

J9EEH11
(영어 | 유럽·일반) 디오디오2

Auton multimediajärjestelmä | Käyttöopas



Kona



J9MS4-DA000

Kiitos tämän multimediajärjestelmän hankkimisesta!

Tässä ohjekirjassa opastetaan HYUNDAI-multimediajärjestelmän käyttöön.

Käyttöturvallisuuden takaamiseksi pyydämme sinua tutustumaan näihin käyttöohjeisiin huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

- Oppaan kuvissa voi olla eroja käyttämäsi laitteeseen verrattuna.
- Tuotekehityksen vuoksi laitteen rakenteseen ja teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia.
- Kun myyt auton, anna tämä ohjekirja uudelle omistajalle laitteeseen tutustumista varten.

Laitteen turvallinen käyttö

- Jos kuljettaja ei keskity ajamiseen, hän saattaa menettää auton hallinnan ja joutua onnettomuuteen, josta saattaa aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja. Auton turvallinen käsittely on kuljettajan vastuulla ja hänen ei tulisi käyttää mitään laitteita tai auton järjestelmiä niin, että hänen keskittymisensä herpaantuu, eikä käyttää laitteita, joiden käyttö ajon aikana on kielletty laissa.
- Älä käytä multimediajärjestelmää ajon aikana.
- Älä pura, kokoa tai muuta multimediajärjestelmää.
- Älä katso näyttöä pitkään ajaessasi.
- Aseta äänenvoimakkuus riittävän alhaiselle tasolle, jolla kuljettaja kuulee edelleen auton ulkopuolelta tulevat äänet.

- Älä käytä multimediajärjestelmään pitkiä aikoja, kun auton virtalukko on ACC-asennossa. Se saattaa aiheuttaa akun tyhjenemisen.
- Älä läikytä vettä äläkä työnnä mitään esinettä laitteeseen.
- Älä kohdista laitteeseen iskuja. Suora näyttöön kohdistuva paine saattaa vaurioittaa LCD- tai kosketuspaneelia.
- Jos laitteeseen tulee toimintahäiriö, ota yhteyttä tuotteen ostopaikkaan tai huoltoliikkeeseen.



VAROITUS

- Jos kuljettaja ei keskity ajamiseen, hän saattaa menettää auton hallinnan ja joutua onnettomuuteen, josta saattaa aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja. Auton turvallinen käsittely on kuljettajan vastuulla ja hänen ei tulisi käyttää mitään laitteita tai auton järjestelmiä niin, että hänen keskittymisensä herpaantuu, eikä käyttää laitteita, joiden käyttö ajon aikana on kielletty laissa.

Lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti

Käyttöturvallisuuden takaamiseksi pyydämme sinua tutustumaan näihin käyttöohjeisiin huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

※ Tuotekehityksen ja palvelujen kehittämisen vuoksi laitteen rakenteeseen ja teknisiin ominaisuuksiin voidaan tehdä muutoksia. Todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvissa esitetyistä.

Katso lisätietoja autosta varusteluettelosta.

※ Tämä multimediajärjestelmä sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoa, johon sisältyy rajoituksetta ohjelmisto, jonka jakelu ja/ tai muokkaus on tehty vapaalla ohjelmistolisenssillä (GNU, General Public license), Versio 2, kesäkuu 1991, ja pienemmällä vapaalla ohjelmistolisenssillä (GNU lesser General Public License), Versio 2.1, helmikuu 1999.

Jos haluat lisätietoja tai lisämateriaalia edellä mainituista lisensseistä ja ohjelmistoista, ota meihin yhteyttä osoitteeseen MOBIS_OSSrequest@mobis.co.kr

Tässä käyttöohjeessa käytetyt merkinnät



VAROITUS

- VAROITUS sisältää ohjeita, joiden noudattamatta jättämisestä saattaa seurata vaurioita ja vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.



HUOMIO

- HUOMIO viittaa ohjeisiin, joiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa auton vaurioitumiseen.



Lisätietoja

- Tietoja ja ohjeita, jotka helpottavat tuotteen käyttämistä.



MUISTUTUS

- Tietoa erityisistä ominaisuuksista, jotka helpottavat tuotteen asianmukaista käyttöä ja toiminnan ymmärtämistä.
- Tietoa tässä oppaassa käytetyistä termeistä.

Sisällysluettelo

1. Perustiedot

Varoituksia ja huomautuksia.....	1-2
Osien nimet ja toiminnot.....	1-4
Pääyksikkö.....	1-4
Ohjauspyörän painikkeet.....	1-6
Ensimmäinen käynnistyskerta	1-8
Järjestelmän käynnistäminen/ sammuttaminen.....	1-8
Järjestelmän nollaus	1-8
Akun varoitusviesti	1-9
Toimintojen rajoitukset turvallisuussyistä	1-9
Aloitussyöttö.....	1-10
My Menu -valikko	1-11
Näytön kosketustoiminnot	1-11

2. Radio/Media

Radio	2-2
FM/AM.....	2-2
DAB(jos varusteena)/FM, AM.....	2-4
USB.....	2-6
Ennen USB MP3:n toistoa	2-4
Tuetut USB-musiikkimuodot	2-8
USB-musiikki	2-9
iPod	2-12
iPod laitteiden käyttäminen	2-12
iPod	2-16
AUX	2-19
Ulkoisen laitteen liittäminen	2-19
Bluetooth® Audio	2-20
Bluetooth-yhteydet	2-21

3. Bluetooth

Ennen Bluetooth®-handsfreeen käyttöä.....	3-2
Mikä Bluetooth® on?	3-2

Ajoturvallisuus ja laitteiden käyttö	3-2
Bluetooth®-matkapuhelimen kytkemistä koskevia VAROITUKSIA	3-3

Bluetooth-yhteys.....3-4

Laiteparin muodostaminen uuden laitteen kanssa	3-4
Yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen	3-4
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth-laitteesta	3-5
Bluetooth-laitteen poistaminen yhdistetyistä laitteista	3-5

Bluetooth-puhelin.....3-6

Puhelimen tilakuvakkeet.....	3-6
Soittaminen	3-7
Puhelun yhdistäminen/ hylkääminen	3-7
Valikoiden käyttäminen puhelun aikana.....	3-8
Puheluloki.....	3-9
Yhteystiedot.....	3-10
Suosikit.....	3-11

4. Muut toiminnot

Kamera.....	4-2
Ohjaukseen yhdistetty kamera.....	4-3

5. Asetukset

Ääniasetukset.....	5-2
Näytön asetukset.....	5-3
Bluetooth-asetukset.....	5-3
Bluetooth-yhteydet	5-4
Automaattinen yhteyden muodostaminen.....	5-5
Bluetoothin järjestelmätiedot	5-5
Puhelimen yhdistämisen asetukset	5-5
Omat painikeasetukset	5-6
Aloituspäätön asetukset.....	5-6
Päivämäärän/kellonajan asetukset	5-6
Kieliasetukset.....	5-7
Näppäimistön asetukset.....	5-7
Näytönsäätäjän asetukset.....	5-7
Lisäasetukset	5-8
Järjestelmän tiedot	5-8
Järjestelmän päivitys.....	5-8

6. Liite

Tuotteen tekniset tiedot	6-2
Vianetsintä.....	6-3
UKK	6-6
Laiteparin muodostaminen matkapuhelimen kanssa	6-6
Tietoja puheluiden soittamisesta / niihin vastaamisesta	6-7
Kysymyksiä langattoman <i>Bluetooth®</i> -tekniikan ja multimediajärjestelmän käyttöympäristöstä	6-7
Tärkeitä turvaohjeita.....	6-8

iPod®

iPod® on Apple Inc:n rekisteröimä tuotemerkki.

Bluetooth® Wireless Technology

Bluetooth®-teksti ja logo ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröimiä tuotemerkkejä ja HYUNDAI käyttää niitä lisenssillä. Muut tuotemerkit ja -nimet kuuluvat omistajilleen.

Bluetooth® -toimintojen käyttämiseksi tarvitset *Bluetooth®* -ominaisuudella varustetun matkapuhelimen.



osa.1 Perustiedot

Varoituksia ja huomautuksia

Osien nimet ja toiminnot

Ensimmäinen käynnistyskerta

Perustiedot



Turvallisuuteen liittyviä varoituksia

- Älä tarkkaile näyttöä ajon aikana. Huomion kiinnittyminen pidemmäksi ajaksi näyttöön voi aiheuttaa onnettomuuden.
- Älä pura, kokoa tai muuta multimediajärjestelmää. Se saattaa aiheuttaa onnettomuuksia, tulipalon tai sähköiskun.
- Älä läikytä vettä äläkä työnnä mitään esineitä laitteeseen. Se voi aiheuttaa savunmuodostusta, tulipalon tai laitteen toimintahäiriön.
- Jos käytät puhelimeen liittyviä toimintoja ajon aikana, sinun on vaikeampi keskittyä ajamiseen ja liikenteeseen. Tällöin onnettomuuden riski kasvaa. Käytä puhelimeen liittyviä toimintoja vain auton ollessa pysäköitynä.
- Älä käytä laitetta, jos näyttö on pimeänä tai ääntä ei kuulu, sillä kyseessä saattaa olla toimintahäiriö. Jos laitetta käytetään pitkään näissä olosuhteissa, siitä saattaa aiheutua vahinkoa (tulipalo, sähköisku) tai toimintahäiriöitä.
- Älä kosketa antennia ukkosen aikana, sillä salama saattaa aiheuttaa sähköiskun.
- Älä pysähdy tai pysäköi kielletyille paikoille käyttämään laitetta. Saatat aiheuttaa onnettomuuden.
- Useimmissa multimediatiloissa näyttö ei toimi auton liikkuesssa. Pysäköi auto turvallisuutesi vuoksi ennen kuin katsot näyttöä. (Näyttö toimii vain kun seisontajarru on PÄÄLLÄ (manuaalivaihteistolla varustetut autot) ja kun seisontajarru on PÄÄLLÄ tai vaihteenvalitsin P-asennossa (automaattivaihteisto).



Turvallisuuteen liittyviä huomioita

Kiinnitä liikenteeseen huomiota ajaessasi.

- Laitteen käyttäminen ajon aikana saattaa johtaa onnettomuuksiin, kun ympäristöä ei huomioida. Pysäköi auto ennen laitteen käyttämistä. Lisäksi kosketusnäytön tietyt toiminnot eivät toimi auton liikuessa. Kosketusnäyttö toimii, kun auto on pysähtynyt.
- Säädä äänenvoimakkuus sellaiseksi, että kuljettaja kuulee auton ulkopuolelta tulevat äänet. Ajaminen olosuhteissa, joissa ympäristön ääniä ei kuule saattaa johtaa onnettomuuteen.

- Kiinnitä huomiota ääniasetuksiin, kun kytket laitteen päälle. Kova äkillinen ääni laitteen kytkeytyessä päälle saattaa aiheuttaa kuulovaurioita. (Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi ennen laitteen sammuttamista.)
- Kytke sytytysvirta päälle ennen laitteen käyttöä. Älä käytä multimediajärjestelmää pitkiä aikoja sytytysvirran ollessa katkaistuna, sillä akku saattaa tyhjentyä.
- Jos multimediajärjestelmää käytetään yli 10 minuutin ajan moottorin ollessa sammutettuna, seuraava varoitus näytetään. 10 minuutin jälkeen varoitus näytetään 5 sekunnin ajan 1 minuutin välein.
- Älä altista laitetta iskuille. Suora näytöön kohdistuva paine saattaa vaurioittaa LCD-kosketusnäyttöä.

- Kun puhdistat laitteen, muista sammuttaa se ja käyttää kuivaa ja pehmeää liinaa. Älä koskaan käytä kovia materiaaleja, kemialliset pyyhkeitä, tai liuottimia (alkoholia, bentseeniä, ohenteita, jne.) sillä se voivat vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa värin/laadun heikentymistä. Jos tuotteen käytössä on ongelmia, kysy lisätietoja ostopaikasta tai huoltokeskuksesta.
- Vältä emäksisten aineiden, kuten hajuvesien ja ihoöljyjen joutumista kojelaudalle. Ne voivat aiheuttaa pintavaurioita ja värimuutoksia.
- Jos ilmanraikastinainetta joutuu audiojärjestelmään tai muoviosille, kemiallinen reaktio saattaa aiheuttaa halkeamia. Ole varovainen käyttäessäsi ilmanraikastinta. Ole erityisen varovainen, jos olet kiinnittänyt ilmanraikastimen ilmasuuttimeen. Neste saattaa valua alas.

Osien nimet ja toiminnot

Pääyksikkö




Nimi		Kuvaus
1	RADIO	Siirtyminen DAB- (jos varusteena) / FM- tai AM-tilaan. Käytössä oleva tila vaihtuu jokaisella näppäimen painalluksella seuraavassa järjestyksessä: DAB(jos varusteena)/FM → AM → DAB(jos varusteena)/FM.
2	MEDIA	Siirytään MEDIA-tilaan. Jos äänilähdettä ei ole liitetty järjestelmään, MEDIA-tila ei aktivoidu.
3	SEEK TRACK	Kun näppäintä painetaan nopeasti (alle 0,8 sekuntia), - DAB(jos varusteena)/FM-tila: edellisen/seuraavan List -valikossa olevan aseman soitto. (Jos List -valikossa ei ole yhtään tallennettua asemaa, järjestelmä tekee automaattisen viritystoiminnon "Auto tuning".) - FM, AM-tila: seuraavan/edellisen vastaanotettavan taajuuden haku. - MEDIA-tila: vaihtaa kappaletta tai tiedostoa (paitsi AUX-tilassa). Kun näppäintä painetaan pitkään (yli 0,8 sekuntia), - DAB(jos varusteena)/FM-tila: edellisen/seuraavan List -valikossa olevan aseman soitto. - FM-, AM-tila: siirtyy nopeasti kaikkien taajuuksien läpi. Kun vapautat näppäimen, järjestelmä hakee seuraavan saatavilla olevan taajuuden. - MEDIA-tila: kelaat kappaletta tai tiedostoa alkuun tai loppuun (paitsi Bluetooth Audio- ja AUX-tiloissa).



Nimi		Kuvaus
4	HOME	Tuo näkyviin aloitusnäytön.
5	PHONE	Siirtyy Bluetooth-puhelintilaan.
6	☆	Tuo näyttöön käyttäjän asettaman toiminnon.
7	SETUP	Tuo näkyviin asetusnäytön.
8	● POWER/ VOL	- Kun virta on pois päältä, paina kytkeäksesi virran päälle. - Kun virta on pois päältä, voit kytkeä järjestelmän virran pois päältä pitämällä säädintä painettuna yli 0,8 sekunnin ajan. - Kun virta on päällä, paina lyhyesti alle 0,8 sekuntia kytkeäksesi äänen pois päältä. - Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä nuppia myötä- tai vastapäivään.
9	● TUNE	- DAB(jos varusteena)/FM-tila: valitun aseman haku kääntämällä kytkintä vasemmalle/oikealle ja valinta kytkimen painalluksella. - FM-, AM-tila: manuaalinen viritys kääntämällä vasemmalle/oikealle. - MEDIA-tila: vaihtaa kappaletta tai tiedostoa (paitsi Bluetooth Audio- ja AUX-tilassa).
10	NOLLAUS	Nollaa järjestelmän asetukset. (Esiasetettuja radiokanavia ja muita tietoja ei poisteta.)


※ Todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvassa esitetyistä.

Ohjauspyörän painikkeet

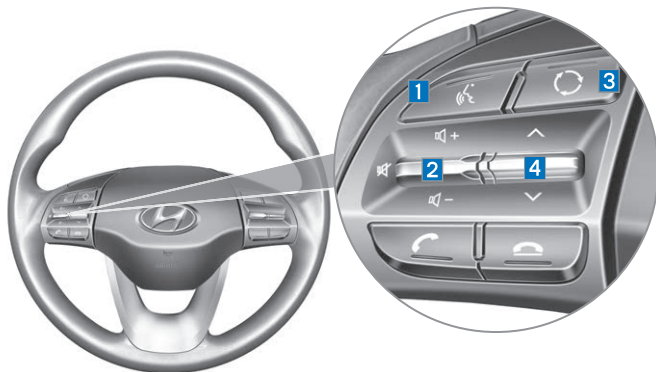

Nimi	Kuvaus
1	Katso lisätietoja puhelimen yhdistämishjeista.
2	Käytä tätä säätääksesi audion tai puhelun äänenvoimakkuutta.
	- Mykistää äänen. (Joissain mediatiloissa toisto keskeytyy.) - Mikrofonin mykistys puhelun aikana.

Nimi	Kuvaus
3	- Käytössä oleva tila vaihtuu jokaisella näppäimen painalluksella seuraavassa järjestyksessä: DAB(jos varusteena)/FM → AM → USB tai iPod → AUX → Bluetooth Audio → DAB(jos varusteena)/FM. i Voit valita haluamasi tilan lisäasetuksista. - Jos jotakin äänilähdettä ei ole liitetty järjestelmään, vastaava tila ei ole käytössä. - Voit kytkeä multimediajärjestelmän päälle/pois pitämällä näppäintä painettuna (yli 0,8 sekuntia). - Kun virta on pois päältä, paina näppäintä kytkeäksesi virran päälle.
4	Kun näppäintä painetaan nopeasti (alle 0,8 sekuntia), - DAB(jos varusteena)/FM-tila: edellisen/seuraavan suosikkiaseman toisto. - FM-, AM-tila: edellisen/seuraavan suosikkiaseman toisto. - MEDIA-tila: vaihtaa kappaletta tai tiedostoa (paitsi AUX-tilassa). Kun näppäintä painetaan pitkään (yli 0,8 sekuntia), - DAB(jos varusteena)/FM-tila: edellisen/seuraavan List-valikossa olevan aseman soitto. - FM-, AM-tila: siirtyy nopeasti kaikkien taajuuksien läpi. Kun vapautat näppäimen, järjestelmä hakee seuraavan saatavilla olevan taajuuden. - MEDIA-tila: etsii nopeasti kappaleet (paitsi Bluetooth Audio- ja AUX-tilassa).

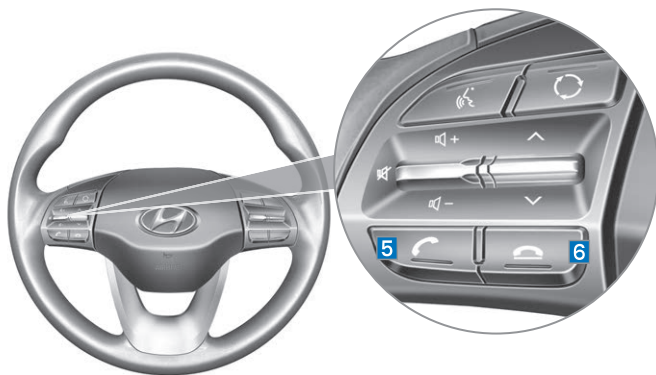


Nimi	Kuvaus
5 ☎	Kun näppäintä painetaan nopeasti (alle 0,8 sekuntia), • Kun näppäintä painetaan numeronvalintanäytössä, puhelu soitetaan. • Kun näppäintä painetaan saapuvan puhelun näytössä, puheluun vastataan. • Kun näppäintä painetaan puhelun ollessa pidossa, pidossa oleva puhelu yhdistetään. Kun näppäintä painetaan pitkään (yli 0,8 sekuntia), • Kun näppäintä painetaan Bluetooth® handsfree-tilassa, viimeksi valittuun numeroon soitetaan uudelleen. • Kun näppäintä painetaan Bluetooth® -handsfree-puhelun aikana, puhelu siirtyy takaisin matka-puhelimeen (yksityiseen tilaan). • Kun näppäintä painetaan matkapuhelimen kautta käydyn puhelun aikana, puhelu siirtyy takaisin Bluetooth®-handsfree-järjestelmään (toimii vain, jos matkapuhelin on yhdistetty Bluetooth® -handsfree-järjestelmään).
6 ☎/	• Kun näppäintä painetaan puhelun aikana, puhelu katkaistaan. • Kun näppäintä painetaan saapuvan puhelun näytössä, puhelu hylätään.

※ Todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvassa esitetyistä.

Ensimmäinen käynnistyskerta

Järjestelmän kytkeminen päälle/pois

Paina moottorin käynnistyspainiketta tai käännä virta-avain On- tai ACC-asentoon. Aina kun käynnistät järjestelmän, näkyviin tulee käynnistyskuvake ja turvavaroitus.

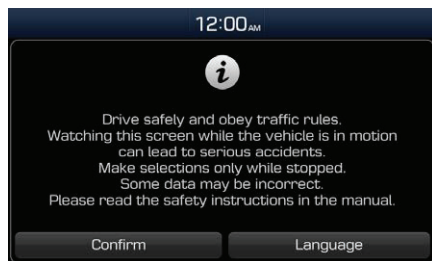

Pääyksikön virtapainikkeen painaminen tuo näyttöön turvaohjeen.

MUISTUTUS

- Järjestelmää ei voi käyttää sen käynnistyessä uudelleen.

Pääyksikön virtapainikkeen pitäminen painettuna sammuttaa järjestelmän.


i Lisätietoja

- Jos sammutat järjestelmän puhelun aikana käyttäen handsfree-toimintoa, puhelu siirtyy automaattisesti matkapuhelimeesi.

MUISTUTUS

- Tarkista äänenvoimakkuus, kun kytket laitteen päälle. Aseta äänenvoimakkuus maltilliselle tasolle ennen järjestelmän kytkemistä päälle.

Järjestelmän alustus

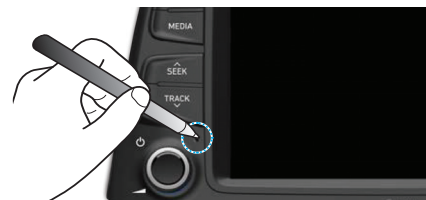

Järjestelmän alustustoiminto palauttaa järjestelmän, kun se ei toimi asianmukaisesti. Pidä RESET-painiketta painettuna vähintään sekunnin ajan. (Suosittelemme, että painat RESET-näppäintä työkalulla, kuten paperiliittimen päällä tai puikolla.)

Akun varoitusviesti

Käytä järjestelmää aina moottorin ollessa käynnissä. Jos kytket järjestelmän päälle moottorin ollessa sammutettuna, näyttöön tulee akun varoitusviesti. Kun moottori käynnistyy, viesti poistuu.



HUOMIO

- Jos käytät järjestelmää pitkään moottorin ollessa sammutettuna, akku saattaa tyhjentyä täysin.
-

Toimintojen rajoitukset turvallisuussyistä


Useat toiminnot toimivat rajoitetusti ajon aikana.

Rajoitusnäyttö poistuu, kun vaihde vaihdetaan P-asentoon tai käsijarru kytketään.

Aloituspäättö

Hallinnoi aloitusnäytön valikkoasetuksia

Napsauta -kuvaketta millä tahansa näytöllä tuodaksesi näyttöön alla olevan aloitusnäytön.

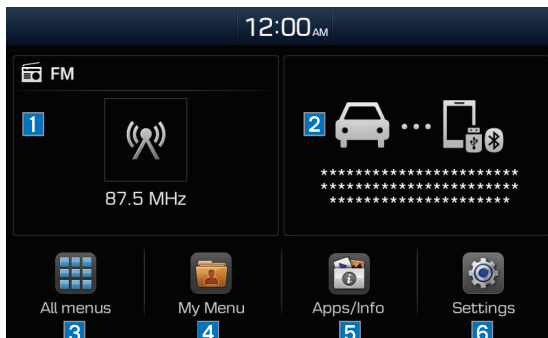

Toiminnot	Kuvaus
1 Radio/ Media-widget	- Widgetillä voidaan selata lyhyesti soitettavan radioaseman tai tallenteen tietoja. - Voit siirtyä kuunneltavan tallenteen käyttötilaan napsauttamalla aluetta.
2 Puhelimen yhdistämisen widget	Näyttää kaikki yhdistetyt laitteet, kuten iPod ja Bluetooth.
3 All menus (Kaikki valikot)	Näyttää kaikki järjestelmävalikon kohteet.
4 My Menu (Oma valikko)	Lisää suosikkivalikkosi, jotta sinulla on helppo ja nopea pääsy niihin.

5 Apps/Info	Tuo näkyviin Apps/Info-näytön.
6 Settings (Asetukset)	Tuo näkyviin asetusnäytön.

Tilarivin tietönäyttö

Näyttää päivämäärän ja kellonajan sekä järjestelmän tilan erilaisin kuvakkein kellon oikealla puolella.


Seuraavan taulukon kuvakkeet osoittavat erilaiset järjestelmän tilatiedot ja tapahtumat.

Kuvake	Kuvaus
	Näytetään, kun audio on mykistetty.
	Näyttää Bluetooth-puhelimen jäljellä olevan akun.
	Näytetään, kun yhdistetään Bluetoothiin handsfreetä varten.
	Näytetään, kun yhdistetään Bluetoothiin suoratoistoa varten.
	Näytetään, kun yhdistetään Bluetoothiin suoratoistoa ja handsfreetä varten.
	Näytetään, kun ladataan yhteystietoja tai viimeaikaisia puheluita Bluetooth-puhelimesta.
	Näytetään Bluetooth-puhelimen puhelun aikana.
	Näytetään, kun Bluetooth-puhelimen mikrofoni on mykistetty.
	Näyttää Bluetooth-puhelimen signaalin voimakkuuden.

My Menu (Oma valikko)

Toiminnon lisääminen My Menu -valikkoon

Valitse aloitusnäytöllä **My Menu** lisätäksesi useimmiten käytetyt valikot, vaihdaaksesi valikkojen järjestystä tai poistaaksesi valikoita.

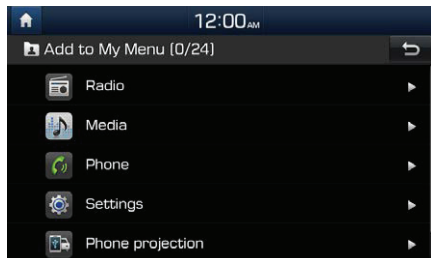

i Lisätietoja

- My Menu (oma valikko) -näyttöön voidaan lisätä enintään 24 valikkoa.
-

Näytön kosketustoiminnot

Ohjeet järjestelmän käyttämisestä näytön kosketustoiminnoilla.

Valitse


Napsauta valikkoa tai muuta kohdetta kevyesti valitaksesi sen.

MUISTUTUS

- Järjestelmä ei tunnista kosketusta, jos siinä on käsine kädessäsi tai näyttöä kosketaan muulla ei-johtavalla materiaalilla. Kosketa näyttöä sormellasi, kosketusnäytön käyttöön sopivalla käsiineellä tai kosketusnäyttökynällä.
-


Vedä ja pudota

Valitse haluamasi valikko tai muu kohde ja vedä ja pudota se haluamaasi paikkaan.

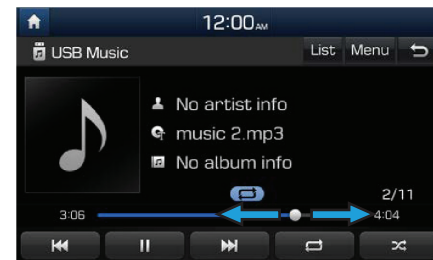

Vedä tai kosketa liukusäädintä musiikki-näyttöjen toistopalkissa siirtyäksesi kohtaan, josta haluat jatkaa toistoa.

Sipaisu (pikavieritys)

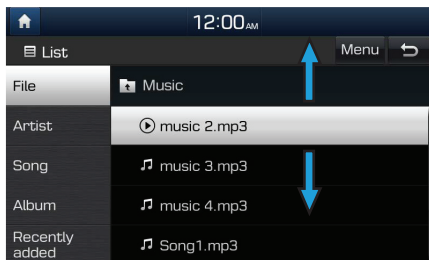

Siirry nopeasti luettelossa ylös tai alas.




MUISTUTUS

- Kun siirretään monia kohteita sisältävää listaa, näytön oikeaan riviin tulee käsittelykuvake. Monien kohteiden siirtäminen samaan aikaan onnistuu helposti käsittelytoiminnolla.

Valitseminen ja pitäminen painettuna

◀◀ - tai ▶▶ -painikkeen pitäminen painettuna musiikkisoittimessa kelaam musiikkia taakse- tai eteenpäin.

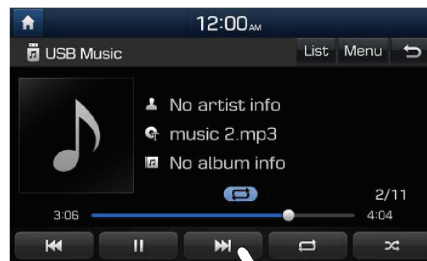

osa.2 Radio/Media

Radio

USB

iPod

AUX


Bluetooth® Audio

Radio/Media


Radio

FM, AM

Voit siirtyä radiosoittimeen painamalla **RADIO** -näppäintä tai valitsemalla radiovalikon aloitusnäytön kohdasta **All menus**.

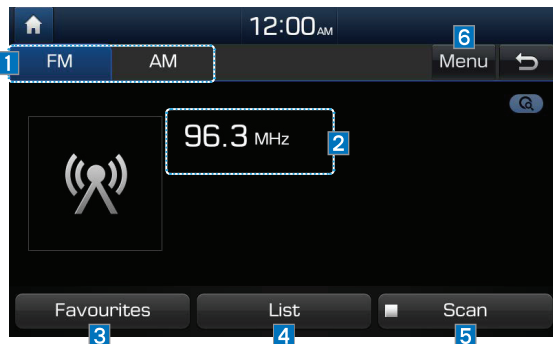


Toiminnot	Kuvaus
1 Tilanäyttö	• Osoittaa käytössä olevan toimintatilan. • Napsauta haluttua tilaa vaihtaaksesi sen Radio-tilaan.
2 Taajuus	Osoittaa valittuna olevan taajuuden.
3 Favourites (Suosikit)	Näyttää tallennetut suosikit. • Saving favourites (Suosikkien tallennus) Tallentaa kuunnellun aseman Suosikit-luetteloon. Valitse haluamasi radioasema. ► Valitse Favourites. ► Valitse haluamasi suosikin numero. Jos haluat korvata edellisen esiasetuksen, paina vastaavaa esiasetetun kanavan numeroa pitkään.
4 List (Luettelo)	Tuo näkyviin luettelonäytön.
5 Scan (Selaus)	Soittaa 5 sekunnin ajan jokaista hyvin kuuluvaa lähetystä.
6 Menu (Valikko)	Sound settings: tuo näyttöön ääniasetukset.

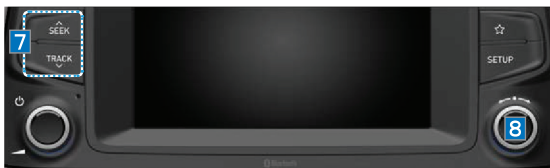


Toiminnot	Kuvaus
7 SEEK/ TRACK	- Kun näppäintä painetaan nopeasti (alle 0,8 sekuntia), Hakee edellisen tai seuraavan radiotaajuuden. - Kun näppäintä painetaan pitkään (yli 0,8 sekuntia), Siirtyy nopeasti kaikkien taajuuksien läpi. Kun vapautat näppäimen, järjestelmä hakee seuraavan saatavilla olevan taajuuden.
8 TUNE	FM-, AM-tila: manuaalinen viritys kääntämällä vasemmalle/oikealle.

DAB(jos varusteena)/FM, AM

Voit siirtyä radiosoihtimeen painamalla **RADIO** -näppäintä tai valitsemalla radiovalikon aloitusnäytön kohdasta **All menus**.

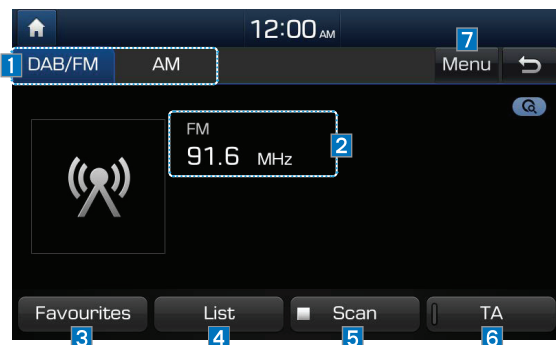

Toiminnot	Kuvaus
1 Tilanäyttö	• Osoittaa käytössä olevan toimintatilan. • Napsauta haluttua tilaa vaihtaaksesi sen Radio-tilaan.
2 Taajuus	Näyttää aseman nimen tai taajuuden.
3 Favourites (Suosikit)	Näyttää tallennetut suosikit. • Saving favourites (Suosikkien tallennus) Tallentaa kuunnellun aseman Suosikit-luetteloon. Valitse haluamasi radioasema. ► Valitse Favourites. ► Valitse haluamasi suosikin numero. Jos haluat korvata edellisen esiasetuksen, paina vastaavaa esiasetetun kanavan numeroa pitkään.
4 List (Luettelo)	Näyttää FM-asemien luettelon.
5 Scan (Selaus)	Soittaa 5 sekunnin ajan jokaista hyvin kuuluvaa lähetystä.
6 TA	Kun TA-toiminto on käytössä, liikennetiedotukset esitetään käytössä olevassa kuuntelulähteessä. TA-toiminnon avulla laite vastaanottaa automaattisesti liikenneohjelmat ja -tiedotteet.
7 Menu (Valikko)	• Sound settings (Ääniasetukset): tuo näyttöön ääniasetukset. DAB (jos varusteena) • Manual tune FM (Manuaalinen FM-asemien viritys): tuo näyttöön FM-asemien manuaalisen virityksen • Regional (Alueelliset): Mahdollistaa siirtymisen alueellisille taajuuksille. Audiosisältö saattaa poiketa tällä hetkellä viritetystä taajuudesta.

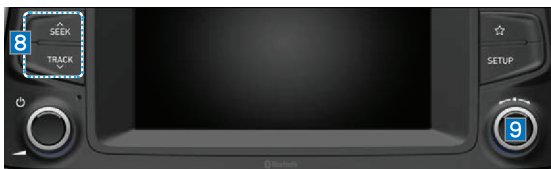

Toiminnot	Kuvaus
8 SEEK/ TRACK	Kun näppäintä painetaan nopeasti (alle 0,8 sekuntia), - DAB(jos varusteena)/FM-tila: edellisen/seuraavan List -valikossa olevan aseman soitto. (Jos List -valikossa ei ole yhtään tallennettua asemaa, järjestelmä tekee automaattisen viritystoiminnon "Auto tuning".) - AM-tila: seuraavan/edellisen vastaanotettavan taajuuden haku. Kun näppäintä painetaan pitkään (yli 0,8 sekuntia), - DAB(jos varusteena)/FM-tila: edellisen/seuraavan List -valikossa olevan aseman soitto. - AM-tila: siirtyy nopeasti kaikkien taajuuksien läpi. Kun vapautat näppäimen, järjestelmä hakee seuraavan saatavilla olevan taajuuden.
9 TUNE	- DAB(jos varusteena)/FM-tila: valitun aseman haku kääntämällä kytkintä vasemmalle/oikealle ja valinta kytkimen painalluksella. - AM-tila: manuaalinen viritys kääntämällä vasemmalle/oikealle.

USB

Ennen USB MP3:n toistoa

Liitä USB-laite järjestelmään moottorin käynnistämisen jälkeen. Jos USB-laite on kytkettynä USB-liitäntään, kun sytytysvirta kytketään, se saattaa vaurioitua.

- Tiedostoja, jotka eivät ole standardimuotoisia musiikkitiedostoja, ei toisteta.
- MP3/WMA/OGG-tiedostojen osalta voidaan toistaa vain musiikkitiedostoja, joiden kompressiotaso on 8–320 Kbps.
- Älä altista ulkoista USB-laitetta staattiselle sähkölle liittäessäsi ja irrottaessasi sitä.
- Järjestelmä ei tunnista MP3-soitinta, jos se liitetään järjestelmään ulkoisena laitteena.
- Kun liität ulkoisen USB-laitteen, järjestelmä ei mahdollisesti tunnista sitä joissakin olosuhteissa.
- Järjestelmä tunnistaa vain alle 64 kilotavun sektoreilla alustetut tuotteet.
- On suositeltavaa käyttää FAT12-, FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmään alustettuja USB-laitteita. Muita kuin FAT12-, FAT16-, FAT32-, exFAT- ja NTFS-tiedostojärjestelmiä ei tueta.

- Järjestelmä ei ehkä tue joitakin USB-laitteita yhteensopivuussyistä.
- Varo, ettet kosketa USB-liitintä äläkä anna sen osua mihinkään esineisiin.
- USB-laite saattaa vaurioitua, jos irrotat ja liität sen toistuvasti lyhyen ajan sisällä.
- Liitä/irrota USB-laite, kun audiojärjestelmä on kytkettynä pois päältä.
- USB-laitteen tunnistamiseen kuluva aika vaihtelee laitteen tyyppin, muistikapasiteetin ja tallennettujen tiedostojen tiedostomuodon mukaan.
- USB-laitetta ei saa käyttää muuhun kuin musiikkitiedostojen soittamiseen.
- USB-liitäntää ei saa käyttää akkujen tai lämpöä muodostavien USB-laitteiden lataamiseen, Tämä voi aiheuttaa suorituskyvyn heikkenemistä tai laitevaurioita.
- Audiojärjestelmä ei mahdollisesti tunnista USB-laitetta, jos se on liitetty audiojärjestelmään USB-keskittimen tai jatkojohdon välityksellä. Liitä USB-laite suoraan auton multimedialiittimeen.
- Erillisillä loogisilla asemilla varustettuja USB-massamuistilaitteita käytettäessä voidaan toistaa ainoastaan juuriasemaan tallennettuja tiedostoja.
- Laite ei ehkä toista tiedostoja oikein, jos USB-laitteeseen on asennettu sovellusohjelmia.

- Järjestelmä ei ehkä toimi normaalisti, jos siihen liitetään MP3-soitin, matkapuhelin tai digitaalikamera (USB-laite, jota ei tunnisteta kannettavaksi levyasemaksi).
- Jotkin kannettavat laitteet eivät mahdollisesti tue USB-latausta.
- Järjestelmä ei ehkä toimi normaalisti muiden kuin metallikote-
loitujen USB-muistilaitteiden kanssa.
- Järjestelmä ei ehkä toimi normaalisti ulkoisten kiintolevyjen,
HDD-, CF- tai SD-muistikorttien tms. kanssa.
- Käytä iPod-kuuntelussa erityistä iPod-autokaapelia.
- Normaalista toimintaa ei voida taata, jos käytetään muita kaa-
peleita.
- Järjestelmä ei tue DRM-kopiosuojattuja tiedostoja.
- Järjestelmä ei mahdollisesti tunnista USB-muistilaitteita, jotka
liitetään sovittimen (SD- tai CF-tyyppi) välityksellä.
- Käytä vain plugiliittimellä varustettuja laitteita (ks. alla oleva
kuva).
- USB MP3-tiedoston toistamiseksi USB-laite on kytkettävä
etuosan multiboxin USB-liitäntään. Keskikonsolin säilytyslo-
kerossa oleva USB-liitäntä (jos varusteena) on tarkoitettu vain
lataamiseen.



Plugityyppinen liitin

Tuotteen nimi	Valmistaja
XTICK	LG
BMK	BMK Technology
SKY-DRV	Sky Digital
TRANSCEND JetFlash	Transcend
Sandisk Cruzer	SanDisk
Micro ZyRUS	ZyRUS
NEXTIK	Digiworks

i Lisätietoja

- Tuotteen takuu ei kata ongelmia, jotka johtuvat muiden kuin yllä
olevassa taulukossa mainittujen USB-laitteiden käytöstä..


Tuetut USB-musiikkimuodot

Nimi	Kuvaus
Audiotiedoston tiedot	MPEG-1/2 layer3 ,OGG (Vorbis), FLAC, WMA (Standard/Professional)
Suositellut bittinopeudet ja näytteenot-totaajuus	MPEG-1/2 layer3 • 8–320 kbps (CBR tai VBR), enintään 48 kHz • ID3-tunniste: Tukee ID3v1.0 ja ID3v1.1, ID3v2.3, ID3v2.4 ID3 -tunnisteita
	OGG (Vorbis): Q1–Q10, enintään 48 kHz
	FLAC: 8 bit/16 bit/24 bit, enintään 48 kHz
	WMA • Standard (0x161): L3 Profile -yhteensopiva: enintään 385 kbps, enintään 48 kHz • Professional (0x162): M0b-yhteensopiva: enintään 192 kbps, enintään 48 kHz
Tarkemmat tekniset tiedot	Suurin hakemistotasojen määrä: 20 tasoa Suuri kansion/tiedoston nimen pituus: 255 tavua Tuetut merkit kansion/tiedoston nimeä varten: Aakkosnumeeriset merkit, korean kielen perusmerkistö (2350 merkkiä), yksinkertaistettu kiina (4888 merkkiä). Yhdelle USB-laitteelle tallennettavien kansioden maksimimäärä: 2000 kansiota (sisältää pääkansion) Yhdelle USB-laitteelle tallennettavien tiedostojen maksimimäärä: 8000

Lisätietoja



- Jos audiotiedoston bittinopeus on yli 192 kbps, sen äänenlaatua ei voida taata. Kun toistetaan tiedostoja, joilla ei ole kiintäeää bittinopeutta, jotkut toiminnot (FF/REW) eivät ehkä toimi asianmukaisesti.

USB-musiikki


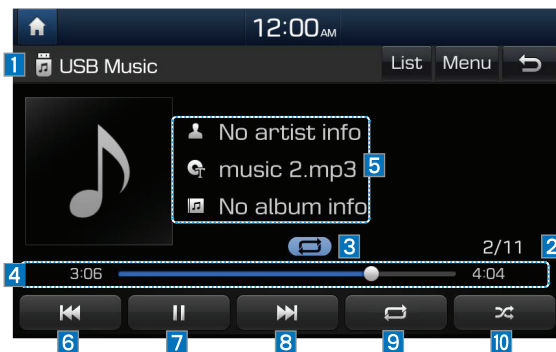


Toiminnot	Kuvaus
1 Tilä	Osoittaa käytössä olevan toimintatilan.
2 Tiedostohakemisto	Näyttää USB:n tämänhetkisen tiedoston / kaikkien tiedostot
3 Jatkuva toisto/satunnaistoisto	Jatkuvan toiston ja satunnaistoiston aikana näyttää senhetkisen toimintatilan.
4 Toistoaika	Näyttää tämänhetkisen toistoajan/kokonaistoistoajan.
5 Kappaleen tiedot	Näyttää artistin/kappaleen/albumin tiedot.

Toiminnot	Kuvaus
6 Edellinen tiedosto	- Jos painiketta painetaan (alle 0,8 sekuntia): siirrytään edelliseen tiedostoon tai toistetaan tämänhetkinen tiedosto alusta (riippuen toistoajasta). - Jos toistoaika on alle 3 sekuntia, siirrytään edelliseen tiedostoon. - Jos toistoaika on yli 3 sekuntia, tämänhetkinen tiedosto toistetaan alusta. - Jos painiketta painetaan (yli 0,8 sekuntia): kappaletta kelaan taaksepäin.
7 Toisto/keskeytys	Soittaa/keskeyttää meneillään olevan tiedoston
8 Seuraava tiedosto	- Jos tätä painiketta painetaan (alle 0,8 sekuntia): siirrytään seuraavaan tiedostoon. - Jos painiketta painetaan (yli 0,8 sekuntia): kappaletta kelaan eteenpäin.
9 Jatkuva toisto	Aloittaa valitun tiedoston jatkuvan toiston. - Jos tiedosto valitaan välilehdellä tai luettelonäytössä: paina tätä painiketta vaihtaaksesi tämänhetkisen tiedoston, kansion ja kaikkien tiedostojen jatkuvan toiston välillä. - Jos tiedosto valitaan muilla välilehdellä tai luettelonäytössä: paina tätä painiketta vaihtaaksesi tämänhetkisen tiedoston ja kaikkien tiedostojen jatkuvan toiston välillä.

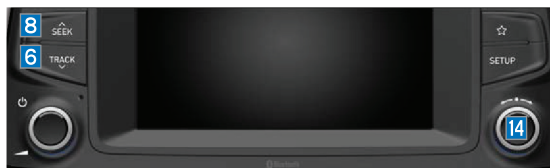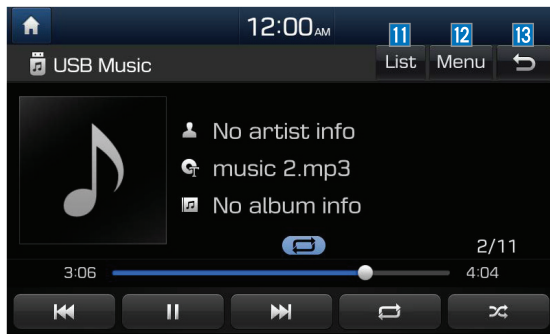

Toiminnot	Kuvaus
10 Satunnais-toisto	Toistaa tiedostoja satunnaisessa järjestyksessä. - Jos tiedostot valitaan välilehdellä tai luettelonäytössä: paina tätä painiketta vaihtaaksesi kansion satunnaistoiston, kaikkien tiedostojen satunnaistoiston ja satunnaistoiston poiskytkemisen välillä. - Jos tiedosto valitaan muilla välilehdellä tai luettelonäytössä: paina tätä painiketta vaihtaaksesi kategorian satunnaistoiston ja satunnaistoiston poiskytkennän välillä.
11 List (Luettelo)	Tuo näkyviin luettelonäytön.
12 Menu (Valikko)	- Delete current file: valittu tiedosto voidaan poistaa. Poistettu tiedosto löytyy "to_delete"-kansioista. - Tätä toimintoa tuetaan vain, jos USB-tiedostomuoto on yhteensopiva FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmän kanssa. - Sound settings: tuo näyttöön ääniasetukset.
13 Paluupainike	Paluu perusnäyttöön
14 TUNE	Hae haluamasi kappale kääntämällä TUNE-säädintä. Kun haluamasi kappale näkyy näytössä, voit toistaa sen painamalla TUNE-säädintä.

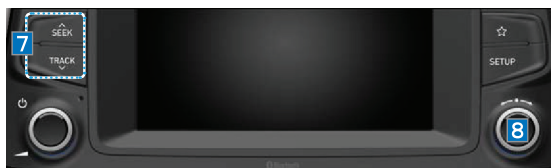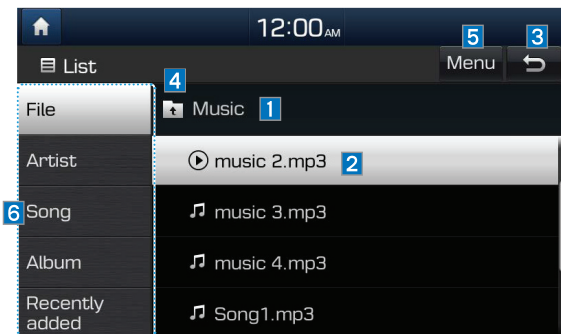

Toiminnot	Kuvaus
1 Kansion/ kategorian nimi	Näyttää kansion/kategorian luettelossa.
2 Tämänhetkinen kappale	Näyttää sen tiedoston nimen, jonka toisto on käynnissä.
3 Paluupainike	Paluu perusnäyttöön
4 Ylempi kansio/ kategoria	Siirtyminen ylem্পään kansioon/kategoriaan.
5 Menu (Valikko)	Show current track: kun siirrytään toiseen luettelonäyttöön, siirtyy listasivulle, jolla tällä hetkellä toistettava tiedosto sijaitsee (ei ole käytössä, kun tämänhetkinen luettelo sisältää tämänhetkisen tiedoston).
6 Hakuvalikko	Kappaleiden haku luettelotyyppin mukaan.
7 SEEK/TRACK	- Kun näppäintä painetaan nopeasti (alle 0,8 sekuntia), Soitetaan seuraava/edellinen kappale. - Kun näppäintä painetaan pitkään (yli 0,8 sekuntia), Siirrytään toistonäyttöön ja kappaletta kelaataan taakse- tai eteenpäin.
8 TUNE	Kierrä  TUNE-säädintä siirtääksesi valintakohdistinta edelliseen/seuraavaan luetteloon. Kun haluamasi kappale näkyy näytössä, voit toistaa sen painamalla  TUNE-säädintä.

iPod

iPod-laitteiden käyttäminen

- iPod on Apple Inc:n rekisteröimä tuotemerkki.
- iPod®-tilaa ei voi käyttää, jos järjestelmä ei voi tunnistaa yhdistettyä iPod®-laitetta, koska laiteversio ei tue järjestelmän käyttämiä yhteyskäytäntöjä tai iPod®-laitteessa on vika tai toimintahäiriö. Jotkut iPod-laitteet eivät ehkä toimi oikein tässä järjestelmässä, jos ne käyttävät yhteyskäytäntöjä, joita multimediajärjestelmä ei tue.
- Järjestelmä ei ehkä tunnista viidennen sukupolven iPod Nano -laitetta, jonka akun varaustaso on alhainen. Lataa iPod-laite ennen käyttöä.
- Kappaleiden haku-/toistojärjestys iPod-laitteessa saattaa erota multimediajärjestelmässä näkyvästä.
- Jos iPodissa on toimintahäiriö, palauta laitteen tehdasasetukset ja yritä uudelleen. (Katso lisätietoja iPod-laitteen käyttöoppaasta)
- Jos iPod tai iPhone kytketään Multimediajärjestelmään ja poistetaan siitä USB-kaapelilla useita kertoja lyhyen ajan sisällä, siitä saattaa aiheutua toimintahäiriöitä.
- iPod/iPhone-laitteen tunnistusaika saattaa vaihdella laitteen tyyppin, laiteversion ja iOS version mukaan.
- Joidenkin iPod Touch- ja iPhone-laitteiden kohdalla Bluetooth® -yhteyden kytkeminen iPod-laitteen ollessa toiminnassa saattaa katkaista iPodin äänen. Kun tällaisia Bluetooth® -tuella varustettuja laitteita yhdistetään, vika ilmenee, kun äänilähde muuttuu Dock Connector -liitimestä (USB-liitäntäkaapeli) Bluetooth-yhteyteen.
- Tämän vian välttämiseksi Multimediajärjestelmän Bluetooth Audio-toiminto toimii rajoitetusti, jos iPod/iPhone on yhdistetty järjestelmään sekä kaapelin että Bluetoothin kautta. Kuunnellaksesi iPod-laitteen ääntä, käytä joko iPod-valikkoa USB-liitännällä tai Bluetooth Audiota Bluetooth-yhteydellä.
- Kuunnellaksesi iPod-laitteen ääntä, kytke USB-kaapeli tai vaihda iPod/iPhone-laitteen äänen ulostuloasetukseksi Dock.
- Jos iPod-laitetta halutaan käyttää järjestelmän näppäimillä, on käytettävä erityistä iPod-kaapelia. (Kaapeli toimitetaan iPod®/iPhone®-laitteen mukana)


- ※ Kun virta-avain on ACC ON -asennossa, iPod®-kaapelilla liitetyn iPod®-laitteen akku latautuu pääyksikön kautta. (Kaapeli toimitetaan iPod/iPhone-laitteen mukana.)
 - ※ Suosittelemme Applen alkuperäisten iPod-kaapelien käyttöä. (Muiden oheislaitteiden käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai laite voi toimia normaalista poikkeavasti.)
 - ※ iPod-musiikin toistamiseksi kaapeliliitännällä iPod/USB-kaapeli on kytkettävä etuosan multiboxin USB-liitäntään. Keskikonsolin säilytyslokerossa oleva USB-liitäntä (jos varusteena) on tarkoitettu vain lataamiseen.
- Varmista, että liität iPod-kaapelin konaan liittimeen, jotta yhteyshäiriöt vältetään. Jos iPod yhdistetään auton järjestelmään toiston ollessa käynnissä, järjestelmän kaiuttimista voi kuulua noin 1–2 sekunnin pituinen korkea ääni heti yhdistämisen jälkeen. iPod®-laite tulee liittää mahdollisuuksien mukaan järjestelmään silloin, kun iPod®-laitteen toisto on pysäytetty tai keskeytetty.
 - iPhone-laitteiden suoratoisto ja iPod-ohjaus voivat joskus olla ristiriidassa keskenään. Jos ongelma ei korjaannu, irrota iPhone ja kytke se takaisin.
 - Kun yhdistetään iPod Nano-/Classic-laitteeseen, siinä näkyy Hyundain logo. 6. sukupolven iPod Nano kohdalla logoa ei kuitenkaan näy, sillä sitä ei tueta. Myöskään kaikki iPhone- ja iPod Touch -laitteet eivät tue tätä toimintoa.
- Applen iOS 6.0-versiossa ja sitä uudemmissa versioissa Podcast- ja Audiobook-mediatiedostot on suunniteltu toistettaviksi erityisesti Applen tuotteille suunnitelluilla Podcasts- ja iBooks-sovelluksilla. Jos Apple-laitteella ei ole Podcast- ja Audiobook-luetteloita, soittolistaa ei voida näyttää ja toistaa iPod-tilassa.
 - Jos Apple-laitteelle ei ole asennettu Apple Podcasts- ja iBooks-sovelluksia, mutta laite tarjoaa Podcast- ja Audiobook-luettelot, voit soittaa muiden kategorioiden tiedostoja iPod-tilassa.
 - Multimediajärjestelmän näyttö saattaa olla erilainen, kun käytät muita yhdistetyllä laitteella olevia musiikkisoittimia (esim. iHeartRadio).

- Kun käytetään yhdistettyä iPhone-/iPod Touch-laitetta, se ei ehkä toimi normaalisti, jos käyttäjä on muuttanut joitakin laitteen toimintoja.
- Kun puhelu soitetaan iPhone-yhteydellä, kappaleen toisto saattaa keskeytyä jonkin Apple-laitteen toiminnon vuoksi. Jos toisto ei jatku puhelun päättymisen jälkeen, tarkista laitteen tila.
- Jos monilla kappaleilla on samat tiedot, äänen hyppimistä saattaa ilmetä edelliseen/seuraavaan kappaleeseen siirryttäessä Apple-laitteen toiminnon vuoksi. Häiriöitä saattaa ilmetä myös laitetyypistä tai iOS-versiosta riippuen.
- Jos monilla kappaleilla on samat tiedot, kappaleiden toistossa saattaa olla eroja Multimediajärjestelmän ja Apple-laitteen välillä. Nollaa laite tai poista Apple-laitteella olevat samat kappaleet käyttäen iTunesia.
- Jos keskeytät toiston, käytät jatkuvaa toistoa, satunnaistoistoa tai etsit kappaleita, kun toistoaikaa on jäljellä alle 3 sekuntia, kappaleen toistossa saattaa ilmetä eroja Multimediajärjestelmän ja Apple-laitteen välillä. Siirry iPod-musiikkitilaan toisesta tilasta tai keskeytä kappaleen toisto ja jatka sitä uudelleen Apple-laitteella.
- Jos iPhone/iPod Touch -laite tukee Bluetoothia, se ei voi käyttää Bluetooth Audiota jos Apple-laite on kytketty multimediajärjestelmään sekä USB-liitännällä että Bluetooth-yhteydellä. Poista USB-yhteys käyttäaksesi Bluetooth Audiota.
- Jos iPod/iPhone on yhdistetty multimediajärjestelmään sekä USB:n että AUX-yhteyden kautta, iPod/iPhone lähettää ääntä edelleen AUX-yhteydellä, jolloin ääntä ei ehkä kuulu iPod-tilassa.
- Jos AUX-kaapeli yhdistetty iPod/iPhone-laitteeseen, mutta ei multimediajärjestelmään, ääntä ei ehkä kuulu iPod-tilassa iPod/iPhone-laitteen toiminnon vuoksi.
- Irrota ensin AUX-kaapeli iPod/iPhone-laitteesta ja yhdistä laite sitten multimediajärjestelmään USB:n kautta. Voit vaihtoehtoisesti muuttaa iPod/iPhone-laitteen asetuksiksi ”Dock”.
- Jos laite yhdistetään multimediajärjestelmään iPod/iPhone-laitteen podcastin tai iTunes-musiikin lataamisen aikana, saattaa ilmetä ongelmia, kun valitset kappaletta luettelosta. Kytke iPod/iPhone uudelleen multimediajärjestelmään, kun lataus on valmis tai tiedosto on poistettu.
- Jos laite yhdistetään multimediajärjestelmään synkronoinnin aikana, saattaa ilmetä ongelmia. Yritä käyttää iPod/iPhone-yhteyttä, kun synkronointi on valmis. (Katso lisätietoja iPod-laitteen käyttöoppaasta)

- iPhone- ja iPod Touch-laitteiden taa-
taan toimivan normaalisti iOS-versiolla
9.3.2 tai sitä vanhemmalla versiolla.
Ne eivät kuitenkaan välttämättä toimi
normaalisti tulevilla iOS-versiolla, sillä
niiden toimintaa ei vielä ole testattu.
- Suosittelemme, että käytät Apple-lait-
teen uusinta laiteohjelmistoa, sillä van-
hentunut laiteohjelmisto tai muut oh-
jelmiston puutteet saattavat aiheuttaa
ongelmia.

Tyyppi	1G	2G	3G	4G	5G	6G	6.5G	7G						
iPod Mini	Ei tuettu													
iPod Shuffle														
iPod Nano	○	○	○	○	○	○	Ei julkaistu	○						
iPod Touch	○ (iOS 1.1 ei tuettu)	○	○	○	○	○	Ei julkaistu							
iPad	○ (Lataaminen ei onnistu, ei tarkistettu, normaalia toimintaa ei taata)													
iPad Mini														
iPod Classic	Ei tuettu				○ (iPod Video)	○ (iPod Classic)	○ (iPod Classic)	Ei julkaistu						
Tyyppi	3G	3GS	4	4S	5	5C	5S	6	6+	6S	6S+	SE	7	7+
iPhone	Ei tarkistettu, normaalia toimintaa ei taata	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

iPod


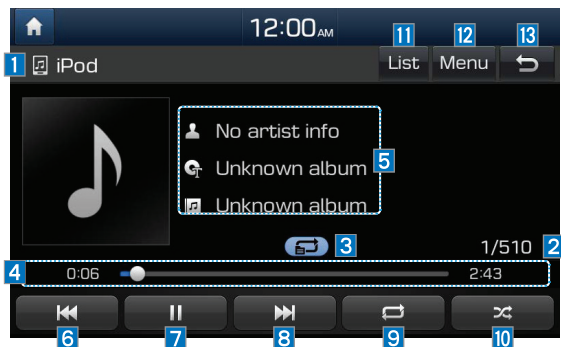


Toiminnot	Kuvaus
1 Tilä	Osoittaa käytössä olevan toimintatilan
2 Kappalehake-misto	Näyttää toistettavan kappaleen / kaikki kappaleet.
3 Jatkuva toisto/satunnais-toisto	Jatkuvan toiston ja satunnaistoiston aikana näyttää senhetkisen toimintatilan.
4 Toisto aika	Näyttää tämänhetkisen toistoajan/kokonaistoistoajan.
5 Kappaleen tiedot	Näyttää artistin/kappaleen/albumin tiedot.

Toiminnot	Kuvaus
6 Edellinen tiedosto	- Jos painiketta painetaan (alle 0,8 sekuntia): siirrytään edelliseen tiedostoon tai toistetaan tämänhetkinen tiedosto alusta (riippuen toistoajasta). - Jos toisto aika on alle 3 sekuntia, siirrytään edelliseen tiedostoon. - Jos toisto aika on yli 3 sekuntia, tämänhetkinen tiedosto toistetaan alusta. - Jos painiketta painetaan (yli 0,8 sekuntia): kappaletta kelataan taaksepäin.
7 Toisto/keskeytys	Soittaa/keskeyttää meneillään olevan tiedoston
8 Seuraava tiedosto	- Jos tätä painiketta painetaan (alle 0,8 sekuntia): siirrytään seuraavaan tiedostoon. - Jos painiketta painetaan (yli 0,8 sekuntia): kappaletta kelataan eteenpäin.
9 Jatkuva toisto	Aloittaa valitun kappaleen jatkuvan toiston. Paina tätä painiketta vaihtaaksesi tämänhetkisen kappaleen jatkuvan toiston ja kaikkien kappaleiden jatkuvan toiston välillä.
10 Satunnais-toisto	Kappaleita toistetaan satunnaisessa järjestyksessä. Paina tätä painiketta kategorian satunnaisen toiston päällekytkennän ja satunnaistoiston poiskytkennän välillä. Shuffle Category: soita tämänhetkisen kategorian kappaleita satunnaisesti.
11 List (Luettelo)	Tuo näkyviin luettelonäytön.



Toiminnot	Kuvaus
12 Menu (Valikko)	Sound settings: tuo näyttöön ääniasetukset.
13 Paluupainike	Siirry aloitusnäytölle / edellisen tilan näytölle.
14 TUNE	Hae haluamasi kappale kääntämällä ● TUNE-säädintä. Kun haluamasi kappale näkyy näytössä, voit toistaa sen painamalla ● TUNE-säädintä. i Jos et tee ● TUNE-säätimellä mitään 5 sekunnin kappalehaun aikana, tämänhetkisen kappaleen tiedot palautetaan.

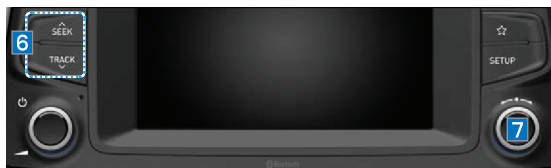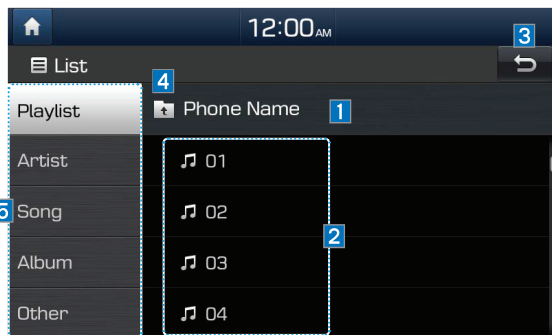


Toiminnot	Kuvaus
1 Kategorian nimi	Näyttää kategorian nimen
2 Kategori- aluettelo	Näyttää valitun kategorian sisällön. 7 Jos luettelossa on monia kohteita, kohteita lisätään järjestyksessä ja oikealla olevaa viereisypalkkia säädetään tämän mukaan.
3 Paluupainike	Paluu perusnäyttöön
4 Ylempi kategoria	Siirtyminen ylempään kategoriaan.
5 Hakuvalikko	Kappaleiden haku luettelotyyppin mukaan.
6 SEEK/TRACK	- Kun näppäintä painetaan nopeasti (alle 0,8 sekuntia), Soitetaan seuraava/edellinen kappale. - Kun näppäintä painetaan pitkään (yli 0,8 sekuntia), Siirrytään toistonäyttöön ja kappaletta kelaataan taakse- tai eteenpäin.
7 TUNE	Hae haluamasi kappale kääntämällä  TUNE-säädintä. Kun haluamasi kappale näkyy näytössä, voit toistaa sen painamalla  TUNE-säädintä. 7 Jos säätimellä ei tehdä mitään 5 sekuntiin,  TUNE-säätimellä tehty haku päätetään.

AUX

Ulkaisen laitteen liittäminen

Liitä ulkoisen laitteen kaapeli AUX-liitäntään vaihtaaksesi automaattisesti AUX-tilaan. Irrota kaapeli vaihtaaksesi automaattisesti edelliseen tilaan. AUX-tila on käytettävissä vain kun ulkoinen laite (esim. kannettava tietokone tai MP3-soitin) on kytkettynä.

AUX-tulon äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen muista AV-tiloista.

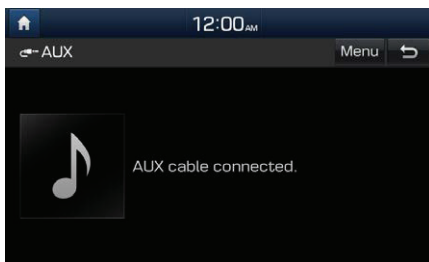


MUISTUTUS

- Jos AUX-liitäntään on kytketty pelkkä kaapeli ilman laitetta, tila muuttuu AUX-tilaksi, mutta saattaa kuulua hälyäntä. Jos ulkoista laitetta ei käytetä, liitin tulee irrottaa.
- Musiikin toistaminen ulkoisesta laitteesta voi aiheuttaa kohinaa, jos laite on liitetty virtapistokkeeseen. Irrota tässä tapauksessa laite virtapistokkeesta ennen järjestelmän käyttöä.



※ Todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvassa esitetyistä.

Bluetooth® Audio

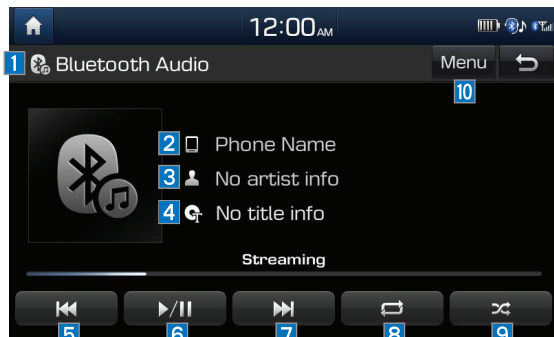

Toiminnot	Kuvaus
1 Tila	Osoittaa käytössä olevan toimintatilan.
2 Puhelimen nimi	Näyttää yhdistetyn puhelimen nimen.
3 Artistin tiedot	Tämänhetkisen artistin nimi.
4 Nimi	Tämänhetkisen kappaleen nimi.


Toiminnot	Kuvaus
5 Edellinen tiedosto	- Jos toisto-aika on alle 3 sekuntia, siirrytään edelliseen tiedostoon. - Jos toisto-aika on yli 3 sekuntia, tämänhetkinen tiedosto toistetaan alusta. <i>i</i> Tämä toiminto saattaa vaihdella matkapuhelimen mallista riippuen.
6 Toisto/keskeytys	Aloittaa/keskeyttää Bluetooth Audio -toiston.
7 Seuraava tiedosto	Siirtyy seuraavaan tiedostoon.
8 Jatkuva toisto	Aloittaa valitun tiedoston jatkuvan toiston. <i>i</i> Tämä toiminto saattaa vaihdella matkapuhelimen mallista riippuen.
9 Satunnais-toisto	Toistaa tiedostoja satunnaisessa järjestyksessä. <i>i</i> Tämä toiminto saattaa vaihdella matkapuhelimen mallista riippuen.
10 Menu (Valikko)	- Connection settings: tuo näyttöön Bluetooth-yhteydet. Voit muodostaa laiteparin uuden laitteen kanssa tai vaihtaa/poistaa paritetuja laitteita. - Sound settings: tuo näyttöön ääniasetukset.
11 SEEK/TRACK	Toistaa edellisen/seuraavan tiedoston.
12 TUNE	TUNE-toimintoja ei tueta.

i Lisätietoja

- Matkapuhelin ei ehkä tue esittäjän tietoja ja kappaleen nimeä.
- Bluetooth audio poistetaan käytöstä, kun matkapuhelin yhdistetään USB-kaapelilla.

Bluetooth-yhteydet

Asetukset Bluetooth-laitteen laiteparin muodostukseen, yhdistämiseen ja yhteyden katkaisemiseen.

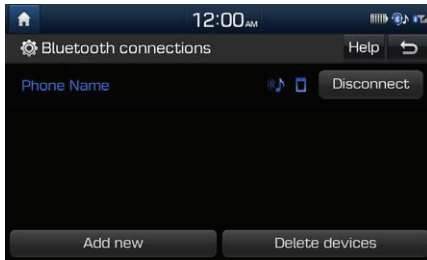

- Valitse Bluetooth Audio -soittonäytöllä

Menu ► Connection settings .

i Lisätietoja

- Jos matkapuhelimessa olevaa musiikkia ei toisteta, kun on vaihdettu suoratoistotilaan, paina toistopainiketta. Tarkista soitetaanko musiikkia Bluetooth-laitteessa, kun on vaihdettu suoratoistotilaan. Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä tue suoratoistoa.
-

ΜΥΙΣΤΗΙΟ ΠΡΑΠΟΪΑ

osa.3 Bluetooth

Ennen Bluetooth®-handsfreen käyttöä

Bluetooth-yhteydet

Bluetooth-puhelin

Bluetooth

Ennen Bluetooth®-handsfreen käyttöä

Mikä *Bluetooth®* on?

- *Bluetooth®* on lyhyen kantaman langaton tiedonsiirtoteknologia, joka toimii 2,45 GHz:n taajuudella ja mahdollistaa tietyllä etäisyydellä toisistaan olevien laitteiden yhdistämisen toisiinsa.
- Tietokoneiden, ulkoisten laitteiden, Bluetooth® -matkapuhelimien, tabletien, älypuhelimien, monien muiden elektronisten laitteiden ja autojen handsfree-järjestelmien tukema langaton Bluetooth® -teknologia mahdollistaa tietojen nopean siirtämisen ilman liitäntäjohtoa.
- Bluetooth® -handsfree-järjestelmä mahdollistaa Bluetooth®-teknologialla varustetun matkapuhelimen puheluiden soittamisen ja vastaanottamisen multimediajärjestelmän kautta.

- Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä tue Bluetooth®-handsfreetoimintoa.

Ajoturvallisuus ja laitteiden käyttö

- Bluetooth® on ajoturvallisuutta parantava toiminto. Kun auton navigointilaitteeseen yhdistetään Bluetooth®-matkapuhelin, kuljettaja voi soittaa ja vastaanottaa puheluita ja hallinnoida puhelinmuistiota kätevästi järjestelmän kautta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen *Bluetooth®*-toiminnon käyttöä.
- Järjestelmän liiallinen käyttö ajon aikana voi johtaa kuljettajan huomion herpaantumiseen, jolloin seurauksena voi olla onnettomuus. Älä käytä järjestelmää liiallisesti ajon aikana.
- Jos kuljettaja katsoo näyttöä liian pitkään ajon aikana, seurauksena voi olla onnettomuus. Katso näyttöä vain lyhyesti ajon aikana.

Bluetooth®-matkapuhelimen kytkemistä koskevia VAROITUKSIA

- Tarkista ennen yhteyden muodostamista audiojärjestelmän ja matkapuhelimen välille, että matkapuhelin tukee langattomia Bluetooth®-toimintoja.
- Vaikka puhelin tukisi Bluetooth®-teknologiaa, se ei näy järjestelmän laiteluettelossa, jos sen Bluetooth®-yhteys on asetettu näkymättömään tilaan tai kytketty pois päältä. Poista Bluetooth®-yhteys näkymättömästä tilasta tai kytke se päälle, ennen kuin yrität muodostaa yhteyden matkapuhelimen ja pääyksikön välille.
- Jos käytetään automaattista yhteyden muodostamista, Bluetooth®-puhelin yhdistetään automaattisesti, kun virta kytketään, jolloin puhelinta ei tarvitse yhdistä pääyksikön kanssa joka kerta.
- Jos et halua, että Bluetooth®-laitteesi muodostaa yhteyden auton järjestelmään automaattisesti, kytke Bluetooth®-laitteen Bluetooth®-toiminto pois käytöstä.
- Pysäköi auto ennen kuin muodostat yhteyden auton audiojärjestelmän ja matkapuhelimen välille.
- Joidenkin matkapuhelimien Bluetooth®-yhteydessä saattaa esiintyä väliillä katkoksia. Yritä yhteyden muodostamista uudelleen seuraavasti:
 1. Kytke matkapuhelimen Bluetooth®-yhteys hetkeksi pois päältä ja takaisin päälle ja yritä muodostaa yhteys uudelleen.
 2. Kytke matkapuhelin hetkeksi POIS/PÄÄLLE ja yritä muodostaa yhteys uudelleen.
 3. Irrota matkapuhelimen akku hetkeksi, käynnistä matkapuhelin ja yritä muodostaa yhteys uudelleen.
 4. Käynnistä multimediajärjestelmä uudelleen ja yritä yhteyden muodostamista.
- 5. Poista kaikki paritetut laitteet sekä puhelimesta että pääyksiköstä ja yritä uudelleen.
- Handsfree-puhelujen äänenvoimakkuus ja laatu saattaa vaihdella eri matkapuhelimissa.
- Bluetooth®-laitteiden laiteparien muodostamista ja muita Bluetooth®-toimintoja ei tueta, kun auto on liikkeessä. Turvallisuussyistä pysäköi auto ensin.
- Jos vaikeudet yhteystietojen lataamisessa jatkuvat, tarkista matkapuhelimen tila tai kysy asiasta matkapuhelimen valmistajalta.

Bluetooth-yhteydet

Laiteparin muodostaminen uuden laitteen kanssa

Ennen kun voit käyttää Bluetooth-toimin-
toja, sinun on ensin yhdistettävä mat-
kapuhelimesi autoosi tai muodostettava
laitepari sen kanssa.

Enintään 5 Bluetooth-laitteen kanssa
voidaan muodostaa laitepari. Yhteys
voidaan muodostaa vain yhteen
Bluetooth-laitteeseen kerrallaan.


Laiteparin muodostaminen uuden laitteen kanssa valitsemalla Puhelin/ Soitto

Paina ohjauspyörän **PHONE** -painiketta
tai  -painiketta. ▶ laitepari autosi
kanssa, kun matkapuhelimesi havaitsee
Bluetooth-laitteen. ▶ Syötä salasana tai
hyväksy vahvistuksen ponnahdusikkuna.
▶ Yhdistä Bluetooth.

Laiteparin muodostaminen uuden laitteen kanssa puhelimen asetusten kautta

Paina **SETUP** -painiketta ▶ Valitse
Bluetooth ▶ **Bluetooth connections** ▶ **Add new**.

▶ laitepari autosi kanssa, kun matkapu-
helimesi havaitsee Bluetooth-laitteen. ▶
Syötä salasana tai hyväksy vahvistuksen
ponnahdusikkuna. ▶ Yhdistä Bluetooth.

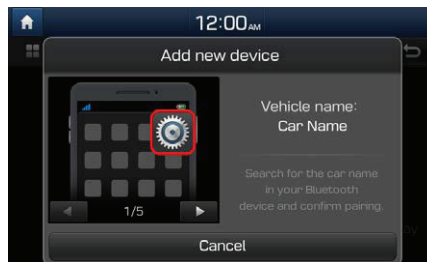

Oletussalasana on 0000.


Yllä oleva ajoneuvon nimi on esimerkki.
Tarkista tuotteen todelliset tiedot.

Yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin

Muodostaa yhteyden Bluetooth-
laitteisiin, jotka haluat lisätä.


Yhteyden muodostaminen uuden laitteen kanssa valitsemalla Puhelin/ Soitto

Paina ohjauspyörän **PHONE** -painiketta
tai  -painiketta. ▶ Valitse yhdis-
tettävän laitteen nimi. ▶ Yhdistä Blue-
tooth.

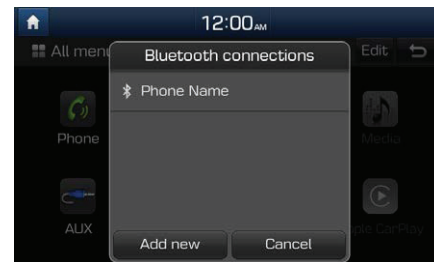

Yhteyden muodostaminen laitteiden kanssa puhelimen asetusten kautta


Paina **SETUP** -painiketta ► Valitse **Bluetooth** ► **Bluetooth connections** ► Valitse yhdistettävän laitteen nimi. ► Yhdistä Bluetooth.

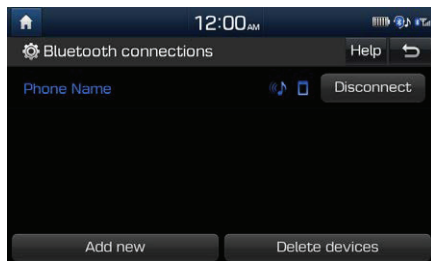

Yhteyden katkaiseminen Bluetooth-laitteista

Katkaisee yhteyden yhdistetyistä Bluetooth-laitteista.


Paina **SETUP** -painiketta ► Valitse **Bluetooth** ► **Bluetooth connections** ► Valitse sen laitteen nimi, jonka yhteyden haluat katkaista.

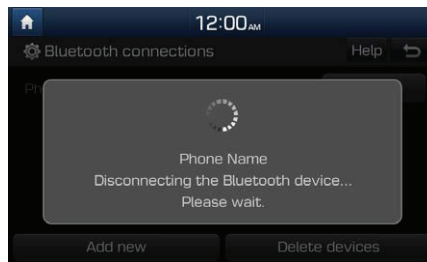

Bluetooth-laitteen poistaminen yhdistetyistä laitteista

Poistaa Bluetooth-laitteet, jotka olet lisännyt. Huomaa, että Bluetooth-laitteen poistaminen poistaa myös siihen liittyvän puhelulokin ja yhteystiedot.


Paina **SETUP** -painiketta ► Valitse **Bluetooth** ► **Bluetooth connections** ► **Delete devices** ► Valitse poistettavan laitteen nimi. ► Valitse **Delete**.

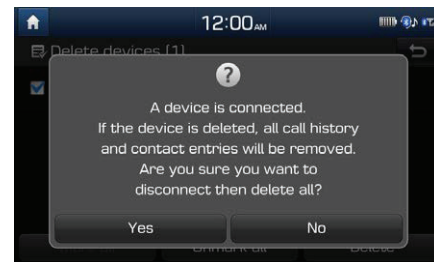

Bluetooth-puhelin

Puhelimen tilakuvakkeet

Näyttää puhelimen tämänhetkisen tilan näytön oikeassa yläkulmassa.

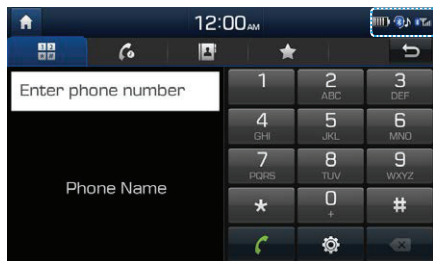

Kuvak- keet	Kuvaus
	Voit käyttää Bluetooth-puhe- limia, kun Bluetooth-handsf- ree-yhteys on muodostettu.
	Voit käyttää Bluetooth-audio- toimintoja, kun Bluetooth-au- dioyhteys on muodostettu.
	Voit käyttää Bluetooth-puhe- limia ja audiotointintoja, kun sekä Bluetooth-handsfree että audioyhteydet on muodostettu.
	Soittosignaalin voimakkuuden ilmaisim.
	Yhdistettyjen Bluetooth-laittei- den akkulataus.
	Ladataan puhelulokia.
	Ladataan yhteystietoja.
	Bluetooth-puhelu meneillään.
	Mikrofoni mykistetty.

i Lisätietoja

- Akkutason kuvaketta ja puhelusignaalin voimakkuuden ilmaisinta ei ehkä tueta joidenkin Bluetooth-laitteiden kohdalla.
- Akun lataustaso saattaa poiketa todellisesta jäljellä olevasta latauksesta.

Soittaminen

Soittaa puhelun, kun Bluetooth-laitteet on yhdistetty.

Valitse **All menus** aloitusnäytöstä

► **Phone** ► **Dial**.




Nimi	Kuvaus
1 Näppäimistö	Käytä näppäimistöä syöttääksesi puhelinnumeron, johon haluat soittaa. Valitse ja paina viimeistä pikavalinnan numeroa soittaaksesi numeroon, jonka olet lisännyt puhelimen pikavalintaluetteloon.
2 Soitto	Soittaa puhelun, kun syötät numeron ja valitset . Jos numero on soitetuissa puheluissa, voit valita numeron ja valita soittaaksesi tähän numeroon automaattisesti uudelleen.
3 Asetukset	Siirtyy Bluetooth-asetusnäyttöön.
4 Poista	Poistaa syöttämäsi numerot.

i Lisätietoja

- Jotkut matkapuhelintyypit eivät mahdollisesti tue pikavalintatoimintoa.

Puhelujen yhdistäminen/hylkääminen

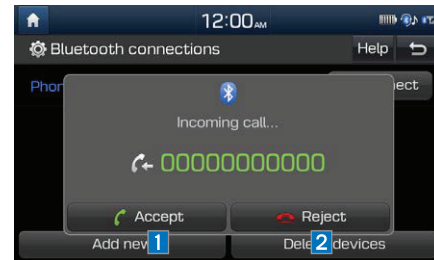



Kun olet luonut Bluetooth-yhteyden, tulevan puhelun yhteydessä näyttöön tulee ponnahdusviesti.

Nimi	Kuvaus
1 Accept (Yhdistä)	Puheluun vastataan.
2 Reject (Hylkää)	Puhelu hylätään.

i Lisätietoja

- Joissakin matkapuhelimeissa soittajan numeroa ei voida näyttää, jolloin hylkäämistä ei välttämättä tueta.

Valikoiden käyttäminen puhelun aikana

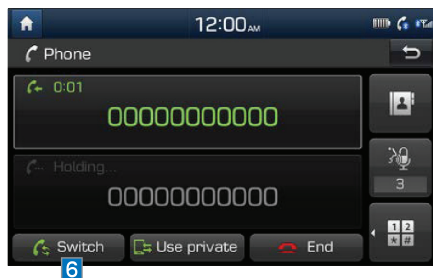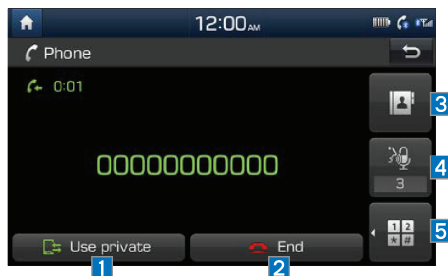


Voit käyttää seuraavia valikkokohtia puhelun aikana.

Nimi	Kuvaus
1 Use private (Siirrä matkapuhelimeen)	Siirtää puhelun auton handsfree-järjestelmästä matkapuhelimeen.
2 End (Lopeta)	Puhelun lopettaminen
3 Mykistä	Mikrofonin mykistys puhelun aikana.
4 Mikrofonin äänenvoimakkuus	Näyttää mikrofonin ääniasetukset. Voit säätää puhekumppanin kuuleman äänen voimakkuutta (tasot 1–5).
5 Näppäimistö	Automaattisen reitinvalinnan (ARS) numeroiden valintanäyttöön siirtyminen.
6 Switch (Siirrä)	Asettaa mahdollisen puhelun pitoon. Voit myös vaihtaa puheluiden välillä valitsemalla tietönäytöllä näkyvän numeron. Vaihtotoiminto siirtää meneillään olevan puhelun pitoon, jotta uuteen puheluun voidaan vastata.

i Lisätietoja

- Jos soittajan numero on yhteystiedoissa, soittajan nimi näytetään. Muussa tapauksessa vain numero näytetään. Joissakin matkapuhelimeissa puhelinnumeroa ei mahdollisesti näytetä.
- Joissakin Bluetooth-laitteissa Use Private -toimintoa (puhelimeen siirtoa) ei mahdollisesti tueta.
- Joissakin Bluetooth-laitteissa siirtotoimintoa ei mahdollisesti tueta.
- Puhekumppanin kuuleman äänen voimakkuus saattaa vaihdella kuuloketyypistä riippuen. Jos puhekumppani kuulee äänesi liian hiljaa tai kovaa, säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta.

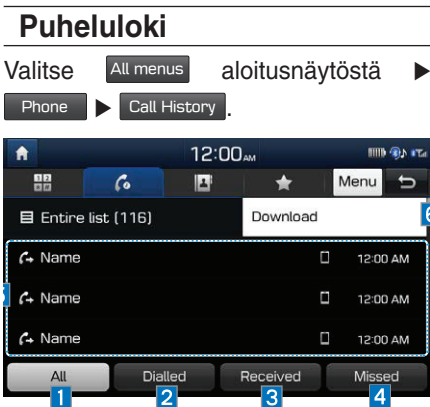

Nimi	Kuvaus
1 All (Kaikki)	Näyttää koko puhelulokin.
2 Dialled (Soitetut)	Näyttää soitetut puhelut.
3 Received (Vastatut)	Näyttää vastatut puhelut.
4 Missed (Vastaamattomat)	Näyttää vastaamattomat puhelut.
5 Puheluloki	Näyttää koko puhelulokin. Valitse numero luettelosta soittaaksesi siihen.
6 Download (Lataa)	Lataa puhelulokin matkapuhelimestasi.


i Lisätietoja

- Joissakin matkapuhelimissa puhelutietoja ei voi lisätä puhelulokiin.
- Salaisista numeroista tulleita puheluita ei lisätä puhelulokiin.
- Enintään 50 puhelua voidaan lisätä kuhunkin Soitetut puhelut / Vastatut puhelut / Vastaamattomat puhelut -luetteloon.
- Jokaisen soitetun/vastatun puhelun kestoa ei näytetä autosi puhelulokissa.
- Kun puhelulokin lataus on meneillään tilarivissä näkyy kuvake **(6)**.
- Jos puhelulokin lataus keskeytetään Bluetooth-laitteesta, puhelulokin lataus epäonnistuu.
- Jotkut laitteet edellyttävät laitteen tunnistamista puhelulokin lataamiseksi. Jos lataaminen epäonnistuu, tarkista ovatko Bluetooth-asetukset tai näyttöasetukset normaalit.
- Jotkut laitteet eivät tue puhelulokin lataamista. Tarkista tukeeko Bluetooth-laitteesi lataustoimintoa.

Contacts - yhteystiedot

Valitse All menus aloitusnäytöstä ►

Phone ► Contacts

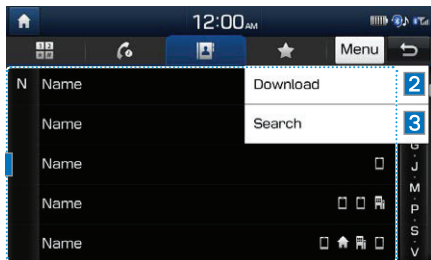

Nimi	Kuvaus
1 Yhteystiedot	Yhteystietoluettelo Valitse numero luettelosta soittaaksesi siihen.
2 Download (Lataa)	Lataa yhteystietoja matkapuhelimesta.
3 Search (Hae)	Hae yhteystietoja.

i Lisätietoja


- Enintään 5000 puhelinnumeroa voidaan ladata yhdestä Bluetooth-laitteesta, jonka kanssa on muodostettu laitepari.
- Et voi muokata tai poistaa ladattuja puhelinnumeroita autostasi.
- Yhteystiedot voidaan näyttää ainoastaan, kun Bluetooth-laite on yhdistetty.
- Vaikka Bluetooth-laitteen yhteys katkaistaan, ladatut tiedot pysyvät. (Huomaa, että kun poistat puhelimen, jonka kanssa on muodostettu laitepari, poistetaan myös kaikki ladatut yhteystiedot ja puheluloki)
- Ladatut puhelinnumerot saatetaan menettää riippuen multimediajärjestelmän tilasta. Säilytä tärkeitä tietojasi turvallisessa paikassa.
- Yhteystiedot sekä SIM-kortilta että matkapuhelimeltasi ladataan oletusarvoisesti samaan aikaan.
- Vain tuettuja yhteystietomuotoja voidaan ladata ja näyttää Bluetooth-laitteelta, joidenkin sovellusten yhteystietoja ei sisällytetä.

- Tilarivissä näkyy kuvake (📶), kun yhteystietoja ladataan.
- Lataaminen ei ole käytössä, jos yhteystietojen lataustoiminto on kytketty pois käytöstä Bluetooth-laitteestasi.
- Jotkut laitteet edellyttävät laitteen tunnistamista yhteystietojen lataamiseksi. Jos lataaminen epäonnistuu, tarkista puhelimesi näyttö ja vahvista lataus tarvittaessa.
- Jotkut laitteet eivät tue yhteystietojen lataamista. Tarkista tukeeko Bluetooth-laitteesi yhteystietojen lataamista.

Suosikit

Valitse All menus aloitusnäytöstä ►

Phone ► Favourites .

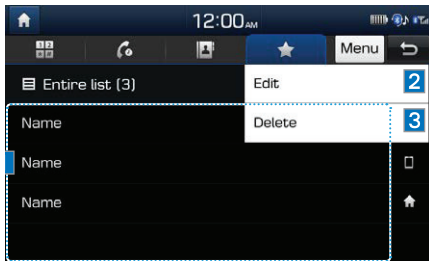

Nimi	Kuvaus
1 Suosikit	Näyttää suosikeiksi tallennetut puhelinnumerot. Valitse numero luettelosta soittaaksesi siihen.
2 Edit (Muokkaa)	Lisää tai poista suosikeissa olevia numeroita.
3 Delete (Poista)	Poista suosikeissa olevia numeroita.

ΜΥΙΣΤΗΙΟ ΠΡΑΠΟΪΑ

osa.4 Muut toiminnot

Kamera

Muut toiminnot

Kamera

VAROITUS

- Peruuttaminen ja kameran käyttö

- Älä koskaan peruuta pelkkään peruutus-kameraan luottaen. Tarkista aina ennen autoon siirtymistä auton takana oleva alue ja katso ennen peruuttamista olkasi yli ja taustapeileihin nähdäksesi auton takana olevan tilan peruutuskameran näyttämän kuvan lisäksi. Koska on vaikea varmistaa, että auton takana oleva alue pysyy esteetömänä, peruuta aina hitaasti ja pysähdy välittömästi, jos epäilet jonkun henkilön ja erityisesti lapsen voivan olla auton takana.

MUISTUTUS


- Kun järjestelmä käynnistyy, kameran näytöllä ei näy mitään tekstiä tai painikkeita.
- Peruutuskamerassa on laajakulmalinssi, jotta näkymä olisi leveämpi, joten näytöllä näkyvän ja todellisen etäisyyden välillä saattaa olla eroa. Turvallisuussyistä tarkista itse auton oikea ja vasen sivusta sekä auton takana oleva alue.
- Kuvassa esitetyt ohjausviivat saattavat poiketa näytöllä näkyvistä.
- Kun laite käynnistetään uudelleen, saattaa ilmetä vilkkumista, kun vaihdat UI-näyttöön.
- Jos Reverse warning priority asetetaan ääniasetuksiin, äänentoiston voimakkuutta alennetaan peruutettaessa.

Ohjaukseen yhdistetty kamera

- Tämä laite on yhdistetty peruutuskameraan. Se tekee peruuttamisesta turvallisempaa näyttämällä näkymän auton takaa.
- Peruutuskamera käynnistyy automaattisesti, kun siirrät vaihteenvaihtimen R-asentoon virran ollessa kytkettynä tai moottorin ollessa päällä.
- Kun järjestelmä käynnistyy, siirrä vaihteenvaihtimen R-asentoon kytkeäksesi peruutuskameran päälle. Siirrä vaihteenvaihtimen toiseen asentoon sammuttaaksesi peruutuskameran.

HUOMIO

- Koska kamerassa on laajakulmalinssi, leveämmän näkymän tarjoamiseksi, etäisyys saattaa näyttää erilaiselta kuin se todellisuudessa on. Tarkista turvallisuuden vuoksi aina näkymät sivuille.

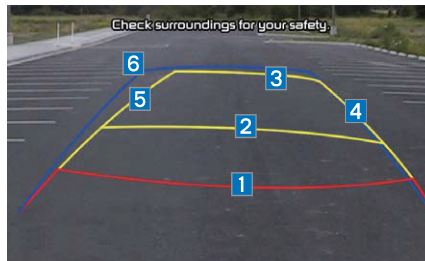

Nimi	Kuvaus
1 Punainen viiva	Noin 0,5 metriä takapuskurista
2 Keltainen viiva 1	Noin 1 metri takapuskurista
3 Keltainen viiva 2	Noin 3 metriä takapuskurista
4 Keltainen viiva 3	Kuljettajan puoleisen pyörän liikerata
5 Keltainen viiva 4	Matkustajan puoleisen pyörän liikerata
6 Sininen viiva	Neutraalin ohjauksen liikerata

Kun peruutat ja katsot auton takana olevaa aluetta näytöltä, näytetään sekä ohjaukseen yhdistetty ajolinja että neutraali ajolinja.

ΜΥΙΣΤΗΙΟΠΡΑΓΟΝΤΑ

osa.5 Asetukset

Ääniasetukset

Näytön asetukset

Bluetooth-asetukset

Puhelimen yhdistämisen asetukset

Omat painikeasetukset

Aloituspäytön asetukset

Päivämäärän/ajan asetukset

Kieliasetukset

Näppäimistön asetukset

Näytönsäästäjän asetukset

Lisäasetukset

Järjestelmän tiedot



Asetukset

Asetusnäytöltä (Setup) ohjataan multimediajärjestelmän asetuksia.

Siirry näytölle painamalla ohjauspyörän



SETUP -painiketta tai valitsemalla

Settings -kohta Kaikki valikot -näytöltä.

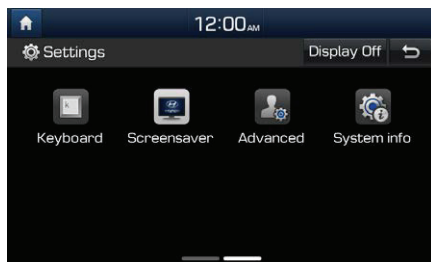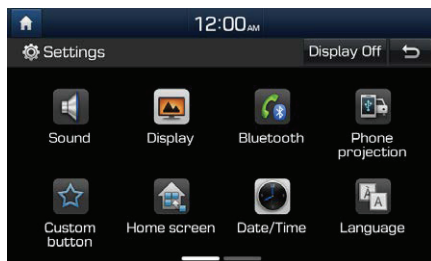

Ääniasetukset

Näiden asetusten kautta määritetään koko järjestelmän ääniefektit.

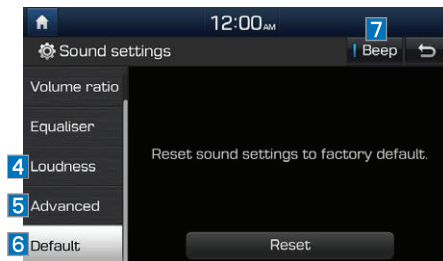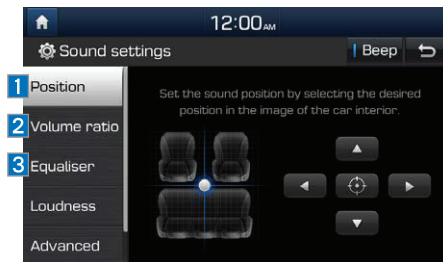


Toiminnot	Kuvaus
1 Position (Sijoitus)	Paina Ylös/Alas/Vasemalle/Oikealle -painikkeita sijoittaaksesi äänen. Kun valitset ääni säätyy auton keskelle.
2 Volume ratio (Äänenvoim. suhde)	Asettaa radiolähetyksen, median, soittoäänten jne. äänenvoimakkuudet.
3 Equaliser (Äänen väri)	Säädä BASSOA/KESKI-ALUETTA/DISKANTTIA vetämällä liukusäädintä. Valitse Centre alustaaksesi asetukset.
4 Loudness	Asettaa äänenvoimakkuuden, kun autolla peruutetaan, virta kytketään jne.
5 Advanced (Lisäasetukset)	Valitse lisävaihtoehtoja kuten "Nopeuden mukaan säätävä äänenvoimakkuus", joka säätää äänenvoimakkuutta automaattisesti ajonopeuden mukaan.
6 Default (Oletus)	Palauttaa ääniasetukset tehdasasetuksiin.
7 Beep (Äänet)	Valitse tämä ottaaksesi näppäinäänet käyttöön.

i Lisätietoja

- Äänten lisäasetukset saattavat vaihdella autoon valitusta vahvistimesta riippuen.
- Istuinten muoto saattaa vaihdella automaattista riippuen.

Näytön asetukset (Display Settings)

Näillä asetuksilla säädetään koko järjestelmän valaistuksen tasoa.

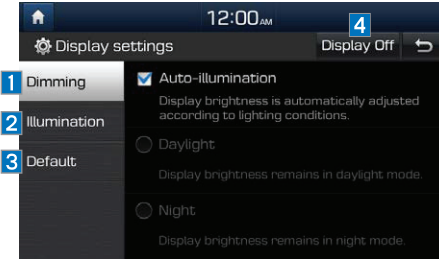


Toiminnot	Kuvaus
1 Dimming (Himmen- nys)	Säätää näytön kirkkau- den tilan muutosten mukaan.
2 Illumination (Valaisu)	Asettaa valaistusasot päivälle ja yölle. Valitse Reset alus- taaksesi asetukset.
3 Default (Oletus)	Palauttaa näytön ase- tukset tehdasasetuk- siin.
4 Display Off (Näyttö pois)	Sammuttaa näytön.

Bluetooth-asetukset

Vaihtaa Bluetooth-puhelimen asetuksia.

Paina **SETUP** -painiketta ► Valitse


Bluetooth.

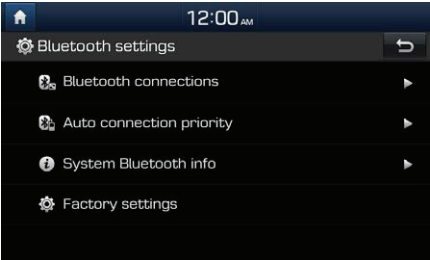

Bluetooth-yhteydet

Paina **SETUP** -painiketta ► Valitse

Bluetooth ► Bluetooth connections

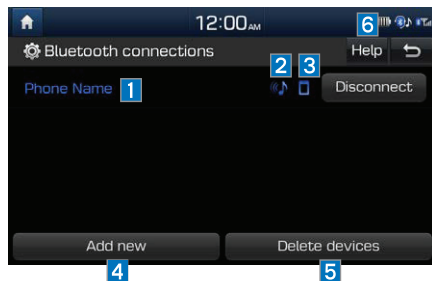

3 Bluetooth handsfree -yhteyden tila	Symboli tulee näyttöön, kun Bluetooth handsfree -yhteys muodostetaan.
4 Add new (Lisää uusi)	Rekisteröi uusi Bluetooth-laite.
5 Delete devices (Poista laitteita)	Valitse ja poista laiteparin laite.
6 Help (Ohje)	Tuo näyttöön Bluetooth-yhteyden ohje näytön.

- Hands-free- ja audio-tuettuja laitteet, kuten Bluetooth-älypuhelimet tai äänentoisto toimivat normaalisti.
- Kun Bluetooth laite yhdistetään ja Bluetooth-yhteys katkeaa yllättäen (esim. kun laite on yhteysalueen ulkopuolella, laitteen virransyöttö katkeaa tai tapahtuu Bluetooth-yhteydenvirhe), Bluetooth-laite hakee automaattisesti lähellä olevia Bluetooth-laitteita ja muodostaa yhteyden.
- Jos järjestelmä ei ole vakaa auton ja Bluetooth-laitteen välisen tiedonsiirto-ongelman vuoksi, palauta oletusarvoiset tehdasasetukset.

- Tehdasasetuksilla (Default Factory settings) Bluetooth-asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.

Paina **SETUP** -painiketta ► Valitse

Bluetooth ► Factory settings


Toiminnot	Kuvaus
1 Luettelo paritetuista laitteista	Näyttää luettelon laitteista, joiden kanssa on muodostettu laitepari. Kun valitset laitteen luettelosta, laitteen yhteys muodostetaan tai katkaistaan.
2 Bluetooth Audio -yhteyden tila	Symboli tulee näyttöön, kun Bluetooth Audio -yhteys muodostetaan.

i Lisätietoja

- Enintään 5 Bluetooth-laitteen kanssa voidaan muodostaa laitepari.
- Yhteys voidaan muodostaa vain yhteen Bluetooth-laitteeseen kerrallaan.
- Kun Bluetooth-laite on yhdistettynä, uuden laitteen kanssa ei voida muodostaa laiteparia.
- Kun poistat laiteparilla yhdistetyn laitteen, myös pääyksikköön tallennettu puheluhiistoria ja yhteystiedot poistetaan.
- Bluetooth handsfree- ja Bluetooth Audio -toimintoja tuetaan.

Automaattinen yhteyden muodostaminen

Paina **SETUP** -painiketta ► Valitse **Bluetooth** ► **Auto connection priority** .

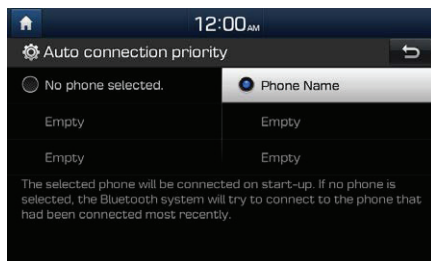


Kun moottori käy, valittu Bluetooth-laitte yhdistetään automaattisesti. Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, yhteys luodaan automaattisesti aikaisemmin yhdistettyyn laitteeseen. Jos tämäkin epäonnistuu, järjestelmä yrittää yksitellen yhdistää kaikkiin laitteisiin, joiden kanssa on muodostettu laitepari.

Yhteyden automaattisesta muodostamisesta riippuen laitteen yhdistäminen saattaa kestää jonkin aikaa.

Bluetoothin järjestelmätiedot

Paina **SETUP** -painiketta ► Valitse **Bluetooth** ► **System Bluetooth info** .

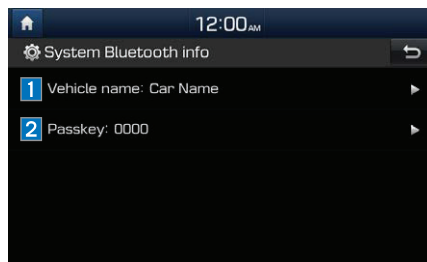

Toiminnot	Kuvaus
1 Vehicle name (Auton nimi)	Voit vaihtaa Bluetooth-laitteeseen nimen, jolla se tunnistaa auton audiolaitteen.
2 Passkey (Salasana)	Voit vaihtaa Bluetooth-laitteen tunnistuksen salasanan. Oletussalasana on 0000.

i Lisätietoja


- Yllä oleva ajoneuvon nimi on esimerkki. Tarkista tuotteen todelliset tiedot.

Puhelimen yhdistämisen asetukset

Katso lisätietoja puhelimen yhdistämisoheista.

Omat painikeasetukset

Voit valita toiminnon, johon siirrytään, kun ☆ -painiketta painetaan.

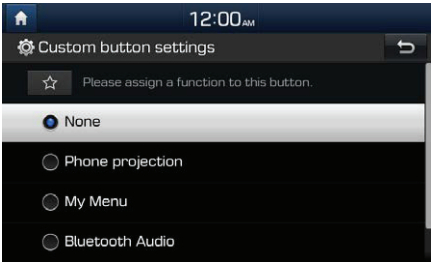

Kun asetat siihen toiminnon, jota käytät usein, sinun on helppo käyttää tätä toimintoa nopeasti ja kätevästi milloin tahansa.

Kun esimerkiksi asetat siihen My Menu -pääset suoraan oman valikon (My Menu) näyttöön painamalla ☆ -painiketta.

Aloituspäätön asetukset (Home screen settings)

Voit valita aloituspäätön oikeassa alareunassa olevat kolme valikkokohtaa haluamaksesi.

Raahaa aloituspäätön asetusnäytöllä oikealla olevat valikkokohdat alla olevassa näytössä sinisellä merkitylle alueelle.




i

Lisätietoja

- Voit palauttaa tehtaan oletusasetukset Default -painikkeella.

Päivämäärän/ajan asetukset (Date/Time settings)


Muokkaa kellonajan ja päivämäärän asetuksia. Voit muuttaa arvoja nuolinäppäimillä. Päivämäärän/ajan asetukset eivät muutu automaattisesti, kun siirrytään eri aikavyöhykkeelle. Kellonaika on muutettava manuaalisesti tällä näytöllä.

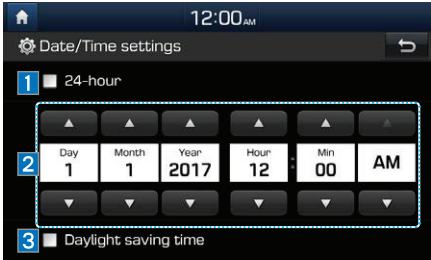

Toiminnot	Kuvaus
1 24-Hours (24 tuntia)	Näyttö on asetettu 24 tunnin tilaan.
2 Suora syöttö	Jos napsautat jotakin arvoa, syötät numeron suoraan seuraavalle näytölle.
3 Daylight saving time (Kesäaika)	Kesäaika otetaan käyttöön.

Kieliasetukset

Voit valita näyttökielen.

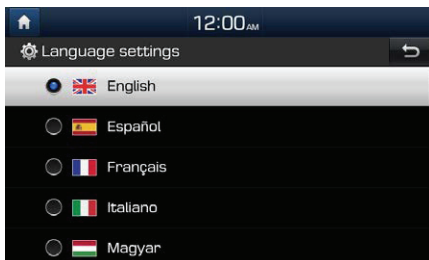


Jos kieltä muutetaan, järjestelmän kieli muuttuu automaattisesti.

Yksilölliset tiedot kuten MP3-tiedostojen nimet eivät muutu.

Näppäimistön asetukset

Voit asettaa käyttökielen mukaisen näppäimistön.

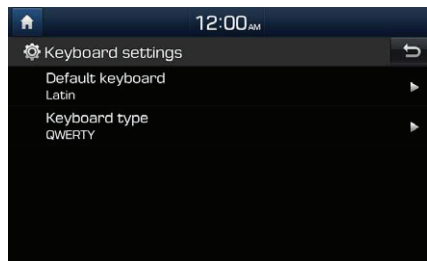

Voit konfiguroida järjestelmään ABCD- tai QWERTY-näppäimistöt.


i Lisätietoja

- Valittua näppäimistöä käytetään kaikissa syöttötiloissa.

Näytönsäästäjän asetukset (Screensaver settings)


Voit valita jonkun seuraavista näyttömuodoista näytettäväksi, kun näytön virta on pois päältä (katkaise virta pitämällä virtapainiketta painettuna).

- Digitaalinen kello ja päivämäärä
- Analoginen kello ja päivämäärä
- Ei mitään

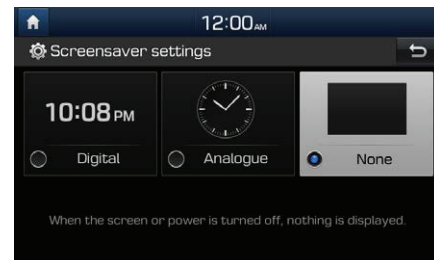

Lisäasetukset (Advanced settings)


Aseta halutessasi toimintokohtaisia hälytyksiä.

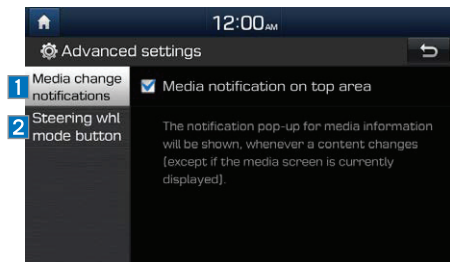

Toiminnot	Kuvaus
1 Media change notifications (Mediatietojen näyttö)	Valitsee, näytetäänkö mediatietoja näytön ylä-laidassa, kun seuraa-va kohdetta soitetaan muulla kuin medianäytöllä.
2 Steering whl mode button (Ohj. pyörän tilapainike)	Asettaa toistettavan median, kun ohjauspyörän tai takaistuimen (jos varusteena) -painiketta painetaan.

System info

Nähtävissä ovat järjestelmän versiotiedot ja päivitystiedot.

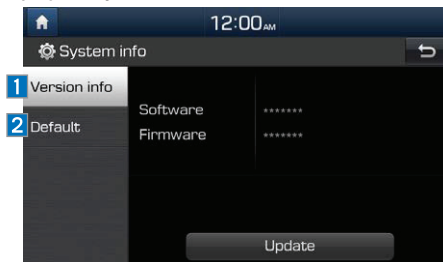

Toiminnot	Kuvaus
1 Version info (Versiotiedot)	Päivitä järjestelmä painamalla Update -painiketta.
2 Default (Oletus)	Kun Default valitaan, asetukset palautetaan tehdasasetuksiksi.

Järjestelmän päivitys

Syötä Järjestelmän tiedot -näytöllä (System Info) USB-muisti, jossa on viimeisin ladattu tiedosto ja paina **Update** -painiketta aloittaaksesi päivityksen. Järjestelmä käynnistyy automaattisesti uudelleen.

i Lisätietoja

- Tämä tuote tarvitsee ohjelmistopäivityksiä ja lisätoimintoja, jotka saattavat viedä jonkin aikaa riippuen datan määrästä.

🔑 MUISTUTUS

- Jos virta katkaistaan tai USB-muisti poistetaan päivityksen aikana, tiedot saattavat vaurioitua. Älä sammuta moottoria, kun päivitys on meneillään.
- Kun **Default** valitaan, se poistaa poistaa kaiken datan ja asetukset, joten toimi harkiten.

osa.6 Liite

Tuotteen tekniset tiedot

Vianetsintä

UKK

Tärkeitä turvaohjeita

Tuotteen tekniset tiedot

TFT-LCD

Näytön koko	7 tuumaa (152,4 x 91,44 mm)
Resoluutio	384 000 pikseliä (resoluutio: 800 x 480)
Käyttömene- telmä	TFT-tekniikkaan (ohutkalvotransistori) perustuva aktiivimatriisi
Kuvakulma	Vas/Oik, Ylh/Alh: KAIKKI 89°
Sisävalo	LED

Radio

Kanavat	Maa (A1)	FM: 87,5–108,0 MHz (Porrastus: 100 kHz)
		AM: 531–1602 kHz (Porrastus: 9 kHz)
	Maa (A8)	FM: 87,5–108,0 MHz (Porrastus: 100 kHz)
		AM: 522–1620 MHz (Porrastus: 9 kHz)
Herkkyys	FM: Alle 10 dBuV/AM: Alle 35 dBu EMF	
Häiriökerroin	2 % sisällä	

Koko järjestelmä

Virtalähde	14,4 V	Käyttöjännite	9–16 V DC
Pimeävirta	1 mA (pelkkä pääyksikkö)		
Käyttö- lämpötila	-20...+70 °C (-4...+158 °F)	Varastointi- lämpötila	-40...+85°C (-104...+185°F)
Mitat	178 x 140,2 x 59,2 mm		
Virran voi- makkuus	2,5 A	Paino	1,960 kg

Bluetooth® Wireless Technology

Taajuusalue	2402– 2480 MHz	Tuettu Bluetooth®- versio	3.0
Tuettu profiili	Handsfree(1.6), A2DP(1.2), AVRCP(1.4), PBAP(1.0)		
Kanavien lukumäärä	79 kanavaa	Enimmäisteho	3 mW

Vianetsintä

1. Toiminnan tai asennuksen yhteydessä ilmeneviä virheitä voidaan luulla laitteen vioiksi.
2. Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, kokeile seuraavan luettelon ratkaisuehdotuksia.
3. Jos ongelma ilmenee edelleen, ota yhteyttä Hyundai-jälleenmyyjään.

Ongelma	Mahdolliset syyt
Näytössä on pieniä punaisia, sinisiä tai vihreitä pisteitä	LCD-näytön valmistusteknologia edellyttää suurta pistetaajuutta, minkä vuoksi 0,01 prosentissa kokonaispikselimäärästä voi olla puutteita tai pikselivalaistus voi olla virheellinen
Ääni tai kuva ei toimi	- Onko auton virta-avain [ACC]- tai [ON]-asennossa? - Onko navigointijärjestelmän virransyöttö sammutettu?
Näytön kuva näkyy, mutta ääni ei kuulu.	- Onko äänenvoimakkuus säädetty hiljaiselle? - Onko ääni mykistetty?
Kun virransyöttö on kytketty, näytön kulmat näkyvät mustina.	- Kun LCD-näyttöä on käytetty pitkään, osa näyttöä voi näkyä tummana. Tämä ei ole toimintahäiriö - Jos näyttö on hyvin pimeä, ota yhteyttä Hyundai-jälleenmyyjään

Ongelma	Mahdolliset syyt
Ääni kuuluu vain yhdestä kaiuttimesta.	Onko kaiutin- tai kanavatasapaino säädetty vain toiselle puolelle?
Ääni ei kuulu AUX-tilassa.	Onko audiokaapelin liittimet kiinnitetty lujasti AUX-liitäntään?
Ulkoinen laite ei toimi.	Onko ulkoinen laite kiinnitetty vakio-tyyppisellä kytkentäkaapelilla?
Kun sytytysvirta kytketään, viimeisimmän käyttötilan ruutu ei näy näytössä.	Jos tiedostoja on kuunneltu ulkoisesta lähteestä, esim. USB- tai iPod-laitteesta tai Bluetooth®-suoratoistotilassa, ennen sytytysvirran katkaisua käytetyn tilan näyttö ei mahdollisesti lataudu kokonaan. - Jos vastaavaa laitetta ei kytketä järjestelmään, edellinen käyttötila ei palaudu näyttöön. - Jos edellinen käyttötila ei toimi, sitä edeltävä käyttötila toimii.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Toimenpide
Virta ei kytkeydy päälle	Sulake on palanut	- Vaihda sen tilalle sopiva sulake - Jos sulake palaa uudelleen, ota yhteyttä ostopaikkaan tai Hyundai-jälleenmyyjään.
	Laitetta ei ole asianmukaisesti kytketty	Tarkista laitteen kytkentä
Järjestelmä ei toimi	Auton akkuvaraus on alhainen	Lataa akku. Jos ongelma ilmenee edelleen, ota yhteyttä ostopaikkaan tai Hyundai-jälleenmyyjään.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Toimenpide
Kuvan värin/sävyn laatu on alhainen	Kirkkauden, värikylläisyyden, värisävyn, ja kontrastitasojen asetukset eivät ole asianmukaiset	Korjaa kirkkaus-, värikylläisyys, värisävy- ja kontrastitasot Näytön asetukset -kohdassa (Display Setup).
Ääni ei toimi	- Äänenvoimakkuus on asetettu hiljaisimmalle tasolle - Yhteys ei toimi asianmukaisesti - Laite kelaat parhaillaan eteen- tai taaksepäin, selaa tai toistaa tiedostoa hitaalla nopeudella	- Säädä äänenvoimakkuus - Tarkista laitteen kytkentä - Ääni ei toimi, kun eteen- tai taaksepäin kelaus, selaus tai toisto hitaalla nopeudella on käytössä
Ääni tai kuva on heikkolaatuinen	- Värinä on peräisin vaihtokytkimen asennuspaikasta - Kuvan väri/laatu on heikko	- Laitteen värinä voi aiheuttaa äänen kiertoa tai kuvan vääristymistä - Laite palaa normaaliin tilaan, kun värinä päättyy

Ongelma	Mahdolliset syyt	Toimenpide
USB ei toimi	• USB-muisti on vaurioitunut • USB-muistin liitin on likainen • Käytössä on erikseen hankittu USB-keskitin. • Käytössä on USB-jatkojohto • USB-muisti ei ole metallikoteloitu • Käytössä on HDD-, CF- tai SD-massamuisti • Muistissa ei ole yhteensopivia musiikkitiedostoja	• Käytä USB-muistia alustuksen jälkeen. • Poista lika ja roskat USB-muistin ja multimedialiitännän kosketuspinnalta. • Kytke USB-laite suoraan auton multimedialiitintään • Kytke USB-laite suoraan auton multimedialiitintään • Käytä vakiotyypistä USB-muistia • Käytä vakiotyypistä USB-muistia • Audiolaite tukee ainoastaan MP3- ja WMA-tiedostomuotoja. Käytä ainoastaan tuettuja tiedostomuotoja

Ongelma	Mahdolliset syyt	Toimenpide
Järjestelmä ei tunnista iPod-laitetta, vaikka se on kytketty järjestelmään	• Laitteessa ei ole yhteensopivia musiikkitiedostoja • iPod-laiteohjelmistoversio ei ole päivittynyt oikein • iPod ei tunnista ladattuja tiedostoja	• Lataa musiikkitiedostoja iTunesista ja tallenna MP3-tiedostot iPodille • Päivitä laiteohjelmisto iTunesista ja kytke iPod uudelleen laitteeseen • Käynnistä iPod uudelleen ja kytke se uudelleen navigointilaitteeseen
Bluetooth ei toimi tai käytössä on sen rajoitetut toiminnot	• Matkapuhelimesi Bluetooth on pois päältä • Bluetooth-yhteyttä ei muodosteta	• Kytke se päälle • Aktivoi yhteys

i Lisätietoja

- Jos laitteen käytön aikana ilmenee toimintahäiriö, jonka korjaaminen ei onnistu yllä mainituilla ohjeilla, paina RESET-näppäintä järjestelmän nollaamiseksi.
- Paina RESET-näppäintä pitkään (yli 1 sekuntia). Laitteen virta katkeaa ja järjestelmä nollataan.

Laiteparin muodostaminen matkapuhelimen kanssa

K En onnistu muodostamaan laiteparia matkapuhelimeni kanssa. Mistä tämä johtuu?

V Tarkista, että matkapuhelin tukee Bluetooth® -toimintoa. Tarkista, onko matkapuhelimesi Bluetooth pois päältä. Jos näin on, kytke se päälle. Jos puhelimen rekisteröiminen ei edelleenkään onnistu, yritä uudelleen kytkettyäsi Bluetoothin pois päältä ja takaisin päälle, tai poista laitteen rekisteröinti multimediajärjestelmästä ja matkapuhelimesta ja rekisteröi matkapuhelin uudelleen.

K Mitä eroa on laiteparin muodostamisella ja matkapuhelimen yhdistämisellä?

V Laitepari muodostetaan tunnistamalla pääyksikkö ja matkapuhelin. Kun matkapuhelimen ja pääyksikön on muodostettu laitepari, matkapuhelin voidaan yhdistää ja yhteys voidaan katkaista, kunnes matkapuhelin poistetaan järjestelmästä. Bluetooth® handsfree-toimintoja, kuten puheluiden soittamista ja niihin vastaamista tai yhteystietojen hallintaa tuetaan vain pääyksikön kanssa yhdistettyjen matkapuhelinten osalta.

K Mikä salasana on?

V Salasanan avulla todennetaan pääyksikön ja matkapuhelimen välinen yhteys. Salasana on syötettävä vain kerran, kun matkapuhelimen kanssa muodostetaan laitepari ensimmäistä kertaa.

Oletussalasana on 0000. Voit vaihtaa sen valitsemalla **SETUP**

► **Bluetooth** ► **System Bluetooth info** ► **Passkey** .

Puheluiden soittaminen ja niihin vastaaminen

K Kuinka vastaan puheluun?

V Saapuvan puhelun yhteydessä näyttöön tulee ponnahdusviesti. Voit vastata puheluun valitsemalla näytöltä  tai painamalla ohjauspyörän  -painiketta. Hylkää puhelu valitsemalla näytöltä  tai painamalla ohjauspyörän  -painiketta.

K Kuinka toimin, jos puhun handsfree-tilassa, mutta haluaisin siirtää puhelun matkapuhelimeen?

V Paina puhelun aikana ohjauspyörän  -painiketta pitkään (yli 0,8 sekuntia) tai valitse  puhelimen näytön alalaidasta siirtääksesi puhelun matkapuhelimeesi.

Kysymyksiä langattoman Bluetooth®-teknologian ja multimediajärjestelmän käyttöympäristöstä

K Mikä on langattoman yhteyteni käyttöetäisyys?

V Langatonta yhteyttä voidaan käyttää noin 13,5 metrin etäisyydellä.

K Moneko matkapuhelimen kanssa voidaan muodostaa laitepari?

V Laitepari voidaan muodostaa korkeintaan viiden matkapuhelimen kanssa.

K Miksi puheluyhteyden laatu on joskus huono?

V Tarkista matkapuhelimen signaalin voimakkuus, kun puhelun laatu heikkenee. Puheluyhteyden laatu saattaa heikentyä, kun signaali on heikko. Puhelun laatu saattaa heikentyä myös, jos matkapuhelimen lähellä on metalliesineitä, kuten juomatölkkejä. Tarkista, ettei matkapuhelimen läheisyydessä ole metalliesineitä. Puhelun äänenvoimakkuus ja laatu saattavat vaihdella matkapuhelimen tyypistä riippuen.

Tärkeitä turvaohjeita

Ennen kuin käytät multimediajärjestelmää, lue kaikki tämän loppukäyttäjän käsikirjan (Käyttöoppaan) ohjeet ja turvallisuustiedot ja noudata niitä. Tämän käyttöoppaan ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa onnettomuuden tai muita vakavia seuraamuksia.

Pidä käyttöopas autossa

Kun käyttöopas on autossa, se on sinun tai muiden multimediajärjestelmää tuntemattomien käyttäjien luettavissa. Varmista, että kaikilla on mahdollisuus lukea käyttöopas ja tutustua sen ohjeisiin ja turvallisuustietoihin ennen järjestelmän käyttämistä ensimmäistä kertaa.

Varoitus

Tiettyjen järjestelmän osien käyttäminen ajon aikana saattaa häiritä keskittymistäsi ajamiseen ja mahdollisesti aiheuttaa onnettomuuden tai muun vakavan tilanteen. Älä muuta järjestelmän asetuksia tai syötä tietoja muuten kuin suullisesti ajon aikana. Pysäytä auto tätä varten turvalliseen ja lailliseen paikkaan. Se on tärkeää, sillä asetusten tekeminen tai toimintojen muuttaminen saattaa häiritä keskittymistäsi ajamiseen ja joudut irrottamaan kätesi ohjauspyörästä.

Näytön katsominen pitkään

Älä käytä ajon aikana mitään toimintoa, joka edellyttää näytön katsomista pitkään. Pysähdy turvalliseen ja lain mukaiseen paikkaan ennen kuin käytät sellaista järjestelmän toimintoa, joka edellyttää pitkäaikaista huomiota. Jopa näytön lyhyet vilkaisut saattavat olla vaarallisia, jos huomiosi ajotilanteeseen katkeaa kriittisellä hetkellä.

Äänenvoimakkuus

Älä säädä äänenvoimakkuutta liian suureksi. Pidä äänenvoimakkuus tasolla, jolla kuulet edelleen liikenteen äänet ja hälytysäänet ajon aikana. Jos ajat kuulematta näitä ääniä, voit joutua onnettomuuteen.

Declaration of Conformity

We, manufacturer, hereby declare that the product

Type	DISPLAY CAR SYSTEM
Model Name	ADB10J9EE
Variant	ADBC0J9EE, ADB10J9UG, ADB10J9EG, ADB11J9EE, ADB12J9EE, ADB11J9ET

satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Directive 2014/53/EU

Radio	EN 300 328 V2.1.1, Draft EN 303 345 V1.1.1, EN 303 413 V1.1.1
EMC	EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, Draft EN 301 489-19 V2.1.0, EN 55032:2015, EN 55020:2007/A11:2011
Safety	EN 60065:2014, EN 62311:2008

All essential requirements have been carried out.

Testing laboratory

SGS Korea Co., Ltd.

4, LS-ro, 182 beon-gil, Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15807, Korea

Tel: +82-31-428-5700, Fax: +82-31-427-2370

Authorized representative or manufacturer

MOBIS Parts Europe N.V.

Wilhelm-Fay-Strabe 51, Frankfurt Main, 65936, Germany

Tel: +49-69-85096-5011

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer and, if applicable, his authorized representative, and is marked in accordance with the CE marking directive.

Point of Contact

Hyundai MOBIS Co., Ltd. / 203 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul 06141, Korea

Seoul, Korea / 23 June 2017



Seung Hoon Choe
Representative