



OMISTAJAN KÄSIKIRJA

**Käyttö
Huolto
Tekniset tiedot**

Kaikki tämän kirjan tiedot olivat ajan tasalla painohetkellä. Hyundai kuitenkin pidättää oikeuden tehdä esitettyihin ominaisuuksiin muutoksia ilman erillistä ilmoitusta, koska yhtiön toimintaperiaatteisiin kuuluu tuotteiden jatkuva kehittäminen.

Tämän käsikirjan sisältö koskee kaikkia Hyundai-malleja ja sisältää tietoja vakiovarusteiden lisäksi valinnaisista varusteista ja niiden käytöstä. Tästä johtuen käsikirja saattaa sisältää tietoja, jotka eivät koske omistamaasi automallia.

Huomaa, että jotkin autot on varustettu oikeanpuoleisella ohjauksella. Tietyt tässä käsikirjassa kuvatut toiminnot täytyy suorittaa käänteisesti tällaisissa autoissa.

VAROITUS: HYUNDAI-AUTOSI MUUTTAMINEN

Älä tee muutoksia Hyundai-autoosi. Muutokset saattavat vaikuttaa auton suorituskykyyn, turvallisuuteen tai kestävyYTEEN ja lisäksi rikkoa auton takuuEhtoja. Tietyt muutokset saattavat myös rikkoa auton käyttömaassa voimassa olevia määräyksiä.

KIINTEÄSTI ASENNETTU RADIO- JA MATKAPUHELINJÄRJESTELMÄ

Autossasi on elektronisesti ohjattu polttoaineen ruiskutusjärjestelmä ja lukuisia muita elektronisia komponentteja. Väärin asennettu radio- tai matkapuhelinjärjestelmä saattaa häiritä muiden elektronisten järjestelmien toimintaa. Noudata järjestelmän valmistajan antamia asennus- ja käyttöohjeita tai pyydä lisätietoja valtuutetusta Hyundai-liikkeestä.

TURVALLISUUTEEN JA AUTON VAURIOITUMISVAARAAN LIITTYVÄT VAROITUKSET

Tässä käsikirjassa on tietoja, joiden otsikkona on VAROITUS, HUOMAUTUS ja MUISTUTUS.

Näiden otsikoiden merkitys on seuraava:

VAROITUS

Viittaa ohjeisiin, joiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa auton vaurioitumiseen sekä kuljettajan, matkustajan tai muiden henkilöiden vakaviin tai kuolemaan johtaviin vammoihin. Noudata aina varoituksissa annettuja ohjeita.

HUOMAUTUS

Viittaa ohjeisiin, joiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa auton tai sen osien vaurioitumiseen. Noudata aina huomautuksissa annettuja ohjeita.

*** MUISTUTUS**

Viittaa mielenkiintoiisiin tai hyödyllisiin tietoihin.

ALKUSANAT

Kiitos, että valitsit Hyundain. Olemme iloisia voidessamme toivottaa sinut tervetulleeksi laatu- ja palvelutietoisien Hyundai-autoilijoiden kasvavaan joukkoon. Olemme ylpeitä jokaisen Hyundai-auton korkeasta laadusta ja edistyksellisestä teknologiasta.

Tämä omistajan käsikirja sisältää uuden Hyundai-autosi ominaisuuksia ja käyttöä koskevat tiedot. Tutustu käsikirjan sisältöön perusteellisesti, jotta voit hyödyntää autosi ominaisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla.

Suosittelimme, että annat valtuutetun Hyundai-liikkeen suorittaa kaikki huolto- ja korjaustyöt.

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Huomaa: Jos myyt auton, pyydämme sinua jättämään tämän käsikirjan autoon, sillä myös auton myöhemmät omistajat tarvitsevat käsikirjan sisältämiä tietoja. Kiitos!



HUOMAUTUS

Moottori ja vaihteisto voivat vaurioitua vakavasti, jos autossa käytetään huonolaatuisia poltto- tai voiteluaineita, jotka eivät vastaa Hyundain suosituksia. Tässä autossa tulee käyttää aina korkealaatuisia poltto- ja voiteluaineita, jotka vastaavat tämän käsikirjan teknisten tietojen osion sivulla 8-6 annettuja suosituksia.

Copyright 2012 Hyundai Motor Company. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa hakujärjestelmään tai siirtää missään muodossa ilman Hyundai Motor Companyn etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

SISÄLLYSLUETTELO ■

Johdanto

1

Katsaus auton osiin

2

Autosi turvaominaisuudet

3

Auton ominaisuudet

4

Ajaminen

5

Hätätilanteessa toimiminen

6

Huolto

7

Tekniset tiedot ja tietoja käyttäjälle

8

Aakkosellinen hakemisto

I

Tämän käsikirjan käyttö	1-2
Polttoaineen laatuvaatimukset	1-3
• Bensinimoottori	1-3
• Dieselmoottori	1-5
Uuden auton totutusajo	1-7
Auton käsittelyä koskevia ohjeita	1-7

TÄMÄN OPPAAN KÄYTTÖ

Haluamme, että opit hyödyntämään uuden autosi ominaisuuksia mahdollisimman monipuolisesti. Omistajan käsikirjaan tutustuminen auttaa siinä suuressi. Suosittelemme että luet tämän käsikirjan kokonaan. Lue erityisen huolellisesti tämän käsikirjan sisältämät VAROITUKSET ja HUOMAUTUKSET, sillä ne sisältävät ohjeita, joiden huomioimatta jättämisestä saattaa aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.

Käsikirjan tekstiä täydentävän kuvituksen avulla opit hyödyntämään autosi ominaisuuksia. Käsikirja sisältää tietoja autosi ominaisuuksista, tärkeistä turvallisuuteen liittyvistä asioista ja ohjeita auton käsittelyyn erilaisissa ajo-olosuhteissa.

Käsikirjan sisältö on esitetty sisällysluettelossa. Aakkosellinen hakemisto sisältää kaikki tässä käsikirjassa käsitellyt aihealueet, käytä sitä etsiesäsi tietoja jostain tietystä aiheesta.

Luvut: Tässä käsikirjassa on kahdeksan lukua ja aakkosellinen hakemisto. Jokaisen luvun alussa on

lyhyt sisällysluettelo, josta näet heti, sisältääkö se etsimäsi tiedot.

Tässä käsikirjassa on lukuisia VAROITUKSIA, HUOMAUTUKSIA ja MUISTUTUKSIA. Ne sisältävät tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa. Lue nämä VAROITUKSET, HUOMAUTUKSET ja MUISTUTUKSET ja noudata KAIKIA annettuja ohjeita ja suosituksia.

VAROITUS

VAROITUS sisältää ohjeita, joiden noudattamatta jättämisestä saattaa seurata vaurioita ja vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.

HUOMAUTUS

HUOMAUTUS sisältää ohjeita, joiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa autosi vaurioitumiseen.

*** MUISTUTUS**

MUISTUTUS sisältää mielenkiintoista tai hyödyllistä tietoa.

POLTTOAINEEN LAATUVAATIMUKSET

Bensiinimoottori

Lyijytön

Euroopassa

Auton suorituskyky on mahdollisimman hyvä, kun käytät lyijytöntä bensiiniä, joka täyttää EN 228 -standardin vaatimukset ja jonka oktaaniluku on RON (Reseach Octane Number) 95 / AKI (Anti Knock Index) 91 tai korkeampi. Autossa voidaan käyttää lyijytöntä bensiiniä, jonka oktaaniluku on RON 91 ~ 94 / AKI 8790, mutta sen suorituskyky saattaa laskea hieman.

Euroopan ulkopuolella

Uusi autosi on suunniteltu toimimaan vain lyijyttömällä bensiinillä, jonka oktaaniluku on 91 (RON) / AKI 87 (nakutuksenesto) tai korkeampi.

Autosi sytytystulpat eivät karstoitu ja se toimii mahdollisimman suorituskykyisesti ja ympäristöystävällisesti, kun käytät LYIJYTÖNTÄ BENSIINIÄ.



HUOMAUTUS

ÄLÄ KÄYTÄ LYIJYLLISTÄ POLTTOAINETTA. *Lyijyllisen polttoaineen käyttö vaurioittaa katalysaattoria ja moottorinohjausjärjestelmän happianturia ja vaikuttaa auton päästöarvoihin.*

Älä koskaan lisää polttoainesäiliöön mitään muuta kuin suosituksen mukaista polttoainejärjestelmän puhdistusainetta. (Suosittelemme, että pyydät lisätietoja valtuutetusta HYUNDAI-liikkeestä.)



VAROITUS

- Älä jatka polttoaineen täyttöä sen jälkeen, kun täyttöpistooli on automaattisesti katkaissut polttoaineen tulon.
- Varmista, että polttoaineen täyttöaukon kansi on suljettu huolellisesti, jotta polttoainetta ei pääse vuotamaan onnettomuustilanteessa.

Lyijytön (jos varusteena)

Tiettyihin maihin myytävät autot on suunniteltu käyttämään lyijyllistä bensiiniä. Ota yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen ennen lyijyllisen bensiinin lisäämistä autoon.

Lyijyllisen bensiinin vähimmäisoktaaniluku on sama kuin lyijyttömän bensiinin.

Etanolia ja metanolia sisältävä bensiini

Joissakin maissa on myynnissä lyijyllisen tai lyijyttömän bensiinin lisäksi tai niiden sijaan bensiinin ja etanolin (kutsutaan myös vilja-alkoholiksi) seosta sekä bensiiniä tai bensiinin ja alkoholin seosta, joka sisältää metanolia (kutsutaan myös puualkoholiksi).

Älä käytä bensiinin ja alkoholin seosta, joka sisältää yli 10 % etanolia, äläkä käytä bensiiniä tai bensiinin ja alkoholin seosta, joka sisältää metanolia. Tällaiset polttoaineet voivat aiheuttaa käyntihäiriöitä ja vaurioittaa polttoainejärjestelmää.

Lopeta bensiinin ja alkoholin seoksen käyttäminen viipymättä, jos käyntihäiriöitä esiintyy.

Autonvalmistajan takuu ei mahdollisesti kata vaurioita tai käyntihäiriöihin liittyviä korjaustöitä, jos ne aiheutuvat seuraavien polttoaineiden käytöstä:

1. Bensiinin ja alkoholin seos, joka sisältää yli 10 % etanolia
2. Bensiini tai bensiinin ja alkoholin seos, joka sisältää metanolia
3. Lyijyllinen bensiini tai lyijyllisen bensiinin ja alkoholin seos



HUOMAUTUS

Älä koskaan käytä bensiinin ja alkoholin seosta, joka sisältää metanolia. Lopeta bensiinin ja alkoholin seoksen käyttö, jos sen käyttämisestä aiheutuu käyntiongelmia.

MTBE:n käyttö

HYUNDAI suosittelee, ettet käytä polttoainetta, joka sisältää yli 15 tilavuusprosenttia (happipitoisuus 2,7 painoprosenttia) MTBE:ä (metyylitertiäaributyylietteriä).

Polttoaine, jossa on MTBE:ä yli 15 tilavuusprosenttia (happipitoisuus 2,7 painoprosenttia) saattaa heikentää moottorin suorituskykyä ja aiheuttaa höyrylukon tai käynnistysongelmia.



HUOMAUTUS

Uuden autosi takuu ei mahdollisesti kata polttoainejärjestelmän vaurioiden tai auton suorituskykyyn liittyvien vikojen korjausta, jos ne ovat aiheutuneet sellaisen polttoaineen käytöstä, joka sisältää metanolia tai MTBE:ä (metyylitertiäaributyylietteriä) yli 15 tilavuusprosenttia (happipitoisuus 2,7 painoprosenttia).

Älä käytä metanolia polttoaineena

Älä käytä metanolia (puualkoholia) tämän auton polttoaineena. Se saattaa heikentää suorituskykyä ja vahingoittaa polttoainejärjestelmän komponentteja.

Polttoaineen lisäaineet

HYUNDAI suosittelee, että käytät hyvälaatuisia polttoaineita, jotka täyttävät Euroopan polttoainestandardien (EN 228) vaatimukset tai vastaavat vaatimukset.

Jos et käytä hyvälaatuista, lisäaineita sisältävää polttoainetta säännöllisesti ja moottorin käynnistämisen tai toiminnassa esiintyy ongelmia, lisää polttoainesäiliöön pullollinen polttoaineen lisäainetta 15 000 kilometrin välein (Euroopassa) / 5 000 kilometrin välein (Euroopan ulkopuolella). Polttoaineen lisäaineita ja ohjeita niiden käyttöön saat valtuutetusta HYUNDAI-liikkeestä. Älä sekoita erilaisia polttoaineen lisäaineita keskenään.

Auton käyttö ulkomailla

Toimi seuraavasti, kun ajat ulkomailla:

- Noudata kaikkia auton vakuuttamiseen ja rekisteröintiin liittyviä määräyksiä.
- Varmista että ajoneuvoosi sopivaa polttoainetta on saatavilla kohdemaassa.

Dieselmoottori**Dieselpolttoaine**

Dieselmoottorissa tulee käyttää ainoastaan standardin EN 590 tai vastaavan standardin vaatimukset täyttävää dieselpolttoainetta. (EN on lyhenne sanoista "European Norm" eli "eurooppalainen standardi".) Älä käytä merimoottoreihin tarkoitettua dieselpolttoainetta, lämmitysöljyä tai sellaisia dieselpolttoaineen lisäaineita, joita Hyundai ei ole hyväksynyt, sillä niiden käyttäminen vaurioittaa moottoria ja polttoainejärjestelmää. Tällaisten polttoaineiden ja/tai polttoaineen lisäaineiden käyttö rajoittaa takuun kattavuutta.

Käytä ainoastaan dieselpolttoainetta, jonka setaaniluku on yli 51. Jos sekä kesä- että talvilaatuista dieselpolttoainetta on saatavilla, valitse olosuhteisiin sopiva laatu ulkolämpötilan mukaan seuraavasti:

- Yli -5 °C... Kesälaatu.
- Alle -5 °C... Talvilaatu.

Kiinnitä erityistä huomiota jäljellä olevan polttoaineen määrään: Jos moottori sammuu polttoaineen loppumisen takia, polttoainejärjestelmä on ilmattava, ennen kuin moottori voidaan käynnistää uudelleen.

HUOMAUTUS

Älä lisää polttoainesäiliöön bensiiniä, äläkä päästä sinne vettä. Järjestelmä täytyy tyhjentää ja ilmata, jotta ruiskutuspumppu ja moottori eivät vaurioidu.

HUOMAUTUS -

**Dieselpolttoaine
(jos varustettu
hiukkassuodattimella)**

Hiukkassuodattimella (DPF) varustetussa dieselautossa tulee käyttää vain auton polttoaineeksi luokiteltua dieselpolttoainetta.

Suuria määriä rikkiä (enemmän kuin 50 ppm) tai määrittelemättömiä lisäaineita sisältävän dieselpolttoaineen käyttö saattaa vahingoittaa hiukkassuodatinjärjestelmää tai pakoputkesta saattaa tulla valkoista savua polttoainetta käytettäessä.

Biodiesel

Kaupallisesti saatavilla olevaa dieselin ja biodieselin sekoitusta, joka sisältää korkeintaan 7 % biodieseliä (kutsutaan usein nimellä "B7 diesel") voidaan käyttää autosi polttoaineena, jos se täyttää standardin EN 14214 tai vastaavan standardin vaatimukset. (EN on lyhenne sanoista "European Norm" eli "eurooppalainen standardi".) Sellaisen polttoaineen käyttö, joka sisältää yli 7 % biodieseliä, joka on valmistettu rapsimetyyliesteristä (RME), rasvahappometyyliesteristä (FAME), kasviöljymetyyliesteristä (VME) tms. tai sekoittamalla dieseliä ja biodieseliä niin, että biodieselin osuus seoksesta on yli 7 %, vaurioittaa moottoria ja polttoainejärjestelmää tai aiheuttaa ennen aikaista kulumista. Valmistajan takuu ei kata edellä mainittujen polttoaineiden käytön seurauksena kuluneiden tai vaurioituneiden osien korjausta tai vaihtoa.

HUOMAUTUS

- ***Älä koskaan käytä dieseliä, B7 biodieseliä tai muuta polttoainetta, joka ei täytä öljyalan voimassaolevien standardien vaatimuksia.***
- ***Älä koskaan käytä polttoaineen lisäaineita, joita Hyundai ei ole suositellut tai hyväksynyt.***

UUDEN AUTON TOTUTUSAJO

Erityistä totutusajoa ei tarvitse suorittaa. Voit kuitenkin parantaa autosi suorituskykyä ja taloudellisuutta sekä pidentää sen käyttöikää noudattamalla seuraavia suosituksia ensimmäisen 1000 ajokilometrin aikana.

- Älä käytä moottoria liian suurella käyntinopeudella.
- Pidä moottorin käyntinopeus välillä 2000–4000 r/min.
- Älä aja pitkään tasaisella (pienellä tai suurella) käyntinopeudella. Moottorin käyntinopeuden tulee vaihdella totutusajon aikana.
- Vältä äkkijarrutuksia, hätätilanteita lukuun ottamatta, jotta jarrupalat asettuvat mahdollisimman hyvin.
- Älä käytä moottoria joutokäynnillä yhtäjaksoisesti yli kolmen minuutin ajan.
- Älä vedä perävaunua auton ensimmäisten 2000 ajokilometrin aikana.

AUTON KÄSITTELYÄ KOSKEVIA OHJEITA

Kuten muiden tämäntyyppisten autojen tapauksessa, auton virheellinen käsittely voi johtaa auton hallinnan menetykseen, onnettomuuteen tai auton kaatumiseen.


Tämän auton tietyt rakenteelliset ominaisuudet (korkeampi maavara, raideleveys jne.) aiheuttavat sen, että auton painopiste on korkeammalla kuin muuntyyppisissä autoissa. Toisin sanoen, autoa ei ole suunniteltu kaarreajoon samoilla nopeuksilla kuin tavanomaisia etu- tai takavetoisia autoja. Vältä jyrkkiä käännöksiä ja äkillisiä ohjausliikkeitä. Auton vääränlainen käsittely voi johtaa auton hallinnan menetykseen, onnettomuuteen tai auton kaatumiseen. **Muista lukea ajo-ohjeet kohdasta "Auton kaatumisriskin vähentäminen" tämän oppaan luvussa 5.**

Katsaus auton osiin

Ulkopuoli	2-2
Sisätilat (I)	2-4
Sisätilat (II)	2-6
Kojelauta ja mittaristo	2-8

ULKOPUOLI

■ Edestä

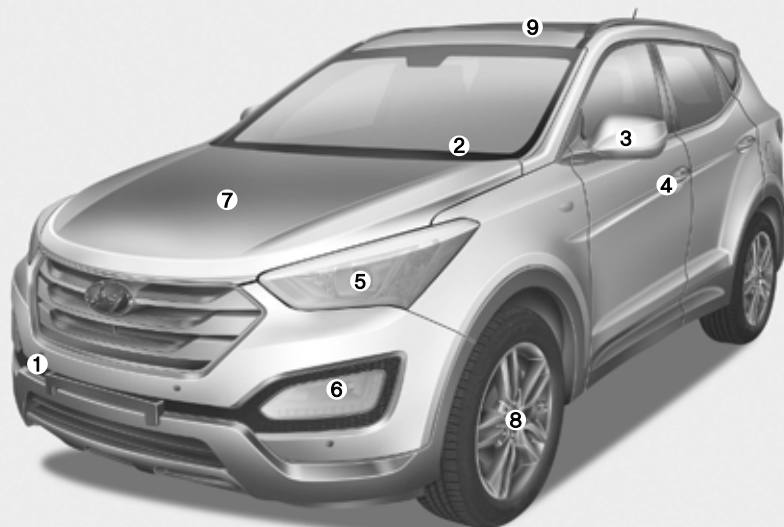


- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Hinaussilmukka | 6-30 |
| 2. Tuulilasinpyyhin | 7-52 |
| 3. Sivutaustapeili | 4-58 |
| 4. Ovilukko | 4-19 |
| 5. Ajovalo | 7-87 |
| 6. Etusumovalo | 4-133 |
| 7. Konepelti | 4-37 |
| 8. Rengas ja vanne | 7-58, 8-4 |
| 9. Panoraamakattoluukku | 4-42 |

※ Todellinen muoto saattaa poiketa kuvassa näkyvästä.

ODM012001

■ Takaa

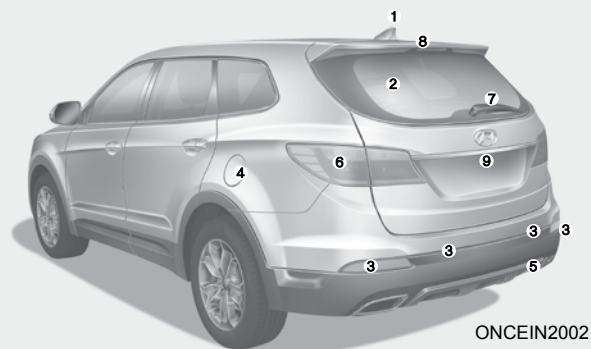


1. Antenni	4-196
2. Takalasin lämmitin	4-147
3. Pysäköintitutkajärjestelmä	4-104
4. Polttoainesäiliön luukku	4-39
5. Hinaussilmukka	6-29
6. Takavaloumpio	7-97
7. Takalasinpyyhin	7-54
8. Lisäjarruvalo	7-100
9. Peruutuskamera	4-125

* Todellinen muoto saattaa poiketa kuvassa näkyvästä.

SISÄTILAT (I)

■ Vasemmanpuoleinen ohjaus

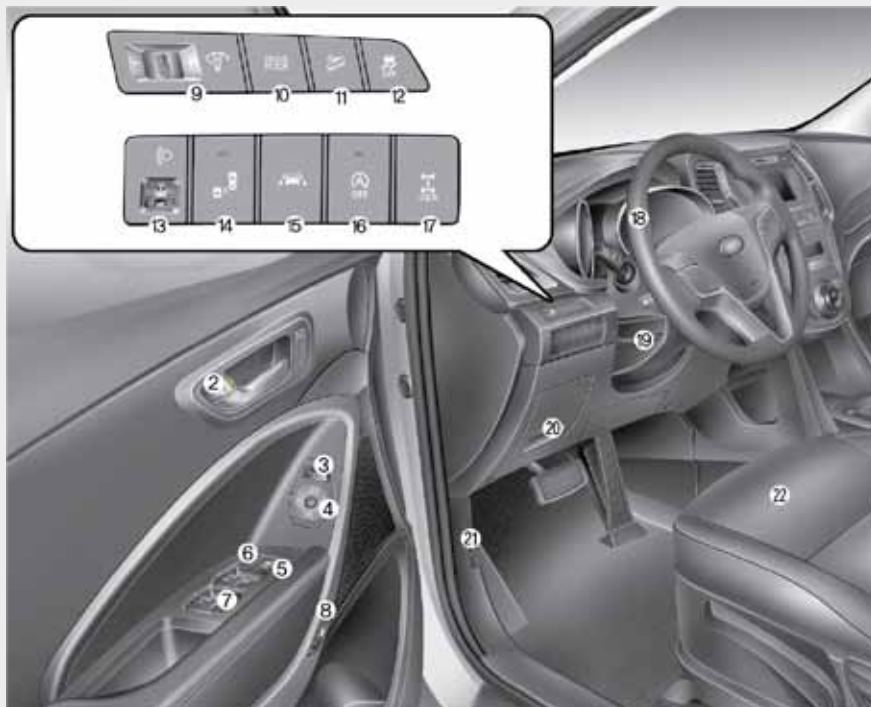


* Todellinen muoto saattaa poiketa kuvassa näkyvästä.

1. Kuljettajan istuimen asentomuistin painike3-9
2. Oven sisäkahva4-19
3. Sivutaustapeilien taittokytin4-62
4. Sivutaustapeilien säätökytkin4-61
5. Sähkötoimisten ikkunannostimien lukituskytkin4-35
6. Keskuslukituksen lukitus-/avauspainike4-20
7. Sähkötoimisten ikkunannostimien käyttökytkin4-38
8. Polttoainesäiliön luukun avaus4-42
9. Mittariston valaistuksen säädin4-66
10. Ajotilan valintapainike / Active ECO -järjestelmän painike5-39, 5-121
11. Alamäkihidastimen (DBC) painike5-64
12. ESC OFF -painike5-57
13. Ajovalojen korkeudensäätö4-149
14. Kuolleen kulman tunnistusjärjestelmän (BSD) painike5-103
15. Kaistavahtijärjestelmän (LDWS) painike5-111
16. ISG on/off -painike5-115
17. Lukitun nelivedon (4WD LOCK) valintapainike5-29
18. Ohjauspyörä4-51
19. Ohjauspyörän korkeus- ja syvyyssäädön lukitusvipu4-52
20. Kojelaudan sulakerasia7-71
21. Konepellin avausvipu4-40
22. Istuin3-2

ODM016003L

■ Oikeanpuoleinen ohjaus

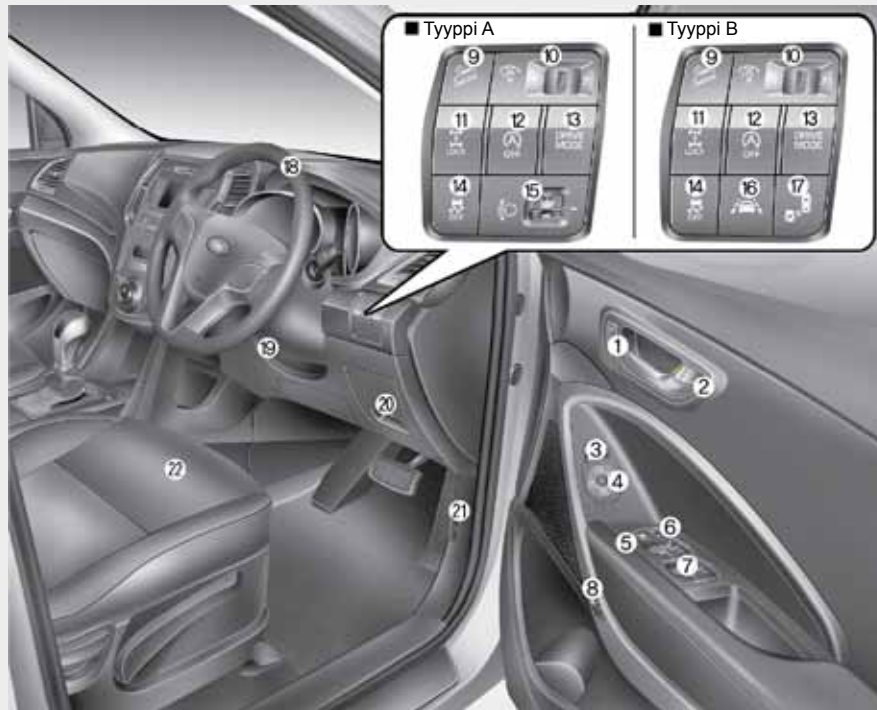


* Todellinen muoto saattaa poiketa kuvassa näkyvästä.

1. Kuljettajan istuimen asentomuistin painike 3-9
2. Oven sisäkahva 4-19
3. Sivutaustapeilien taittokytin 4-62
4. Sivutaustapeilien säätökytyn 4-61
5. Sähkötoimisten ikkunannostimien lukituskytyn 4-35
6. Keskuslukituksen lukitus-/avauspainike 4-20
7. Sähkötoimisten ikkunannostimien käyttökytyn 4-38
8. Polttoainesäiliön luukun avaus 4-42
9. Alamäkihidastimen (DBC) painike 5-64
10. Mittariston valaistuksen säädin 4-66
11. Lukitun nelivedon (4WD LOCK) valintapainike 5-29
12. ISG on/off -painike 5-115
13. Ajotilan valintapainike / Active ECO -järjestelmän painike 5-39, 5-121
14. ESC OFF -painike 5-57
15. Ajovalojen korkeudensäätö 4-149
16. Kaistavahtijärjestelmän (LDWS) painike 5-111
17. Kuolleen kulman tunnistusjärjestelmän (BSD) painike 5-103
18. Ohjauspyörä 4-51
19. Ohjauspyörän korkeus- ja syvyys säädön lukitusvipu 4-52
20. Kojelaudan sulakerasia 7-71
21. Konepellin avausvipu 4-40
22. Istuin 3-2

ODM016003R

SISÄTILAT (II)

■ Vasemmanpuoleinen ohjaus

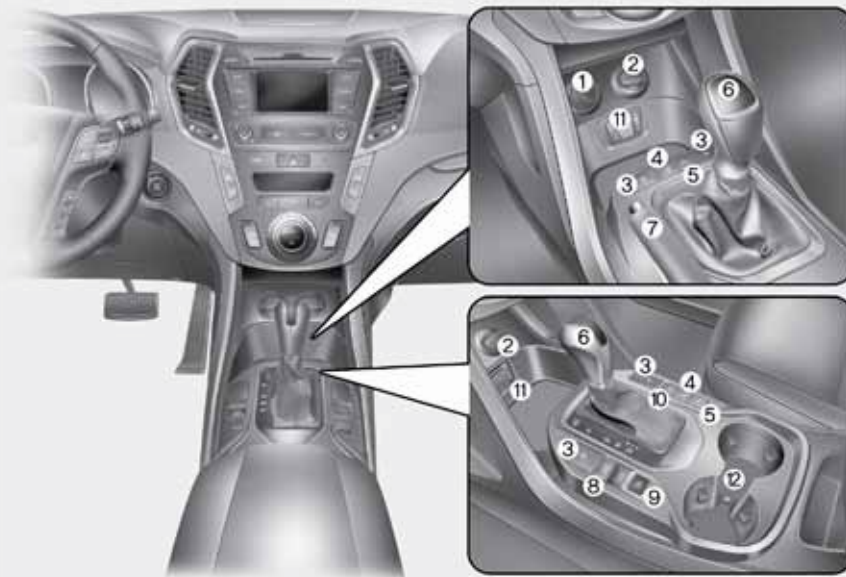


1. Savukkeensytytin 4-196
2. Virtapistoke 4-201
3. Istuinlämmitys (etuistuin) 3-13
4. Pysäköintiavustinjärjestelmän (SPAS) ainike 4-122
5. Pysäköintitutkanjärjestelmän painike 4-113, 4-117
6. Vaihteenvaihtin 5-17
7. Seisontajarru 5-43
8. AUTO HOLD -toiminnon painike 5-53
9. Sähkötoimisen seisontajarrun (EPB) kytkin 5-46
10. Around view monitoring (AVM) -kamerajärjestelmän painike 4-139
11. Lisälaite (AUX), USB ja iPod® -liitäntä 4-204
12. Mukiteline 4-199

* Todellinen muoto saattaa poiketa kuvassa näkyvästä.

ODM016006L

■ Oikeanpuoleinen ohjaus

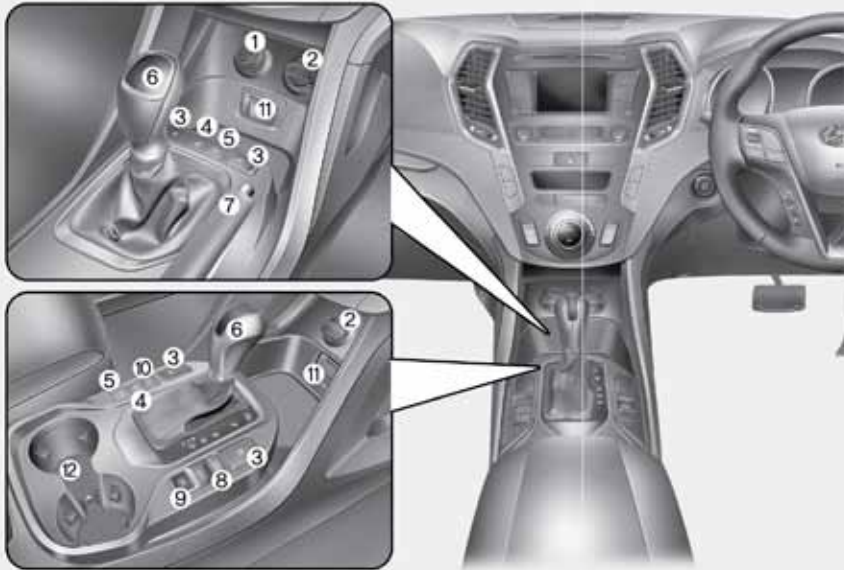


1. Savukkeensytytin 4-196
2. Virtapistoke 4-201
3. Istuinlämmitys (etuistuvin) 3-13
4. Pysäköintivästintäjärjestelmän (SPAS) painike 4-122
5. Pysäköintitutkajärjestelmän painike 4-113, 4-117
6. Vaihteenvaihtin 5-17
7. Seisontajarru 5-43
8. AUTO HOLD -toiminnon painike 5-53
9. Sähkötoimisen seisontajarrun (EPB) kytkin 5-46
10. Around view monitor (AVM) -kamerajärjestelmän painike 4-139
11. Lisälaite (AUX)-, USB- ja iPod® -liitäntä 4-204
12. Mukiteline 4-199

✱ Todellinen muoto saattaa poiketa kuvassa näkyvästä.

ODM016006R

KOJELAUTA JA MITTARISTO

■ Vasemmanpuoleinen ohjaus

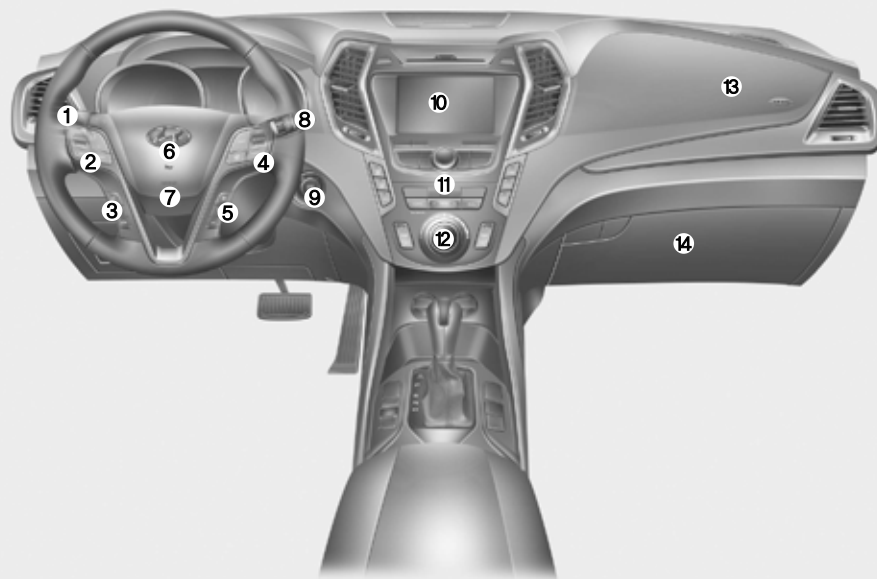


- 1. Valojen hallintavipu4-128
- 2. Audiojärjestelmän ohjauspyöräpainikkeet4-197
- 3. Bluetooth-handsfree-järjestelmän painikkeet4-246
- 4. Vakionopeudensäätimen kytkin5-65
- 5. LCD-näytön säätöpainikkeet4-64
- 6. Äänitorvi4-49
- 7. Kuljettajan etuturvatyyny3-58
- 8. Pyyhkimien ja pesulaitteen hallintavipu4-137
- 9. Virtalukko tai moottorin käynnistyspainike5-6, 5-10
- 10. Audiojärjestelmä4-196
- 11. Hätävilkkukytkin4-126
- 12. Ilmastointilaite4-149, 4-161
- 13. Etumatkustajan etuturvatyyny3-58
- 14. Hansikaslokeri4-180

* Todellinen muoto saattaa poiketa kuvassa näkyvästä.

ODM012004

■ Diesel 2,0/2,2 l

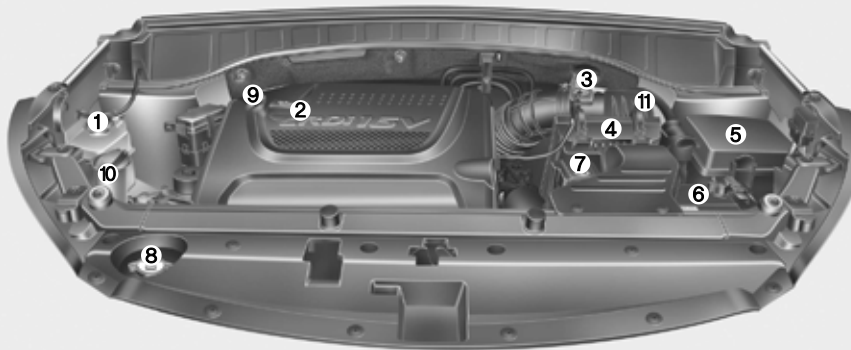

- 1. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö7-40
- 2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki7-39
- 3. Jarru-/kytkinnestesäiliö7-43
- 4. Ilmanpuhdistin7-48
- 5. Sulakerasia7-69
- 6. Akun miinusnapa7-55
- 7. Akun plusnapa7-55
- 8. Jäähdyttimen korkki7-42
- 9. Moottoriöljyn mittatikku7-38
- 10. Lasinpesunestesäiliö7-45
- 11. Polttoainesuodatin7-47

* Todellinen muoto saattaa poiketa kuvassa näkyvästä.

Autosi turvaominaisuudet

Istuimet 3-2

- Etuistuimen säädöt - käsisäätöinen istuin 3-6
- Etuistuimen säädöt - sähkötoiminen istuin 3-7
- Kuljettajan istuimen asentomuisti 3-9
- Pääntuki (etuistuin) 3-11
- Istuinlämmitys 3-13
- Istuimen jäähdytys (ilmastoitu istuin) 3-14
- Istuimen selkänöjan lehtitasku 3-15
- Takaistuimen säädöt 3-16
- Pääntuki (takaistuin) 3-22
- Kynärnoja (2. istuinrivi) 3-24
- Istuinlämmitys (toinen istuinrivi) 3-24

Turvavyöt 3-26

- Turvavyön varoitusvalo 3-27
- Lantio-/olkavyö 3-28
- Esikiristimellä varustettu turvavyö 3-32
- Turvavöihin liittyvät varotoimet 3-35
- Turvavöiden kunnossapito 3-37
- Turvaistuin 3-39
- Hihnakiinnitys 3-44
- ISOFIX- ja hihnakiinnitys 3-45

Turvatyynyjärjestelmä 3-50


- Turvaistuinta ei saa asentaa etumatkustajan istuimelle 3-53
- Turvatyynyjärjestelmän varoitus- ja merkkivalo 3-53
- Turvatyynyjärjestelmän osat ja niiden toiminta 3-55

- Kuljettajan ja matkustajan etuturvatyyny 3-58
- Sivuturvatyyny 3-64
- Turvaverho 3-65
- Turvatyynyjärjestelmän kunnossapito 3-73
- Lisää turvaohjeita. 3-74
- Turvatyynyjärjestelmän varoitusmerkinnät 3-75

Aktiivinen konepellin nostojärjestelmä 3-76

ISTUIMET

■ Vasemmanpuoleinen ohjaus

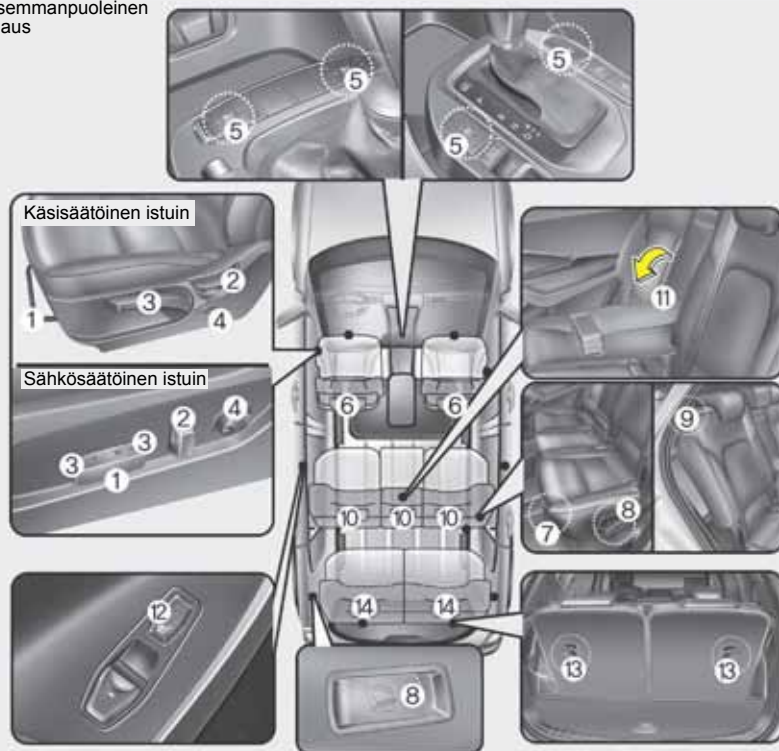

ODM032001

Etuistuin

- (1) Istuimen etäisyyden säätö
- (2) Selkänöjan kaltevuuden säätö
- (3) Istuinösan korkeuden säätö (kuljettajan istuin)
- (4) Ristiseläntuki (kuljettajan istuin)*
- (5) Istuinlämmitys* / istuimen jähdytys (ilmastoitu istuin)*
- (6) Pääntuki

2. rivin istuin


- (7) Istuimen etäisyyden säätö
- (8) Selkänöjan kaltevuuden säätö ja taittaminen
- (9) Istuimen pikasiirto*
- (10) Pääntuki
- (11) Kynärnoja
- (12) Istuinlämmitys*

3. rivin istuin*

- (13) Selkänöjan taittaminen
- (14) Pääntuki

* jos varusteena

■ Oikeanpuoleinen ohjaus

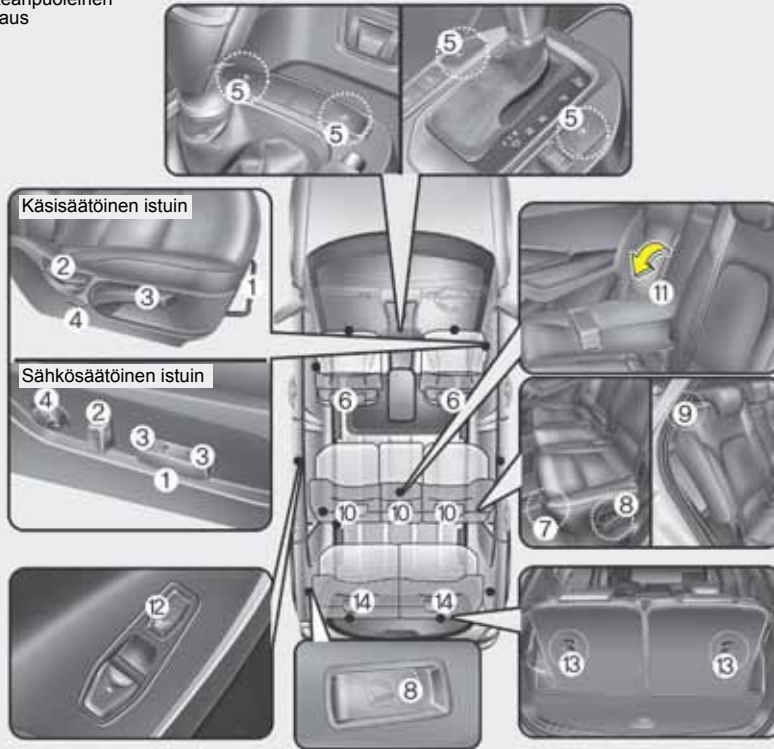

ODMESA2001R

Etuistuin

- (1) Istuimen etäisyyden säätö
- (2) Selkänöjan kaltevuuden säätö
- (3) Istuinosaan korkeuden säätö (kuljettajan istuin)
- (4) Ristiseläntuki (kuljettajan istuin)*
- (5) Istuinlämmitys* / istuimen jäähtytys (ilmastoitu istuin)*
- (6) Pääntuki

2. rivin istuin

- (7) Istuimen etäisyyden säätö
- (8) Selkänöjan kaltevuuden säätö ja taittaminen
- (9) Istuimen pikasiirto*
- (10) Pääntuki
- (11) Kynärnoja
- (12) Istuinlämmitys*

3. rivin istuin*

- (13) Selkänöjan taittaminen
- (14) Pääntuki

* jos varusteena

⚠ VAROITUS - Irralliset esineet

Irralliset esineet kuljettajan jalkatilassa voivat haitata polkimien käyttöä ja aiheuttaa onnettomuusvaaran. Älä säilytä esineitä kuljettajan istuimen alla.

⚠ VAROITUS - Selkänojan nostaminen pystyasentoon

Kun palautat selkänojan pystyasentoon, pidä kiinni selkänojasta ja päästä se palautumaan hitaasti takaisin pystyasentoon. Varmista myös, ettei istuimen lähellä ole muita henkilöitä. Jos istuimen selkänoja päästetään palautumaan pystyasentoon pitämättä siitä kiinni, se voi liikkua äkillisesti jousivoimalla eteenpäin ja saattaa jotakuta.

⚠ VAROITUS - Kuljettaja on vastuussa etumatkustajan turvallisuudesta

Etuistuimen pitäminen kallistettuna ajon aikana saattaa aiheuttaa onnettomuustilanteessa vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja. Etuistuimen ollessa kallistettuna törmäystilanteessa matkustajan lantio saattaa liukua lantiovyön ali, jolloin törmäysvoima kohdistuu suojaamattoman vatsan alueelle. Tästä sattaa aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja. Kuljettajan tulee kehottaa etumatkustajaa pitämään istuimen selkänoja pystyasennossa aina, kun auto on liikkeellä.

⚠ VAROITUS

Älä käytä istuintyynyjä, jotka vähentävät matkustajan ja istuimen välistä kitkaa. Matkustajan lantio saattaa liukua lantiovyön ali törmäystilanteessa tai äkkipysähdyksessä. Seurauksena saattaa olla vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja, koska turvavyö ei toimi normaalisti.

VAROITUS - Kuljettajan istuin

- Älä koskaan yritä säätää istuinta ajon aikana. Saatat menettää auton hallinnan ja joutua onnettomuuteen, josta voi aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.
- Varmista ettei mikään esine estä istuimen selkänojan säätämistä normaaliin asentoon. Esineiden asettaminen istuimen selkänojaa vasten tai muulla tavalla, joka estää selkänojan lukkiutumisen paikalleen, saattaa aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja törmäystilanteessa tai pysähdyttäessä äkillisesti.
- Pidä istuimen selkänoja pystyasennossa ajon aikana ja lantiovyö tukevasti lantiota vasten. Tämä asento suojaa sinua parhaiten onnettomuustilanteessa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Vältä tarpeettomia ja mahdollisesti vakavia turvatyynyn laukeamisen aiheuttamia vammoja säätämällä istuin mahdollisimman kauas ohjauspyörästä, niin että auton hallinta on yhä vaivatonta. Suosittelemme, että rintakehäsi on vähintään 250 mm:n etäisyydellä ohjauspyörästä.

VAROITUS


Kun olet säätänyt istuimen etäisyyttä, varmista sen lukkiutuminen yrittämällä siirtää istuinta edestakaisin lukitusvipua nostamatta. Jos kuljettajan istuin liikkuu ajon aikana odottamattomasti, saatat menettää auton hallinnan ja joutua onnettomuuteen.

VAROITUS

- Kiinnitä istuimia liikuteltaessa erityistä huomiota siihen, ettei kenenkään käsi tai mikään irtoesine jää istuinten mekanismin väliin.
- Älä säilytä tupakansytytintä lattialla tai istuimella. Sytytin saattaa puristua istuimen asentoa säädettäessä ja siitä vapautuva kaasu voi aiheuttaa tulipalon.

Etuistuimen säädöt – käsisää- töinen istuin (jos varusteena)

Etäisyssäästö

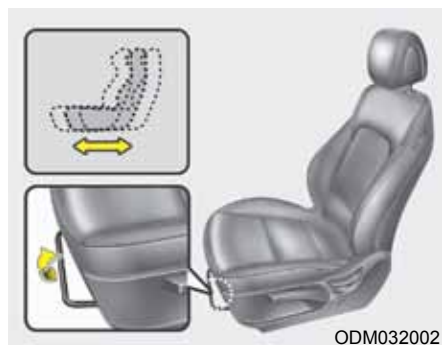


Istuimen etäisyssäästö:

1. Vedä istuimen etureunan alla olevaa etäisyyden säädön lukitusvipua ylöspäin ja pidä se ylhäällä.
2. Siirrä istuin haluamaasi asentoon.
3. Vapauta vipu ja varmista, että istuin lukkiutuu paikalleen.

Säädä istuimen etäisyys sopivaksi ennen liikkeellelähtöä, ja varmista lukkiutuminen yrittämällä siirtää istuinta edestakaisin lukitusvipua käyttämättä. Jos istuin liikkuu, se ei ole lukkiutunut kunnolla.


Selkänojan kallistaminen

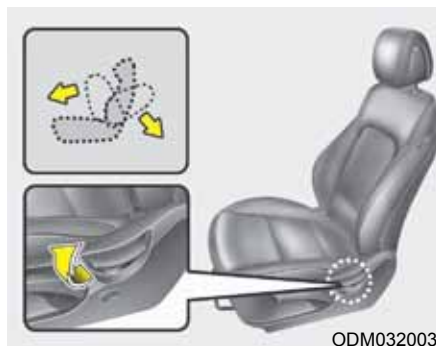

Selkänojan kaltevuuden säätäminen:

1. Nojautu hieman eteenpäin ja nosta istuimen sivulla olevaa selkänojan kallistuksen lukitusvipua.
2. Nojautu varovasti taaksepäin selkänojaa vasten ja säädä selkänojan kaltevuus haluamaasi asentoon.
3. Vapauta vipu ja varmista, että selkänoja lukkiutuu paikoilleen. (Selkänoja ei voi lukkiutua, jos vipu ei palaudu alkuperäiseen asentonsa.)


Istuinosan korkeussäätö (kuljettajan istuin, jos varusteena)

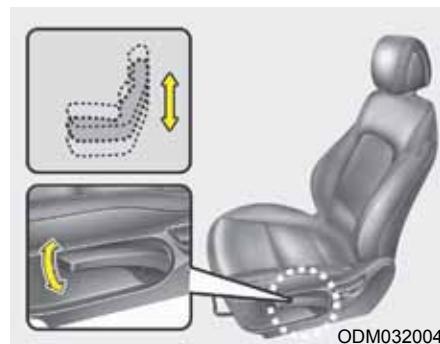

Voit säätää istuinosan korkeutta liikkuttamalla istuinosan sivulla olevaa vipua vipua ylös- tai alaspäin.

- Laske istuinosaa työntämällä vipua useita kertoja alaspäin.
- Nosta istuinosaa vetämällä vipua useita kertoja ylöspäin.

Ristiselän tuki (kuljettajan istuin, jos varusteena)

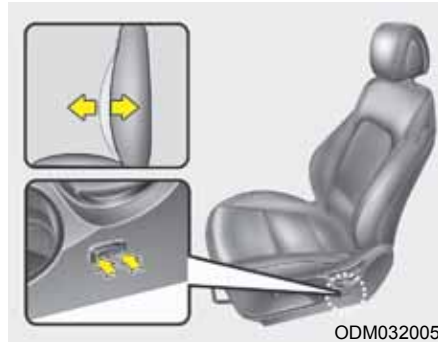

Ristiselän tukea voidaan säätää painamalla istuimen sivussa sijaitsevaa ristiselän tuen säätökytkintä.

1. Lisää tukea painamalla kytkimen etuosaa, ja vähennä tukea painamalla kytkimen takaosaa.
2. Vapauta kytkin, kun tuki on säädetty sopivaksi.

Etuistuimen säädöt - sähkösäätöinen istuin (jos varusteena)

Etuistuimen asentoa voidaan säätää istuinosan reunan säätökytkimillä. Sääda istuin ennen liikkeellelähtöä niin, että yllät hyvin ohjauspyörään, polkimiin ja auton muihin hallintalaitteisiin.

VAROITUS


Sähkösäätöisen istuimen asentoa voidaan säätää virtalukon ollessa OFF-asennossa.

Siksi lapsia ei saa koskaan jättää autoon yksin ilman valvontaa.

HUOMAUTUS


- *Sähkösäätöisen istuimen asentoa säädetään sähkömoottorilla. Vapauta säätökytkin kun istuin on säädetty haluttuun asentoon. Moottorin ylikuormittaminen saattaa johtaa sähköjärjestelmän vaurioitumiseen.*
- *Istuimen asennon säätäminen kuluttaa paljon virtaa. Älä kuormita akkua säätämällä istuimen asentoa tarpeettomasti, kun moottori ei ole käynnissä.*
- *Älä säädä kahden tai useamman sähkösäätöisen istuimen asentoa samanaikaisesti. Yhtäaikainen käyttö saattaa aiheuttaa sähkösäätöisen istuimen moottorin tai sähköjärjestelmän osien vioittumisen.*

Etäisyyssäätö

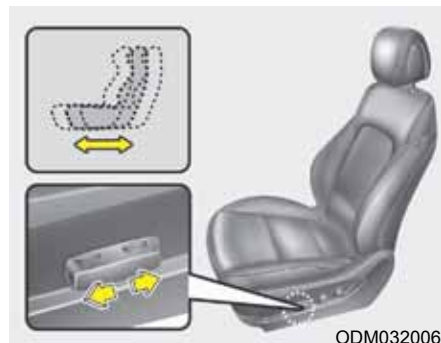


1. Säädä istuimen etäisyys sopivaksi siirtämällä säätökytkintä eteen- tai taaksepäin.
2. Vapauta kytkin, kun istuimen etäisyys on sopiva.

Selkänojan kallistaminen

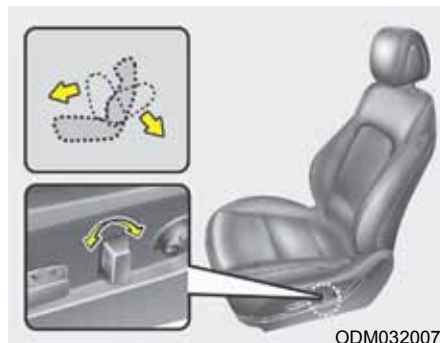


1. Säädä selkänojan kallistus sopivaksi kääntämällä säätökytkintä eteen- tai taaksepäin.
2. Vapauta kytkin, kun istuimen etäisyys on sopiva.

Istuinosan korkeuden säätö (kuljettajan istuin)

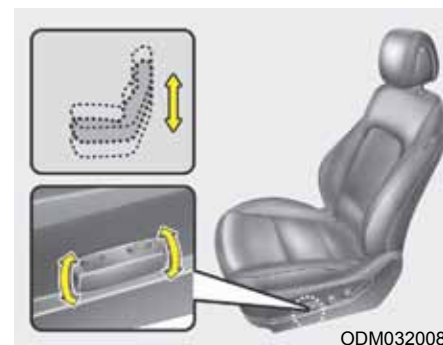

1. Nosta istuinosan etuosaa nostamalla säätökytkimen etuosaa tai laske sitä painamalla säätökytkimen etuosaa. Nosta istuinosan takaosaa nostamalla säätökytkimen takaosaa tai laske sitä painamalla säätökytkimen takaosaa.
2. Vapauta kytkin, kun istuimen etäisyys on sopiva.

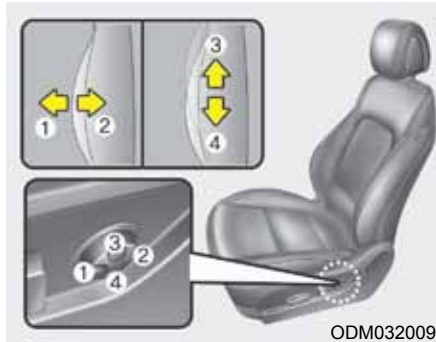Ristiseläntuki (kuljettajan istuin)

ODM032009

Ristiselän tukea voidaan säätää painamalla säätökytkintä.

1. Lisää tukea painamalla kytkimen etuosaa (1), ja vähennä tukea painamalla kytkimen takaosaa (2).
2. Vapauta kytkin, kun tuki on säädetty sopivaksi.
3. Voit siirtää tukea ylöspäin painamalla kytkimen yläosaa (3) tai alaspäin painamalla kytkimen alaosaa (4).
4. Vapauta kytkin, kun tuki on säädetty sopivaksi.

Kuljettajan istuimen asentomuisti (jos varusteena sähkösäätöisessä istuimessa)

ODM042335

Kuljettajan istuimen asentomuistin avulla kuljettajan istuimen ja sivupeilien asento voidaan tallentaa järjestelmän muistiin ja palauttaa yhdellä painalluksella. Eri kuljettajat voivat tallentaa järjestelmän muistiin itselleen parhaiten sopivan kuljettajan istuimen asennon. Järjestelmän muisti tyhjenee ja asennot täytyy tallentaa uudelleen, jos akku irrotetaan.

VAROITUS

Älä koskaan käytä kuljettajan istuimen asentomuistijärjestelmää ajon aikana.

Saatat menettää auton hallinnan ja joutua onnettomuuteen, josta voi aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.

Asennon tallentaminen ovelle olevilla painikkeilla

Kuljettajan istuimen asennon tallentaminen

1. Aseta vaihteenvalitsin P- tai N-asentoon (automaattivaihteistolla varustettu auto) tai vapaa-asentoon (manuaalivaihteistolla varustettu auto) moottorin käynnistyspainikkeen tai virta-avaimen ollessa ON-asennossa.
2. Säädä kuljettajan istuin ja sivustaustapeili sopivaan asentoon.
3. Paina ohjauspaneelin SET-painiketta. Kuulet lyhyen merkkiään.
4. Paina haluamaasi muistipainiketta (1 tai 2) viiden sekunnin sisällä SET-painikkeen painamisesta. Tallennuksen onnistuttua kuulet kaksi merkkiääntä.

Istuimen tallennetun asennon palauttaminen

1. Aseta vaihteenvalitsin P- tai N-asentoon (automaattivaihteistolla varustettu auto) tai vapaa-asentoon (manuaalivaihteistolla varustettu auto) moottorin käynnistyspainikkeen tai virta-avaimen ollessa ON-asennossa.
2. Palauta järjestelmän muistiin tallennettu istuimen asento painamalla haluamaasi muistipainiketta (1 tai 2). Kuulet lyhyen äänimerkin, jonka jälkeen kuljettajan istuin siirtyä tallennettuun asentoon.

Jos istuimen asennon säätökytkintä painetaan istuimen siirryessä tallennettuun asentoon, istuin pysähtyy ja alkaa liikkua säätökytkimen määräämään suuntaan.

VAROITUS

Kiinnitä erityistä huomiota istuimen asentoon, kun palautat tallennetun asennon asento-muistista. Jos istuin siirtyy epämukavaan asentoon, siirrä istuin heti takaisin sopivaan asentoon istuimen asennon säätökytkimellä.


Istuimen mukavuustoiminto (jos varusteena)

Järjestelmä muuttaa kuljettajan istuimen asentoa automaattisesti seuraavasti:

- Autot, joita ei ole varustettu älyavainjärjestelmällä
 - Kuljettajan istuin siirtyy taaksepäin, kun virta-avain poistetaan virtalukosta ja kuljettajan ovi avataan.
 - Kuljettajan istuin siirtyy eteenpäin, kun virta-avain laitetaan virtalukkuun.
- Kun auto on varustettu älyavainjärjestelmällä
 - Kuljettajan istuin siirtyy taaksepäin, kun moottorin käynnistyspainike asetetaan OFF-asentoon ja kuljettajan ovi avataan.
 - Kuljettajan istuin siirtyy eteenpäin, kun käynnistyspainike asetetaan ACC- tai START-asentoon.

Voit halutessasi poistaa ominaisuuden käytöstä tai ottaa sen käyttöön. Katso lisätietoja luvun 4 kohdasta "Mukautettavat asetukset".

Pääntuki (etuistuvin)

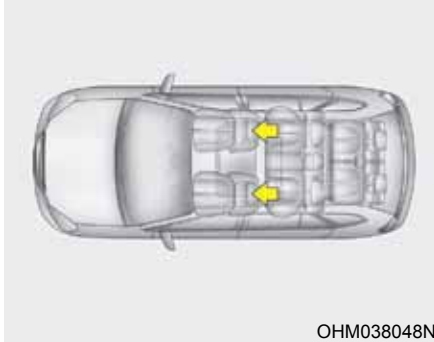

OHM038048N


Kuljettajan ja etumatkustajan istuimet on varustettu pääntuella, joka parantaa turvallisuutta ja matkustusmukavuutta.

Pääntuki parantaa kuljettajan ja etumatkustajan matkustusmukavuutta ja suojaa päätä sekä niskaa onnettomuuden sattuessa.

VAROITUS

- Jotta pääntuki suojaisi mahdollisimman tehokkaasti onnettomuudessa, se pitää säätää niin, että pääntuen keskikohta on istuimessa istuvan henkilön pään massakeskipisteen kohdalla. Yleensä tämä piste sijaitsee silmien korkeudella. Säädä pääntuki niin, että se on mahdollisimman lähellä päätäsi. Koska pääntuen tulisi pysyä istuttaessa mahdollisimman lähellä päätä, emme suosittele sellaisen tyynyn käyttöä, joka nostaa selän irti selkänojasta.
- Pääntukien tulee olla paikallaan autoa ajettaessa, sillä niiden puuttuminen onnettomuustilanteessa saattaa aiheuttaa vakavia vammoja matkustajille. Oikein säädetyt pääntuet voivat suojata niskavammoilta.
- Älä säädä kuljettajan pääntuen asentoa ajon aikana.

Säätö eteen- ja taaksepäin (jos varusteena)

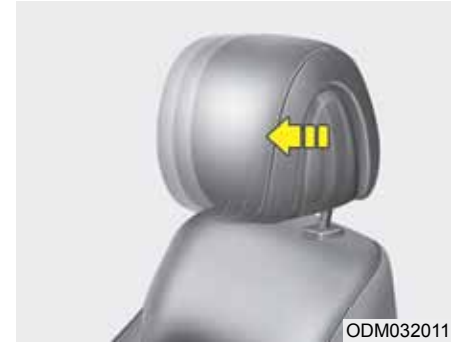

ODM032011

Pääntuki voidaan säätää eteenpäin neljään eri asentoon vetämällä se haluttuun vasteeseen saakka. Säädä pääntuki takimmaiseen asentoon vetämällä se ensin täysin eteen ja vapauttamalla se sitten. Säädä pääntuki niin, että se tukee hyvin päätä ja niskaa.

Korkeuden säätö



Pääntuen nostaminen:

1. Vedä pääntuki ylöspäin haluttuun asentoon (1).

Pääntuen laskeminen:

1. Paina pääntuen kannattimen vapautuspainiketta (2).
2. Laske pääntuki alaspäin haluttuun asentoon (3).

Irrottaminen ja kiinnittäminen



Pääntuen irrottaminen:

1. Kallista selkänoja taaksepäin.
2. Nosta pääntuki ylimpään asentonsa.
3. Paina vapautuspainiketta (1) ja nosta pääntuki irti (2).

Pääntuen kiinnittäminen:


1. Kallista selkänoja taaksepäin.
2. Kohdista pääntuen varret (3) istuinosan reikiin pitäen vapautusnuppia (1) painettuna.
3. Säädä pääntuki sopivalle korkeudelle.

VAROITUS


Varmista, että pääntuki lukkiutuu paikalleen säädön jälkeen, jotta se suojaisi istuimella istuvaa mahdollisimman hyvin.

Istuinlämmitys (jos varusteena)


■ Tyyppi A

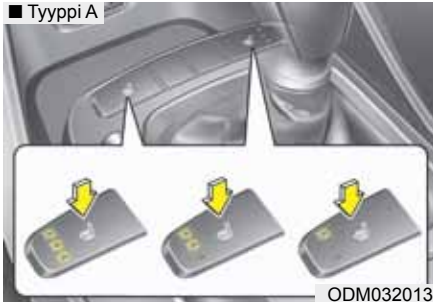

■ Tyyppi B

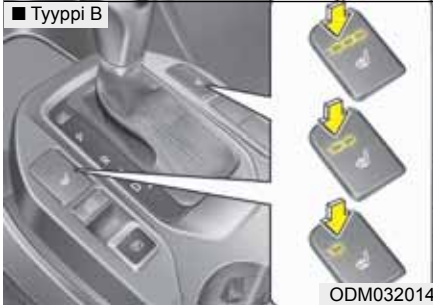

■ Tyyppi C

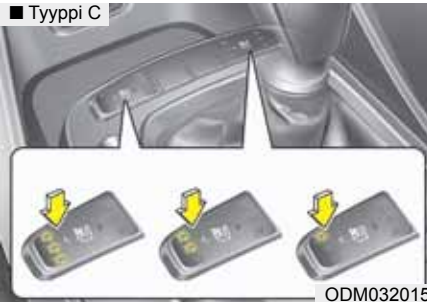

■ Tyyppi D



Istuinlämmityksen avulla etuistuimet voidaan lämmittää kylmällä säällä. Kytke istuinlämmitys päälle painamalla kuljettajan tai etumatkustajan istuinlämmityksen käyttökytkintä virta-avaimen ollessa ON-asennossa.

Pidä kytkimet OFF-asennossa, kun istuinlämmitystä ei tarvita.

- Istuimen lämpötila-asetus muuttuu seuraavasti kytkintä painettaessa:

OFF → KORKEA (☀️☀️☀️) → KESKI (☀️☀️) → MATALA (☀️)
 ↑

- Kun sytytysvirta kytketään, istuinlämmitys on pois päältä.

* MUISTUTUS

Istuinlämmityksen kytkimen ollessa ON-asennossa istuinlämmitys kytkeytyy automaattisesti päälle ja pois istuimen lämpötilan mukaan.

HUOMAUTUS


- Älä käytä istuimien puhdistamiseen orgaanisia liuottimia, kuten tinneriä, bentseeniä, alkoholia tai bensiiniä. Niiden käyttö saattaa vahingoittaa istuimen pintaa ja lämmityselementtiä.
- Istuinlämmityksen ylikuumenemisen estämiseksi älä laita huopia, tyynyjä tai istuinsuojia istuimille, kun istuinlämmitys on käytössä.
- Älä laita raskaita tai teräviä esineitä istuinlämmityksellä varustetun istuimen päälle. Istuinlämmittimen lämmityselementti saattaa vaurioitua.

VAROITUS - Istuinlämmitys saattaa aiheuttaa palovamman

Matkustajien pitää noudattaa äärimmäistä varovaisuutta istuinlämmityksen käytössä, sillä muussa tapauksessa istuin saattaa lämmitä liikaa tai aiheuttaa palovamman. Istuinlämmitys voi aiheuttaa palovammoja myös matalilla lämpötiloilla varsinkin, jos sitä käytetään pitkään. Kuljettajan tulee kiinnittää erityistä huomiota istuinlämmityksen käyttöön seuraavanlaisten matkustajien kohdalla:

1. Vauvat, lapset, vanhukset, liikuntarajoitteiset henkilöt tai avohoitopotilaat
2. Henkilöt, joilla on herkkä tai herkästi palava iho
3. Väsyneet henkilöt
4. Päähtyneet henkilöt
5. Henkilöt, jotka ovat ottaneet lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa uneliaisuutta tai nukahtelua (unitabletit, flunssalääkkeet, jne.)

Istuimen jäähdytys (ilmastoitu istuin) (jos varusteena)

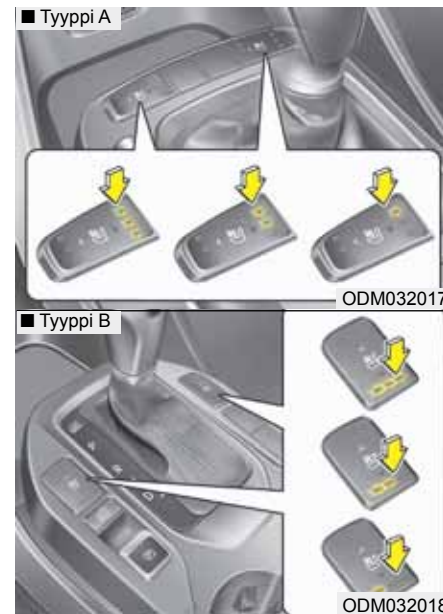

Istuimen lämpötila-asetus muuttuu kytkimen asennon mukaan.

- Jos haluat lämmittää istuintyyntyn, paina kytkintä (punainen väri).

- Jos haluat jäähdyttää istuintyyntyn, paina kytkintä (sininen väri).
- Ilmavirta muuttuu kytkintä painettaessa seuraavasti:

OFF → KORKEA (☼☼☼☼) → KESKI (☼☼☼) → MATALA (☼☼)



- Kun sytytysvirta kytketään, istuinlämmitys (ja istuinilmastointi) on pois päältä.



HUOMAUTUS

- **Älä käytä istuimien puhdistamiseen orgaanisia liuottimia, kuten tinneriä, bentseeniä, alkoholia tai bensiiniä. Niiden käyttö voisi vahingoittaa lämmityselementtiä tai istuimen pintaa.**
- **Istuinlämmityksen ylikuumenemisen estämiseksi älä laita huopia, tyynyjä tai istuinsuojia istuimille, kun istuinlämmitys on käytössä.**
- **Älä laita raskaita tai teräviä esineitä istuinlämmityksellä varustetun istuimen päälle. Istuinlämmittimen lämmityselementti saattaa vaurioitua.**

Istuimen selkänojan lehtitasku



Istuimen selkänojan lehtitaskut sijaitsevat kuljettajan ja etumatkustajan istuinten selkänojan takaosassa.




VAROITUS - Lehtitaskut

Älä laita lehtitaskuihin painavia tai teräviä esineitä. Onnettomuudessa ne voivat irrota ja aiheuttaa vammoja auton matkustajille.

Takaistuimen säädöt

Etäisyysäättö (toinen istuinrivi)

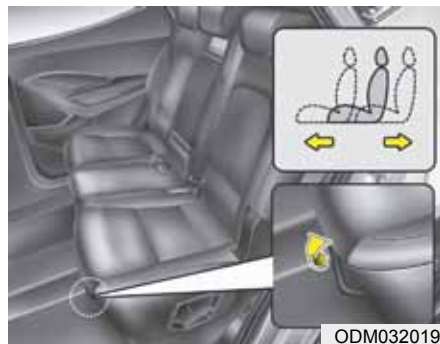


Istuimen etäisyysäättö:

1. Vedä istuimen lukitusvipu ylös ja pidä se ylhäällä.
2. Siirrä istuin haluamaasi asentoon.
3. Vapauta vipu ja varmista, että istuin lukkiutuu paikoilleen.

Säädä istuimen etäisyys sopivaksi ennen liikkeellelähtöä, ja varmista lukkiutuminen yrittämällä siirtää istuinta edestakaisin lukitusvipua käyttämättä. Jos istuin liikkuu, se ei ole lukkiutunut kunnolla.


Selkänojan kaltevuuden säätäminen (toinen istuinrivi)

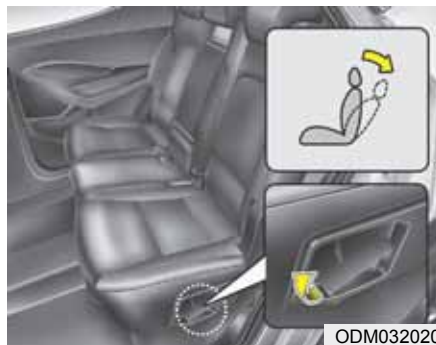

Selkänojan kaltevuuden säätäminen:

1. Nosta selkänojan kallistuksensäätövipu ylös.
2. Pidä vipu ylhäällä ja säädä selkänoja haluttuun asentoon.
3. Vapauta vipu ja varmista, että selkänoja lukkiutuu paikalleen. (Selkänoja ei voi lukkiutua, jos vipu ei palaudu alkuperäiseen asentoonsa.)

Istuimen pikasiirto (toinen istuinrivi, jos varusteena)

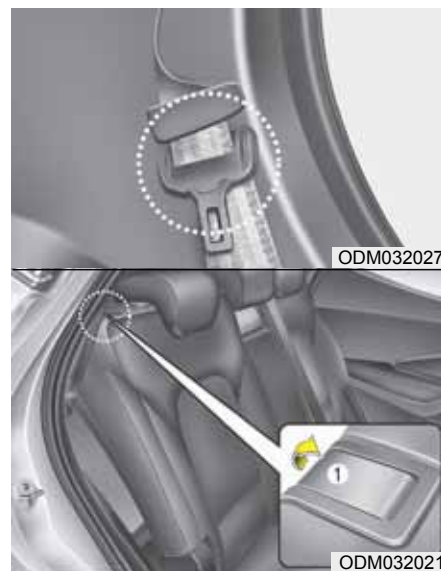

Pääsy kolmannen rivin istuimelle:

1. Vedä turvavyön hihna vyönohjaimen läpi. Kun olet asettanut turvavyön vyönohjaimeen, kiristä sen hihna vetämällä ylöspäin.
2. Vedä toisen rivin istuimen sivulla oleva pikasiirtovipu (1) ylöspäin.



ODM032055

3. Toisen rivin istuimen selkänoja taittuu alas. Työnnä istuin äärimmäiseen etuasentoon.

Kun olet noussut sisään tai ulos, liu'uta toisen rivin istuin takaisin äärimmäiseen taka-asentoon ja vedä selkänojaa taaksepäin, kunnes se lukittuu paikalleen. Varmista, että istuin lukkiutuu paikalleen.

VAROITUS

Älä koskaan tee säätöä auton liikkeessa tai jonkun istuessa toisen rivin istuimella, koska istuin voi liikahtaa yllättäen ja aiheuttaa loukkaantumisen.

Takaistuimien taittaminen

Takaistuimien selkänojat voidaan taittaa, kun halutaan suurentaa tavaratilan tilavuutta tai kuljettaa pitkiä esineitä.

VAROITUS

Takaistuimien selkänojat voidaan taittaa alas, kun kuljetetaan pitkiä esineitä, jotka eivät muuten mahtuisi autoon.

Älä koskaan anna matkustajien istua alastaitetun selkänojan päällä ajon aikana. Istuma-asento ei ole oikea, eikä turvavöitä voi käyttää. Seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai kuolema onnettomuuden tai äkkipysähdyksen tapauksessa. Taitettujen selkänojen päällä kuljetettavat esineet eivät saa ylettyä etuistuimien yläreunaa korkeammalle. Muuten esineet saattaisivat liukua eteenpäin ja aiheuttaa vaurioita tai vammoja pysähdyttyä äkillisesti.

■ 2. rivin istuin



■ 3. rivin istuin



ODM032034/OXM039030/ODM032027/ODM032035



Takaistuimen selkänöjan taittaminen

1. Laita takaistuimen turvavyön solki takaistuimen selkänöjan ja istuinyöyn välissä olevaan taskuun ja laita takaistuimen turvavyön hihna vyönohjaimeen, jotta turvavyö ei vahingoitu.
2. Nosta etuistuimen selkänöja pystyasentoon ja tarvittaessa siirrä etuistuinta eteenpäin.
3. Laske takaistuimen pääntuet alimpaan asentoon.

■ 2. rivin istuin



■ 3. rivin istuin

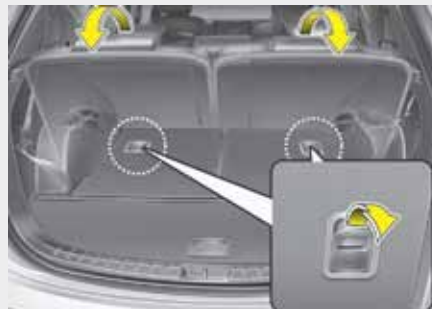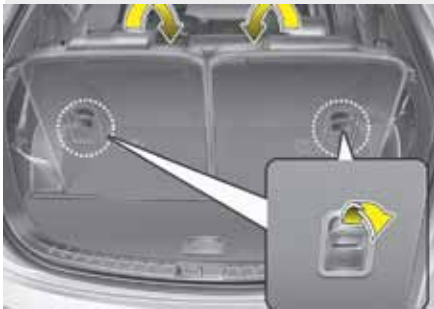

ODM032028/ODM032029/ODM032030/ODM032031

4. Nosta takaistuimen selkänöjan lukitusvipu yläasentoon ja taita selkänöja auton etuosaa kohti. Kun palautat istuimen selkänöjan pystyasentoon, varmista aina, että se lukkiutuu paikalleen, työntämällä selkänöjan yläreunasta.
5. Ota istuin takaisin käyttöön nosta-malla ja vetämällä istuimen selkänöjaa taaksepäin vetäen samalla istuimen taittovivusta. Vedä istuimen selkänöjasta, kunnes se lukkiutuu paikalleen. Varmista, että selkänöja lukkiutuu kunnolla.
6. Aseta turvavyö takaisin oikealle paikalleen.

*Toisen istuinrivin taittaminen alas
auton ulkopuolelta (jos varusteena)*



Vedä toisen istuinrivin lukitusvipu ulos. Toisen rivin istuimen selkänoja taittuu alas.

Kun vedät vasemmanpuoleisen vivun (1) ulos, vasemmanpuoleinen ja keskimmäinen selkänoja taittuvat alas.

Kun vedät oikeanpuoleisen vivun (2) ulos, oikeanpuoleinen selkänoja taittuu alas.

VAROITUS - Takaistuimen taittaminen alas

Takaistuimen (2. ja 3. istuinrivi) selkänojaa ei saa taittaa alas, jos istuimen päällä istuu joku tai on jokin esine.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla loukkaantuminen tai istuimella olevan esineen vaurioituminen.

Takaistuimen (2. istuinrivi) keskimäisen selkänojan taittaminen:



1. Laske takaistuimen pääntuet alimpaan asentoon.
2. Työnnä takaistuimen keskimmäisen selkänojan lukitusvipu ylös ja taita selkänoja auton etuosaa kohti.

Kun palautat istuimen selkänojan pystyasentoon, varmista aina, että se lukkiutuu paikalleen, työntämällä selkänojan yläreunasta.

VAROITUS - 2. istuinrivin keskimmäisen selkänojan taittaminen



- Älä taita toisen istuinrivin keskimmäistä selkänojaa alas, jos kolmannella istuinrivillä istuu matkustajia, sillä istuimen mekanismi voisi vahingoittaa heitä.

Jos kolmannella istuinrivillä istuu joku, kiinnitä toisen istuinrivin keskimmäinen selkänoja pystyasentoon.

- Toisen istuinrivin keskimmäisen selkänoja ei kiinnity paikalleen, kun se taitetaan alas. Jos taitat keskimmäisen selkänojan alas pitkien esineiden kuljettamista varten, sinun on kiinnitettävä kuljetettavat esineet, jotta ne eivät sinkoutuisi eteenpäin törmäyksen tai äkkipysähdyksen yhteydessä ja aiheuttaisi loukkaantumista.

VAROITUS - Selkänojan nostaminen pystyasentoon

Pidä kiinni selkänojasta ja nosta se hitaasti takaisin pystyasentoon. Jos et pidä kiinni selkänojasta, kun palautat sen pystyasentoon, se voi liikkua äkillisesti jousivoimalla eteenpäin ja satuttaa jotakuta.

HUOMAUTUS -

Takaistuimen turvavöiden solkien vaurioitumisen vaara

Kun taitat takaistuimen (2. ja/tai 3. rivin) selkänojan, laita ensin turvavyön solki istuimen selkänojan ja istuintyynyn välissä olevaan taskuun. Näin varmistat, että selkänoja ei vahingoita solkea.

HUOMAUTUS -

Takaistuimen turvavyöt

Kun palautat takaistuimen (2. ja/tai 3. rivin) selkänojan pystyasentoon, muista laittaa turvavyöt takaisin niiden oikeille paikoille. Vie turvavyöhihnat takaistuimen vyönohjaimien läpi, jotta ne eivät voi juuttua istuimen taakse tai alle.

VAROITUS - Matkatavarat


Matkatavarat tulee aina kiinnittää, jotta ne eivät sinkoutuisi törmäyksessä ja aiheuttaisi vammoja matkustajille. Älä laita tavaroita takaistuimille (2. tai 3. istuinriville), koska niitä ei voida kiinnittää kunnolla ja ne saattavat osua etuistuimilla istuviin törmäyksessä.

VAROITUS -

Matkatavaroiden lastaaminen

Varmista että moottori on sammutettu, että automaattivaihteiston vaihteenvalitsin on P-asennossa tai käsivaihteiston peruutusvaihde (R) tai 1. vaihde on valittu ja että seisontajarru on kytketty aina, kun autoa kuormataan tai kuormaa puretaan. Auto saattaa muuten päästä liikkumaan, jos vaihteenvalitsin siirtyy tahattomasti toiseen asentoon.


Pääntuki (takaistuin)

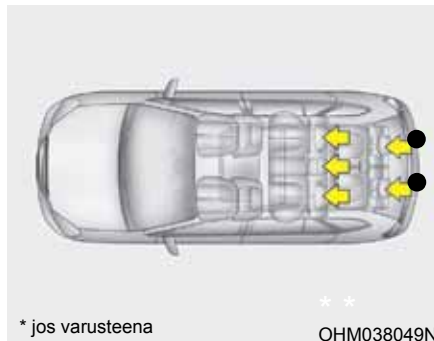

Takaistuimen istumapaikat on turvallisuuden ja mukavuuden parantamiseksi varustettu pääntuilla.

Pääntuet parantavat matkustusmukavuutta ja suojaavat päätä ja niskaa onnettomuuden sattuessa.

VAROITUS



- Jotta pääntuki suojaisi mahdollisimman tehokkaasti onnettomuudessa, se pitää säätää niin, että pääntuen keskikohta on istuimessa istuvan henkilön pään massakeskipisteen kohdalla. Yleensä tämä piste sijaitsee silmien korkeudella. Säädä pääntuki niin, että se on mahdollisimman lähellä päätäsi. Koska pääntuen tulisi pysyä istuttaessa mahdollisimman lähellä päätä, emme suosittele sellaisen tyynyn käyttöä, joka nostaa selän irti selkänojasta.
- Pääntukien tulee olla paikallaan autolla ajettaessa. Matkustajille saattaa muuten aiheutua vakavia vammoja onnettomuustilanteessa. Pääntuet voivat oikein säädettyinä suojata niskavammoilta.

Korkeuden säätö**Pääntuen nostaminen:**

1. Vedä pääntuki ylöspäin haluttuun asentoon (1).

Pääntuen laskeminen:

1. Paina pääntuen kannattimen lukituspainiketta (2).
2. Laske pääntuki alaspäin haluttuun asentoon (3).

Irrottaminen ja kiinnittäminen**Pääntuen irrottaminen:**


1. Kallista selkänoja taaksepäin.
2. Nosta pääntuki ylimpään asentoonsa.
3. Paina vapautuspainiketta (1) ja nosta pääntuki irti (2).

Pääntuen kiinnittäminen:

1. Kallista selkänoja taaksepäin.
2. Kohdista pääntuen varret (3) istuinosan reikiin pitäen vapautusnuppia (1) painettuna.
3. Säädä pääntuki sopivalle korkeudelle.

VAROITUS

Varmista, että pääntuki lukkiutuu paikalleen säädön jälkeen, jotta se suojaisi istuimella istuvaa mahdollisimman hyvin.

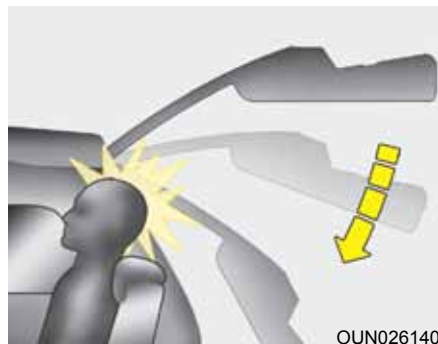

VAROITUS

Takaluukku voi osua suljettaessa matkustajan päähän ja aiheuttaa loukkaantumisen, jos matkustajan pää ei ole oikein säädettyä pääntukea vasten tai matkustaja on hyvin pitkä.

Kyynärnoja (2. istuinrivi)



Ota kyynärnoja käyttöön kääntämällä se ala-asentoon.

Istuinlämmitys (jos varusteena, toinen istuinrivi)



Istuinlämmityksen avulla takaistuimet voidaan lämmittää kylmällä säällä. Kytke haluamasi takaistuimen istuinlämmitys päälle painamalla vastavaa kytkintä, kun virta-avain on ON-asennossa.

Pidä kytkimet OFF-asennossa, kun istuinlämmitystä ei tarvita.

- Istuimen lämpötila-asetus muuttuu seuraavasti kytkeä painettaessa:

OFF → KORKEA (☀️) → MATALA (🌙)
 ↑

- Kun sytytysvirta kytketään, istuinlämmitys on pois päältä.

* MUISTUTUS

Istuinlämmitys kytkeytyy automaattisesti päälle ja pois istuimen lämpötilan mukaan istuinlämmityksen kytkimen ollessa ON-asennossa.



HUOMAUTUS - Mahdollinen istuimien vaurioituminen

- Älä käytä istuimien puhdistamiseen orgaanisia liuottimia, kuten tinneriä, bentseeniä, alkoholia tai bensiiniä. Niiden käyttö voisi vahingoittaa lämmityselementtiä tai istuimen pintaa.**
- Istuinlämmityksen ylikuumenemisen estämiseksi älä laita huopia, tyynyjä tai istuinsuojia istuimille, kun istuinlämmitys on käytössä.**
- Älä laita raskaita tai teräviä esineitä istuinlämmityksellä varustetun istuimen päälle. Istuinlämmittimen lämmityselementti saattaa vaurioitua.**

TURVAVYÖT

Turvavyöjärjestelmä

VAROITUS

- Parhaan mahdollisen suojausten varmistamiseksi turvavyöt täytyy pitää aina kiinnitettyinä ajon aikana.
- Turvavyöt suojaavat mahdollisimman tehokkaasti, kun istuimen selkänojat ovat pystyasennossa.
- Alle 12-vuotiaiden tulee istua asianmukaisessa turvaistumessa auton takaistuimella. Älä anna lasten istua etuistuimella ajon aikana. Jos yli 12-vuotiaan lapsen täytyy istua etuistuimella, hänen tulee käyttää turvavyötä ja etumatkustajan istuin tulee siirtää mahdollisimman taakse.
- Älä koskaan pidä turvavyön olkavyötä käsivarren alla tai seläntakana. Väärin asetettu turvavyö saattaa aiheuttaa vakavia vammoja onnettomuustilanteissa. Olkavyön tulee kulkea keskeltä olkaa, solisluun yli.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Varmista että turvavyöt eivät ole kierteellä. Kiertynyt turvavyö ei toimi oikein. Se voi jopa aiheuttaa vammoja törmäystilanteessa. Varmista, että turvavyöhihna on suorassa eikä kiertyneenä.
- Varo vaurioittamasta turvavyöhihnaa tai muita turvavyöjärjestelmän osia. Jos hihna tai muu järjestelmän osa on vaurioitunut, vaihda se uuteen.

VAROITUS

Turvavyöt on suunniteltu tukeutumaan kehon luustoon, joten vyön tulee kulkea mahdollisimman alhaalta lantion etuosan kohdalta sekä rinnan ja olkapään poikki. Lantiovyn asetamista vatsan kohdalle tulee välttää.

Turvavyöt pitää säätää niin tiukalle kuin mukavuuden kannalta on mahdollista, jotta ne voivat taata suunnitellun suojan.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

Löysällä oleva turvavyö heikentää suuresti suojausta.

Pidä huolta, ettei hihna pääse kosketuksiin kiillotusvahojen, öljyjen tai kemikaalien ja erityisesti akkuhapon kanssa. Hihna voidaan pestä miedolla saippuavesiliuoksella.

Turvavyö pitää vaihtaa uuteen, jos sen hihna on hankautunut, päässyt kosketuksiin edellä mainittujen aineiden kanssa tai vaurioitunut. On ehdottoman tärkeää uusia koko turvavyöasennelma, jos se on ollut käytössä voimakkaassa törmäyksessä, vaikka siinä ei näkyisi mitään vikaa. Vyötä ei saa käyttää, jos sen hihna on kiertyneenä. Yhtä turvavyötä saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan. On vaarallista laittaa hihna kulkemaan matkustajan sylissä olevan lapsen ympäri.

⚠ VAROITUS

- Turvavöihin ei saa tehdä mitään muutoksia tai lisäyksiä, jotka voisivat estää turvavyön kelautumisen tai korkeuden säätämisen kelautumisen varmistamiseksi.
- Varmista että kiinnität turvavyösi oman istuimesi turvavyösolkeen. Turvavyön kiinnittäminen väärään solkeen on erittäin vaarallista ja turvavyö ei mahdollisesti tällöin suojaa oletetulla tavalla.
- Älä irrota tai kiinnitä ja irrota turvavyötä toistuvasti ajon aikana. Saatat menettää auton hallinnan ja joutua onnettomuuteen, josta voi aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Varmista, ettei turvavyö kulje kovien tai herkästi särkyvien esineiden päältä.
- Varmista ettei soljessa ole irtoesineitä. Muuten turvavyötä ei voi ehkä kiinnittää kunnolla.

Turvavyön varoitusvalo

1GQA2083

Tyyppi A

Turvavyön varoitusvalo vilkkuu noin 6 sekuntia sen jälkeen, kun virta-avain on käännetty ON-asentoon, riippumatta siitä onko turvavyö kiinnitetty.

Jos kuljettajan turvavyötä ei kiinnitetä heti virta-avaimen ON-asentoon kääntämisen jälkeen, turvavyön merkkivalo vilkkuu jälleen noin 6 sekuntia.

Turvavyön merkkiääntä toistetaan 6 sekunnin ajan, jos turvavöitä ei ole kiinnitetty, kun virta-avain kytketään ON-asentoon tai jos turvavyö irrotaan sen jälkeen. Merkkiäänen toistaminen loppuu välittömästi, jos turvavyö kiinnitetään tänä aikana. (jos varusteena)

Tyyppi B


Kuljettajan turvavyön varoitusvalo palaa noin 6 sekuntia sen jälkeen, kun virta-avain on käännetty ON-asentoon, riippumatta siitä onko turvavyö kiinnitetty.

Jos kuljettajan turvavyötä ei kiinnitetä, kun virta-avain on käännetty asentoon ON, tai jos turvavyön kiinnitys avataan sen jälkeen, kun virta-avain on käännetty asentoon ON, turvavyön varoitusvalo palaa, kunnes vyö kiinnitetään.

Jos turvavyötä ei ole edelleenkään kiinnitetty, kun autolla lähdetään liikkeelle, varoitusvalo alkaa vilkkua 9 km/h nopeudessa ja jatkaa vilkkumista, kunnes auton nopeus on alle 6 km/h.

Jos ajamista jatketaan kiinnittämättä turvavyötä, turvavyön varoitusääni alkaa kuulua, kun nopeus on yli 20 km/h, ja kuuluu noin 100 sekunnin ajan samalla, kun vastaava varoitusvalo vilkkuu.

Lantio-/olkavyö

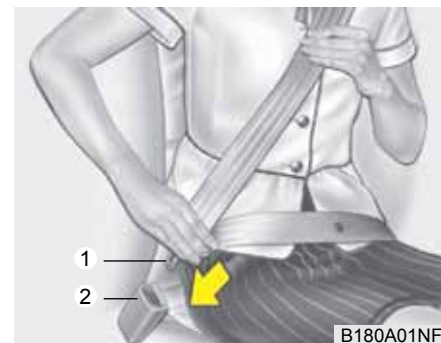


Turvavyön kiinnittäminen:

Turvavyön kiinnittämiseksi vedä sitä ulos kelasta ja työnnä metallikieleke (1) solkeen (2). Kun kieleke lukkiutuu solkeen, kuuluu "klik"-ääni.

Turvavyö säätyy automaattisesti oikeaan pituuteen sen jälkeen, kun lantiovyö on säädetty käsin siten, että se istuu tiukasti lantiota vasten. Jos nojautut hitaasti ja rauhallisesti eteenpäin, vyö pääsee tulemaan ulos kelalta, jolloin voit liikkua. Äkipysäytyksen tai törmäyksen tapauksessa vyö kuitenkin lukkiutuu paikalleen. Vyö lukkiutuu myös, jos yrität nojautua eteenpäin liian nopeasti.

* MUISTUTUS

Ellet saa turvavyötä vedettyä ulos, vedä vyötä voimakkaasti ulospäin ja päästä se sitten irti. Saat tämän jälkeen vedettyä vyön ulos helposti.

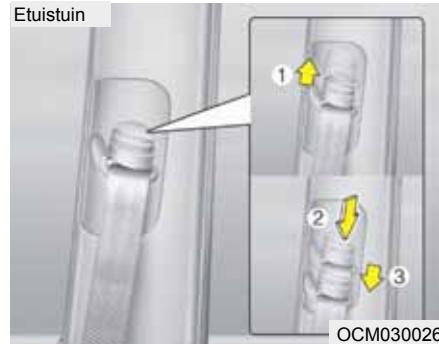

Korkeuden säätö

Voit säätää olkavyön tukipisteen korkeuden neljään eri asentoon parasta mukavuutta ja turvallisuutta varten.

Turvavyön tukipisteen korkeus ei saa olla liian lähellä kaulaasi, sillä tällöin turvavyö ei anna parasta mahdollista suojaa. Olkavyön pitää olla säädettyä siten, että se kulkee rinnan poikki ja oven puoleisen olan puolelta, ei kaulan vierestä.

Säädä turvavyön tukipisteen korkeutta nostamalla tai laskemalla säädin sopivaan asentoon.

Nosta säädintä työntämällä sitä ylöspäin (1). Laske säädintä painamalla sitä alaspäin (3) painaen samalla säädin painiketta (2).



Vapauta painike, jolloin tukipiste lukkiutuu paikalleen. Yritä liu'uttaa säädintä, jotta voit varmistua, että se on lukkiutunut.

VAROITUS

- Varmista että olkavyön tukipiste on sopivalla korkeudella ja lukittuna paikalleen.

Älä koskaan aseta olkavyötä kulkemaan kaulan päältä tai kasvojen yli. Väärin asetettu turvavyö saattaa aiheuttaa vakavia vammoja onnettomuustilanteessa.

- Jos turvavyötä ei vaihdeta onnettomuuden jälkeen, ne eivät mahdollisesti toimi oikein myöhemmässä onnettomuudessa, mistä saattaa seurata vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja. Turvavyöt pitää vaihtaa uusiin onnettomuuden jälkeen mahdollisimman pian.

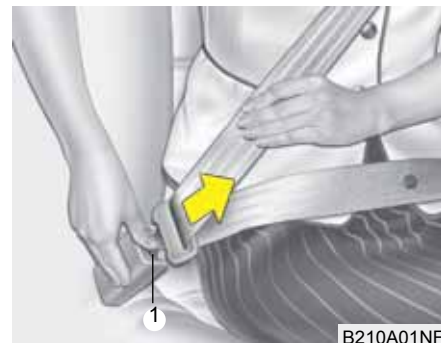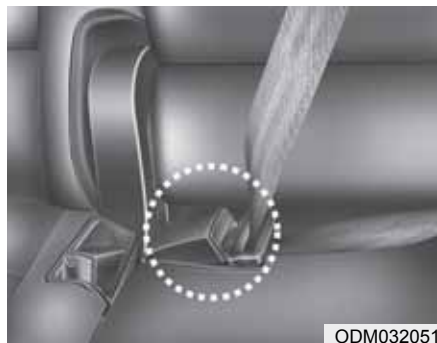

VAROITUS

Lantiovyöosa pitää laittaa kulkemaan niin alhaalta kuin mahdollista ja tiukasti lantiota vasten eikä vyötärön kohdalta. Jos vyö laitetaan liian korkealle vyötärön kohdalle, se voi lisätä loukkaantumisriskiä onnettomuuden tapahtuessa. Molemmat käsivarret eivät saa olla vyön alla tai vyön päällä. Sen sijaan toisen käsivarren pitää olla vyön alla ja toisen sen päällä, kuten kuvassa näytetään.

Älä koskaan pidä turvavyötä oven puoleisen käsivarren alla.

Takaistuimen keskivyötä käytettäessä tulee käyttää turvavyösolkea, jossa lukee "CENTER".


Turvavyön kiinnityksen avaaminen:

Turvavyön kiinnitys avataan painamalla turvavyön soljen avauspainiketta (1). Kun lukitus on avattu, vyö kelaautuu automaattisesti takaisin keelaan.

Jos vyö ei kelaudu, tarkista, ettei se ole kiertyneenä ja yritä sitten uudestaan.


Takaistuimen turvavyön laittaminen säilytysasentoon

■ 2. rivin istuin

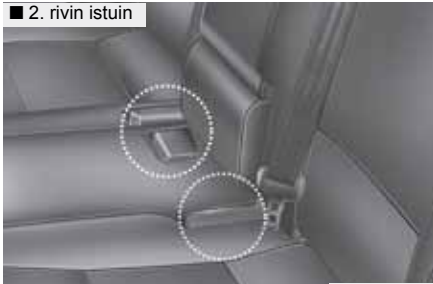

ODM032034


■ 3. rivin istuin (jos varusteena)

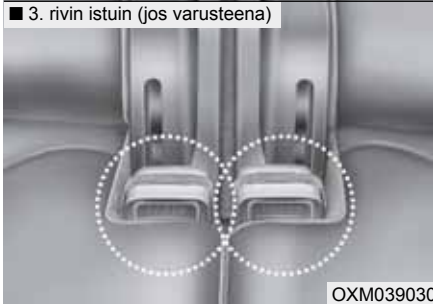

OXM039030

- Kun takaistuimen turvavöitä ei käytetä, niiden soljet voidaan sijoittaa takaistuimen selkänojiin ja istuintyynyjen välissä oleviin taskuihin.

■ 2. rivin istuin

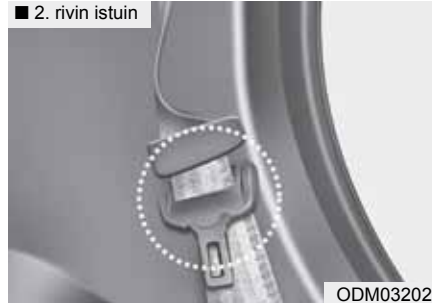

ODM032027

■ 3. rivin istuin (jos varusteena)



ODM032035

- Vie turvavyöhihnat takaistuimen vyönohjaimien läpi, jotta ne eivät voi juuttua istuimen taakse tai alle.

Kun olet asettanut turvavyön vyönohjaimeen, kiristä sen hihna vetämällä ylöspäin.



HUOMAUTUS

Ota turvavyö pois vyönohjaimesta ennen sen käyttöä.

Jos vedät turvavyöstä sen ollessa ohjaimessa, ohjain ja/tai turvavyön hihna voi vaurioitua.

Esikiristimellä varustettu turvavyö (jos varusteena)



Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyöt on varustettu esikiristimillä. Esikiristimet voivat aktivoitua yhdessä turvatyynyjen kanssa riittävän voimakkaassa etutörmäyksessä.

Kun auto pysähtyy äkillisesti tai matkustaja yrittää nojautua eteenpäin liian nopeasti, turvavyökela lukkiutuu. Tietyn tyypissä etutörmäyksissä turvavyönkiristin aktivoituu ja vetää vyön tiukemmin etuistuimella istuvan vartaloa vasten.

(1) Olkavyön esikiristin

Olkavyön esikiristimen tarkoitus on varmistaa, että olkavyö kiristyy tiukasti ylävartaloa vasten tietyn tyypissä etutörmäyksissä.

(2) Lantiovyön esikiristin

Lantiovyön esikiristimen tarkoitus on varmistaa, että lantiovyö kiristyy tiukasti alavartaloa vasten tietyn tyypissä etutörmäyksissä.

Jos järjestelmä havaitsee, että kuljettajan tai etumatkustajan turvavyö on liian kireällä turvavyön esikiristimen aktivoiduttua, esikiristimen kuormituksen rajoitin vähentää kyseisen vyön kiristysvoimaa osittain. (jos varusteena)

* MUISTUTUS - jos varusteena on kallistusanturi


Esikiristin ei aktivoidu pelkästään etutörmäyksen vaan myös sivutörmäyksen tai auton kaatumisen yhteydessä, jos autossa on varusteena sivuturvatyyny tai turvaverhot.

* MUISTUTUS - jos varusteena ei ole kallistusanturia

Esikiristin ei aktivoidu pelkästään etutörmäyksen vaan myös sivutörmäyksen yhteydessä, jos autossa on varusteena sivuturvatyyny tai turvaverhot.

VAROITUS

Turvallisuutesi vuoksi istu aina normaalissa istuma-asennossa ja varmista, ettei turvavyö ole löysällä tai kiertyneenä.

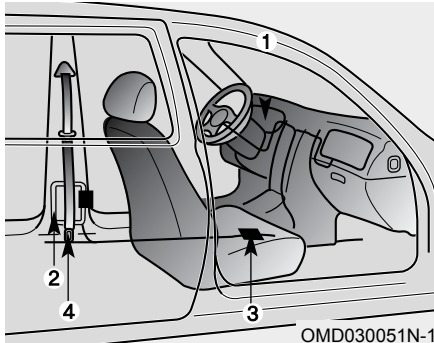

Turvavöiden esikiristinjärjestelmä koostuu seuraavista komponenteista. Näet niiden sijainnin kuvasta.

1. Turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo
2. Olkavyön esikiristin
3. Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö
4. Lantiovyön esikiristin

VAROITUS

Suurimman mahdollisen hyödyn saamiseksi esikiristimillä varustetuista turvavöistä:

1. Turvavöiden täytyy toimia oikein ja niiden pitää olla oikein säädettyinä. Lue ja noudata tässä käsikirjassa annettuja tärkeitä ohjeita, jotka koskevat autosi matkustajaturvallisuutta, turvavöitä ja turvatyynyjä.
2. Varmista, että kiinnität turvavyön oikein ja että jokainen matkustaja tekee samoin.

*** MUISTUTUS**

- Kun turvavöiden esikiristimet aktivoituvat, saattaa kuulua kova ääni ja savulta vaikuttavaa hienoa pölyä tulla näkyviin matkustamossa. Tämä on normaalia, eikä aiheuta vaaraa.
- Vaikka hieno pöly on vaaratonta, se saattaa aiheuttaa ihoärsytystä, eikä sitä pidä hengittää pitkään. Pese onnettomuuden jälkeen pölylle altistunut ihoalue, jos turvavöiden esikiristimet ovat laenneet.
- Koska turvatyynyjärjestelmän aktivoiva anturi on yhdistetty myös esikiristimiin, turvatyynyjärjestelmän merkkivalo palaa noin 6 sekunnin ajan, kun virta-avain käännetään ON-asentoon, minkä jälkeen sen tulisi sammua.

HUOMAUTUS

Jos turvavyön esikiristin ei toimi oikein, turvatyynyjärjestelmän merkkivalo palaa, vaikka turvatyynyjärjestelmässä ei ole vikaa. Jos turvatyynyjärjestelmän merkkivalo ei syty, kun virta-avain käännetään ON-asentoon, tai jos merkkivalo ei sammu noin 6 sekunnin kuluttua tai syttyy ajon aikana, auto on suositeltavaa viedä valtuutettuun Hyundai-huoltoon järjestelmän tarkastusta varten.

VAROITUS

- Turvavyön esikiristimet on suunniteltu toimimaan vain yhden kerran. Jos ne ovat kerran aktivoituneet, ne täytyy vaihtaa uusiin. Kaiken tyyppiset turvavyöt tulee aina vaihtaa uusiin, jos ne ovat olleet kiinnitettyinä törmäyksen sattuessa.
- Turvavyön esikiristimen osat kuumenevat, kun esikiristin aktivoituu. Turvavyön esikiristimen osiin saa koskea vasta usean minuutin kuluttua esikiristimen aktivoitumisesta.
- Älä yritä tarkastaa tai vaihtaa esikiristimellä varustettuja turvavöitä itse. Suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liik-keessä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Älä yritä korjata tai huoltaa esikiristinjärjestelmää millään tavalla.
- Turvavöiden esikiristimien epäasianmukainen käsitte-ly, kuten niiden kolhiminen, muuttaminen, tarkastaminen, vaihtaminen tai korjaaminen saattaa aiheuttaa toiminta-häiriön, esikiristimien yllättä-vän aktivoitumisen ja vakavia vammoja.
- Kiinnitä aina turvavyö, kun ajat autoa tai olet matkustajana.
- Jos auto tai turvavyön esiki-ristin pitää poistaa käytöstä, ota yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-jälleenmyyjään lisäohjeiden saamiseksi.

Turvavöihin liittyvät varotoimet**⚠ VAROITUS**

Kaikkien matkustajien tulee aina käyttää turvavöitä. Turvavöiden ja turvaistuimien käyttö vähentää kaikkien matkustajien loukkaantumisriskiä onnettomuudessa tai äkillisessä pysähdyksessä. Ilman turvavyötä matkustaja saattaa joutua liian lähelle laukeavaa turvatyynyä, törmätä auton sisärakenteisiin tai sinkoutua ulos autosta. Asianmukaisesti kiinnitetty turvavyö auttaa estämään tätä.

Noudata aina tässä käsikirjassa kuvattuja ohjeita, joska koskevat turvavöitä, turvatyynyjä ja matkustajien turvallisuutta.

Vauva tai pieni lapsi

Tutustu paikallisiin määräyksiin. Lasten ja/tai vauvojen turvaistimet pitää sijoittaa ja asentaa oikein takaistuimelle. Lastenistumista on lisätietoja tämän luvun kohdassa "Lasten turvallisuus".

⚠ VAROITUS

Jokaisen autossa matkustavan, vauvat ja lapset mukaan lukien, tulee aina käyttää sopivaa turvavyötä tai muuta asianmukaista kiinnitysmenetelmää. Älä koskaan pidä lasta sylissäsi ajon aikana. Törmäyksessä syntyvä raju voima tempaisee lapsen käsistäsi ja paistaa lapsen auton sisärakenteita vasten. Käytä aina lapsen koon ja painon mukaista turvaistuinta.

*** MUISTUTUS**

Jotta pienet lapset saisivat parhaan mahdollisen suojan loukkaantumiselta onnettomuustilanteessa, heidän tulee istua paikallisten määräysten mukaisessa turvaistuimessa. Ennen kuin ostat mitään lasten turvaistuinta, varmistu, että se vastaa vaatimuksia siinä maassa, jossa autoa käytetään. Lasten turvaistuimen täytyy olla lapsen koon ja painon mukainen. Tarkista nämä tiedot turvaistuimeen kiinnitetystä tarrasta. Saat lisätietoja tämän luvun kohdasta "Turvaistimet".

Isommat lapset

Lasten, jotka ovat liian isoja matkustamaan turvaistuimessa, tulee matkustaa takaistuimella ja käyttää turvavöitä. Lantiovyö pitää asentaa tiukasti lantiota vasten niin alas kuin mahdollista. Tarkasta vyön asento säännöllisesti. Vyö saattaa liukua pois paikaltaan lapsen liikkuesssa. Lapset saavat onnettomuustilanteessa parhaan suojan, kun he ovat takaistuimella kiinnitettynä asianmukaiseen turvajärjestelmään. Jos isomman lapsen (yli 12-vuotiaan) täytyy istua etuistuimella, hänen tulee käyttää turvavyötä ja istuin tulee siirtää takimmaiseen asentoon. Alle 12-vuotiaiden lasten tulisi istua takaistuimella asianmukaisessa turvaistuimessa tai turvavöillä kiinnitettynä. ÄLÄ KOSKAAN antaa alle 12-vuotiaan istua etuistuimella. ÄLÄ KOSKAAN asenna etuistuimelle selkä ajosuuntaan asennettavaa turvaistuinta.

Jos turvavyön olkavyö koskettaa hie-
man lapsen niskaa tai kasvoja, kokeile
lapsen asettamista lähemmäs auton
keskiosaa. Jos turvavyön olkavyö on
edelleen kosketuksessa lapsen nis-
kaan tai kasvoihin, lapsen tulee istua
turvaistuimessa.



VAROITUS - Olkavyön käyttö pienillä lapsilla

- Älä koskaan anna olkavyön koskea lapsen niskaan tai kasvoihin ajon aikana.
- Jos turvavyötä ei käytetä oikein ja säädetä lapselle sopivaksi, hän saattaa onnettomuustilanteessa saada vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.

Raskaana oleva nainen

Raskaana olevien naisten tulisi käyttää turvavyötä loukkaantumisriskin vähentämiseksi onnettomuudessa. Kun turvavyötä käytetään, lantiovyö tulee asettaa niin alas kuin mahdollista ja tiukasti lantiota vasten eikä vatsan kohdalle. Tarkempia tietoja saat lääkäriltä.



VAROITUS - Raskaana olevat naiset

Raskaana olevien naisten ei tule koskaan asettaa turvavyötä vatsan alueelle eikä vatsan yläpuolelle, sillä se saattaisi vahingoittaa sikiötä törmäyksessä.

Loukkaantunut henkilö

Loukkaantunut henkilö pitää kiinnittää turvavyöllä kuljetuksen ajaksi. Tarpeen mukaan kysy lisäohjeita lääkäriltä.

Yksi henkilö turvavyötä kohti

Kaksi henkilöä ei saakoskaan käyttää samaa turvavyötä (koskee myös lapsia). Muutoin seurauksena voivat olla vakavammat vammat onnettomuuden sattuessa.

Älä makaa istuimella

Ajon aikana matkustajien tulee pysyä istuma-asennossa ja etuistuimien selkäreunojen pitää olla pystyasennossa, jotta loukkaantumisriski olisi pienempi ja auton turvajärjestelmät toimisivat mahdollisimman tehokkaasti onnettomuustilanteessa. Turvavyö ei tarjoa riittävää suojaa loukkaantumiselta, jos matkustaja makaa takaisistuimella tai jos etuistuimen selkäreunoja on kallistettuna.

VAROITUS

Ajaminen istuimen selkäreunoja kallistettuna lisää loukkaantumisen riskiä onnettomuudessa tai äkkipysähdyksessä. Turvajärjestelmän (turvavöiden ja turvatyynyjen) tarjoama suoja heikentyy huomattavasti, jos istuimen selkäreunoja on kallistettuna. Turvavöiden pitää olla tiukasti lantiota ja rintaa vasten, jotta ne toimisivat oikein. Mitä enemmän istuimen selkäreunoja on kallistettu, sitä suurempi riski matkustajan lantiolla on liukua turvavyön ali, minkä seurauksena saattaa olla vakavia sisäisiä vammoja tai matkustajan niskan iskeytyminen olkavyötä vasten. Kuljettajan ja matkustajien tulee istua selkäreunoja vasten, turvavyö oikein kiinnitettynä ja istuimen selkäreunoja pystyasennossa.

Turvavöiden kunnossapito

Turvavyöasennelmia ei saa koskaan irrottaa eikä muuttaa. Lisäksi pitää varoa, etteivät ovien saranat, ovet tai muu sopimaton käyttö vahingoita turvavöitä tai niiden varusteita.

VAROITUS

Kun palautat takaistuimen selkäreunan takaisin pystyasentoon, varmista ettet vahingoita turvavyöhihnaa tai solkea. Älä päästä hihnaa tai solkea takertumaan tai puristumaan takaistuimen väliin. Turvavyö ei ole riittävän kestävä, jos sen hihna tai solki on vahingoittunut, jolloin se voi pettää törmäyksessä tai äkillisessä pysähdyksessä, mistä saattaa seurata vakavia vammoja.

Säännöllinen tarkastaminen

On suositeltavaa, että kaikkien turvavöiden kuluneisuus ja mahdolliset vauriot tarkastetaan säännöllisesti. Vaurioituneet osat tulee vaihtaa mahdollisimman pian.

Pidä turvavyöt puhtaina ja kuivina

Turvavyöt tulee pitää puhtaina ja kuivina. Likaantuneet vyöt voidaan puhdistaa käyttämällä mietoa saippualiuosta ja lämmintä vettä. Puhdistuksessa ei pidä käyttää valkaisuainetta, värjäysainetta, vahvoja liuottimia tai hankaavia aineita, koska ne voivat vahingoittaa ja heikentää kangasta.

Milloin turvavyöt pitää vaihtaa uusiin

Jokainen kiinnitettynä ollut turvavyö tulee vaihtaa uuteen onnettomuuden jälkeen. Näin pitää toimia, vaikka vyössä ei olisi näkyvää vahinkoa. Ota yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen.

LASTEN TURVAISTUIMET (JOS VARUSTEENA)

Lasten tulee istua ajon aikana ajon aikana takaistuimella asianmukaisessa turvaistuimessa loukkaantumisriskin minimoimiseksi onnettomuudessa, äkillisessä pysähdyksessä tai suunnan muutoksessa. Onnettomuustilastojen mukaan lasten turvallisuus on parempi, kun he istuvat takaistuimelle asennetussa turvaistuimessa. Suurempien lasten, jotka eivät käytä turvaistuinta, tulee käyttää turvavyötä. Tutustu paikallisiin määräyksiin. Turvaistuimet tulee sijoittaa takaisuimelle ja asentaa oikein. Käytä ainoastaan paikallisten määräysten mukaisia turvaistuinta. Turvaistuimet on suunniteltu kiinnitettäväksi autoon lantio-/olkavyön lantio-osalla tai hihnakiinnitysjärjestelmällä ja/tai ISOFIX-kiinnityspisteillä.

Lapset voivat loukkaantua tai kuolla onnettomuustilanteessa, jos turvaistuinta ei ole kiinnitetty asianmukaisesti. Pienten ja vauvaikäisten lasten tulee istua heille sopivassa turvaistuimessa. Varmista ennen turvaistuimen hankkimista, että se sopii autoosi ja sen turvavöihin ja että se on sopivan kokoinen lapsellesi. Noudata lasten turvaistuimen kiinnittämisessä kaikkia istuimen valmistajan antamia ohjeita.

VAROITUS

- Turvaistuin tulee asentaa takaistuimelle. Älä koskaan asenna turvaistuinta etumatkustajan istuimelle. Turvaistuimessa istuva vauva tai lapsi saattaa saada vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja, jos etumatkustajan istuimen sivuturvavyö laukeaa onnettomuustilanteessa. Turvaistuin tulee tämän vuoksi asentaa takaistuimelle.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Turvavyö tai suljettuun autoon jätetty turvaistuin saattaa lämmitä aurinkoisena päivänä huomattavasti, vaikka ulkoilma ei tuntuisi kuumalta. Muista tarkistaa istuinosan ja solkien lämpötila, ennen kuin lapsi istuu istuimelle.
- Säilytä turvaistuin tavaratilassa tai kiinnitä se turvavyöllä kun se ei ole käytössä, jotta se ei sinkoutuisi eteenpäin onnettomuustilanteessa tai äkkipysähdyksessä.
- Lapset voivat saada vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja turvavyön lauetessa. Kaikkien lasten, myös niiden, jotka ovat liian isoja turvaistuimeen, täytyy matkustaa takaistuimella.

VAROITUS

Vakavien tai kuolemaan johtavien vammojen vaaran vähentämiseksi:

- Kaiken ikäisten lasten on turvallisempaa matkustaa takaistuimella turvaistuinta käyttäen tai turvayö kiinnitettynä, ellei lapsi voi enää käyttää turvaistuinta. Laukeava turvatyyny voi iskeä etuistuimella istuvaan lapseen voimakkaasti ja aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.
- Noudata aina turvaistuimen valmistajan antamia ohjeita.
- Varmista aina, että turvaistuin on kiinnitetty asianmukaisesti ja että lapsesi istuu siinä oikein kiinnitettynä.
- Älä koskaan pidä lasta sylissäsi ajon aikana. Törmäyksen aiheuttama äkillinen voima tempaisee lapsen käsistäsi ja paistaa hänet auton sisäosia vasten.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Älä koskaan käytä lapsesi kanssa samaa turvavyötä. Törmäyksessä vyö voi puristua voimakkaasti lapsen ympärille ja aiheuttaa vakavia sisäisiä vammoja.
- Älä koskaan jätä lapsia edes lyhyeksi aikaa autoon ilman valvontaa. Auton matkustamo voi lämmetä hyvin nopeasti aiheuttaen vakavia vammoja sisällä oleville lapsille. Jopa hyvin pienet lapset voivat vahingossa saada auton liikkeelle, juuttua ikkunoiden väliin tai lukita itsensä tai muut autoon.
- Älä anna kahden lapsen tai aikuisen käyttää samaa turvavyötä.
- Lapset liikkuvat usein paikallaan ja istuvat sen takia huonossa asennossa. Älä koskaan anna lapsen pitää turvavyötä käsivarren alla tai selän takana ajon aikana. Kiinnitä lapsesi turvavyö ja varmista, että hän istuu takaistuimella turvallisesti.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Älä koskaan anna lapsen seistä tai olla polvillaan istuimella tai lattialla auton liikkeessä. Törmäyksessä tai äkkipysähtyksessä lapsi voi sinkoutua rajusti auton sisärakenteita vasten ja loukkaantua vakavasti.
- Älä koskaan käytä turvakaukaloa tai turvaistuinta, joka kiinnitetään koukuilla istuimen selkänojan yli. Ne eivät takaa riittävää suojaa onnettomuudessa.
- Turvavyöt voivat kuumentua voimakkaasti erityisesti, jos auto on pysäköity aurinkoiseen paikkaan. Tarkista soljen lämpötila ennen kuin kiinnität lapsesi turvavyön.
- Suosittelemme, että tarkastutat onnettomuuden jälkeen järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.


(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Jos turvaistuin ei mahdu kuljettajan istuimen taakse, asenna se oikeanpuoleiselle takaistuimelle.

Turvaistuimen käyttäminen

Selkä ajosuuntaan asennettava turvaistuin

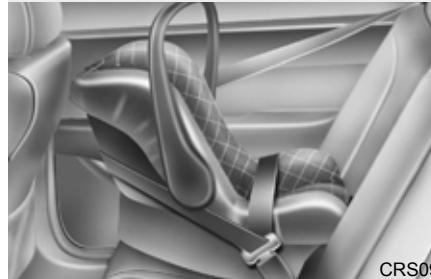

CRS09

Kasvot ajosuuntaan asennettava turvaistuin



ODM032059

Pienten ja vauvaikäisten lasten tulee istua heille sopivassa turvaistuimessa. Istuin valitaan lapsen koon mukaan ja se tulee asentaa istuimen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Turvallisuussyistä suosittelemme, että turvaistuimet asennetaan takais-
tuimille.

VAROITUS


Älä koskaan laita turvaistuinta etuistuimelle, koska vaarana on, että laukeava etumatkustajan turvatyyny voi iskeytyä selkä ajosuuntaan asennettua turvaistuinta vasten.

VAROITUS -

Turvaistuimen asennus


- Lue turvaistuimen valmistajan laatimat asennus- ja käyttö-ohjeet ennen turvaistuimen asennusta ja noudata niissä annettuja ohjeita.
- Jos turvavyö ei toimi kuten tässä luvussa on kuvattu, on suositeltavaa, että valtuutettu HYUNDAI-liike tarkastaa järjestelmän.
- Loukkaantumisen todennäköisyys kasvaa tai sen seuraukset saattavat olla vakavampia, jos tässä käsikirjassa annettuja turvaistuimen kiinnittämistä koskevia ohjeita ja turvaistuimen mukana toimitettuja ohjeita ei noudateta.

Turvaistuimen kiinnitys lantio-/olkavyön avulla

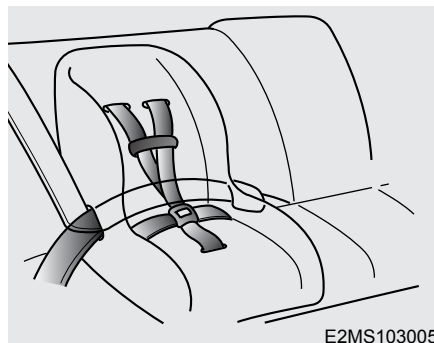

Kiinnitä turvaistuin takaistuimen reunapaikoille tai keskipaikalle seuraavasti:

1. Aseta turvaistuin istuimelle ja vie lantio-/olkavyö turvaistuimen ympäri tai läpi istuimen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista, ettei turvavyön hihna pääse kiertymään.

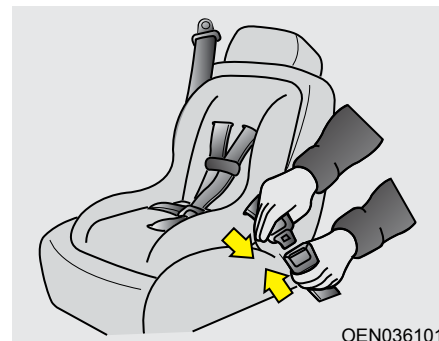

2. Kiinnitä lantio-/olkavyön lukko solkeen. Varmista, että kuulet selvän "naksahduksen".

Sijoita turvavyön avauspainike niin, että siihen pääsee helposti käsiksi hätätilanteessa.



3. Kiinnitä turvavyö ja anna vyön ylimääräisen osan kelaautua sisään. Varmista turvaistuimen asennus liikuttamalla sitä kaikkiin suuntiin asennuksen jälkeen.

Jos turvavyötä täytyy kiristää, vedä hihnaa kohti kelaä. Turvavyö palaa automaattisesti istuma-asennossa olevan matkustajan käyttöön sopivaan tilaan, kun avaat turvavyön ja annat sen kelaautua takaisin sisään.

Turvaistuinten sopivuus eri istumapaikoille turvavyötä käytettäessä - Eurooppa

Käytä virallisesti hyväksyttyjä ja lapsellesi sopivia turvaistuinta. Katso istuimen sopivuus seuraavasta taulukosta.

Painoryhmä	Istuinpaikka			
	Etumatkustajan istuin	2. rivin reunapaikka	2. rivin keskipaikka	3. rivin reunapaikka (jos varusteena)
0 : 0–10 kg (0–9 kk)	U	U	U	U*
0 + : 0–13 kg (0–2 vuotta)	U	U	U	U*
I : 9–18 kg (9 kk – 4 vuotta)	U	U	U	U*
II: 15–25 kg	U	U	U	U*
II ja III: 22–36 kg	U	U	U	U*

U: Soveltuu "yleismalli" (universal) -hyväksynnän saaneille turvaistuinta, jotka on hyväksytty käytettäväksi tässä painoryhmässä.

U*: Soveltuu "yleismalli" (universal) -hyväksynnän saaneille turvaistuinta, jotka on hyväksytty käytettäväksi tässä painoryhmässä. Toinen istuinrivi on kuitenkin siirrettävä äärimmäiseen etuasentoon.

***Turvaistuimen kiinnittäminen
"yläkiinnitysjärjestelmällä"
(jos varusteena)***



Lastenistuimen kiinnityskoukkujen pidikkeet sijaitsevat takaistuimen takana.



1. Vie turvaistuimen kiinnityshihna istuimen selkänojan yli.

Jos autossa on säädettävä päätuki, vie kiinnityshihna päätuen ali ja päätuen varsien välistä. Muussa tapauksessa vie yläkiinnityshihna suoraan takaistuimen selkänojan ylitse.

2. Kiinnitä kiinnityshihnan koukku vastaavaan lastenistuimen koukun pidikkeeseen ja kiristä hihna istuimen kiinnittämiseksi.

VAROITUS

Lapsi voi saada vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja, jos turvaistuinta ei ole kiinnitetty autoon asianmukaisesti ja/tai lasta ei ole kiinnitetty kunnolla turvaistuimeen. Noudata aina turvaistuimen valmistajan asennus- ja käyttöohjeita.

VAROITUS - Kiinnityshihna

Älä koskaan kiinnitä useampaa kuin yhtä turvaistuinta yksittäiseen hihnan kiinnityspisteeseen tai alakiinnityspisteeseen. Useiden istuimien aiheuttama kuormituksen kasvu saattaa johtaa kiinnityshihnan tai kiinnityspisteen pettämiseen, mikä voi johtaa vakaviin tai kuolemaan johtaviin vammoihin.


VAROITUS - Turvaistuimen kiinnityksen tarkistaminen

Tarkista, että turvaistuin on kiinnitetty asianmukaisesti, koettamalla työntää ja vetää sitä kaikkiin suuntiin. Virheellisesti asennetut turvaistuimet voivat heilua, kääntyä, kallistua tai irrota aiheuttaen vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.

VAROITUS - Turvaistuimen kiinnityspiste

- Turvaistuinten kiinnityspisteet on suunniteltu kestämaan vain oikein asennettujen turvaistuinten aiheuttama kuormitus. Niitä ei saa missään tapauksessa käyttää aikuisten turvavyöiden, kuormansidontahihnojen tai muiden laitteiden tai varusteiden kiinnittämiseen.
- Yläkiinnityshihna ei mahdollisesti toimi oikein, jos sitä ei ole kiinnitetty asianmukaiseen kiinnityspisteeseen.


Turvaistuimen kiinnittäminen ISO-FIX-järjestelmän ja hihnakiinnitysjärjestelmän avulla (jos varusteena)

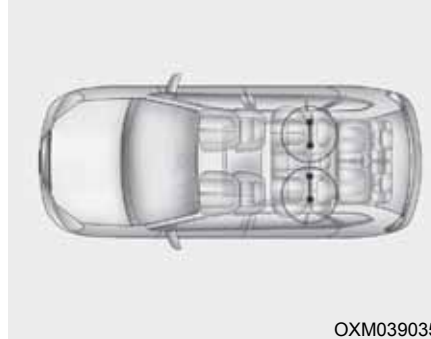

Takaistuimien selkänojiensa alaosaan kummassakin reunassa on ISO-FIX-symboli. Nämä symbolit osoittavat turvaistuimen alakiinnikkeiden sijainnin (jos varusteena).

ISO-FIX on standardoitu turvaistuinten kiinnitysjärjestelmä, jossa turvaistuimen kiinnitykseen ei käytetä aikuisille tarkoitettua turvavyötä. Tämän ansiosta kiinnitys on paljon turvallisempi ja istuimen sijoitus oikea. Lisäksi istuimen asentaminen on nopeampaa ja helpompaa.

ISO-FIX-turvaistuimen saa asentaa ainoastaan, jos sillä on automallikohtainen hyväksyntä ECE-R44 -standardin mukaisesti.

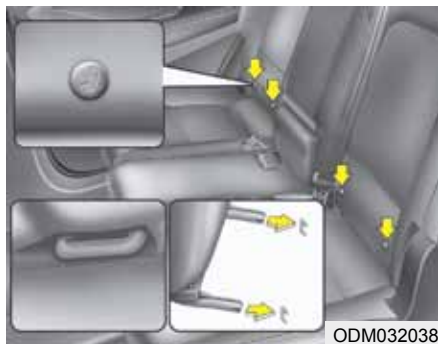

Takaistuimen kummallakin reunapaidalla on kaksi ISOFIX-kiinnityspistettä sekä vastaava yläkiinnityshihnan kiinnityspiste selkänojan takana. ISOFIX-kiinnityspisteet sijaitsevat istuinydyn ja selkänojan välissä ja ne on merkitty ISOFIX-tunnuksella.

Asennuksessa turvaistuimen ISO-FIX-kiinnikkeiden täytyy kiinnittyä auton ISOFIX-kiinnityspisteisiin (varmista, että kuulet lukitusäänen, tarkista mahdolliset turvaistuimen kiinnityksen ilmaisimet ja varmista vetämällä istuinta).

Turvaistuin jolla on ECE-R44 -standardin mukainen "yleismalli" (universal) -luokitus, tulee kiinnittää myös yläkiinnityshihnalla kyseisen istuimen selkänojan takaosassa sijaitsevaan kiinnityspisteeseen.

Turvaistuimen asennuksessa ja käytössä pitää noudattaa käyttöohjeita, jotka toimitetaan ISOFIX-istuimen mukana.

VAROITUS

Lastenistuimen selkänojan pitää olla kokonaan istuimen selkänojaa vasten. Selkänojan tulee olla kallistettuna kaksi pykälää pystyasennosta.

VAROITUS

- Kun "ISOFIX"-järjestelmää käytetään turvaistuimen kiinnittämiseksi takaistuimelle, auton takaistuimen kaikkien käyttämättömien turvavöiden metalliset lukko-osat tulee kiinnittää niitä vastaaviin turvavöiden solkiin. Lisäksi turvavöiden hihnat täytyy kiristää turvaistuimen taakse niin, ettei lapsi ylety niihin. Turvaistuimessa istuva lapsi saattaa ylettyä vetämään kiinnittämätöntä turvavyötä sen lukko-osasta, mistä saattaa seurata kuristumisvaara sekä vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.
- Älä aseta esineitä alakiinnityspisteiden läheisyyteen. Varmista myös, että turvavyöt eivät tartu alakiinnityspisteisiin.

Turvaistuimen kiinnittäminen

1. Kiinnitä turvaistuin työntämällä turvaistuimen lukot ISOFIX-kiinnityspisteisiin. Varmista, että kuulet lukitusäänen.

**HUOMAUTUS**

Älä anna takaistuimien turvavöiden hankautua tai tarttua ISOFIX-turvaistuimen kiinnikkeisiin tai ISOFIX-kiinnityspisteisiin asennuksen aikana.

2. Kiinnitä kiinnityshihnan koukku lastenistuimen koukun pidikkeeseen ja kiristä hihna istuimen kiinnittämiseksi. (Katso lisätietoja edelliseltä sivulta.)

**VAROITUS**

- Älä asenna turvaistuinta takaistuimen keskipaikalle auton ISOFIX-kiinnityspisteiden avulla. Ainoastaan takaistuimen reunapaikat on varustettu ISOFIX-kiinnityspisteillä. Älä käytä ISOFIX-kiinnityspisteitä virheellisesti yrittämällä asennaa turvaistuinta takaistuimen keskipaikalle.

Törmäyksessä turvaistuimen ISOFIX-kiinnikkeet eivät saata olla riittävän vahvoja pitämään turvaistuinta paikallaan takaistuimen keskipaikalla, vaan ne voivat murtua aiheuttaen vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Älä kiinnitä useampaa turvaistuinta alempaan kiinnityskohtaan. Ylikuormitus saattaa johtaa kiinnityspisteen tai kiinnityshihnan pettämiseen, josta saattaa seurata vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.
- Kiinnitä ISOFIX-turvaistuin tai ISOFIX-järjestelmään yhteensopiva turvaistuin vain kuvassa esitettyihin kiinnityskohtiin.
- Noudata aina turvaistuimen valmistajan toimittamia asennus- ja käyttöohjeita.

Turvaistuinten sopivuus auton ISOFIX-kiinnityspaikkoihin – Eurooppa

Painoryhmä	Kokoluokka	Kiinnitys	Auton ISOFIX-kiinnityspaikat					
			Etumatkustajan istuin	2. rivin reunapaikka	2. rivin keskipaikka	3. rivin reunapaikka	3. rivin keskipaikka	Muu paikka
Turvakaukalo	F	ISO/L1	x	x	x	x	x	x
	G	ISO/L2	x	x	x	x	x	x
0: 0–10 kg	E	ISO/R1	x	IUF	x	x	x	x
0: 0–13 kg	E	ISO/R1	x	IUF	x	x	x	x
	D	ISO/R2	x	IUF	x	x	x	x
	C	ISO/R3	x	IUF	x	x	x	x
I : 9–18 kg	D	ISO/R2	x	IUF	x	x	x	x
	C	ISO/R3	x	IUF	x	x	x	x
	B	ISO/F2	x	IUF	x	x	x	x
	B1	ISO/F2X	x	IUF	x	x	x	x
	A	ISO/F3	x	IUF	x	x	x	x

IUF = Sopii tälle painoryhmälle hyväksytyjen yleismallisten ISOFIX-lastenistuinten kiinnittämiseen kasvot ajosuuntaan.

X = ISOFIX-kiinnityspiste ei ole sopiva tämän painoryhmän ja/tai kokoluokan ISOFIX-turvaistuimen kiinnittämiseen.

* ISO/R2- tai ISO/R3-tyyppinen turvaistuin voidaan asentaa etumatkustajan istuimelle vain sen ollessa etumaisessa asennossaan.

* ISOFIX-turvaistuimen kokoluokat ja kiinnitys:

A - ISO/F3: Täyskorkea kasvot ajosuuntaan asennettava turvaistuin (korkeus 720 mm)

B - ISO/F2: Kasvot ajosuuntaan asennettava turvaistuin, rajoitettu korkeus (650 mm)

B1 - ISO/F2X: Kasvot ajosuuntaan asennettava turvaistuin, uudistettu takaosan muotoilu, rajoitettu korkeus (650 mm)

C - ISO/R3: Täysikokoinen selkä ajosuuntaan asennettava turvaistuin

D - ISO/R2: Täysikokoinen selkä ajosuuntaan asennettava turvaistuin

E - ISO/R1: Selkä ajosuuntaan asennettava turvaistuin vauvaikäisille

F - ISO/L1: Sivuttain, kasvot vasemmalle asennettava turvakaukalo


G - ISO/L2: Sivuttain, kasvot oikealle asennettava turvakaukalo

Suosittelut turvaistuimet – Eurooppa

Painoryhmä	Nimi	Valmistaja	Kiinnitys	ECE-R44 hyväksyntänumero
Ryhmä 0-1 (0–18 kg)	BIMBO G0/1 S	FAIR	Selkä ajosuuntaan asennettava, ajoneuvokohtainen ISOFIX-kiinniketyyppi D	E4 03443416 (istuin) E4 04443718 (kiinnikkeet)
	Baby Safe Plus II	Britax Römer	Selkä ajosuuntaan asennettava, ISO- FIX-sovittimella varustettu turvaistuin	E1 04301146
Ryhmä 1 (9–18 kg)	BIMBO G0/1 S	FAIR	Kasvot ajosuuntaan asennettava, ajoneuvokohtainen ISOFIX-kiinniketyyppi A	E4 03443416 (istuin) E4 04443718 (kiinnikkeet)
	Duo Plus	Britax Römer	Kasvot ajosuuntaan asennettava, ISOFIX-alakiinnitys + hihnakiinnitys	E1 04301133

Turvaistuimen valmistajan tiedotFAIR <http://www.fairbimbofix.com>Britax Römer <http://www.britax.com>

TURVATYYNYJÄRJESTELMÄ (JOS VARUSTEENA)

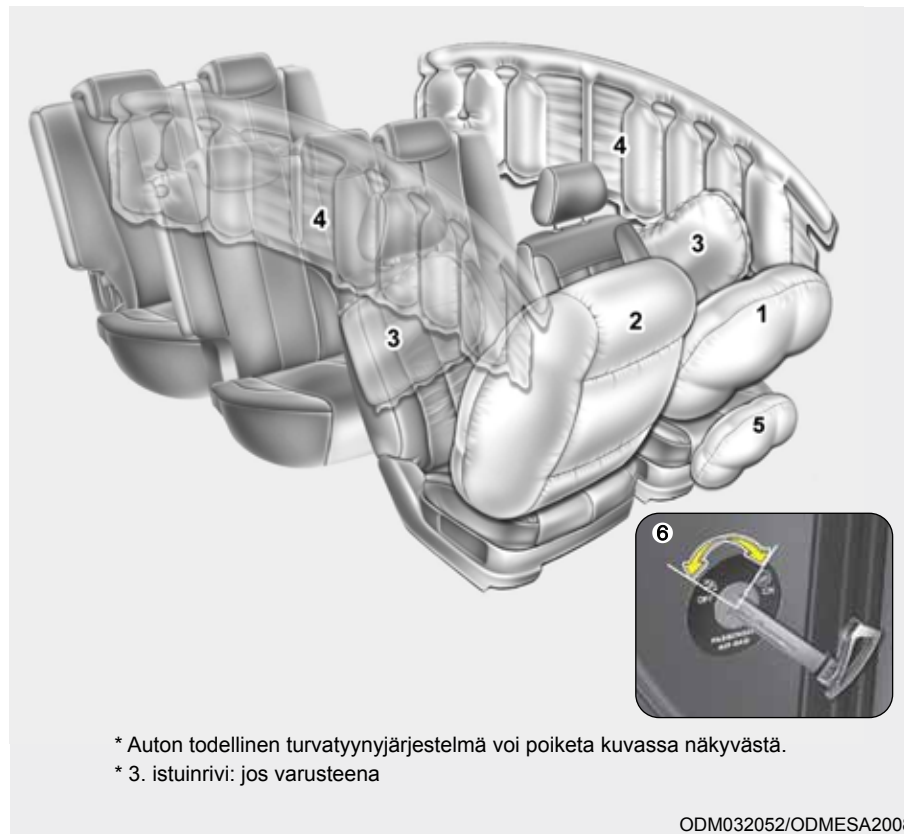

- (1) Kuljettajan etuturvavyyny
- (2) Etumatkustajan etuturvavyyny*
- (3) Sivuturvavyyny*
- (4) Turvaverho*
- (5) Kuljettajan polviturvavyyny*
- (6) Etumatkustajan etuturvavyyny ON/OFF-kytkin*

*: jos varusteena

VAROITUS

Myös turvavyynyillä varustetuissa autoissa kuljettajan ja matkustajien täytyy aina käyttää auton turvavöitä vakavan loukkautumisen riskin vähentämiseksi kolarissa tai auton kaatuessa.

* Auton todellinen turvavyynyjärjestelmä voi poiketa kuvassa näkyvästä.

* 3. istuinrivi: jos varusteena

ODM032052/ODMESA2008

Turvatyynyjärjestelmän toiminta

- Turvatyynyjärjestelmä on toimintavalmiudessa (turvatyyny valmiina täyttymään tarpeen vaatiessa) vain virta-avaimen ollessa ON- tai START-asennossa.
- Turvatyyny laukeavat välittömästi voimakkaassa keulaan tai auton kylkeen kohdistuvassa törmäyksessä (jos auto on varustettu sivuturvatyynyin tai turvaverhoin) suojaamaan matkustajia vakavalta fyysiseltä loukkaantumiselta.

* MUISTUTUS - jos varusteena on kallistusanturi

Turvatyyny laukeavat välittömästi auton kaatuessa (jos auto on varustettu sivuturvatyynyin tai turvaverhoin) matkustajien suojaamiseksi vakavalta loukkaantumiselta.

- Ajonopeus ei vaikuta turvatyynyjen laukeamiseen.
- Yleisesti ottaen turvatyyny on suunniteltu laukeamaan törmäyksen voimakkuuden ja sen suunnan mukaan. Nämä kaksi tekijää

määrittävät, lähettävätkö anturit elektronisen signaalin turvatyynyjen laukaisemiseksi/täyttämiseksi.

- Turvatyynyjen laukeaminen perustuu moniin tekijöihin, kuten ajonopeuteen, törmäyskulmaan sekä törmäyksen toisena osapuolena olevien autojen tai kohteiden lujuteen ja jäykkyyteen. Turvatyyny eivät kuitenkaan laukea pelkästään näiden tekijöiden vaikutuksesta.
- Eturvatyyny täyttyvät ja tyhjentyvät hetkessä.
- Turvatyynyjen täyttymistä ei ehdi havaita törmäystilanteessa. On paljon todennäköisempää, että näet vain tyhjentyneiden turvatyynyjen riippuvan säilytyslokeroidensa ulkopuolella.
- Turvatyynyjen täytyä täytyä nopeasti, jotta ne suojaisivat matkustajia voimakkaassa törmäyksessä. Turvatyynyn on täytyttävä hyvin nopeasti, jotta se ehtii täytyä matkustajan ja auton rakenteiden välille, ennen kuin matkustaja törmää rakenteisiin. Turvatyynyn täyttymisnopeus on tärkeä osa turvatyynyn toimintaa, sillä se vähentää vakavien tai kuolemaan johtavien vammojen riskiä törmäystilanteessa.

Turvatyynyn täyttyminen saattaa kuitenkin aiheuttaa myös vammoja, kuten kasvojen hiertymiä, mustelmia ja luunmurtumia, koska suuren täyttymisnopeuden vuoksi turvatyyny laajenee todella suurella voimalla.

- **Ohjauspyörän turvatyyny saattaa aiheuttaa jopa hengenvaarallisia vammoja lauetessaan, erityisesti jos kuljettaja istuu liian lähellä ohjauspyörää.**

VAROITUS

- Jotta kuljettaja välttyisi turvatyynyn laukeamisen aiheuttamalta vakavalta tai kuolemaan johtavalta vammalta, hänen täytyy istua mahdollisimman kaukana turvatyynyllä varustetusta ohjauspyörästä (vähintään 250 mm:n etäisyydellä). Etumatkustajan tulisi aina pitää istuimensa mahdollisimman takana ja istua selkä selkänojaa vasten.
- Koska turvatyynyt laukeavat onnettomuuden sattuessa välittömästi, matkustajille saatetaan aiheutua vammoja, jos he eivät istu asianmukaisessa asennossa.
- Turvatyynyn täyttyminen saatetaan aiheuttaa vammoja, kuten kasvojen tai kehon hiertymiä, rikkoutuneiden silmälasien aiheuttamia vammoja tai palovammoja.

Ääni ja savu

Turvatyynyjen laukeaminen aiheuttaa kovan äänen ja sen seurauksena matkustamoon purkautuu savua ja jauhepölyä. Tämä on normaalia ja johtuu turvatyynyn sytyttimen laukeamisesta.

Turvatyynyn täyttymisen jälkeen saatat tuntea hengittämisen vaikeaksi. Tämä johtuu turvavyön ja turvatyynyn painumisesta rintaasi vasten sekä savun ja jauheen hengittämisestä. **Avaa auton ovet ja ikkunat heti kun mahdollista, jotta hengittäminen on helpompaa ja vältät pitkäaikaisen altistumisen turvatyynystä purkautuneelle savulle ja jauheelle.**

Vaikka savu ja jauhe ovat myrkyttömiä, ne voivat ärsyttää ihoa (silmiä, nenää, hengitysteitä jne). Jos ärsytystä ilmenee, pese ja huuhtelee jauhe välittömästi pois kylmällä vedellä ja ota yhteys lääkäriin oireiden jatkuessa.

VAROITUS

Kun turvatyynyt ovat launeet, turvatyynyihin liittyvät osat ohjauspyörässä ja/tai kojelaudassa ja/tai katossa ovien yläpuolella ovat hyvin kuumia. Vammojen välttämiseksi älä koske turvatyynyjen säilytyslokeroiden sisäisiin komponentteihin välittömästi turvatyynyjen laukeamisen jälkeen.

Turvaistuimen asentaminen etumatkustajan istuimelle on kielletty matkustajan turvatyynyn ollessa toimintavalmiudessa



1JBH3051

Älä koskaan aseta turvaistuinta selkää ajosuuntaan etumatkustajan istuimelle. Jos turvatyyny laukeaa, se iskeytyy selkää ajosuuntaan päin asennettuun turvaistuimeen aiheuttaen vakavan tai kuolemaan johtavan vamman.

Älä myöskään asenna kasvot ajosuuntaan asennettavaa turvaistuinta etumatkustajan istuimelle. Etumatkustajan turvatyynyn laukeaminen aiheuttaisi siinä istuvalle lapselle vakavan tai kuolemaan johtavan vamman. Jos autosi on varustettu etumatkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkimellä,

voit tarvittaessa kytkeä etuturvatyynyn pois toiminnasta ja takaisin toimintaan.

Lisätietoja annetaan sivulla 3-61.

VAROITUS

- **Hengenvaara! Älä koskaan asenna selkää ajosuuntaan asennettavaa turvaistuinta istuimelle, jonka edessä on turvatyyny!**
- **Älä koskaan asenna lasten turvaistuinta etumatkustajan istuimelle. Etumatkustajan turvatyynyn laukeaminen aiheuttaisi vakavan tai kuolemaan johtavan vamman.**
- **Jos lapset istuvat takaistuimen reunapaikoilla autossa, joka on varustettu sivuturvatyynyillä ja/tai turvaverholla, asenna turvaistuimet niin kauas ovesta kuin mahdollista ja kiinnitä turvaistuimet siten, että ne lukkiutuvat paikalleen.**

Sivuturvatyynyn ja/tai turvaverhon täytyminen voi aiheuttaa turvaistuimessa istuvalle lapselle vakavan tai kuolemaan johtavan vamman.

Turvatyynyjärjestelmän varoitus- ja merkkivalo

Turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo



W7-147

Mittaristossa sijaitsevan turvatyynyjärjestelmän merkkivalon tarkoituksena on varoittaa kuljettajaa mahdollisesta ongelmasta turvatyynyjärjestelmässä.

Kun virta-avain käännetään ON-asentoon, merkkivalon tulisi syttyä noin 6 sekunnin ajaksi.

Tarkistuta järjestelmä seuraavissa tapauksissa:

- Valo ei syty, kun käännät virta-avaimen ON-asentoon.
- Valo ei sammu 6 sekunnin kulussa sen syttymisestä.
- Valo syttyy ajon aikana.
- Valo vilkkuu virta-avaimen ollessa ON-asennossa.

Etumatkustajan etuturvatyynyn ON-merkkivalo (jos varusteena)



Etumatkustajan turvatyynyn ON (toimintavalmiudessa) -merkkivalo syttyy noin 4 sekunniksi, kun virta-avain käännetään ON-asentoon.

Lisäksi etumatkustajan etuturvatyynyn ON-merkkivalo syttyy noin 60 sekunniksi, kun matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin käännetään ON-asentoon.

Etumatkustajan etuturvatyynyn OFF-merkkivalo (jos varusteena)




Etumatkustajan etuturvatyynyn OFF (ei toimintavalmiudessa) -merkkivalo syttyy noin 4 sekunniksi, kun virta-avain käännetään ON-asentoon.

Etumatkustajan etuturvatyynyn OFF-merkkivalo syttyy myös silloin, kun matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin käännetään OFF-asentoon. Se sammuu, kun kytkin käännetään ON-asentoon.

⚠ HUOMAUTUS

Jos matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkimessä on vika, matkustajan etuturvatyynyn OFF (ei toimintavalmiudessa) -merkkivalo ei syty (mutta matkustajan etuturvatyynyn ON (toimintavalmiudessa) -merkkivalo syttyy 60 sekunnin ajaksi) ja matkustajan etuturvatyyny täyttyy auton etuosaan kohdistuvassa törmäyksessä, vaikka matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin olisi OFF-asennossa.

Tässä tapauksessa on suositeltavaa pyytää valtuutettua HYUNDAI-huoltoliikettä tarkastamaan matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin ja turvatyynyjärjestelmä.

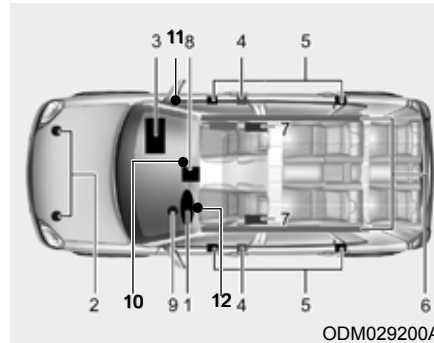Turvatyynyjärjestelmän osat ja niiden toiminta

Turvatyynyjärjestelmä koostuu seuraavista osista:

1. Kuljettajan etuturvatyynymoduuli
2. Etutörmäysanturit
3. Etumatkustajan etuturvatyynymoduuli*
4. Turvavöiden esikiristinjärjestelmät*
5. Sivutörmäysanturit*
6. Turvaverhomoduulit*
7. Sivuturvatyynymoduulit*
8. Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö (SRSCM) / kallistusanturi*
9. Turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo

10. Etumatkustajan etuturvatyynyn OFF-merkkivalo (vain etumatkustajan istuimelle)*

11. Etumatkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin*

12. Kuljettajan polviturvatyynymoduuli*

*: jos varusteena

Virta-avaimen ollessa ON-asennossa turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö valvoo jatkuvasti kaikkia turvatyynyjärjestelmän osia ja määrittää, edellyttääkö törmäysvoima turvatyynien tai turvavöiden esikiristimien laukaisemista.

Turvatyynyjärjestelmän merkkivalo mittaristossa palaa noin 6 sekunnin ajan sen jälkeen, kun virta-avain on käännetty ON-asentoon, minkä jälkeen turvatyynyjärjestelmän merkkivalon pitäisi sammua.

⚠ VAROITUS

Jos joku alla kuvatuista tilanteista ilmenee, turvatyynyjärjestelmässä on toimintahäiriö. Suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

- Valo ei syty lyhyeksi ajaksi, kun käännät virta-avaimen ON-asentoon.
- Valo ei sammu 6 sekunnin kuluessa sen syttymisestä.
- Valo syttyy ajon aikana.
- Valo vilkkuu virta-avaimen ollessa ON-asennossa.

Kuljettajan etuturvatyyny (1)



Etuturvatyynyntuulit on sijoitettu ohjauspyörän keskiöön, etumatkustajan kohdalle kojelautaan hansikaslokeron yläpuolelle ja/tai kojelaudan alaosaan kuljettajan puolelle. Kun turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö tunnistaa riittävän voimakkaan, auton keulaan kohdistuvan törmäyksen, se laukaisee etuturvatyynynt automaattisesti.

Kuljettajan etuturvatyyny (2)



Turvatyynynt lauetessa turvatyynynt peitelevyyn upotetut saumat repeytyvät paineesta. Peitelevynt avautuessa edelleen turvatyynynt täyttyy kokonaan.

Kuljettajan etuturvavyö (3)



Täysin täyttynyt turvavyö yhdessä oikein kiinnitetyn turvavyön kanssa hidastaa kuljettajan tai matkustajan liikkumista eteenpäin, jolloin pään ja rintakehän vammojen riski vähenee.

Täytyttyään kokonaan turvavyö alkaa välittömästi tyhjentyä, jolloin kuljettajan näkyvyys eteenpäin säilyy ja kuljettaja voi ohjata autoa tai tehdä muita toimenpiteitä.

Matkustajan etuturvavyö



⚠ VAROITUS

- Älä asenna tai aseta mitään esineitä (tölkkinpidikettä, kasettitelinettä, tarraa tms.) etumatkustajan puoleiseen kojelautaan hansikaslokeron yläpuolelle, jos auto on varustettu matkustajan etuturvavyöllä. Nämä esineet saattavat singota paikaltaan ja aiheuttaa vammoja matkustajan etuturvavyön lauetessa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Älä asenna nestettä sisältävää ilmanraikastinta mittariston lähelle tai kojelaudan päälle.

Se saattaa irrotessaan aiheuttaa vammoja, jos matkustajan etuturvavyö laukeaa.

⚠ VAROITUS

- Turvavyön lauetessa saatetaan kuulua kova ääni ja matkustamoon saattaa purkautua ohutta jauhepölyä. Tämä on normaalia eikä siitä ole vaaraa: turvavyö on pakattu tähän hienojakoiseen jauheeseen. Turvavyön lauetessa purkautuva jauhe saattaa aiheuttaa joillekin silmien ärsytystä, ihoärsytystä tai astmareaktion. Pese jauheelle altistunut iho perusteellisesti haalealla vedellä ja miedolla saippualla sellaisen onnettomuuden jälkeen, jossa turvavyö ovat lauenneet.

(Jatkuu)


(Jatkuu)

- Turvatyynyjärjestelmä toimii ainoastaan virta-avaimen ollessa ON-asennossa. Turvatyynyjärjestelmässä on toimintahäiriö, jos turvatyynyn merkkivalo ei syty tai ei sammuu 6 sekunnin kuluttua virta-avaimen kytkemisestä ON-asentoon tai moottorin käynnistämisestä tai jos se syttyy ajon aikana.

Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

- Ennen kuin vaihdat sulakkeen tai irrotat akkukaapelin, käännä virta-avain LOCK-asentoon ja irrota avain. Älä koskaan irrota tai vaihda turvatyynyjärjestelmän sulakkeita virta-avaimen ollessa ON-asennossa. Turvatyynyjärjestelmän merkkivalo syttyy, jos tätä varoitusta ei noudateta.

Kuljettajan ja matkustajan etuturvatyyny (jos vartusteena)

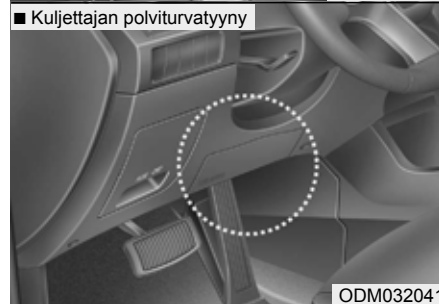

Autosi kuljettajan ja etumatkustajan paikka on varustettu turvatyynyjärjestelmällä ja kolmipisteturvavöillä.

Järjestelmän olemassaolosta ilmoitetaan tekstillä "AIR BAG", joka on merkitty ohjauspyörässä olevaan turvatyynyn suojakanteen ja/tai ohjauspyörän alla kojelaudassa olevaan suojakanteen sekä matkustajan puolella hansikaslokeron yläpuolella olevaan turvatyynyn suojakanteen.

Turvatyynyjärjestelmä koostuu turvatyynyistä, jotka on asennettu suojakansien alle ohjauspyörän keskelle, kojelaudan alaosaan ohjauspyörän alle ja etumatkustajan puolelle kojelaudtaan hansikaslokeron päälle.

■ Matkustajan etuturvatyyny



ODM032042

Turvatyynyjärjestelmä suojaa kuljettajaa ja/tai etumatkustajaa ja täydentää turvavyöjärjestelmän antamaa suojaa keulatörmäystilanteessa, kun törmäysvoimat ovat riittävän suuria.

VAROITUS

Kaikkien autossa olevien henkilöiden on aina käytettävä turvavöitä tai turvaistuinta. Turvatyyny täytyy ottaa huomioon voimalla silmänräpäyksessä. Turvavyöt auttavat matkustajia pysymään oikeassa asennossa, jotta turvatyynyistä saadaan suurin mahdollinen hyöty. Henkilöt, jotka eivät käytä turvavöitä oikein, voivat loukkaantua vakavasti turvatyynyjen lauetessa. Noudata aina tässä käsikirjassa kuvattuja ohjeita, jotka koskevat turvavöitä, turvatyynyjä ja matkustajien turvallisuutta.

Toimi seuraavasti vakavien tai kuolemaan johtavien vammojen välttämiseksi ja autosi turvajärjestelmien hyödyntämiseksi mahdollisimman tehokkaasti:

- Älä koskaan laita lasta istumaan etuistuimelle turvaistuimessa tai istuinkorokkeella.
- Lasten tulee istua takaistuimella asianmukaisesti kiinnitettynä. Se on turvallisin paikka kaikenikäisille lapsille ajon aikana.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Etu- ja sivuturvatyyny saattavat aiheuttaa vammoja etuistuimella väärässä asennossa istuville matkustajille.
- Siirrä istuimesi mahdollisimman kauas turvatyynyistä, niin että ajoneuvon hallinta on yhä vaivatonta.
- Kenenkään ei tulisi koskaan istua tarpeettoman lähellä turvatyynyä tai nojata niihin. Väärässä asennossa istuva kuljettaja tai matkustaja saattaa loukkaantua vakavasti turvatyynyjen lauetessa.
- Älä koskaan nojaa ovea tai keskikonsolia vasten. Istu aina selkä suorana.
- Kukaan ei saa istua etumatkustajan istuimella, kun etumatkustajan etuturvatyynyn OFF-merkkivalo palaa, koska turvatyyny ei tällöin täyty törmäyksen yhteydessä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Älä laita esineitä ohjauspyörässä, kojelaudassa tai matkustajan puolella hansikaslokeron yläpuolella sijaitsevien turvatyynyjen päälle tai läheisyyteen, koska ne saattavat aiheuttaa vammoja, jos auto joutuu niin voimakkaaseen törmäykseen, että turvatyynyntä täytyvät.
- Älä muokkaa tai irrota turvatyynyjärjestelmän johtimia tai muita komponentteja. Se saattaisi johtaa loukkaantumiseen turvatyynyjen tahattoman laukeamisen tai turvatyynyjärjestelmän toimimattomuuden takia.
- Jos turvatyynyjärjestelmän merkkivalo jää palamaan ajon aikana, vie autosi valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen tarkastusta varten.
- Turvatyynynt ovat kertakäyttöisiä. Suosittelemme, että tarkastutat onnettomuuden jälkeen järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Turvatyynyjärjestelmä laukaisee etuturvatyynynt vain, kun törmäys on riittävän voimakas ja törmäyskulma on alle 30° auton pituusakseliin nähden. Turvatyynynt toimivat ainoastaan kerran. Turvavyöt tulee kiinnittää aina.
- Etuturvatyynynt ei ole suunniteltu laukeamaan sivutörmäyksessä, peräänajon yhteydessä eikä auton pyöriessä katon kautta ympäri. Lisäksi etuturvatyynynt eivät laukea auton etuosan kohdistuneessa törmäyksessä, jonka voimakkuus ei ole riittävä.
- Turvaistuinta ei saa koskaan asentaa etuistuimelle. Istuimessa istuvalle lapselle saattaisi aiheutua onnettomuustilanteessa vakava tai kuolemaan johtava vamma.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Alle 12-vuotiaiden lasten tulee istua asianmukaisessa turvaistuimessa auton takaisistuimella. Älä anna lasten istua etuistuimella ajon aikana. Jos yli 12-vuotiaan lapsen täytyy istua etuistuimella, hänen tulee käyttää turvavyötä ja etumatkustajan istuin tulee siirtää mahdollisimman taakse.
- Jotta auton turvajärjestelmät toimisivat oikein onnettomuustilanteessa, kuljettajan ja kaikkien matkustajien tulee aina käyttää turvavyötä, riippumatta siitä istuvatko he turvatyynyillä varustetulla istuimella. Näin riski loukkaantua onnettomuustilanteessa on mahdollisimman pieni. Älä istu tarpeettoman lähellä turvatyynyntä äläkä nojaa niihin ajon aikana.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Väärästä istuma-asennosta saattaa onnettomuustilanteessa aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja. Kaikkien matkustajien tulee istua selkä vasten istuintyydyn keskiosaa, turvavyö kiinnitettynä, sääret mukavasti ojennettuina ja jalat lattialla, kunnes auto on pysäköity ja virta-avain on otettu pois virralukosta.
- Turvatyydyjärjestelmän tulee toimia hyvin nopeasti, jotta se voisi suojata autossa matkustavia henkilöitä onnettomuustilanteessa. Jos matkustaja on liikkunut paikoiltaan turvavyön kiinnittämättä jättämisen vuoksi turvatyydyn lauetessa, turvatyydy saattaa osua matkustajaan ja aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan vamman.

Matkustajan eturuvatyydyn ON/OFF-avainkytkin (jos varusteena)



Etumatkustajan eturuvatyydy voidaan kytkeä pois toiminnasta matkustajan eturuvatyydyn ON/OFF-kytkimellä, jos etumatkustajan istuimelle asennetaan turvaistuin tai jos etumatkustajan istuimella ei ole matkustajaa.

Jotta lapsen turvallisuus voidaan varmistaa, etumatkustajan eturuvatyydy tulee kytkeä pois päältä, kun selkä ajosuuntaan asennettava turvaistuin täytyy poikkeuksellisesti asentaa etumatkustajan istuimelle.



Etumatkustajan eturuvatyydyn kytkeminen pois toiminnasta ja takaisin toimintaan:

Voit kytkeä matkustajan eturuvatyydyn pois toiminnasta kääntämällä eturuvatyydyn ON/OFF-kytkimen OFF-asentoon mekaanisella avaimella.

Etumatkustajan etuturvatyynyn OFF-merkkivalo (☒) syttyy ja palaa, kunnes etumatkustajan etuturvatyynyn toimintavalmius kytketään uudelleen päälle.

Voit kytkeä matkustajan etuturvatyynyn takaisin toimintaan kääntämällä etuturvatyynyn ON/OFF-kytkimen ON-asentoon mekaanisella avaimella. Etumatkustajan etuturvatyynyn OFF-merkkivalo sammuu ja etumatkustajan etuturvatyynyn ON-merkkivalo (☒) syttyy noin 60 sekunniksi.

VAROITUS

Joissakin malleissa etuturvatyynyn ON/OFF-avainkytkintä voidaan kääntää avainta vastavalla, pienellä jäykällä esineellä. Tarkista aina etuturvatyynyn ON/OFF-avainkytkimen asento ja matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-merkkivalon tila.

* MUISTUTUS

- Etumatkustajan etuturvatyyny on toimintavalmiudessa, kun sen ON/OFF-avainkytkin on ON-asennossa, eikä turvaistuinta saa tällöin asentaa etumatkustajan istuimelle.
- Etumatkustajan etuturvatyyny ei ole toimintavalmiudessa, kun sen ON/OFF-avainkytkin on OFF-asennossa.

HUOMAUTUS

- Jos matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin ei toimi oikein, mittaristossa sijaitseva turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo (☒) syttyy.

Tässä tilanteessa matkustajan etuturvatyynyn OFF (ei toimintavalmiudessa) -merkkivalo (☒) ei syty (mutta matkustajan etuturvatyynyn ON (toimintavalmiudessa) -merkkivalo syttyy noin 60 sekunnin ajaksi) ja turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö kytkee matkustajan etuturvatyynyn takaisin toimintaan ja laukaisee sen auton etuosaan kohdistuvassa törmäyksessä, vaikka matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin olisi OFF-asennossa.

Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Jos turvatyynyjärjestelmän merkkivalo vilkkuu tai ei syty, kun virta-avain käännetään ON-asentoon, tai jos merkkivalo syttyy ajon aikana, auto on suositeltavaa viedä valtuutettuun HYUNDAI-huoltoon järjestelmän tarkastusta varten.


⚠ VAROITUS

- Kuljettaja on vastuussa matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-avainkytkimen asennosta.
- Kytke matkustajan etuturvatyyny pois toiminnasta ainoastaan virta-avaimen ollessa OFF-asennossa. Muussa tapauksessa turvatyynynjärjestelmän ohjausyksikkö saattaa vikaantua. Lisäksi voi olla vaarana, että kuljettajan ja/tai etumatkustajan etu- ja/tai sivuturvatyyny tai turvaverho ei laukea ollenkaan tai että se ei laukea oikealla tavalla onnettomuuden sattuessa.
- Älä koskaan asenna selkä ajosuuntaan asennettavaa turvaistuinta etumatkustajan istuimelle, jos etumatkustajan etuturvatyynyä ei ole kytketty pois toiminnasta. Istuimessa istuvalle lapselle saattaisi aiheutua onnettomuustilanteessa vakava tai kuolemaan johtava vamma.

*(Jatkuu)**(Jatkuu)*

- Vaikka autosi olisi varustettu etumatkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-avainkytkimellä, älä asenna turvaistuinta etumatkustajan istuimelle. Turvaistuinta ei saa koskaan asentaa etuistuimelle. Lasten, jotka ovat liian isoja matkustamaan turvaistuimessa, tulee matkustaa takaistuimella ja käyttää turvavöitä. Lapset saavat onnettomuustilanteessa parhaan suojan, kun he ovat takaistuimella kiinnitettyinä asianmukaiseen turvajärjestelmään.
- Kytke etumatkustajan etuturvatyyny toimintavalmiuteen heti, kun turvaistuin on poistettu istuimelta.

Sivuturvatyyny (jos varusteena)

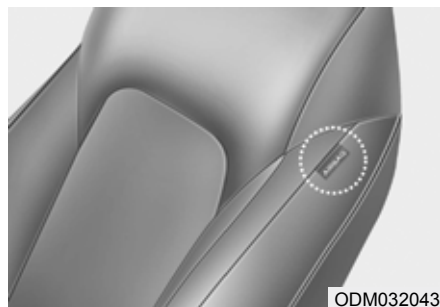

* Auton todellinen turvatyynyjärjestelmä voi poiketa kuvassa näkyvästä.

Autosi kummatkin etuistuimet on varustettu sivuturvatyynillä.

Turvatyyny täydentää turvavyön kuljettajalle ja/tai etumatkustajalle tarjoamaa suojaa.

Sivuturvatyyny on suunniteltu laukeamaan vain tietyissä auton kylkeen kohdistuvissa törmäyksissä törmäysvoiman, törmäyskulman, ajonopeuden ja törmäyskohdan mukaan. Sivuturvatyynyjä ei ole suunniteltu laukeamaan kaikissa sivutörmäyksissä.

Sivuturvatyyny on suunniteltu laukeamaan myös auton vastakkaisella puolella sen puolen lisäksi, johon törmäys kohdistuu.

VAROITUS

Älä anna matkustajien nojata päällään tai kehollaan oveen, nojata käsiään oven päällä tai työntää käsiään ulos ikkunasta. Älä myöskään aseta mitään esineitä ovien ja matkustajien väliin, kun matkustajat istuvat istuimilla, jotka on varustettu sivuturvatyynyillä ja/tai turva-verhoilla.

VAROITUS

- Sivuturvatyyny täydentävät kuljettajan ja etumatkustajan turvavyöjärjestelmiä eivätkä korvaa niitä. Siksi turvavöiden tulee olla kiinnitettyinä aina auton ollessa liikkeellä. Turvatyyny laukeavat vain auton kaatuessa* tai sivutörmäyksissä, jotka ovat riittävän voimakkaita aiheuttamaan vakavia vammoja auton matkustajille.
- Jotta sivuturvatyyny toimisivat mahdollisimman tehokkaasti ja jotta vältytään loukkaantumisilta sivuturvatyynyjen laukeamisen yhteydessä, molemmilla etuistuimilla istuvien tulee istua suorassa, turvavyö kunnolla kiinnitettynä. Kuljettajan käsi en pitää olla ohjauspyörän sivuilla "kello kolmen" ja "kello yhdeksän" asennoissa. Matkustajan tulisi pitää kätensä sylissään.

(Jatkuu)


(Jatkuu)

- Älä käytä erikseen myytäviä istuinpäällisiä.
- Istuinpäällisten käyttö voi heikentää järjestelmän tehokkuutta tai estää sitä toimimasta.
- Älä asenna mitään varusteita sivuturvatyynyn viereen tai sen lähelle.
- Älä sijoita mitään esineitä turvatyynyn päälle tai turvatyynyn ja itsesi väliin.
- Älä sijoita mitään esineitä (sateenvarjoa, laukkua, tms.) etuoven ja etuistuimen väliin. Tällaiset esineet saattavat sinkoutua paikaltaan ja aiheuttaa vammoja sivuturvatyynyn lauetessa.
- Jotta välttäisit odottamattoman sivuturvatyynyn laukeamisen, joka saattaa aiheuttaa vammoja, vältä iskujen kohdistamista sivutörmäysanturin alueelle virta-avaimen ollessa ON-asennossa.

(Jatkuu)**(Jatkuu)**

- Jos istuin tai istuimen verhoilu on vahingoittunut, auto on suositeltavaa viedä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen huoltoa varten.

*: Vain kallistusanturilla varustettu auto.

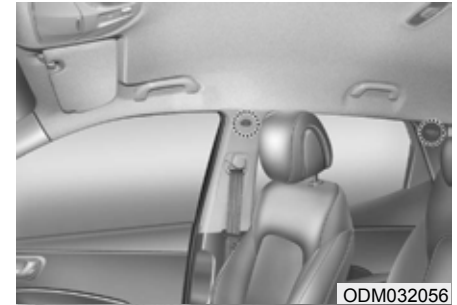Turvaverho (jos varusteena)

* Auton todellinen turvatyynyjärjestelmä voi poiketa kuvassa näkyvästä.

Turvaverhot sijaitsevat auton molemmilla sivuilla etu- ja takaovien yläpuolella.

Ne on suunniteltu suojaamaan edessä ja takana reunapaikoilla istuvien matkustajien pään aluetta tietyntyylisissä auton kylkeen kohdistuvissa törmäyksissä. Turvaverhot on suunniteltu laukeamaan vain tietyntyylisissä auton kylkeen kohdistuvissa törmäyksissä törmäysvoiman, törmäyskulman, ajonopeuden ja törmäyskohdan mukaan. Turvaverhot täyttyvät myös auton vastakkaisella puolella sen puolen lisäksi, johon törmäys kohdistuu.

* **MUISTUTUS** - jos varusteena on kallistusanturi

Sivuturvatyyny ja turvaverhot täyttyvät myös tietyissä tilanteissa auton kaatuessa.

- Sivuturvatyynyjä ei ole suunniteltu laukeamaan kaikissa sivutörmäyksissä.

VAROITUS

- Etuistuimilla istuvien ja takana reunapaikoilla istuvien tulee istua pystyasennossa, turvavyö kunnolla kiinnitettynä, jotta sivuturvatyyny ja turvaverhot toimisivat mahdollisimman tehokkaasti.

On erittäin tärkeää, että lapset istuvat asianmukaisessa turvaistuimessa takaistuimella.

- Kun lapset istuvat takaistuinten reunapaikoilla, heidän täytyy käyttää asianmukaista turvaistuinta. Varmista, että turvaistuin on asennettu niin kauas ovesta kuin mahdollista ja että se on lukittuna paikalleen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Älä anna matkustajien nojata päällään tai kehollaan oveen, nojata käsiään oven päällä tai työntää käsiään ulos ikkunasta. Älä myöskään aseta mitään esineitä ovien ja matkustajien väliin, kun matkustajat istuvat istuimilla, jotka on varustettu sivuturvatyynyillä ja/tai turvaverhoilla.

- Älä koskaa yritä avata tai korjata turvaverhojärjestelmän osia. Suosittelemme, että valtuutettu HYUNDAI-liike huoltaa järjestelmän.


Edellä annettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä saattaa aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja onnettomuustilanteessa.

Miksi autoni turvatyynyt eivät ole laenneet törmäystilanteessa? (Missä tilanteissa turvatyynyt laukeavat?)

On monentyyppisiä onnettomuuksia, joissa turvatyynyt eivät tarjoa lisäsuojaa.

Näitä ovat muun muassa peräänajot, ketjukolarit sekä alhaisella ajonopeudella tapahtuvat törmäykset.

Turvatyynyjärjestelmän törmäysanturit

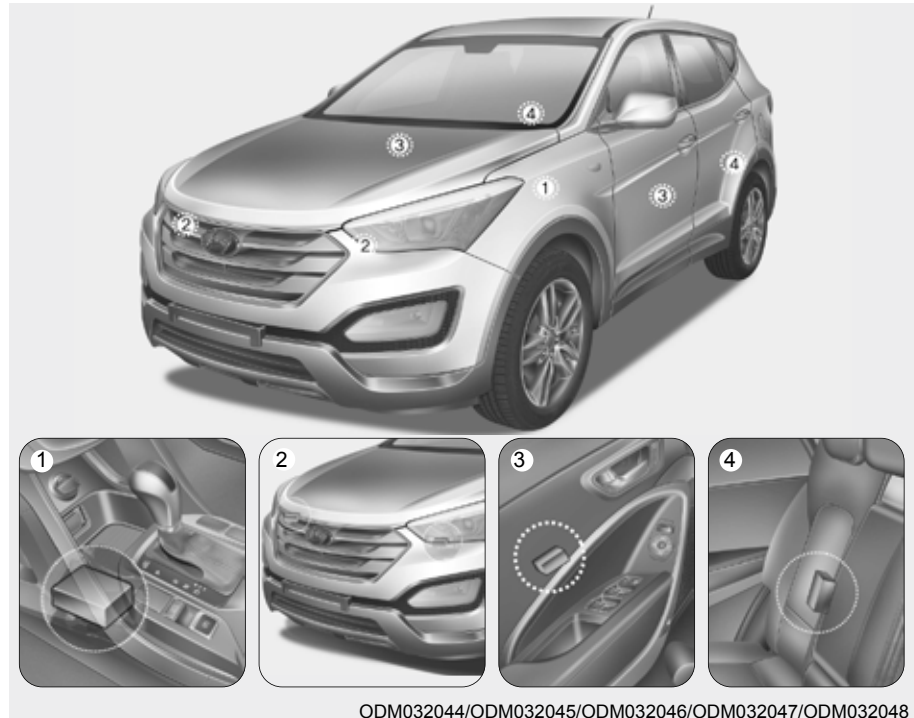

ODM032044/ODM032045/ODM032046/ODM032047/ODM032048

- (1) Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö / kallistusanturi (jos varusteena)
(2) Etutörmäysanturi

- (3) Sivutörmäysanturi (jos varusteena)
(4) Sivutörmäysanturi (jos varusteena)

VAROITUS

- Älä kohdistu iskuja turvatyynyihin tai alueille, joihin törmäysanturit on asennettu, äläkä anna minkään esineen iskeytyä niihin. Muutoin seurauksena voi olla odottamaton turvatyynyn laukeaminen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan vamman.
- Jos anturien sijaintia tai asennuskulmaa muutetaan millään tavalla, turvatyyny saattavat lauaa tarpeettomasti tai ne eivät mahdollisesti lauea tarvittaessa, mistä saattaa olla seurauksena vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.
Älä siis yritä korjata turvatyynyjärjestelmän antureita tai tee korjaustoimia niiden läheisyydessä. Suosittelemme, että valtuutettu HYUNDAI-liike huoltaa järjestelmän.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Ongelmia voi aiheutua, jos anturien asennuskulma muuttuu etupuskurin, korin tai B- tai C-pilarin muodonmuutosten takia. Suosittelemme, että viet järjestelmän huollettavaksi valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen.
- Autosi on suunniteltu vaimentamaan törmäysvoimia ja turvatyyny(t) on suunniteltu laukeamaan tiettytyyppisissä törmäyksissä. Asentamalla autoon lisävarusteina myytäviä puskurinsuojia tai korvaamalla puskurin muulla kuin alkuperäisellä osalla saatat vaikuttaa autosi käyttäytymiseen ja turvatyynyjen laukeamiseen törmäystilanteessa.

VAROITUS - jos varusteena on kallistusanturi

Jos autossa on varusteena sivuturvatyyny ja turvaverhot, aseta virtalukko OFF- tai ACC-asentoon auton hinauksen ajaksi.

Sivuturvatyyny ja turvaverhot saattavat lauaa, jos virtalukko on ON-asennossa ja kallistusanturi tulkitsee tilanteen siten, että auto on kaatumassa.

Turvatyynyjen laukeamisen edellytykset



Etuturvatyyny

Etuturvatyyny on suunniteltu laukeamaan ja täyttymään etutörmäyksessä törmäysvoiman, ajonopeuden ja törmäyskulman perusteella.



* Auton todellinen turvatyynyjärjestelmä voi poiketa kuvassa näkyvästä.

Sivuturvatyyny ja turvaverhot (jos varusteena)

Sivuturvatyyny ja/tai turvaverhot on suunniteltu laukeamaan ja täyttymään sivutörmäysanturien tunnistaman törmäysvoiman, ajonopeuden tai törmäyskulman perusteella auton kylkeen kohdistuvassa törmäyksessä.

Vaikka etuturvatyyny (kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny) on suunniteltu laukeamaan vain etutörmäyksissä, ne saattavat laukaista myös muun tyyppisissä törmäyksissä, jos keulan törmäysanturit tunnistavat riittävän voimakkaan iskun. Sivuturvatyyny (sivuturvatyyny ja/tai turvaverhot) on suunniteltu laukeamaan vain kylkitörmäyksissä, mutta ne saattavat laukaista myös muun tyyppisissä törmäyksissä, jos sivutörmäysanturit tunnistavat riittävän voimakkaan iskun.

Jos auton koriin kohdistuu äkillisiä iskuja esim. huonokuntoisilla teillä tai jalkakäytävän reunaan ajettaessa, turvatyyny saattavat laukaista. Jotta turvatyyny eivät laukaista, aja varoen huonokuntoisella tiellä tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autoliikenteelle.

*** MUISTUTUS - jos varusteena on kallistusanturi**

Sivuturvatyynynt ja/tai turvaverhot on suunniteltu laukeamaan myös silloin, kun kallistusanturi havaitsee auton kaatuneen.

Turvatyynyjen laukeamattomuuden edellytykset




- Tietyissä hitailla nopeuksilla tapahtuvissa kolareissa turvatyynynt eivät mahdollisesti laukea. Turvatyynynt on suunniteltu olemaan laukeamatta näissä tapauksissa, koska ne eivät mahdollisesti tarjoa mitään lisähyötyä turvavöiden antaman suojan lisäksi.




- Eturvatyynyjä ei ole suunniteltu laukeamaan takatörmäyksissä, koska matkustajat liikkuvat taaksepäin törmäyksen voimasta. Tässä tapauksessa turvatyynyjen laukeamisesta ja täyttymisestä ei olisi hyötyä.




- Etuturvatyyny eivät yleensä laukea sivutörmäyksessä, koska matkustajat liikkuvat törmäyksen suuntaan ja täten etuturvatyynyjen laukeaminen ei tarjoaisi lisäsuojaa matkustajille.
- Kuitenkin sivuturvatyyny tai turva-verhot saattavat laukea törmäysvoimasta, ajonopeudesta ja törmäyskulmasta riippuen.

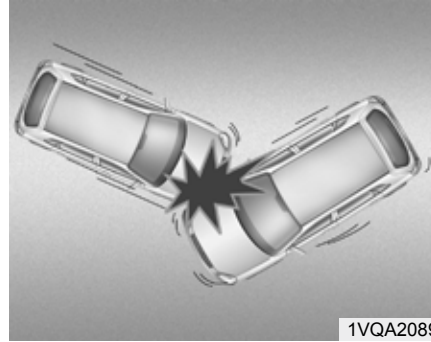

- Kulmittain tapahtuvassa törmäyksessä törmäysvoima voi liikuttaa matkustajia suuntaan, jossa turvatyyny eivät tarjoa lisäsuojaa, joten anturit eivät välttämättä laukaista turvatyynyjä.

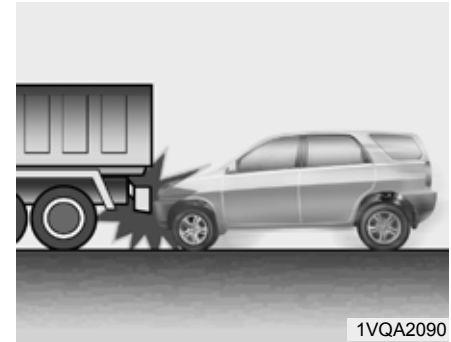

- Juuri ennen törmäystä kuljettajat jarruttavat yleensä voimakkaasti. Tämä voimakas jarrutus saa auton keulan painumaan alaspäin, jolloin auto työnny edellä olevan auton alle, jos siinä on suurempi maa-vara. Turvatyyny eivät välttämättä laukea tällaisessa törmäyksessä, koska anturien tunnistamat hidastuvuusvoimat voivat olla huomattavasti pienemmät tällaisessa tilanteessa.

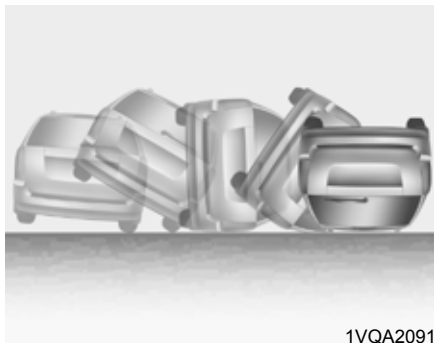


- Eturuvatyynt eivät välttämättä laukea auton kääntynyt katolle, koska turvatyyntjen laukeaminen ei tarjoa matkustajille lisäsuojaa.

* MUISTUTUS - jos varusteena on kallistusanturi

Jos kuitenkin autossa on sivuturvatyynt ja/tai turvaverhot, ne voivat täyttyä myös auton kaatuessa, jos kallistusanturi havaitsee auton kaatuneen.

* MUISTUTUS - jos varusteena ei ole kallistusanturia

Sivuturvatyynt ja/tai turvaverhot saattavat kuitenkin laukea auton kaatuessa katolle sivutörmäyksen seurauksena, jos auto on varustettu sivuturvatyyntillä ja turvaverhoilla.

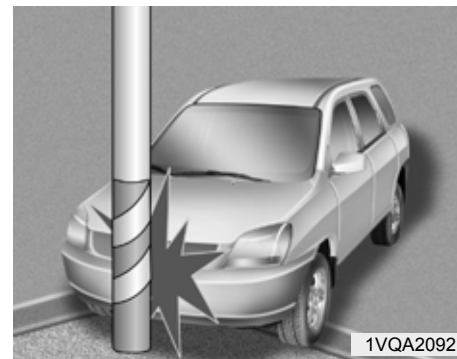

- Turvatyynt eivät välttämättä laukea, jos auto törmää valopylvään tai puun kaltaisiin kohteisiin, jolloin törmäysvoima kohdistuu kapealle alueelle eikä koko törmäysvoima välity antureille.

Turvatyynyjärjestelmän kunnossapito

Turvatyynyjärjestelmä on käytännöllisesti katsoen huoltovapaa, eikä siinä ole osia, joita voisit itse huoltaa turvallisesti. Jos turvatyynyjärjestelmän merkkivalo ei syty tai jää palamaan jatkuvasti, vie autosi valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen tarkastusta varten.

VAROITUS

- Turvatyynyjärjestelmän komponenttien ja johtojen muuttaminen, mukaan luettuna merkkien kiinnittäminen peitekansiin tai auton korin rakenteen muuttaminen, saattaa vaikuttaa turvatyynyjärjestelmän toimintaan haitallisesti ja aiheuttaa mahdollisen loukaantumisen.
- Turvatyynyjen peitekansien puhdistukseen saa käyttää vain kuivaa, pehmeää liinaa tai veteen kostutettua liinaa. Liuottimet ja puhdistusaineet voivat vahingoittaa turvatyynyjen peitekansia ja tämän seurauksena haitata turvatyynyjen laukemista onnettomuustilanteessa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Älä laita esineitä ohjauspyörässä, kojelaudassa tai matkustajan puolella hansikaslokeron yläpuolella sijaitsevien turvatyynyjen päälle tai läheisyyteen, koska ne saattavat aiheuttaa vammoja, jos auto joutuu niin voimakkaaseen törmäykseen, että turvatyyny täytyvät.
- Jos turvatyyny täytyvät, suosittelemme, että vaihdatat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.
- Älä muokkaa tai irrota turvatyynyjärjestelmän johtimia tai muita komponentteja. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla vammoja turvatyynyjen tahattoman laukeamisen tai turvatyynyjärjestelmän toimintahäiriön takia.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Jos turvatyynyjärjestelmän komponentteja pitää hävittää tai jos auto täytyy romuttaa, tulee noudattaa tiettyjä varotoimenpiteitä. Valtuutettu HYUNDAI-liike osaa suorittaa nämä toimenpiteet ja antaa tarvittavat tiedot.

Jos näitä toimenpiteitä ei suoriteta asianmukaisesti, seurauksena voi olla vammoja.

- Älä yritä käynnistää moottoria, jos autoosi on päässyt vettä niin paljon että matot ovat kastuneet läpikotaisin tai jos lattialla on vettä. On suositeltavaa, että hinautat autosi valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen.

Lisää turvaohjeita

- **Älä koskaan anna matkustajien matkustaa tavaratilassa tai alas taitetun takaistuimen päällä.** Matkustajien tulee istua suorassa, selkä istuimen selkänojaa vasten, turvavyö kiinnitettynä ja jalat lattialla.
- **Matkustajien ei pidä siirtyä pois paikaltaan eikä vaihtaa istuinpaikkaa ajon aikana.** Matkustaja, jonka turvavyö ei ole kiinnitettynä kolarissa tai äkillisessä pysähdyksessä, voi sinkoutua auton sisäosia tai muita matkustajia päin tai ulos autosta.
- **Jokainen turvavyö on suunniteltu yhtä matkustajaa varten.** Jos useampi henkilö käyttää samaa turvavyötä, he voivat loukkaantua vakavasti tai kuolla törmäystilanteessa.
- **Älä käytä turvavöissä mitään lisävarusteita.** Varusteet, joiden sanotaan parantavan matkustajan mukavuutta tai muuttavan turvavyön paikkaa, voivat vähentää turvavyön antamaa suojaa ja lisätä vakavan loukkaantumisen mahdollisuutta onnettomuuden sattuessa.

- **Matkustajien ei pidä laittaa kovia tai teräviä esineitä itsensä ja turvatyynyjen väliin.** Terävien tai koven esineiden pitäminen sylissä tai suussa saattaa aiheuttaa vammoja turvatyynyn lauetessa.
- **Varmista että matkustajat eivät ole tarpeettoman lähellä turvatyynyjen peitekansia.** Matkustajien tulee istua suorassa, selkä istuimen selkänojaa vasten, turvavyö kiinnitettynä ja jalat lattiaa vasten. Jos matkustajat ovat liian lähellä turvatyynyjen peitekansia, he saattavat loukkantua turvatyynyn lauetessa.
- **Älä kiinnitä tai aseta esineitä turvatyynyjen peitekansien päälle tai lähelle.** Etu- tai sivuturvatyynyjen peitekansien päälle kiinnitetyt tai asetetut esineet voivat haitata turvatyynyjen toimintaa.
- **Älä tee muutoksia etuistuimiin.** Etuistuinten muutokset saattavat haitata turvatyynyjärjestelmän toimintaa.

- **Älä laita esineitä etuistuinten alle.** Etuistuinten alle laitetut esineet saattavat haitata turvatyynyjärjestelmän tunnistusanturien toimintaa ja vahingoittaa johtosarjoja.
- **Älä koskaan pidä vauvaa tai lasta sylissäsi ajon aikana.** Vauva tai lapsi saattaa loukkaantua vakavasti tai kuolla onnettomuuden sattuessa. Kaikkien vauvojen ja lasten pitää olla takaistuimella, oikein kiinnitettynä sopivassa turvaistuintessa tai turvavöissä.




VAROITUS

- **Väärässä asennossa istuva matkustaja saattaa joutua liian lähelle laukeavaa turvatyynyä, osua auton sisärekkenteisiin tai sinkoutua ulos autosta, mikä voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan vamman.**
- **Pidä istuimen selkänoja pystyasennossa ja istu selkä vasten istuintyynyä keskiosaa, turvavyö kiinnitettynä, säätimet mukavasti ojennettuina ja jalat lattialla.**

Varusteiden lisääminen turvatyynyillä varustettuun autoon tai auton muokkaaminen

Autosi turvatyynyjärjestelmän toiminta voi muuttua, jos muutat autoasi vaihtamalla auton rungon, puskurijärjestelmän, keulan osia tai kylkipaneeleja tai jos muutat maavaraa.

Turvatyynyjärjestelmän varoitusmerkinnät (jos varusteena)

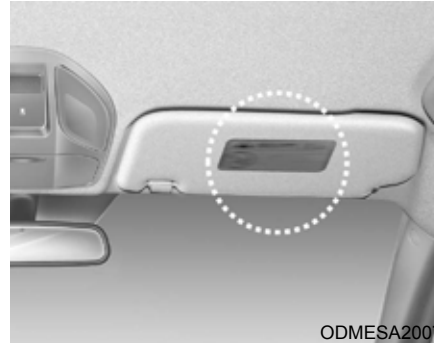

Turvatyynyjärjestelmän varoitusmerkinnät muistuttavat kuljettajaa ja matkustajia turvatyynyjärjestelmään liittyvistä vaaroista.

Huomaa, että nämä paikallisten määräysten mukaiset varoitusmerkinnät sisältävät tietoa lähinnä lapsia koskevista vaaroista. Haluamme myös muistuttaa aikuisiin kohdistuvista vaaroista, jotka on kuvattu edellisillä sivuilla.

AKTIIVINEN KONEPELLIN NOSTOJÄRJESTELMÄ (JOS VARUSTEENA)

Aktiivinen konepellin nostojärjestelmä voi vähentää jalankulkijavammojen riskiä nostamalla konepellin ylös tietyissä tilanteissa.


Aktiivinen konepellin nostojärjestelmä toimii ainoastaan, kun virta-avain on ON-asennossa ja ajonopeus noin 25–50 km/h.

Aktiiviseen konepellin nostojärjestelmään kuuluu myös konepellin alapuolella oleva alue, joka antaa periksi ja muuttaa muotoaan, jos jalankulkijan pää osuu siihen.

* MUISTUTUS - Aktiivisen konepellin nostojärjestelmän korjaukset

Kun aktiivinen konepellin nostojärjestelmä on aktivoitunut, älä yritä palauttaa konepeltiä alkuperäiseen asentoon. Suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Aktiivisen konepellin nostojärjestelmän toimintahäiriö

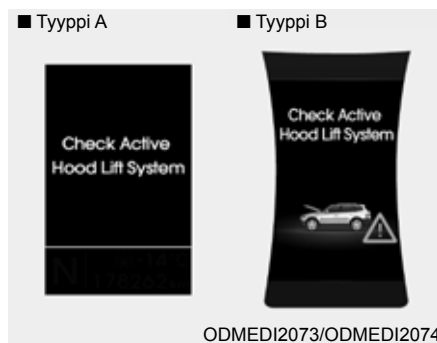

Kuulet varoitussänen ja LCD-näytöllä näkyy varoitusviesti, jos järjestelmässä on toimintahäiriö.

Tämä varoitusviesti tarkoittaa, että aktiivisen konepellin nostojärjestelmän jalankulkijoille tarjoama suoja ei toimi oikein.

Jos varoitusviesti tulee näkyviin, suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

* MUISTUTUS

- Älä poista tai peukaloi aktiivisen konepellin nostojärjestelmän osia tai johtoja.
- Älä muuntele auton etupuskuria tai korirakennetta.
- Älä asenna autoon muita kuin alkuperäisiä puskureita tai suojuksia. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla aktiivisen konepellin nostojärjestelmän toimintahäiriö.

Auton ominaisuudet

Avaimet	4-9
• Kirjoita avaimen numero muistiin	4-9
• Avaimen toiminnot	4-9
• Ajonestojärjestelmä	4-10
Lukituksen kauko-ohjaus	4-12
• Lukituksen kauko-ohjauksen toiminnot	4-12
• Ohjeita kauko-ohjaimen käyttöön	4-14
• Pariston vaihtaminen	4-15
Älyavain	4-17
• Älyavaimen käyttö	4-17
• Älyavainta koskevia varoituksia	4-18
• Ovien avaaminen ja lukitseminen hätätilanteessa ...	4-19
Murtohälytinjärjestelmä	4-20
• Murtohälyttimen aktivoiminen	4-20
• Murtohälytystila	4-22
• Murtohälyttimen poistaminen käytöstä	4-22
Ovien lukot	4-23
• Lukkojen käyttäminen auton ulkopuolelta	4-23
• Lukkojen käyttäminen auton sisäpuolelta	4-24
• Turvalukitus	4-26
• Ovien lukitsemiseen ja avaamisen liittyvät toiminnot	4-26
• Takaovien lapsilukko	4-27
Takaluukku	4-28
• Takaluukun avaaminen	4-28
• Takaluukun sulkeminen	4-28

Sähkötoiminen takaluukku (jos varusteena)	4-30
Konepelti	4-41
• Konepellin avaaminen	4-41
• Konepellin sulkeminen	4-42
Polttoainesäiliön luukku	4-43
• Polttoainesäiliön luukun avaaminen	4-43
• Polttoainesäiliön luukun sulkeminen	4-43
• Polttoainesäiliön luukun hätäavaus	4-45
Kattoluukku	4-46
• Kattoluukku auki -varoitusta	4-46
• Aurinkoverho	4-47
• Kattoluukun avaaminen	4-48
• Kattoluukun kallistaminen	4-48
• Kattoluukun sulkeminen	4-49
• Kattoluukkuja ohjaavan järjestelmän alustaminen ..	4-50
Ohjauspyörä	4-51
• Sähköinen ohjaustehostin	4-51
• Ohjaustehostin	4-52
• Ohjauspyörän korkeudensäätö	4-52
• Äänitorvi	4-53
• Ohjauspyörän lämmitin (jos varusteena)	4-53
• Flex-ohjauspyörä	4-55
Peilit	4-58
• Sisätaustapeili	4-58
• Sivutaustapeilit	4-62

Mittaristo	4-66
• Mittariston säädöt	4-68
• LCD-näytön säädöt	4-68
• Mittarit	4-69
• Vaihteilmaisain	4-74
LCD-näyttö	4-75
• LCD-näytön tilat	4-75
• Huoltotila	4-76
• Mukautettavien asetusten tila	4-78
• A/V-tila	4-84
• Navigointitila	4-84
• Varoitusviestit	4-85
Ajotietokone	4-95
• Yleiskatsaus	4-95
• Osamatka A/B	4-96
• Polttoaineenkulutus	4-97
Varoitus- ja merkkivalot	4-99
• Varoitusvalot	4-99
• Merkkivalot	4-109
Peruutustutkakajärjestelmä	4-115
• Toiminta	4-115
• Toimintahäiriöt	4-116
• Itsetestaus	4-117
Pysäköintitutkakajärjestelmä	4-118
• Toiminta	4-118
• Toimintahäiriöt	4-121
• Itsetestaus	4-122

Pysäköintiavustinjärjestelmä (SPAS)	4-123
• Käyttö	4-124
• Järjestelmän toiminta	4-128
• Lisäohjeet	4-134
• Järjestelmän toimintahäiriö	4-134
• Järjestelmän toiminta	4-135
Peruutuskamera	4-141
Hätävilkut	4-142
Valot	4-143
• Akkuvahtitoiminto	4-143
• Ajovalojen saattovalotoiminto	4-143
• Kaarrevalot	4-143
• Valokytin	4-144
• Toispuolisen liikenteen toiminto	4-146
• Kaukovalojen käyttö	4-147
• Suuntavilkut ja kaistanvaihtotoiminto	4-148
• Etusumuvallot	4-149
• Takasumuvallot	4-150
• Päivävaloautomaatiikka	4-150
• Ajovalojen korkeudensäätö	4-151
• Mukautuvat valot (AFLS)	4-152
Pyyhkimet ja pesulaitteet	4-153
• Tuulilasinpyyhkimet	4-154
• Tuulilasinpesimet	4-155
• Takalasinpyyhkimen ja -pesimen kytkin	4-157

Sisävalot	4-158
• Sisävalojen automaattinen sammutus	4-158
• Kartanlukuvalo	4-158
• Kattovalo	4-159
• Ehostuspeilin valo	4-160
• Tavaratilan valo	4-160
• Hansikaslokeron valo	4-161
• Ovivalo	4-161
Valojen welcome-toiminto	4-162
• Ajovalojen welcome-toiminto	4-162
• Sisävalot	4-162
• Ovi- ja ovitaskuvalot	4-162
Lasinlämmitin	4-163
• Takalasinlämmitin	4-163
Käsisäästöinen ilmastointijärjestelmä	4-165
• Lämmitys ja ilmastointi	4-166
• 3. istuinrivin ilmastointi	4-171
• Järjestelmän käyttö	4-172
• Raitisilmasuodatin	4-174
• Ilmastoinnin kylmäaineen tietokilpi	4-175
• Ilmastoinnin kylmäaineen ja kompressorin voiteluaineen määrän tarkistaminen	4-175
Automaattinen ilmastointijärjestelmä	4-177
• Automaattinen lämmitys ja ilmastointi	4-179
• Käsisäästöinen lämmitys ja ilmastointi	4-180
• 3. istuinrivin ilmastointi	4-186
• Järjestelmän käyttö	4-187
• Raitisilmasuodatin	4-189

• Ilmastoinnin kylmäaineen tietokilpi	4-190
• Ilmastoinnin kylmäaineen ja kompressorin voiteluaineen määrän tarkistaminen	4-191
Tuulilasin lämmitys ja huurteenpoisto	4-192
• Käsisäästöinen ilmastointijärjestelmä	4-192
• Automaattinen ilmastointijärjestelmä	4-193
Raitisilmatoiminto	4-195
Säilytyslokerot	4-196
• Keskikonsolin säilytyslokerot	4-196
• Hansikaslokerot	4-196
• Jäähdytetty hansikaslokerot	4-197
• Monitoimilokerot	4-198
• Aurinkolasikotelo	4-198
• Tavaratilan lokero	4-199
Matkustamon varusteet	4-170
• Savukkeensytytin	4-170
• Tuhkakuppi	4-170
• Juomatelineet, ks. mukitelineet	4-201
• Pullonpidike	4-202
• Häikäisy suoja	4-202
• Virtapistoke	4-203
• Vaihtovirtamuunnin	4-204
• Aux, USB ja iPod	4-206
• Vaateripustin	4-207
• Lattiamaton kiinnikkeet	4-207
• Matkatavaraverkko	4-208
• Tavaratilan näkösuoja	4-208
• Sivuverho	4-210

Ulkovarusteet	4-211
• Kattoteline	4-211
Audiojärjestelmä	4-212
• Antenni	4-212
• Audiojärjestelmän ohjauspyöräpainikkeet	4-213
• Audiojärjestelmän toiminta	4-214
• CD-levyjen hoitaminen	4-216
Järjestelmän hallintalaitteet ja toiminnot	4-225
• Audiojärjestelmän pääyksikkö	4-225
Asetukset (RDS-toiminnolla varustettu malli)	4-231
• Näytön asetukset	4-231
• Ääniasetukset	4-231
• Virtual Sound -asetukset	4-232
• Ajonopeuden mukaan säätyvä äänenvoimakkuus ...	4-232
• Puheohjauksen äänenvoimakkuus	4-232
• Kellon asetukset	4-233
• Päivämääräasetukset	4-233
• Kellonajan näyttötapa	4-234
• Kellonajan näyttö virran ollessa katkaistuna	4-234
• Automaattinen RDS-aika	4-234
Puhelinasetukset	4-235
• Laiteparin muodostus	4-235
• Puhelinluettelo	4-236
• Puhelinmuistion siirtäminen	4-237
• Automaattinen tietojen siirtäminen	4-238
• Puhelun äänenvoimakkuus	4-238
• <i>Bluetooth</i> [®] -järjestelmän poistaminen käytöstä	4-238

Järjestelmän asetukset	4-240
• Muistitiedot	4-240
• VRS-tila	4-240
• Kielen valinta	4-241
Asetukset	4-241
• Tilapikavalikko	4-241
• Tekstin vieritys	4-241
• Kappaletietojen näyttäminen	4-241
Ääniasetukset	4-242
• Ääniasetukset	4-242
• Virtual Sound -asetukset	4-242
• Ajonopeuden mukaan säätyvä äänenvoimakkuus ...	4-243
• Kellon asetukset	4-243
• Kalenteriasetukset	4-244
• Kellonajan näyttö virran ollessa katkaistuna	4-244
Puhelinasetukset	4-445
• Laiteparin muodostus	4-245
• Puhelinluettelo	4-246
• Yhteystietojen siirtäminen	4-247
• Automaattinen tietojen siirtäminen	4-248
• Äänen suoratoisto	4-248
• Puhelun äänenvoimakkuus	4-248
• <i>Bluetooth</i> [®] -järjestelmän poistaminen käytöstä	4-249
• <i>Bluetooth</i> [®] -järjestelmän ottaminen käyttöön	4-249
Järjestelmän asetukset	4-250
• Muistitiedot	4-250
• Kielen valinta	4-250

Radio	4-251
• RADIO-tilan vaihtaminen	4-251
• Äänenvoimakkuuden säätäminen	4-251
Asemien haku	4-251
• Pikavalinta-aseman haku	4-251
Asemien selaus	4-251
• Taajuuksien manuaalinen haku	4-252
• TA (liikennetiedotukset)	4-252
• PTY:n haku	4-252
• Menu	4-252
• AST (automaattinen tallennus)	4-252
• AF (vaihtoehtoinen taajuus)	4-252
• Alueelliset ohjelmat	4-252
• Uutiset	4-252
• Tiedotusten äänenvoimakkuus	4-252
Radio	4-253
• Radio-tilan vaihtaminen	4-253
• Äänenvoimakkuuden säätäminen	4-253
• Asemien haku	4-253
• Pikavalinta-aseman haku	4-253
• Asemien selaus	4-253
• Taajuuksien manuaalinen haku	4-254
• Menu	4-254
Peruskäyttö: Audio CD / MP3 CD / USB /	
iPod / My Music	4-255
• Satunnaistoisto	4-256
• Kappaleen/tiedoston vaihtaminen	4-256

• Kappaleiden selaus	4-256
• Kansiodien haku: MP3 CD- ja USB-tila	4-257
• Kappaleiden (tiedostojen) haku	4-257
• Menu: Audio-CD	4-257
• Jatkuva toisto	4-257
• Satunnaistoisto	4-257
• Tietojen näyttäminen	4-257
• Menu: MP3 CD / USB	4-257
• Jatkuva toisto	4-257
• Kansion satunnaistoisto	4-258
• Kansion jatkuva toisto	4-258
• Kaikkien kappaleiden satunnaistoisto	4-258
• Tietojen näyttäminen	4-258
• Kopioiminen	4-258
• Menu: iPod	4-259
• Jatkuva toisto	4-259
• Albumien satunnaistoisto	4-259
• Kaikkien kappaleiden satunnaistoisto	4-259
• Tietojen näyttäminen	4-259
• Haku	4-259
• Menu: My Music -tila	4-260
• Jatkuva toisto	4-260
• Satunnaistoisto	4-260
• Tietojen näyttäminen	4-260
• Poistaminen	4-260
• Kaikkien kappaleiden poistaminen	4-261
• Valittujen kappaleiden poistaminen	4-261
• AUX	4-261

Bluetooth®-äänitoiminnot	4-262
• Mikä langaton <i>Bluetooth</i> ®-teknologia on?	4-262
• Äänentoiston aloittaminen langattoman <i>Bluetooth</i> ®-yhteyden kautta	4-262
• <i>Bluetooth</i> ®-äänitoimintojen käyttäminen	4-262
Puhelintoiminnot	4-263
• Puhelun soittaminen ohjauspyöräpainikkeilla	4-263
• Phone-valikko (RDS-toiminnolla varustettu malli)	4-264
• Puheluloki	4-264
• Puhelinmuistio	4-264
• Puhelinasetukset	4-264
• Puhelinvalikko	4-265
Äänikomennot	4-269
• Puheohjauksen aloittaminen	4-269
• Ohjeviestin ohittaminen	4-269
• Puheohjauksen lopettaminen	4-269
• Äänikomentojen luettelo	4-271
Liite	4-276
Järjestelmän hallintalaitteet ja toiminnot	4-278
• Audiojärjestelmän pääyksikkö	4-278
Järjestelmän hallintalaitteet ja toiminnot	4-282
• Audiojärjestelmän pääyksikkö	4-282
• Ohjauspyöränäppäimet	4-284

Radiotila	4-286
• Perusnäyttö	4-286
• Siirtyminen radiotilaan	4-286
• Radiotaajuuksien haku	4-287
• Radiotilan käyttäminen	4-287
• Ohjelmatyyppi	4-289
• TA (liikennetiedotukset)	4-289
Radio-tila	4-290
• Perusnäyttö	4-290
• Siirtyminen radiotilaan	4-290
• Radiotaajuuksien haku	4-291
• Radiotilan käyttäminen	4-291
• MP3-tiedostoja koskevat tiedot	4-293
Media-tila	4-296
• Siirtyminen Media-tilaan	4-296
• Äänilähteen kuvake	4-296
Audio-CD-tila	4-297
• Perusnäyttö	4-297
• Audio-CD-tilan käyttäminen	4-298
• Audio-CD-tilavalikko	4-299
MP3-CD-tila	4-301
• Perusnäyttö	4-301
• MP3-CD-tilan käyttäminen	4-302
• MP3-CD-tilavalikko	4-303

USB-tila	4-307
• Perusnäyttö	4-307
• USB-tilan käyttäminen	4-308
• USB-tilavalikko	4-310
iPod-tila	4-313
• Perusnäyttö	4-313
• iPod-tilan käyttäminen	4-314
• Kategoriavalikko	4-315
• iPod-tilavalikko	4-316
AUX-tila	4-317
• AUX-tilan käyttäminen	4-317
• Ulkoisen laitteen liittäminen	4-317
My music -tila	4-318
• Perusnäyttö	4-318
• My Music -tilan käyttäminen	4-319
• My Music -tilan valikko	4-320
• Luettelovalikko	4-321
Bluetooth®-äänentoistotila	4-323
• Bluetooth®-äänentoistotila	4-323
• Bluetooth®-toiminnot	4-324
• Bluetooth®-handsfreetoiminnon käyttäminen	4-324
• Laiteparin muodostaminen Bluetooth®-laitteen kanssa	4-327
• Mitä tarkoittaa laiteparin muodostaminen Bluetooth®-teknologian välityksellä?	4-327
• Laiteparin muodostaminen [PHONE]-puhelinasetusten kautta	4-328
• Yhteyden muodostaminen laitteeseen	4-329

• Matkapuhelimien yhdistämisjärjestyksen (prioriteetin) muuttaminen	4-330
• Laitteen yhteyden katkaiseminen	4-330
• Laitteen poistaminen järjestelmästä	4-331
Bluetooth®-toimintojen käyttäminen	4-331
• Phone-valikkonäyttö	4-331
• Soittaminen valitsemalla puhelinnumero	4-332
• Puheluihin vastaaminen	4-332
• Puheluloki	4-333
• Puhelinmuistio	4-334
• Bluetooth®-yhteys	4-335
• Laiteparin muodostaminen Bluetooth®-laitteen kanssa	4-335
• Mitä tarkoittaa laiteparin muodostaminen Bluetooth®-laitteen kanssa?	4-335
• Laiteparin muodostaminen [PHONE]-puhelinasetusten kautta	4-336
• Yhteyden muodostaminen laitteeseen	4-337
• Matkapuhelimien yhdistämisjärjestyksen (prioriteetin) muuttaminen	4-337
• Laitteen yhteyden katkaiseminen	4-338
• Laitteen poistaminen järjestelmästä	4-338
Bluetooth®-toimintojen käyttäminen	4-339
• Phone-valikkonäyttö	4-339
• Soittaminen valitsemalla puhelinnumero	4-340
• Puheluihin vastaaminen	4-340
• Puheluloki	4-341
• Yhteystiedot	4-341

Puheohjaus	4-344
• Puheohjauksen käyttäminen	4-344
Puheohjauksen lopettaminen	4-345
• Äänikomentojen luettelo	4-347
Asetukset	4-352
• Aloitustila	4-352
• Näytön asetukset	4-352
• Ääniasetukset	4-354
• Kellonajan/päivämäärän asettaminen	4-356
• <i>Bluetooth</i> [®] -yhteyden asetukset	4-358
• Järjestelmän asetukset	4-361
Asetukset	4-362
• Aloitustila	4-362
• Näytön asetukset	4-362
• Ääniasetukset	4-363
• Kellonajan/päivämäärän asettaminen	4-365
• <i>Bluetooth</i> [®] -yhteyden asetukset	4-366
• Järjestelmän asetukset	4-369
Peruutuskamera	4-369
Liite	4-370

AVAIMET

Kirjoita avaimen numero muistiin



Avaimen koodinumero on merkitty viivakoodilla varustettuun levyyn, joka on kiinnitetty avainsarjaan. Suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen, jos kadotat avaimesi. Irrota viivakoodilla varustettu levy avaimista ja laita se turvalliseen paikkaan. Kirjoita lisäksi koodinumero muistiin ja säilytä sitä turallisessa paikassa, ei autossa.

Avaimen toiminnot

- Avainta käytetään moottorin käynnistämiseen.
- Avainta käytetään ovien lukitsemiseen ja lukituksen avaamiseen.
- Avainta käytetään hansikaslokeron avaamiseen ja lukitsemiseen.

VAROITUS

Suosittelimme, että hankit vaihto-osat valtuutetusta HYUNDAI-liikkeestä. Muu kuin virallinen avain saattaa jäädä käynnityksen jälkeen START-asentoon. Tässä tapauksessa käynnistysmoottori ei sammuu moottorin käynnistyttyä, mikä johtaa käynnistysmoottorin vaurioitumiseen ja mahdollisesti tulipaloon johtosarjojen ylikuormittuessa.

VAROITUS - Virta-avain

Lasten jättäminen autoon, jossa on virta-avain, on vaarallista vaikka avain ei olisi virtalukossa. Lapset matkivat aikuisia ja osaavat laittaa avaimen virtalukkoon. Virta-avaimen avulla lapset voivat käyttää ikkunanostimia ja muita hallintalaitteita tai saada auton liikkeelle, mistä voi seurata vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja. Älä koskaan jätä avaimiasi autoon, jos autossa on lapsia.

Ajonestojärjestelmä

Autosi saattaa olla varustettu elektronisella ajonestojärjestelmällä, jonka tarkoitus estää auton luvaton käyttöönotto.

Autosi ajonestojärjestelmä koostuu virta-avaimen transponderista ja auton sisälle asennetuista elektronisista komponenteista.

Autot, joita ei ole varustettu älyavainjärjestelmällä

Kun virta-avain laitetaan virtalukkoon ja käännetään ON-asentoon, ajonestojärjestelmä tarkistaa, onko virta-avain kelpaava.

Jos virta-avain todetaan kelpaavaksi, moottori käynnistyy.

Jos virta-avain ei ole kelpaava, moottori ei käynnisty.

Ajonestojärjestelmän poistaminen käytöstä:

Laita virta-avain virtalukkoon ja käännä se ON-asentoon.

Ajonestojärjestelmän aktivointi

Käännä virta-avain OFF-asentoon. Ajonestojärjestelmä aktivoituu automaattisesti. Moottoria ei voi käynnistää ilman kelpollista ajoneuvokohtaista virta-avainta.

Älyavainjärjestelmällä varustetut autot

Järjestelmä tarkistaa, onko älyavain kelpollinen, kun moottorin käynnistyspainike asetetaan ON-asentoon. Jos virta-avain todetaan kelpaavaksi, moottori käynnistyy. Jos virta-avain ei ole kelpaava, moottori ei käynnisty.

Ajonestojärjestelmän poistaminen käytöstä

Laita moottorin käynnistyspainike ON-asentoon.

Ajonestojärjestelmän aktivointi

Laita moottorin käynnistyspainike OFF-asentoon. Ajonestojärjestelmä aktivoituu automaattisesti. Moottoria ei voi käynnistää ilman kelpollista ajoneuvokohtaista älyavainta.

⚠ VAROITUS

Älä jätä vara-avaimia autoon, sillä auto voidaan varastaa. Autosi ajonestojärjestelmän tunnuskoodi on luottamuksellinen. Älä jätä tunnuskoodia autoon.

*** MUISTUTUS**

Älä pidä muiden ajonestojärjestelmällä varustettujen autojen avaimia lähellä, kun käynnistät moottorin. Autosi moottori ei ehkä käynnisty tai sammuu heti käynnistymisen jälkeen. Pidä avaimet erillään toimintahäiriöiden välttämiseksi.

⚠ HUOMAUTUS

Älä laita metalliesineitä virtalukon läheisyyteen.

Moottori ei käynnisty, jos metalliesineet häiritsevät transponderin signaalia.

*** MUISTUTUS**

Jos tarvitset lisää avaimia tai olet kadottanut avaimesi, ota yhteys valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen.

⚠ HUOMAUTUS

Virta-avaimesi transponderi on tärkeä osaa ajonestojärjestelmää. Älä altista virta-avainta kosteudelle tai staattiselle sähkölle äläkä käsittele sitä kovakouraisesti. Näin virta-avain toimii luetettavasti useita vuosia. Ajonestojärjestelmä ei ehkä toimi oikein, jos avainta on käsitelty huolimattomasti.

⚠ HUOMAUTUS

Älä muuta, korjaa tai säädä ajonestojärjestelmää, sillä se saattaa vaurioitua. Suosittelemme, että valtuutettu HYUNDAI-liike huoltaa järjestelmän.

Valmistajan antama takuu ei korvaa väärin tehtyjen muutosten tai säätöjen aiheuttamien toimintahäiriöiden korjausta.

LUKITUKSEN KAUKO-OHJAUS (JOS VARUSTEENA)

Lukituksen kauko-ohjauksen toiminnot

Tyyppi A



- Paina avaimen vapautuspainiketta, jolloin avaimen metalliosa kääntyy esiin automaattisesti.
- Pidä vapautuspainike alaspainettuna, kun taitat avaimen metalliosan takaisin sisään.



HUOMAUTUS

Avain saattaa vaurioitua, jos taitat sen sisään painamatta samalla vapautuspainiketta. Pidä vapautuspainike painettuna ja käännä avain sisään.

Tyyppi B



- Irrota mekaaninen avain pitämällä vapautuspainiketta alaspainettuna ja vedä avain ulos.
- Kun laitat mekaanisen avaimen takaisin, aseta se paikalleen aukoon ja paina sitä alaspäin, kunnes kuulet naksahduksen.

Lukitseminen (1)

■ Tyyppi A



■ Tyyppi B



1. Sulje kaikki ovet.
2. Paina lukituspainiketta.

3. Hätävilkut välähtävät kerran sen merkiksi, että kaikki ovet on lukittu (konepellin ja takaluukun täytyy olla suljettuina).

Myös sivutaustapeilit taittuvat automaattisesti, jos sivutaustapeilien taittokytin on AUTO-asennossa (jos varusteena).

* MUISTUTUS

Ovet eivät lukkiudu, jos yksikin niistä on auki.

Lukituksen avaaminen (2)

1. Paina avauspainiketta.
2. Hätävilkut välähtävät kaksi kertaa sen merkiksi, että kaikkien ovien lukitus on avattu. Myös sivutaustapeilit avautuvat automaattisesti ajoasentoon, jos sivutaustapeilien taittokytin on AUTO-asennossa (jos varusteena).

* MUISTUTUS

Jos mitään ovea ei avata 30 sekunnin kuluessa lukituspainikkeen painamisesta, ovet lukkiutuvat uudelleen automaattisesti.

Takaluukun avaaminen (3)

1. Paina takaluukun avauspainiketta yli sekunnin ajan.
2. Hätävilkut välähtävät kaksi kertaa sen merkiksi, että takaluukun lukitus on avattu.

* MUISTUTUS

- Jos takaluukkua ei avata 30 sekunnin kuluessa lukituspainikkeen painamisesta, se lukkiutuu uudelleen automaattisesti.
- Kun takaluukku avataan ja suljetaan, se lukkiutuu automaattisesti.
- Painikkeessa lukee "HOLD" sen merkiksi, että sitä täytyy pitää painettuna yli sekunnin ajan.

Ohjeita kauko-ohjaimen käyttöön

* MUISTUTUS

Kauko-ohjain ei toimi seuraavissa tilanteissa:

- Virta-avain on virtalukossa.
 - Olet kauko-ohjaimen toimintasäteen (noin 30 m) ulkopuolella.
 - Kauko-ohjaimen paristo on heikko.
 - Muut autot tai esineet häiritsevät signaalia.
 - Ulkolämpötila on hyvin alhainen.
 - Kauko-ohjain on lähellä voimakasta radiolähetintä, kuten radioasemaa tai lentokenttää, joka häiritsee kauko-ohjaimen toimintaa.

Kun kauko-ohjain ei toimi oikein, avaa ja lukitse ovet virta-avaimella. Jos kauko-ohjaimen toiminnassa ilmenee ongelmia, ota yhteys valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Jos kauko-ohjaimen läheisyydessä on matka- tai älypuhelin, puhelimen normaali toiminta voi häiritä kauko-ohjaimen signaalia. Näin voi käydä varsinkin silloin, kun puhelin on toiminnassa, eli käynnissä on puhelu tai puhelimella lähetetään tai vastaanotetaan tekstiviestejä tai sähköpostiviestejä. Älä pidä kauko-ohjainta ja matkapuhelinta samassa taskussa ja pidä ne riittävän etäisyyden päässä toisistaan.



HUOMAUTUS

Älä altista kauko-ohjainta vedelle tai muille nesteille. Jos kauko-ohjain ei toimi, koska se on altistunut vedelle tai muille nesteille, autonvalmistajan takuu ei korvaa sitä.



HUOMAUTUS

Muutokset, joita laitteen standardinmukaisuudesta vastaava taho ei ole erikseen hyväksynyt, saattavat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitteistoa. Auton takuu ei kata kauko-ohjausjärjestelmän toimintahäiriön korjaustöitä, jos toimintahäiriö johtuu järjestelmään tehdyistä muutoksista, joita laitteen standardinmukaisuudesta vastaava taho ei ole erikseen hyväksynyt.

Pariston vaihtaminen

■ Tyypin A



■ Tyypin B



Älyavaimen pariston pitäisi kestää useita vuosia, mutta jos kauko-ohjain tai älyavain ei toimi kunnolla, kokeile pariston vaihtamista.

Jos et ole varma, miten älyavainta käytetään tai miten sen paristo vaihdetaan, ota yhteys valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen.

1. Työnnä ohutkärkinen työkalu loveen ja avaa kansi varovasti.
2. Vaihda vanhan pariston tilalle uusi paristo (CR2032). Kun vaihdat pariston, varmista, että laitat sen oikein päin.
3. Asenna takakansi takaisin paikoilleen.

Jos haluat uusia kauko-ohjaimen tai älyavaimen, ota yhteyttä HYUNDAI-liikkeeseen laitteen uudelleenohjelmointia varten.

⚠ HUOMAUTUS

- *Keskuslukituksen kauko-ohjain tai älyavain on suunniteltu toimimaan luotettavasti vuosien ajan, mutta se saattaa vaurioitua altistuessaan kosteudelle tai staattiselle sähkölle. Jos et ole varma, miten älyavainta käytetään tai miten sen paristo vaihdetaan, ota yhteys valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen.*
- *Vääränlaisen pariston käyttäminen saattaa vaurioittaa kauko-ohjainta. Käytä ehdottomasti oikeanlaista paristoa.*
- *Vaurioitumisen välttämiseksi älä anna kauko-ohjaimen tai älyavaimen pudota tai altistua vedelle, kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle.*



HUOMAUTUS

*Paristo voi olla haitallinen
ympäristölle ja terveydelle, jos
sitä ei hävitetä oikein.*

*Hävitä paristo paikallisten mää-
räysten mukaisesti.*

ÄLYAVAIN (JOS VARUSTEENA)

Älyavaimen käyttö



ODMECO2030

1. Ovien lukitus
2. Ovien lukituksen avaus
3. Takaluukun avaus

Älyavaimella voit avata ja lukita ovet ja takaluukun ja jopa käynnistää moottorin laittamatta avainta lukkoon.

Älyavaimen painikkeet toimivat samoin kuin kauko-ohjaimen painikkeet. Saat lisätietoja tämän luvun kohdasta "Lukituksen kauko-ohjaus". Älyavaimella voit avata ja lukita ovet ja takaluukun.



ODM042006

Voit myös käynnistää moottorin. Toimintoja käytetään seuraavasti:

Lukitseminen

1. Ota älyavain.
2. Sulje kaikki ovet.
3. Paina ovenkahvan painiketta.
4. Hätävilkut välähtävät kerran (konepellin ja takaluukun tulee olla kiinni). Myös sivutaustapeilit taittuvat automaattisesti, jos sivutaustapeilien taittokytkin on AUTO-asennossa (jos varusteena).
5. Varmista, että ovet ovat lukossa, vetämällä ovenkahvasta.

*** MUISTUTUS**

- Ovenkahvan painike toimii vain, kun älyavain on 0,7 metrin säteellä ovenkahvasta.
- Ovet eivät lukkiudu ja merkkiäänä kuuluu 3 sekunnin ajan, kun painat ovenkahvan painiketta seuraavissa tilanteissa:
 - Älyavain on auton sisällä.
 - Käynnistuspainike on ACC- tai ON-asennossa.
 - Mikä tahansa ovi on auki, takaluukku lukuun ottamatta.

Lukituksen avaaminen

1. Ota älyavain.
2. Paina etuoven ovenkahvan painiketta.
3. Kaikkien ovien lukitus aukeaa ja hätävilkut välähtävät kaksi kertaa. Myös sivutaustapeilit taittuvat automaattisesti, jos sivutaustapeilien taittokytkin on AUTO-asennossa (jos varusteena).

*** MUISTUTUS**

- Ovenkahvan painike toimii vain, kun älyavain on 0,7 metrin säteellä ovenkahvasta.
- Myös muut henkilöt voivat avata ovet, kunhan älyavain on 0,7 metrin säteellä etuoven ovenkahvasta.
- Ovet lukkiutuvat uudelleen automaattisesti, jos niitä ei avata lukituksen avaamisen jälkeen.

Takaluukun lukituksen avaaminen

1. Varmista, että älyavain on riittävän lähellä autoa.
2. Paina takaluukun kahvan painiketta.
3. Takaluukun lukitus aukeaa.

*** MUISTUTUS**

- Kun takaluukku avataan ja suljetaan uudelleen, se lukkiutuu automaattisesti.
- Painike toimii vain, kun älyavain on 0,7 metrin säteellä takaluukun kahvasta.

Älyavainta koskevia varoituksia

*** MUISTUTUS**

- Et voi käynnistää moottoria, jos älyavain katoaa. On suositeltavaa, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen.
- Autoa varten voidaan rekisteröidä enintään kahta älyavainta. Suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen, jos kadotat avaimesi.
- Älyavain ei toimi seuraavissa tilanteissa:
 - Älyavain on lähellä radiolähetintä, esimerkiksi radioasemaa tai lenkentoimintaa, joka häiritsee älyavaimen toimintaa.
 - Pidät älyavainta lähellä radio- tai matkapuhelinta.
 - Toisen auton älyavainta käytetään autosi lähellä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

Kun älyavain ei toimi oikein, voit avata ja lukita ovet mekaanisella avaimella. Suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen, jos älyavaimen toiminnassa esiintyy häiriöitä.

- Jos älyavaimen läheisyydessä on matka- tai älypuhelin, puhelimen normaali toiminta voi häiritä älyavaimen signaalia. Näin voi käydä varsinkin silloin, kun puhelin on toiminnassa, eli käynnissä on puhelu tai puhelimella lähetetään tai vastaanotetaan tekstiviestejä tai sähköpostiviestejä. Älä pidä älyavainta ja matkapuhelinta samassa taskussa ja pidä ne riittävän etäisyyden päässä toisistaan.



HUOMAUTUS

Älä anna kauko-ohjaimen tai älyavaimen kastua. Autonvalmistajan takuu ei kata veden tai muun nesteen aiheuttamien toimintahäiriöiden korjausta.

Ovien avaaminen ja lukitseminen hätätilanteessa



Voit avata ja lukita ovet mekaanisella avaimella, jos älyavaimesi ei toimi oikein.


1. Pidä vapautuspainiketta (1) painettuna ja vedä mekaaninen avain ulos (2).
2. Laita avain ovenkahvan lukkoon. Käännä avainta auton takaosan suuntaan avataksesi ovien lukituksen ja vastakkaiseen suuntaan lukitaksesi ne.
3. Kun laitat mekaanisen avaimen takaisin, aseta se paikalleen ja paina avainta alaspäin, kunnes kuulet naksahduksen.

MURTOHÄLYTINJÄRJESTELMÄ (JOS VARUSTEENA)



Murtohälytinjärjestelmällä varustetut autot on varustettu tarralla joka sisältää sanat:

1. VAROITUS
2. HÄLYTINJÄRJESTELMÄ

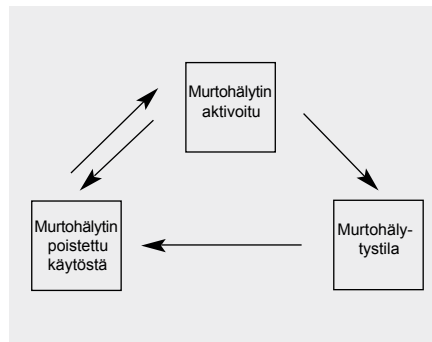

Järjestelmä on suunniteltu suojaamaan autoa luvattomalta autoon tunkeutumiselta. Järjestelmä toimii kolmessa vaiheessa, jotka ovat "aktivoitu", "murtohälytystila" ja "pois käytöstä". Kun järjestelmä aktivoidaan, järjestelmä antaa kuuluvan merkkiään ja hälytysvilkut välähtävät kerran.

Murtohälyttimen aktivoiminen

Älyavaimella

Pysäköi auto ja sammuta moottori. Aktivoi järjestelmä seuraavasti:

1. Sammuta moottori.
2. Varmista, että ovet, konepelti ja takaluukku on suljettu kunnolla.
3. Lukitse ovet pitämällä älyavainta oven lähetyvillä ja painamalla ovenkahvan painiketta.

Hätävilkut välähtävät kerran sen merkiksi, että järjestelmä on aktivoitu.

Hätävilkut eivät vilku eikä murtohälytinjärjestelmä aktivoidu, jos takaluukku tai konepelti on jäänyt auki. Kun auki jäänyt takaluukku tai konepelti suljetaan, hätävilkut vilkkuvat kerran.

- Lukitse ovet painamalla älyavaimen lukituspainiketta. Hätävilkut välähtävät kerran sen merkiksi, että järjestelmä on aktivoitu.

Hätävilkut eivät vilku eikä hälytysjärjestelmä aktivoitu, jos ovi, takaluukku tai konepelti on jäänyt auki.

Kun auki jäänyt ovi, takaluukku tai konepelti suljetaan, hätävilkut vilkkuvat kerran.

Kauko-ohjaimella

Pysäköi auto ja sammuta moottori. Aktivoi järjestelmä seuraavasti:

1. Sammuta moottori ja ota virta-avain virtalukosta.
2. Varmista että ovet, konepelti ja takaluukku on suljettu kunnolla.
3. Lukitse ovet painamalla kauko-ohjaimen lukituspainiketta.

Hätävilkut välähtävät kerran sen merkiksi, että järjestelmä on aktivoitu.

Hätävilkut eivät vilku eikä hälytysjärjestelmä aktivoitu, jos ovi, takaluukku tai konepelti on jäänyt auki. Kun auki jäänyt ovi, takaluukku tai konepelti suljetaan, hätävilkut välähtävät kerran.

- **Älä aktivoi järjestelmää ennen kuin kaikki matkustajat ovat poistuneet autosta. Jos järjestelmä aktivoidaan matkustajan ollessa vielä autossa, hälytys saattaa laueta matkustajan poistuessa autosta. Jos ovi, takaluukku tai konepelti avataan 30 sekunnin kuluessa murtohälytymisen aktivoinnista, hälytys kytkeytyy pois päältä tarpeettoman hälytyksen välttämiseksi.**

Murtohälytystila

Murtohälytin hälyttää seuraavissa tapauksissa järjestelmän ollessa aktivoituna.

- Etu- tai takaovi avataan käyttämättä kauko-ohjainta tai älyavainta.
- Takaluukku avataan käyttämättä kauko-ohjainta tai älyavainta.
- Konepelti avataan.

Hälytysääni kuuluu ja hätävilkut vilkuvat 27 sekunnin ajan, jos järjestelmää ei kytketä pois päältä. Poista järjestelmä käytöstä painamalla kauko-ohjaimen tai älyavaimen avauspainiketta.

Murtohälyttimen poistaminen käytöstä

Järjestelmä poistetaan käytöstä seuraavasti:

Kauko-ohjain

- Kun oven avauspainiketta painetaan.
- Kun moottori käynnistetään.
- Kun virtalukko on ON-asennossa vähintään 30 sekunnin ajan.

Älyavain

- Kun oven avauspainiketta painetaan.
- Kun etuoven kahvan painiketta painetaan älyavaimen ollessa oven lähistöllä.
- Kun moottori käynnistetään.
- Kun moottorin käynnistyspainike asetetaan ON-asentoon.

Kun ovien lukitus avataan, hätävilkut välähtävät kaksi kertaa sen merkiksi, että järjestelmä on kytketty pois käytöstä.

Jos ovea (tai takaluukkua) ei avata 30 sekunnin kuluessa lukituksen avauspainikkeen painamisesta, järjestelmä aktivoituu uudestaan.

* MUISTUTUS

- Kun autoa ei ole varustettu älyavaimella
Jos murtohälytin ei kytkeydy pois päältä kauko-ohjaimella, laita virta-avain virtalukkoon ja käynnistä moottori. Hälytin kytkeytyy pois päältä.
- Älyavainjärjestelmällä varustettu auto
Jos hälytin ei kytkeydy pois päältä älyavaimella, laita virta-avain virtalukkoon ja käynnistä moottori. Hälytin kytkeytyy pois päältä.
- Suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen, jos kadotat avaimesi.



HUOMAUTUS


Älä muuta, ohita tai säädä hälytysjärjestelmää, koska se saattaisi aiheuttaa toimintahäiriön. Hälytysjärjestelmän huoltotyöt on suositeltavaa teettää valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Valmistajan antama takuu ei korvaa väärin tehtyjen muutosten tai säätöjen aiheuttamien toiminintahäiriöiden korjausta.

OVIENTUKOT

Lukkojen käyttäminen auton ulkopuolelta

Mekaaninen avain

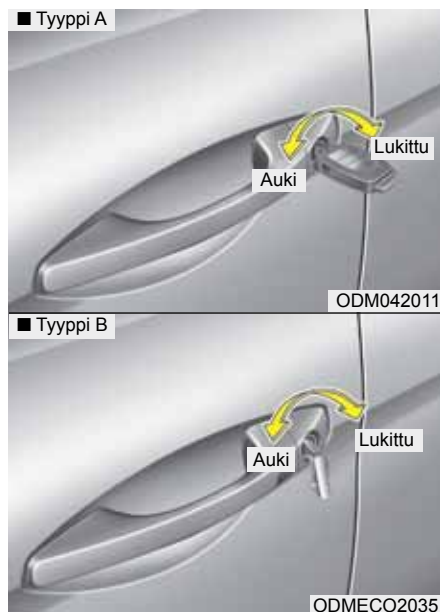

- Käännä avainta auton takaosan suuntaan avataksesi ovien lukituksen ja vastakkaiseen suuntaan lukitaksesi ne.
- Kun avaat tai lukitset oven avaimella, kaikki ovet aukeavat tai lukkiutuvat.
- Kun oven lukitus on avattu, se voidaan avata vetämällä ovenkahvasta.
- Sulje ovi työntämällä. Varmista, että ovet sulkeutuvat kunnolla.

Kauko-ohjain/älyavain

- Ovet voidaan lukita ja niiden lukitus voidaan avata kauko-ohjaimella tai älyavaimella.
- Ovet voidaan lukita pitämällä älyavainta oven lähetyvillä ja painamalla ovenkahvan painiketta. (Koskee älyavainjärjestelmällä varustettuja autoja.)
- Kun ovien lukitus on avattu, ovet voidaan avata vetämällä ovenkahvasta.
- Sulje ovi työntämällä. Varmista, että ovet sulkeutuvat kunnolla.


* MUISTUTUS

- Ovien lukkojen ja lukitusmekanismien toiminnassa voi olla ongelmia kylmässä ja kosteassa ilmastossa.
- Jos ovi lukitaan ja avataan useita kertoja peräkkäin joko auton avaimella tai lukituspainikkeella, järjestelmä saattaa keskeyttää toimintansa väliaikaisesti suojataksaan virtapiiriä ja komponenttejaan.

VAROITUS


- Ovet saattavat aueta, ellet sulje niitä huolellisesti.
- Tarkista, ettei oven välissä ole ketään/mitään, ennen kuin suljet oven.

Lukkojen käyttäminen auton sisäpuolelta *Oven sisäkahvaa käyttäen*

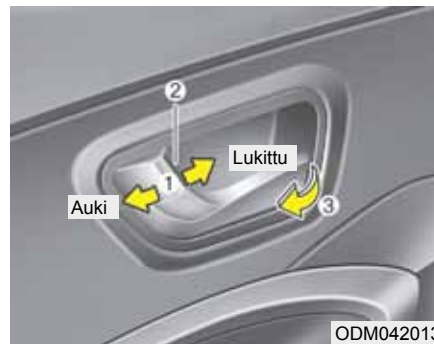

- Avaa oven lukitus painamalla oven lukituspainike (1) avattuun asentoon. Painikkeen punainen merkki (2) tulee näkyviin.
- Lukitse ovi painamalla oven lukituspainike (1) lukittuun asentoon. Kun ovi on lukossa, lukituspainikkeen punainen merkki (2) ei ole näkyvissä.
- Avaa ovi vetämällä kahvasta (3) ulospäin.

- Jos etuoven sisäkahvasta vedetään lukituspainikkeen ollessa lukitussa asennossa, lukitus aukeaa ja ovi avautuu. (Euroopan ulkopuolella)
- Jos minkä tahansa oven sisäkahvasta vedetään lukituspainikkeen ollessa lukitussa asennossa, lukitus aukeaa ja ovi avautuu. (Euroopassa)
- Etuovia ei voida lukita, jos virta-avain on virtalukossa ja etuovi on auki. (Euroopan ulkopuolella)
- Ovia ei voida lukita, jos virta-avain on virtalukossa ja mikä tahansa ovi on auki. (Euroopassa)
- Ovia ei voida lukita, jos älyavain on autossa ja mikä tahansa ovi on auki.

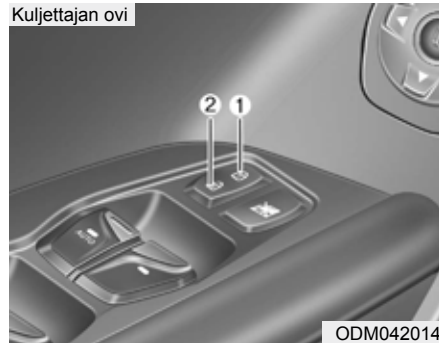Keskuslukituksen käyttökytkimellä

Lukitus toimii painamalla keskuslukituksen käyttökytkintä.

- Kun painat kytkimen etuosaa (1), kaikki auton ovet lukkiutuvat.
- Kun painat kytkimen takaosaa (2), kaikkien ovien lukitus aukeaa.
- Jos avain on virtalukossa ja etuovi on auki, ovet eivät lukitu, kun keskuslukituksen käyttökytkimen etuosaa (1) painetaan. (Euroopan ulkopuolella)

- Jos avain on virtalukossa ja jokin ovi on auki, ovet eivät lukitu, kun keskuslukituksen käyttökytkimen etuosaa (1) painetaan. (Euroopassa)
- Jos älyavain on autossa ja jokin ovi on auki, ovet eivät lukitu, kun keskuslukituksen käyttökytkimen etuosaa (1) painetaan.

*** MUISTUTUS**

Jos ovet lukitaan kauko-ohjaimella tai älyavaimella, ovien lukitusta ei voida avata keskuslukituksen käyttökytkimellä.

⚠ VAROITUS - Ovet

- Sulje ja lukitse ovet huolellisesti ennen liikkeellelähtöä, jotta ne eivät aukeaisi ajon aikana. Lukitut ovet estävät myös mahdollisten tunkeutujien pääsyn autoon, kun auto hiljentää vauhtia tai pysähtyy.
- Ole varovainen ovia avatessasi ja varo autoja, moottoripyöriä, polkupyöriä tai jalankulkijoita, jotka lähestyvät autoa avattavan oven puolelta. Oven avaaminen voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja, jos joku törmää siihen.

⚠ VAROITUS - Lukitsematon auto

Auton lukitsematta jättäminen saattaa houkutella varkaita tai aiheuttaa vaaratilanteen, jos joku pääsee autoon ovien ollessa auki. Poista aina virta-avain autosta, kytke seisontajarru, sulje kaikki ikkunat ja lukitse kaikki ovet, kun poistut autosta.

⚠ VAROITUS - Lapset ilman valvontaa

Suljetun auton sisälämpötila voi nousta nopeasti ja aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja autoon ilman valvontaa jätetyille lapsille tai eläimille, jotka eivät pääse ulos autosta. Lapsille saattaa myös aiheutua vammoja tai vaaratilanne heidän käyttäessään auton toimintoja tai sivullisen tunkeutuessa autoon. Älä koskaan jätä lapsia tai eläimiä autoon ilman valvontaa. Älä koskaan jätä lapsia tai eläimiä autoon ilman valvontaa.

Turvalukitus (jos varusteena)

Jotkin autot on varustettu turvalukitusjärjestelmällä. Turvallisuussyistä ovia ei voi avata sisä- tai ulkopuolelta turvalukituksen ollessa käytössä.

Auton lukitsemiseksi turvalukitus-toiminnolla ovet täytyy lukita kauko-ohjaimella tai älyavaimella. Lukitus täytyy avata kauko-ohjaimella tai älyavaimella.

⚠ VAROITUS

Älä lukitse ovia kauko-ohjaimella tai älyavaimella, jos joku on vielä auton sisällä.

Auton sisälle jäävä henkilö ei pysty avaamaan ovien lukitusta. Jos ovet on esimerkiksi lukittu kauko-ohjaimella, autossa oleva matkustaja ei pysty avaamaan ovia ilman kauko-ohjainta.

Ovien lukitsemiseen ja avaamisen liittyvät toiminnot

Ovien lukituksen avaus törmäystilanteessa

Ovien lukitus aukeaa automaattisesti, kun turvatyynynt laukeavat törmäystilanteessa.

Ovien automaattinen lukitus ajonopeuden perusteella (jos varusteena)

Ovet lukittuvat automaattisesti, kun ajonopeus ylittää 15 km/h.

Voit halutessasi poistaa nämä ovien lukitukseen liittyvät toiminnot käytöstä tai ottaa ne käyttöön. Katso lisätietoja tämä luvun kohdasta "Mukautettavat asetukset".

Takaovien lapsilukko



Lapsilukon tarkoituksena on estää lapsia avaamasta takaovia auton sisältä. Takaovien lapsilukitusta tulee käyttää aina, kun autossa on lapsia.

1. Avaa takaovi.
2. Työnä avain (tai ruuvimeisseli) aukkoon (1) ja käännä se lukitusasentoon (2). Takaovea ei voida avata oven sisäkahvasta (3) vetämällä lapsilukituksen ollessa käytössä.

3. Avaa takaovi.

Avaa takaovi vetämällä oven ulkokahvasta (2).

Vaikka ovien lukitus on avattu, takaovea ei voida avata oven sisäkahvasta (3) vetämällä ennen kuin lapsilukitus avataan.

VAROITUS- Takaovien lukot

Jos lapset avaavat takaovet vahingossa auton ollessa liikkeellä, heille saattaa aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja. Jos autossa on lapsia, sulje takaovien lapsilukot, jotta lapset eivät voi avata takaovia sisäpuolelta.

TAKALUUKKU

Takaluukun avaaminen



- Takaluukku avautuu ja lukkiutuu kun ovet avataan tai lukitaan avaimella, kauko-ohjaimella, älyavaimella tai keskuslukituksen käyttökäytimellä.
- Pelkkä takaluukun lukitus avataan painamalla kauko-ohjaimen tai älyavaimen takaluukun avauspainiketta noin sekunnin ajan.
- Kun takaluukun lukitus on avattu, takaluukku voidaan avata painamalla takaluukun kahvan avauspainiketta ja vetämällä kahvasta ylöspäin.
- Kun takaluukku avataan ja suljetaan, se lukkiutuu automaattisesti. (Auton ovien tulee olla lukittuina.)

* MUISTUTUS

Ovien lukkojen ja lukitusmekanismien toiminnassa voi esiintyä ongelmia kylmässä ja kosteassa ilmastossa.

VAROITUS

Takaluukku aukeaa ylöspäin. Varmista ennen sen avaamista, ettei auton takaosan lähellä ole esineitä tai ihmisiä.

HUOMAUTUS

Varmista ennen liikkeellelähtöä, että takaluukku on suljettu. Takaluukun nostopumput tai sen kiinnitysmekanismi saattaa vaurioitua, jos takaluukku ei suljeta ennen liikkeellelähtöä.

Takaluukun sulkeminen



Sulje takaluukku painamalla se kiinni riittävällä voimalla. Varmista, että takaluukku on kunnolla kiinni.

VAROITUS

Varmista, ettei käsi, jalka tai muu kehon osa jää sulkeutuvan takaluukun väliin.

⚠ HUOMAUTUS

Varmista, ettei takaluukun lukko-osan ja sen vastakappaleen väliin jää mitään sulkiessasi takaluukkua. Takaluukun lukko-osa saattaa vaurioitua.

⚠ VAROITUS - Pakokaasut

Jos autolla ajetaan takaluukku auki, matkustamoon pääsee myrkyllistä pakokaasua, joka saattaa johtaa vakaviin tai kuolemaan johtaviin vammoihin.

Jos joudut ajamaan takaluukku auki, pidä auton kaikki ilmasuuttimet ja ikkunat auki, jotta autoon pääsee raitista ulkoilmaa.

⚠ VAROITUS - Tavaratila


Matkustajat eivät koskaan saa olla tavaratilassa ajon aikana, koska siellä ei ole turvavöitä. Matkustajien tulee aina käyttää turvavöitä loukkaantumisen välttämiseksi onnettomuudessa tai äkillisessä pysähdyksessä.

Takaluukun hätäavauskahva

Autosi on varustettu takaluukun hätäavauskahvalla, joka sijaitsee takaluukun sisäpuolen alaosassa. Hätäavausta käytetään, kun takaluukku sulkeutuu jonkun ollessa tavaratilassa. Takaluukku voidaan avata seuraavasti:

1. Irrota kansi.
2. Työnnä vapautusvipu oikealle.
3. Nosta takaluukku ylös.

Sähkötoiminen takaluukku (jos varusteena)

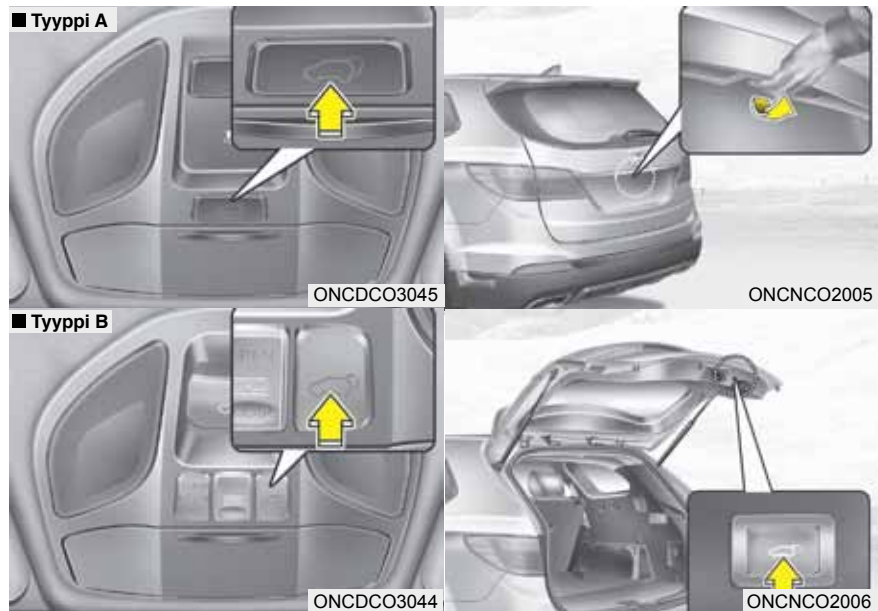

- (1) Sähkötoimisen takaluukun avaus-/sulkemispainike
- (2) Sähkötoimisen takaluukun kahvan painike
- (3) Sähkötoimisen takaluukun sulkemispainike

* MUISTUTUS

Sähkötoimista takaluukkua voidaan käyttää, kun automaattivaihteiston vaihteenvalitsin on P-asennossa.

VAROITUS

Älä koskaan jätä lapsia tai eläimiä autoon ilman valvontaa. Lapset tai eläimet saattavat saada sähkötoimisen takaluukun toimimaan ja vaurioittaa autoa tai aiheuttaa vammoja itselleen tai muille.

VAROITUS

Varmista ennen sähkötoimisen takaluukun avaamista tai sulkemista, että sen edessä ei ole esteitä. Odota ennen auton lasistaamista tai purkamista, että takaluukku pysähtyy.



HUOMAUTUS

Älä sulje sähkötoimista takaluukkua käsin. Se saattaa vaurioitua. Älä käytä liikaa voimaa sulkiessasi sähkötoimista takaluukkua, jos se täytyy sulkea käsin akkuvarauksen purkaututtua tai akkukaapeliin oltua irrotettuina.

Takaluukun avaaminen

■ Type A



■ Type B



Sähkötoiminen takaluukku aukeaa automaattisesti seuraavissa tilanteissa:

- Paina sähkötoimisen takaluukun avauspainiketta noin sekunnin ajan.

■ Type A



■ Type B



- Kun kauko-ohjaimen tai älyavaimen takaluukun avauspainiketta painetaan noin sekunnin ajan.



Takaluukun sulkeminen

■ Type A



■ Type B



- Paina sähkötoimisen takaluukun sulkemispainiketta noin sekunnin ajan takaluukun ollessa auki. Takaluukku sulkeutuu ja lukkiutuu automaattisesti.



- Paina takaluukun kahvan avauspainiketta älyavaimen ollessa lähettävillä.

Olosuhteet, joissa sähkötoiminen takaluukku ei aukea

Sähkötoiminen takaluukku ei aukea tai sulkeudu automaattisesti, jos ajonopeus on yli 3 km/h.

VAROITUS

Merkkiäni on jatkuva, jos ajonopeus on yli 3 km/h takaluukun ollessa auki. Pysäytä auto viipymättä turvalliseen paikkaan ja tarkista, onko takaluukku auki.

VAROITUS

Hätävilkut vilkkuvat ja merkkiääni soi 10 kertaa, jos lähdet liikkeelle takaluukun ollessa kiinni, mutta sen lukituksen ollessa auki. Pysäytä auto viipymättä turvalliseen paikkaan ja tarkista, onko takaluukku lukittu.

* MUISTUTUS

- Sähkötoimista takaluukkua voidaan käyttää vaikka moottori ei olisikaan käynnissä. Sähkötoimisen takaluukun käyttäminen kuluttaa kuitenkin paljon virtaa. Älä käytä sähkötoimista takaluukkua liikaa, esimerkiksi yli 10 kertaa peräkkäin, jotta akku ei tyhjene.
- Älä jätä sähkötoimista takaluukku auki pitkäksi aikaa, jotta akku ei tyhjene.
- Älä muokkaa tai korjaa sähkötoimista takaluukkua. Suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen.
- Älä avaa sähkötoimista takaluukku, kun nostat autoa tunkilla esimerkiksi renkaan vaihtoa tai korjaustyötä varten. Tämä voi aiheuttaa sähkötoimisen takaluukun toimintahäiriöitä.
- Sähkötoimisen takaluukun toiminnassa voi olla ongelmia kylmässä ja kosteassa ilmastossa.

Voimanrajoitin



Järjestelmä tunnistaa kasvaneen vastuksen, jos sähkötoiminen takaluukku osuu avautuessaan esineeseen tai ihmiseen.

- Jos vastus kasvaa kun takaluukku on aukeamassa, se pysähtyy ja alkaa sulkeutua.
- Jos vastus kasvaa kun takaluukku on sulkeutumassa, se pysähtyy ja alkaa avautua.

Järjestelmä ei välttämättä havaitse kasvanutta vastusta, jos se kasvaa vain vähän, esimerkiksi takaluukun osuessa pehmeään tai ohueen esineeseen tai jos takaluukku on lähellä haluttua asentoa.

Jos järjestelmä joutuu keskeyttämään toiminnon useammin kuin kahdesti, se saattaa pysäyttää takaluukun asentoon, jossa kasvanut vastus havaitaan. Sulje takaluukku käsin ja avaa se sitten automaattisesti.

VAROITUS

Älä testaa automaattisen voimanrajoittimen toimintaa laittamalla esimerkiksi kättä tai jotain esinettä sähkötoimisen takaluukun esteeksi.

Sähkötoimisen takaluukun mukautettava avautumiskorkeus



Kuljettaja voi säätää takaluukun avautumiskorkeuden seuraavasti:

1. Aseta takaluukku käsin haluaasi asentoon.
2. Paina takaluukun sisäpuolista kytkintä yli 3 sekunnin ajan.
3. Kuultuasi äänimerkin sulje takaluukku käsin.

Takaluukku aukeaa kuljettajan asettamalle korkeudelle.

VAROITUS – Pakokaasut

Jos autolla ajetaan takaluukku auki, matkustamoon pääsee myrkyllistä pakokaasua, joka saattaa johtaa vakaviin tai kuolemaan johtaviin vammoihin.

Jos joudut ajamaan takaluukku auki, pidä auton kaikki ilma-suuttimet ja ikkunat auki, jotta autoon pääsee raitista ulkoilmaa.

VAROITUS – Tavaratila

Matkustajat eivät koskaan saa olla tavaratilassa ajon aikana, koska siellä ei ole turvavöitä. Matkustajien tulee aina käyttää turvavöitä loukkaantumisen välttämiseksi onnettomuudessa tai äkillisessä pysähdyksessä.

Takaluukun automaattinen avaus älyavaimella (jos varusteena)



Älyavaimella varustetun auton takaluukku voidaan avata automaattisesti älyavaimella.

Takaluukun avaaminen älyavaimella

Takaluukku voidaan avata älyavaimen etätoiminnolla seuraavasti, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät.

- Ovien sulkemisesta ja lukituksesta on kulunut vähintään 15 sekuntia.
- Avain on tunnistusalueella yli 3 sekunnin ajan.

*** MUISTUTUS**

- Takaluukun automaattinen avaus ei toimi seuraavissa tapauksissa:
 - Järjestelmä tunnistaa älyavaimen 15 sekunnin kuluttua ovien sulkemisesta ja lukitsemisesta, minkä jälkeen älyavaimen tunnistamisessa ei ole keskeytyksiä.
 - Järjestelmä tunnistaa älyavaimen 15 sekunnin kuluttua ovien sulkemisesta ja lukitsemisesta 1,5 metrin etäisyydellä etuovien kahvoista (autoissa, joissa on Welcome-toiminto).
 - Jokin ovi ei ole lukossa tai suljettu.
 - Älyavain on auton sisällä.

1. Asetukset

Takaluukun automaattinen avaus-toiminto voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä LCD-näytön kautta, kohdassa Mukautettavat asetukset.

* Lisätietoja on tämän luvun kohdassa ”LCD-näyttö”.



2. Tunnistus ja varoitus

Jos olet tunnistusalueella (0,5–1 metriä auton takana) älyavain mukanasi, hätävilkut välähtävät ja merkkiään kuuluu n. 3 sekunnin ajan varoitukseksi siitä, että järjestelmä on tunnistanut älyavaimen ja avaa takaluukun.

*** MUISTUTUS**

Jos et halua aukaista takaluukkua automaattisesti, älä mene tunnistusalueelle. Jos olet mennyt vahingossa tunnistusalueelle ja varoitusvilkut välähtävät ja merkkiään kuuluu, poistu tunnistusalueelta älyavain mukanasi. Takaluukku ei avaudu.



1. Automaattinen avaustoiminto
Hätävilkut välähtävät ja merkkiääni kuuluu 2 kertaa, minkä jälkeen takaluukku avautuu hitaasti.

⚠ VAROITUS

- Varmista että takaluukku on suljettu ennen liikkeellelähtöä.
- Varmista ennen sähkötoimisen takaluukun avaamista tai sulkemista, että sen edessä ei ole esteitä.
- Jos auto on pysäköity jyrkään rinteeseen, varmista ennen tavaratilan avaamista, etteivät siellä olevat esineet putoa autosta. Tämä voi aiheuttaa vakavia vammoja.
- Poista aina takaluukun automaattinen avaustoiminto käytöstä autopesun ajaksi. Muussa tapauksessa takaluukku voi avautua yllättäen.
- Avainta ei saa jättää lasten ulottuville. Jos lapset pitävät älyavainta mukanaan leikkiessään auton takana, takaluukku voi yllättäen avautua automaattisesti.

Takaluukun automaattisen avaustoiminnon poistaminen älyavaimella

■ Älyavain



1. Ovilukko
2. Ovien lukituksen avaus
3. Takaluukun avaus

Jos painat jotain älyavaimen painiketta järjestelmän tunnistus- ja hälytystilassa, automaattinen avaustoiminto poistuu käytöstä.

Varmista, että osaat poistaa automaattisen avaustoiminnon käytöstä hätätilanteessa.

* MUISTUTUS

- Jos painat lukituksen avauspainiketta (2), takaluukun automaattinen avaustoiminto kytkeytyy tilapäisesti pois käytöstä. Jos et avaa ovia 30 sekunnin kuluessa, takaluukun avaustoiminto kytkeytyy takaisin käyttöön.
- Takaluukku avautuu, kun painat takaluukun avauspainiketta (3) yli 1 sekunnin ajan.
- Jos painat lukituksen avauspainiketta (1) tai takaluukun avauspainiketta (3), kun takaluukun automaattinen avaustoiminto ei ole tunnistus- ja hälytystilassa, toiminto ei kytkeydy pois käytöstä.
- Jos olet poistanut takaluukun automaattisen avaustoiminnon käytöstä ja avannut oven, toiminto voidaan kytkeä takaisin käyttöön sulkemalla ja lukitsemalla kaikki ovet.

Tunnistusalue



- Automaattinen takaluukun avaus toiminto ilmoittaa merkkiäänellä, kun järjestelmä havaitsee älyavaimen 0,5–1 metrin päässä takaluukusta.
- Hälytys keskeytyy, jos tuot älyavaimen tunnistusalueelle tunnistus- ja hälytystilan aikana.

* MUISTUTUS

- Automaattinen avaustoiminto ei toimi seuraavissa tilanteissa:
 - Älyavain on lähellä voimakasta radiolähetintä, kuten radioasemaa tai lentokenttää, joka häiritsee älyavaimen lähettimen toimintaa.
 - Älyavain on lähellä radio- tai matkapuhelinta.
 - Toisen auton älyavainta käytetään autosi lähellä.
- Seuraavat tekijät voivat vaikuttaa järjestelmän tunnistusalueeseen:
 - Toisen puolen pyörä on nostettu ylös renkaan vaihdon yhteydessä tai autoa tarkastettaessa.
 - Auto on pysäköity vinoon, esimerkiksi rinteeseen tai päällystämättömälle tielle.



Tyyppi B

Kertapainalluksella avautuva ikkuna (jos varusteena)

Kun painat ikkunan käyttökytkimen hetkeksi toiseen vasteeseen (6), ikkuna avautuu kokonaan, vaikka vapauttaisit kytkimen. Jos haluat pysäyttää ikkunan haluamaasi asentoon sen liikkeessa, nosta kytkintä hetken ajan vastakkaiseen suuntaan ikkunan liikkeeseen nähden.



Tyyppi C

Kertapainalluksella sulkeutuva/avautuva ikkuna (jos varusteena)

Kun painat tai nostat ikkunan käyttökytkimen hetkeksi toiseen vasteeseen (6), ikkuna avautuu tai sulkeutuu kokonaan, vaikka vapauttaisit kytkimen. Jos haluat pysäyttää ikkunan haluamaasi asentoon sen liikkeessa, nosta tai paina kytkintä hetkeksi vastakkaiseen suuntaan ikkunan liikkeeseen nähden.

* MUISTUTUS

Jos sähkötoiminen ikkuna ei toimi oikein, alusta kertapainallustoiminto seuraavasti:

1. Käännä virta-avain ON-asentoon.
2. Sulje kuljettajan ikkuna ja pidä kuljettajan ikkunan käyttökytkin ylhäällä vähintään 1 sekunnin ajan ikkunan sulkeutumisen jälkeen.



Voimanrajoitin

Jos sulkeutuvan sähkötoimisen ikkunan tiellä on este, järjestelmä tunnistaa esteestä aiheutuvan vastuksen ja pysäyttää ikkunan. Ikkuna avautuu tämän jälkeen noin 30 cm, jotta este voidaan poistaa.

Jos ikkunannostin havaitsee esteestä aiheutuvan vastuksen, kun ikkunannostimen käyttökytkintä pidetään jatkuvasti yläasennossa, ikkuna pysähtyy ja laskeutuu sitten noin 2,5 cm.

Jos ikkunannostimen käyttökytkin nostetaan jälleen pysyvästi yläasentoon 5 sekunnin kuluessa siitä, kun voimanrajoitin on aktivoitunut, voimanrajoitin ei toimi.

* MUISTUTUS

Voimanrajoitin toimii vain, kun ikkunan sulkemiseksi on käytetty kertapainallustoimintoa, jossa kytkin nostetaan ylös ääriasentoon. Voimanrajoitin ei toimi, jos ikkuna suljetaan nostamalla ikkunannostimen kytkin ensimmäiseen vasteeseen saakka.

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisen ja aineellisten vahinkojen välttämiseksi tarkista aina ennen ikkunan sulkemista, ettei sen välissä ole esteitä.

Jos halkaisijaltaan alle 4 mm kappale jää ikkunan lasin ja ylemmän ikkunalistan väliin, voimanrajoitin ei ehkä tunnista vastusta, jolloin ikkuna ei pysähdy eikä avaudu automaattisesti.

Sähkötoimisten ikkunannostimien lukituskytkin



Kuljettaja voi estää matkustajien ovien sähkötoimisten ikkunannostimien käytön painamalla kuljettajan ovensa sijaitsevan sähkötoimisten ikkunannostimien lukituskytkimen ala-asentoon.

HUOMAUTUS


- *Älä avaa tai sulje kahta ikkuna samanaikaisesti sähkötoimisten ikkunannostinten vaurioittamisen välttämiseksi. Näin varmistat myös, että sulake ei hajoa ennenaikaisesti.*
- *Älä koskaan yritä käyttää kuljettajan ovessa olevaa pääkäyttökytkintä ja yksittäisen ikkunan omaa käyttökytkintä samanaikaisesti vastakkaisiin suuntiin. Muussa tapauksessa ikkuna pysähtyy, eikä sitä voida enää avata tai sulkea.*

VAROITUS - Ikkunat


- **ÄLÄ KOSKAAN** jätä virtavainta autoon.
- **ÄLÄ KOSKAAN** jätä lapsia autoon ilman valvontaa. Jopa hyvin pienet lapset voivat vahingossa saada auton liikkeelle, jäädä jumiin ikkunoiden väliin tai aiheuttaa muilla tavoilla vammoja itselleen tai muille.
- Varmista aina ennen ikkunan sulkemista, ettei sen välissä ole esteitä.
- Älä anna lasten leikkiä sähkötoimisilla ikkunannostimilla. Pidä kuljettajan oven ikkunannostimien lukituskytkin LOCK-asennossa (alaspainettuna). Lapsi voi loukkaantua vakavasti tai aiheuttaa vakavia vammoja muille, jos hän pääsee käyttämään ikkunoita.
- Älä työnnä päätä tai käsivartta ulos ikkunasta ajon aikana.

KONEPELTI

Konepellin avaaminen

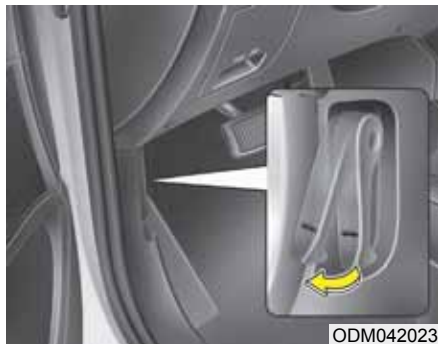

1. Vedä avauskahvasta konepellin lukituksen avaamiseksi. Konepelti ponnahtaa hieman raolleen.

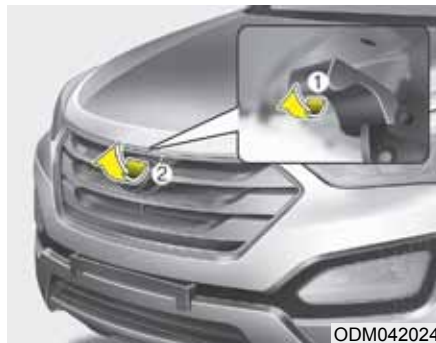

2. Mene auton eteen, nosta konepellin hieman, paina konepellin sisäpuolella olevaa toista salpaa (1) ja nosta konepelti (2) ylös.
3. Nosta konepelti. Konepelti aukeaa itsestään, kun olet nostanut sen puoliväliin.

VAROITUS

Ennen konepellin avaamista pysäköi auto tasaiselle alustalle, sammuta moottori, siirrä vaihteenvaihtin P-asentoon automaattivaihteistolla varustetussa autossa ja 1. vaihteelle tai peruutusvaihteelle (R) manuaalivaihteistolla varustetussa autossa ja kytke seisontajarru.

VAROITUS



Kun teet tarkistuksia moottoritilassa, varo pääsi satuttamista konepellin turvahakaan, joka sijaitsee konepellin sisäpuolella.

Konepellin sulkeminen

1. Tarkasta seuraavat seikat ennen konepellin sulkemista:
 - Kaikkien moottoritilassa olevien täyttökansien täytyy olla suljettuina asianmukaisesti.
 - Moottoritilaan ei saa jättää käsi- neitä, puhdistusliinoja tai muuta palavaa materiaalia.
2. Laske konepelti puoliväliin ja paina se kiinni. Varmista, että konepelti lukkiutuu kunnolla.

VAROITUS - Konepelti

- Varmista ennen konepellin sulkemista, ettei sen alla ole esteitä. Jos konepelti suljetaan, kun sen aukon kohdalla on jokin este, seurauksena voi olla osien vahingoittuminen tai vakava loukkaantuminen.
- Älä jätä käsineitä, puhdistusliinoja tai mitään muuta palavaa materiaalia moottoritilaan. Moottoritilan kuumuus saattaa aiheuttaa tulipalon.

VAROITUS

- Varmista aina, että konepelti on kunnolla kiinni, ennen kuin lähdet ajamaan. Jos konepelti ei ole kunnolla kiinni, se voi aueta ajon aikana estäen näkyyvyyden eteenpäin, mistä voi olla seurauksena onnettomuus.
- Tukitanko täytyy laittaa kunnolla sille tarkoitettuun aukkoon, kun teet tarkistuksia moottoritilassa. Näin varmistat, ettei konepelti putoa ja aiheuta vammoja.
- Älä siirrä autoa konepellin ollessa auki. Näkyvyys konepellin takaa on erittäin huono ja konepelti saattaa pudota tai vaurioitua.

POLTTOAINESÄILIÖN LUUKKU

Polttoainesäiliön luukun avaaminen



ODM042025

Polttoainesäiliön luukku täytyy avata auton sisältä vetämällä polttonestesäiliön luukun avauskytkintä kuljettajan ovelta.

* MUISTUTUS

Jos polttoainesäiliön luukku ei avaudu, koska sen ympärille on muodostunut jäätä, naputtele tai painele luukkua kevyesti jään murtamiseksi. Älä kampea luukkua. Suihkuta tarvittaessa luukun ympärille tarpeekseen sopivaa jäänpoistoainetta (älä käytä jäähyttimen pakkasnestettä) tai vie auto lämpimään tilaan jään sulattamiseksi.



ODM042026

1. Sammuta moottori.
2. Avaa polttoainesäiliön luukku vetämällä polttonestesäiliön luukun avauskytkin ylös.
3. Vedä polttonestesäiliön luukku (1) täysin auki.
4. Avaa täyttöaukon korkki (2) kiertämällä sitä vastapäivään.
5. Lisää polttoainetta tarpeen mukaan.

Polttoainesäiliön luukun sulkeminen

1. Kierrä polttoaineen täyttöaukon kantta myötäpäivään, kunnes kuulet "naksahduksen". Naksahdus osoittaa, että kansi on lukkiutunut paikalleen.
2. Sulje luukku painamalla sen reunaa. Varmista, että luukku on suljettu tiukasti.

VAROITUS - Polttoaineen tankkaus

- Jos polttoaine pääsee purkautumaan polttoainesäiliöstä paineella, se saattaa roiskua päillesi ja syttyessään aiheuttaa sinulle palovammoja. Avaa polttoaineen täyttöaukon kansi aina varovasti ja hitaasti. Jos kannesta purkautuu polttoainetta tai kuulet sihinää, odota kunnes se lakkaa ennen kuin avaat täyttöaukon kannen kokonaan.
- Älä jatka polttoaineen täyttöä sen jälkeen, kun täyttöpistooli on automaattisesti katkaissut polttoaineen tulon.
- Varmista, että polttoaineen täyttöaukon kansi on suljettu huolellisesti, jotta polttoainetta ei pääse vuotamaan onnettomuustilanteessa.

⚠ VAROITUS - Polttoaineen tankkaukseen liittyvät vaarat

Autojen polttoaineet ovat herkästi syttyviä aineita. Noudata polttoaineen täytön yhteydessä huolellisesti seuraavia ohjeita. Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi aiheutua tulipalo tai räjähdys sekä vakavia tai kuolemaan johtavia palovammoja tai muita vammoja.

- Lue ja noudata huoltoasemalla annettuja varoituksia.
- Selvitä ennen polttoaineen täytön aloittamista, missä huoltoaseman polttoainepumpun hätäpysäytyspainike sijaitsee, jos sellainen on käytettävissä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Varmista ettei käsissäsi ole mahdollisesti vaarallista staattista sähkövarausta ennen kuin kosket täyttöpistooliin: kosketa sellaista auton metalliosaa, joka on kaukana polttoaineen täyttöaukosta tai muusta polttoainehöyryn lähteestä.
- Älä mene takaisin autoon polttoaineen täytön aloittamisen jälkeen, sillä voit saada aikaan staattisen sähkövarauksen, kun vaatteesi hankautuvat jotakin esinettä tai kangasta (kuten polyesteria, satiinia, nailonia yms.) vasten. Staattisen sähköpurkauksen voi sytyttää polttoainehöyryä, jotka palavat räjähdysmäisesti. Jos joudut käymään autossa polttoaineen täytön aikana, sinun tulee purkaa staattinen sähkövaraus koskettamalla auton metalliosaa, joka on kaukana polttoaineen täyttöaukosta, täyttöpistoolista tai muusta polttoainelähteestä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Kun käytät erillistä hyväksyttyä polttoainesäiliötä, muista laittaa säiliö maahan ennen polttoaineen täyttöä. Säiliön staattinen sähkövaraus saattaa sytyttää polttoainehöyryä ja aiheuttaa tulipalon. Kun polttoaineen täyttö on aloitettu, tulee kosketus autoon säilyttää täytön ajan. Käytä vain hyväksyttyä kannettavaa muovista polttoainesäiliötä, joka on tarkoitettu polttoaineen kuljettamiseen ja varastointiin.
- Älä käytä matkapuhelinta polttoaineen täytön aikana. Matkapuhelimen akkuvirta ja/tai elektromagneettinen säteily saattaa sytyttää polttoainehöyryä ja aiheuttaa tulipalon.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Sammuta moottori polttoaineen täytön ajaksi. Moottorin sähköosien aiheuttamat kipinät saattavat sytyttää polttoainehöyryt ja aiheuttaa tulipalon. Varmista polttoaineen täytön jälkeen ja ennen moottorin käynnistämistä, että polttoaineen täyttöaukon kansi ja sen luukku on suljettu huolellisesti.
- **ÄLÄ KÄYTÄ** tulitikkuja tai sytytintä **ÄLÄKÄ TUPAKOI** tai jätä palavaa savuketta autoosi huoltoasemalla, erityisesti polttoainetta täyttyessäsi. Polttoaine on erittäin herkästi syttyvää ja voi aiheuttaa tulipalon.
- Jos polttoaineen täytön aikana syttyy tulipalo, poistu auton läheisyydestä ja ota välittömästi yhteys huoltoaseman henkilökuntaan ja sitten paikalliseen pelastuslaitokseen. Noudata henkilökunnan ja viranomaisten antamia ohjeita.



HUOMAUTUS

- *Varmista, että lisäät autoon vain luvun 1 kohdan "Polttoainetta koskevat vaatimukset" mukaista polttoainetta.*
- *Jos polttoaineen täyttöaukon luukku täytyy uusia, käytä vain alkuperäisiä, mallikohtaisia varaosia. Vääränlainen polttoainesäiliön luukku saattaa aiheuttaa polttoainejärjestelmän tai päästöjenhallintajärjestelmän vakavan toimintahäiriön. Suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen yksityiskohtaisempien tietojen saamiseksi.*
- *Älä anna polttoaineen roiskua auton ulkopinnoille. Maalipinnalle roiskunut polttoaine saattaa vahingoittaa sitä.*
- *Varmista, että polttoaineen täyttöaukon kansi on suljettu huolellisesti polttoaineen täytön jälkeen, jotta polttoainetta ei pääse vuotamaan onnettomuuden sattuessa.*

Polttoainesäiliön luukun hätäavaus



Jos polttonestesäiliön luukku ei avaudu avausnupin avulla, voit avata luukun käsin. Irrota kahvan suojapaneeli tavaratilassa ja vedä kahvasta kevyesti.



HUOMAUTUS

Älä vedä kahvasta liian voimakkaasti, sillä tavaratilan verhoilu tai avauskahva voisi vaurioitua.

KATTOLUUKKU (JOS VARUSTEENA)



ODM042028

Jos autossasi on kattoluukku, voit avata tai kallistaa kattoluukkua kattoluukun käyttökytkimillä, jotka sijaitsevat kattokonsolissa.

Kattoluukun asentosäädöt toimivat ainoastaan virta-avaimen ollessa ON-asennossa.

- Kattoluukun toiminnassa voi olla ongelmia kylmässä ja kosteassa ilmastossa.
- Auton pesun tai sateen jälkeen pyyhi kaikki vesi pois kattoluukun päältä ennen sen avaamista.



HUOMAUTUS - Kattoluukun käyttökytkin

Älä jatka kattoluukun käyttökytkimen liikuttamista sen jälkeen, kun kattoluukku on avautunut/sulkeutunut täysin tai kallistettu. Kattoluukun moottori tai muut järjestelmän komponentit saattavat vaurioitua.




HUOMAUTUS


Sulje kattoluukku kokonaan ennen autosta poistumista. Autoon voidaan murtautua tai matkustamoon saattaa päästä vettä tai lunta, jos kattoluukku jätetään auki.

Kattoluukku auki -varoitusta (jos varusteena)

■ Tyyppi A

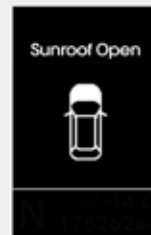

■ Tyyppi B

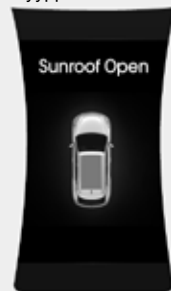

ODMEDI2019/ODMEDI2047

Jos kuljettaja ottaa virta-avaimen pois virtalukosta (tai älyavainta käytettäessä sammuttaa moottorin) ja avaa kuljettajan oven, kun kattoluukku ei ole täysin kiinni, varoituksääni kuuluu noin 7 sekunnin ajan ja LCD-näytölle tulee näkyviin viesti "Sunroof Open" (Kattoluukku auki). Sulje kattoluukku kokonaan ennen autosta poistumista.

⚠ VAROITUS

- Älä säädä kattoluukun tai aurinkoverhon asentoa ajon aikana. Saatat menettää auton hallinnan ja joutua onnettomuuteen, josta voi aiheutua esine- tai henkilövahinkoja tai kuolemaan johtavia vammoja.
- Älä avaa kattoluukkuja, kun kuljetat esineitä poikittaisella kattotelineellä.
- Älä lastaa raskaita esineitä kattoluukun tai lasikaton päälle.
- Älä anna lasten säätää kattoluukun asentoa.

⚠ HUOMAUTUS

Älä aseta mitään matkatavaroita siten, että ne ovat osittain kattoluukun ulkopuolella ajon aikana.

Aurinkoverho**Aurinkoverhon avaaminen**

Paina aurinkoverhon avauspainiketta (1)

Aurinkoverhon sulkeminen, kun kattoluukku on suljettu:

- Paina aurinkoverhon sulkemispainiketta (2).
 - * Kun painat aurinkoverhon sulkemispainiketta (2) kattoluukun ollessa auki, aurinkoverho sulkeutuu puolittain.
 - Työnnä kattoluukun käyttökytkintä eteenpäin tai vedä sitä alaspäin.
- Pysäytä aurinkoverhon liike halua maasi kohtaan painamalla aurinkoverhon käyttökytkintä hetkellisesti.

*** MUISTUTUS**

Aurinkoverhoon muodostuu poimuja materiaalin luonnollisten ominaisuuksien vuoksi.

⚠ HUOMAUTUS

- Älä vedä tai työnnä aurinkoverhoa käsin. Se voi vaurioitua.
- Sulje kattoluukku kokonaan ennen hiekkatiellä ajamista. Pöly voi vaurioittaa auton järjestelmiä.

Kattoluukun avaaminen



Aurinkoverhon ollessa suljettuna

Kun vedät kattoluukun käyttökytkintä taaksepäin, aurinkoverho ja kattoluukku avautuvat kokonaan. Voit pysäyttää kattoluukun liikkeen mihin tahansa kohtaan vetämällä tai työntämällä kattoluukun käyttökytkintä nopeasti.

Aurinkoverhon ollessa auki

Kun vedät kattoluukun käyttökytkintä taaksepäin, kattoluukku aukeaa kokonaan. Voit pysäyttää kattoluukun liikkeen mihin tahansa kohtaan vetämällä tai työntämällä kattoluukun käyttökytkintä nopeasti.

✱ Kattoluukun etuosaa voidaan vain avata ja sulkea.

Kattoluukun kallistaminen



Aurinkoverhon ollessa suljettuna

Kun työntät kattoluukun käyttökytkintä ylöspäin, aurinkoverho aukeaa puolittain ja kattoluukku kallistuu.

Voit pysäyttää kattoluukun liikkeen mihin tahansa kohtaan vetämällä tai työntämällä kattoluukun käyttökytkintä nopeasti.

Aurinkoverhon ollessa auki

Kun työntät kattoluukun käyttökytkintä ylöspäin, kattoluukku kallistuu.

Voit pysäyttää kattoluukun liikkeen mihin tahansa kohtaan vetämällä tai työntämällä kattoluukun käyttökytkintä nopeasti.

Kattoluukun sulkeminen

Aurinkoverholla varustetun kattoluukun sulkeminen

Työnnä kattoluukun käyttökytkintä eteenpäin tai alaspäin. Kattoluukun aurinkoverho sulkeutuu automaattisesti.

Voit pysäyttää kattoluukun liikkeen mihin tahansa kohtaan vetämällä tai työntämällä kattoluukun käyttökytkintä nopeasti.

Voimanrajoitin



OYF049215

Jos kattoikkuna tai aurinkoverho kohtaa esteen (kuten esineen tai kehon osan) sulkeutuessaan automaattisesti, se liikkuu takaisin vastakkaiseen suuntaan ja pysähtyy sitten.

Voimanrajoitin ei toimi, jos jokin pieni esine on juuttunut lasisen kattoluukun tai aurinkoverhon ja kattoluukun kehyksen väliin. Muista aina tarkistaa, että kattoluukku ei sulkeutessaan koske esineisiin tai matkustajiin.

VAROITUS - Kattoluukku

- Varmista, ettei kenenkään pää, kädet tai vartalo jää sulkeutuvan kattoluukun väliin.
- Älä kurkota ulos kattoluukusta ajon aikana.
- Pidä kätesi ja kasvosi turvallisen välimatkan päässä suljetavasta kattoluukusta.

HUOMAUTUS

- Poista säännöllisesti ohjainkiskoon mahdollisesti kertynyt lika.
- Jos yrität avata kattoluukkuja ulkolämpötilan ollessa nollan alapuolella tai kattoluukun ollessa lumen ja jään peittämä, sen lasi tai moottori saattaa vaurioitua.

Kattoluukkua ohjaavan järjestelmän alustaminen

Kattoluukkua ohjaava järjestelmä tulee alustaa seuraavien ohjeiden mukaisesti aina, kun akkukaapelit on irrotettu tai akku on tyhjentynyt:

1. Käännä virta-avain ON-asentoon.
2. Sulje aurinkoverho ja kattoluukku täysin, jos ne ovat auki.
3. Vapauta kattoluukun käyttökytkin.
4. Työnnä kattoluukun käyttökytkintä eteenpäin sulkuasentoon (noin 10 sekunnin ajan), kunnes kattoikkuna liikkuu hieman. Vapauta sitten käyttökytkin.

5. Työnnä kattoluukun käyttökytkintä eteenpäin sulkuasentoon, kunnes kattoluukku toimii seuraavasti:

Aurinkoverho ja kattoluukku
avautuvat → kattoluukku
sulkeutuu → aurinkoverho sulkeutuu

Vapauta sitten käyttökytkin.

Kattoluukkua ohjaava järjestelmä on nyt alustettu.

*** MUISTUTUS**

Jos kattoluukkua ohjaavaa järjestelmää ei alusteta, kattoluukku ei ehkä toimi oikein.

OHJAUSPYÖRÄ

Sähköinen ohjaustehostin (jos varusteena)

Ohjaustehostimen sähkömoottori helpottaa auton ohjaamista. Autoa voidaan ohjata myös silloin, kun moottori ei ole käynnissä tai ohjaustehostin ei toimi, mutta ohjaaminen on huomattavasti raskaampaa.

Ohjaustehostimen ohjausyksikkö ohjaa sähkömoottoria ohjauspyörän vääntömomentin ja ajonopeuden perusteella.

Hallittavuuden parantamiseksi ohjaus muuttuu raskaammaksi ajonopeuden kasvaessa ja kevenee ajonopeuden laskiessa.

On suositeltavaa, että tarkastutat ohjaustehostinjärjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, jos huomaat, että ohjaus tuntuu normaaliajossa tavanomaista raskaammalta tai kevyemmältä.

* MUISTUTUS

Seuraavia oireita voi ilmetä auton normaalin käytön aikana:

- Ohjaustehostimen (EPS) varoitusvalo ei syty.
- Ohjaus tuntuu raskaalta heti moottorin käynnistämisen jälkeen. Tämä johtuu ohjaustehostinjärjestelmän suorittamasta itsetestauksesta. Ohjaustuntuma palautuu normaaliksi testauksen suorittamisen jälkeen.
- Ohjaustehostimen (EPS) releestä saattaa kuulua naksahdus, kun virta-avain käännetään ON- tai LOCK/OFF-asentoon.
- Ohjaustehostimen sähkömoottorin ääni saattaa kuulua matkustamoon auton ollessa paikallaan tai liikkuen hitaasti.
- Ohjaus muuttuu raskaammaksi, jos ohjauspyörää käännetään edestakaisin auton ollessa paikallaan. Ohjaustuntuma palautuu normaalliksi muutaman minuutin kuluessa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Jos sähköinen ohjaustehostin ei toimi normaalisti, vastaava varoitusvalo syttyy mittaristossa. Ohjauspyörää voi olla vaikea kääntää tai se voi toimia epänormaalisti. Suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen.
- Ohjaustehostimesta saattaa kuulua normaalista poikkeavia ääniä ulkolämpötilan ollessa matala. Äänet häviävät lämpötilan kohotessa. Tämä on normaalia.

Sähköinen ohjaustehostin (jos varusteena)

Ohjaustehostimen sähkömoottori helpottaa auton ohjaamista. Autoa voidaan ohjata myös silloin, kun moottori ei ole käynnissä tai ohjaustehostin ei toimi, mutta ohjaaminen on huomattavasti raskaampaa.

On suositeltavaa, että tarkastutat ohjaustehostinjärjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, jos huomaat, että ohjaus tuntuu normaaliajossa tavanomaista raskaammalta tai kevyemmältä.

HUOMAUTUS

Älä koskaan pidä ohjauspyörää käännettynä ääriasentoon vastimeensa (vasemmalle tai oikealle) saakka yli 5 sekunnin ajan moottorin ollessa käynnissä. Ohjauspyörän pitäminen jommassakummassa ääriasennossa yli 5 sekunnin ajan voi vaurioittaa ohjaustehostimen pumppua.

* MUISTUTUS

Jos ohjaustehostimen hihna katkeaa tai ohjaustehostimen pumppuun tulee vika, ohjaaminen vaatii huomattavasti enemmän voimaa.

* MUISTUTUS

Jos auto on ollut pysäköitynä pitkiä aikoja kylmässä ilmassa (alle -10 °C), ohjaustehostin voi toimia tavallista heikommin heti moottorin käynnistyksen jälkeen. Tämä aiheutuu ohjaustehostimen öljyn jäykistymisestä kylmästä säästä johtuen eikä ole merkki viasta.

Jos näin käy, nosta moottorin käyntinopeus lyhyeksi aikaa nopeuteen 1500 r/min ja anna sen jälkeen moottorin käydä tyhjäkäyntiä 2–3 minuutin ajan, jotta öljy ehtii lämmetä.


Ohjauspyörän korkeudensäätö

Voit säätää ohjauspyörän korkeuden sopivaksi ennen liikkeellelähtöä. Voit myös nostaa sen yläasentoon autoon nousemisen ja autosta poistumisen helpottamiseksi.

Ohjauspyörä tulee säätää niin, että sen käyttö on vaivatonta ja että näet mittarit, merkkivalot ja muun mittariston hyvin.

VAROITUS

- Älä koskaan säädä ohjauspyörän korkeutta tai etäisyyttä ajon aikana. Saatat menettää auton hallinnan ja seurauksena voi olla vakaviin henkilövahinkoihin johtava onnettomuus.
- Säädettyäsi ohjauspyörän asentoa työnnä sitä ylös- ja alaspäin varmistaaksesi, että se on lukkiutunut paikalleen.

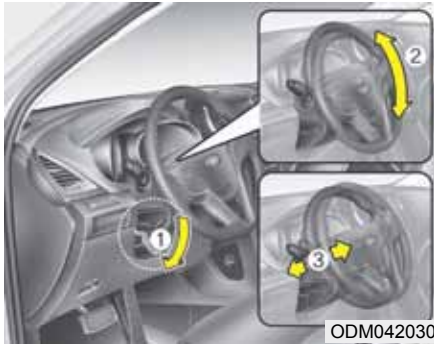

Säädä ohjauspyörän korkeutta painamalla ohjauspyörän lukitusvipu (1) alas, säädä ohjauspyörän korkeus (2) ja etäisyys (3) sopivaksi, ja vedä lukitusvipu ylös lukitaksesi ohjauspyörän paikalleen. Suorita säädöt ennen liikkeellelähtöä.

Äänitorvi

Äänitorven käyttämiseksi paina äänitorven symbolia ohjauspyörässä. Tarkista äänimerkin toiminta säännöllisesti.

* MUISTUTUS

Äänitorven käyttämiseksi paina äänitorven symbolilla merkittyä kohtaa ohjauspyörässä (katso kuva). Äänimerkki toimii vain tätä aluetta painettaessa.



⚠ HUOMAUTUS

Älä lyö äänitorven painiketta voimakkaasti äläkä lyö sitä nyrkilläsi. Älä paina äänitorven painiketta millään teräväkärkisellä esineellä.

Ohjauspyörän lämmitin (jos varusteena)



Kytke ohjauspyörän lämmitin pois päältä painamalla käyttökytkintä uudelleen. Kytkimen merkkivalo sammuu ja lämmityksen poiskytkemisestä ilmoitetaan LCD-näytöllä.

* MUISTUTUS

Ohjauspyörän lämmitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin 30 minuutin kuluessa sen päällekytkemisestä.

⚠ HUOMAUTUS

Älä asenna ohjauspyörään minkäänlaista päällistä tai suojausta. Se vahingoittaa ohjauspyörän lämmitintä.

Äänimerkki



Käytä äänimerkkiä painamalla äänimerkin symbolia ohjauspyörässä. Tarkista äänimerkin toiminta säännöllisesti.

* MUISTUTUS

Paina äänimerkin symbolia ohjauspyörässä äänimerkin käyttämiseksi (katso kuva). Äänimerkki toimii vain tätä aluetta painettaessa.



HUOMAUTUS

Älä lyö äänimerkin painiketta voimakkaasti äläkä lyö sitä nyrkilläsi. Älä paina äänimerkin painiketta millään teräväkärkisellä esineellä.


Flex-ohjauspyörä (jos varusteena)



ODM042039


Flex-ohjauspyörä mahdollistaa ohjausjäykkyyden säädön kuljettajan mieltymysten tai tieolosuhteiden mukaan. Voit valita haluamasi ohjaustilan valintapainiketta painamalla.

■ Tyyppi A

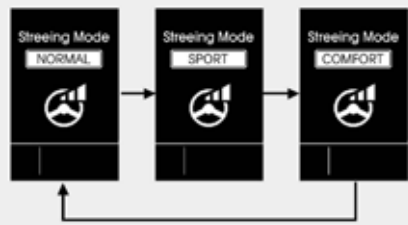

ODM042040

■ Tyyppi B

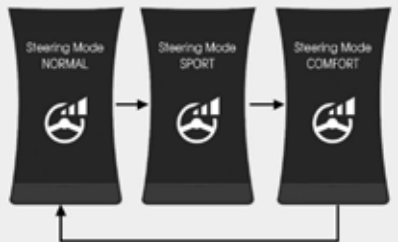

ODM042044

Kun painat ohjaustilan valintapainiketta, valittu ohjaustila tulee näkyviin LCD-näytölle.

Jos ohjaustilan valintapainiketta painetaan uudelleen 4 sekunnin kuluessa, ohjaustila vaihtuu yllä olevissa kuvissa esitetyllä tavalla.

Jos ohjaustilan valintapainiketta ei paineta 4 sekunnin kuluessa, näkyviin tulee aikaisempi näyttö.

Normaalitila

■ Tyyppi A



ODM042041

■ Tyyppi B



ODM042045

Normaalitilassa ohjauksen jäykkyys on keskinertainen.

Comfort-tila

■ Tyyppi A



ODM042042

■ Tyyppi B




ODM042046

Ohjauspyörän kääntäminen muuttuu kevyemmäksi. Comfort-tilaa käytetään tavallisesti kaupunkiajossa tai autoa pysäköitäessä.

Lisäksi Comfort-tila helpottaa ajamista, jos kuljettajalla ei ole paljon voimaa.

Sport-tila

■ Tyyppi A

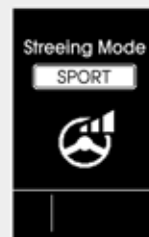

ODM042043

■ Tyyppi B



ODM042047

Ohjauspyörän kääntäminen muuttuu raskaammaksi. Sport-tilaa käytetään tavallisesti ajettaessa moottoritiellä.

 HUOMAUTUS

- *Jos painat ohjaustilan valintapainiketta kääntäessäsi ohjauspyörää, LCD-näyttö muuttuu, mutta turvallisuuden vuoksi ohjausjäykkyys ei muutu välittömästi.*

Kun päätät ohjausliikkeen, ohjausjäykkyys muuttuu automaattisesti valitun tilan mukaiseksi.

- *Ole varovainen, kun vaihdat ohjaustilaa ajon aikana.*
- *Jos sähköinen ohjaustehostin ei toimi normaalisti, myöskään flex-ohjauspyörä ei toimi.*

PEILIT

Sisätaustapeili

Säädä taustapeili niin, että näet takaikkunan keskiosan. Säädä peilin asento ennen liikkeellelähtöä.

VAROITUS - Näkyvyys taaksepäin

Älä laita takaistuimelle tai tavaratilaan tavaroita, jotka estäisivät näkyvyyttä takaikkunan kautta.

VAROITUS

Älä säädä taustapeiliä auton liikkuessa. Tästä voi seurata auton hallinnan menetys ja onnettomuus, joka voi aiheuttaa esine- tai henkilövahinkoja.

VAROITUS

Älä asenna laajakulmapeiliä tai muokkaa sisätaustapeiliä. Se saattaa aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja turvatyynyn lauetessa.

Taustapeilin päivä-/yöasento (jos varusteena)



Säädä peilin asento ennen liikkeellelähtöä ja päivä-/yövivun ollessa päiväasennossa.

Vedä päivä-/yövipua itseesi päin vähentääksesi takana ajavien autojen ajovalojen heijastumista taustapeilistä pimeällä.

Muista, että yöasennossa peilin näkymä ei ole aivan yhtä selkeä kuin päiväasennossa.

Automaattisesti himmenevä taustapeili (ECM) (jos varusteena)


Automaattisesti himmenevä peili säättää takana ajavien autojen valojen aiheuttamaa häikäisyä automaattisesti yöllä ja hämärässä ajettaessa. Peiliin asennettu anturi tunnistaa auton ympäristön valomäärän ja säätyy automaattisesti siten, että takana ajavien autojen valot eivät häikäise kuljettajaa.

Kun moottori on käynnissä, säätö perustuu taustapeiliin asennetulta anturilta saatuihin tietoihin.

Kun vaihteenvalitsin siirretään R-asentoon (peruutusvaihe), peilin himmennys poistuu käytöstä, jotta kuljettaja näkisi peruuttaessaan mahdollisimman hyvin taakse.

HUOMAUTUS

Käytä peilin puhdistukseen ikkunanpuhdistusnesteeseen kostutettua paperipyyhettä tai liinaa. Älä ruiskuta ikkunanpuhdistusnesteä suoraan peiliin, ettei puhdistusneste pääse peilin kotelon sisään.

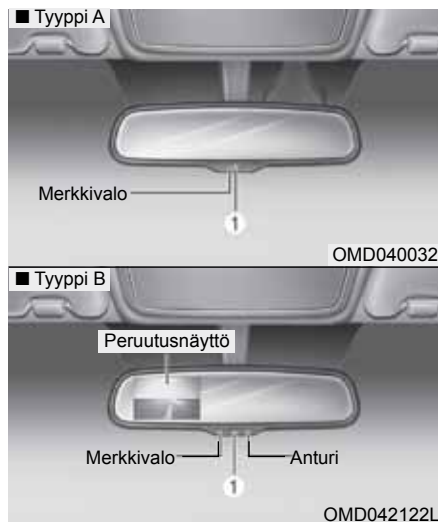

Automaattisesti himmenevän taustapeilin käyttö

- Ota automaattinen himmennystoiminto käyttöön painamalla ON/OFF-kytkintä (1). Peilin merkkivalo syttyy. Kytke automaattinen himmennystoiminto pois käytöstä painamalla ON/OFF-kytkintä uudelleen. Peilin merkkivalo sammuu.
- Himmennystoiminto kytkeytyy oletusarvoisesti käyttöön, kun virta-avain käännetään ON-asentoon.

Kompassilla varustettu automaattisesti himmenevä taustapeili (ECM)



1. Valoanturi
2. Tilamerkkivalo
3. Automaattisesti himmenevän taustapeilin ON/OFF-painike
4. Kompassipainike
5. Näyttöikkuna

Automaattisesti himmenevä peili säättää takana ajavien autojen valojen aiheuttamaa häikäisyä automaattisesti, kun himmennystoiminto on kytketty päälle ON/OFF-painiketta painamalla. Himmennystoiminto kytetään pois päältä painamalla painiketta uudelleen.

1. Kompassitoiminnon käyttäminen

Paina kompassipainiketta ja vapautase. Auton ajosuunta tulee näkyviin. Näyttö sammuu, kun painat painiketta uudelleen ja vapautat sen.

Ajosuunnan näyttö

- E : itä
 - W : länsi
 - S: etelä
 - N : pohjoinen
- esim. NE: koillinen





2. Kalibrointitoimenpide

Pidä painiketta painettuna vähintään 6 ja korkeintaan 9 sekunnin ajan. Kun kompassin muisti on tyhjentynyt, näytölle tulee näkyviin "C".

- Aja autolla alle 8 km/h nopeudella vähintään kaksi ympyrää, kunnes kompassin näyttö tulee näkyviin.
- Voit ajaa autolla ympyrää joko myötäpäivään tai vastapäivään. Näkyviin tulee kompassin näyttö, kun kalibrointi on valmis.
- Aja autolla ympyrää niin kauan, että kompassin näyttö tulee näkyviin.

3. Kompassin alueen asettaminen

1. Etsi auton sijainti ja vastaavan varianssivyöhykkeen numero vyöhykekartasta.

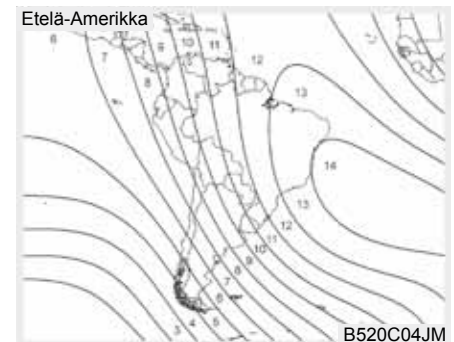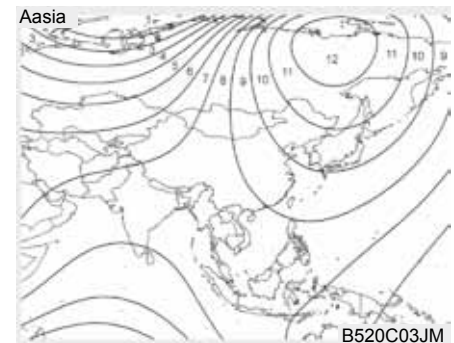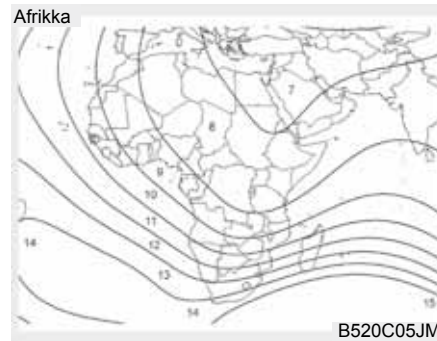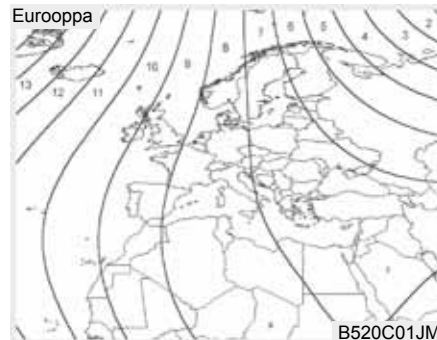

2. Pidä painiketta painettuna vähintään 3 ja korkeintaan 6 sekunnin ajan. Vyöhykkeen numero tulee näkyviin näytölle.

3. Paina painiketta toistuvasti, kunnes auton sijaintia vastaava vyöhyke-numero tulee näkyviin. Kun lopeat painikkeen painamisen, ilman-suunta tulee näkyviin näytölle muutaman sekunnin kuluttua.

4. Peilin kulman säätäminen (jos varusteena):

Kompassipeilin kulma voidaan säätää sen mukaan, onko autossa vaseman- vai oikeanpuoleinen ohjaus.

Valitse vasemmanpuoleisen ohjauksen tapauksessa "L" ja oikeanpuoleisen ohjauksen tapauksessa "R":

1. Paina painiketta yli 9 sekunnin ajan.
2. Vapauta painike ja paina sitä uudelleen vaihtaaksesi vaihtoehtojen "L" ja "R" välillä.

* MUISTUTUS

Tämä toimenpide myös poistaa kompassin kalibroinnin.

3. Voit kalibroida kompassin uudelleen ajamalla autolla kaksi kokonaista ympyrää alle 8 km/h nopeudella.

HUOMAUTUS

1. Älä asenna autoon magneetikiihinnitteistä suksitelinettä, antennia tai mitään muuta magneetilla kiinnitettävää varustetta, sillä se vaikuttaisi kompassin toimintaan.

2. Jos toistuvasta säädöstä huolimatta kompassin näyttö poikkeaa oikeasta, anna valtuutetun HYUNDAI-liikkeen tarkastaa kompassi.

3. Kompassi ei ehkä näytä oikeaa ilmansuuntaa tunnelissa tai ajettaessa jyrkkää ylä- tai alamakeä.

(Kompassi palautuu näyttämään oikeaa ilmansuuntaa, kun auto siirtyy alueelle, jossa maan magnetismi on vakaa.)

(Jatkuu)

(Jatkuu)

4. Käytä peilin puhdistukseen ikkunanpuhdistusnesteeseen kostutettua paperipyyhettä tai liinaa. Älä ruiskuta ikkunanpuhdistusnestettä suoraan peiliin, ettei puhdistusneste pääse peilin kotelon sisään.

Sivutaustapeilit

Säädä sivutaustapeilien asento sopivaksi ennen liikkeellelähtöä.

Autosi on varustettu vasemman- ja oikeanpuoleisella sivutaustapeilillä. Peilien asentoa voidaan muuttaa säätökytkimellä auton sisältä. Peilit voidaan taitaa autoa vasten, jotta ne eivät ne vaurioituisi automaattipesu-lassa tai kapealla kadulla ajettaessa.

VAROITUS - Taustapeilit

- Oikea sivutaustapeili on kupe-
ra. Peilissä näkyvät kohteet
näyttävät olevan kauempana
kuin ne todellisuudessa ovat.
- Käytä sisätaustapeiliä tai
käännä päätäsi ja varmista ta-
kaa tulevien autojen etäisyys
ennen kaistanvaihtoa.

HUOMAUTUS

*Älä raaputa jäätä peilien la-
seista, sillä se saattaa vahin-
goittaa lasin pintaa. Älä säädä
peilin asentoa väkisin, jos pei-
liä ei voi säätää jääkertymän
takia. Käytä jään poistamiseen
jäänpoistosprayta tai lämpi-
mään veteen kastettua pesu-
sientä/puhdistusliinaa.*

HUOMAUTUS

*Jos peili on juuttunut jäätymisen
takia, älä säädä peiliä voimalla.
Käytä sopivaa jäänpoistosuih-
ketta (ei jäähdyttimen pakkas-
nestettä) jäätyneen mekanismin
vapauttamiseksi tai vie auto
lämpimään paikkaan ja anna
jään sulaa.*

VAROITUS

Tästä voi seurata auton hallin-
nan menetys ja onnettomuus,
joka voi aiheuttaa esine- tai
henkilövahinkoja.

Säätökytkin



ODM042052

Sähkötoiminen

Voit säätää vasemman- ja oikeanpuoleisen sivutaustapeilin haluamaasi asentoon peilien säätökytkimellä. Valitse säädettävä peili siirtämällä vipu (1) R-asentoon (oikeanpuoleinen sivutaustapeili) asentoon tai L-asentoon (vasemmanpuoleinen sivutaustapeili). Voit säätää peiliä ylös, alas, vasemmalle ja oikealle painamalla säätökytkintä haluamaasi suuntaan.

Säätämisen jälkeen siirrä vipu keskiasentoon, jotta peilien asentoa ei säädettäisi vahingossa.

HUOMAUTUS

- *Peilit pysähtyvät, kun ne on säädetty ääriasentoonsa, mutta peilien asentoja ohjaava sähkömoottori toimii niin kauan kun säätökytkintä painetaan. Moottori saattaa vaurioitua, ellei vapauta säätökytkintä.*
- *Älä yritä säätää sivutaustapeilejä käsin. Ne saattavat vaurioitua.*

Pysäköintiaputoiminto (jos varusteena)



ODM042035

Kun siirrät vaihteenvalitsimen R-asentoon (peruutus), sivutaustapeilit siirtyvät alaspäin peruuttamisen ja pysäköinnin helpottamiseksi. Sivutaustapeilien säätökytkimen (1) asennosta riippuen sivutaustapeilit toimivat seuraavalla tavalla:

Vasen tai oikea: Kun sivutaustapeilien säätökytkin on asennossa L (vasen) tai R (oikea), molemmat sivutaustapeilit liikkuvat alaspäin.

Vapaa: Kun sivutaustapeilien säätökytkin on vapaa-asennossa (keskiasennossa), sivutaustapeilit eivät liiku.

* MUISTUTUS

Sivutaustapeilit palautuvat automaattisesti alkuperäisiin asentoihinsa seuraavissa olosuhteissa:

- Kun virta-avain tai moottorin käynnistyspainike asetetaan ACC- tai OFF-asentoon.
- Kun vaihteenvalitsin siirretään johonkin muuhun asentoon kuin R (peruutus).

Sivutaustapeilien taittaminen



Käsisäätöinen

Taita sivutaustapeili ottamalla kiinni peilin kuvusta ja taittamalla peili auton takaosaa kohti.



Sähkötoiminen

Sivutaustapeilit voidaan taittaa ja palauttaa ajoasentoon painamalla kytkintä alla esitetyllä tavalla.

Vasen asento (1): Sivutaustapeilit avautuvat ajoasentoon.

Oikea asento (2): Sivutaustapeilit taittuvat.

Keskiasento (AUTO, 3):

Peilit taittuvat tai avautuvat ajoasentoon automaattisesti seuraavalla tavalla:

- Kun autoa ei ole varustettu älyavaimella
 - Peilit taittuvat tai avautuvat ajoasentoon, kun ovet lukitaan tai lukitus avataan kauko-ohjaimella.

- Älyavainjärjestelmällä varustetut autot
 - Peilit tahtuvat tai avautuvat ajo-asentoon, kun ovet lukitaan tai lukitus avataan älyavaimella.
 - Peilit tahtuvat tai avautuvat ajo-asentoon, kun ovet lukitaan tai lukitus avataan ovenkahvan painikkeella.
 - Peilit avautuvat ajoasentoon, kun menet auton luo (kaikkien ovien ollessa kiinni ja lukittuina) ja älyavain on mukana. (jos varusteena)

**HUOMAUTUS**

Sähkötoimisen sivutaustapeillin asentoa voidaan säätää, vaikka virta-avain olisi OFF-asennossa. Älä kuitenkaan säädä peilejä tarpeettomasti, kun moottori ei ole käynnissä, jotta akkuvaraus ei purkautuisi.

**HUOMAUTUS**

Jos auto on varustettu sähkötoimisella sivutaustapeilillä, älä yritä tahtaa sitä käsin. Sen moottori voisi vaurioitua.

MITTARISTO

■ Tyyppi A - Bensiinimoottori



1. Käyntinopeusmittari
2. Nopeusmittari
3. Jäähdytysnesteen lämpömittari
4. Polttoainemittari
5. LCD-näyttö
6. Varoitus- ja merkkivalot (jos varusteena)
7. Suuntavilkkujen merkkivalot

- Dieselmoottori



* Auton todellinen mittaristo voi poiketa kuvassa näkyvästä.
Katso lisätietoja tämän luvun kohdasta "Mittarit".

ODMEMM2346/ODMEMM2054

■ **Tyyppi B**
- **Bensiinimoottori**



1. Käyntinopeusmittari
2. Nopeusmittari
3. Jäähdytysnesteen lämpömittari
4. Polttoainemittari
5. LCD-näyttö
6. Varoitus- ja merkkivalot (jos varusteena)
7. Suuntavilkkujen merkkivalot

- **Dieselmoottori**



* Auton todellinen mittaristo voi poiketa kuvassa näkyvästä.
Katso lisätietoja tämän luvun kohdasta "Mittarit".

ODMEMM2347/ODMEMM2055


Mittariston säädöt

Mittariston valaistuksen säätäminen (jos varusteena)



ODM042056

Mittariston valaistuksen kirkkautta voidaan säätää kääntämällä mittariston valaistuksen säädintä oikealle tai vasemmalle, kun virta-avain tai moottorin käynnistuspainike on ON-asennossa tai seisonta- tai ajovalot ovat sytytettynä.

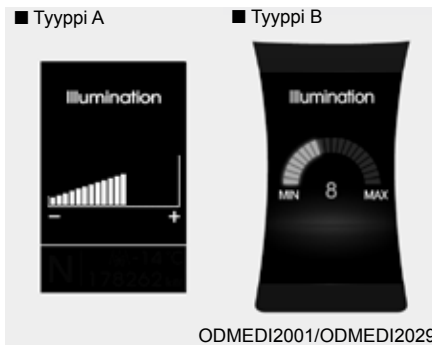

ODMEDI2001/ODMEDI2029

- Kirkkaus voidaan säätää 20 eritasolle: 1 (MIN) ~ 20 (MAX)
- Kun mittariston valaistuksen säädintä pidetään ääriasennossa oikealla (+) tai vasemmalla (-), valaistuksen kirkkaus muuttuu jatkuvasti.
- Kun kirkkaus saavuttaa enimmäis- tai vähimmäistason, kuuluu hälytysääni.

LCD-näytön säädöt



LCD-näytön tilaa voidaan vaihtaa ohjauspyörässä olevilla säätöpainikkeilla.

- (1)  : TILA-painike tilojen vaihtamista varten
- (2)  : SIIRTO-painike valikkovaihtoehtojen valitsemista varten
- (3)  : VALINTA/NOLLAUS-painike valitun valikkokohdan asettamista tai nollaamista varten

* LCD-näytön tiloista annetaan tietoja tämän luvun kohdassa "LCD-näyttö".

Mittarit

Nopeusmittari

■ Tyypin A (km/h)



■ Tyypin B (km/h)



■ Tyypin A (MPH)



■ Tyypin B (MPH)



Nopeusmittari näyttää ajonopeuden kilometreinä tunnissa (km/h) ja/tai maileina tunnissa (mph).

ODM042057/ODMNMM2057/ODM042058/ODMNMM2058

Käyntinopeusmittari

■ Tyyppi A (bensiiini)



■ Tyyppi B (bensiiini)



■ Tyyppi A (diesel)



■ Tyyppi B (diesel)



ODMNM2059/ODM042059/ODMNM2221/ODM042221

Käyntinopeusmittari näyttää moottorin likimääräisen käyntinopeuden kierroksina minuutissa (r/min).

Tarkkaile käyntinopeusmittaria, jotta osaat valita oikeat vaihteenvaihtokohdat ja vältät moottorin käyttämistä liian pienillä/suurilla kierroksilla.



HUOMAUTUS

Älä käytä moottoria käyntinopeusmittarin PUNAISELLA ALUEELLA. Tämä voi aiheuttaa moottorille vakavia vaurioita.

Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilamittari

■ Tyypä A



ODMEMM2222/ODMNMM2222

■ Tyypä B



ODMEMM2352/ODMNMM2352

Tämä mittari näyttää jäähdytysnesteen lämpötilan virta-avaimen ollessa ON-asennossa.

⚠ HUOMAUTUS

Moottori on ylikuumentunut ja saattaa vaurioitua, jos lämpömittarin osoitin ylittää normaalin alueen ja liikkuu kohti "130/H"-merkintää.

Pysäytä auto, jos moottori ylikuumentuu. Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta "Moottori ylikuumentuu".

⚠ VAROITUS

Älä koskaan irrota jäähdyttimen kantta, kun moottori on kuuma. Jäähdytysneste on paineistettua ja voi purkautua ulos aiheuttaen vakavia palovammoja. Odota, kunnes moottori on jäähtynyt, ennen kuin lisäät jäähdytysnestettä säiliöön.

Polttoainemittari

■ Tyypä A



ODMEMM2223/ODMNMM2223

■ Tyypä B



ODMEMM2351/ODMNMM2351

Polttoainemittari osoittaa likimääräisesti polttoainesäiliössä olevan polttoaineen määrän.


* MUISTUTUS

- Polttoainesäiliön tilavuus ilmoitetaan luvussa 8.
- Polttoainemittarin lisäksi auto on varustettu polttoainemäärän varoitusvalolla, joka syttyy, kun polttoainesäiliö on lähes tyhjä.
- Koska polttoaine liikkuu polttoainesäiliössä ajon aikana, esimerkiksi kaarteissa, polttoainemittarin näyttämä polttoainemäärä saattaa vaihdella tai polttoainemäärän varoitusvalo saattaa syttyä tavallista aikaisemmin.

VAROITUS - Polttoainemittari
Polttoaineen loppuminen kesken ajon saattaa johtaa vaaratilanteeseen. Pysähdy lähimmälle huoltoasemalle ja lisää polttoainetta viipymättä, jos polttoainemäärän varoitusvalo syttyy tai mittarin osoitin on lähellä "0"- tai "E" (tyhjä) -tasoa.


HUOMAUTUS
Vältä ajamista polttoainesäiliön ollessa lähes tyhjä. Polttoaineen loppuminen ajon aikana saattaa aiheuttaa sytytyskatkoksia, jotka saattavat vaurioittaa katalyysaattoria.

Matkamittari

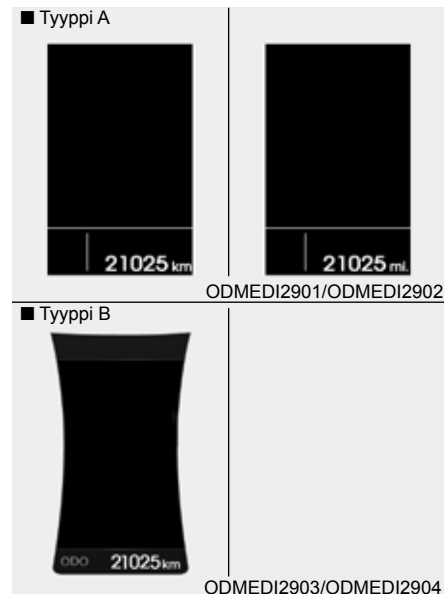

Matkamittari näyttää autolla ajetun kokonaismatkan ja auttaa siten määrittämään määräaikaishuollon ajankohdan.

- Matkamittarin näyttöalue: 0 ~ 999999 kilometriä tai mailia.

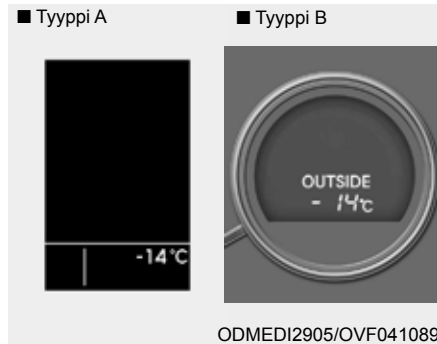Ulkolämpötilan mittari


Tämä mittari näyttää ulkolämpötilan 1 °C:n (1 °F:n) tarkkuudella.

- Lämpötila-alue: -40–60 °C
(-40–140 °F)

Näytön lämpötilalukema päivittyy viiveellä tavalliseen lämpömittariin verrattuna, jotta kuljettajan huomio ei siirtyisi pois ajamisesta.

Ohjeet lämpötilayksikön vaihtamiseksi (°C-°F tai °F-°C) annetaan tämän luvun kohdassa ”Mukautettavat asetukset”.

*Lisätietoja annetaan tämän luvun kohdassa ”LCD-näyttö”.

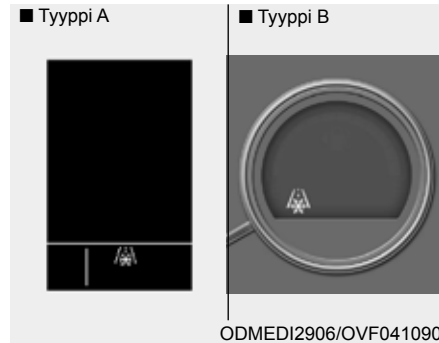**Jäinen tienpinta -varoitusvalo
(jos varusteena)**

Tämä varoitusvalo varoittaa kuljettajaa tienpinnan liukkaudesta.

Seuraavissa olosuhteissa varoitusvalo (sekä ulkolämpötilan mittari) vilkkuu 10 kertaa ja syttyy sitten palaamaan jatkuvasti ja varoitusaänimerkki kuuluu 3 kertaa.

- Ulkolämpötilan mittarin osoittama lämpötila on alle 4 °C.
- Virta-avain tai moottorin käynnistyspainike on ON-asennossa.

*** MUISTUTUS**

Jos valo syttyy ajon aikana, kuljettajan tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja välttää ylinopeutta, nopeita kiihdytyksiä, äkkijarrutuksia, jyrkkiä käännöksiä jne.

Vaihdeilmaisin

*Automaattivaihteiston
vaihteilmaisin (jos varusteena)*



Tämä ilmaisain näyttää automaattivaihteiston vaihteenvalitsimen asennon.

- Pysäköintivaihte: P
- Peruutusvaihte: R
- Vapaa: N
- Ajoasento: D
- Käsivalintatila: 1, 2, 3, 4, 5, 6

*Käsivaihteiston vaihto-osoitin
(jos varusteena)*



Tämä osoitin ilmaisee, mille vaihteelle sinun tulisi vaihtaa polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi.

- Vaihto suuremmalle: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6,
- Vaihto pienemmälle: ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5,

Esimerkki

- ▲3: Osoitin ilmaisee, että sinun tulisi vaihtaa ylöspäin 3. vaihteelle (kun 2. tai 1. vaihte on valittuna).
- ▼3: Osoitin ilmaisee, että sinun tulisi vaihtaa alaspäin 3. vaihteelle (kun 4., 5. tai 6. vaihte on valittuna).

Tietoja ei näytetä, jos järjestelmä ei toimi oikein.

LCD-NÄYTTÖ


LCD-näytön tilat

Tilat	Symboli	Selitys
Ajotietokone		Osoittaa ajamista koskevia tietoja, kuten matkamittari, polttoaineenkulutus jne. Lisätietoja on tämän kappaleen osassa "Ajotietokone".
Navigointi (Varustelun mukaan.)		Osoittaa navigointijärjestelmän tilan.
SCC/LDWS (Varustelun mukaan.)		Osoittaa älykkään vakionopeussäätimen (SCC) ja kaistavahtijärjestelmän (LDWS) tilan. Lisätietoja on kappaleen 5 osissa "Älykäs vakionopeussäädin (SCC)" ja "Kaistavahtijärjestelmä (LDWS)".
Audio-videojärjestelmä (Varustelun mukaan.)		Osoittaa audio-videojärjestelmän tilan.
Huolto		Tämä tila ilmoittaa huoltovälin (km tai vrk) ja kunkin pyörän rengaspaineen.
		Tämä tila ilmoittaa lasinpesunesteeseen liittyvistä varoitusviesteistä, kuolleen kulman tunnistusjärjestelmän (BSD) toimintahäiriöstä jne.
		Tämä symboli palaa, kun jotakin ovea ei ole suljettu kunnolla.
Mukautettavat asetukset		Tässä tilassa on mahdollista muuttaa ovia, valoja jne. koskevia asetuksia.

✱ LCD-näytön tilojen valitsemisesta annetaan tietoja tämän luvun kohdassa "LCD-näytön säädöt".

Huoltotila

Huoltoväli

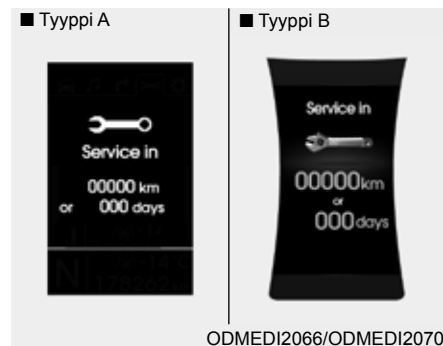

Seuraava huoltokerta

"Service in"-viesti osoittaa, kuinka paljon ajokilometrejä tai päiviä on jäljellä seuraavaan määräaikaishuoltoon.

Jos seuraavaan huoltokertaan on jäljellä korkeintaan 1500 km tai 30 päivää, "Service in"-viesti tulee näkyviin muutaman sekunnin ajaksi aina, kun asetat virta-avaimen tai moottorin käynnistyspainikkeen ON-asentoon.



Huollon tarve

Jos autoa ei ole huollettu järjestelmään asetetun huoltovälin mukaisesti, huollon tarpeesta ilmoittava "Service required"-viesti tulee näkyviin muutaman sekunnin ajaksi aina, kun asetat virta-avaimen tai moottorin käynnistyspainikkeen ON-asentoon. (Ajomatka ja aika näkyvät muodossa "---")

Huoltovälin palauttaminen aikaisemmin asetetun ajomatkan tai aikavälin mukaiseksi:

- Aktivoi nollaustila painamalla VALINTA/NOLLAUS-painiketta ↵ yli 5 sekunnin ajan ja paina sitten VALINTA/NOLLAUS-painiketta ↵ uudelleen yli yhden sekunnin ajan (Eurooppa).
- Paina VALINTA/NOLLAUS-painiketta ↵ yli yhden sekunnin ajan (Euroopan ulkopuolella).




Huoltoväli ei käytössä

Jos huoltoväliä ei ole asetettu, LCD-näytöllä näkyy "Service in OFF" -viesti.

*** MUISTUTUS**

Ajomatka ja aikaväli voivat olla virheelliset alla esitetyissä tilanteissa.

- Akkukaapeli on irrotettu.
- Sulakekytkin on asetettu off-asentoon.
- Akku on tyhjentynyt.

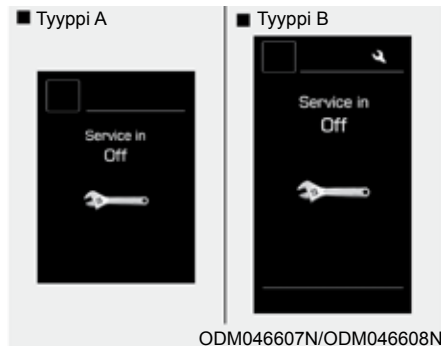

Huoltoväli ei käytössä

Jos huoltoväliä ei ole asetettu, LCD-näytöllä näkyy "Service in OFF"-viesti.

* MUISTUTUS

Ajomatka ja aikaväli voivat olla virheelliset alla esitetyissä tilanteissa.

- Akkukaapeli on irrotettu.
- Sulakekytkin on asetettu off-asentoon.
- Akku on tyhjentynyt.

Yleisvaroitustila (jos varusteena)




- Tämä varoitusvalo ilmoittaa kuljettajalle seuraavista tilanteista
 - Lasinpesuneste vähissä (jos varusteena)
 - Kuolleen kulman tunnistimen toimintahäiriö (jos varusteena)
 - Kaistavahtijärjestelmän (LDWS) toimintahäiriö (jos varusteena)
 - Älykkään vakionopeussäätimen (SCC) toimintahäiriö (jos varusteena)
 - Aktiivisen konepellin toimintahäiriö (jos varusteena)
 - Huoltomuiistutin jne.

Yleisvaroitusvalo syttyy, kun useampi kuin yksi yllä olevista varoitustilanteista ilmenee. Tällöin LCD-näytön tilakuvake muuttuu muodosta (⚙️) muotoon (⚠️).

Jos varoituksen aiheuttanut tilanne on ratkaistu, yleisvaroitusvalo sammuu ja LCD-näytön tilakuvake muuttuu ennalleen (⚙️). (esim.: lasinpesunestettä lisätty)

Mukautettavien asetusten tila Kuvaus

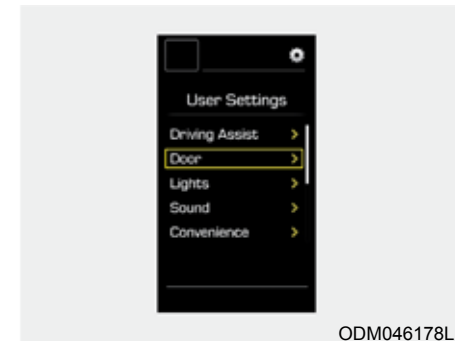

Tässä tilassa on mahdollista muuttaa ovia, valoja jne. koskevia asetuksia.

Driving Assist = kuljettajaa avustavat järjestelmät (jos varusteena)

Toiminto	Selitys
Smart Cruise Control Response (älykkään vakionopeudensäätimen vaste) (jos varusteena)	Valitse älykkään vakionopeudensäätimen herkkyys. Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta "Edistynyt älykäs vakionopeussäädin".
Rear Cross Traffic Alert (RCTA) (risteävän liikenteen varoitus peruutettaessa) (jos varusteena)	Kun tämä asetus on valittuna, risteävän liikenteen varoitustoiminto on käytössä. Lisätietoja on luvun 5 kohdassa "Kuolleen kulman tunnistusjärjestelmä".
Autonomous Emergency Braking (AEB) (automaattinen hätäjarrutus)	Automaattisen hätäjarrutustoiminnon kytkeminen käyttöön / pois käytöstä. Lisätietoja on luvun 5 kohdassa "Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEB)".

Door = ovet

Toiminto	Selitys
Automatically Lock (automaattinen lukitus)	• Off: Automaattinen keskuslukitus poistetaan käytöstä. • Enable on Speed: Kaikki ovet lukittuvat automaattisesti, kun ajonopeus ylittää 15 km/h. • Enable on Shift: Kaikki ovet lukittuvat automaattisesti, kun automaattivaihteiston vaihteenvalitsin siirretään P-asennosta R-, N- tai D-asentoon.
Automatically Unlock (automaattinen lukituksen avaus)	• Off : Automaattinen ovien lukituksen avaus on pois käytöstä. • Vehicle Off/On key out : Kaikkien ovien lukitus avautuu automaattisesti, kun virta-avain otetaan virtalukosta tai moottorin käynnistyspainike asetetaan OFF-asentoon. • Driver Door Unlock: AKAikkien ovien lukitus avautuu automaattisesti, kun kuljettajan oven lukitus avataan. • On Shift to P: Kaikkien ovien lukitus avautuu automaattisesti, kun automaattivaihteiston vaihteenvalitsin siirretään P-asentoon.
Horn Feedback (lukituksen äänimerkki) (jos varusteena)	Kun tämä asetus on valittuna, lukituksen äänimerkkitoiminto on käytössä. Kun ovet lukitaan painamalla kauko-ohjaimen lukituspainiketta ja painat lukituspainiketta uudelleen 4 sekunnin kuluessa, kuuluu varoitusääni sen merkiksi, että kaikki ovet on lukittu.
Power Tailgate (sähkötoiminen takaluukku) (jos varusteena)	Kun tämä asetus on valittuna, sähkötoiminen takaluukku on käytössä. Katso lisätietoja tämän luvun kohdasta "Takaluukku".
Smart Tailgate (takaluukun automaattinen avaus älyavaimella) (jos varusteena)	Kun tämä asetus on valittuna, takaluukun automaattinen avaus älyavaimella on käytössä. Tätä toimintoa ei voi ottaa käyttöön, jos sähkötoiminen takaluukku ei ole käytössä. Katso lisätietoja tämän luvun kohdasta "Takaluukku".

Light = Valot

Toiminto	Selitys
One Touch Turn Signal (kaistanvaihtotoiminto)	- Off: Kaistanvaihtotoiminto on poissa käytöstä. 3, 5, 7 Flashes: Suuntavilkut vilkkuvat automaattisesti 3, 5 tai 7 kertaa, kun suuntavilkkuvipua siirretään hieman. Katso lisätietoja tämän luvun kohdasta "Valot".
Head Lamp Delay (ajovalojen saattovalotoiminto)	Kun tämä asetus on valittuna, ajovalojen saattovalotoiminto on käytössä.
Welcome Light (ovivalojen welcome-toiminto) (jos varusteena)	Kun tämä asetus on valittuna, ovivalojen welcome-toiminto on käytössä.

Sound = Äänet

Toiminto	Selitys
Park Assist System Vol. (pysäköintitutkan äänenvoimakkuus) (jos varusteena)	Säätää pysäköintitutkan äänenvoimakkuutta (tasot 1~3). Katso lisätietoja tämän luvun kohdasta "Pysäköintiavustinjärjestelmä".
BSD Blind Spot Detection Sound (kuolleen kulman tunnistustoiminnon äänet) (jos varusteena)	Kun tämä asetus on valittuna, kuolleen kulman tunnistustoiminnon äänet ovat käytössä. Lisätietoja on luvun 5 kohdassa "Kuolleen kulman tunnistusjärjestelmä".
Welcome sound (Welcome-tervetulotoivotus) (jos varusteena)	Kun tämä asetus on valittuna, welcome-tervetulotoivotus on käytössä.

Convenience = Mukavuus

Toiminto	Selitys
Seat Easy Access (istuimen mukavuustoiminto) (jos varusteena)	• None: Istuimen mukavuustoiminto ei ole käytössä. • Normal/Extended: - Kun moottori sammutetaan, kuljettajan istuin siirtyy automaattisesti taaksepäin joko vähän (Normal-asetus) tai pidemmälle (Extended-asetus). Toiminto helpottaa autoon istuutumista ja autosta poistumista. - Kuljettajan istuin palautuu lähtöasentoon, kun moottorin käynnistyspainike asetetaan OFF-asennosta ACC-, ON- tai START-asentoon. Lisätietoja on tämän luvun kohdassa "Kuljettajan istuimen asentomuisti".
Steering position (ohjauspyörän asento)	Kun tämä asetus on valittuna, ohjauspyörän asentoa koskeva varoitustoiminto on käytössä.
Gear Position Pop-up (vaihteasennon osoitus)	Kun tämä asetus on valittuna, vaihteasennon osoitus tulee näyttöön, kun siirrät vaihteenvaihtinta.


Service interval = huoltoväli

Toiminto	Selitys
Huoltoväli (Euroopan ulkopuolella)	Voit asettaa haluamasi huoltovälin (km tai kk). • Off: Huoltovälin osoitustoiminto on poissa käytöstä. • On: Voit asettaa haluamasi huoltovälin (km tai kk). Lisätietoja on tämän luvun kohdassa "Huoltotila".

Muita toimintoja

Toiminto	Selitys
Fuel Economy Auto Reset (polttoaineen keskikulutuksen automaattinen nollaus)	Kun tämä asetus on valittuna, polttoaineen keskikulutus nollautuu automaattisesti polttoaineen täytön yhteydessä.
Fuel Economy Unit (polttoaineenkulutuksen yksikkö)	Valitse polttoaineenkulutuksen yksikkö. (km/l, l/100 km).
Temperature Unit (lämpötilayksikön valinta)	Valitse lämpötilayksikkö (°C, °F).
Tire Pressure Unit (rengaspaineen yksikkö) (jos varusteena)	Valitse rengaspaineen yksikkö (psi, kPa, Bar).
Language - Kieli	Valitse käyttöliittymän kieli.

A/V-tila (jos varusteena)

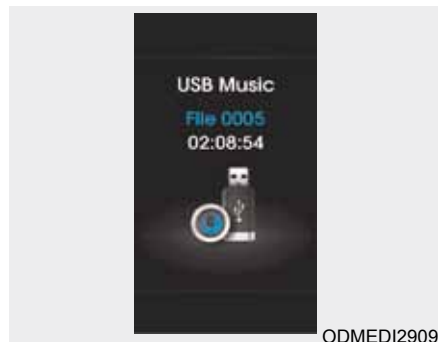

Tässä tilassa näytetään A/V-järjestelmän tila.


Navigointitila (jos varusteena)



Tässä tilassa näytetään navigointijärjestelmän tila.


Varoitusviestit

Siirrä vaihde P-asentoon (kun varusteena on älyavainjärjestelmä ja automaattivaihteisto)

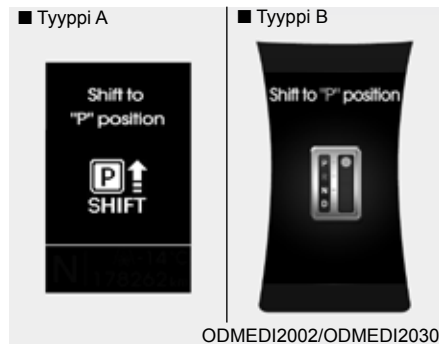


- Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, jos yrität sammuttaa moottorin, kun vaihteenvalitsin ei ole P-asennossa.
- Tässä tapauksessa moottorin käynnistyspainike siirtyy ACC-asentoon (jos painat moottorin käynnistyspainiketta uudelleen, se palaa ON-asentoon).

Älyavaimen paristo heikko (kun varusteena on älyavainjärjestelmä)

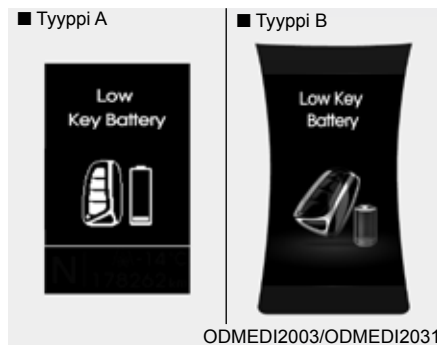

- Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, jos älyavaimen pariston varaus on heikko, kun moottorin käynnistyspainike asetetaan OFF-asentoon.

Paina käynnistyspainiketta kääntäessäsi ohjauspyörää (kun varusteena on älyavainjärjestelmä)

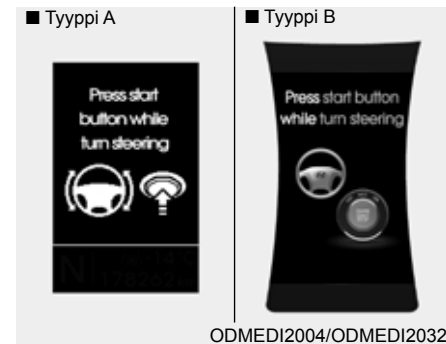


- Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, jos ohjauslukko ei vapaudu normaalisti, kun moottorin käynnistyspainiketta painetaan.
- Viesti tarkoittaa, että sinun tulee kääntää ohjauspyörää oikealle ja vasemmalle samalla, kun painat käynnistyspainiketta.

Ohjauslukko on auki (kun varusteena on älyvainjärjestelmä)




- Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, jos ohjauslukko ei kytkeydy päälle, kun moottorin käynnistyspainike asetetaan OFF-asentoon.

Tarkasta ohjauslukko (kun varusteena on älyvainjärjestelmä)

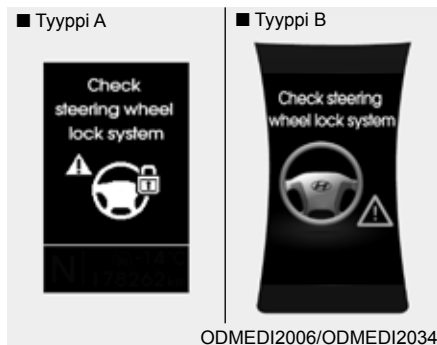


- Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, jos ohjauslukko ei kytkeydy normaalisti päälle, kun moottorin käynnistyspainike asetetaan OFF-asentoon.

Paina jarrupoljinta moottorin käynnistämiseksi (kun varusteena on älyvainjärjestelmä ja automaattivaihteisto)

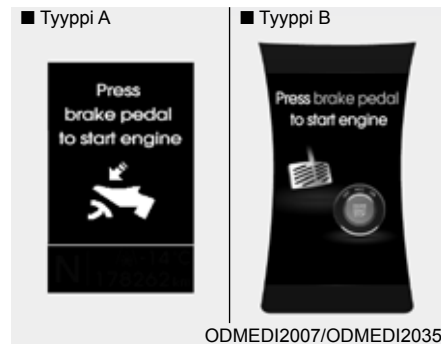

- Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, jos moottorin käynnistyspainike asetetaan kahdesti peräkkäin ACC-asentoon ilman, että jarrupoljinta painetaan.
- Viesti tarkoittaa, että sinun täytyy painaa jarrupoljinta moottorin käynnistämiseksi.

Paina kytkinpoljinta moottorin käynnistämiseksi (kun varusteena on älyavainjärjestelmä ja käsivaihteisto)

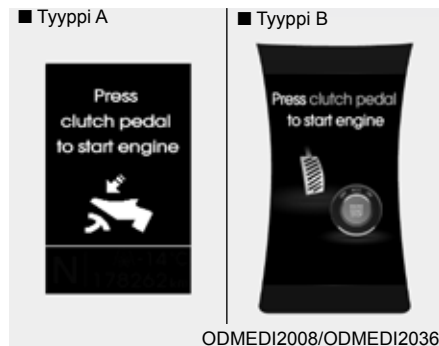


- Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, jos moottorin käynnistyspainike asetetaan kahdesti peräkkäin ACC-asentoon ilman, että kytkinpoljinta painetaan.
- Se tarkoittaa, että sinun täytyy painaa kytkinpoljinta moottorin käynnistämiseksi.

Avain ei ole autossa (kun varusteena on älyavainjärjestelmä)



- Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, jos älyavain ei ole autossa, kun moottorin käynnistyspainiketta painetaan.
- Se tarkoittaa, että sinun tulee pitää älyavainta aina mukana.

Avainta ei havaittu (kun varusteena on älyavainjärjestelmä)

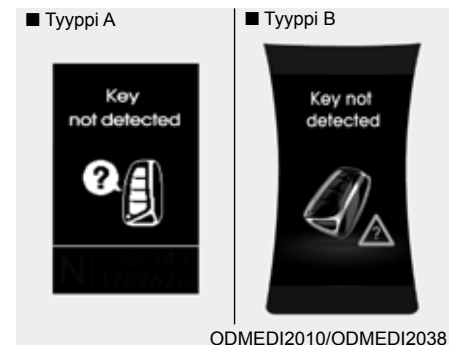

- Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, jos järjestelmä ei tunnista älyavainta, kun moottorin käynnistyspainiketta painetaan.

Paina käynnistuspainiketta uudelleen (kun varusteena on älyavainjärjestelmä)




- Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, jos käynnistuspainike ei toimi, koska käynnistuspainikejärjestelmässä on ongelma.
- Viesti tarkoittaa, että voit yrittää käynnistää moottorin painamalla käynnistuspainiketta uudelleen.
- Suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, jos varoitus tulee näkyviin aina käynnistuspainikkeen painamisen yhteydessä.

Ota älyavain ja paina käynnistuspainiketta (kun varusteena on älyavainjärjestelmä)




- Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, jos moottorin käynnistuspainiketta painetaan, kun varoitusviesti "Key not detected" (avainta ei havaittu) on näkyvissä.
- Tässä tapauksessa ajonestolaitteen merkkivalo vilkkuu.

Tarkasta jarrukytkimen sulake (kun varusteena on älyavainjärjestelmä ja automaattivaihteisto)

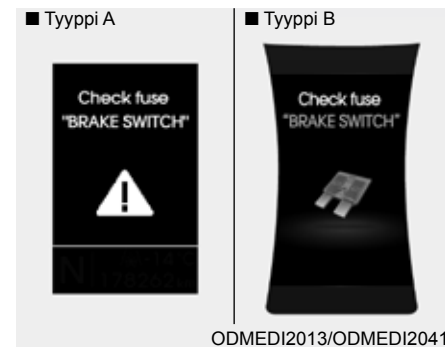

- Tämä varoitusviesti näkyy, kun jarrukytkimen sulake on irrotettu.
- Se tarkoittaa, että sulake tulee vaihtaa uuteen. Jos et voi vaihtaa sulaketta heti, voit käynnistää moottorin painamalla moottorin käynnistuspainiketta 10 sekunnin ajan sen ollessa ACC-asennossa.

Siirrä vaihde P- tai N-asentoon moottorin käynnistämiseksi (kun varusteena on älyavainjärjestelmä ja automaattivaihteisto)

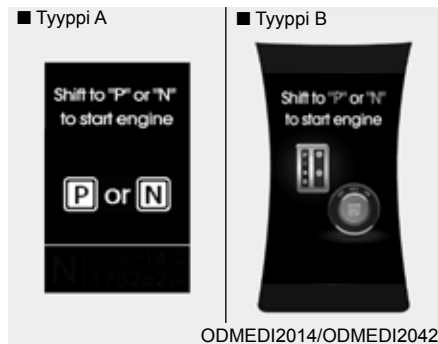


- Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, jos yrität käynnistää moottorin, kun vaihteenvaihtin ei ole P- tai N-asennossa.

* MUISTUTUS


Voit käynnistää moottorin vaihteenvaihtimen ollessa N-asennossa (vapaa). Turvallisuussyistä moottori kuitenkin kannattaa käynnistää vaihteenvaihtimen ollessa P-asennossa.

Ovi auki

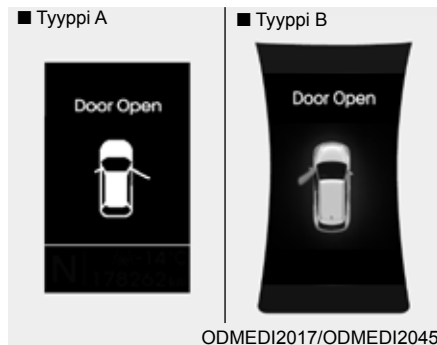

- Viesti tarkoittaa, että jokin ovi on auki.

Takaluukku auki

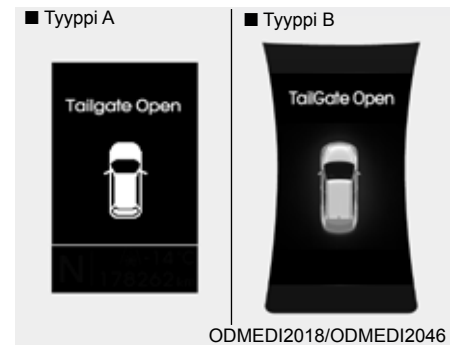

- Viesti tarkoittaa, että takaluukku on auki.

Kattoluukku auki (jos varusteena)




- Viesti tarkoittaa, että kattoluukku on auki.

Suorista ohjauspyörä (jos varusteena)




- Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, jos käynnistät moottorin ohjauspyörän ollessa käännettynä yli 90 astetta vasemmalle tai oikealle.
- Se tarkoittaa, että ohjauspyörä tulee suoristaa alle 30 asteen kulmaan.

Lasinpesuneste vähissä (jos varusteena)

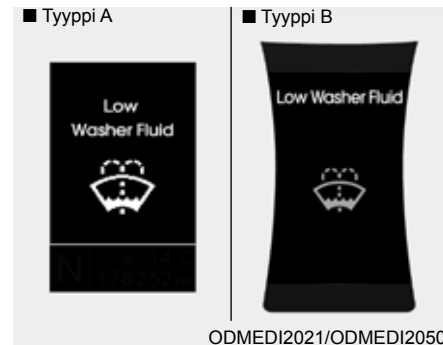

- Tämä varoitusviesti tulee näkyviin huoltomuistutustilassa, kun lasinpesunestesäiliö on lähes tyhjä.
- Se tarkoittaa, että sinun tulee lisätä lasinpesunestettä säiliöön.


Kytke sulakekytkin päälle (jos varusteena)

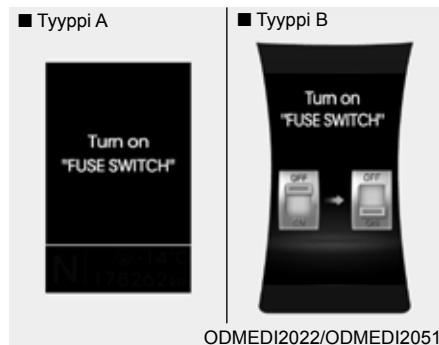

- Tämä varoitusviesti näkyy, kun ohjauspyörän alla oleva sulakekytkin on OFF-asennossa.
- Se tarkoittaa, että sulakekytkin tulee kytkeä päälle.


Katso lisätietoja luvun 7 kohdasta "Sulakkeet".

Tarkista aktiivinen konepellin nostojärjestelmä (jos varusteena)

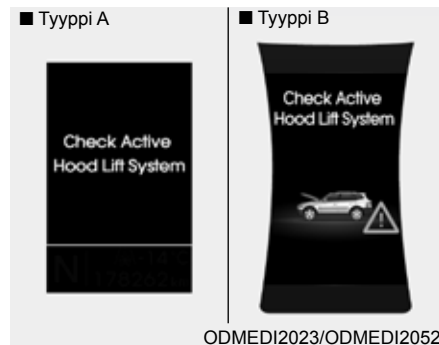

- Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, jos aktiivisessa konepellin nostojärjestelmässä on toimintahäiriö.
Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.


Low Tire Pressure (Matala rengaspaine, jos varusteena)

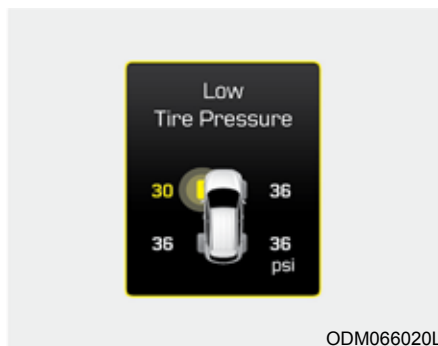

- Varoitusviesti näkyy, jos rengaspaineen arvo on matala, kun käynnistyspainike on ON-asennossa.

Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta "Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)".


Heated Steering Wheel On/Off (Ohjauspyörän lämmitin päällä/pois, jos varusteena)

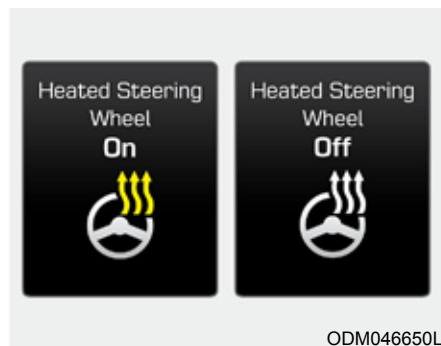

- Viesti näkyy, kun kytket ohjauspyörän lämmittimen käyttöön tai pois käytöstä.

Katso lisätietoja tämän luvun kohdasta "Ohjauspyörän lämmitin".


Turn on "FUSE SWITCH" (Kytke SULAKEKYTKIN päälle, jos varusteena)

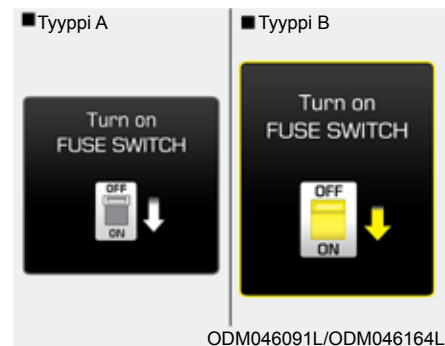

- Tämä varoitusviesti näkyy, kun ohjauspyörän alla oleva sulakekytkin on OFF-asennossa.
- Se tarkoittaa, että sulakekytkin tulee kytkeä päälle.

Katso lisätietoja luvun 7 kohdasta "Sulakkeet".


Check AEB system
(Tarkista hätäjarrutustoiminto,
jos varusteena)

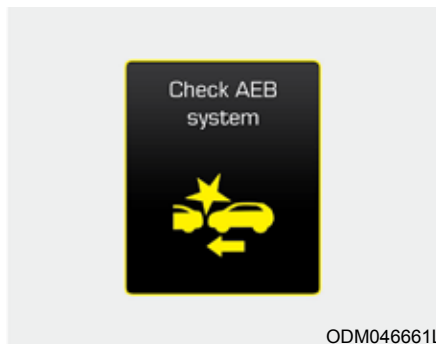

- Varoitusviesti ilmoittaa automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän (AEB) toimintahäiriön. Suosittelemme, että tarkastutat ajoneuvon valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Lisätietoja on luvun 5 kohdassa "Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEB)".


Check SCC System
(Tarkista vakionopeussäädin,
jos varusteena)

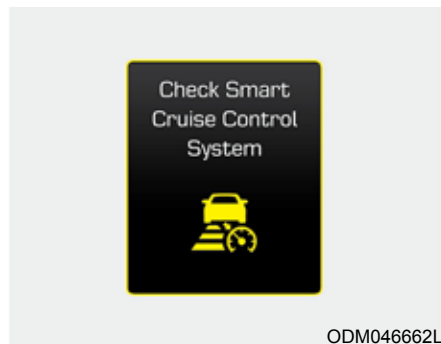

- Varoitusviesti ilmoittaa älykkään vakionopeussäätimen toimintahäiriön. Suosittelemme, että tarkastutat ajoneuvon valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta "Edistynyt älykäs vakionopeussäädin".

Check BSD System
(Tarkista kuolleen kulman
tunnistusjärjestelmä,
jos varusteena)

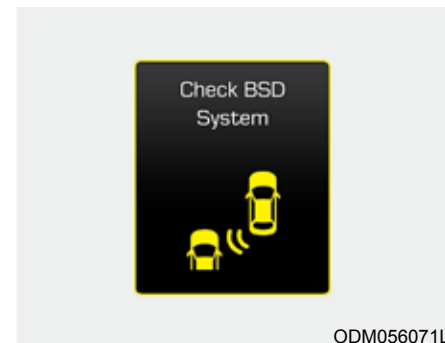

- Varoitusviesti ilmoittaa kuolleen kulman tunnistusjärjestelmän toimintahäiriön. Lisäksi kuolleen kulman tunnistusjärjestelmä poistuu automaattisesti käytöstä. Suosittelemme, että tarkastutat ajoneuvon valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Lisätietoja on luvun 5 kohdassa "Kuolleen kulman tunnistusjärjestelmä (BSD)".

Check headlight (Tarkista ajovalo, jos toiminto varusteena)




- Varoitusviesti ilmoittaa ajovalon toimintahäiriön (muu kuin LED-polttimo palanut, tai virtapiiriin häiriö). Vie auto tarkastettavaksi valtuutettuun HYUNDAI huoltoon.

* MUISTUTUS


- Kun vaihdat polttimon, käytä saman tehoista polttimoa. Lisätietoja on luvun 8 kohdassa ”POLTTIMOIDEN TEHO”.
- Jos autossa on muun tehoinen polttimo, tätä varoitusviestiä ei tule näkyviin.

Check Active Hood Lift System (Tarkista aktiivinen konepellin nostojärjestelmä, jos varusteena)

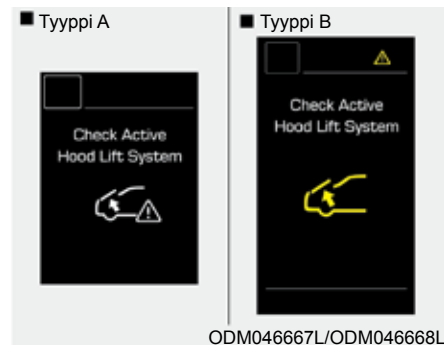

- Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, jos aktiivisessa konepellin nostojärjestelmässä on toimintahäiriö. Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Dieselin hiukkassuodattimen varoitus (dieselmootoreille)

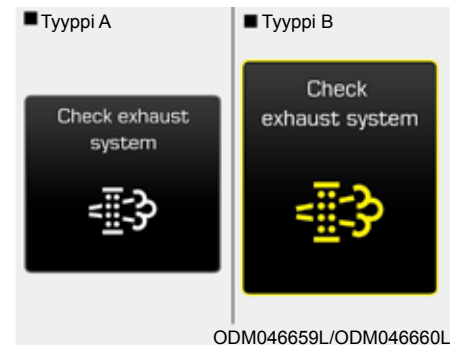

- Varoitusviesti näkyy, jos hiukkassuodattimessa on toimintahäiriö. Tällöin myös hiukkassuodattimen varoitusvalo vilkkuu. Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat hiukkassuodatinjärjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Katso lisätietoja luvun 7 kohdasta ”Päästöjenhallintajärjestelmä”.

AJOTIETOKONE

Yleiskatsaus


Kuvaus

Ajotietokone on mikroprosessorioh-
jattu kuljettajan tietojärjestelmä, joka
esittää näytöllä ajamiseen liittyvää
tietoa.

* MUISTUTUS

Eräät ajotietokoneeseen tallennetut
tiedot (esimerkiksi keskinopeus) nol-
lautuvat, jos auton akku kytketään
irti.

Ajotietokoneen tilat

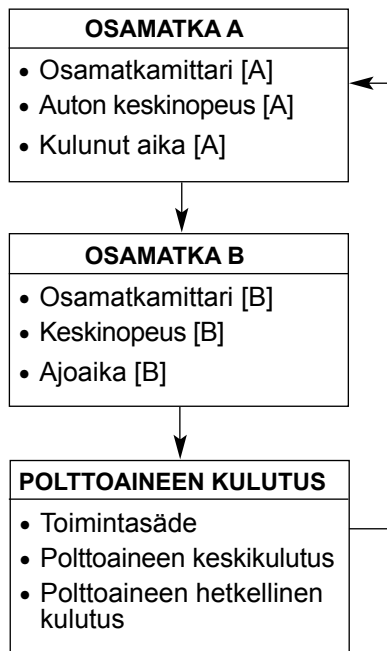


Osamatka A/B

■ Tyyppi A

- Osamatka A (km, km/h)




- Osamatka A (mi., MPH)

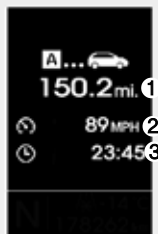

- Osamatka B (km, km/h)




- Osamatka B (mi., MPH)

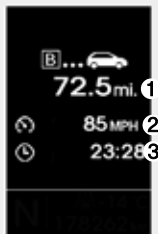


■ Tyyppi B

- Osamatka A (km, km/h)

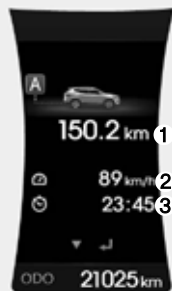

- Osamatka A (mi., MPH)

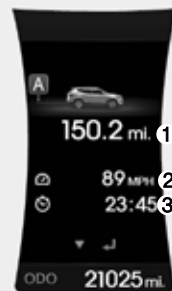

- Osamatka B (km, km/h)



- Osamatka B (mi., MPH)



ODMEDI2027/ODMEDI2062/ODMEDI2028/ODMEDI2063/ODMEDI2057/ODMEDI2058/ODMEDI2059/ODMEDI2060

Osamattammittari (1)

- Osamattammittari näyttää sen edellisen nollauksen jälkeen ajatun matkan.

- Arvoalue: 0,0–9999,9 km tai mi.

- Voit nollata osamattammittarin painamalla ohjauspyörän VALINTA/NOLLAUS-painiketta ↵ yli yhden sekunnin ajan, kun osamattammittari on näkyvässä.

Auton keskinopeus (2)

- Auton keskinopeus lasketaan sen edellisen nollauksen jälkeisen ajomatkan ja -ajan perusteella.

- Nopeusalue: 0–999 km/h tai MPH

- Voit nollata keskinopeuden painamalla ohjauspyörän VALINTA/NOLLAUS-painiketta ↵ yli yhden sekunnin ajan, kun keskinopeus on näkyvässä.

* MUISTUTUS

- Keskinopeutta ei näytetä, jos autolla on ajettu alle 50 metriä tai alle 10 sekuntia sen jälkeen, kun virta-avain tai moottorin käynnistyspainike on asetettu ON-asentoon.
- Keskinopeuden määrittäminen jatkuu moottorin ollessa käynnissä, vaikka auto ei liikkuisi.


Ajoaika (3)

- Ajoaika osoittaa sen edellisen nollauksen jälkeen kuluneen ajan.
- Aika-alue (hh:mm): 00:00 – 99:59
- Voit nollata ajoajan painamalla ohjauspyörän VALINTA/NOLLAUS-painiketta  yli yhden sekunnin ajan, kun ajoaika on näkyvässä.

* MUISTUTUS

Ajoaikaa lasketaan moottorin ollessa käynnissä, vaikka auto ei liikkuisi.

Polttoaineenkulutus

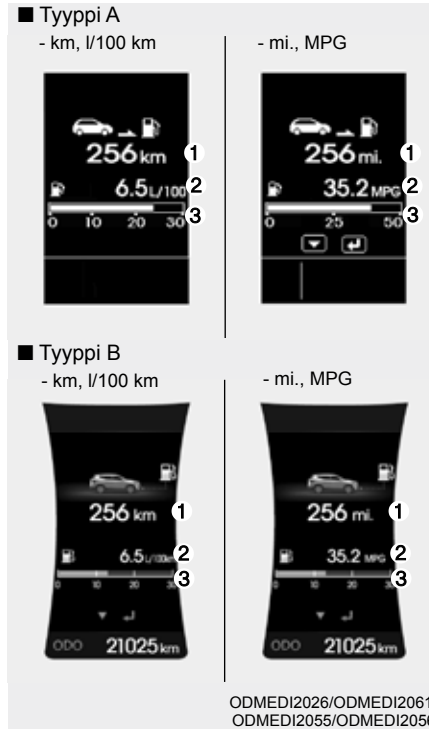

Toimintasäde (1)

- Toimintasäde on arvioitu matka, joka jäljellä olevalla polttoaineella voidaan ajaa.
- Arvoalue: 50–9999 km tai 30–9999 mi.
- Jos arvioitu toimintasäde on alle 50 km, ajotietokone näyttää toimintasäteen sijasta kolme viivaa (---).

* MUISTUTUS

- Jos auto ei ole tasaisella alustalla tai akku on irrotettu, toimintasäteen laskenta ei ehkä toimi oikein.
- Toimintasäde voi poiketa todellisesta matkasta, joka autolla voidaan ajaa, koska se on vain arvio ajettavissa olevasta matkasta.
- Ajotietokone ei ehkä rekisteröi polttoaineen lisäystä, jos autoon lisätään alle 6 litraa polttoainetta.
- Hetkellinen polttoaineenkulutus ja toimintamatka saattavat vaihdella huomattavasti ajo-olosuhteiden, ajotavan ja auton kunnan mukaan.

Polttoaineen keskimukutus (2)

- Polttoaineen keskimukutus lasketaan sen edellisen nollauksen jälkeisen ajomatkan ja polttoaineen mukutuksen perusteella.
 - Arvoalue: 0,0–99,9 l / 100 km tai MPG
- Polttoaineen keskimukutus voidaan nollata manuaalisesti tai automaattisesti.

Manuaalinen nollaus

Nollaa polttoaineen keskimukutus manuaalisesti painamalla ohjauspyörän VALINTA/NOLLAUS-painiketta ↵ yli yhden sekunnin ajan, kun polttoaineen keskimukutus on näkyvissä.

Automaattinen nollaus

Jos haluat, että polttoaineen keskimukutus nollautuu automaattisesti polttoaineen täytön yhteydessä, valitse Auto Reset -tila LCD-näytön mukautettavien asetusten valikossa (katso kohtaa "LCD-näyttö").

Auto Reset -tilassa polttoaineen keskimukutus nollataan (---) ajonopeuden ylittäessä 1 km/h, kun polttoainetta on lisätty yli 6 litraa.

*** MUISTUTUS**

Polttoaineen keskimukutus tulee näkyviin vasta, kun autolla on ajettu 10 sekuntia tai 50 metriä sen jälkeen, kun virta-avain tai moottorin käynnistyspainike on asetettu ON-asettoon.

Polttoaineen hetkellinen mukutus (3)

- Tässä kohdassa näytetään polttoaineen hetkellinen mukutus viimeisten sekuntien aikana, kun ajonopeus on 10 km/h.
 - Arvoalue: 0–30 l / 100 km tai 0–50 MPG

VAROITUS- JA MERKKIVALOT

Varoitusvalot

* MUISTUTUS - Varoitusvalot

Varmista, että kaikki varoitusvalot sammuvat moottorin käynnistämisen jälkeen. Selvitä aina, mitä mahdollisesti palamaan jäävät valot ilmaisevat.

Turvavyynyjärjestelmän varoitusvalo



Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Kun virta-avain tai moottorin käynnistyspainike asetetaan ON-asentoon.
 - Valo syttyy noin kuuden sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.
- Kun turvavyynyjärjestelmässä on toimintahäiriö.

Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Turvavyön varoitusvalo



Varoitusvalo ilmoittaa kuljettajalle, ettei turvavyötä ole kiinnitetty.

Katso lisätietoja luvun 3 kohdasta "Turvavyöt".

Seisontajarrun ja jarrunesteen varoitussvalo



Tämä varoitussvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Kun virta-avain tai moottorin käynnistyspainike asetetaan ON-asentoon.
 - Valo palaa noin kolmen sekunnin ajan.
 - Se jää palamaan, jos seisontajarru on kytketty.
- Seisontajarru on kytketty.
- Jarrunestesäiliön nestetaso on liian matala.
 - Jos varoitussvalo syttyy, kun seisontajarru on vapautettu, jarrunestesäiliön nestetaso on liian matala.

Jos jarrunestesäiliön nestetaso on liian matala:

1. Pysäytä auto lähimpään turvalliseen paikkaan.
2. Sammuta moottori, tarkista jarrunestesäiliön nestetaso välittömästi ja lisää jarrunestettä tarvittaessa (katso lisätietoja luvun 7 kohdasta "Jarruneste"). Tarkista sitten, näkyykö jarrujärjestelmän osissa merkkejä nestevuodosta. Älä aja autolla, jos havaitset merkkejä jarrunestevuodosta, jos varoitussvalo ei sammuu tai jos jarrut eivät toimi normaalisti.
Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Ristikkäin jaettu kaksipiirijarrujärjestelmä

Autosi on varustettu ristikkäisellä kaksipiirijarrujärjestelmällä. Tämän rakenteen ansiosta kahden pyörän jarrut toimivat, vaikka toinen jarrujärjestelmän piireistä vikaantuisi.

Toisen piirin vikaantuessa jarrupolkimen liike on tavallista pidempi, ja auton pysäyttämiseen tarvitaan enemmän poljinvoimaa.

Myös auton pysähtymismatka on tavallista pidempi.

Jos vika ilmenee ajon aikana, vaihda pienemmälle vaihteelle moottorijarrutuksen tehostamiseksi ja pysäytä auto mahdollisimman nopeasti.

▲ VAROITUS –
Seisontajarrun ja matalan jarrunestetason varoitussvalo

Älä aja autolla varoitussvalon pallessa. Jos sekä seisontajarrun että jarrunesteen varoitussvalo palavat, kun seisontajarru on vapautettu, jarrunestesäiliön nestetaso on liian matala.

Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

**Lukkiutumattoman
jarrujärjestelmän (ABS)
varoitussvalo**



Tämä varoitussvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Kun virta-avain tai moottorin käynnistyspainike asetetaan ON-asentoon.
 - Valo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.
- Kun ABS-järjestelmässä on toimintahäiriö (auton tavallinen jarrujärjestelmä toimii, mutta lukkiutumaton jarrujärjestelmä ei ole käytössä).

Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

**Elektronisen
jarruvoiman
jakojärjestelmän
(EBD) varoitussvalo**



Nämä kaksi varoitussvaloa palavat yhtäaikaisesti ajon aikana seuraavassa tapauksessa:

- Kun ABS-järjestelmä ja auton tavallinen jarrujärjestelmä eivät ehkä toimi normaalisti.
Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

**⚠ VAROITUS – Elektronisen
jarruvoiman jakojärjestelmän
(EBD) varoitussvalo**

Kun sekä ABS-järjestelmän varoitussvalo että seisontajarrun ja jarrunesteen varoitussvalo palavat, autosi jarrujärjestelmä ei toimi normaalisti. Äkkijarrutus saattaa tällöin aiheuttaa vaaratilanteen.

Vältä äkkijarrutuksia ja ajamista suurella ajonopeudella.

Suosittelamme, että tarkastutat auton viipymättä valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

*** MUISTUTUS - Elektronisen
jarruvoiman jakojärjestelmän
(EBD) varoitussvalo**

Kun ABS-järjestelmän varoitussvalo palaa tai sekä ABS-järjestelmän että seisontajarrun ja jarrunesteen varoitussvalot palavat, nopeusmittari, matkamittari ja osamatkamittari eivät ehkä toimi. Myös sähköisen ohjausohjaimen (EPS) varoitussvalo saattaa syttyä ja ohjaus saattaa muuttua kevyemmäksi tai raskaammaksi.

Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton viipymättä valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

**Sähkötoimisen
seisontajarrun
(EPB) varoitusvalo
(jos varusteena)**

EPB

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Kun virta-avain tai moottorin käynnistyspainike asetetaan ON-asentoon.
 - Valo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.
- Kun sähkötoimisessa seisontajarrujärjestelmässä (EPB) on toimintahäiriö.
Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

*** MUISTUTUS -**

**Sähkötoimisen seisontajarrun
(EPB) varoitusvalo**

Sähkötoimisen seisontajarrun (EPB) varoitusvalo voi syttyä, kun ajonvakautusjärjestelmän (ESC) merkkivalo syttyy ajonvakautusjärjestelmän toimintahäiriön takia (tämä ei ole merkki seisontajarrun toimintahäiriöstä).

**Sähköisen
ohjaustehostimen
(EPS) varoitusvalo
(jos varusteena)**



Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Kun virta-avain tai moottorin käynnistyspainike asetetaan ON-asentoon.
 - Valo palaa siihen saakka, kun moottori käynnistetään.
- Kun sähköisessä ohjaustehostimessa on toimintahäiriö.
Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

**Vikamerkkivalo
(MIL)**



Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Kun virta-avain tai moottorin käynnistyspainike asetetaan ON-asentoon.
 - Valo palaa siihen saakka, kun moottori käynnistetään.
- Päästöjenhallintajärjestelmässä on toimintahäiriö.
Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.



**HUOMAUTUS –
Vikamerkkivalo (MIL)**

Ajaminen vikamerkkivalon (MIL) palaessa voi aiheuttaa päästönestojärjestelmään vaurioita, jotka vaikuttavat auton ajettavuuteen ja/tai polttoaineenkulutukseen.

**HUOMAUTUS –****Bensiinimoottori**

Jos vikamerkkivalo (MIL) palaa, katalysaattori saattaa vaurioitua ja auton suorituskyky alentua.

Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton viipymättä valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

**HUOMAUTUS –****Dieselmoottori hiukkassuodattimella (jos varusteena)**

Vilkkuva vikamerkkivalo (MIL) saattaa sammua, jos autolla ajetaan:

- yli 60 km/h nopeudella tai
- suuremmalla kuin 2. vaihteella moottorin käyntinopeudella 1 500~2000 r/min noin 25 minuutin ajan.

On suositeltavaa, että tarkastutat hiukkassuodattimen valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, jos vikamerkkivalo vilkkuu edelleen em. menettelystä huolimatta.

Polttoaineenkulutus saattaa nousta ja hiukkassuodatin vaurioitua, jos ajat autolla vikamerkivalon vilkkumisesta huolimatta.

**HUOMAUTUS –****Dieselmoottori**

Jos vikamerkkivalo (MIL) vilkkuu, järjestelmässä on polttoaineen ruiskutuksen säätöön liittyvä toimintahäiriö ja auton suorituskyky saattaa alentua, moottorin käyntiäänäni saattaa muuttua ja pakokaasupäästöt saattavat lisääntyä huomattavasti.

Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat moottorinohjausjärjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Latausjärjestelmän varoitussvalo



Tämä varoitussvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Kun virta-avain tai moottorin käynnistyspainike asetetaan ON-asentoon.
 - Valo palaa siihen saakka, kun moottori käynnistetään.
- Vaihtovirtageneraattorissa tai latausjärjestelmässä on toimintahäiriö.

Jos vaihtovirtageneraattorissa tai latausjärjestelmässä on toimintahäiriö:

1. Pysäytä auto lähimpään turvalliseen paikkaan.
2. Sammuta moottori ja tarkista, onko generaattorin hihna löystynyt tai murtunut.

Jos hihna on säädetty oikein, latausjärjestelmässä voi olla vika.

Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton viipymättä valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Moottorin öljynpaineen varoitussvalo



Tämä varoitussvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Kun virta-avain tai moottorin käynnistyspainike asetetaan ON-asentoon.
 - Valo palaa siihen saakka, kun moottori käynnistetään.
- Moottorin öljynpaine on liian matala.

Jos moottorin öljynpaine on matala:

1. Pysäytä auto lähimpään turvalliseen paikkaan.
2. Sammuta moottori ja tarkista moottorin öljytaso (katso lisätietoja luvun 7 kohdasta "Moottoriöljy"). Lisää öljyä tarpeen mukaan, jos taso on liian matala.

Jos varoitussvalo ei sammunut öljyn lisäämisen jälkeen tai et voi lisätä öljyä välittömästi, on suositeltavaa, että tarkastutat auton viipymättä valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

**HUOMAUTUS – Moottorin öljynpaineen varoitusvalo**

- Jos moottoria ei sammuteta heti öljynpaineen varoitusvalon syttyttyä, se saattaa vaurioitua vakavasti.
- Jos varoitusvalo jää palamaan moottorin ollessa käynnissä, moottorissa saattaa olla vakava vaurio tai toimintahäiriö. Toimi tällöin seuraavasti:
 1. Pysäytä auto heti, kun voit tehdä sen turvallisesti.
 2. Sammuta moottori ja tarkista moottorin öljytaso. Jos öljytaso on matala, lisää moottoriöljyä, kunnes taso on oikea.
 3. Käynnistä moottori uudelleen. Sammuta moottori välittömästi, jos varoitusvalo ei sammu heti moottorin käynnistyttyä. Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Moottorin öljytason varoitusvalo (jos varusteena)

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Kun virta-avain tai moottorin käynnistyspainike asetetaan ON-asentoon.
 - Valo palaa siihen saakka, kun moottori käynnistetään.
- Kun moottorin öljytaso pitää tarkistaa.

Jos moottorin öljytaso on liian matala:

1. Pysäytä auto lähimpään turvalliseen paikkaan.
2. Sammuta moottori ja tarkista moottorin öljytaso (katso lisätietoja luvun 7 kohdasta "Moottoriöljy"). Lisää öljyä tarpeen mukaan, jos taso on liian matala.

Jos varoitusvalo ei sammu öljyn lisäämisen jälkeen tai et voi lisätä öljyä välittömästi, on suositeltavaa, että tarkastutat auton viipymättä valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Alhaisen polttoainemäärän varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

Polttoainesäiliö on lähes tyhjä.

Jos polttoainesäiliö on lähes tyhjä, toimi seuraavasti:

Lisää polttoainetta niin pian kuin mahdollista.

**HUOMAUTUS – Vähäinen polttoainemäärä**

Ajaminen polttoainemäärän varoitusvalon palaessa tai polttoainemittarin osoittimen ollessa "0"- tai "E"-merkinnän alapuolella saattaa aiheuttaa sytytyskatkoksia, jotka voivat vaurioittaa katalyysaattoria (jos varusteena).

**Matalan rengaspaineen
varoitusvalo
(jos varusteena)**



Tämä varoitussvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Kun virta-avain tai moottorin käynnistyspainike asetetaan ON-asentoon.
 - Valo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.
- Kun yhden tai useamman renkaan rengaspaine on huomattavan matala (vajaapaineisen renkaan sijainti näytetään LCD-näytöllä).

Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta "Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)".

Tämä varoitussvalo vilkkuu ensin noin minuutin ajan ja jää sitten palamaan tai vilkkuu ja on sammuksissa vuorotellen noin kolmen sekunnin jaksoissa seuraavassa tapauksessa:

- Kun rengaspaineen valvontajärjestelmässä on toimintahäiriö.
Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton viipymättä valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta "Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)".

VAROITUS – Auton pysäyttäminen turvallisesti

- Rengaspaineen valvontajärjestelmä ei kykene varoittamaan sinua ulkoisen tekijän aiheuttamasta äkillisestä rengasrikkouksesta.
- Jos auto tuntuu epävakaalta, nosta jalka heti pois kaasupolkimelta, hidasta ajonopeutta jarruttamalla kevyesti ja pysäytä auto lähimpään turvalliseen paikkaan.

**Automaattisen
hätäjarrutusjärjestelmän
(AEB) varoitusvalo
(jos varusteena)**



Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Automaattisessa hätäjarrutusjärjestelmässä on toimintahäiriö.

Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Lisätietoja on luvun 5 kohdassa ”Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEB)”.

**Polttoainesuodattimen
varoitussvalo
(dieselmoottori)**



Tämä varoitussvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Kun virta-avain tai moottorin käynnistyspainike asetetaan ON-asentoon.
 - Valo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.
- Polttoainesuodattimen sisään on kertynyt vettä.
Poista tässä tapauksessa vesi polttoainesuodattimesta.
Katso lisätietoja luvun 7 kohdasta ”Polttoainesuodatin”.



**HUOMAUTUS –
Polttoainesuodattimen
varoitussvalo**

- **Kun polttoainesuodattimen varoitussvalo palaa, moottorin teho (auton nopeus ja tyhjääkäyntinopeus) saattaa alentua.**
- **Moottorin osat (ruiskutusruiskutimet, yhteispaineputki, polttoaineen korkeapainepumppu) saattavat vaurioitua, jos ajamista jatketaan varoitussvalon palaessa. Suosittelemme, että tarkastutat auton viipymättä valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.**

**Pakojärjestelmän
(DPF-hiukkassuodatti-
men) varoitusvalo
(dieselmoottori)**



Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:


- Hiukkassuodattimessa (DPF) on toimintahäiriö.
- Varoitusvalo voi sammua kun autolla on ajettu seuraavasti:
 - yli 60 km/h nopeudella tai
 - suuremmalla kuin 2. vaihteella moottorin käyntinopeudella 1 500~2 500 r/min noin 25 minuutin ajan.

Jos varoitusvalo vilkkuu edelleen edellisten toimenpiteiden jälkeen (ja LCD-näytössä on varoitusviesti), suosittelemme, että tarkastutat hiukkassuodatinjärjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

*** MUISTUTUS**

Polttoaineenkulutus saattaa nousta ja hiukkassuodatin vaurioitua, jos ajat autolla hiukkassuodattimen (DPF) varoitusvalon pitkään kestäneestä vilkkumisesta huolimatta.

**Nelivedon (4WD)
merkkipainike
(jos varusteena)**



Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Kun virta-avain tai moottorin käynnistyspainike asetetaan ON-asentoon.
 - Valo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.
- Nelivetojärjestelmässä on toimintahäiriö.

Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

**Ylinopeusvaroittimen
varoitusvalo
(jos varusteena)**

**120
km/h**

Tämä varoitusvalo vilkkuu seuraavassa tapauksessa:

- Ajonopeus on yli 120 km/h.
 - Valo varoittaa kuljettajaa ylinopeudesta.
 - Myös ylinopeuden varoitusta kuuluu noin viiden sekunnin ajan.

Kaarrevalojärjestelmän varoitusvalo (jos varusteena)

AFLS

Tämä varoitusvalo vilkkuu seuraavassa tapauksessa:

- Kaarrevalojärjestelmässä on toimintahäiriö.

Jos AFLS-järjestelmässä on toimintahäiriö:

1. Pysäytä auto lähimpään turvalliseen paikkaan.
2. Sammuta moottori ja käynnistä se uudelleen. Jos varoitusvalo jää palamaan, suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Merkkivalot

Ajonvakautusjärjestelmän (ESC) merkkivalo (jos varusteena)



Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Kun virta-avain tai moottorin käynnistyspainike asetetaan ON-asentoon.
 - Valo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.
- Kun ajonvakautusjärjestelmässä on toimintahäiriö.

Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Tämä merkkivalo vilkkuu seuraavassa tapauksessa:

Kun ajonvakautusjärjestelmä on toiminnassa.

Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta "Ajonvakautusjärjestelmä (ESC)".

Ajonvakautusjärjestelmän (ESC) OFF-merkkivalo (jos varusteena)



Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Kun virta-avain tai moottorin käynnistyspainike asetetaan ON-asentoon.
 - Valo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.
- Kun ajonvakautusjärjestelmä kytketään pois käytöstä painamalla ajonvakautusjärjestelmän OFF-painiketta.

Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta "Ajonvakautusjärjestelmä (ESC)".

AUTO STOP -merkkivalo
(jos varusteena)



Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Automaattinen moottorin sammutus- ja käynnistysjärjestelmä (ISG) sammuttaa moottorin.
- AUTO STOP -merkkivalo vilkkuu 5 sekunnin ajan, kun moottori käynnistyy automaattisesti uudelleen.

Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta "Automaattinen moottorin sammutus- ja käynnistysjärjestelmä (ISG)".

*** MUISTUTUS**

Jotkut auton varoitusvaloista (ABS, ESP, ESP OFF, EPS tai seisontajarrun varoitusvalo) saattavat palaa muutaman sekunnin ajan, kun moottori käynnistyy automaattisesti ISG-järjestelmän ohjaamana.

Tämä johtuu alhaisesta akkujännitteestä. Se ei ole merkki järjestelmän toimintahäiriöstä.

ECO-merkkivalo
(jos varusteena)



Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

Kun Active ECO -järjestelmä kytetään päälle painamalla ACTIVE ECO -painiketta.

Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta "Active ECO -järjestelmä".

SPORT-tilan merkkivalo
(jos varusteena)



Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Valitset SPORT-ajotilan.

Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta "Ajotilan valintajärjestelmä".

Ajonestolaitteen merkkivalo (autot, joissa ei ole älyavainta)
(jos varusteena)



Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Kun ajonestolaite tunnistaa auton avaimessa olevan transponderin virtalukon ollessa ON-asennossa.
 - Tässä vaiheessa voit käynnistää moottorin.
 - Merkkivalo sammuu moottorin käynnistyttyä.

Tämä merkkivalo vilkkuu seuraavissa tapauksissa:

- Ajonestolaitteessa on toimintahäiriö.

Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

**Ajonestolaitteen
merkkivalo (älyavaimella
varustetut autot)
(jos varusteena)**



Tämä merkkivalo syttyy korkeintaan 30 sekunniksi seuraavassa tapauksessa:

- Ajonestolaite tunnistaa auton sisällä olevan älyavaimen, kun käynnistyspainike on ACC- tai ON-asennossa.
 - Tässä vaiheessa voit käynnistää moottorin.
 - Merkkivalo sammuu moottorin käynnistyttyä.

Tämä merkkivalo vilkkuu muutaman sekunnin ajan seuraavassa tapauksessa:

- Älyavain ei ole auton sisällä.
 - Et voi käynnistää moottoria tässä tapauksessa.

Tämä merkkivalo vilkkuu kahden sekunnin ajan ja sammuu sitten seuraavassa tapauksessa:

- Kun ajonestolaite ei voi tunnistaa autossa olevaa älyavainta moottorin käynnistyspainikkeen ollessa ON-asennossa.


Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Tämä merkkivalo vilkkuu seuraavassa tapauksessa:

- Älyavaimen paristo on heikko.
 - Et voi käynnistää moottoria tässä tapauksessa. Moottorin käynnistäminen saattaa kuitenkin onnistua, jos painat käynnistyspainiketta älyavaimella. (Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta "Moottorin käynnistäminen").
- Ajonestolaitteessa on toimintahäiriö.

Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

**Suuntavilkun
merkkivalo**



Tämä merkkivalo vilkkuu seuraavassa tapauksessa:

- Suuntavilkku kytketään päälle.

Jos jokin alla kuvatuista seikoista ilmenee, suuntavilkkujärjestelmässä voi olla toimintahäiriö. Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

- Merkkivalo ei vilku, mutta palaa jatkuvasti.
- Merkkivalo vilkkuu tavallista nopeammin.
- Merkkivalo ei syty lainkaan.

Lähivalojen merkkivalo
(jos varusteena)



Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Lähivalot kytketään päälle.

Kaukovalojen merkkivalo



Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Kun ajovalot kytketään pitkien valojen asentoon.
- Kun kuljettaja vetää suuntavilkkuvipua itseään kohti kaukovalojen väläyttämiseksi.

Valot päällä -merkkivalo



Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Taka- tai ajovalot kytketään päälle.

Etusumvalojen merkkivalo
(jos varusteena)



Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Etusumvalot sytytetään.

Takasumvalojen merkkivalo
(jos varusteena)



Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Takasumvalot sytytetään.

AUTO HOLD
-järjestelmän merkkivalo
(jos varusteena)



Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- [Valkoinen] Kun Auto Hold -järjestelmä otetaan käyttöön painamalla AUTO HOLD -painiketta.
- [Vihreä] Kun pysäytät auton kokonaan jarrupoljinta painamalla Auto Hold -järjestelmän ollessa käytössä.
- [Keltainen] Kun Auto Hold -järjestelmässä on toimintahäiriö.

Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta "Auto Hold".

**Hehkutuksen merkkivalo
(dieselmoottori)**

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Kun moottorin hehkutus on käynnissä virta-avaimen tai moottorin käynnistuspainike ollessa ON-asennossa.
 - Moottori voidaan käynnistää, kun hehkutuksen merkkivalo sammuu.
 - Hehkutusaika vaihtelee jäähdytysnesteen lämpötilan, ulkoilman lämpötilan ja akun varaustason mukaan.

Jos hehkutuksen merkkivalo ei sammu tai jos se vilkkuu moottorin lämpenemisen jälkeen tai ajon aikana, moottorin hehkutusjärjestelmässä voi olla toimintahäiriö.

Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

*** MUISTUTUS -
Moottorin hehkutus**

Jos et käynnistä moottoria 10 sekunnin kuluessa hehkutuksen päättymisestä, käännä virta-avain tai käynnistuspainike ensin LOCK- tai OFF-asentoon 10 sekunnin ajaksi ja sitten ON-asentoon, jolloin hehkutus alkaa uudelleen.

**Lukitun nelivedon
(4WD) merkkivalo
(jos varusteena)**

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Kun virta-avain tai moottorin käynnistuspainike asetetaan ON-asentoon.
 - Valo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.
- Kun kytket lukitun nelivedon painamalla 4WD LOCK -painiketta.
 - Lukitun nelivedon tarkoituksena on optimoida moottorin teho ja parantaa pitoa märillä tai lumisilla teillä ja/tai maastossa.

**HUOMAUTUS -
Nelivedon lukitustila**

Älä käytä lukittua nelivetoa kuivalla päällystetyllä tiellä, sillä siitä voisi aiheutua melua, tärinää tai nelivetojärjestelmän osien vaurioita.

**Vakionopeus-
säätimen
merkkivalo
(jos varusteena)**



CRUISE

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Vakionopeussäädin kytketään päälle.

Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta "Vakionopeussäädin".

**Vakionopeussäätimen
SET-merkkivalo
(jos varusteena)**

SET

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Vakionopeuden arvo asetetaan.

Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta "Vakionopeussäädin".

**Alamäkihidastimen
(DBC) merkkivalo
(jos varusteena)**



Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Kun virta-avain tai moottorin käynnistyspainike asetetaan ON-asentoon.
 - Valo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.
- Kun alamäkihidastin kytketään päälle painamalla DBC-painiketta.

Tämä varoitusvalo vilkkuu seuraavassa tapauksessa:

- Kun alamäkihidastin toimii.

Tämä valo syttyy keltaisena seuraavassa tapauksessa:

- Kun alamäkihidastinjärjestelmässä on toimintahäiriö.

Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Katso lisätietoja luvun 5 kohdasta "Alamäkihidastin (DBC)".

Yleisvaroitusvalo




Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Seuraavissa järjestelmissä on toimintahäiriö.
 - Lasinpesuneste vähissä (jos varusteena)
 - Kuolleen kulman tunnistimen toimintahäiriö (jos varusteena)
 - Kaistavahtijärjestelmän (LDWS) toimintahäiriö (jos varusteena)
 - Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS) (jos varusteena)
 - Huoltomuistutin jne.

Tarkista LCD-näytöstä varoitusta koskevat lisätiedot.

PERUUTUSTUTKAJÄRJESTELMÄ (JOS VARUSTEENA)

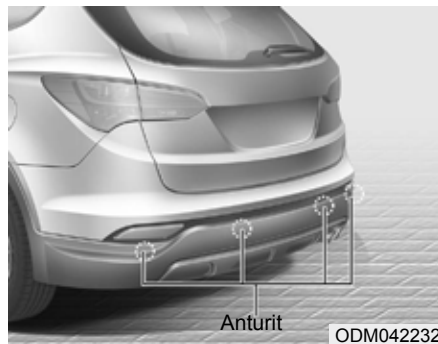

Peruutustutkajärjestelmä auttaa kuljettajaa peruuttamisen aikana ilmoittamalla merkkiäänellä esteistä, jotka ovat enintään 120 cm:n etäisyydellä auton takana. Kuljettajan pitää järjestelmän olemassaolosta huolimatta keskittyä ja toimia erittäin varovasti. Järjestelmän anturien toiminta-alue ja kyky tunnistaa esteitä on rajallinen. Kuljettajan täytyy olla peruuttaessaan yhtä varovainen kuin ajaessaan autolla, jota ei ole varustettu peruutustutkalla.

VAROITUS

Peruutustutkajärjestelmä on vain avustava toiminto. Monet tekijät (kuten ympäristön olosuhteet) voivat vaikuttaa peruutustutkajärjestelmän toimintaan. On aina kuljettajan vastuulla varmistua siitä, ettei auton takana ole mitään peruutettaessa.

Peruutustutkajärjestelmän toiminta

Toimintaedellytykset



- Järjestelmä on käytössä, kun peruutustutkajärjestelmän OFF-painikkeen merkkivalo ei pala. Voit poistaa peruutustutkajärjestelmän käytöstä painamalla peruutustutkajärjestelmän OFF-painiketta. (Painikkeen merkkivalo syttyy) (jos varusteena)
- Järjestelmä aktivoituu, kun autolla peruutetaan virta-avaimen ollessa ON-asennossa.

Jos ajonopeus ylittää 10 km/h, järjestelmä ei ehkä toimi oikein.

- Käytössä ollessaan järjestelmä tunnistaa korkeintaan noin 120 cm:n etäisyydellä auton takana olevat esteet.
- Kun järjestelmä tunnistaa vähintään kaksi estettä samanaikaisesti, se paikallistaa lähempänä olevan esteen ensin.

Varoitusäänen tyyppi

- Kun este on 120–61 cm:n etäisyydellä takapuskurista: merkkiääni kuuluu katkonaisesti.
- Kun este on 60–31 cm:n etäisyydellä takapuskurista: merkkiääni toistuu tiheään.
- Kun este on korkeintaan 30 cm:n etäisyydellä takapuskurista: merkkiääni kuuluu yhtäjaksoisesti.

Peruutustutkajärjestelmän toimintahäiriöt

Peruutustutkajärjestelmä ei ehkä toimi oikein seuraavissa tapauksissa:

1. Anturin pinnalle on kertynyt huurretta. (Se toimii normaalisti huurteen poistuttua.)
2. Anturi on peitetty tai esimerkiksi jään tai veden peittämä. (Anturi toimii normaalisti, kun sen peittävä aine tai este poistetaan.)
3. Tien pinta on hyvin epätasainen (hiekk- tai soratie, kuoppainen tai kalteva pinta).
4. Anturien toiminta-alueella on voimakasta ääntä aiheuttavia laitteita tai ajoneuvoja (esim. auton äänitorvi, kovaääninen moottoripyörä tai kuorma-auton ilmajarrut).
5. Sataa voimakkaasti tai antureihin kohdistuu suora vesisuihku.
6. Anturien toimintasäteellä on radiolähetin tai matkapuhelin.
7. Anturi on lumen peittämä.
8. Autolla vedetään perävaunua.

Anturien toiminta-alue voi supistua seuraavissa tapauksissa:

1. Antureihin on tarttunut esimerkiksi lunta tai vettä. (Anturien toiminta-alue palautuu normaaliksi kun ne puhdistetaan.)
2. Ulkolämpötila on erittäin korkea tai matala.

Anturit eivät välttämättä tunnista seuraavanlaisia esteitä:

1. Terävät tai kapeat esteet, kuten köydet, ketjut tai kapeat pylväät.
2. Esteet, jotka eivät heijasta hyvin anturien signaalia, kuten lumi, vaatteet ja huokoiset materiaalit.
3. Esteet, joiden korkeus on alle 1 m ja läpimitta alle 14 cm.

Peruutustutkajärjestelmään liittyvät varoimet

- Peruutustutkajärjestelmän merkkiäännessä saattaa olla katkoksia ajonopeudesta ja tunnistettujen esteiden muodosta riippuen.
- Peruutustutkajärjestelmä ei mahdollisesti toimi oikein, jos anturien asennuspaikkaa tai puskurin korkeutta on muokattu. Kaikki auton jälkiasennusvarusteet tai lisälaitteet voivat myös vaikuttaa anturien suorituskykyyn.
- Anturit eivät mahdollisesti tunnistaa estettä, joka on alle 30 cm:n etäisyydellä, tai ne saattavat tunnistaa etäisyyden väärin. Noudata varovaisuutta.
- Jos anturi on jäänyt tai lumen, mudan tai veden peittämä, se ei mahdollisesti toimi ennen kuin epäpuhtaudet poistetaan pehmeällä liinalla.
- Älä paina, hankaa tai kolhi anturia. Anturi saattaa vaurioitua.

* MUISTUTUS

Tämä järjestelmä tunnistaa vain esteet, jotka ovat sen toiminta-alueella. Se ei voi tunnistaa esteitä alueilla, joihin antureita ei ole asennettu. Anturit eivät myöskään mahdollisesti tunnistaa matalia ja kapeita esteitä (esimerkiksi pylväitä) tai esteitä, jotka jäävät anturien katvealueelle. Tarkasta aina ennen peruuttamista, että auton takana oleva alue on vapaa. Opasta muita autoa käyttäviä kuljettajia käyttämään järjestelmää.

VAROITUS

Ole erityisen varovainen varsinkin, jos auton läheisyydessä on jalankulkijoita, erityisesti lapsia. Muista, että anturit eivät tunnistaa kaikkia esteitä johtuen kohteiden etäisyydestä, koosta tai materiaalista. Nämä tekijät voivat rajoittaa anturien tarkkuutta. Katso aina joka suuntaan ennen liikkeellelähtöä, jotta varmistat, että auton tiellä ei ole esteitä.



Itsetestaus

Jos et kuule varoitusääntä tai se kuuluu ajoittain, kun vaihteenvalitsin asetetaan R-asentoon (peruutus), peruutustutkajärjestelmässä voi olla toimintahäiriö. Tarkastuta tällöin autosi viipymättä valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

VAROITUS

Auton takuu ei korvaa peruutustutkajärjestelmän toimintahäiriöstä aiheutuneita omaisuus- tai henkilövahinkoja. Aja aina turvallisesti ja varovasti.

PYSÄKÖINTITUTKAJÄRJESTELMÄ (JOS VARUSTEENA)

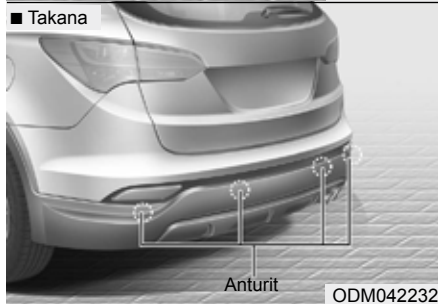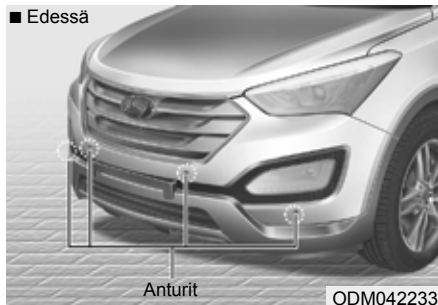

Pysäköintitutkajärjestelmä auttaa kuljettajaa peruuttamisen aikana ilmoittamalla merkkiäänellä esteistä, jotka ovat enintään 60 cm:n etäisyydellä auton edessä ja enintään 120 cm:n etäisyydellä auton takana.

Kuljettajan pitää järjestelmän ole-massaolosta huolimatta keskittyä ja toimia erittäin varovasti.

Anturien toiminta-alue ja kyky tunnistaa esteitä on rajallinen. Kiinnitä ympäristöön yhtä paljon huomiota kuin ajaessasi autolla, jota ei ole varustettu pysäköintitutkalla.

VAROITUS


Pysäköintitutkajärjestelmä on vain avustava toiminto. Kuljettajan täytyy varmistaa ettei auton edessä tai sen takana ole esteitä. Monet tekijät voivat vaikuttaa pysäköintitutkan toimintaan, joten vastuu auton turvallisesta käsittelystä on aina kuljettajalla.

Pysäköintitutkan toiminta

Toimintaedellytykset



■ Tyypin C

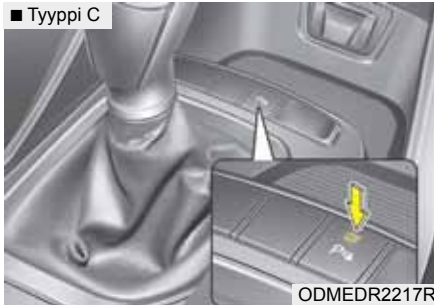

ODMEDR2217R

■ Tyypin D



ODM042236/H

- Pysäköintitukajärjestelmän painikkeen merkkivalo syttyy ja järjestelmä aktivoituu automaattisesti, kun siirrät vaihteenvaihtimen R-asentoon. Pysäköintituka poistuu käytöstä automaattisesti ajonopeuden ylittäessä 40 km/h. (jos varusteena pysäköintiavustinjärjestelmä)
- Jos ajonopeus ylittää 10 km/h, pysäköintitukajärjestelmä ei ehkä toimi oikein.
- Järjestelmä tunnistaa peruutettaessa enintään noin 120 cm:n etäisyydellä olevat esteet, kun ajonopeus on alle 10 km/h.
- Sivuanturit aktivoituvat, kun siirrät vaihteenvaihtimen R-asentoon (peruutusvaihteelle).
- Järjestelmä tunnistaa eteenpäin ajettaessa enintään noin 60 cm:n etäisyydellä olevat esteet, kun ajonopeus on alle 10 km/h.
- Kun järjestelmä tunnistaa vähintään kaksi estettä samanaikaisesti, se paikallistaa lähempänä olevan esteen ensin.

* MUISTUTUS

Pysäköintituka ei mahdollisesti havaitse esteitä, jotka ovat alle 25 cm:n etäisyydellä, kun järjestelmä kytetään päälle.

Varoitusilmaisimen ja merkkiäänien tyyppi

 : merkkiääni
 : ei merkkiääntä

Etäisyys esteestä		Varoitusilmaisin		Merkkiääni
		Ajettaessa eteenpäin	Peruutettaessa	
100–61 cm	Edessä		-	-
120–61 cm	Takana	-		merkkiääni kuuluu katkonaisesti
60–31 cm	Edessä			merkkiääni toistuu tiheään
	Takana	-		merkkiääni toistuu tiheään
30 cm	Edessä			merkkiääni kuuluu yhtäjaksoisesti
	Takana	-		merkkiääni kuuluu yhtäjaksoisesti



HUOMAUTUS

- Järjestelmä ei voi tunnistaa esteitä, jotka eivät ole anturien toiminta-alueella.

Se ei voi tunnistaa esteitä alueilla, joihin antureita ei ole asennettu. Anturit eivät myöskään mahdollisesti tunnista matalia ja kapeita esteitä (esimerkiksi pylviä) tai esteitä, jotka jäävät anturien katvealueelle.

Tarkasta aina ennen peruuttamista, että auton takana oleva alue on vapaa.

- Opasta muita autoa käyttäviä kuljettajia käyttämään järjestelmää.

* MUISTUTUS

- Todellinen etäisyysilmoitus ja merkkiääni saattavat poiketa kuvassa näkyvästä.
- Älä pese antureita painepesurilla.

Pysäköintitukajärjestelmän toimintahäiriöt

Pysäköintitukajärjestelmä ei ehkä toimi oikein seuraavissa tapauksissa:

1. Anturin pinnalle on kertynyt huurretta. (Anturi toimii normaalisti huurteen poistuttua.)
2. Anturi on peitetty tai esimerkiksi jään tai veden peittämä. (Anturi toimii normaalisti, kun sen peittävä aine tai este poistetaan.)
3. Antureihin on tarttunut esimerkiksi lunta tai vettä. (Anturien toiminta-alue palautuu normaaliksi kun ne puhdistetaan.)
4. Pysäköintitukan painike on OFF-asennossa.

Pysäköintitukajärjestelmässä saattaa esiintyä toimintahäiriöitä seuraavissa tapauksissa:

1. Tien pinta on hyvin epätasainen (hiekk- tai soratie, kuoppainen tai kalteva pinta).
2. Anturien toiminta-alueella on voimakasta ääntä aiheuttavia laitteita tai ajoneuvoja (esim. auton äänitorvi, kovaääninen moottoripyörä tai kuorma-auton ilmajarrut).
3. Sataa voimakkaasti tai antureihin kohdistuu suora vesisuihku.
4. Anturien lähellä on radiolähetin tai matkapuhelin.
5. Anturi on lumen peittämä.

Anturien toiminta-alue voi supistua seuraavissa tapauksissa:

1. Ulkolämpötila on erittäin korkea tai matala.
2. Esteet, joiden korkeus on alle 1 m ja läpimitta alle 14 cm.

Anturit eivät välttämättä tunnista seuraavanlaisia esteitä:

1. Terävät tai kapeat esteet, kuten köydet, ketjut tai kapeat pylväät.
2. Esteet, jotka eivät heijasta hyvin anturien signaalia, kuten lumi, vaatteet ja huokoiset materiaalit.

* MUISTUTUS

1. Merkkiäänessä saattaa olla katkoksia ajonopeudesta ja tunnistettujen esteiden muodosta riippuen.
2. Pysäköintitulkajärjestelmä ei mahdollisesti toimi oikein, jos anturien asennuspaikkaa tai puskurin korkeutta on muokattu. Kaikki auton jälkiasennusvarusteet tai lisälaitteet voivat myös vaikuttaa anturien suorituskykyyn.
3. Anturit eivät mahdollisesti tunnistaa estettä, joka on alle 30 cm:n etäisyydellä, tai ne saattavat tunnistaa etäisyyden väärin. Noudata varovaisuutta.
4. Jos anturi on jäänyt tai lumen, mudan tai veden peittämä, se ei mahdollisesti toimi ennen kuin epäpuhtaudet poistetaan pehmeällä liinalla.
5. Älä paina, hankaa tai kolhi anturia kovalla esineellä, joka voisi vaurioittaa anturin pintaa. Anturi saattaa vaurioitua.

* MUISTUTUS

Tämä järjestelmä tunnistaa vain esteet, jotka ovat sen toiminta-alueella. Se ei voi tunnistaa esteitä alueilla, joihin antureita ei ole asennettu. Anturit eivät myöskään mahdollisesti tunnistaa matalia ja kapeita esteitä, kuten pylväitä, tai esteitä jotka jäävät anturien katvealueille. Katso aina joka suuntaan ennen liikkeellelähtöä, jotta varmistat, että auton tiellä ei ole esteitä. Opasta muita autoa käyttäviä kuljettajia käyttämään järjestelmää.

⚠VAROITUS

Ole erityisen varovainen varsinkin, jos auton läheisyydessä on jalankulkijoita, erityisesti lapsia. Muista, että anturit eivät tunnistaa kaikkia esteitä johtuen kohteiden etäisyydestä, koosta tai materiaalista. Nämä tekijät voivat rajoittaa anturien tarkkuutta. Katso aina joka suuntaan ennen liikkeellelähtöä, jotta varmistat, että auton tiellä ei ole esteitä.

Itsetestaus

Peruutustulkajärjestelmässä voi olla toimintahäiriö, jos tapahtuu seuraavaa, kun siirrät vaihteenvalitsimen R-asentoon (peruutusasentoon).

- Merkkiääntä ei kuulu tai merkkiääni kuuluu jatkuvasti.



(vilkkuu)

- tulee näkyviin (jos varusteena)


Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

⚠VAROITUS

Auton takuu ei korvaa pysäköintitulkajärjestelmän toimintahäiriöstä aiheutuneita omaisuus- tai henkilövahinkoja. Aja aina turvallisesti ja varovasti.

PYSÄKÖINTIAVUSTINJÄRJESTELMÄ (SPAS) (JOS VARUSTEENA)

■ Taskupysäköinti

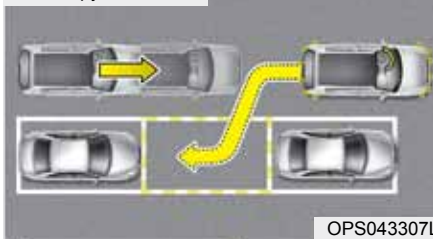

■ Rinnakkaispysäköinti



■ Taskusta poistuminen



Pysäköintiavustinjärjestelmä helpottaa pysäköintiä ja pysäköi auton puoliautomaattisesti mittaamalla pysäköintiin käytettävissä olevan tilan, kääntämällä ohjauspyörää ja antamalla LCD-näytöllä pysäköintiä helpottavia ohjeita.

Lisäksi se avustaa kuljettajaa poistuttaessa taskupysäköintipaikalta.

* Pysäköintiavustinjärjestelmän äänenvoimakkuus on säädettävissä. Katso lisätietoja tämä luvun kohdasta "Mukautettavat asetukset".


* MUISTUTUS

- Järjestelmä ei pysäytä autoa, vaikka jalankulkija tai muu este osuu sen reitille. Kuljettajan tulee valvoa pysäköintiä tarkoin.
- Käytä järjestelmää ainoastaan pysäköintialueilla.
- Järjestelmä ei toimi, jos valitsemasi pysäköintipaikan edessä ei ole autoa tai jos paikka on vinottainen.
- Järjestelmä ei mahdollisesti pysäköi autoa täysin toiveittesi mukaisesti. Auton keulan ja seinän väliin saattaa esimerkiksi jäädä enemmän tai vähemmän tilaa, kuin yleensä jättäisit.
- Poista pysäköintiavustinjärjestelmä käytöstä, jos tilanne sitä edellyttää.
- Pysäköintiavustinjärjestelmään kuuluva, auton edessä ja takana olevista esteistä varoittava merkkiäni toimii, kun järjestelmä kytketään päälle.
- Paina OFF-painiketta, jos haluat keskeyttää pysäköintiavustinjärjestelmän toiminnan, kun järjestelmä on löytänyt sopivan pysäköintipaikan.

⚠ VAROITUS

- Pysäköintiavustinjärjestelmä on vain avustava toiminto. Kuljettajan täytyy tarkistaa, ettei auton ympärillä ole esteitä. Monet tekijät voivat vaikuttaa pysäköintiavustinjärjestelmän toimintaan, ja vastuu auton turvallisesta käsittelystä on aina kuljettajalla.
- Järjestelmä ei mahdollisesti toimi oikein, jos pyöränsuuntauksessa on ongelmia. Tarkastuta autosi valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.
- Järjestelmän toiminnassa voi olla ongelmia, jos käytät autossasi muuta kuin HYUNDAI-liikkeen suosittelemaa rengastyyppiä tai -kokoa. Käytä aina vanteisiin sopivaa rengasta.
- Jos olet asentanut autoon rekisterikilven kehyksen, pysäköintiavustinjärjestelmän varoitusmerkkiäni voi kuulua normaalista poikkeavasti.

Käyttö

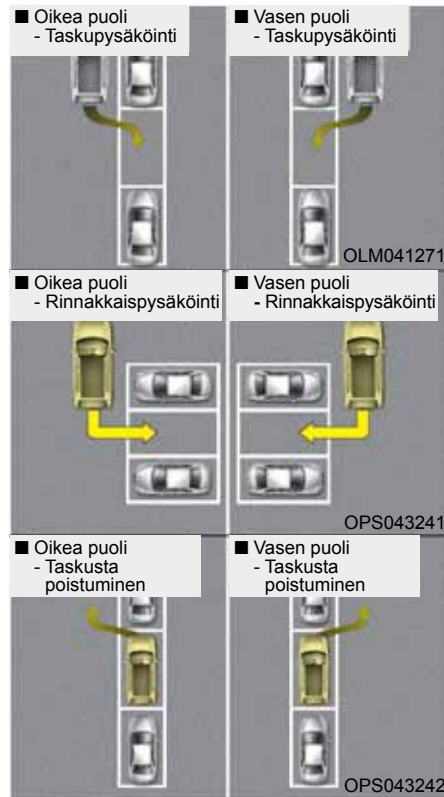

Järjestelmä voi auttaa pysäköimään auton kahden pysäköidyn auton väliin tai pysäköidyn auton taakse. Käytä järjestelmää vain kaikkien seuraavien olosuhteiden täyttyessä:

- Pysäköintiruutu on suorakulmion muotoinen.
- Tasku- tai rinnakkaispysäköintilanteessa.
- Pysäköintipaikan eteen ja/tai taakse on pysäköity auto.
- Tilaa auton siirtämiseen on riittävästi.

Olosuhteet, joissa järjestelmää ei voida käyttää

Älä käytä pysäköintiavustinjärjestelmää seuraavissa olosuhteissa.

- Pysäköintipaikka ei ole suorakulmi-
on muotoinen.
- Pysäköitäessä kaltevalle alustalle.
- Kun autoon on lastattu autoa pi-
dempä tai leveämpiä esineitä.
- Pysäköitäessä vinottaiselle pysä-
köintipaikalle.
- Rankassa lumi- tai vesisateessa.
- Pysäköintipaikan vieressä on pyl-
vä, johon on mahdollisesti kiinni-
tetty muita esineitä, esim. palosam-
mutin.
- Puskuriin on osunut isku, joka on
siirtänyt anturia.
- Ajettaessa epätasaisella tiellä.
- Kun autoon on asennettu lumiketjut
tai vararengas.
- Kun rengaspaine on tavallista kor-
keampi tai matalampi.
- Kun autoon on kytketty perävaunu.
- Kun tienpinta on liukas tai epätasai-
nen.
- Kun auton eteen tai taakse on pysä-
köity suurikokoinen ajoneuvo, kuten
linja- tai kuorma-auto.

- Kun antureihin on tarttunut esimer-
kiksi lunta tai vettä.
- Kun antureihin on jäänyt vettä.
- Kun pysäköintipaikan eteen tai
taakse on pysäköity polku- tai moot-
toripyörä.
- Kun pysäköintipaikan lähellä on es-
teitä, esim. roska-astia, polkupyörä,
ostoskärry tms.
- Kovalla tuulella.
- Kun autoon on asennettu rengas,
jonka koko ei vastaa valmistajan
hyväksymää kokoa.
- Kun pyörien suuntausta ei ole tehty
oikein.
- Anturin tunnistusalueelle on asen-
nettu lisävaruste (esim. rekisterikil-
ven kehys).
- Kun auto on kallistunut voimak-
kaasti toiselle sivulle.
- Voimakkaassa auringonpaisteessa
tai erittäin kylmällä säällä.
- Muut autot aiheuttavat häiritsevää
(ultra)ääntä. Näitä ovat esimerkiksi
äänimerkit, moottoripyörän mootto-
rin ääni, raskaan kaluston ilmajarrut
ja muiden autojen pysäköintiavus-
tinjärjestelmät.

VAROITUS

Älä käytä pysäköintiavustin-
järjestelmää seuraavissa tilan-
teissa, sillä järjestelmä voisi
toimia arvaamattomasti, jolloin
seurauksena voisi olla vakava
onnettomuus.

1. Pysäköitäessä rinteeseen



OLM041290

Kuljettajan on käytettävä sekä
kaasu- että jarrupoljinta pysä-
köitäessä kaltevalle tielle. Jos
kuljettaja ei hallitse kaasu- ja
jarrupolkimen käyttöä, seurauk-
sena saattaa olla onnettomuus.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

2. Pysäköitäessä lumisella säällä



Lumi saattaa haitata anturien toimintaa tai järjestelmä saattaa kytkeytyä pois päältä pysäköinnin aikana, jos tienpinta on liukas. Jos kuljettaja ei hallitse kaasua ja jarrupolkimen käyttöä, seurauksena saattaa olla onnettomuus.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

3. Pysäköitäessä ahtaaseen tilaan



Järjestelmä ei mahdollisesti tunnista liian ahtaita pysäköintipaikkoja. Ole aina varovainen, vaikka järjestelmä vaikuttaisikin toimivan normaalisti.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

4. Vinopysäköinti



Järjestelmän tarkoitus on helpottaa tasku- ja rinnakkaispysäköintiä. Sitä ei voida käyttää vinoon pysäköintiruutuun pysäköitäessä. Älä käytä järjestelmää, vaikka auto mahtuu pysäköintiruutuun. Järjestelmä ohjaa autoa tässä tapauksessa tasku- ja rinnakkaispysäköinnin mukaisesti.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

5. Pysäköitäessä epätasaisella tiellä



Epätasaisella tiellä pysäköitäessä kuljettajan täytyy hallita polkimien (kytkin, kaasuu ja jarru) käyttö. Järjestelmä saattaa muuten keskeyttää pysäköinnin auton pyörien luistaessa. Tällöin on olemassa liikenneonnettomuuden vaara.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

6. Pysäköitäessä kuorma-auton taakse



Onnettomuusriski kasvaa pysäköitäessä korkeamman ajoneuvon taakse. Tällaisia ajoneuvoja ovat esimerkiksi linja-autot, kuorma-autot jne.

Älä luota pelkästään pysäköintiavustinjärjestelmän toimintaan, kun pysäköit auton.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

7. Jos pysäköintipaikalla on este



Pysäköintipaikan läheisyydessä oleva este (esim. pylväs) voi häiritä pysäköintiavustimen toimintaa. Järjestelmä ei ehkä havaitse pysäköintipaikkaa, vaikka tilaa olisikin riittävästi.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

8. Seinän vieressä olevasta pysäköintiruudusta poistuminen



Jos pysäköintiruutu on ahdas ja lähellä seinää, järjestelmässä voi olla toimintahäiriöitä poistuttaessa pysäköintiruudusta. Kun poistut yllä olevan kuvan mukaisesta pysäköintiruudusta, muista tarkkailla ympäristössä olevia esteitä.


Järjestelmän toiminta (pysäköintitila)

1. Kytke pysäköintiavustinjärjestelmä päälle.
Siirrä vaihteenvalitsin D-asentoon (ajo).
2. Valitse pysäköintitila.
3. Sopivan pysäköintipaikan etsintä (ajamalla hitaasti eteenpäin).
4. Sopivan pysäköintipaikan tunnistus (automaattisesti anturin avulla).
5. Ohjauspyörän automaattiohjaus.
 - (1) Valitse vaihte LCD-näytöllä annettujen ohjeiden mukaisesti.
 - (2) Aja hitaasti jarrupoljinta käyttäen.
6. Pysäköinti on suoritettu.
7. Tarvittaessa siirrä auto lopulliseen paikkaan manuaalisesti.

* MUISTUTUS


- Tarkista ennen järjestelmän käyttöä, että olosuhteet ovat sopivat.
- Kun pysähty, pidä turvallisuus-tyistä jarrupoljin aina painettuna.

1. Kytke pysäköintiavustinjärjestelmä päälle

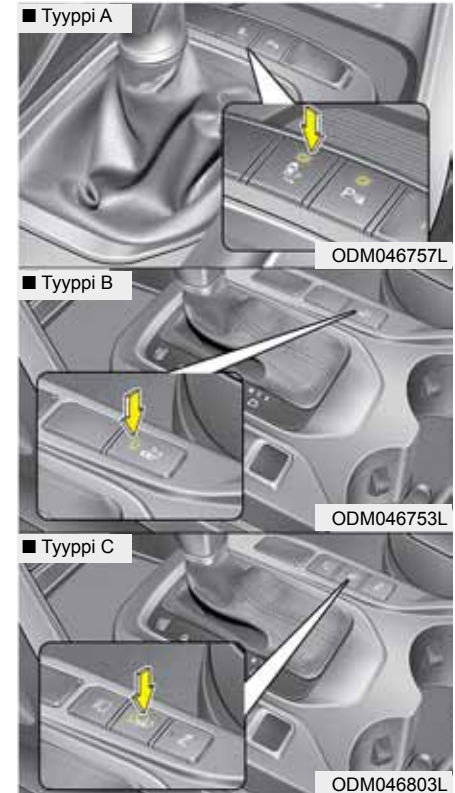

- Paina pysäköintiavustinjärjestelmän painiketta (painikkeen merkkivalo syttyy).
- Pysäköintiavustinjärjestelmä kytkeytyy päälle (painikkeen merkkivalo palaa).
- Kuulet varoitusmerkkiään, kun järjestelmä havaitsee esteen.
- obstacle is detected.
- Paina pysäköintiavustinjärjestelmän painiketta uudelleen yli 2 sekunnin ajan, kun haluat kytkeä järjestelmän pois päältä.
- Pysäköintiavustinjärjestelmä on oletuksena pois päältä, kun virta-avain käännetään ON-asentoon.


2. Valitse pysäköintitila

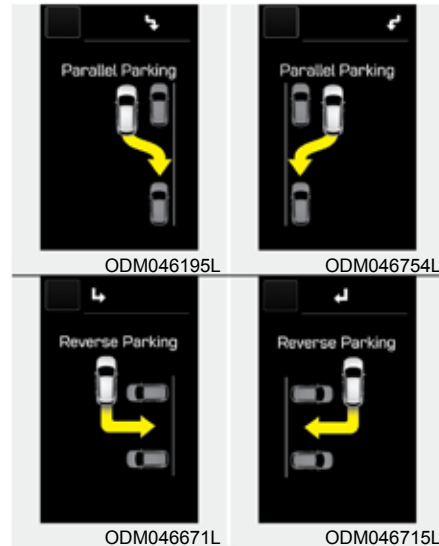

- Valitse taskupysäköinti tai rinnakkaispysäköinti painamalla pysäköintiavustinjärjestelmän painiketta vaihtevalitsimen ollessa D-asennossa (ajo) ja jarrupoljin painettuna.
- Kun pysäköintiavustinjärjestelmä kytketään päälle, oikean puolen taskupysäköinti on automaattisesti valittuna.

- Tila vaihtuu taskupysäköintitilasta (oikea → vasen) peruutustilaan (oikea → vasen) aina, kun pysäköintiavustimen painiketta painetaan (vasemmanpuoleinen ohjaus).
- Tila vaihtuu taskupysäköintitilasta (vasen → oikea) peruutustilaan (vasen → oikea) aina, kun pysäköintiavustimen painiketta painetaan (oikeanpuoleinen ohjaus).
- Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, jos painiketta painetaan vielä kerran.

3. Etsittäessä sopivaa pysäköintipaikkaa

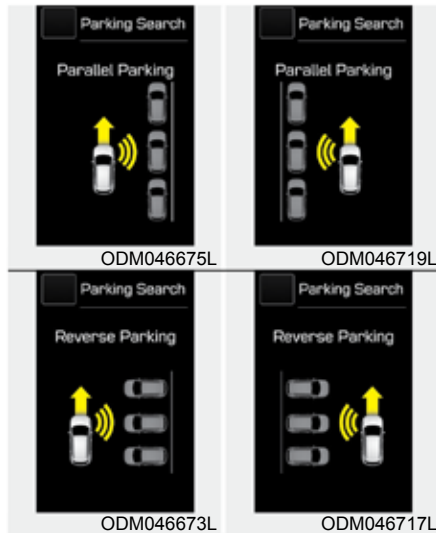

- Aja hitaasti eteenpäin pysytellen noin 50–150 cm:n etäisyydellä viereen pysäköidyistä autoista. Sivutunnistimet etsivät pysäköintipaikkaa.
- Jos ajonopeus on yli 20 km/h, näytön viesti kehottaa hidastamaan nopeutta.


- Jos ajonopeus on yli 30 km/h, järjestelmä kytkeytyy pois päältä.

* MUISTUTUS

- Kytke hätävilkut, jos pysäköintipaikan ympärillä on paljon ajoneuvoja.
- Jos pysäköintipaikka on erityisen pieni, aja auto hitaasti lähemmäs.
- Pysäköintipaikan etsintävaihe päättyy vasta, kun riittävän suuri pysäköintipaikka löytyy.

* MUISTUTUS

- Järjestelmä ei mahdollisesti havaitse pysäköintipaikkaa, jos pysäköintialueella ei ole yhtään autoa; jos pysäköintipaikan edessä ei ole autoa; jos pelkästään pysäköintipaikan takana on auto.
- Järjestelmä ei saata toimia oikein kun:
 - (1) Anturien päällä on haurasta.
 - (2) Anturien päällä on likaa.
 - (3) Kovalla lumi- tai vesisateella.
 - (4) Pysäköintipaikan lähellä on pylväs tai muu este.

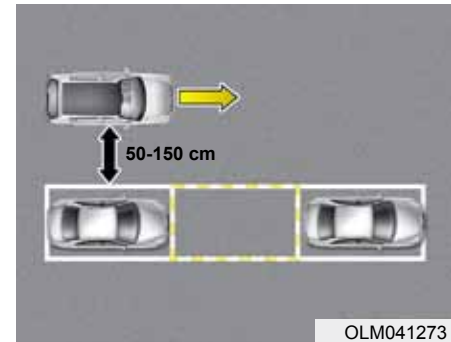

* MUISTUTUS


Aja hitaasti eteenpäin pysytellen noin 50–150 cm:n etäisyydellä viereen pysäköidyistä autoista. Järjestelmä ei mahdollisesti havaitse pysäköintipaikkaa, ellei säilytä oikeaa etäisyyttä.

HUOMAUTUS

Kun pysäköintipaikan etsintä päättyy, tarkista ympäröivä alue ja jatka järjestelmän käyttöä.


Tarkkaile erityisesti sivutaustapeilien ja muiden esteiden väliä, jotta auto törmää epähuomiossa esteisiin.

4. Pysäköintitilan tunnistus

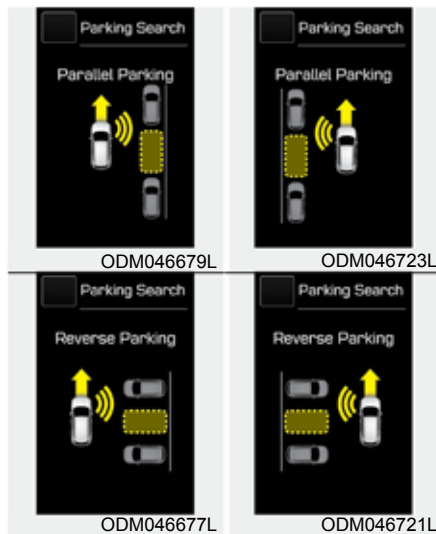

Kun järjestelmä tunnistaa pysäköintipaikan, näyttöön tulee tyhjä ruutu yllä olevan kuvan mukaisesti. Aja hitaasti eteenpäin, kunnes näyttöön tulee viesti "Shift to R" (kytke peruutusvaihte).

5. Sopivan pysäköintipaikan tunnistus

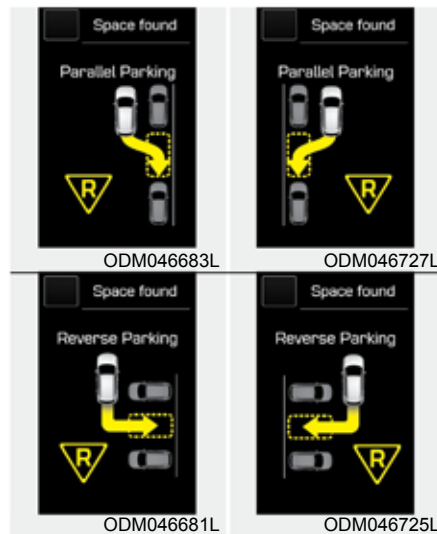


Kun sopiva pysäköintipaikka löytyy, kuulet merkkiäänä ja LCD-näytöllä näkyy yllä oleva viesti. Pysäytä auto ja siirrä vaihteenvaihtin R-asentoon.

HUOMAUTUS

- Aja hitaasti ja paina samalla jarrupoljinta.
- Järjestelmän toiminta saattaa keskeytyä järjestelmän ohjattaessa ohjauspyörää, jos pysäköintipaikka on liian pieni. Älä yritä pysäköidä autoa liian pienelle pysäköintipaikalle.

6. Ohjauspyörän automaattiohjaus

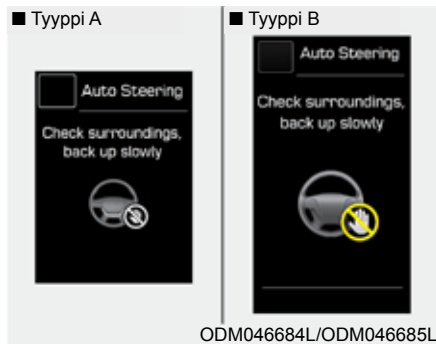

- LCD-näytöllä näkyy yllä esitetty viesti vaihteenvaihtimen ollessa R-asennossa. Järjestelmä kääntää ohjauspyörää automaattisesti.
- Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, jos pidät tukevasti kiinni ohjauspyörästä, kun järjestelmä yrittää kääntää sitä automaattisesti.
- Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, jos ajonopeus on yli 7 km/h.



VAROITUS

Älä työnnä käsiä ohjauspyörän puolien väliin, kun järjestelmä ohjaa sitä automaattisesti.



HUOMAUTUS

- *Aja hitaasti ja paina samalla jarrupoljinta.*
- *Varmista aina ennen liikkeellelähtöä, ettei auton ympärillä ole esteitä.*
- *Jos auto ei lähde liikkeelle siitä huolimatta, ettet paina jarrupoljinta, tarkista ennen kaasupolkimen painamista, ettei auton ympärillä ole esteitä. Pidä ajonopeus alle 7 km/h.*


* MUISTUTUS

- Pysäköinti voi epäonnistua, ellet noudata näitä ohjeita. Jos kuulet pysäköintitutkan merkkiäänä (etäisyys esteeseen on alle 30 cm, ja merkkiääni kuuluu yhtäjaksoisesti), siirrä autoa hitaasti vastakkaiseen suuntaan tarkistettuasi, ettei sen ympärillä ole esteitä.
- Tarkista aina ettei auton ympärillä ole esteitä, kun kuulet pysäköintitutkan merkkiäänä (etäisyys esteeseen on alle 30 cm, merkkiääni kuuluu yhtäjaksoisesti). Merkkiääni ei kuulu, jos auto on liian lähellä estettä.


Järjestelmän kytkeminen pois päältä pysäköinnin aikana

- Paina pysäköintiavustimen painiketta pitkään, kunnes järjestelmä kytkeytyy pois toiminnasta.
- Paina pysäköintiavustimen painiketta, kun järjestelmä hakee pysäköintipaikkaa tai kun järjestelmä ohjaa ohjauspyörää.

■ Manuaalivaihteisto

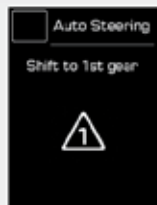

ODM046688L

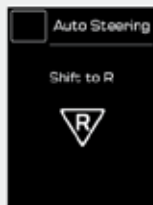


ODM046690L

■ Automaattivaihteisto



ODM046687L

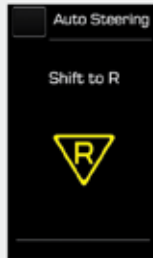

ODM046691L

**Vaihda vaihdetta järjestelmän ohja-
tessa ohjauspyörää automaattisesti**

Kun kuulet merkkiänen ja yllä oleva
viesti tulee näyttöön, vaihda vaihdet-
ta ja jatka ajamista painaen samalla
jarrupoljinta.



HUOMAUTUS

**Tarkista ennen jarrupolkimen
vapauttamista, ettei auton ym-
päriällä ole esteitä.**




VAROITUS


**Kun pysäköit, kiinnitä erityistä
huomiota muihin ajoneuvoihin ja
jalankulkijoihin.**

7. Pysäköintiavustin on pysäköi- nyt auton

■ Tyyppi A

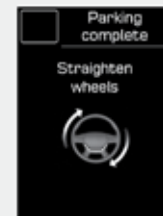

■ Tyyppi B

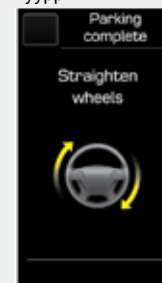

ODM046692L/ODM046693L

Viimeistele pysäköinti LCD-näytön
ohjeiden mukaisesti. Siirrä autoa
lisää tarvittaessa.

* MUISTUTUS

**Kuljettajan pitää painaa jarrupol-
jinta, kun hän pysäköi autoa.**

Lisäohjeet (viestit)




Pysäköinnissä opastavia viestejä ei välttämättä näytetä LCD-näytössä tässä oppaassa mainitussa järjestyksessä.

Näytettävät ohjeet muuttuvat olosuhteiden mukaan. Noudata pysäköintiavustimen antamia ohjeita.

* MUISTUTUS

- Järjestelmä kytkeytyy pois päältä seuraavissa olosuhteissa. Pysäköi auto käsin.
 - Kun ABS-järjestelmä aktivoituu.
 - Kun TCS-luistonesto-/ESC-ajonvakautusjärjestelmä ei ole käytössä.
- Kun ajonopeus on pysäköintipaikkaa etsittäessä yli 20 km/h ja näyttöön tulee viesti "Reduce speed" (hiljennä ajonopeutta).
- Järjestelmä ei kytkeydy päälle seuraavissa olosuhteissa:
 - Kun TCS-luistonesto-/ESC-ajonvakautusjärjestelmä ei ole käytössä.

Järjestelmän toimintahäiriö

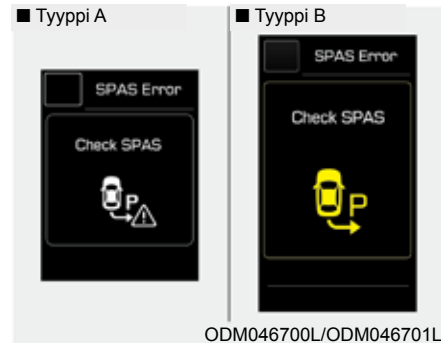

- LCD-näytöllä näkyy yllä esitetty viesti, jos järjestelmässä ilmenee toimintahäiriö sen ollessa käytössä. Painikkeen merkkivalo ei syty ja merkkiäni kuuluu kolme kertaa.
- Jos toimintahäiriö kohdistuu vain pysäköintiavustinjärjestelmään, pysäköintiavustinjärjestelmä alkaa toimia normaalisti kahden sekunnin kuluttua.

Jos havaitset jonkin ongelman, suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Järjestelmän toiminta (poistumisavustin)

Poistumisavustin toimii seuraavissa olosuhteissa:

- Ajonopeus on alle 5 km/h moottorin käynnistämisen jälkeen.
 - Pysäköintiavustin on tehnyt taskupysäköinnin.
1. Kytke pysäköintiavustinjärjestelmä päälle.

Manuaalivaihteisto

Siirrä vaihteenvalitsin N-asentoon (vapaa).

Automaattivaihteisto

Siirrä vaihteenvalitsin P (pysäköinti) tai N (vapaa) -asentoon.


2. Valitse Exit Mode (poistumisavustin).
3. Tarkista ympäristö.
4. Ohjauspyörän automaattiohjaus.
 - (1) Valitse vaihde LCD-näytöllä annettujen ohjeiden mukaisesti.
 - (2) Aja hitaasti jarrupoljinta käyttäen.

5. Poistuminen suoritettu. Tarvittaessa siirrä auto lopulliseen paikkaan manuaalisesti.

* MUISTUTUS

- Tarkista ennen käytön aloittamista, että olosuhteet sopivat järjestelmän käyttämiseen.
- Kun pysähdyt, pidä turvallisuussyistä jarrupoljin aina painettuna.


1. Kytke pysäköintiavustinjärjestelmä päälle

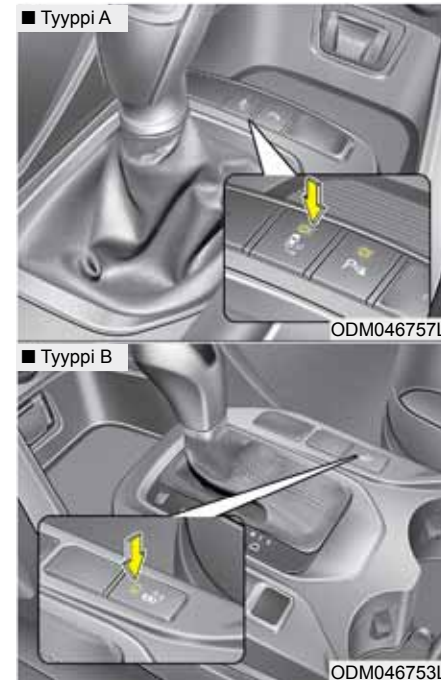



- Paina pysäköintiavustinjärjestelmän painiketta (painikkeen merkkivalo syttyy).
- Pysäköintiavustinjärjestelmä kytkeytyy päälle (painikkeen merkkivalo palaa).
Kuulet varoitusmerkkiään, kun järjestelmä havaitsee esteen.
- Paina pysäköintiavustinjärjestelmän painiketta uudelleen yli 2 sekunnin ajan, kun haluat kykeä järjestelmän pois päältä.
- Pysäköintiavustinjärjestelmä on oletuksena pois päältä, kun virta-avain käännetään ON-asentoon.

2. Valitse Exit Mode (poistumisavustin)

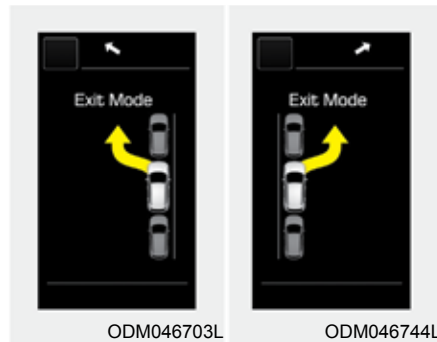


- Valitse tila painamalla pysäköintiavustinjärjestelmän painiketta.
Manuaalivaihteisto
Siirrä vaihteenvaihtin N-asentoon (vapaa) ja paina jarrupoljinta.
Automaattivaihteisto
Siirrä vaihteenvaihtin P-asentoon (pysäköinti) tai N-asentoon (vapaa) ja paina jarrupoljinta.
- Kun pysäköintiavustinjärjestelmä kytketään päälle, vasemman puolen taskupysäköinti on automaattisesti valittuna.

- Paina pysäköintiavustinjärjestelmän painiketta uudelleen, kun haluat vaihtaa järjestelmän toimintatilan oikeanpuoleiseen taskupysäköintitilaan.

Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, jos painiketta painetaan vielä kerran.

3. Tarkista ympäristö

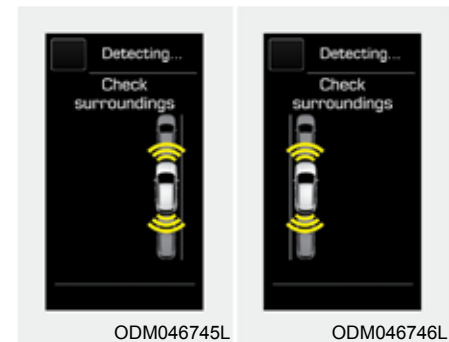

Pysäköintiavustin tarkistaa auton edessä ja takana olevan alueen poistumisavustintilassa.

* MUISTUTUS

- Jos edessä tai takana oleva auto on liian lähellä ympäristön tarkistuksen aikana, järjestelmä ei välttämättä toimi oikein.
- Järjestelmä ei ehkä toimi normaalisti seuraavissa olosuhteissa:
 - (1) Anturien päällä on hureta.
 - (2) Anturien päällä on likaa.
 - (3) Kovalla lumi- tai vesisateella.
 - (4) Pysäköintipaikan lähellä on pylväs tai muu este.
- Jos järjestelmä havaitsee esteen, johon auto voi törmätä pysäköintipaikalta poistuttaessa, järjestelmä saattaa keskeyttää poistumisavustimen toiminnan.
- Jos käytettävissä oleva tila on liian ahdas poistumiseen, järjestelmä voi keskeyttää poistumisavustimen toiminnan.





HUOMAUTUS

- *Kun ympäristön tarkistus on tehty, jatka järjestelmän käyttöä.*
- *Poistumisavustin voi kytkeytyä tahattomasti, kun vaihteenvalitsin on P (pysäköinti) tai N (vapaa) -asennossa, kun pysäköintiaavustinjärjestelmän painiketta painetaan.*

4. Ohjauspyörän automaattiohjaus

■ Tyypin A

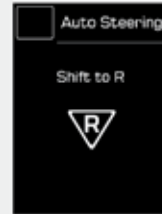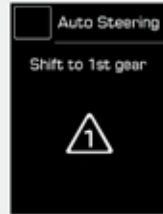

ODM046688L/ODM046690L

■ Tyypin B




ODM046687L/ODM046691L

■ Tyypin A



■ Tyypin B

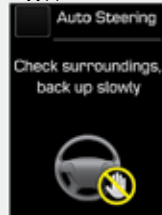

ODM046684L/ODM046685L

- Yllä oleva viesti tulee näkyviin, jos vaihteenvalitsin on D-asennossa (ajo), R-asennossa (peruutus) tai N-asennossa (vapaa, vain manuaalivaihteisto), edessä tai takana olevan esteen etäisyydestä riippuen. Järjestelmä kääntää ohjauspyörää automaattisesti.
- Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, jos pidät tukevasti kiinni ohjauspyörästä, kun järjestelmä yrittää kääntää sitä automaattisesti.
- Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, jos ajonopeus on yli 7 km/h.



VAROITUS

Älä työnnä käsiä ohjauspyörän puolien väliin, kun järjestelmä ohjaa sitä automaattisesti.


Järjestelmän kytkeminen pois päältä pysäköintipaikalta poistumisen aikana Paina pysäköintiaavustimen painiketta tai SPAS-painiketta.



HUOMAUTUS

Aja hitaasti ja paina samalla jarrupoljinta.

5. Poistuminen suoritettu

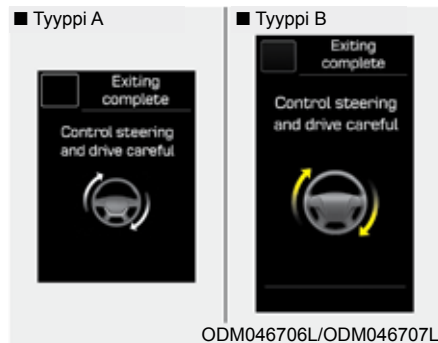

Viesti tulee näyttöön, kun poistumisavustin on avustanut kuljettajaa poistumaan pysäköintiruudusta. Käännä ohjauspyörä poistumissuuntaan ja ohjaa autoa manuaalisesti pysäköintipaikalta poistuttaessa.



HUOMAUTUS

- **Poistuttaessa pysäköintipaikalta käännä ohjauspyörää mahdollisimman paljon poistumissuuntaan ja aja hitaalla nopeudella painaen samalla jarrupoljinta.**
- **Tarkista aina auton ympäristö esteiden varalta ennen liikkeelle lähtöä, jos kuulet pysäköintitulkajärjestelmän yhtäjaksoisen merkkiään.**
- **Turvallisuussyistä järjestelmä keskeyttää poistumisavustimen toiminnan, jos ajoneuvo on ahtaassa pysäköintitilassa seinän lähellä.**

Lisäohjeet (viestit)




Poistumisessa opastavia viestejä ei välttämättä näy tässä oppaassa mainitussa järjestyksessä.

Näytettävät ohjeet muuttuvat olosuhteiden mukaan. Noudata pysäköintiavustimen antamia ohjeita.

* MUISTUTUS

- Järjestelmä kytkeytyy pois päältä seuraavissa olosuhteissa. Pysäköi auto käsin.
 - Kun ABS-järjestelmä aktivoituu.
 - Kun TCS-luistonesto-/ESC-ajonvakautusjärjestelmä ei ole käytössä.
- Järjestelmä ei kytkeydy päälle seuraavissa olosuhteissa:
 - Kun TCS-luistonesto-/ESC-ajonvakautusjärjestelmä ei ole käytössä.

Järjestelmän toimintahäiriö

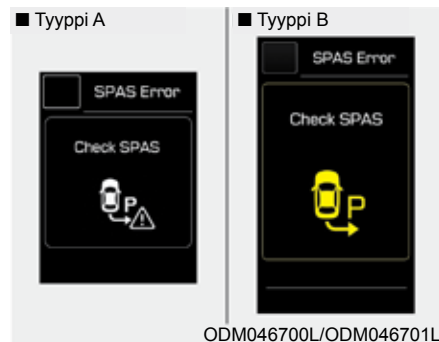

- LCD-näytöllä näkyy yllä esitetty viesti, jos järjestelmässä ilmenee toimintahäiriö sen ollessa käytössä. Painikkeen merkkivalo ei syty ja merkkiäni kuuluu kolme kertaa.
- Jos toimintahäiriö kohdistuu vain pysäköintiavustinjärjestelmään, pysäköintitutkajärjestelmä alkaa toimia normaalisti kahden sekunnin kuluttua.


Jos havaitset jonkin ongelman, suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.



HUOMAUTUS

Järjestelmä voi toimia virheellisesti ja antaa esimerkiksi vääriä viestejä, jos muiden ajoneuvojen anturit, ympäröivä melu tai tietyypin aiheuttamat vastaanottohäiriöt häiritsevät antureita.

AROUND VIEW MONITOR (AVM) -KAMERAJÄRJESTELMÄ (JOS VARUSTEENA)

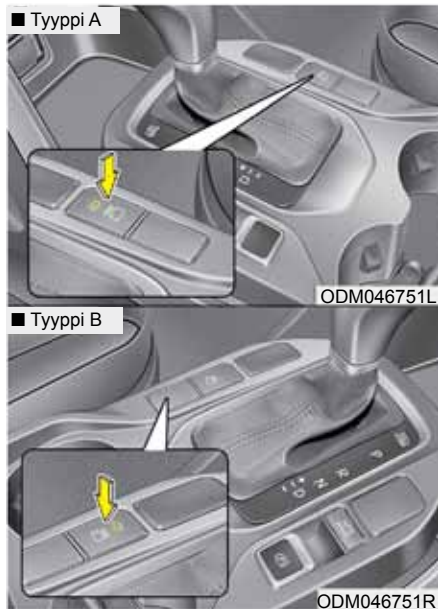

Around View Monitor (AVM) -kamerajärjestelmä voi avustaa pysäköinnissä antamalla kuljettajalle mahdollisuuden nähdä auton ympäristöön. Ota järjestelmä käyttöön painamalla painike ON-asentoon.

Poista järjestelmä käytöstä painamalla painiketta uudelleen.

Toimintaedellytykset

- Kun moottorin käynnistyspainike on kytketty ON-asentoon.
- Kun vaihteenvalitsin on D-, N- tai R-asennossa.
- Kun ajonopeus ei ole yli 20 km/h.



HUOMAUTUS


- ***Around View Monitor (AVM) -kamerajärjestelmä toimii vain kuljettajana apuna pysäköinnissä. Katso AINA auton ympärille ja varmista, ettei missään ole esteitä, ennen kuin ajat autoa mihinkään suuntaan.***
- ***Pidä kameran linssi aina puhdasta. Kamera ei toimi oikein linssin ollessa likainen.***

*** MUISTUTUS**

- Jos ajonopeus on yli 20 km/h, AVM-kamerajärjestelmä kytkeytyy pois päältä. Järjestelmä ei kytkeydy automaattisesti takaisin päälle, vaikka ajonopeus hidastuu alle 20 km/h. Ota järjestelmä uudelleen käyttöön painamalla taas AVM-painiketta.
- Kun auto peruuttaa, AVM-kamerajärjestelmä kytkeytyy päälle ajonopeudesta tai AVM-painikkeen tilasta riippumatta. Jos ajonopeus eteenpäin ajettaessa on kuitenkin yli 10 km/h, AVM-kamerajärjestelmä kytkeytyy pois päältä.
- AVM-järjestelmän varoitus tulee näkyviin, kun:
 - Takaluukku avataan.
 - Kuljettajan ovi avataan.
 - Matkustajan ovi avataan.
 - Ulkotaustapeili taitetaan.
- Jos AVM-kamerajärjestelmä ei toimi normaalisti, järjestelmä on syytä tarkastuttaa valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Lisätietoja toiminnosta on auton mukana toimitetussa erillisessä käyttöoppaassa.

PERUUTUSKAMERA (JOS VARUSTEENA)

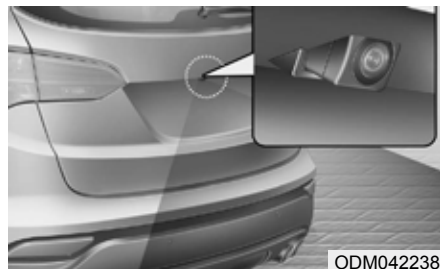

ODM042238



ODM042239



ODMEDR2218R

Peruutuskamera kytkeytyy päälle, kun peruutusvalo palaa virta-avaimen ollessa ON-asennossa ja vaihteenvalitsimen ollessa R-asennossa.

* MUISTUTUS

Varoitusviesti "Warning! Check surroundings for safety" (Varoitus! Tarkista ettei auton ympärillä ole esteitä) näkyy LCD-näytöllä, kun peruutuskamera kytetään päälle.

⚠ VAROITUS

- Tämä järjestelmä on vain avustava toiminto. Kuljettaja on aina vastuussa auton turvallisuudesta käsittelystä. Kuljettajan tulee tarkistaa peileistä ja päättään kääntämällä, ettei auton ympärillä ole esteitä, koska peruutuskameran katvealueella olevia esteitä ei voida havaita peruutuskameran näytöstä.
- Pidä peruutuskameran linssi aina puhtaana. Kamera ei toimi oikein linssin ollessa likainen.

HÄTÄVILKUT

■ Tyyppi A



■ Tyyppi B



Hätävilkut kytketään päälle painamalla hätävilkkukytkintä. Tällöin kaikki suuntavilkut vilkkuvat. Hätävilkut toimivat, vaikka virta-avain ei olisi virtalukossa.

Hätävilkut kytketään pois painamalla kytkintä uudelleen.

Kytke hätävilkut päälle, kun joudut pysäyttämään auton mahdollisesti vaaralliseen paikkaan. Pysäytä auto tällaisessa tilanteessa mahdollisimman kauas tien reunasta.

VALOT

Akkuvahtitoiminto

- Tämän toiminnon tarkoituksena on estää akun tyhjeneminen. Järjestelmä sammuttaa automaattisesti seisontavalot, kun kuljettaja ottaa virta-avaimen pois virtalukosta ja avaa kuljettajan puoleisen oven.
- Järjestelmä sammuttaa seisontavalot, kun auto pysäköidään yöllä tien sivuun.

Seisontavalot voidaan jättää tarvittaessa päälle seuraavasti, vaikka virta-avain poistettaisiin virtalukosta:

- 1) Avaa kuljettajan puoleinen ovi.
- 2) Käänä ohjauspylvään valokytkimestä seisontavalot ensin OFF- ja sitten ON-asentoon.



HUOMAUTUS

Jos kuljettaja poistuu muusta kuin kuljettajan ovesta, akkuvahtitoiminto ei toimi eivätkä saattovalot sammu automaattisesti. Akku saattaa tällöin tyhjentyä. Käänä valokytin OFF-asentoon ennen autosta poistumista.

Ajovalojen saattovalotoiminto (jos varusteena)

Ajovalot (ja/tai takavalot) jäävät palamaan noin viiden minuutin ajaksi, kun virta-avain poistetaan virtalukosta tai kun avain käännetään ACC- tai LOCK-asentoon. Ajovalot kuitenkin sammuvat 15 sekunnin kuluessa, jos kuljettajan puoleinen ovi avataan ja suljetaan.

Ajovalot voidaan sammuttaa painamalla kauko-ohjaimen tai älyavaimen lukituspainiketta kahdesti tai kääntämällä valokytin OFF-asentoon.

Kaarrevalot

Kaarrevalot kytkeytyvät päälle kaarteeseen ajaessa näkyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi. Ne toimivat vain kaikkien seuraavien edellysten täytyessä:

- Ajovalot ovat päällä.
- Ajonopeus on alle 40 km/h.
- Kääntymissuunnan suuntaviilku on sytytetty.

Valokytin

■ Tyypit A



ODMECO2004

■ Tyypit B



ODMECO2005

Valokytin voidaan kääntää seisonta- ja ajovaloasentoon.

Käännä ajovalokytin yhteen seuraavista asennoista valojen käyttämiseksi:

■ Tyypit C



ODMECO2006

■ Tyypit D



ODME-

CO2007

- (1) OFF-asento (pois päältä)
- (2) AUTO-asento (automaattitila, jos varusteena)
- (3) Seisontavaloasento
- (4) Ajovaloasento

Seisontavaloasento (P000)

■ Tyypit A



ODMECO2008

■ Tyypit B



ODMECO2009

Kun valokytin on seisontavaloasennossa, palavatsaka- ja seisontavalot, rekisterikilven valo ja mittariston valot.

Ajovaloasento ()

■ Tyyppi A



ODMECO2010

■ Tyyppi B



ODMECO2011

Kun valokytin on ajovaloasennossa, palavat ajo- ja takavalot, seisontavalot, rekisterikilven valo ja mittariston valot.

* MUISTUTUS

Virta-avaimen täytyy olla ON-asennossa, jotta ajovaloja voidaan käyttää.

AUTO-asento (ajovaloautomaatiikka ja mukautuvat valot käytössä, jos varusteena)



ODMECO2012

Kun valokatkaisin on asennossa AUTO, ajovalot syttyvät ja sammutuvat automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan.

Jos autosi on varustettu mukautuvilla valoilla, myös ne toimivat ajovalojen ollessa päällä.

⚠ HUOMAUTUS


- **Älä peitä mittaristossa sijaitsevaa anturia (1), jotta päivävaloautomaatiikka toimisi oikein.**
- **Älä puhdistaa anturia ikkunanpesuaineella, sillä se jättää ohuen kalvon joka häiritsee anturin toimintaa.**
- **Päivävaloautomaatiikka ei mahdollisesti toimi oikein, jos tuulilasiin on asennettu tummennuskalvo tai muun tyyppinen pinnoite.**

Toispuolisen liikenteen toiminto (Euroopassa)


Käytä toimintoa ajaessasi maassa, jossa on eripuolinen liikenne kuin kotimaassasi.

Toiminnon ansiosta ajovalot eivät häikäise vastaantulijoita, kun autolla ajetaan maassa, jossa on toispuolinen liikenne.


Toimi seuraavasti.

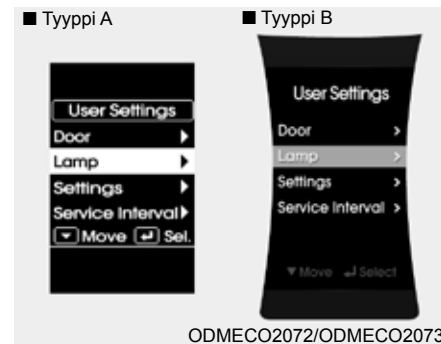

1. Valitse "User Settings" (mukautettavat asetukset) painamalla ohjauspyörän tilapainiketta (⏏).
2. Valitse "Lamp" (valoasetukset) painamalla siirtopainiketta (▼) ja valintapainiketta (↵) ohjauspyörässä.

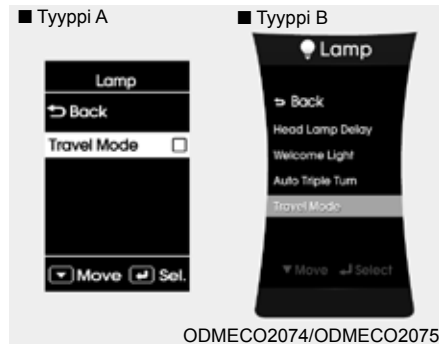

3. Valitse "Travel Mode" (toispuolisen liikenteen tila) painamalla siirtopainiketta (↵) ja valintapainiketta (▼) ohjauspyörässä.

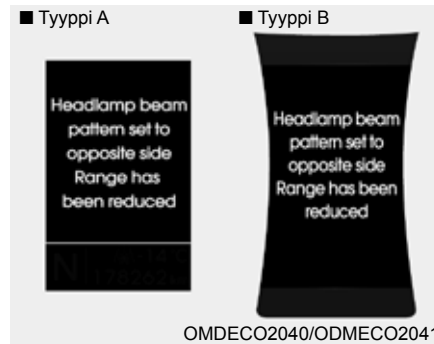

* MUISTUTUS

Jos moottori sammutetaan toispuolisen liikenteen toiminnon ollessa käytössä ja käynnistetään sitten uudelleen, yllä esitetty viesti tulee näkyviin. Se muistuttaa kuljettajaa siitä, että toiminto on käytössä.

4. Voit poistaa toiminnon käytöstä noudattamalla edelliseltä sivulta alkavia ohjeita 1–3.

Kaukovalojen käyttö



1. Käännä valokytkin ajovaloasentoon.
2. Työnnä kytkintä kojelautaa kohti.

* MUISTUTUS

- Kaukovalojen merkkivalo syttyy niiden ollessa päällä.
- Jotta akkuvaraus ei purkautuisi, älä pidä kaukovaloja päällä pitkään, kun moottori ei ole käynnissä.

VAROITUS

Älä käytä kaukovaloja, kun edessäsi on muita ajoneuvoja. Kaukovalot saattavat häikäistä vastaantulijaa tai edellä ajavaa.


Kaukovalojen väläyttäminen



ODMECO2014

Vedä kytkintä itseäsi kohti. Kytkin palaa normaaliin asentoon vapaututtuasi sen. Valokytkimen ei tarvitse olla ajovaloasennossa, jotta kaukovaloja voidaan väläyttää.

Suuntavilkut ja kaistanvaihtotoiminto

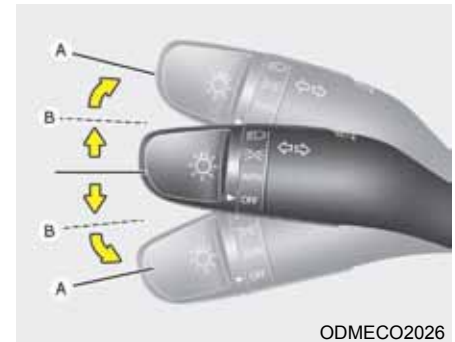

ODMECO2026

Suuntavilkut toimivat ainoastaan virta-avaimen ollessa ON-asennossa. Käytä suuntavilkkuja siirtämällä vipua ylös tai alas (A). Mittariston vihreät nuolimerkkivalot osoittavat, kumman puolen suuntavilkku on päällä.

Suuntavilkku sammuu itsestään, kun ohjauspyörä käännetään suoraan. Sammuta suuntavilkku kääntämällä vipua, jos se ei sammunut itsestään käännöksen jälkeen.

Voit antaa merkin kaistanvaihdosta liikuttamalla suuntavilkkuvipua hieman asentoon (B). Vipu palautuu automaattisesti, kun se vapautetaan.

Jos suuntavilkun merkkivalo syttyy, muttei vilku, tai vilkkuu tavallisesta poikkeavasti, suuntavilkun polttimo on saattanut palaa, jolloin se on vaihdettava uuteen.

Suuntavilkkujen kaistanvaihtotoiminto (jos varusteena)

Toimintoa käytetään liikuttamalla suuntavilkkuvipua hieman ja vapauttamalla se. Suuntavilkku välähtää kolme kertaa ja osoittaa kaistanvaihtoaikeesi.

*** MUISTUTUS**

Jos merkkivalo vilkkuu normaalia hitaammin tai nopeammin, suuntavilkun polttimo voi olla palanut tai sen virtapiirissä voi olla kosketusongelma.

Etusumuvalot (jos varusteena)



Sumuvaloja käytetään parantamaan näkyvyyttä sumun, sateen, lumisateen, ym. aikana.

1. Sytytä seisontavalot.
2. Käännä valokytkin (1) etusumuvalojen asentoon.
3. Voit sammuttaa etusumuvalot kääntämällä valokytkimen uudelleen sumuvaloasentoon tai sammuttamalla seisontavalot.



HUOMAUTUS

Sumuvalot kuluttavat runsaasti virtaa. Käytä sumuvaloja vain, kun näkyvyys on huono.

Takasumuvalot (jos varusteena)



ODMECO2016

Voit kytkeä takasumuvalot päälle seuraavasti:

- Aseta valokytkin (1) ajovaloasentoon ja käännä se sitten takasumuvalojen asentoon.
- Aseta valokytkin seisontavaloasentoon, käännä se etusumuvalojen (jos varusteena) asentoon ja käännä se sitten takasumuvalojen asentoon.

Voit sammuttaa takasumuvalot yhdellä seuraavista tavoista:

- Kääntämällä valokytkimen OFF-asentoon.
- Käännä valokytkin uudelleen takasumuvaloasentoon.
- Kun valokytkin on seisontavaloasennossa ja sammutat etusumuvalot, myös takasumuvalot sammuvat.

Päivävaloautomaatiikka (jos varusteena)

Päivävaloautomaatiikka auttaa muita autoilijoita havaitsemaan autosi päivällä. Päivävaloautomaatiikka on erityisen hyödyllinen aamu- ja iltahämärässä.

Päivävaloautomaatiikka kytkee valot pois päältä automaattisesti seuraavissa tapauksissa:

1. Kun valokytkin on etusumuvalo- tai ajovaloasennossa (lähivalot).
2. Kun moottori sammutetaan.

Ajovalojen korkeudensäätö (jos varusteena)

Käsisäätöinen

■ Vasemmanpuoleinen ohjaus



■ Oikeanpuoleinen ohjaus



Ajovalojen korkeudensäätökytkimellä voit säätää ajovalojen korkeuden matkustajien määrän ja tavaratilaan lastatun kuorman mukaan.

Suuntaa ajovaloja alaspäin valitsemalla suurempi arvo kytkimestä. Säädä ajovalojen korkeus asianmukaisesti, jotta ne eivät häikäisisi vastaantulijoita.

Jäljempänä on lueteltu esimerkkejä säätimen oikeasta asennosta. Jos luettelosta ei löydy vastaavaa kuorman määrää, kierrä säädin lähinnä vastaavaan asentoon.

Kuormitus	Säätimen asento
Pelkkä kuljettaja	0
Kuljettaja ja etumatkustaja	0
Matkustaja jokaisella istuimella (kuljettaja mukaan lukien)	1
Matkustaja jokaisella istuimella (kuljettaja mukaan lukien) + tavaratila täyteen kuormattuna	2
Kuljettaja + suurin sallittu kuorma	3

Automaattisesti säätävä

Järjestelmä säätää ajovalojen korkeuden matkustajien määrän ja tavaratilaan lastatun kuorman mukaan automaattisesti.

Lisäksi järjestelmä säätää ajovalojen korkeutta eri olosuhteiden mukaan.

VAROITUS

On suositeltavaa ottaa yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen, jos korkeudensäätö ei toimi oikein, vaikka säätö on tehty kuormaa vastaavasti, tai jos ajovalot ovat äärimmäisessä ylä- tai ala-asennossa säädöstä riippumatta.

Älä yritä etsiä vikaa tai vaihtaa johtimia itse.

Mukautuvat valot (AFLS, jos varusteena)



Mukautuva valojärjestelmä muuttaa valojen suuntausta ja korkeutta ohjauspyörän asennon ja ajonopeuden mukaan, jotta näkökenttäsi olisi mahdollisimman laaja.

Käännä valokytkin AUTO-asentoon moottorin ollessa käynnissä. Mukautuvat valot toimivat ajovalojen ollessa päällä. Kytke järjestelmä pois käytöstä kääntämällä ajovalokytkin muuhun asentoon. Ajovalojen suuntauksen säätö ei toimi järjestelmän ollessa pois päältä, mutta ajovalojen korkeudensäätö tapahtuu automaattisesti tästä huolimatta.




Mukautuvien valojen (AFLS) vikavalo syttyy, kun mukautuvissa valoissa on toimintahäiriö. Pysäytä auto turvalliinseen paikkaan, sammuta moottori ja käynnistä se uudelleen. Jos merkkivalo jää palamaan, suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.


PYYHKIMET JA PESULAITTEET

Tuulilasinpyyhin/-pesin

■ Tyypin A

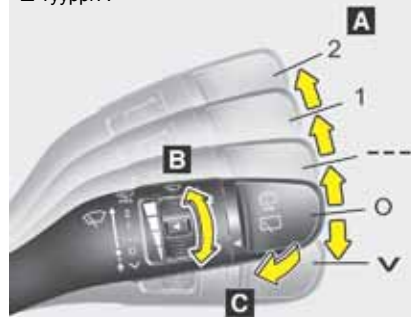


■ Tyypin B

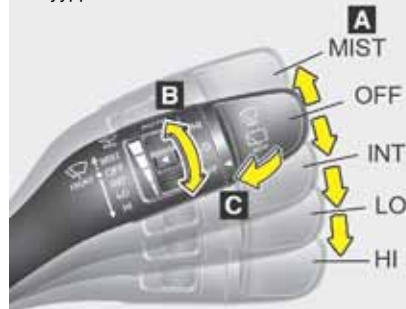


Takalasinpyyhin/-pesin

■ Tyypin A

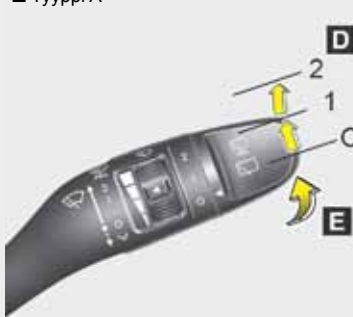

■ Tyypin B

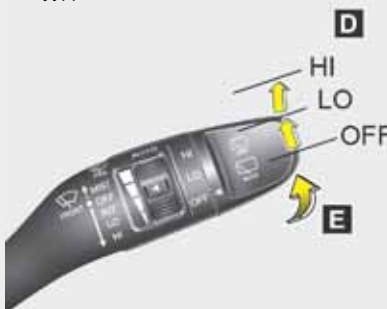

A: Pyyhkimien nopeudensäätö (tuulilasi)

- √ / MIST – Kertapyyhkäisy
- O / OFF – Pois päältä
- --- / INT – Jaksottainen pyyhintä
AUTO* – Automaattinen nopeudensäätö
- 1 / LO – Pieni pyyhintänopeus
- 2 / HI – Suuri pyyhintänopeus

B: Jaksottaisen pyyhinnän viivesäätö

C: Pesu ja lyhyt pyyhintä (tuulilasi)

D: Takalasinpyyhkimen/-pesimen käyttö

- HI / 2 – Suuri pyyhintänopeus
- LO / 1 – Pieni pyyhintänopeus
- OFF / O – Pois päältä

E: Pesu ja lyhyt pyyhintä (takalasi)

* : jos varusteena

ODMECO2019/ODM042252/ODMECO2020/ODM042253

Tuulilasinpyyhkimet

Tuulilasinpyyhkimet toimivat seuraavasti, kun virta-avain on ON-asennossa.

✓ / MIST : Kertapyyhkäisy: Käännä lasinpyyhkimen vipu tähän asentoon (✓ / MIST) ja vapauta se. Tuulilasinpyyhkimet jäävät päälle, jos vipu jätetään tähän asentoon.

O / OFF : Tuulilasinpyyhkimet ovat pois päältä.

--- / INT : Jaksottainen pyyhintä tasaisin välein. Käytä tätä asentoa tiheäkusateella. Säädä pyyhintänopeus kääntämällä nopeuden säätökytkintä.


1 / LO: Normaali pyyhintänopeus

2 / HI: Suuri pyyhintänopeus

* MUISTUTUS

Kun tuulilasin pinnalle on kertynyt paljon lunta tai jäätä, varmista että tuulilasinpyyhkimet toimivat oikein lämmittämällä tuulilasia noin 10 minuutin ajan ja/tai niin kauan kuin sen pinnalla on lunta tai jäätä.

Automaattinen nopeudensäätö (jos varusteena)

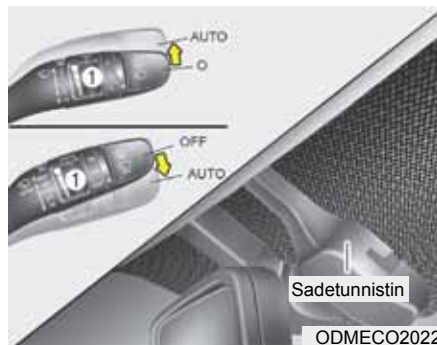

Tuulilasin yläosassa sijaitseva sadetunnistin säätää lasinpyyhkimien pyyhintänopeuden sateen voimakkuuden mukaan. Pyyhintänopeus kasvaa sademäärän kasvaessa.

Pyyhkimet kytkeytyvät pois päältä, kun sade lakkaa. Voit säätää pyyhintänopeutta kääntämällä nopeuden säätökytkintä (1).

Kun pyyhinvivun kytkin käännetään AUTO-asentoon virta-avaimen ollessa ON-asennossa, järjestelmä suorittaa kertapyyhkäisyyn pyyhkimien testaamiseksi. Käännä pyyhinvivun kytkin OFF-asentoon, kun lasinpyyhkimä ei tarvitse käyttää.

⚠ HUOMAUTUS

Kun virta-avain on ON-asennossa ja lasinpyyhkimen vipu AUTO-asennossa, noudata seuraavia ohjeita, jotta et loukkaisi käsiäsi tai muuta kehon osaa:

- Älä koske siihen tuulilasin yläosan kohtaan, johon sadetunnistin on asennettu.
- Älä pyyhi tuulilasin yläosaa kostealla tai märällä liinalla.
- Älä paina tuulilasia.

⚠ HUOMAUTUS

Kun peset auton, poista pyyhkimien automaattinen toiminta käytöstä kääntämällä pyyhkivun kytkin OFF-asentoon.


Pyyhkimet saattavat vaurioitua, jos pyyhkivun kytkin on AUTO-asennossa ja ne kytkeytyvät päälle pesun aikana.

Älä irrota etumatkustajan puolella tuulilasin yläosassa sijaitsevaa sadetunnistimen anturin suojakantta. Järjestelmän osat saattaisivat vaurioitua, jolloin auton takuu ei mahdollisesti katkaisi niiden korjausta.

Käännä pyyhkivun kytkin talvella OFF-asentoon ennen kuin käynnistät moottorin. Muuten tuulilasinpyyhkimet saattavat kytkeytyä päälle ja tuulilasiin kertynyt jää saattaa vaurioittaa niitä. Älä käytä tuulilasinpyyhkimiä ennen kuin olet poistanut kaiken jään ja lumen tuulilasin pinnalta.


Tuulilasinpesimet

■ Tyyppi A

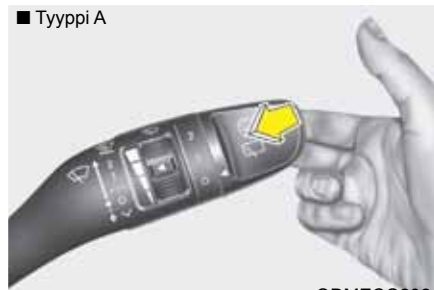

ODMECO2021

■ Tyyppi B

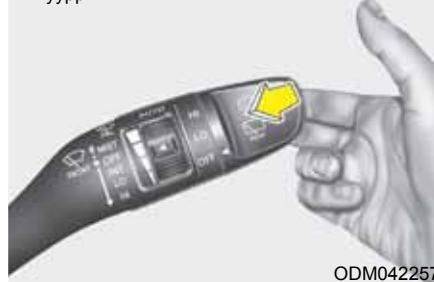

ODM042257

Kun vedät pyyhkivipua kevyesti itseesi päin sen ollessa OFF-asennossa, pesimet suihkuttavat lasinpesunestettä tuulilasin pinnalle ja pyyhkimet tekevät 1–3 pyyhkäisyä.

Käytä tätä toimintoa, kun tuulilasi on likainen.

Pesulaite ja pyyhkimet toimivat, kunnes vapautat vivun.

Tarkista lasinpesunesteen taso, jos pesin ei toimi. Jos nestetaso on liian matala, lisää lasinpesunestesäiliöön sopivaa lasinpesunestettä, joka ei sisällä hankaavia aineita.

Lasinpesunestesäiliön täyttöaukko sijaitsee moottoritilan etuosassa etumatkustajan puolella.

HUOMAUTUS

Lasinpesimen pumppu saattaa vaurioitua, jos käytät lasinpesintä lasinpesunestesäiliön ollessa tyhjä.

VAROITUS

Älä käytä lasinpesintä hyvin kylmällä säällä ennen tuulilasin lämmittämistä. Lasinpesuneste saattaa muuten jäättyä tuulilasin pintaan ja haitata näkyvyyttä.

HUOMAUTUS

- *Älä käytä tuulilasinpyyhkimiä tuulilasin ollessa kuiva, sillä pyyhkimet tai tuulilasi voisivat vaurioitua.*
- *Älä käsittele pyyhkimen sulkia bensiinillä, petrolilla, tinnerillä tai muilla liuottimilla tai altista niitä liuottimille.*
- *Älä liikuta pyyhkimiä käsin, jotta pyyhkimien varret tai muut osat eivät vaurioidu.*

Ajovalojen pesulaite (jos varusteena)

Ajovalojen pesulaite (jos varusteena) toimii samanaikaisesti tuulilasinpesimen kanssa. Ajovalojen pesulaite toimii, kun ajovalokytin on 1. tai 2. asennossa ja virta-avain tai moottorin käynnistyspainike on ON-asennossa.

Pesulaite suihkuttaa lasinpesunestettä ajovalojen laseihin.

*** MUISTUTUS**

- Tarkista säännöllisesti, että lasinpesuneste kohdistuu oikein molempien ajovalojen laseihin.
- Ajovalojen pesulaitetta voidaan käyttää 15 minuutin kuluttua edellisestä käyttökerrasta.


Takalasinpyyhkimen ja -pesimen kytin

■ Tyypä A



ODMECO2023

■ Tyypä B

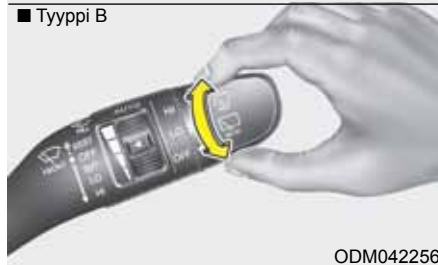

ODM042256

Takalasinpyyhkimen ja -pesimen kytin sijaitsee pyyhinvivun päässä. Voit käyttää takalasinpyyhintä ja -pesintä kääntämällä kytkimen haluttuun asentoon.

HI / 2 – Suuri pyyhintänopeus
LO / 1 – Pieni pyyhintänopeus
OFF / O – Pois päältä

■ Tyypä A



ODMECO2024

■ Tyypä B



ODM042338

Kun työnnät pyyhinvipua kevyesti itsestäsi poispäin, takalasinpesin suihkuttaa lasinpesunestettä lasin pinnalle ja pyyhin tekee 1–3 pyyhkäisyä. Pesulaite ja pyyhkimet toimivat, kunnes vapautat vivun. (jos varusteena)

SISÄVALOT

⚠ HUOMAUTUS

Älä kytke sisävaloja päälle pitkäksi aikaa, kun moottori ei ole käynnissä.

Akku saattaisi tyhjentyä.


⚠ VAROITUS

Älä pidä sisävaloja päällä ajon aikana, kun ulkona on pimeää. Sisävalojen käyttö saattaa häiritä näkyvyyttä ja johtaa onnettomuuteen.

Sisävalojen automaattinen sammutus

- Kun kaikki ovet on suljettu ja auto lukitaan kauko-ohjaimella tai älyavaimella, kaikki sisävalot sammuvat viiden sekunnin kuluttua.
- Sisävalot sammuvat, kun sammutat moottorin etkä käytä mitään auton toimintoja 20 minuuttiin.

Kartanlukuvalo

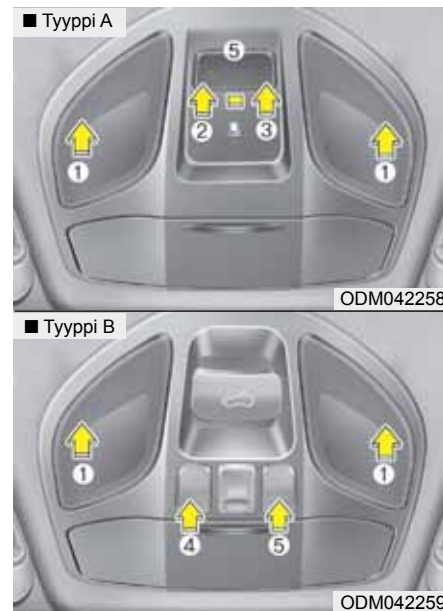

Kytke kartanlukuvalo päälle tai pois päältä painamalla sen lasia (1).

- ON (2): Kartanlukuvalo ja kattovalo palavat koko ajan.
- OFF (3): Valot eivät syty, vaikka ovi avataan.

- ROOM (4): Kartanlukuvalo ja kattovalo palavat koko ajan.
- DOOR (5):
 - Kartanlukuvalo ja kattovalo syttyvät, kun ovi avataan. Valot sammuvat noin 30 sekunnin kuluttua.
 - Kartanlukuvalo ja kattovalo syttyvät, kun ovien lukitus avataan kauko-ohjaimella tai älyavaimella, ja sammuu noin 30 sekunnin kuluttua, jos ovia ei avata.
 - Kartanlukuvalo ja kattovalo syttyvät, kun ovi avataan virta-avaimen ollessa ACC- tai LOCK/OFF-asennossa, ja sammuvat noin 20 minuutin kuluttua.
 - Kartanlukuvalo ja kattovalo jäävät palamaan, kun ovi avataan virta-avaimen ollessa ON-asennossa.
 - Kartanlukuvalo ja kattovalo sammuvat heti, kun virta-avain käännetään ON-asentoon tai kaikki ovet lukitaan.

* MUISTUTUS

Kun valo sytytetään painamalla sen lasia (1), se ei sammu, vaikka kytkin (3) olisi OFF-asennossa.

Kattovalo



Kytke valo päälle tai pois päältä painamalla painiketta.

Ehostuspeilin valo



Kytke valo päälle tai pois päältä painamalla kytkintä.

- ☀ : Sytytä valo painamalla kytkin tähän asentoon.
- ○ : Sammuta valo painamalla kytkin tähän asentoon.



HUOMAUTUS - Ehostuspeilin valo

Pidä kytkin aina off-asennossa, kun ehostuspeilin valo ei ole käytössä. Jos häikäisysuoja suljetaan valoa sammuttamatta, akku voi tyhjentyä tai häikäisysuoja voi vaurioitua.

Tavaratilan valo



- ON: Tavaratilan valo palaa koko ajan.
- DOOR: Tavaratilan valo syttyy, kun avaat takaluukun.
- OFF: Tavaratilan valo ei pala.

Hansikaslokeron valo



Hansikaslokeron valo syttyy, kun valokytkin on seisonta- tai ajovaloasennossa, ja hansikaslokero avataan.

Ovivalo (jos varusteena)



Ovivalo syttyy autoon nousemisen helpottamiseksi, kun ovi avataan. Se myös varoittaa ohi ajavien autojen kuljettajia siitä, että auton ovi on auki.

VALOJEN WELCOME-TOIMINTO (JOS VARUSTEENA)

Ajovalojen welcome-toiminto

Kun valokytin on ajovalo- tai AUTO-asennossa ja kaikki ovet (ja takaluukku) on suljettu ja lukittu, ajo-, seisonta- ja takavalot syttyvät noin 15 sekunnin ajaksi, kun toinen seuraavista toimenpiteistä suoritetaan:

- Autot, joita ei ole varustettu älyvainjärjestelmällä
 - Kauko-ohjaimen ovien avauspainiketta painetaan.
- Autot, jotka on varustettu älyvainjärjestelmällä
 - Älyavaimen ovien avauspainiketta painetaan.

Jos painat tänä aikana kaukosäätimen tai älyavaimen ovien lukituspainiketta, valot sammuvat välittömästi.

Sisävalot

Kun sisävalokytin on DOOR-asennossa ja kaikki ovet (ja takaluukku) on suljettu ja lukittu, kattovalo syttyy noin 30 sekunnin ajaksi, kun jokin seuraavista toimenpiteistä suoritetaan:

- Autot, joita ei ole varustettu älyvainjärjestelmällä
 - Kauko-ohjaimen ovien avauspainiketta painetaan.
- Autot, jotka on varustettu älyvainjärjestelmällä
 - Älyavaimen ovien avauspainiketta painetaan.
 - Oven ulkokahvan painiketta painetaan.

Jos painat tänä aikana ovien lukituspainiketta, valot sammuvat välittömästi.

Ovi- ja ovitaskuvalot (jos varusteena)

Kun kaikki ovet on suljettu ja lukittu, ovi- ja ovitaskuvalot syttyvät noin 15 sekunnin ajaksi, kun jokin seuraavista toimenpiteistä suoritetaan:

- Autot, joita ei ole varustettu älyvainjärjestelmällä
 - Kauko-ohjaimen ovien avauspainiketta painetaan.
- Autot, jotka on varustettu älyvainjärjestelmällä
 - Älyavaimen ovien avauspainiketta painetaan.
 - Oven ulkokahvan painiketta painetaan.
 - Älyvain viedään auton luo.

Jos painat tänä aikana ovien lukituspainiketta, valot sammuvat välittömästi.

* MUISTUTUS

Ovi- ja ovitaskuvalot eivät toimi, kun sivutaustapeilien taittokytin on taitetussa asennossa.

LASINLÄMMITIN

HUOMAUTUS

Älä puhdistakaan hankaa-
villa puhdistusaineilla tai terävil-
lä esineillä, jotta et vaurioittaisi
takalasin sisäpinnalle asennet-
tuja lämmitysvastuksia.

* MUISTUTUS

Katso tämän luvun kohtaa
"Tuulilasin lämmitys ja huurteen-
poisto", kun haluat poistaa huurretta
tai jäätä tuulilasista.

Takalasinlämmitin

■ Käsiaätöinen ilmastointijärjestelmä



ODM042271

■ Automaattinen ilmastointijärjestelmä

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B



ODM042272

Takalasinlämmitin poistaa huurteen
ja ohuen jään takalasin sisä- ja ul-
kopinnoilta lämmittämällä takalasia,
kun moottori on käynnissä.

- Kytke takalasinlämmitin päälle painamalla takalasinlämmittimen painiketta keskikonsolin kytkinpaneelissa. Painikkeen merkkivalo palaa, kun takalasinlämmitin on kytketty päälle.
- Kytke takalasinlämmitin pois päältä painamalla painiketta uudelleen.

* MUISTUTUS

- Jos takalasin pinnalle on kertynyt runsaasti lunta, harjaa se pois ennen takalasinlämmittimen käyttöä.
- Takalasinlämmitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä 20 minuutin kuluttua tai kun virta-avain käännetään OFF-asentoon.

Sivutaustapeilien lämmitys (jos varusteena)

Sivutaustapeilien lämmitys kytkeytyy päälle, kun takalasinlämmitin kytketään päälle.

Tuulilasinpyyhkimien lämmitys (jos varusteena)

Tuulilasinpyyhkimien lämmitys kytkeytyy päälle, kun tuulilasin lämmitys kytketään päälle.

KÄSISÄÄTÖINEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ (JOS VARUSTEENA)

■ Tyyppi A



■ Tyyppi B



1. Puhallinnopeuden säädin
2. Ilmanjakotilan valintapainike
3. Ilmanoton valintapainike
4. Ilmastoinnin kytkentäpainike
(jos varusteena)
5. Lämpötilan säädin
6. Tuulilasinhuurteenpoistopainike
7. Takalasinlämmittimen painike
8. MAX A/C (tehokas ilmastointitoiminto)
-painike (jos varusteena)
9. 3. istuinrivin ilmastoinnin
kytkentäpainike (jos varusteena)
10. 3. istuinrivin ilmastoinnin puhaltimen
nopeuden säätövipu (jos varusteena)

■ 3. istuinrivin ilmastointisäädin (tyypin B ilmastointijärjestelmä)



ODM042273/ODM042274/OXM049141

Lämmitys ja ilmastointi

1.Käynnistä moottori.

2.Valitse haluamasi ilmanjakotila.

Voit parantaa lämmitys- tai jäähdytystehoa seuraavasti:

- Lämmitys: 


- Jäähdytys: 

3.Aseta haluamasi lämpötila.

4.Ota ulkoilmanotto käyttöön.

5.Aseta haluamasi puhallinnopeus.

6.Kytke ilmastointi (jos varusteena) päälle, jos tarpeen.

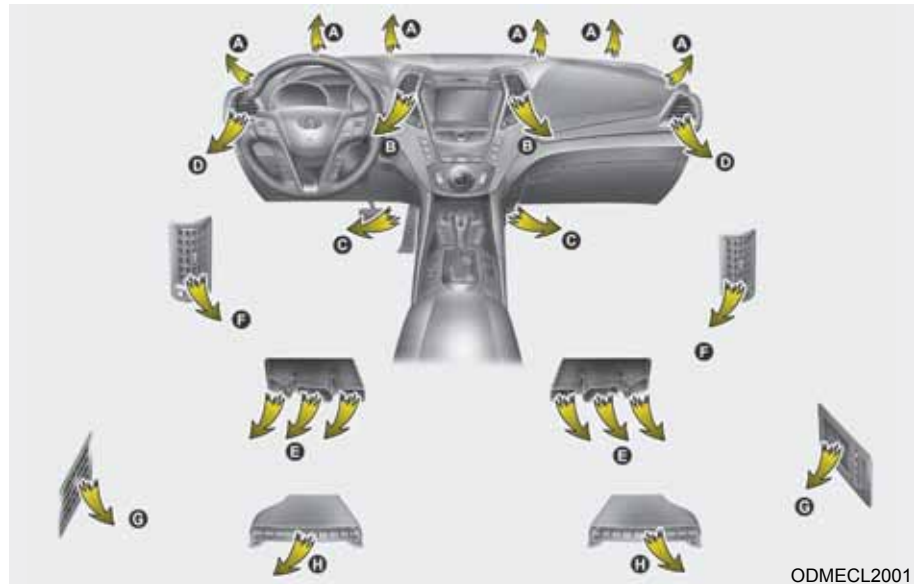

ODMECL2001

✱ 2. ja 3. istuinrivin tuuletussuuttimet (E, F, G, H) (suuttimet G, H: jos varusteena)

- Toisen ja kolmannen istuinrivin tuuletussuuttimien ilmavirtausta ohjataan auton edessä olevan ilmastointijärjestelmän avulla ja ilma johdetaan suuttimiin lattiassa olevan ilmakehän kautta (E, F, H).
- Kanavan pituuden vuoksi ilmavirtaus toisen ja kolmannen istuinrivin tuuletussuuttimista (E, F, H) voi olla heikompi kuin kojelaudan suuttimista.
- Sulje ilmasuuttimet (F) kylmällä ilmalla. Toisen ja kolmannen istuinrivin tuuletussuuttimista puhallettu ilma voi jäähtyä hieman lämmityksen aikana. (Käytä 2. ja 3. istuinrivin tuuletussuuttimia (F, G) jäähdytyksen aikana.)

Ilmanjakotilan valintapainike

Ilmanjakotilan valintapainikkeilla valitaan, mihin tuuletussuuttimiin ilmavirta suunnataan.

Ilma voidaan ohjata jalkatilaan, kojelaudan suuttimiin tai tuulilasiin. Painikkeiden viisi symbolia vastaavat seuraavia ilmavirtauksen ohjaustapoja: kasvojen taso, kaksitaso, jalkatila, jalkatila-huurteenpoisto ja huurteenpoisto.

**Kasvojen taso (B, D, F)**

Ilmavirta suunnataan kasvojen ja ylävartalon tasolle. Lisäksi voit suunnata ilmavirran juuri haluamallasi tavalla säätämällä tuuletussuutinten suuntausta.

**Kaksitaso (B, C, D, E, F, H)**

Ilmavirta suunnataan kasvojen tasolle ja jalkatilaan.

**Jalkatila (A, C, D, E, H)**

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan jalkatilaan ja pieni osa tuulilasin ja sivuikkunoiden huurteenpoistosuuttimiin.

**Jalkatila/huurteenpoisto (A, C, D, E, H)**

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan jalkatilaan ja tuulilasiin ja pieni osa sivuikkunoiden huurteenpoistosuuttimiin.

**Huurteenpoisto (A, D)**

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan tuulilasiin ja pieni osa sivuikkunoiden huurteenpoistosuuttimiin.



Tehokas ilmastointitoiminto (jos varusteena)

Voit ottaa tehokkaan ilmastointitoiminnon käyttöön kääntämällä puhallinnopeuden säätimen oikealle ja painamalla MAX A/C -painiketta. Ilmavirta suunnataan kasvojen ja ylävartalon tasolle.

Tässä toiminnossa ilmastointi ja sisäilman kierrätys kytkeytyvät päälle automaattisesti.




Kojelaudan tuuletussuuttimet

Voit avata ja sulkea tuuletussuuttimet erikseen säätöpyörillä.

Voit myös suunnata ilmavirran haluamallasi tavalla kääntämällä suuttimien kohdistimia kuvan mukaisesti.

Lämpötilan säätö

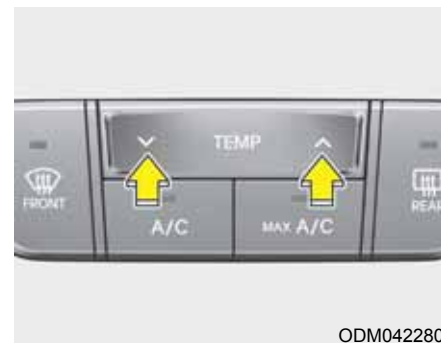

Voit valita säätimellä haluamasi puhallusilman lämpötilan.


Lämpötilan säätäminen:

- Paina painiketta  (punainen) lämpötilan suurentamiseksi.
- Paina painiketta  (sininen) lämpötilan pienentämiseksi.

Lämpötila näytetään viitteellisesti yläpuolella olevassa paneelissa.

Ilmanoton valitseminen

■ Tyyppi A

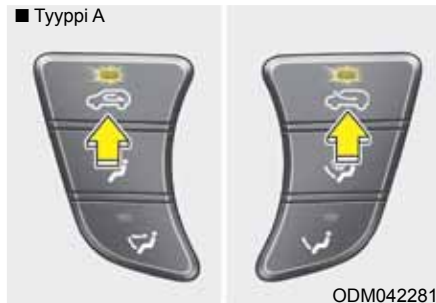

ODM042281

■ Tyyppi B



ODM042354

Ilmanoton kytkimiä käytetään raikkaan ulkoilman oton tai sisäilman kierrätyksen valitsemiseen.

Voit vaihtaa ilmanottotapaa painamalla vastaavaa kytkintä.

Tyyppi A**Sisäilman kierrätys**

Kun sisäilman kierrätys on käytössä, matkustamon sisäilma palautetaan takaisin lämmitysjärjestelmään ja lämmitetään tai jäähdytetään valitun toiminnon mukaan.

Raikkaan ulkoilman otto

Kun ulkoilmanotto on käytössä, järjestelmään otetaan auton ulkopuolelta ilmaa, joka lämmitetään tai jäähdytetään valitun toiminnon mukaan.

Tyyppi B**Sisäilman kierrätys**

Kun sisäilman kierrätys on käytössä, matkustamon sisäilma palautetaan takaisin lämmitysjärjestelmään ja lämmitetään tai jäähdytetään valitun toiminnon mukaan.

Raikkaan ulkoilman otto

Kun ulkoilmanotto on käytössä, järjestelmään otetaan auton ulkopuolelta ilmaa, joka lämmitetään tai jäähdytetään valitun toiminnon mukaan.

* MUISTUTUS

Tuulilasi ja sivuikkunat saattavat huurtua ja matkustamon sisäilman laatu saattaa huonontua merkittävästi, jos sisäilman kierrätystä käytetään pitkään (ja ilmastointi on pois päältä).

Lisäksi matkustamossa kiertävä sisäilma voi kuivua liikaa, jos sisäilman kierrätystä käytetään pitkään ilmastoinnin ollessa käytössä.

VAROITUS

- Pitkään jatkuva sisäilman kierrätyksen käyttö saattaa lisätä auton sisäilman kosteutta, jolloin tuulilasin huurtuminen voi heikentää näkyvyyttä.
- Älä nuku autossa, kun ilmastointi tai lämmitys on päällä. Sisäilman happipitoisuus tai ruumiinlämpö saattaa laskea, mistä voi aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.
- Pitkään jatkuva sisäilman kierrätyksen käyttö saattaa aiheuttaa kuljettajan väsymystä ja uneliaisuutta ja johtaa siten auton hallinnan menettämiseen. Käytä ulkoilmanottoa mahdollisimman paljon ajon aikana.

Puhallinnopeuden säätö



Virta-avaimen täytyy olla ON-asennossa, jotta puhallin toimii.

Puhallinnopeuden säädin mahdollistaa ilmastointijärjestelmän ilmavirran puhallusnopeuden säätämisen. Voit suurentaa puhallinnopeutta kääntämällä säädintä oikealle tai pienentää sitä kääntämällä säädintä vasemmalle.

Voit kytkeä puhaltimen pois päältä kääntämällä säätimen 0-asentoon.

Ilmastointi (jos varusteena)

ODM042284

Voit kytkeä ilmastoinnin päälle painamalla A/C-painiketta (painikkeen merkkivalo syttyy). Voit kytkeä ilmastoinnin pois päältä painamalla painiketta uudelleen.

3. istuinrivin ilmastointi (jos varusteena)

ODM042296

3. istuinrivin ilmastoinnin kytkeminen päälle

1. Paina 3. istuinrivin ilmastoinnin kytkentäpainiketta ilmastointilaitteen ohjauspaneelissa ja aseta puhaltimen nopeus sopivaksi 3. istuinrivin puhaltimen nopeuden säätimellä. (Kytkentäpainikkeen merkkivalo syttyy.)

2. Kytke 3. istuinrivin ilmastointi pois päältä painamalla 3. istuinrivin ilmastoinnin kytkentäpainiketta ilmastointilaitteen ohjauspaneelissa ja asettamalla 3. istuinrivin puhaltimen nopeuden säädin OFF-asentoon. (Kytkentäpainikkeen merkkivalo sammuu.)

Järjestelmän käyttö

Tuuletus

1. Valitse ilmanjakotilaksi .
2. Ota ulkoilmanotto käyttöön.
3. Aseta haluamasi lämpötila.
4. Aseta haluamasi puhallinnopeus.

Lämmitys

1. Valitse ilmanjakotilaksi .
 2. Ota ulkoilmanotto käyttöön.
 3. Aseta haluamasi lämpötila.
 4. Aseta haluamasi puhallinnopeus.
 5. Kytke ilmastointi päälle, jos haluat vähentää lämmitetyn ilman ilman-kosteutta.
- Jos tuulilasi huurtuu, valitse ilman-jakotila  tai .

Käyttövinkkejä

- Ota sisäilman kierrätys väliaikaisesti käyttöön, kun haluat estää epämiellyttävien hajujen tai pölyn pääsyn matkustamoon. Ota ulkoilmanotto takaisin käyttöön heti kun mahdollista, jotta auton sisäilma pysyy raikkaana. Näin kuljettaja pysyy virkeänä ja matkustusmukavuus paranee.
- Lämmitys-/jäähdytysjärjestelmän ilmanottoaukot sijaitsevat tuulilasin alla. Varmista, että lumi, jää, lehdet tms. eivät tuki ilmanottoaukkoja.
- Ota ulkoilmanotto käyttöön, säädä lämpötila ja puhallinnopeus sopiviksi ja kytke ilmastointi päälle, jotta tuulilasin sisäpuoli ei huurtuisi.

Ilmastointi (jos varusteena)

HYUNDAI-ilmastointijärjestelmät on täytetty ympäristöystävällisellä kylmäaineella*.

1. Käynnistä moottori. Kytke ilmastointi päälle vastaavaa painiketta painamalla.
2. Valitse ilmanjakotilaksi .
3. Ota käyttöön ulkoilmanotto tai sisäilman kierrätys.
4. Säädä puhallinnopeus ja lämpötila sopiviksi.

*: Autosi ilmastointijärjestelmä on täytetty R-134a- tai R-1234yf-kylmäaineella maassasi auton valmistushetkellä voimassa olleiden määräysten mukaisesti. Autossa käytetyn ilmastoinnin kylmäaineen tyyppi on merkitty moottoritilan sisällä olevaan tietokilpeen. Katso ilmastoinnin kylmäaineen tietokilven tarkka sijainti luvusta 8.

 HUOMAUTUS

- *Vain asianmukaisesti koulutetut ja valtuutetut huoltoteknikot saavat suorittaa kylmäainejärjestelmän huoltotöitä, jotta järjestelmän oikea ja turvallinen toiminta taataan.*
- *Kylmäainejärjestelmän huoltotyöt on suoritettava hyvin tuuletetussa paikassa.*
- *Ilmastoinnin höyrystintä (jäähdytyskierukkaa) ei saa koskaan korjata tai korvata esim. romutetusta autosta otetulla höyrystimellä. Uusien MAC-vaihtohöyrystimien täytyy olla sertifioitu (ja merkitty) SAE-standardin J2842 vaatimusten mukaisesti.*

*** MUISTUTUS**


- Kun ilmastointi on käytössä ja ulkolämpötila on korkea, tarkkaile jäähdytysnesteen lämpömittaria ajaessasi ruuhkassa tai pitkässä ylämäessä. Moottori saattaa ylikuumentua, kun ilmastointi on kytketty päälle.
Jätä puhallin päälle, mutta kytke ilmastointi pois päältä, jos jäähdytysnesteen lämpötila nousee liian korkeaksi.
- Ikkunoihin saattaa tiivistyä kosteutta, kun ilmastointi on päällä ja avaat auton ikkunat kostealla säällä. Liiallinen kosteus voi vaurioittaa auton sähköjärjestelmää, joten käytä ilmastointia ainoastaan, kun ikkunat ovat kiinni.

Ilmastoinnin käyttöä koskevia vinkkejä

- Poista kuuma ilma autosta avaamalla ikkunat hetkeksi, kun auto on ollut pysäköitynä suoraan auringonpaisteeseen kuumalla säällä.
- Estä kosteuden muodostuminen auton sisään ja ikkunoiden sisäpintojen huurtuminen käyttämällä ilmastointia sateella tai kostealla säällä.
- Saatat huomata, että moottorin käyntinopeus vaihtelee, kun ilmastointijärjestelmän kompressorin kytkeytyy päälle tai pois päältä. Tämä on normaalia.
- Varmistat ilmastointijärjestelmän parhaan mahdollisen toiminnan käyttämällä sitä vähintään kerran kuussa ainakin muutaman minuutin ajan.

- Auton alle (etumatkustajan puolelle) saattaa tippua vettä, kun ilmastointi on käytössä. Tämä on normaalia.
- Sisäilmaa voidaan jäähdyttää mahdollisimman tehokkaasti ottamalla sisäilmankierto käyttöön ja kytke-mällä ilmastointi päälle. Matkus-tamon sisäilman laatu kuitenkin huononee merkittävästi, jos sisäil-mankiertoa käytetään liian pitkään.
- Saatat havaita, että tuuletussuut-timista tulee matkustamoon tiivis-tyntä kosteutta, kun lämmin ja kostea ulkoilma jäähtyy nopeasti. Tämä on normaalia.

Raitisilmasuodatin

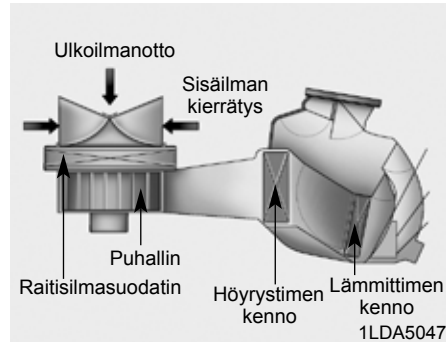

Hansikaslokeron takana sijaitseva raitisilmasuodatin suodattaa pölyä ja muita epäpuhtauksia lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän ottamasta ulkoilmasta. Jos raitisilmasuodatti-meen kertynyt pöly ja muut epäpuh-taudet tukkivat suodattimen, tuule-tussuuttimien ilmavirta voi heikentyä. Tällöin tuulilasin sisäpinta saattaa huurtua, vaikka ulkoilmanotto olisi käytössä. Suosittelemme tässä tapa-uksessa, että vaihdatat raitisilmasuo-dattimen valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.


* MUISTUTUS

- Vaihda suodatin huolto-ohjelman mukaisesti. Raitisilmasuodatin tulee tarkastaa ja vaihtaa useammin, jos autoa käytetään vaativissa käyttöolosuh-teissa, kuten hiekkateillä tai epäta-saisilla teillä.
- Suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUN-DAI-liikkeessä, jos ilmavirta heik-kenee äkillisesti.

Ilmastoinnin kylmäaineen tietokilpi


■ Esimerkki

Tyyppi A

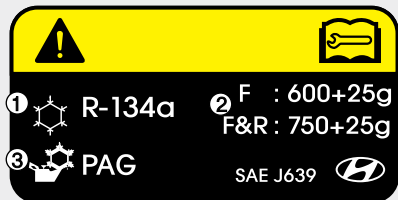

ODMECL2006

Tyyppi B

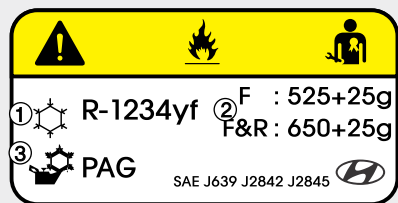

ODMECL2007

* Todellinen kylmäaineen tietokilpi voi poiketa kuvassa näkyvästä.

Ilmastoinnin kylmäaineen tietokilven symbolien ja tietojen merkitys:

1. Kylmäaineen luokitus
2. Kylmäaineen määrä
3. Kompressorin voiteluaineen luokitus

Autossa käytetyn ilmastoinnin kylmäaineen tyyppi on merkitty moottorin tilan sisällä olevaan tietokilpeen.

Katso ilmastoinnin kylmäaineen tietokilven tarkka sijainti luvusta 8.

Ilmastoinnin kylmäaineen ja kompressorin voiteluaineen määrän tarkistaminen

Ilmastoinnin teho heikkenee, jos järjestelmässä on liian vähän kylmäainetta. Myös kylmäaineen ylitäyttö aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Suosittelimme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, jos se ei toimi oikein.

VAROITUS - Jos autossa käytetään R-134a-kylmäainetta*



Kylmäaineen paine on hyvin korkea, joten ilmastointilaitteen huolto on jätettävä koulutetuille ja päteville huoltoteknikoille. Ilmastointijärjestelmään tulee lisätä oikea määrä ja oikeantyyppistä kylmäainetta ja voiteluöljyä.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla auton vaurioituminen tai tapaturma.

VAROITUS - Jos autossa käytetään R-1234yf-kylmäainetta*

 Kylmäaine on tulenarkaa ja sen paine on hyvin korkea, joten ilmastointilaitteen huolto on jätettävä koulutetuille ja päteville huoltoteknikoille.

 Ilmastointijärjestelmään tulee lisätä oikea määrä ja oikeantyyppistä kylmäainetta ja voiteluöljyä.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla auton vaurioituminen tai tapaturma.

*: Autosi ilmastointijärjestelmä on täytetty R-134a- tai R-1234yf-kylmäaineella maassasi auton valmistushetkellä voimassa olleiden määräysten mukaisesti.

AUTOMAATTINEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ (JOS VARUSTEENA)

■ Tyypin A



■ Tyypin B



1. Ilmastointijärjestelmän näyttö
2. AUTO-painike (automaattitila)
3. Etuosan puhaltimen OFF-painike
4. Ilmastoinnin kytkentäpainike*
5. Kuljettajan puolen lämpötilan säätöpainike
6. Etuosan puhallinnopeuden säädin
7. Ilmanoton valintapainike
8. Etumatkustajan puolen lämpötilan säätöpainike
9. Ilmanjakotilan valintapainike
10. Kaksialueilmastoinnin valintapainike
11. Tuulilasin huurteenpoistopainike
12. Takalasinlämmittimen painike
13. 3. istuinrivin ilmastoinnin kytkentäpainike* (järjestelmän etupaneelissa)
14. 3. istuinrivin ilmastoinnin puhaltimen nopeuden säätövipu*

■ 3. istuinrivin ilmastointisäädin (tyypin A ilmastointijärjestelmä)



* jos varusteena

ODM042285/ODMECL2010/OXM049141

AUTOMAATTINEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ (JOS VARUSTEENA)

■ Etuosan ilmastointi (tyyppi A)



■ Etuosan ilmastointi (tyyppi B)



■ 3. rivin ilmastointi (tyypit A ja B)



1. Tuulilasin huurteenpoistopainike
2. Takalasinlämmittimen painike
3. Näyttö
4. Ilmastoinnin kytkentäpainike*
5. Ilmanjakotilan valintapainike
6. Kaksialueilmastoinnin valintapainike
7. Kuljettajan puolen lämpötilan säätöpainike
8. Etuosan puhallinnopeuden säädin
9. AUTO-painike (automaattitila)
10. Etuosan puhaltimen OFF-painike
11. Ilmanoton valintapainike* tai sisäilmankierron painike*
12. 3. istuinrivin ilmastoinnin kytkentäpainike (järjestelmän etupaneelissa)
13. Etumatkustajan puolen lämpötilan säätöpainike
14. 3. rivin puhallinnopeuden säädin
15. 3. rivin puhaltimen kytkentäpainike
16. 3. rivin ilmanjakotilan valintapainike
17. 3. rivin lämpötilan säätöpainike
18. Ilmastointijärjestelmän tietonäytön valintapainike* * jos varusteena

ONCNCL2006/ONCNCL2009/ONCNCL2002


Automaattinen lämmitys ja ilmastointi



ODM042287

1. Paina AUTO-painiketta.

Järjestelmä valitsee automaattisesti ilmanjakotilan, puhallinnopeuden ja ulkoilmanoton / sisäilman kierrätyksen sekä kytkee ilmastoinnin päälle tarpeen mukaan.

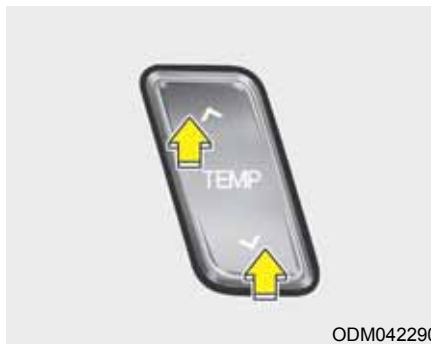

ODM042290

2. Aseta haluamasi lämpötila kuljetajan puolen lämpötilan säätimellä.


* MUISTUTUS

• Voit poistaa automaattitilan käytöstä millä tahansa seuraavista:

- Ilmanjakotilan valintapainike
- Ilmastoinnin kytkentäpainike
- Tuulilasin huurteenpoistopainike
- Ilmanoton valintapainike
- Puhallinnopeuden säädin

Voit säätää valittua toimintoa manuaalisesti. Järjestelmä jatkaa muiden toimintojen ohjaamista automaattisesti.

• Paina AUTO-painiketta ja aseta lämpötilaksi 22 °C hyödyntääksesi automaattista ilmastointijärjestelmää mahdollisimman tehokkaasti.

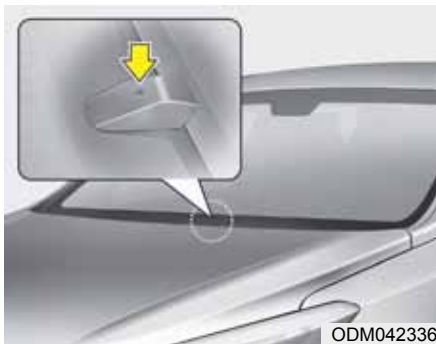

ODM042336

* MUISTUTUS

Älä aseta mitään kojelaudassa sijaitsevan lämpötila-anturin päälle, jotta lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän toiminta ei häiriintyisi.

Käsisäätöinen lämmitys ja ilmastointi

Voit muuttaa ilmastointijärjestelmän asetuksia käsin käyttämällä muita ilmastointijärjestelmän painikkeita ja säätimiä kuin AUTO-painiketta. Tässä tapauksessa järjestelmä suorittaa valittujen painikkeiden tai säätimien toiminnot valintajärjestyksessä.

1. Käynnistä moottori.
2. Valitse haluamasi ilmanjakotila.


Voit parantaa lämmitys- tai jäähdytystehoa seuraavasti:

- Lämmitys:
- Jäähdytys:

3. Aseta haluamasi lämpötila.
4. Ota ulkoilmanotto käyttöön.
5. Aseta haluamasi puhallinnopeus.
6. Kytke ilmastointi päälle, jos tarpeen.

Voit palata järjestelmän täysin automaattiseen toimintaan painamalla AUTO-painiketta.

Ilmanjakotilan valintapainike

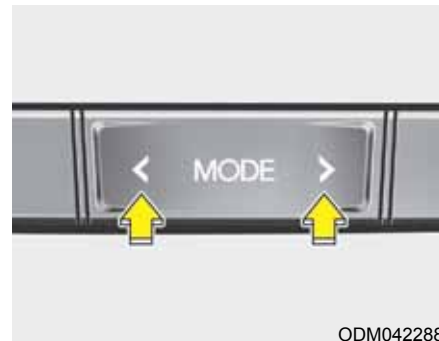

ODM042288

Ilmanjakotilan valintapainikkeilla valitaan, mihin tuuletussuuttimiin ilmavirta suunnataan.

Ilmanjakotila vaihtuu seuraavasti painikkeita painettaessa:



Katso kuvaa kohdassa "Käsisäätöinen ilmastointijärjestelmä".



Kasvojen taso

Ilmavirta suunnataan kasvojen ja ylävartalon tasolle. Lisäksi voit suunnata ilmavirran juuri haluamallasi tavalla muuttamalla tuuletussuutinten suuntausta.



Kaksitaso

Ilmavirta suunnataan kasvojen tasolle ja jalkatilaan.




Jalkatila

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan jalkatilaan ja pieni osa tuulilasin ja sivuikkunoiden huurteenpoistosuuttimiin.



Jalkatila/huurteenpoisto

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan jalkatilaan ja tuulilasiin ja pieni osa sivuikkunoiden huurteenpoistosuuttimiin.

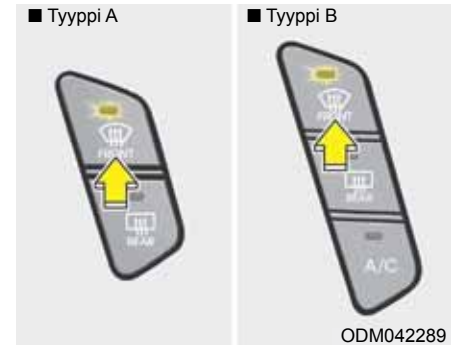

Huurteenpoisto

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan tuulilasiin ja pieni osa sivuikkunoiden huurteenpoistosuuttimiin.



Kojelaudan tuuletussuuttimet

Voit avata ja sulkea tuuletussuuttimet erikseen säätöpyörillä.

Voit myös suunnata ilmavirran haluamallasi tavalla kääntämällä suuttimien kohdistimia kuvan mukaisesti.

Lämpötilan säätö

■ Kuljettajan puoli



■ Etumatkustajan puoli



Valitse korkein lämpötila-asetus (HIGH) pitämällä painettuna painiketta $\wedge$.
Valitse matalin lämpötila-asetus (LOW) pitämällä painettuna painiketta $\vee$.
Lämpötila-asetus muuttuu 0,5 °C, kun painiketta painetaan. Ilmastointi on päällä jatkuvasti, kun matalin lämpötila-asetus on valittu.

■ Tyyppi A, B



■ Tyyppi C, D



ODM042291

Kuljettajan ja matkustajan puolen lämpötilan säätäminen erikseen

1. Voit ottaa kuljettajan ja matkustajan lämpötilan erillissäädön eli kaksialueilmastoinnin käyttöön painamalla DUAL-painiketta. Kaksialueilmastointi kytkeytyy automaattisesti käyttöön, kun matkustajan puolen lämpötila-asetusta muutetaan.
2. Muuta kuljettajan puolen lämpötila-asetusta kuljettajan puoleisella säätöpainikkeella. Muuta matkustajan puolen lämpötila-asetusta matkustajan puoleisella säätöpainikkeella.

Kun kuljettajan puolen lämpötilaksi asetetaan korkein (HIGH) tai matalin (LOW) lämpötila, kaksialueilmastointi kytkeytyy pois käytöstä, jotta lämmitys tai jäähdytys toimisi mahdollisimman tehokkaasti.

Kaksialueilmastoinnin poistaminen käytöstä

1. Poista kaksialueilmastointi käytöstä painamalla DUAL-painiketta uudelleen. Matkustajan puolen lämpötila säätö kuljettajan puolen lämpötilan mukaiseksi.
2. Säädä lämpötila kuljettajan puolella säätöpainikkeella. Myös matkustajan puolen lämpötila säätö kuljettajan puolen lämpötila-asetuksen mukaiseksi.


Lämpötilayksikön vaihtaminen

Voit muuttaa lämpötilayksikön celsiusasteista fahrenheitasteiksi seuraavasti:

Pida OFF-painike painettuna ja paina AUTO-painiketta yli kolmen sekunnin ajan.

Näytön lämpötilayksikkö vaihtuu celsiusasteista fahrenheitasteiksi tai päinvastoin.

Ilmanoton valitseminen

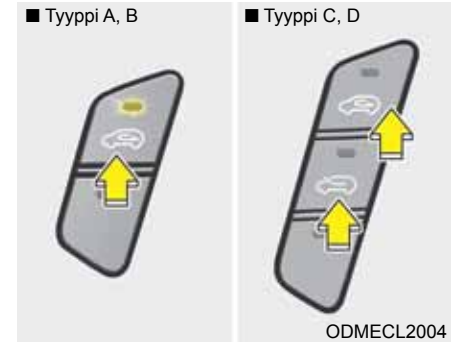

Ilmanoton kytkimiä käytetään raikkaan ulkoilman oton tai sisäilman kierrätyksen valitsemiseen.

Voit vaihtaa ilmanottotapaa painamalla vastaavaa kytkintä.

Tyyppi A, C

Sisäilman kierrätys



Kun sisäilman kierrätys on käytössä, matkustamon sisäilma palautetaan takaisin lämmitysjärjestelmään ja lämmitetään tai jäähdytetään valitun toiminnon mukaan.

Raikkaan ulkoilman otto



Kun ulkoilmanotto on käytössä, järjestelmään otetaan auton ulkopuolelta ilmaa, joka lämmitetään tai jäähdytetään valitun toiminnon mukaan.

Tyyppi B, D

Sisäilman kierrätys



Kun sisäilman kierrätys on käytössä, matkustamon sisäilma palautetaan takaisin lämmitysjärjestelmään ja lämmitetään tai jäähdytetään valitun toiminnon mukaan.

Raikkaan ulkoilman otto



Kun ulkoilmanotto on käytössä, järjestelmään otetaan auton ulkopuolelta ilmaa, joka lämmitetään tai jäähdytetään valitun toiminnon mukaan.

* MUISTUTUS

Tuulilasi ja sivuikkunat saattavat huurtua ja matkustamon sisäilman laatu saattaa huonontua merkittävästi, jos sisäilman kierrätystä käytetään pitkään (ja ilmastointi on pois päältä).

Lisäksi matkustamossa kiertävä sisäilma voi kuivua liikaa, jos sisäilman kierrätystä käytetään pitkään ilmastoinnin ollessa käytössä.

VAROITUS

- Pitkään jatkuva sisäilman kierrätyksen käyttö saattaa liisätä auton sisäilman kosteutta, jolloin tuulilasin huurtuminen voi heikentää näkyvyyttä.
- Älä nuku autossa, kun ilmastointi tai lämmitys on päällä. Sisäilman happipitoisuus tai ruumiinlämpö saattaa laskea, mistä voi aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.
- Pitkään jatkuva sisäilman kierrätyksen käyttö saattaa aiheuttaa kuljettajan väsymystä ja uneliaisuutta ja johtaa siten auton hallinnan menettämiseen. Käytä ulkoilmanottoa mahdollisimman paljon ajon aikana.

Puhallinnopeuden säätö

ODM042293

Puhallinnopeuden säädin mahdollistaa ilmastointijärjestelmän ilmavirran puhallusnopeuden säätämisen.

Puhallinnopeuden säätäminen:

- Suurennä puhallinnopeutta kiertämällä säädintä oikealle (+).
- Pienennä puhallinnopeutta kiertämällä säädintä vasemmalle (-).

Kytke puhallin pois päältä painamalla OFF-painiketta.

Ilmastointi

Voit kytkeä ilmastoinnin päälle painamalla A/C-painiketta (painikkeen merkkivalo syttyy).

Voit kytkeä ilmastoinnin pois päältä painamalla painiketta uudelleen.

OFF-tila (1. ja 2. istuinrivi)



ODM042295

Kytke etuosan ilmastointi pois päältä painamalla etuosan puhaltimen OFF-painiketta. Ilmanjakotilan ja ilmanoton valintapainikkeet toimivat tästä huolimatta, kun virta-avain on ON-asennossa.

Ilmastointijärjestelmän tietonäytön valintapainike (tyyppi C, D)



ODM042297

Ilmastointijärjestelmän tietonäytön valintapainiketta painamalla saat ilmastointijärjestelmän tiedot näkyviin näytölle.

3. istuinrivin ilmastointi (jos varusteena)



ODM042296

3. istuinrivin ilmastoinnin kytkeminen päälle

1. Paina 3. istuinrivin ilmastoinnin kytkentäpainiketta ilmastointilaitteen ohjauspaneelissa ja aseta puhaltimen nopeus sopivaksi 3. istuinrivin puhaltimen nopeuden säätimellä. (Kytkeänpainikkeen merkkivalo syttyy.)

2. Kytke 3. istuinrivin ilmastointi pois päältä painamalla 3. istuinrivin ilmastoinnin kytkentäpainiketta ilmastointilaitteen ohjauspaneelissa ja asettamalla 3. istuinrivin puhaltimen nopeuden säädin OFF-asentoon. (KytKentäpainikkeen merkivalo sammuu.)

Järjestelmän käyttö

Tuuletus

1. Valitse ilmanjakotilaksi .
2. Ota ulkoilmanotto käyttöön.
3. Aseta haluamasi lämpötila.
4. Aseta haluamasi puhallinnopeus.

Lämmitys

1. Valitse ilmanjakotilaksi .
 2. Ota ulkoilmanotto käyttöön.
 3. Aseta haluamasi lämpötila.
 4. Aseta haluamasi puhallinnopeus.
 5. Kytke ilmastointi päälle, jos haluat vähentää lämmitetyn ilman ilman-kosteutta.
- Jos tuulilasi huurtuu, valitse ilmanjakotila  tai .

Käyttövinkkejä

- Ota sisäilman kierrätys väliaikaisesti käyttöön, kun haluat estää epämiellyttävien hajujen tai pölyn pääsyn matkustamoon. Ota ulkoilmanotto takaisin käyttöön heti kun mahdollista, jotta auton sisäilma pysyy raikkaana. Näin kuljettaja pysyy virkeänä ja matkustusmukavuus paranee.
- Lämmitys-/jäähdytysjärjestelmän ilmanottoaukot sijaitsevat tuulilasin alla. Varmista, että lumi, jää, lehdet tms. eivät tuki ilmanottoaukkoja.
- Ota ulkoilmanotto käyttöön, säädä lämpötila ja puhallinnopeus sopiviksi ja kytke ilmastointi päälle, jotta tuulilasin sisäpuoli ei huurtuisi.

Ilmastointi (jos varusteena)

HYUNDAI-ilmastointijärjestelmät on täytetty ympäristöystävällisellä kylmäaineella*.

1. Käynnistä moottori. Kytke ilmastointi päälle vastaavaa painiketta painamalla.
2. Valitse ilmanjakotilaksi .
3. Ota käyttöön ulkoilmanotto tai sisäilman kierrätys.
4. Säädä puhallinnopeus ja lämpötila sopiviksi.

*: Autosi ilmastointijärjestelmä on täytetty R-134a- tai R-1234yf-kylmäaineella maassasi auton valmistushetkellä voimassa olleiden määräysten mukaisesti. Autossa käytetyn ilmastoinnin kylmäaineen tyyppi on merkitty konepellin sisäpuolella olevaan tietokilpeen. Katso ilmastoinnin kylmäaineen tietokilven tarkka sijainti luvusta 8.



HUOMAUTUS

- *Vain asianmukaisesti koulutetut ja valtuutetut huoltoteknikot saavat suorittaa kylmäainejärjestelmän huoltotöitä, jotta järjestelmän oikea ja turvallinen toiminta taataan.*
- *Kylmäainejärjestelmän huoltotyöt on suoritettava hyvin tuuletetussa paikassa.*
- *Ilmastoinnin höyrystintä (jäähdytyskierukkaa) ei saa koskaan korjata tai korvata esim. romutetusta autosta otetulla höyrystimellä. Uusien MAC-vaihtohöyrystimien täytyy olla sertifioitu (ja merkitty) SAE-standardin J2842 vaatimusten mukaisesti.*


* MUISTUTUS

- Kun ilmastointi on käytössä ja ulkolämpötila on korkea, tarkkaile jäähdytysnesteen lämpömittaria ajaessasi ruuhkassa tai pitkässä ylämäessä. Moottori saattaa ylikuumentua, kun ilmastointi on kytketty päälle. Jätä puhallin päälle, mutta kytke ilmastointi pois päältä, jos jäähdytysnesteen lämpötila nousee liian korkeaksi.
- Ikkunoihin saattaa tiivistyä kosteutta, kun ilmastointi on päällä ja avaat auton ikkunat kostealla säällä. Liiallinen kosteus voi vaurioittaa auton sähköjärjestelmää, joten käytä ilmastointia ainoastaan, kun ikkunat ovat kiinni.

Ilmastoinnin käyttöä koskevia vinkkejä

- Poista kuuma ilma autosta avaamalla ikkunat hetkeksi, kun auto on ollut pysäköitynä suoraan aurin-
gonpaisteeseen kuumalla säällä.
- Estä kosteuden muodostuminen auton sisään ja ikkunoiden sisäpintojen huurtuminen käyttämällä ilmastointia sateella tai kostealla säällä.
- Saatat huomata, että moottorin käyntinopeus vaihtelee, kun ilmastointijärjestelmän kompressorin kytkeytyy päälle tai pois päältä. Tämä on normaalia.
- Varmistat ilmastointijärjestelmän parhaan mahdollisen toiminnan käyttämällä sitä vähintään kerran kuussa ainakin muutaman minuutin ajan.

- Auton alle (etumatkustajan puolelle) saattaa tippua vettä, kun ilmastointi on käytössä. Tämä on normaalia.
- Sisäilmaa voidaan jäähdyttää mahdollisimman tehokkaasti ottamalla sisäilmankierto käyttöön ja kytkemällä ilmastointi päälle. Matkustamon sisäilman laatu kuitenkin huononee merkittävästi, jos sisäilmankiertoa käytetään liian pitkään.
- Saatat havaita, että tuuletussuuttimista tulee matkustamoon tiivistynyttä kosteutta, kun lämmin ja kostea ulkoilma jäähtyy nopeasti. Tämä on normaalia.

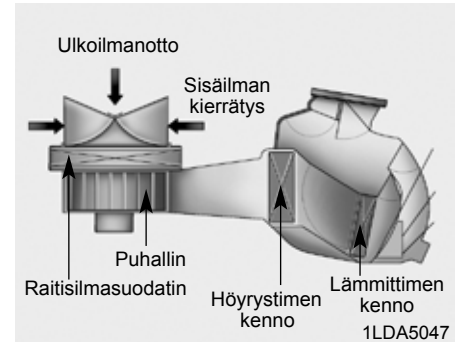Raitisilmasuodatin

Hansikaslokeron takana sijaitseva raitisilmasuodatin suodattaa pölyä ja muita epäpuhtauksia lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän ottamasta ulkoilmasta. Jos raitisilmasuodattimeen kertynyt pöly ja muut epäpuhtaudet tukkivat suodattimen, tuuletussuuttimien ilmavirta voi heikentyä. Tällöin tuulilasinsisäpinta saattaa huurtua, vaikka ulkoilmanotto olisi käytössä. Suosittelemme tässä tapauksessa, että vaihdatat raitisilmasuodattimen valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.


* MUISTUTUS

- Vaihda suodatin huolto-ohjelman mukaisesti.
Raitisilmasuodatin tulee tarkastaa ja vaihtaa useammin, jos autoa käytetään vaativissa käyttöolosuhteissa, kuten hiekkateillä tai epätaisilla teillä.
- Suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, jos ilmavirta heikenee äkillisesti.

Ilmastoinnin kylmäaineen tietokilpi


■ Esimerkki

Tyyppi A

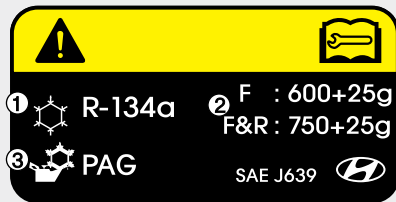

ODMECL2006

Tyyppi B

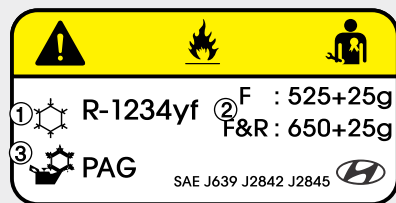

ODMECL2007

- * Todellinen kylmäaineen tietokilpi voi poiketa kuvassa näkyvästä.

Ilmastoinnin kylmäaineen tietokilven symbolien ja tietojen merkitys:

1. Kylmäaineen luokitus
2. Kylmäaineen määrä
3. Kompressorin voiteluaineen luokitus

Autossa käytetyn ilmastoinnin kylmäaineen tyyppi on merkitty moottoritilan sisällä olevaan tietokilpeen. Katso ilmastoinnin kylmäaineen tietokilven tarkka sijainti luvusta 8.

Ilmastoinnin kylmäaineen ja kompressorin voiteluaineen määrän tarkistaminen

Ilmastoinnin teho heikkenee, jos järjestelmässä on liian vähän kylmäainetta. Myös kylmäaineen ylitäyttö aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Suosittelimme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, jos se ei toimi oikein.

VAROITUS - Jos autossa käytetään R-134a-kylmäainetta*



Kylmäaineen paine on hyvin korkea, joten ilmastointilaitteen huolto on jätettävä koulutetuille ja päteville huoltoteknikoille. Ilmastointijärjestelmään tulee lisätä oikea määrä ja oikeantyyppistä kylmäainetta ja voiteluöljyä.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla auton vaurioituminen tai tapaturma.

VAROITUS - Jos autossa käytetään R-1234yf-kylmäainetta*



Kylmäaine on tulenarkaa ja sen paine on hyvin korkea, joten ilmastointilaitteen huolto on jätettävä koulutetuille ja päteville huoltoteknikoille.

Ilmastointijärjestelmään tulee lisätä oikea määrä ja oikeantyyppistä kylmäainetta ja voiteluöljyä.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla auton vaurioituminen tai tapaturma.

*: Autosi ilmastointijärjestelmä on täytetty R-134a- tai R-1234yf-kylmäaineella maassasi auton valmistushetkellä voimassa olleiden määräysten mukaisesti.

TUULILASIN LÄMMITYS JA HUURTEENPOISTO

VAROITUS - Tuulilasin lämmitys

Älä valitse toimintoa  tai  kun auton sisäilmaa täytyy jäähdyttää hyvin kostealla säällä. Tuulilasin ulkopinnan huurtuminen saattaa haitata näkyvyyttä, jos tuulilasiin tiivistyy kosteutta suuren lämpötilaeron takia. Valitse tässä tapauksessa ilmanjakotila  ja pieni puhallinnopeus.

- Jos haluat poistaa huurteen tuulilasista mahdollisimman tehokkaasti, valitse korkein lämpötila-asetus ja suurin puhallinnopeus.
- Valitse ilmanjako jalkatilaan ja huurteenpoistosuuttimiin, jos haluat, että lämmintä ilmaa virtaa jalkatilaan tuulilasin lämmittämisen tai huurteenpoiston aikana.
- Poista kaikki lumi ja jää tuulilasin, takalasin, sivutaustapeilien ja sivuikkunoiden pinnoilta ennen liikkeellelähtöä.
- Voit parantaa järjestelmän lämmitys- ja huurteenpoistotehoa ja ehkäistä tuulilasin sisäpinnan huurtumista poistamalla kaiken lumen ja jään konepellin ja rintapellin ilmanottoaukkojen päältä.

Käsisäätöinen ilmastointijärjestelmä

Tuulilasin huurteenpoisto



1. Valitse haluamasi lämpötila.
2. Valitse haluamasi puhallinnopeus.
3. Valitse  tai .
4. Ulkoilmanotto otetaan käyttöön automaattisesti. Jos  valitaan, ilmastointi kytkeytyy päälle automaattisesti.

Jos ilmastointi ja/tai ulkoilmanotto ei kytkeydy päälle automaattisesti, paina vastaavaa painiketta.

Tuulilasin lämmittäminen

1. Valitse korkein lämpötila-asetus.
2. Valitse suurin puhallinnopeus.
3. Valitse .
4. Ulkoilmanotto ja ilmastointi kytetään päälle automaattisesti.

Automaattinen ilmastointijärjestelmä**Tuulilasin huurteenpoisto**

1. Valitse haluamasi lämpötila.
2. Valitse haluamasi puhallinnopeus.
3. Paina huurteenpoistopainiketta ()
4. Ilmastointi kytkeytyy päälle ulkoilman lämpötilasta riippuen ja ulkoilmanotto otetaan käyttöön automaattisesti.

Jos ilmastointi ja ulkoilmanotto eivät kytkeydy päälle automaattisesti, paina vastaavaa painiketta. Jos  valitaan, järjestelmä valitsee suurimman puhallinnopeuden.

Tuulilasin lämmittäminen



1. Valitse korkein lämpötila-asetus (HI).
2. Valitse suurin puhallinnopeus.
3. Paina huurteenpoistopainiketta (🌀).
4. Ilmastointi kytkeytyy päälle ulkoilman lämpötilasta riippuen ja ulkoilmanotto otetaan käyttöön automaattisesti.

Automaattinen huurteenpoisto (vain osana automaattista ilmastointijärjestelmää, jos varusteena)



Automaattinen huurteenpoistojärjestelmä ehkäisee tuulilasin huurtumista tarkkailemalla tuulilasin sisäpinnalle tiivistyvän kosteuden määrää.

Automaattinen huurteenpoisto on käytössä, kun ilmastointijärjestelmä on kytketty päälle.

* MUISTUTUS

Automaattinen huurteenpoisto ei ehkä toimi normaalisti, kun ulkolämpötila on alle -10 °C.



Tämä merkkivalo syttyy, kun automaattinen huurteenpoistojärjestelmä on havainnut kosteutta tuulilasin sisäpinnalla ja toimii.

Jos auton sisällä on enemmän kosteutta, järjestelmä toimii vaihteittain seuraavasti:

- Vaihe 1: Ilmastointi kytkeytyy päälle
- Vaihe 2: Ulkoilmanotto otetaan käyttöön
- Vaihe 3: Osa ilmavirrasta suunnataan tuulilasin huurteenpoistosuuttimiin
- Vaihe 4: Tuulilasin huurteenpoistosuuttimiin suunnataan enemmän ilmaa

Automaattinen huurteenpoisto (jos varusteena) käynnistyy automaattisesti, kun vaaditut edellytykset täyttyvät. Voit kuitenkin poistaa automaattisen huurteenpoistojärjestelmän käytöstä pitämällä AUTO-painikkeen painettuna ja painamalla samalla tuulilasin huurteenpoistopainiketta 4 kertaa 2 sekunnin kuluessa. Tuulilasin huurteenpoistopainikkeen merkkivalo välähtää kolme kertaa sen merkiksi, että automaattinen huurteenpoisto on poistettu käytöstä. Voit ottaa automaattisen huurteenpoiston uudelleen käyttöön noudattamalla edellä annettuja ohjeita.

Automaattinen huurteenpoisto kytkeytyy automaattisesti käyttöön sen jälkeen, kun akku on tyhjentynyt tai akkukaapelit irrotettu.

* MUISTUTUS

Jos yrität kytkeä ilmastoinnin pois päältä painamalla A/C-painiketta automaattisen huurteenpoiston ollessa käynnissä, automaattisen huurteenpoiston merkkivalo välähtää kolme kertaa sen merkiksi, että ilmastointia ei voida kytkeä pois päältä.



HUOMAUTUS

Älä irrota kuljettajan puolella tuulilasin yläosassa sijaitsevaa sadetunnistimen anturin suojakantta. Järjestelmän osat saattaisivat vaurioitua, jolloin auton takuu ei mahdollisesti kattaisi niiden korjausta.

RAITISILMATOIMINTO (JOS VARUSTEENA)

■ Tyypin A



■ Tyypin B



Raitisilmatoiminto kytkeytyy automaattisesti käyttöön, kun virta-avain käännetään ON-asentoon.

Se myös kytkeytyy pois päältä automaattisesti, kun virta-avain käännetään OFF-asentoon.

SÄILYTYSLOKEROT


HUOMAUTUS

- **Älä säilytä tavaratilassa arvoesineitä.**
- **Pidä tavaratilan säilytyslokerojen kannet suljettuina ajon aikana. Älä täytä lokeroa niin täyteen, että lokeron kansi ei sulkeudu kunnolla.**

VAROITUS - Helposti syttyvät aineet



Älä säilytä autossa savukkeensytyttimiä, propaanisäiliöitä tai muita helposti syttyviä tai räjähtäviä aineita. Ne saattavat syttyä ja/tai räjähtää, jos lämpötila auton sisällä pysyy korkeana kauan aikaa.

Keskikonsolin säilytyslokero

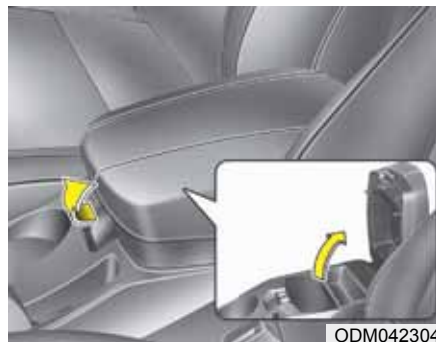

Avaa keskikonsolin säilytyslokeron kansi painamalla vipua ja nostamalla kansi ylös.

Hansikaslokero

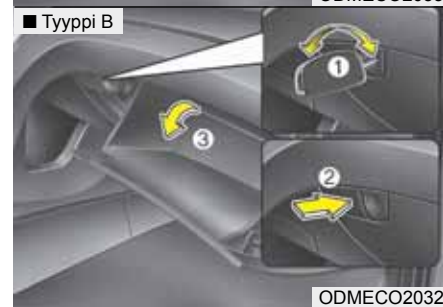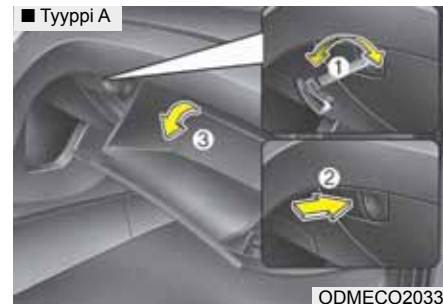

Hansikaslokero voidaan lukita ja avata avaimella. (1)

Avaa hansikaslokero painamalla painiketta (2), jolloin se aukeaa itsestään (3). Muista sulkea hansikaslokero käytön jälkeen.

⚠ VAROITUS

Pidä aina hansikaslokero suljettuna ajon aikana, jotta sen kansi ei aiheuttaisi vammoja onnettomuustilanteessa tai äkillisesti pysähdyttäessä.

⚠ HUOMAUTUS

Älä säilytä ruoka-aineita pitkään hansikaslokerossa.

Jäähdytetty hansikaslokero (jos varusteena)

ODM042306

Voit pitää juomatölkit ja muut kylmä-säilytettävät tuotteet viileinä hansikaslokerossa.

1. Kytke ilmastointi päälle.
2. Liu'uta hansikaslokeron tuuletussuuttimen avaus-/sulkemisvipu (1) avoimeen asentoon.
3. Käännä vipu (1) suljettuun asentoon, kun et käytä jäähdytystä.


*** MUISTUTUS**

Hansikaslokeron jäähdytys ei toimi tehokkaasti, jos lokerossa olevat esineet tukkivat tuuletussuuttimen.

⚠ VAROITUS

Älä säilytä jäähdytetyssä hansikaslokerossa helposti pilaantuvia ruoka-aineita, sillä lokeron lämpötila ei välttämättä pysy koko ajan riittävän alhaisena.

Monitoimilokero (jos varusteena) Aurinkolasikotelo

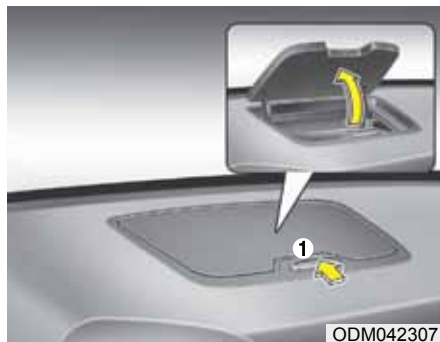

Avaa kansi painamalla vipua (1). Lokero aukeaa itsestään. Lokerossa voidaan säilyttää pienikokoisia esineitä.



Aurinkolasikotelo aukeaa hitaasti, kun painat sen kantta. Aseta aurinkolasit koteloon linssit ulospäin. Sulje kotelo painamalla se kiinni.

VAROITUS

- Älä säilytä aurinkolasikotelossa muita esineitä kuin aurinkolaseja. Muut esineet saattavat lentää kotelosta onnettomuustilanteessa tai äkillisesti pysähdyttyä ja aiheuttaa vammoja matkustajille.
- Älä avaa aurinkolasikotelo ajon aikana. Avattu aurinkolasikotelo saattaa peittää taustapeiliin.



HUOMAUTUS

Pidä monitoimilokero suljettuna ajon aikana.

Tavaratilan lokero

■ Tyypin A




Voit laittaa lokeroon ensiapupakkauksen, varoituskolmion, työkalut tms., jotta ne ovat helposti saatavissa.

Tyyppi A


- Tartu kannen päällä olevaan kahvaan ja nosta kansi ylös.

Tyyppi B

■ Tyypin B

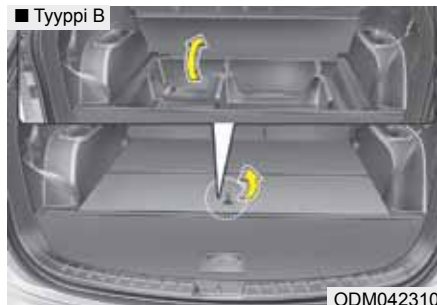

■ Tyypin B

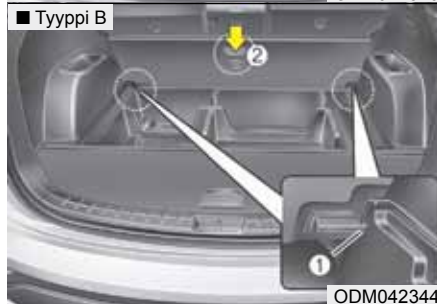


1. Tartu kannen päällä olevaan kahvaan ja nosta kansi ylös.
2. Työnnä kansi auton takaosaa kohti ja kiinnitä se koloihin tavaratilan sivuilla (1).

3. Kun et käytä lokeroa, nosta kansi (2) irti koloista ja sulje lokero.

MATKUSTAMON VARUSTEET

Savukkeensytytin (jos varusteena)

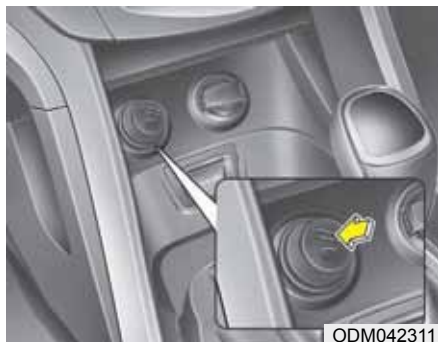

Savukkeensytytin toimii, kun virta-avain on ACC- tai ON-asennossa.

Savukkeensytyttimen käyttö:

1. Avaa kansi kytkintä painamalla.
2. Paina savukkeensytytin pohjaan saakka.

Kun sytyttimen kuumennuselementti on kuumentunut, sytytin ponnahtaa ulos käyttövalmiina.

Suosittellemme, että hankit vaihto-osat valtuutetusta HYUNDAI-liikkeestä.

VAROITUS

- Älä paina savukkeensytytintä uudelleen sisään, kun se on käyttövalmis, sillä se voisi ylikuumentua.
- Jos savukkeensytytin ei ponnahtaa itsestään ulos 30 sekunnin kuluessa, vedä se ulos, jotta se ei ylikuumene.

HUOMAUTUS

Sähkölaitteiden (kuten partakoneen, autoimurin tai kahvinkeit-timen) kytkeminen savukkeensytytinpistokkeeseen saattaa vaurioittaa pistoketta tai sähköjärjestelmää.

Tuhkakuppi (jos varusteena)



Ota tuhkakuppi käyttöön avaamalla sen kansi.

Kun haluat tyhjentää tai puhdistaa tuhkakupin, vedä se ulos.

VAROITUS - Tuhkakupin käyttö

- Älä käytä tuhkakuppia roskakorina.
- Palavan tulitikun tai savukkeen laittaminen tuhkakuppiin saattaa sytyttää siinä olevat roskat ja aiheuttaa tulipalon.

Juomatelineet, ks. mukitelineet




Voit asettaa mukit tai pienet juomatölkit mukinpidikkeisiin.

⚠ VAROITUS - Kuumat nesteet

- Älä säilytä kannetonta, kuumaa nestettä sisältävää kuppia mukinpidikkeessä ajon aikana. Kuuma neste saattaa läikkyessään aiheuttaa palovammoja. Kuljettaja saattaa menettää auton hallinnan, jos hänen päälleen läikkyä kuumaa nestettä.
- Älä säilytä kannettomia tai huonosti kiinnitettyjä pulloja, lasia, juomatölkkejä tms. mukinpidikkeessä ajon aikana, jotta ne eivät aiheuta vammoja onnettomuustilanteessa tai äkillisesti pysähdyessä.

⚠ VAROITUS

Älä säilytä juomatölkkejä tai pulloja suorassa auringonvalossa. Ne saattavat haljeta kuumassa autossa.

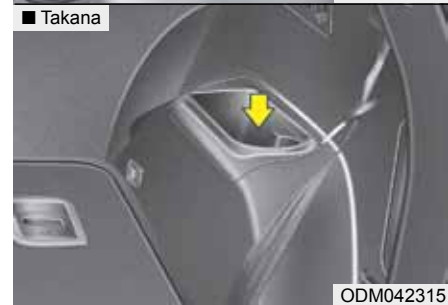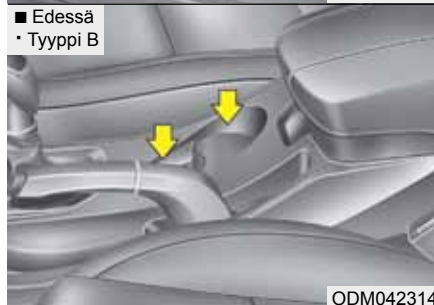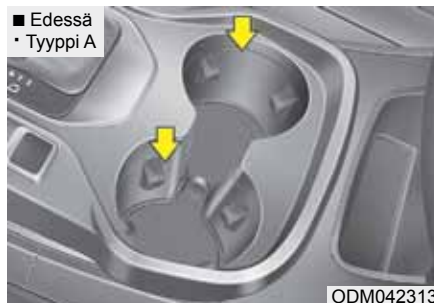

Ota keskimmäinen mukinpidike käyttöön laskemalla kyynärnoja alas ja painamalla avauspainiketta.

Pullonpidike



Voit säilyttää pulloja pidikkeessä.

* MUISTUTUS

Pullonpidikkeeseen tulee laittaa ainoastaan pulloja, kuten teksti "BOTTLE ONLY" osoittaa.

Häikäisysuojat



Voit suojata silmäsi häikäisevältä valolta kääntämällä häikäisysuojan tuulilasin tai sivuikkunan eteen.

Kun haluat käyttää häikäisysuojaa, käännä se alas.

Kun haluat käyttää häikäisysuojaa sivuikkunan puolella, käännä se alas, irrota se pidikkeestä (1) ja käännä se sivulle (2).

Kun haluat käyttää ehostuspeiliä, käännä häikäisysuoja alas ja liu'uta peilin kansi (3) alas.

VAROITUS

Ajoturvallisuuden vuoksi älä anna häikäisysuojan haitata näkyvyyttä.


Virtapistoke

■ Edessä
• Tyyppi A



ODM042317

■ Edessä
• Tyyppi B

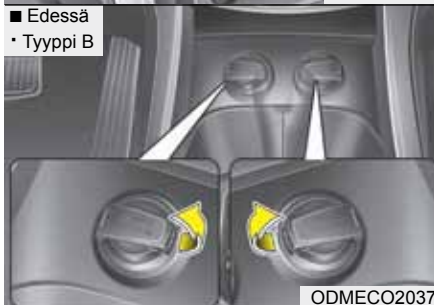

ODMECO2037

■ Keskellä



ODM042318

■ Takana (jos varusteena)



ODM042319

Voit kytkeä virtapistokkeeseen matkapuhelimen laturin tai muun autokäyttöön soveltuvan laitteen. Laitteen virrankulutuksen tulee olla alle 10 A, kun moottori on käynnissä.

HUOMAUTUS

- Käytä virtapistoketta ainoastaan moottorin ollessa käynnissä ja irrota siihen liitetty laite käytön jälkeen. Akku saattaa tyhjentyä, jos virtapistokkeeseen liitettyä laitetta käytetään pitkään, kun moottori ei ole käynnissä.
- Käytä ainoastaan 12 V:n jännitteellä toimivia laitteita, joiden virrankulutus on alle 10 A.
- Aseta ilmastointilaitteet pienimmälle jäähdytys- tai lämmitysteholle, kun käytät virtapistokkeeseen liitettyä laitetta.
- Sulje virtapistokkeen kansi, kun se ei ole käytössä.
- Jotkin virtapistokkeeseen liitetyt elektroniset laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Ne saattavat aiheuttaa kaiuttimista kuuluvia häiriöääniä tai auton elektronisten järjestelmien tai muiden autossa käytettyjen laitteiden toimintahäiriöitä.

⚠ VAROITUS

Älä työnnä sormea tai mitään esinettä (neulaa tms.) virtapistokkeeseen, äläkä kosketa sitä märällä kädellä. Saatat saada sähköiskun, tai seurauksena voi olla tulipalo.

Vaihtovirtamuunnin (jos varusteena)

■ Vasemmanpuoleinen ohjaus



■ Oikeanpuoleinen ohjaus




Vaihtovirtamuunnin syöttää virtaa (220 V / 200 W) ulkoisten sähkölaitteiden käyttöä varten.

Jos haluat käyttää vaihtovirtamuunninta, paina vaihtovirtamuuntimen painiketta moottorin käydessä. Vaihtovirtamuuntimen painikkeen merkkivalo syttyy.

Jos painat vaihtovirtamuuntimen painiketta uudelleen, vaihtovirtamuunnin kytkeytyy pois päältä ja painikkeen merkkivalo sammuu.

* MUISTUTUS

Kun vaihtovirtamuunnin kytketään päälle, painikkeen merkkivalo syttyy viiveellä, koska järjestelmä suorittaa itsetestauksen.

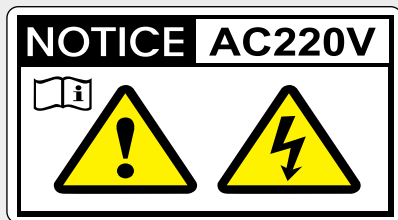

ODMECO2070

* MUISTUTUS

- Nimellisjännite: 220 VAC
- Enimmäisteho: 200 W
- Lue aina sähkölaitteen käyttöohjeet ennen käyttöä, jotta vältät laitteen vaurioitumisen ja sähköiskuvaaran.
- Sulje kansi aina, kun vaihtovirtamuunninta ei käytetä.

⚠ VAROITUS

Vakavien tai kuolemaan johtavien vammojen vaaran vähentämiseksi:

- Älä kytke vaihtovirtamuuntimeen kuumenevia sähkölaitteita, kuten kahvinkeitintä, leivänpaahdinta, silitysrautaa tms.
- Sähköiskuvaaran vuoksi pistorasian sisään ei saa laittaa vieraita esineitä eikä siihen pidä koskea.
- Pidä lapset etäällä vaihtovirtamuuntimesta.

⚠ HUOMAUTUS

- *Jotta akku ei tyhjenyisi, älä käytä vaihtovirtamuunninta, kun moottori ei ole käynnissä.*
- *Kun vaihtovirtamuunnin ei ole käytössä, kytke vaihtovirtamuunnin pois päältä (painikkeen merkkivalo sammuu) ja sulje vaihtovirtamuuntimen kansi.*
- *Irrota pistoke sähkölaitteen käytön jälkeen. Jos laite jätetään pitkäksi aikaa kiinni vaihtovirtamuuntimeen, auton akku voi tyhjentyä.*
- *Älä käytä sähkölaitteita, joiden tehonkulutus on yli 200 W (220 V).*

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- *Jotkin sähkölaitteet voivat aiheuttaa sähköisiä häiriöitä. Ne saattavat aiheuttaa kaiuttimista kuuluvaa kohinaa tai auton sähköjärjestelmien tai -laitteiden toimintahäiriöitä.*
- *Älä käytä viallisia sähkölaitteita, sillä ne voisivat vaurioittaa vaihtovirtamuunninta ja auton sähköjärjestelmiä.*
- *Älä kytke vaihtovirtamuuntimen yhtäaikaaisesti kahta tai useampaa sähkölaitetta. Se voisi vaurioittaa auton sähköjärjestelmiä.*
- *Kun syöttöjännite on alle 11 V, pistorasian merkkivalo alkaa vilkkua ja vaihtovirtamuunnin kytkeytyy pois päältä automaattisesti. Kun syöttöjännite palaa normaaliksi, vaihtovirtamuunnin kytkeytyy uudelleen päälle.*

Lisälaite- (AUX), USB- ja iPod-liitäntä (jos varusteena)



Auton varustelusta riippuen voit liittää stereokuulokeliännällä varustetun audiolaitteen lisälaitteen liitäntään (AUX), USB-laitteen USB-liitäntään ja iPod-laitteen iPod-liitäntään.

* MUISTUTUS

Kannettavan audiolaitteen toistoäänessä saattaa kuulua kohinaa, kun se on liitetty virtapistokkeeseen. Käytä virtalähteenä laitteen akkua, jos kohinaa esiintyy.

* iPod® on Apple Inc.:n tavaramerkki.


Vaateripustin



HUOMAUTUS

- **Koukku saattaa vaurioitua, jos ripustat siihen painavia vaatekappaleita.**
- **Avaa ja sulje ovet varovasti. Vaatekappaleet tms. saattavat jäädä oven väliin.**

Lattiamaton kiinnikkeet (jos varusteena)

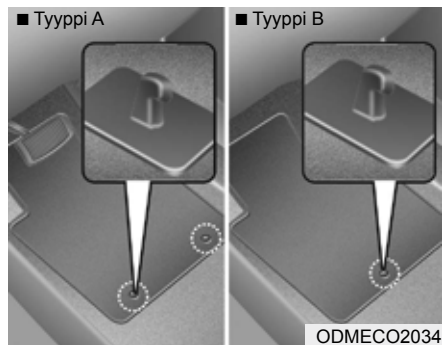

Jos käytät auton etuosan lattialla irtomattoa, kiinnitä se paikalleen lattiamaton kiinnikkeillä. Ne estävät mattoa liukumasta eteenpäin.


VAROITUS

Noudata seuraavia ohjeita **AINA** kun asennat autoon lattiamaton.

- Varmista ennen liikkeellelähtöä, että matot on kiinnitetty tiukasti lattiamaton kiinnikkeillä.
- **ÄLÄ** käytä autossa lattiamattoja, jota ei voi kiinnittää tukevasti lattiamaton kiinnikkeillä.
- Älä aseta lattiamattoja päällekkäin (esim. kaukalomattoa kangasmaton päälle). Sijoita ainoastaan yksi matto kunkin paikan jalkatilaan.

TÄRKEÄÄ – Autossa olevat lattiamaton kiinnikkeet on suunniteltu pitämään maton turvallisesti paikallaan. HYUNDAI suosittelee, että käytät autossa ainoastaan omaa automalliasi varten suunniteltuja HYUNDAI-lattiamattoja, jotta matto ei häiritse polkimien käyttöä.

Matkatavaraverkko (jos varusteena)

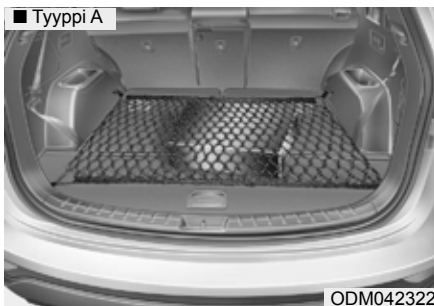

Voit estää matkatavaroiden liikkumisen matkan aikana kiinnittämällä matkatavaraverkon tavaratilan neliään kiinnikkeeseen.

Suosittellemme, että hankit matkatavaraverkon valtuutetusta HYUNDAI-liikkeestä.

* MUISTUTUS

Matkatavaroiden kiinnityskiskojärjestelmällä varustetuissa autoissa voi olla kiinnitysrenkaat matkatavaraverkon kiinnittämistä varten.



HUOMAUTUS

Toimi erityisen varovasti kuljettaessasi tavaratilassa helposti särkyviä tai suurikokoisia esineitä, jotta esineet tai auto eivät vaurioitu.



VAROITUS

Silmävammojen välttämiseksi **ÄLÄ** venytä matkatavaraverkkoa liikaa. Älä **KOSKAAN** pidä mitään kehon osaa paikassa, johon matkatavaraverkko voisi osua irrotessaan. **ÄLÄ KÄYTÄ** matkatavaraverkkoa, jos kiinnityshihnassa on näkyviä kulumia tai vaurioita.

Tavaratilan näkösuoja (jos varusteena)



Voit peittää tavaratilaan jätetyt tavarat tavaratilan näkösuojalla.

Tavaratilan näkösuojan käyttäminen

1. Vedä tavaratilan näkösuoja kahvasta (1) auton takaosaa kohti.
2. Laita ohjaintappi ohjaimeen (2).

*** MUISTUTUS**

Vedä tavaratilan näkösuoja ulos pitäen kiinni sen keskellä olevasta kahvasta, jotta ohjaintappi ei irtoa ohjaimesta.

Kun tavaratilan näkösuojaa ei käytetä:

1. Vedä tavaratilan näkösuojaa taaksepäin ja ylöspäin niin, että se vapautuu ohjaimista.
2. Tavaratilan näkösuoja liikuu automaattisesti takaisin sisään.


*** MUISTUTUS**

Tavaratilan näkösuoja ei ehkä voi liukua automaattisesti takaisin sisään, jos sitä ei vedetä kokonaan ulos ohjaimista. Vedä näkösuoja kokonaan ulos ohjaimista ja päästä se sitten irti.

Tavaratilan näkösuojan irrottaminen

1. Paina ohjaintappia.
2. Vedä tavaratilan näkösuoja irti samalla, kun painat ohjaustappia.
3. Avaa tavaratilan lokero ja laita tavaratilan näkösuoja lokeroon.

Tavaratilan näkösuojan ottaminen tavaratilasta

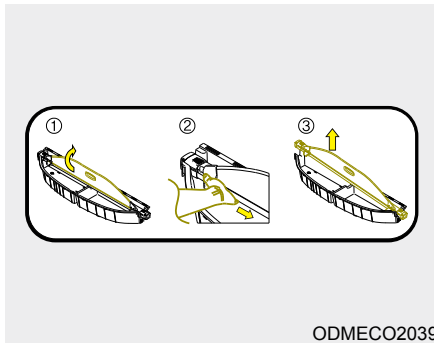

1. Vedä tavaratilan näkösuoja ylös.
2. Paina ohjaintappia.
3. Vedä tavaratilan näkösuoja ulos samalla, kun painat ohjaustappia.

VAROITUS

- Älä laita esineitä tavaratilan näkösuojan päälle. Ne voisivat sinkoutua matkustamoon onnettomuuden tai äkkijarrutuksen yhteydessä ja aiheuttaa vammoja matkustajille.
- Tavaratilassa ei saa oleskella ajon aikana. Tavaratila on tarkoitettu vain matkatavaroiden kuljettamiseen.
- Yritä kuormata auto tasapainoisesti niin, että painopiste on mahdollisimman keskellä.

HUOMAUTUS

Älä laita tavaratilan näkösuojan päälle matkatavaroita, koska se voisi vaurioitua tai vääntyä.

Sivuverho (jos varusteena)



Sivuverhon käyttäminen:

1. Nosta verho ylös pitäen kiinni koukusta (1).
2. Ripusta verho koukun molemmille puolille.

ULKOVARUSTEET

Kattoteline (jos varusteena)



ODM042345

Jos autossa on kattoteline, voit kuormata tavaroita auton katolle.

* MUISTUTUS

Jos autossa on kattoluukku, varmista, ettet aseta esineitä kattotelineen päälle siten, että ne haittaavat kattoluukun toimintaa.

⚠ HUOMAUTUS

- Varmista, että kattotelineellä kuljetettavat esineet eivät vaurioita auton katto.
- Älä kuljeta kattotelineellä autoa pidempiä tai leveämpiä esineitä.

⚠ VAROITUS

- Seuraavassa on esitetty kattotelineen päälle lastattava enimmäispaino. Jaa kuorma mahdollisimman tasaisesti kattotelineen päälle ja kiinnitä se tukevasti.

KATTOTELINE	100 kg TASAISESTI JAETTUNA
-------------	-------------------------------

Jos kattotelineen päälle kuormataan tätä suurempi paino, auto voi vaurioitua.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Auton painopiste on tavallista korkeammalla, kun katolla kuljetetaan tavaroita. Vältä nopeita liikkeellelähtöjä ja kiihdytyksiä, äkkijarrutuksia, äkillisiä ohjausliikkeitä tai korkeita ajonopeuksia, sillä seurauksena voisi olla auton hallinnan menettäminen, auton mahdollinen kaatuminen ja onnettomuus.
- Aja hitaasti ja käänny loivasti, kun kuljetat esineitä kattotelineellä. Voimakas tuuli tai ohi kulkevat autot saattavat aiheuttaa nostetta. Tämä koskee erityisesti litteitä suurikokoisia esineitä, kuten puulevyjä tai patjoja. Esineet saattavat tällöin pudota kattotelineen päältä ja vaurioittaa autoasi tai aiheuttaa vahinkoja sivullisille.
- Varmista ennen liikkeellelähtöä ja matkan aikana, että katolla kuljetettavat esineet on kiinnitetty tukevasti, jotta vältät niiden vaurioitumisen tai putoamisen.


AUDIOJÄRJESTELMÄ

* MUISTUTUS

Jälkiasenteiset kaasupurkausvalot saattavat aiheuttaa audiojärjestelmään ja auton elektronisiin laitteisiin toimintahäiriöitä.

Antenni

Kattoantenni

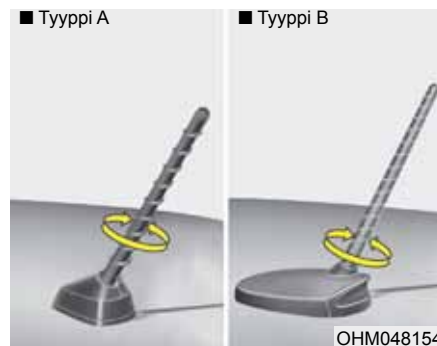

Autosi kattoantenni vastaanottaa AM- ja FM-signaaleja. Voit irrottaa antennin tarvittaessa. Irrota antenni kiertämällä sitä vastapäivään. Asenna antenni takaisin kiertämällä sitä myötäpäivään.

HUOMAUTUS

- *Muista irrottaa antenni kiertämällä sitä vastapäivään ennen kuin ajat matalaan tilaan tai automaattipesuun. Muuten antenni saattaa vaurioitua.*
- *Kierrä antenni tiukasti paikalleen, kun asennat sen takaisin paikalleen, jotta kanavien kuuluvuus olisi mahdollisimman hyvä. Antenni voidaan taistaa tai irrottaa autoa pysäköitäessä tai kattotelinettä käytettäessä.*
- *Älä lastaa kattotelineen päälle asetettavia esineitä antennin lähelle, jotta kuuluvuus ei heikkene.*

Audiojärjestelmän ohjauspyöräpainikkeet (jos varusteena)



ODM042327

* Autossa olevat todelliset painikkeet voivat poiketa kuvassa esitetyistä.

Audiojärjestelmän ohjauspyöräpainikkeiden tarkoituksena on parantaa ajoturvallisuutta.



HUOMAUTUS

Älä paina audiojärjestelmän ohjauspyöräpainikkeita yhtäaikaaisesti.

TILA (1)

Voit valita radio-, CD-, USB- tai AUX (jos varusteena) -tilan painamalla tätä painiketta.

HAKU (▲ / ▼) (2)

Kun hakupainiketta painetaan vähintään 0,8 sekunnin ajan, se toimii seuraavasti kussakin eri tilassa.

RADIO-tilassa

Painike toimii automaattisen haun valintapainikkeena.

CD-tilassa

Painike toimii FF/REW (kelaus eteen/taakse) -painikkeena.

Jos hakupainiketta painetaan alle 0,8 sekunnin ajan, se toimii seuraavasti kussakin eri tilassa.

RADIO-tilassa

Painike toimii pikavalinta-asemien valintapainikkeena.

CD-tilassa

Painike toimii seuraavan/edellisen kappaleen valintapainikkeena.

VOL (+ / -) (3)

- Lisää äänenvoimakkuutta painamalla yläpainiketta (+)
- Pienennä äänenvoimakkuutta painamalla alapainiketta (-).


MYKISTYS (4)

- Voit mykistää äänen tätä painiketta painamalla.
- Voit palauttaa järjestelmän äänen painamalla painiketta uudelleen.

Tämän luvun loppuosa sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa painikkeiden toiminnasta.

Audiojärjestelmän toiminta

FM-vastaanotto

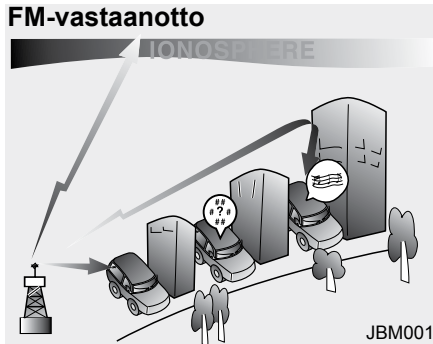


AM- ja FM-radiosignaalit lähetetään eri paikoissa sijaitsevista radiolähettimistä. Auton kattoantenni ottaa vastaan nämä signaalit. Vastaanotin muuntaa signaalin kaiuttimien toistamaan muotoon.

Audiojärjestelmä on suunniteltu toistamaan radiolähetykset mahdollisimman laadukkaasti, kun vastaanotettu radiosignaali on voimakas. Vastaanotettava signaali ei kuitenkaan toisinaan ole tarpeeksi voimakas.


Tämä voi johtua esimerkiksi etäisyydestä radioasemaan, muiden radioasemien läheisyydestä tai lähellä sijaitsevista rakennuksista, silloista ja muista suurikokoisista esteistä.

AM (MW, LW) -vastaanotto

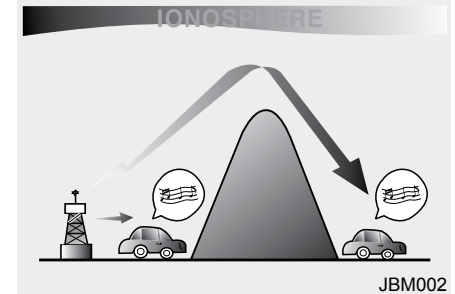


AM-lähetyksiä voidaan vastaanottaa pidempien matkojen päästä kuin FM-lähetyksiä. Tämä johtuu siitä, että AM (MW, LW) -radioaallot lähetetään matalammilla taajuuksilla. Nämä pitkät matalalla taajuudella lähetettävät radioaallot kykenevät seuraamaan maaston muotoja, eivätkä suuntaudu suoraan ilmakehään. Lisäksi nämä radioaallot kykenevät kiertämään esteet, jolloin vastaanotettava signaali on voimakkaampi.

FM-radioasema

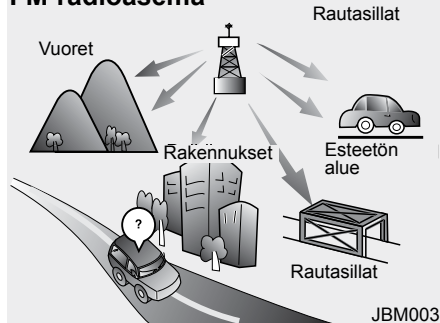


JBM003

FM-signaalit lähetetään korkeilla taajuuksilla, eivätkä ne mukaile maaston muotoja. Tästä syystä FM-lähetysten kuuluvuus heikkenee välimatkan kasvaessa. Lisäksi rakennukset, vuoret ja muut esteet vaikuttavat helposti FM-signaaleihin. Tämä saattaa johtaa mahdollisiin kuuluvuushäiriöihin, joiden voidaan olettaa johtuvan audiojärjestelmästä. Seuraavat ilmiöt ovat normaaleja eivätkä viittaa toimintahäiriöön:

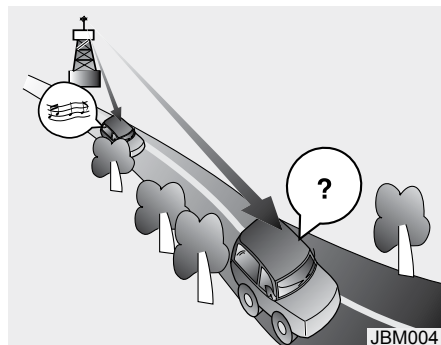

JBM004

- Äänenvoimakkuuden heikkeneminen - Lähetysten äänenvoimakkuus heikkenee ajaessasi liian kauas radioaseman lähettimestä. Vaihda paremmin kuuluvalle kanavalle.
- Häiriöt/kohina - Heikot FM-signaalit tai esteet lähettimen ja vastaanottimen välillä saattavat aiheuttaa häiriöitä tai kohinaa. Diskanttitasen vähentäminen häiriöalueella saattaa vaimentaa häiriöääntä.

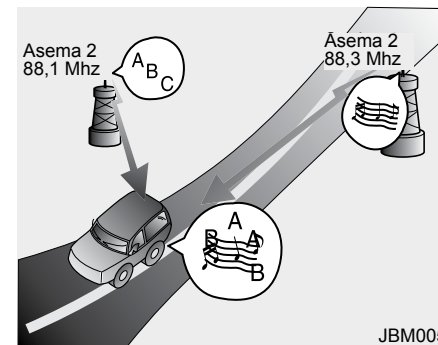

JBM005

- Kanava vaihtuu itsestään - Kun valitsemasi kanavan FM-signaali heikkenee, audiojärjestelmä saattaa vaihtaa kanavalle, jonka signaali on voimakkaampi ja lähes samalla taajuuksella. Audiojärjestelmä on suunniteltu valitsemaan lähetys, jonka signaali on voimakkain. Valitse tässä tapauksessa toinen kanava, jonka signaali on voimakkaampi.
- Monitieilmiö - Usean radiosignaalin yhtäaikaan vastaanottaminen saattaa aiheuttaa häiriöääniä ja vääristymiä. Tämä saattaa johtua kahden lähes samalla taajuuksella lähettävän aseman signaaleista tai saman aseman suorista/heijastuneista signaaleista. Valitse toinen kanava, kunnes häiriö poistuu.

Matkapuhelimen tai radiopuhelimen käyttö

Jos auton sisällä käytetään matkapuhelinta, kaiuttimista saattaa kuulua häiriöääniä. Tämä ei ole merkki audiojärjestelmän toimintahäiriöstä. Siirrä puhelin mahdollisimman kauas audiojärjestelmästä.

HUOMAUTUS

Autoon tulee asentaa erillinen ulkoantenni, jos autossa käytetään radio- tai matkapuhelinta tai muuta vastaavaa viestintälaitetta. Niiden käyttö pelkällä laitteen omalla antennilla saattaa aiheuttaa häiriöitä, jotka vaikuttavat auton sähköjärjestelmän toimintaan ja vaarantavat ajoturvallisuuden.

VAROITUS

Älä käytä matkapuhelinta ajon aikana. Pysäytä auto turvalliseen paikkaan.

CD-levyjen hoitaminen

- Jos auton sisälämpötila on hyvin korkea, avaa ikkunat hetkeksi ennen audiojärjestelmän käyttöä.
- MP3/WMA-tiedostojen kopioiminen ja käyttö ilman lupaa on lainvastainen. Kuuntele vain laillisesti valmistettuja CD-levyjä.
- Älä käytä CD-levyjen puhdistamiseen liuottimia, kuten bentseeniä tai tinneriä, tai analogisten äänilevyjen puhdistamiseen tarkoitettuja aineita.
- CD-levyjen pinnan vaurioitumisen estämiseksi tartu ainoastaan levyjen reunoihin tai keskiosaan.
- Puhdista levyn pinta pehmeällä liinalla ennen käyttöä (pyyhi levy keskeltä ulkoreunaan päin).
- Älä vahingoita levyn pintaa äläkä kiinnitä levyyn tarroja.
- Laita CD-soittimeen ainoastaan CD-levyjä (yksi levy kerrallaan).
- Suojaa CD-levyt naarmuuntumiselta ja lialta pitämällä ne koteloissaan.

- Jotkin CD-R/CD-RW-levyt eivät ehkä ole yhteensopivia audiojärjestelmän kanssa valmistus- ja tallennusmenetelmiensä vuoksi. Tällaisten levyjen toistuva soittaminen saattaa aiheuttaa audiojärjestelmän toimintahäiriöitä.

* MUISTUTUS -

**Yhteensopimattoman
kopiosuojatun
audio-CD:n toistaminen**

Jotkin kopiosuojatut CD-levyt, jotka eivät ole kansainvälisten audio-CD-normien (Red Book) mukaisia, eivät mahdollisesti ole yhteensopivia autosi audiojärjestelmän kanssa. Audiojärjestelmän CD-soittimessa ei ole toimintahäiriötä, vaikka tällainen kopiosuojattu CD-levy ei toistuisi oikein.

HUOMAA:



Tiedostojen (kansioiden) toistojärjestys:

1. Kappaleiden toistojärjestys:

① – ⑭ järjestyksessä.

2. Kansioiden toistojärjestys:

* Kansiota ei näytetä, jos se ei sisällä musiikkitiedostoja.

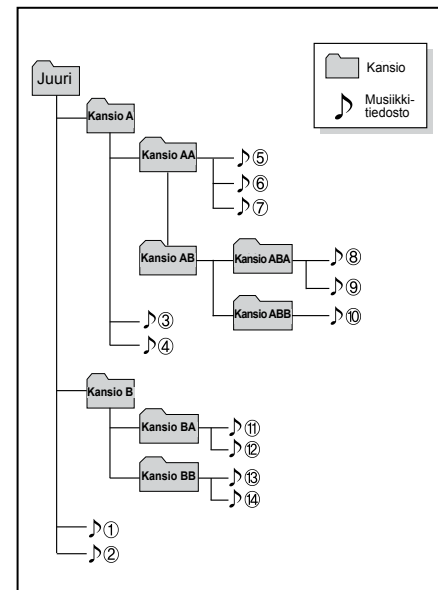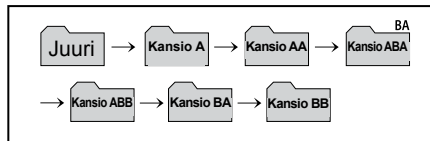

VAROITUS

- Älä katso näyttöä ajon aikana. Jos kuljettaja katsoo näyttöä liian pitkään ajon aikana, seurauksena voi olla onnettomuus.
- Audiojärjestelmää ei saa purkaa tai muunnella, sillä seurauksena voisi olla onnettomuus, tulipalo tai sähköisku.
- Puhelimen käyttö ajon aikana voi johtaa kuljettajan huomion pois liikenteestä, joten se lisää onnettomuuksien todennäköisyyttä. Pysäköi auto ennen puhelintoiminnon käyttöä.
- Varo, ettei järjestelmän päälle roisku nestettä tai ettei sen sisään pääse vieraita esineitä, sillä seurauksena voisi olla tulipalo tai järjestelmän toimintahäiriö.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Älä yritä käyttää järjestelmää, jos sen näyttö on pimeä tai ääntötoisto ei toimi, sillä järjestelmässä voi olla toimintahäiriö. Käytön jatkaminen tässä tapauksessa voi johtaa onnettomuuteen (kuten tulipaloon tai sähköiskuun) tai järjestelmän vaurioitumiseen.
- Älä koske antenniin ukkosilmalla, sillä seurauksena voi olla salaman aiheuttama sähköisku.
- Älä pysähdy järjestelmän käyttämiseksi paikkaan, johon pysähtyminen ei ole sallittua. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla liikenneonnettomuus.
- Aseta virtalukko ON-asentoon ennen järjestelmän käyttämistä. Järjestelmän pitkäaikainen käyttö virtalukon ollessa OFF-asennossa voi johtaa akun tyhjenemiseen.

HUOMAUTUS

- *Järjestelmän käsittely ajon aikana voi johtaa onnettomuuteen, koska kuljettaja ei voi keskittyä sataprosenttisesti liikenteeseen. Auto on pysäköitävä ensin.*
- *Äänenvoimakkuus on säädettävä sellaiselle tasolle, että kuljettaja voi kuulla auton ulkopuolelta tulevat äänet. Jos kuljettaja ei kuule auton ulkopuolelta tulevia ääniä, seurauksena voi olla onnettomuus.*
- *Kiinnitä huomiota äänenvoimakkuuteen, kun kytket järjestelmän päälle. Jos järjestelmän äänenvoimakkuus on säädetty hyvin voimakkaaksi, kun järjestelmä kytketään päälle, seurauksena voi olla kuulovaurio. (Säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle ennen järjestelmän kytkemistä päälle.)*

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Jos haluat muuttaa järjestelmän asennuspaikkaan, käännä järjestelmän myyjän tai huoltoliikkeen puoleen. Järjestelmän asentaminen ja irrottaminen edellyttää teknistä asiantuntemusta.
- Aseta auton virtalukko ON-asentoon ennen järjestelmän käyttämistä. Älä käytä järjestelmää pitkään virtalukon ollessa OFF-asennossa, sillä se voi johtaa akun tyhjenemiseen.
- Älä altista järjestelmää voimakkailla iskuille. Järjestelmänmonitoriin suoraan etupuolelta kohdistuva paine voi johtaa LCD- tai kosketusnäytön vaurioitumiseen.

*(Jatkuu)**(Jatkuu)*

- Katkaise järjestelmän virta ennen sen puhdistamista ja käytä puhdistukseen kuivaa, pehmeää liinaa. Älä koskaan käytä järjestelmän puhdistamiseen kovapintaisia välineitä, kemikaaleilla kyllästettyjä liinoja tai liuottimia (alkoholia, bentseeniä, tinneriä tms.), koska ne voisivat vaurioittaa järjestelmän paneelia tai aiheuttaa värien tai laadun heikentymistä
- Älä aseta juomia audiojärjestelmän läheisyyteen. Juoman roiskuminen järjestelmän päälle voi johtaa sen toimintahäiriöön.
- Järjestelmän toimintahäiriön tapauksessa ota yhteys järjestelmän myyjään tai huoltoliikkeeseen.
- Audiojärjestelmän käyttäminen ympäristössä, jossa on paljon sähkömagneettista säteilyä, voi johtaa kohinahäiriöihin.

* MUISTUTUS - USB-LAITTEEN KÄYTTÖ

- Älä liitä ulkoista USB-laitetta järjestelmään ennen moottorin käynnistämistä. Liitä laite, kun moottori on käynnissä.
- USB-laite saattaa vaurioitua, jos se liitetään ennen moottorin käynnistämistä. USB-muistilaitteet ovat erittäin herkkiä virtapiikeille.
- USB-laite ei mahdollisesti toimi oikein, jos se on liitetty järjestelmään, kun moottori käynnistetään tai sammutetaan.
- Järjestelmä ei ehkä voi toistaa kopioituja MP3- tai WMA-tiedostoja.
 - 1) Järjestelmä tukee MP3-tiedostoja, joiden pakkausnopeus on 8–320 kbit/s.
 - 2) Järjestelmä tukee WMA -musiikkitiedostoja, joiden pakkausnopeus on 8–320 kbit/s.
- Älä altista USB-laitetta staattiselle sähkölle irrottaessasi/kytkiessäsi sitä.
- Järjestelmä ei voi lukea salatun MP3-soittimen muistia.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Audiojärjestelmä ei mahdollisesti tunnista USB-laitetta, jos laite on väärässä toimintatilassa.
- Audiojärjestelmä ei tunnista USB-laitetta, jos sen sektorikooksi ei ole asetettu joko 512 tavua tai 2048 tavua.
- Käytä ainoastaan USB-laitteita, joiden tiedostojärjestelmä on FAT 12/16/32.
- Audiojärjestelmä ei mahdollisesti tunnista muita kuin standardinmukaisia USB-laitteita.
- Älä kosketa USB-liitintä.
- USB-laite saattaa vaurioitua, jos irrotat ja liität sen toistuvasti lyhyen ajan sisällä.
- Kaiuttimista saattaa kuulua kohinaa USB-laitetta liitettäessä ja irrotettaessa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- USB-laite saattaa vaurioitua, jos irrotat sen kesken musiikkitiedoston toiston. Irrota USB-laite, kun audiojärjestelmä on kytketty pois päältä tai se on muussa kuin USB-tilassa (esim. radio- tai CD-tilassa).
- USB-laitteen tunnistamiseen kuluva aika riippuu laitteen tyypistä ja muistikapasiteetista.
- Älä käytä USB-laitetta muuhun kuin musiikkitiedostojen soittamiseen.
- Järjestelmä ei voi toistaa videotiedostoja USB-laitteelta.
- USB-liitäntään liitettävät laturit, lämmittimet tai vastaavat laitteet eivät mahdollisesti toimi oikein tai saattavat aiheuttaa toimintahäiriön.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Audiojärjestelmä ei mahdollisesti tunnista USB-laitetta, jos se on liitetty audiojärjestelmään USB-hubin tai muun lisälaitteen kautta. Liitä USB-laite suoraan audiojärjestelmän liitimeen.
 - Audiojärjestelmä tunnistaa ainoastaan ensimmäisellä osiolla olevat musiikkitiedostot, jos USB-laite on osioitu.
 - Audiojärjestelmä ei mahdollisesti tunnista kaikkia USB-liitimeen liitettyjä laitteita, kuten MP3-soittimia, matkapuhelimia tai digitaalikameroita.
 - Jotkin matkapuhelimet eivät mahdollisesti tue USB-latausta.
 - Järjestelmä ei tue USB- kiintolevyjä tai USB-laitetyyppejä, joissa voisi mahdollisesti esiintyä liitäntäongelmia auton tärinän vuoksi (i-stick-tyyppi).
 - Järjestelmä ei mahdollisesti tunnista USB-laitteita, joissa on kääntävä metallisuojaus, tai muita ei-standardinmukaisia USB-laitteita
- (Jatkuu)**

(Jatkuu)

- Järjestelmä ei mahdollisesti tunnista joitakin USB-muistikortinlukijoita (CF, SD, mikro-SD jne.) tai ulkoisia kiintolevyjä.
- Järjestelmä ei tunnista DRM-kopiosuojattuja musiikkitiedostoja.
- USB-laitteella olevat tiedot saatavat hävitä, kun laite kytketään audiojärjestelmään. Huolehdi aina ulkoisella tallennuslaitteella olevien tärkeiden tietojen varmuuskopioinnista.
- Vältä avaimenperänä käytettävien tai matkapuhelimeen kiinnitettävien USB-laitteiden käyttöä, sillä ne saattavat vaurioittaa USB-liitäntää. Liitä järjestelmään ainoastaan USB-laitteita, joissa on jäljempänä kuvatun mukainen liitin.



* MUISTUTUS - iPod® LAITTEEN KÄYTTÖ

- Kaikki iPod-mallit eivät tue järjestelmän käyttämää tietoliikennekäytäntöä, eikä niihin tallennettuja tiedostoja voida ehkä toistaa oikein.

Järjestelmä tukee seuraavia iPod-malleja:

- iPod Mini
- iPod 4. (Photo) – 6. (Classic) sukupolvi
- iPod Nano 1.–4. sukupolvi
- iPod Touch 1.–2. sukupolvi
- iPodin kappaleiden haku- tai toisjärjestys ei välttämättä vastaa audiojärjestelmän järjestystä.
- Jos iPodissa on toimintahäiriö, palauta laitteen tehdasasetukset. (Katso lisätietoja iPod-laitteen käyttöoppaasta.)
- iPod ei mahdollisesti toimi oikein, jos sen akku on lähes tyhjä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Osa iPod-laitteista, kuten iPhone, voidaan liittää järjestelmään langattoman *Bluetooth®* -teknologian välityksellä. Laitteen täytyy tukea langattoman *Bluetooth®*-teknologian audio-ominaisuuksia, kuten *Bluetooth®*-stereokuulokkeita. Audiojärjestelmä voi soittaa laitteella olevia kappaleita, muttei ohjata sitä.
- Jos haluat käyttää iPod-laitteen toimintoja audiojärjestelmän kautta, liitä iPod-laite järjestelmään laitteen mukana toimitetulla kaapelilla.
- iPod/iPhone-laitteen ominaisuuksista riippuen joitakin kappaleita ei ehkä toisteta tai toisto ei ehkä toimi oikein.
- Jos iPhone liitetään järjestelmään sekä langattoman *Bluetooth®*-yhteyden että USB-liitännän kautta, äänentoistossa voi esiintyä ongelmia. Valitse iPhone-laitteessa telakkaliitäntä tai langaton *Bluetooth®*-yhteys äänen ulostulon (lähteen) muuttamiseksi.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Kun liität iPod-kaapelilla varustetun laitteen autoon, työnnä liitin pohjaan asti tiedonsiirtohäiriöiden estämiseksi. Tiedonsiirto ei toimi, jos kaapelia ei ole liitetty oikein.
- Kun säädät iPodin tai audiojärjestelmän ääniasetuksia erikseen, päällekkäiset ääniasetukset saattavat aiheuttaa ääneen häiriöitä tai huonontaa äänenlaatua.
- Poista iPodin taajuuskorjain käytöstä, kun säädät audiojärjestelmän äänenvoimakkuutta, ja poista audiojärjestelmän taajuuskorjain käytöstä, kun käytät iPodin taajuuskorjainta.
- Irrota kaapeli iPodista, kun et käytä sitä audiojärjestelmän kanssa. Muutoin iPod saattaa jäädä lisälaitetilaan eikä mahdollisesti toimi oikein.

■ CD-soitin (RDS-toiminnolla varustettu malli)
AM104DMEE, AM114DMEE



* Laitteessa ei ole Bluetooth -logoa, jos se ei tue langatonta Bluetooth®-teknologiaa.

- CD-soitin: AM100DMMG, AM110DMMG, AM111DMMG, AM101DMGG, AM110DMEE, AM112DMEE, AM111DMEE, AM110DMGL, AM100DMMN, AM110DMMN



* Laitteessa ei ole  Bluetooth -loboa, jos se ei tue langatonta *Bluetooth®*-teknologiaa.

JÄRJESTELMÄN HALLINTALAITTEET JA TOIMINNOT

✱ Näyttö ja asetukset voivat vaihdella valitun audiojärjestelmän mukaan.

**Audiojärjestelmän pääyksikkö
(RDS-toiminnolla varustettu malli)**



1. **▲** (poistopainike)

- Painikkeella poistetaan levy laitteesta.

2. **RADIO**

- Näppäimellä siirytään FM/AM-tilaan.
- Joka kerta, kun näppäintä painetaan, käytössä oleva tila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: FM1 → FM2 → FMA → AM → AMA.

✱ Setup>Display-valikkokohdassa näkyviin tulee radion pikavalikko, kun [Mode Pop up] -asetus on käytössä **On**.

Kun pikavalikko tulee näkyviin, voit valita haluamasi tilan **TUNE**-säätimellä tai näppäimillä **1** ~ **6**.

3. **MEDIA**

- Mahdollistaa vaihtamisen CD-, USB- (iPod), AUX-, My Music- ja
- Joka kerta, kun näppäintä painetaan, käytössä oleva tila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: CD, USB (iPod), AUX, My Music, BT Audio.

✱ Setup>Display-valikkokohdassa näkyviin tulee Media-pikavalikko, kun [Mode Pop up] -asetus on käytössä **On**.

Kun pikavalikko tulee näkyviin, voit valita haluamasi tilan **TUNE**-säätimellä tai näppäimillä **1** ~ **6**.

4. **PHONE** (langattomalla *Bluetooth®*-teknologialla varustettu malli)

- Mahdollistaa puhelinnäytön käytön.
- ✱ Kun järjestelmään ei ole liitetty puhelinta, näkyviin tulee yhteysnäyttö.

5. Virtakytkin/äänenvoimakkuuden säädin

- **●** Virtakytkin: voit kytkeä järjestelmän pois päältä painamalla säädintä.
- **●** Äänenvoimakkuuden säädin: voit säätää äänenvoimakkuutta kierättämällä säädintä myötä-/vastapäivään.



6.

- Radiotila: Hakee automaattisesti lähetystaajuuksia.
- CD-, USB-, iPod- ja My Music -tilat
 - Näppäimen lyhyt painallus (alle 0,8 sekuntia): siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen (tiedostoon)
 - Näppäimen pitkä painallus (yli 0,8 sekuntia): senhetkisen kappaleen kelaaminen eteen- tai taaksepäin.

7.

- FM: RDS-ohjelmatyypin haku
- CD MP3- ja USB-tila: kansioiden haku

8. ~ (pikavalinta)

- Radiotila: Mahdollistavat taajuuksiin (asemien) tallentamisen muistiin sekä tallennettujen taajuuksien (asemien) valitsemisen.
- CD-, USB-, iPod- ja My Music -tila
 -  Jatkuva toisto
 -  Satunnaistoisto
- Mahdollistavat vastaavan numerovalikon valitsemisen Radio-, Media-, Setup- ja pikavalikkonäyttöillä.

9.

- Joka kerta, kun näppäintä painetaan lyhyesti (alle 0,8 sekuntia), näytön tila vaihtuu seuraavasti: näyttö pois päältä → näyttö päällä → näyttö pois päältä
- ✳ Audiojärjestelmän toiminta jatkuu ja ainoastaan näyttö kytkeytyy pois päältä. Kun näyttö on kytketty pois päältä, voit kytkeä sen uudelleen päälle painamalla mitä tahansa näppäintä.

10.

- Radiotila
 - Näppäimen pitkä painallus (yli 0,8 sekuntia): jokaista asemaa kuunnellaan noin 5 sekunnin ajan
- CD-, USB- ja My Music -tila
 - Näppäimen pitkä painallus (yli 0,8 sekuntia): jokaista kappaletta (tiedostoa) toistetaan noin 10 sekunnin ajan

✳ Paina näppäintä uudelleen, jos haluat jatkaa senhetkisen kappaleen (tiedoston) kuuntelua.

11.

- Näppäimen lyhyt painallus (alle 0,8 sekuntia): siirtyminen näytön, äänen, kellon, puhelimen tai järjestelmän asetustilaan
- Näppäimen pitkä painallus (yli 0,8 sekuntia): siirtyminen ajan asetusnäyttöön

12.

Näppäimellä saadaan näkyviin sillä hetkellä käytössä olevan tilan valikot.

13. TUNE -säädin

- Radiotila: voit vaihtaa taajuutta kiertämällä säädintä vasta-/myötäpäivään.
- CD-, USB-, iPod- ja My Music -tila: voit etsiä kappaleita (tiedostoja) kiertämällä säädintä vasta-/myötäpäivään.
- ✳ Kun haluamasi kappale on näkyvissä, voit toistaa sen painamalla säädintä.
- Mahdollistaa valikkokohtien välillä siirtymisen ja valikoiden valitsemisen.



14. LEVY LAITTEESSA -merkkivalo

- Merkkivalo osoittaa, onko laitteen sisällä levy.

15. FM

- Näppäimellä siirrytään FM-tilaan.
- Joka kerta, kun näppäintä painetaan, käytössä oleva tila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: FM1 → FM2 → FMA.

16. AM

- Näppäimellä siirrytään AM-tilaan.
- Joka kerta, kun näppäintä painetaan, käytössä oleva tila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: AM → AMA.

Audiojärjestelmän pääyksikkö



1. (poistopainike)

- Painikkeella poistetaan levy laitteesta.

2. **RADIO**

- Näppäimellä siirrytään FM/AM-tilaan.
- Joka kerta, kun näppäintä painetaan, käytössä oleva tila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: FM1 → FM2 → AM.

✳ Setup>Display-valikkokohdassa näkyviin tulee radion pikavalikko, kun [Mode Pop up] -asetus on käytössä .

Kun pikavalikko tulee näkyviin, voit valita haluamasi tilan  T U N E -säätimellä tai näppäimillä  ~ .

3. **MEDIA**

- Mahdollistaa vaihtamisen CD-, USB- (iPod), AUX-, My Music- ja BT Audio -tilojen välillä.
- Joka kerta, kun näppäintä painetaan, käytössä oleva tila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: CD, USB (iPod), AUX, My Music, BT Audio.

✳ Setup>Display-valikkokohdassa näkyviin tulee Media-pikavalikko, kun [Mode Pop up] -asetus on käytössä .

Kun pikavalikko tulee näkyviin, voit valita haluamasi tilan  T U N E -säätimellä tai näppäimillä  ~ .

4. **PHONE** (langattomalla Bluetooth®-teknologialla varustettu malli)

- Mahdollistaa puhelinnäytön käytön.
- ✳ Kun järjestelmään ei ole liitetty puhelinta, näkyviin tulee yhteysnäyttö.

5. Virtakytkin/äänenvoimakkuuden säädin

-  Virtakytkin: voit kytkeä järjestelmän pois päältä painamalla säädintä.
-  Äänenvoimakkuuden säädin: voit säätää äänenvoimakkuutta kiertämällä säädintä myötä-/vastapäivään.



6. **SEEK TRACK**

- Radiotila: Hakee automaattisesti lähetystaajuuksia.
- CD-, USB-, iPod- ja My Music -tilat
 - Näppäimen lyhyt painallus (alle 0,8 sekuntia): siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen (tiedostoon)
 - Näppäimen pitkä painallus (yli 0,8 sekuntia): senhetkisen kappaleen kelaaminen eteen- tai taaksepäin.

7. **FOLDER**

- CD MP3- ja USB-tila: kansioden haku

8. **1 ~ 6** (pikavalinta)

- Radiotila: Mahdollistavat taajuuksien (asemien) tallentamisen muistiin sekä tallennettujen taajuuksien (asemien) valitsemisen.
- CD-, USB-, iPod- ja My Music -tila
 - **1 RPT**: Jatkuva toisto
 - **2 RDM**: Satunnaistoisto
- Mahdollistavat vastaavan numerovalikon valitsemisen Radio-, Media-, Setup- ja pikavalikkonäyttöillä.

9. **DISP**

- Joka kerta, kun näppäintä painetaan lyhyesti (alle 0,8 sekuntia), näytön tila vaihtuu seuraavasti: näyttö pois päältä → näyttö päällä → näyttö pois päältä

✱ Audiojärjestelmän toiminta jatkuu ja ainoastaan näyttö kytkeytyy pois päältä.

Kun näyttö on kytketty pois päältä, voit kytkeä sen uudelleen päälle painamalla mitä tahansa näppäintä.

10. **SCAN**

- Radiotila
 - Näppäimen lyhyt painallus (alle 0,8 sekuntia): jokaista asemaa kuunnellaan noin 5 sekunnin ajan
- CD-, USB-, My Music -tilat
 - Näppäimen lyhyt painallus (alle 0,8 sekuntia): jokaista kappaletta (tiedostoa) toistetaan noin 10 sekunnin ajan
- ✱ Paina näppäintä uudelleen, jos haluat jatkaa senhetkisen kappaleen (tiedoston) kuuntelua.

11. **SETUP CLOCK**

- Näppäimen lyhyt painallus (alle 0,8 sekuntia): siirtyminen näytön, äänen, kellon, puhelimen tai järjestelmän asetustilaan
- Näppäimen pitkä painallus (yli 0,8 sekuntia): siirtyminen ajan asetusnäyttöön

12. **MENU**

Näppäimellä saadaan näkyviin sillä hetkellä käytössä olevan tilan valikot.

✱ iPod-tila: siirtyminen yläkansioon

13. TUNE -säädin

- Radiotila: voit vaihtaa taajuutta kiertämällä säädintä vasta-/myötäpäivään.
- CD-, USB-, iPod- ja My Music -tila: voit etsiä kappaleita (tiedostoja) kiertämällä säädintä vasta-/myötäpäivään.
- ✳ Kun haluamasi kappale on näkyvissä, voit toistaa sen painamalla säädintä.
- Mahdollistaa valikkokohtien välillä siirtymisen ja valikoiden valitsemisen.



14. LEVY LAITTEESSA -merkkivalo

- Merkkivalo osoittaa, onko laitteen sisällä levy.



15. FM

- Näppäimellä siirrytään FM-tilaan.
- Joka kerta, kun näppäintä painetaan, käytössä oleva tila vaihtuu järjestyksessä FM1 → FM2.

16. AM

- Näppäimellä siirrytään AM-tilaan.

ASETUKSET (RDS-toiminnolla varustettu malli)

- AM104DMEE, AM114DMEE

Näytön asetukset

Paina **SETUP** -näppäintä ► Valitse [Display] **TUNE** -säätimellä tai **1 RPT** -näppäimellä ► Valitse valikko **TUNE** -säätimellä.



Tilapikavalikko

Valitse [Mode Pop up] ► Valitse asetuksen tilaksi **On**

- Kun asetuksen tila on "On", saat **RADIO** - tai **MEDIA** -näppäintä painamalla näkyviin pikavalikon tilan vaihtamista varten.


Tekstin vieritys

[Scroll text] ► Valitse **On** / **Off**

- On** : vieritys pysyy käytössä.
- Off** : vieritys suoritetaan vain kerran.


Kappaletiedot

Voit valita MP3-tiedoston toiston aikana haluamasi näytettävät tiedot vaihtoehdoista "Folder/File" (kansio/tiedosto) tai "Album/Artist/Song" (albumi, esittäjä, kappale).

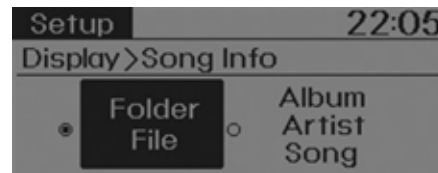

Ääniasetukset

Paina **SETUP** -näppäintä ► Valitse [Sound] **TUNE** -säätimellä tai **2 RDM** -näppäimellä ► Valitse valikko **TUNE** -säätimellä

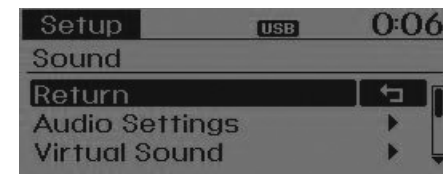



Ääniasetukset

Tämä valikko mahdollistaa basso-, keskitaajuus-, diskantti- ja tasapainoasetusten valitsemisen.

Valitse [Audio Settings] ▶ Valitse valikko ☒ TUNE -säätimellä ▶ Määritä asetus ☒ TUNE -säädintä kääntämällä:

- Bass, Middle, Treble (basso, keskitaajuus, diskantti): Mahdollistaa äänensävyyn valinnan.
- Fader, Balance (tasapaino): Mahdollistaa tasapainon säädön takaja etukanavien ja oikean ja vasemman kanavan välillä.
- Default (oletus): Palauttaa oletusasetukset.

* Return (takaisin): Voit palata ääniasetuksista päävalikkoon painamalla ☒ TUNE -säädintä.

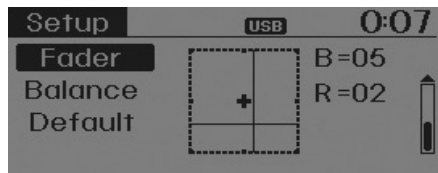
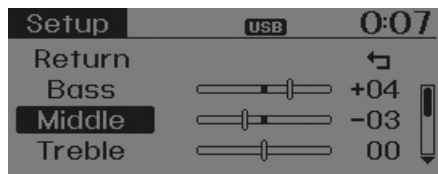


Virtual Sound -asetukset

Voit valita PowerBass-, PowerTreble- ja Surround-toiminnot.

Valitse [Virtual Sound] ▶ Valitse valikko ☒ TUNE -säätimellä ▶ Valitse ☐ On / ☐ Off ☒ TUNE -säätimellä

- PowerBass: Audiojärjestelmän toiminto, joka tehostaa bassoääntä
- PowerTreble: Audiojärjestelmän toiminto, joka tehostaa diskanttiääntä
- Surround: Audiojärjestelmän toiminto, joka tehostaa äänen surround-vaikutelmaa

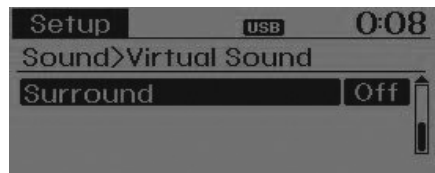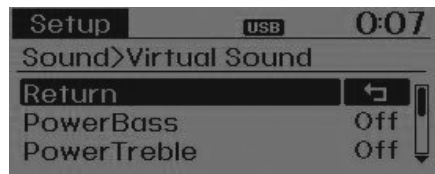


* Näyttö saattaa vaihdella valitun audiojärjestelmän mukaan.

Ajonopeuden mukaan säätävä äänenvoimakkuus

Tämä toiminto mahdollistaa järjestelmän äänenvoimakkuuden automaattisen säädön ajonopeuden mukaan.

Valitse [Speed Dependent Vol.] ▶ Voit asettaa 4 eri tasoa [Off/Low/Mid/High] ☒ TUNE -säätimen avulla

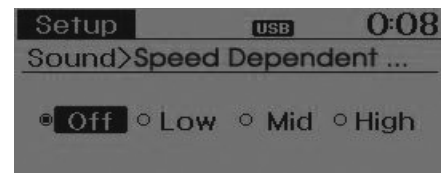

Puheohjauksen äänenvoimakkuus



Tämä toiminto mahdollistaa puheohjauksen äänenvoimakkuuden säädön.

Valitse [Volume Dialogue] ▶ Aseta äänenvoimakkuus ☒ TUNE -säätimen avulla



Kellon asetukset


Paina **SETUP** CLOCK -näppäintä ► Valitse [Clock] **TUNE** -säätimellä tai **3** -näppäimellä ► Valitse valikko **TUNE** -säätimellä

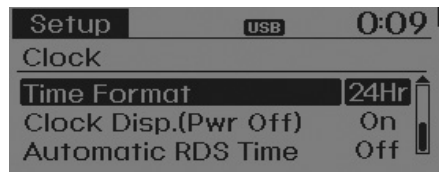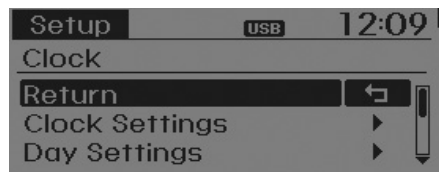

Kellon asetukset

Tätä valikkoa käytetään kellonajan asettamiseen.

Valitse [Clock Settings] ► Valitse asetus **TUNE** -säätimellä ► Paina **TUNE** -säädintä

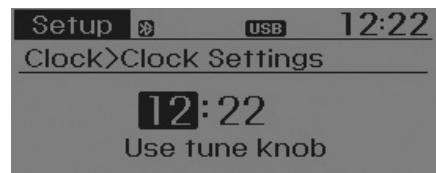


*Muuta valittuna olevaa numeroa (tuntiasetus) ja paina sitten **TUNE**-säädintä asettaaksesi minuutit.

Päivämääräasetukset

Tätä valikkoa käytetään päivämäärän (PV/KK/VVVV) asettamiseen.

Valitse [Day Settings] ► Valitse asetus **TUNE** -säätimellä ► Paina **TUNE** -säädintä

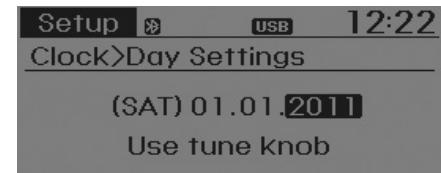

*Tee asetus muuttamalla valittuna olevaa numeroa ja siirtymällä sitten seuraavaan asetukseen **TUNE**-säädintä painamalla (aseta päivämäärä järjestyksessä vuosi/kuukausi/päivä).

Kellonajan näyttötapa

Tämän toiminnon avulla valitaan audiojärjestelmän kellonajan näyttötapa (12/24 h).

Valitse [Time Format] ► Valitse asetus 12Hr / 24Hr ☒ TUNE -säätimellä

Kellonajan näyttö virran ollessa katkaistuna

Valitse [Clock Disp.(Pwr Off)] ► Valitse ☐ On / ☐ Off ☒ TUNE -säätimellä

- ☐ On : kellonaika/päivämäärä näkyy näytöllä.
- ☐ Off : toiminto ei ole käytössä.

Automaattinen RDS-aika




Tämän toiminnon avulla voidaan ottaa käyttöön kellonajan automaattinen synkronointi RDS-toiminnon avulla.

Valitse [Automatic RDS Time] ► Valitse ☐ On / ☐ Off ☒ TUNE -säätimellä

- ☐ On : automaattinen kellonajan synkronointi on käytössä.
- ☐ Off : toiminto ei ole käytössä.

Puhelinasetukset (RDS-toiminnolla ja langattomalla **Bluetooth®**- teknologialla varustettu malli)

Paina **SETUP** -näppäintä ► Valitse [Phone] ● TUNE -säätimellä tai **4** -näppäimellä ► Valitse valikko ● TUNE -säätimellä

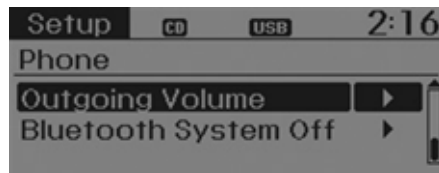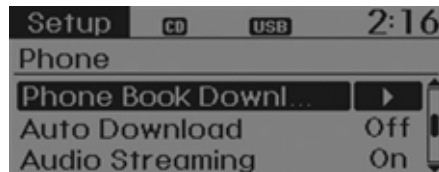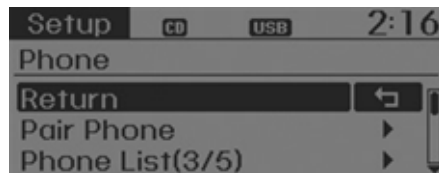

Laiteparin muodostus



HUOMAUTUS

Jotta Bluetooth®-matkapuhelimen kanssa voitaisiin muodostaa laitepari, on ensin suoritettava autentikointi- ja yhteydenmuodostusprosessit. Matkapuhelimen kanssa ei siten ole mahdollista muodostaa laiteparia ajon aikana. Auto on pysäköitävä ensin.

Valitse [Pair Phone] ► Valitse asetus ● TUNE -säätimellä

① Etsi järjestelmä matkapuhelimen näytöllä näkyvästä laiteluettelosta ja muodosta siihen yhteys.

② Syötä järjestelmän näytöllä näkyvä tunnusnumero puhelimeen. (Tunnusnumero: 0000)

* Laitteen nimi ja tunnusnumero näkyvät näytöllä kolmen minuutin ajan. Jos laiteparia ei muodosteta kolmen minuutin kuluessa, laiteparin muodostusprosessi peruuntuu automaattisesti.


③ Näytölle tulee näkyviin vahvistus siitä, että laitepari on muodostettu.

* Joissakin matkapuhelimeissa yhteys muodostetaan automaattisesti laiteparin muodostamisen jälkeen.

* Järjestelmä voi muodostaa laiteparin korkeintaan viiden langatonta Bluetooth®-teknologiaa tukevan matkapuhelimen kanssa.

Puhelinluettelo

Järjestelmän näytöllä voi näkyä yhtäaikaaisesti korkeintaan 5 puhelinta, joiden kanssa on muodostettu laitepari.

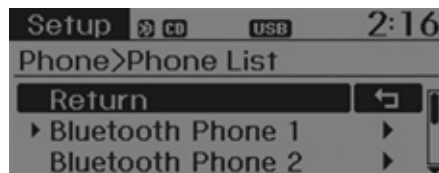


Järjestelmään sillä hetkellä yhdistettynä olevan puhelimen nimen edessä näkyy nuoli [▶].

Valitse haluamasi puhelimen nimi muodostaaksesi siihen yhteyden.

- Yhteyden muodostaminen puhelimeen

Valitse [Phone List] ▶ Valitse matkapuhelin ● TUNE -säätimen avulla ▶ Valitse [Connect Phone]

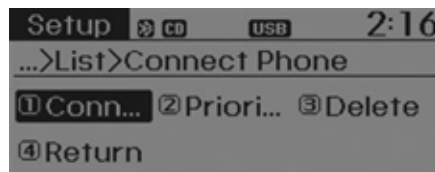


- ① Valitse matkapuhelin, johon ei ole muodostettu yhteyttä kyseisellä hetkellä.
- ② Muodosta yhteys valittuun puhelimeen.
- ③ Näytölle tulee näkyviin vahvistus siitä, että yhteys on muodostettu.

* Jos järjestelmään on jo yhdistetty puhelin, katkaise yhteys ja valitse sitten uusi puhelin yhteyden muodostamista varten.

- Yhdistetyn puhelimen yhteyden katkaiseminen

Valitse [Phone List] ▶ Valitse matkapuhelin ● TUNE -säätimen avulla ▶ Valitse [Disconnect Phone]

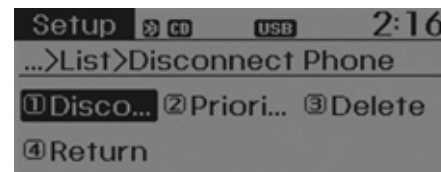

- ① Valitse järjestelmään yhdistettynä oleva puhelin.
- ② Katkaise yhteys valittuun puhelimeen.
- ③ Näytölle tulee näkyviin vahvistus siitä, että yhteys on katkaistu.

- Matkapuhelimien yhdistämisjärjestyksen (prioriteetin) muuttaminen

Priority-valikon avulla voit muuttaa järjestystä (prioriteettia), jonka mukaan järjestelmän kanssa parin muodostaviin matkapuhelimiin muodostetaan yhteys automaattisesti.

Valitse [Phone List] ► Valitse [Priority]  TUNE -säätimen avulla ► Valitse prioriteetiltaan ensimmäinen matkapuhelin

- ① Valitse [Priority].
- ② Valitse järjestelmän kanssa parin
- ③ Muutettu prioriteettijärjestys tulee näkyviin.

* Kun yhdistämisjärjestystä (prioriteettia) on muutettu, järjestelmä muodostaa yhteyden puhelimeen, joka on valittu prioriteetiltaan ensimmäiseksi.

- Jos prioriteetiltaan ensimmäiseksi valittuun puhelimeen ei voida muodostaa yhteyttä: järjestelmä yrittää muodostaa automaattisesti yhteyden puhelimeen, joka oli yhdistettynä viimeksi.
- Jos viimeksi yhdistettynä olleeseen puhelimeen ei voida muodostaa yhteyttä: järjestelmä yrittää muodostaa yhteyden puhelimiin

siinä järjestyksessä, jossa ne ovat luettelossa.

- Puhelin, johon muodostetaan yhteys, valitaan automaattisesti prioriteetiltaan ensimmäiseksi.

• Poistaminen

Valitse [Phone List] ► Valitse matkapuhelin  TUNE -säätimen avulla ► Valitse [Delete]

- ① Valitse haluamasi matkapuhelin.
 - ② Poista haluamasi matkapuhelin.
 - ③ Näytölle tulee näkyviin vahvistus siitä, että puhelin on poistettu.
- * Jos järjestelmään parhaillaan yhdistettynä oleva puhelin halutaan poistaa, yhteys puhelimeen katkaistaan ensin.

HUOMAUTUS

- **Jos poistat matkapuhelimen järjestelmästä, myös kyseisen matkapuhelimen puhelinmuistio poistetaan.**
- **Jotta langattoman Bluetooth®-järjestelmän toiminta olisi vakaata, poista ensin matkapuhelin järjestelmästä ja sen jälkeen järjestelmä matkapuhelimesta.**

Puhelinmuistion siirtäminen

Tämän toiminnon avulla voit siirtää yhteys- ja puhelutietoja matkapuhelimesta audiojärjestelmään.

Valitse [Phone book Download] ► Valitse asetus  TUNE -säätimellä

HUOMAUTUS

- **Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä tue tietojen siirtotoimintoa.**
- **Jos yhteystietojen siirron aikana suoritetaan toinen toiminto, siirto keskeytyy. Jo siirretyt yhteystiedot tallennetaan.**
- **Kun siirrät uusia yhteystietoja, poista ensin kaikki aikaisemmin tallennetut yhteystiedot.**

Automaattinen tietojen siirtäminen

Uudet yhteys- ja puhelutiedot voidaan siirtää automaattisesti matkapuhelimesta audiojärjestelmään, kun puhelin yhdistetään.

Valitse [Auto Download] ► Valitse  /   TUNE -säätimen avulla

Äänen suoratoisto

Bluetooth®-matkapuhelimeen tallennetut kappaleet (tiedostot) voidaan toistaa audiojärjestelmän kautta.

Valitse [Auto Streaming] ► Valitse  /   TUNE -säätimen avulla




HUOMAUTUS

Kaikki matkapuhelimet eivät tue äänen suoratoistoa langattoman Bluetooth®-teknologian välityksellä.

Puhelun äänenvoimakkuus

Tämän toiminnon avulla voit säätää oman äänesi äänenvoimakkuuden, kun soitat handsfree-puhelun *Bluetooth®*-matkapuhelimen kautta.

Valitse [Outgoing Volume] ► Aseta äänenvoimakkuus  TUNE -säätimen avulla

* Voit säätää äänenvoimakkuutta myös puhelun aikana  -näppäimen avulla.

Bluetooth®-järjestelmän poistaminen käytöstä

Voit halutessasi poistaa langattoman *Bluetooth®*-järjestelmän käytöstä.

Valitse [Bluetooth System Off] ► Valitse asetus  TUNE -säätimellä

* Jos järjestelmään on jo yhdistetty puhelin, katkaise yhteys ja poista vasta sitten langaton *Bluetooth®*-järjestelmä käytöstä.

Bluetooth®-järjestelmän ottaminen käyttöön

Voit ottaa langattoman Bluetooth®-järjestelmän käyttöön noudattamalla seuraavia ohjeita.

- Langattoman Bluetooth®-tekniikan käyttöönotto **PHONE** -näppäimen avulla

Paina **PHONE**-näppäintä ► noudata näytön ohjeita

* Näkyviin tulee näyttö, joka mahdollistaa Bluetooth®-toimintojen käytön ja sisältää ohjeita.

- Langattoman Bluetooth®-tekniikan käyttöönotto **SETUP** -näppäimen avulla

Paina **SETUP** -näppäintä ► Valitse [Phone]  TUNE-säätimellä tai **3** -näppäimellä

① Näkyviin tulee näyttö, jolla kysytään, haluatko ottaa langattoman Bluetooth®-tekniikan käyttöön.

② Valitse tällä näytöllä **YES**, jos haluat ottaa langattoman Bluetooth®-tekniikan käyttöön ja saada lisäohjeita.

* Jos langaton Bluetooth®-järjestelmä otetaan käyttöön, järjestelmä yrittää muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen Bluetooth®-matkapuhelimeen.


** HUOMAUTUS**

- Joidenkin matkapuhelimien Bluetooth®-yhteydessä saattaa esiintyä välillä katkoksia. Toimi seuraavasti yhteyden muodostamiseksi uudelleen:

- 1) Kytke matkapuhelimen Bluetooth®-yhteys hetkeksi pois päältä ja muodosta yhteys uudelleen.
- 2) Kytke matkapuhelin hetkeksi pois päältä ja muodosta yhteys uudelleen.
- 3) Irrota matkapuhelimen akku hetkeksi, käynnistä matkapuhelin ja muodosta yhteys uudelleen.
- 4) Käynnistä audiojärjestelmä uudelleen ja yritä muodostaa yhteys.
- 5) Poista kaikki laiteparit audiojärjestelmän laiteluettelosta ja muodosta laitepari uudelleen.

Järjestelmän asetukset

Paina **SETUP** -näppäintä ► Valitse [System] TUNE-säätimellä tai **5** -näppäimellä ► Valitse valikko ● TUNE -säätimellä

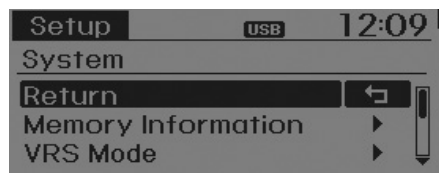


Muistitiedot (jos varusteena)

Saat näkyviin varattuna olevan muistikapasiteetin ja järjestelmän koko muistikapasiteetin.

Valitse [Memory Information] ► OK

Varattuna oleva muistikapasiteetti näkyy vasemmalla puolella ja järjestelmän koko muistikapasiteetti oikealla puolella.

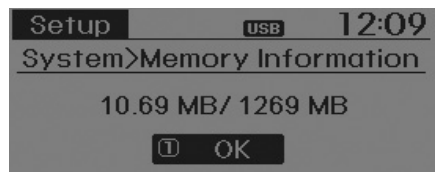

VRS-tila

Tämän toiminnon avulla voit vaihtaa järjestelmän antamien ääniohjeiden toimintatilaa Normal- ja Expert-tilojen välillä.

Valitse [VRS Mode] ► Valitse asetus ● TUNE -säätimen avulla

- Normal: Tämä tila on tarkoitettu aloitteleville käyttäjille. Tilaa käytettäessä järjestelmän antamat ääniohjeet sisältävät yksityiskohtaisen ohjeistuksen.


- Expert: Tämä tila on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Tilaa käytettäessä järjestelmän antamista ääniohjeista jätetään joitakin tietoja pois. (Expert-tilaa käytettäessä yksityiskohtaiset ohjeet on mahdollista kuunnella käyttämällä komentoa [Help] tai [Menu].)

* Näyttö saattaa vaihdella valitun audiojärjestelmän mukaan.

Kielen valinta

Language-valikon avulla voit asettaa näytön ja puheohjauksen kielen.

Valitse [Language] ► Valitse asetus
 ● TUNE -säätimen avulla

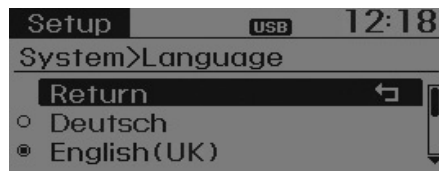

* Järjestelmä käynnistyy uudelleen kielen vaihtamisen jälkeen.

* Tuetut kielet


- Deutsch, English (UK), Français, Italiano, Español, Nederlands, Svenska, Dansk, Русский, Polski

ASETUKSET

- AM100DMMG, AM110DMMG, AM111DMMG, AM101DMGG, AM110DMEE, AM112DMEE, AM111DMEE, AM110DMGL, AM100DMMN, AM110DMMN

Näytön asetukset

Paina **SETUP** -näppäintä ► Valitse [Display] ● TUNE -säätimellä tai **1 RPT** -näppäimellä ► Valitse valikko ● TUNE -säätimellä.

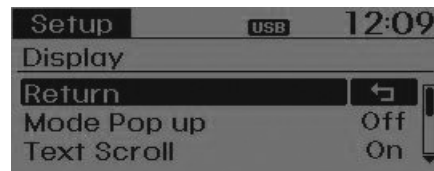

Tilapikavalikko

Valitse [Mode Pop up] ► Valitse asetuksen tilaksi **On**

- Kun asetuksen tila on "On", saat **RADIO**- tai **MEDIA**-näppäintä painamalla näkyviin pikavalikon tilan vaihtamista varten.


Tekstin vieritys

[Text Scroll] ► Valitse asetukseksi **On** / **Off**

- **On** : vieritys pysyy käytössä.
- **Off** : vieritys suoritetaan vain kerran.


Kappaletietojen näyttäminen

Voit valita MP3-tiedoston toiston aikana haluamasi näytettävät tiedot vaihtoehtoista "Folder/File" (kansio/tiedosto) tai "Album/Artist/Song" (albumi, esittäjä, kappale).

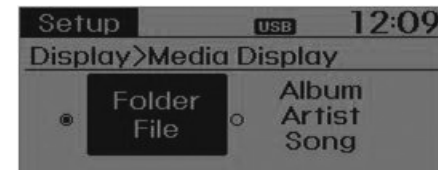

ÄÄNIASETUKSET

Paina **SETUP**-näppäintä ► Valitse [Sound] TUNE -säätimellä tai **2 RDM**-näppäimellä ► Valitse valikko TUNE -säätimellä.

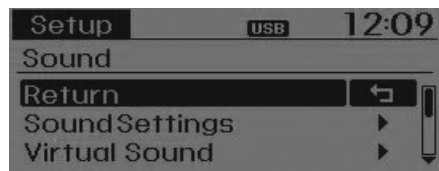

Ääniasetukset

Tämä valikko mahdollistaa basso-, keskitäajuus-, diskantti- ja tasapainoasetusten valitsemisen.


Valitse [Sound Settings] ► Valitse valikko TUNE -säätimellä ► Määritä asetus kääntämällä TUNE -säädintä myötä- tai vastapäivään

• Bass, Middle, Treble (basso, keskitäajuus, diskantti): Mahdollistaa äänensävyn valinnan.

• Fader, Balance (tasapaino): Mahdollistaa tasapainon säädön takaja etukanavien ja oikean ja vasemman kanavan välillä.

• Default (oletus): Palauttaa oletusasetukset.

* Return (takaisin): Voit palata ääniasetuksista päävalikkoon painamalla TUNE -säädintä.

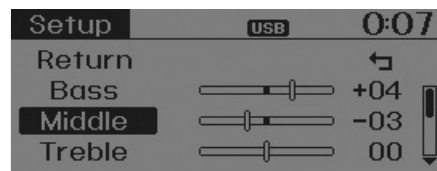

Virtual Sound -asetukset



Voit valita PowerBass-, PowerTreble- ja Surround-toiminnot.

Valitse [Virtual Sound] ► Valitse valikko TUNE -säätimellä ► Valitse On / Off TUNE -säätimellä

• PowerBass: Audiojärjestelmän toiminto, joka tehostaa bassoääntä

• PowerTreble: Audiojärjestelmän toiminto, joka tehostaa diskanttiääntä

• Surround: Audiojärjestelmän toiminto, joka tehostaa äänen surround-vaikutelmaa

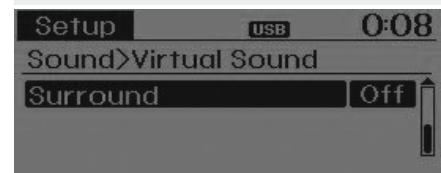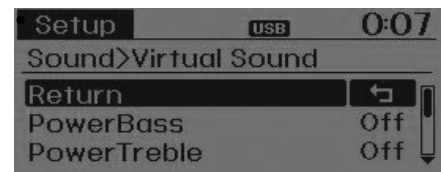


* Näyttö saattaa vaihdella valitun audiojärjestelmän mukaan.

Ajonepeuden mukaan säätävä äänenvoimakkuus


Tämä toiminto mahdollistaa järjestelmän äänenvoimakkuuden automaattisen säädön ajonepeuden mukaan.

Valitse [Speed Dependent Vol.] ▶ Voit asettaa 4 eri tasoa [Off/Low/Mid/High] ● TUNE -säätimen avulla

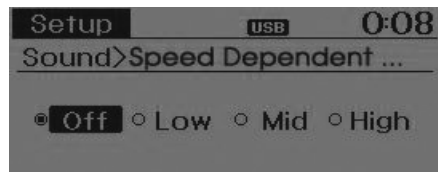

Kellon asetukset


Paina **SETUP** CLOCK -näppäintä ▶ Valitse [Clock] ● TUNE -säätimellä tai **3** -näppäimellä ▶ Valitse valikko ● TUNE -säätimellä

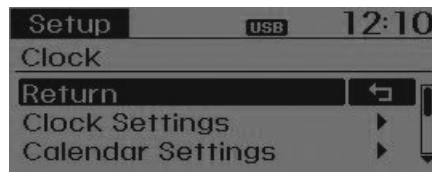

Kellon asetukset

Tätä valikkoa käytetään kellonajan asettamiseen.

Valitse [Clock Settings] ▶ Valitse asetus ● TUNE -säätimellä ▶ Paina ● TUNE -säädintä

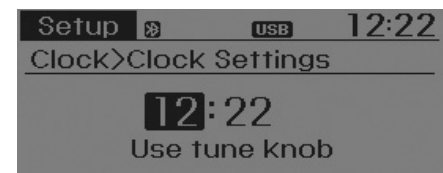


* Muuta valittuna olevaa numeroa (tuntiasetus) ja paina sitten TUNE -säädintä asettaaksesi minuutit.

Kalenteriasetukset

Tätä valikkoa käytetään päivämäärän (PV/KK/VVVV) asettamiseen.

Valitse [Calendar Settings] ► Valitse asetus ☐ TUNE -säätimellä ► Paina ☐ TUNE -säädintä

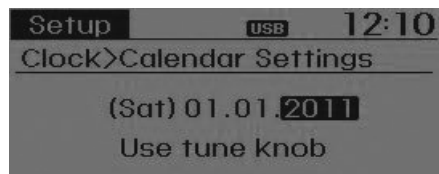

✱ Tee asetus muuttamalla valittuna olevaa numeroa ja siirtymällä sitten seuraavaan asetukseen TUNE-säädintä painamalla (aseta päivämäärä järjestyksessä vuosi/kuukausi/päivä).




Kellonajan näyttö virran ollessa katkaistuna

Valitse [Clock Disp.(Pwr Off)] ► Valitse ☐ On / ☐ Off ☒ TUNE -säätimellä

- ☐ On : kellonaika/päivämäärä näkyy näytöllä.
- ☐ Off : toiminto ei ole käytössä.

Puhelinasetukset (langattomalla **Bluetooth®**- teknologialla varustettu malli)

Paina **SETUP** -näppäintä ▶ Valitse [Phone] ● TUNE -säätimellä tai **4** -näppäimellä ▶ Valitse valikko ● TUNE -säätimellä.

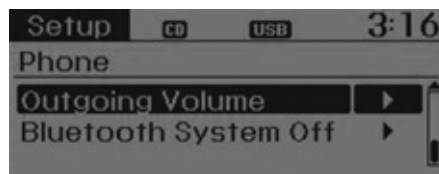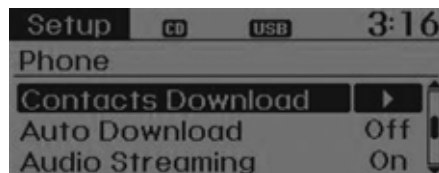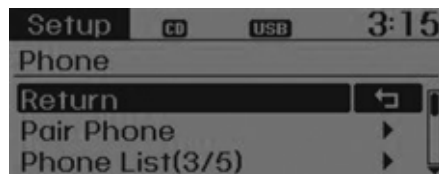

Laiteparin muodostus

⚠ HUOMAUTUS

Jotta Bluetooth®-matkapuhelimen kanssa voitaisiin muodostaa laitepari, on ensin suoritettava autentikointi- ja yhteydenmuodostusprosessit. Matkapuhelimen kanssa ei siten ole mahdollista muodostaa laiteparia ajon aikana. Auto on pysäköitävä ensin.

Valitse [Pair Phone] ▶ Valitse asetus ● TUNE -säätimellä


- ① Etsi järjestelmä matkapuhelimen näytöllä näkyvästä laiteluettelosta ja muodosta siihen yhteys.
 - ② Syötä järjestelmän näytöllä näkyvä tunnusnumero puhelimeen. (Tunnusnumero: 0000)
- ✱ Laitteen nimi ja tunnusnumero näkyvät näytöllä kolmen minuutin ajan. Jos laiteparia ei muodosteta kolmen minuutin kuluessa, laiteparin muodostusprosessi peruuntuu automaattisesti.

- ③ Näytölle tulee näkyviin vahvistus siitä, että laitepari on muodostettu.
- ✱ Joissakin matkapuhelimeissa yhteys muodostetaan automaattisesti laiteparin muodostamisen jälkeen.
- ✱ Järjestelmä voi muodostaa laiteparin korkeintaan viiden langatonta Bluetooth®-teknologiaa tukevan matkapuhelimen kanssa.

Puhelinluettelo

Järjestelmän näytöllä voi näkyä yhätkaisesti korkeintaan 5 puhelinta, joiden kanssa on muodostettu laitepari.


Järjestelmään sillä hetkellä yhdistettynä olevan puhelimen nimen edessä näkyy nuoli [▶].

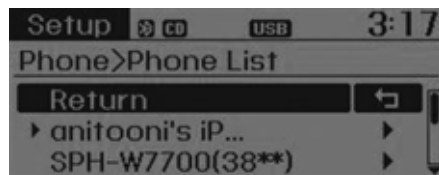

Valitse haluamasi puhelimen nimi muodostaaksesi siihen yhteyden.

- Yhteyden muodostaminen puhelimeen

Valitse [Phone List] ▶ Valitse matkapuhelin ● TUNE -säätimen avulla ▶ Valitse [Connect Phone]

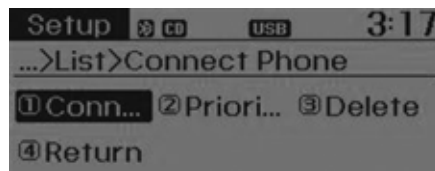


- ① Valitse matkapuhelin, johon ei ole muodostettu yhteyttä kyseisellä hetkellä.
- ② Muodosta yhteys valittuun puhelimeen.
- ③ Näytölle tulee näkyviin vahvistus siitä, että yhteys on muodostettu.

* Jos järjestelmään on jo yhdistetty puhelin, katkaise yhteys ja valitse sitten uusi puhelin yhteyden muodostamista varten.

- Yhdistetyn puhelimen yhteyden katkaiseminen

Valitse [Phone List] ▶ Valitse matkapuhelin ● TUNE -säätimen avulla ▶ Valitse [Disconnect Phone]

- ① Valitse järjestelmään yhdistettynä oleva puhelin.

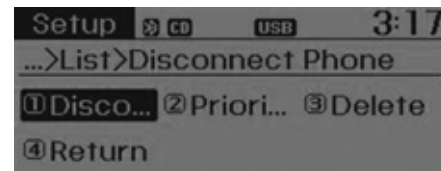

- ② Katkaise yhteys valittuun puhelimeen.
- ③ Näytölle tulee näkyviin vahvistus siitä, että yhteys on katkaistu.

- Matkapuhelimien yhdistämisjärjestyksen (prioriteetin) muuttaminen

Priority-valikon avulla voit muuttaa järjestystä (prioriteettia), jonka mukaan järjestelmän kanssa parin muodostaviin matkapuhelimiin muodostetaan yhteys automaattisesti.

Valitse [Phone List] ► Valitse [Priority] ● TUNE -säätimen avulla ► Valitse prioriteetiltaan ensimmäinen matkapuhelin

- ① Valitse [Priority].
 - ② Valitse järjestelmän kanssa parin muodostavien puhelimien joukosta puhelin, jonka haluat valita prioriteetiltaan ensimmäiseksi.
 - ③ Muutettu prioriteettijärjestys tulee näkyviin.
- * Kun yhdistämisjärjestystä (prioriteettia) on muutettu, järjestelmä muodostaa yhteyden puhelimeen, joka on valittu prioriteetiltaan ensimmäiseksi.
 - Jos prioriteetiltaan ensimmäiseksi valittuun puhelimeen ei voida muodostaa yhteyttä: järjestelmä yrittää muodostaa automaattisesti yhteyden puhelimeen, joka oli yhdistettynä viimeksi.
 - Jos viimeksi yhdistettynä olleeseen puhelimeen ei voida muo-

dostaa yhteyttä: järjestelmä yrittää muodostaa yhteyden puhelimiin siinä järjestyksessä, jossa ne ovat luettelossa.

- Puhelin, johon muodostetaan yhteys, valitaan automaattisesti prioriteetiltaan ensimmäiseksi.

- Puhelimen poistaminen

Valitse [Phone List] ► Valitse matkapuhelin ● TUNE -säätimen avulla ► Valitse [Delete]

- ① Valitse haluamasi matkapuhelin.
 - ② Poista haluamasi matkapuhelin.
 - ③ Näytölle tulee näkyviin vahvistus siitä, että puhelin on poistettu.
- * Jos järjestelmään parhaillaan yhdistettynä oleva puhelin halutaan poistaa, yhteys puhelimeen katkaistaan ensin.



HUOMAUTUS

- **Jos poistat matkapuhelimen järjestelmästä, myös kyseisen matkapuhelimen yhteystiedot poistetaan.**
- **Jotta langattoman Bluetooth®-järjestelmän toiminta olisi vakaata, poista ensin matkapuhelin järjestelmästä ja sen jälkeen järjestelmä matkapuhelimesta.**

Yhteystietojen siirtäminen

Tämän toiminnon avulla voit siirtää yhteys- ja puhelutietoja matkapuhelimesta audiojärjestelmään.

Valitse [Contacts Download] ► Valitse asetus ● TUNE -säätimellä



HUOMAUTUS

- **Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä tue tietojen siirtotoimintoa.**
- **Jos yhteystietojen siirron aikana suoritetaan toinen toiminto, siirto keskeytyy. Jo siirretyt yhteystiedot tallennetaan.**
- **Kun siirrät uusia yhteystietoja, poista ensin kaikki aikaisemmin tallennetut yhteystiedot.**

Automaattinen tietojen siirtäminen

Uudet yhteys- ja puhelutiedot voidaan siirtää automaattisesti matkapuhelimesta audiojärjestelmään, kun puhelin yhdistetään.

Valitse [Auto Download] ► Valitse ☐ On / ☐ Off  TUNE -säätimen avulla

Äänen suoratoisto

Bluetooth®-matkapuhelimeen tallennetut kappaleet (tiedostot) voidaan toistaa audiojärjestelmän kautta.

Valitse [Auto Streaming] ► Valitse ☐ On / ☐ Off  TUNE -säätimen avulla



HUOMAUTUS

Kaikki matkapuhelimet eivät tue äänen suoratoistoa langattoman Bluetooth®-teknologian välityksellä.

Puhelun äänenvoimakkuus

Tämän toiminnon avulla voit säätää oman äänesi äänenvoimakkuuden, kun soitat handsfree-puhelun *Bluetooth®*-matkapuhelimen kautta.

Valitse [Outgoing Volume] ► Aseta äänenvoimakkuus  TUNE -säätimen avulla

* Voit säätää äänenvoimakkuutta myös puhelun aikana  -näppäimen avulla.

Bluetooth®-järjestelmän poistaminen käytöstä

Voit halutessasi poistaa langattoman Bluetooth®-järjestelmän käytöstä.

Valitse [Bluetooth System Off] ► Valitse asetus  TUNE -säätimellä

* Jos järjestelmään on jo yhdistetty puhelin, katkaise yhteys ja poista vasta sitten langaton Bluetooth®-järjestelmä käytöstä.

Bluetooth®-järjestelmän ottaminen käyttöön

Voit ottaa langattoman Bluetooth®-järjestelmän käyttöön noudattamalla seuraavia ohjeita.

- Langattoman Bluetooth®-tekniikan käyttöönotto **PHONE** -näppäimen avulla

Paina **PHONE**-näppäintä ► noudata näytön ohjeita

* Näkyviin tulee näyttö, joka mahdollistaa Bluetooth®-toimintojen käytön ja sisältää ohjeita.

- Langattoman Bluetooth®-tekniikan käyttöönotto **SETUP** -näppäimen avulla

Paina **SETUP** -näppäintä ► Valitse [Phone]  TUNE -säätimellä tai **4** -näppäimellä

① Näkyviin tulee näyttö, jolla kysytään, haluatko ottaa langattoman Bluetooth®-tekniikan käyttöön.

② Valitse tällä näytöllä **YES**, jos haluat ottaa langattoman Bluetooth®-tekniikan käyttöön ja saada lisäohjeita.

* Jos langaton Bluetooth®-järjestelmä otetaan käyttöön, järjestelmä yrittää muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen Bluetooth®-matkapuhelimeen.



HUOMAUTUS

- *Joidenkin matkapuhelimien Bluetooth®-yhteydessä saattaa esiintyä välillä katkoksia. Toimi seuraavasti yhteyden muodostamiseksi uudelleen:*

1) *Kytke matkapuhelimen Bluetooth®-yhteys hetkeksi pois päältä ja yritä muodostaa yhteys uudelleen.*

2) *Kytke matkapuhelin hetkeksi pois päältä ja yritä muodostaa yhteys uudelleen.*


3) *Irrota matkapuhelimen akku hetkeksi, käynnistä matkapuhelin ja yritä muodostaa yhteys uudelleen.*

4) *Käynnistä audiojärjestelmä uudelleen ja yritä muodostaa yhteys uudelleen.*

5) *Poista kaikki laiteparit audiojärjestelmän laiteluettelosta ja muodosta laitepari uudelleen.*

JÄRJESTELMÄN ASETUKSET

Paina **SETUP**-näppäintä ► Valitse [System] TUNE-säätimellä tai **5**-näppäimellä ► Valitse valikko  TUNE -säätimellä

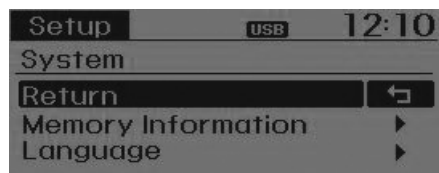


Muistitiedot (jos varusteena)

Saat näkyviin varattuna olevan muistikapasiteetin ja järjestelmän koko muistikapasiteetin.


Valitse [Memory Information] ► OK

Varattuna oleva muistikapasiteetti näkyy vasemmalla puolella ja järjestelmän koko muistikapasiteetti oikealla puolella.

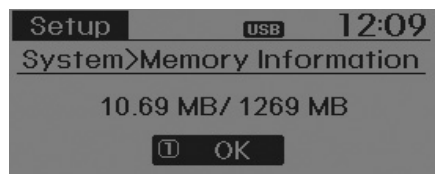

Kielen valinta


Language-valikon avulla voit asettaa näytön ja puheohjauksen kielen. Valitse [Language] ► Valitse asetus  TUNE -säätimen avulla

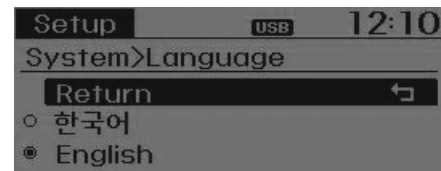

- * Järjestelmä käynnistyy uudelleen kielen vaihtamisen jälkeen.
- * Tuetut kielet
 - 한국어, English

RADIO (RDS-toiminnolla varustettu malli)

RADIO-tilan vaihtaminen

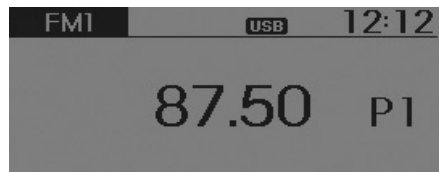

Paina näppäintä **RADIO** käytössä olevan tilan vaihtamiseksi seuraavassa järjestyksessä: FM1 → FM2 → FMA → AM → AMA.


Paina näppäintä **FM** tai **AM** käytössä olevan tilan vaihtamiseksi seuraavassa järjestyksessä: FM1 → FM2 ja AM.

Kun [Mode Pop up] -asetus on käytössä (On): Näkyviin tulee radiotilan vaihdon mahdollistava pikavalikko. Kun pikavalikko on näkyvissä, voit vaihtaa radiotilaa (**RADIO** : FM1 → FM2 → FMA → AM → AMA / **FM** : FM1 → FM2 / **AM** : AM) TUNE-säätimellä tai näppäimillä **1** **5** .

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta  VOL -säädintä kääntämällä.

ASEMIEN HAKU

Paina  -näppäintä

- Näppäimen lyhyt painallus (alle 0,8 sekuntia): taajuus vaihtuu
- Näppäimen pitkä painallus (yli 0,8 sekuntia): seuraava asema haetaan automaattisesti.

Pikavalinta-aseman haku

Paina näppäintä **1** ~ **6** .

- Näppäimen lyhyt painallus (alle 0,8 sekuntia): vastaavalla numeronäppäimellä tallennettu asema alkaa soida.
- Näppäimen pitkä painallus (yli 0,8 sekuntia): kun haluttua numeronäppäintä **1** ~ **6** pidetään pitkään painettuna, sillä hetkellä soiva radioasema tallennetaan valittuun näppäimeen ja kuuluu äänimerkki.

ASEMIEN SELAUS

Paina näppäintä **SCAN** .

- Näppäimen lyhyt painallus (alle 0,8 sekuntia): Lähetystaajuus suurenee ja jokaista asemaa kuunnellaan noin 5 sekunnin ajan. Kun kaikki asemat on selattu läpi, palataan takaisin alkuperäiseen lähetystaajuuteen.
- Näppäimen pitkä painallus (yli 0,8 sekuntia): Järjestelmä soittaa jokaista pikavalinnaksi tallennettua asemaa **1** ~ **6** 5 sekunnin ajan.

Paina  -näppäintä

- Näppäimen pitkä painallus (yli 0,8 sekuntia): Lähetystaajuus suurenee ja jokaista asemaa kuunnellaan noin 5 sekunnin ajan. Kun kaikki asemat on selattu läpi, palataan takaisin alkuperäiseen lähetystaajuuteen.

Taajuuksien manuaalinen haku

Voit muuttaa taajuutta kääntämällä **TUNE** -säädintä myötä-/vastapäivään.

- AM104DMEE/AM114DMEE
 - FM: taajuus muuttuu 50 kHz:n verran
 - AM: taajuus muuttuu 9 kHz:n verran

TA (liikennetiedotukset)

Lyhyt **TA SCAN** -näppäimen painallus (alle 0,8 sekuntia): TA (liikennetiedotus) -tilan käyttöönotto tai poistaminen käytöstä **On** / **Off**.

PTY:n haku

- Paina näppäintä **PTY FOLDER** ohjelmatyypin (PTY) etsimiseksi RDS-tilassa.

MENU

Painamalla näppäintä **MENU** sa t näkyviin A.Store- (automaattinen tallennus) ja Info-toiminnot.

AST (automaattinen tallennus)

Paina näppäintä **MENU** ► Valitse **[1] AST** **TUNE** -säätimellä tai **1 RPT** -näppäimellä.



Valitse AST (automaattinen tallennus), jos haluat tallentaa parhaiten kuuluvat asemat pikavalinnoiksi **6** ~ **1**. Jos yhtään asemaa ei löydy, järjestelmä valitsee viimeksi vastaanotetun taajuuden.

* Asemat tallennetaan vain FMA-tilan AMA-tilan muistipaikoille **1** ~ **6**.

AF (vaihtoehtoinen taajuus)

Paina näppäintä **MENU** ► Valitse **[2] 2 AF** **TUNE** -säätimellä tai **2 RDM** -näppäimellä.

Vaihtoehtoisen taajuuden toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä (On/Off).

Alueelliset ohjelmat

Paina **MENU** -näppäintä ► Valitse **[3] Region** **TUNE** -säätimellä tai **3** -näppäimellä.

Aluetoiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä (On/Off).

Uutiset

Paina **MENU** -näppäintä ► Valitse **[4] News** **TUNE** -säätimellä tai **4** -näppäimellä.

Uutistoiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä (On/Off).

Tiedotusten äänenvoimakkuus

Voit säätää uutisten tai liikennetiedotusten äänenvoimakkuutta.

Voit säätää tiedotusten äänenvoimakkuutta kääntämällä **VOL** -säädintä myötä-/vastapäivään uutis- tai liikennetiedotuksen aikana.

* AF (vaihtoehtoinen taajuus), Region (alueelliset ohjelmat) ja News (uutiset) ovat RDS-radion valikoita.

RADIO

RADIO-tilan vaihtaminen



Paina näppäintä **RADIO** tilan vaihtamiseksi seuraavassa järjestyksessä: FM1 → FM2 → AM.

Paina näppäintä **FM** tai **AM** käytössä olevan tilan vaihtamiseksi seuraavassa järjestyksessä: FM1 → FM2 ja AM.

- Kun järjestelmä on kytketty pois päältä, voit kytkeä sen uudelleen päälle radiotilaan painamalla **RADIO** - tai **FM** / **AM** -näppäintä.

Kun [Mode Pop up] -asetus on käytössä (On): Näkyviin tulee radiotilan vaihdon mahdollistava pikavalikko. Kun pikavalikko on näkyvissä, voit vaihtaa radiotilaa (**RADIO**): FM1 → FM2 → AM / **FM**: FM1 → FM2 / **AM**: AM) TUNE-säätimellä tai näppäimillä **5** ~ **1**.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta  VOL -säädintä kääntämällä.

ASEMIEN HAKU

Paina  **SEEK TRACK**  -näppäintä

- Näppäimen lyhyt painallus (alle 0,8 sekuntia): taajuus vaihtuu
- Näppäimen pitkä painallus (yli 0,8 sekuntia): seuraava asema haetaan automaattisesti.

Pikavalinta-aseman haku

Paina näppäintä **1** ~ **6**.

- Näppäimen lyhyt painallus (alle 0,8 sekuntia): vastaavalla numeronäppäimellä tallennettu asema alkaa soida.
- Näppäimen pitkä painallus (yli 0,8 sekuntia): kun haluttua numeronäppäintä **1** ~ **6** pidetään pitkään painettuna, sillä hetkellä soiva radioasema tallennetaan valittuun näppäimeen ja kuuluu äänimerkki.

ASEMIEN SELAUS

Paina näppäintä **SCAN**.

- Näppäimen lyhyt painallus (alle 0,8 sekuntia): Lähetystaajuus suurenee ja jokaista asemaa kuunnellaan noin 5 sekunnin ajan. Kun kaikki asemat on selattu läpi, palataan takaisin alkuperäiseen lähetystaajuuteen.
- Näppäimen pitkä painallus (yli 0,8 sekuntia): Järjestelmä soittaa jokaista pikavalinnaksi tallennettua asemaa (**1** ~ **6**) 5 sekunnin ajan.

Taajuuksien manuaalinen haku

Voit muuttaa taajuutta kääntämällä  TUNE -säädintä myötä-/vastapäivään.

- AM110DMEE/AM111DMEE/AM112DMEE
 - FM: taajuus muuttuu 50 kHz:n verran
 - AM: taajuus muuttuu 9 kHz:n verran
- AM110DMMG/AM110DMMG/AM111DMMG/AM101DMGG/AM101DMCG/AM111DMCG
 - FM : taajuus muuttuu 100 kHz:n verran
 - AM: taajuus muuttuu 9 kHz:n verran
- AM110DMGL/AM100DMMN/AM110DMMN
 - FM: taajuus muuttuu 200 kHz:n verran
 - AM: taajuus muuttuu 10 kHz:n verran

MENU

Painamalla näppäintä **MENU** s a a t näkyviin A.Store- (automaattinen tallennus) ja Info-toiminnot.



A.Store (automaattinen tallennus)

Paina **MENU** -näppäintä ► Valitse [① A.Store]  TUNE -säätimellä tai **1 RPT** -näppäimellä.

Valitse A.Store (automaattinen tallennus), jos haluat tallentaa parhaiten kuuluvat asemat pikavalinnoiksi **1** ~ **6** . Jos yhtään asemaa ei löydy, järjestelmä valitsee viimeksi vastaanotetun taajuuden.

PERUSKÄYTTÖ:**Audio CD / MP3 CD / USB / iPod / My Music**

Paina näppäintä **MEDIA** käytössä olevan tilan vaihtamiseksi seuraavassa järjestyksessä: CD → USB(iPod) → AUX → My Music → BT Audio.

Kansion/tiedoston nimi näkyy näytöllä.



<Audio CD>



<CD MP3>



<USB>



<My Music>

* Kun järjestelmään laitetaan CD-levy, järjestelmä aloittaa sen toistamisen automaattisesti.

* Kun järjestelmään liitetään USB-muistilaite, järjestelmä aloittaa siihen tallennetun musiikin toistamisen automaattisesti.

Jatkuva toisto

Kappaleen (tiedoston) toiston aikana ► paina **1 RPT** -näppäintä

Audio CD / MP3 CD / USB / iPod / My Music -tila: näytöllä näkyy RPT

• Yksittäisen kappaleen jatkuva toisto (näppäimen lyhyt painallus, alle 0,8 sekuntia): senhetkistä kappaletta toistetaan jatkuvasti.

MP3 CD- ja USB-tila: näytöllä näkyy FLD.RPT

• Kansion jatkuva toisto (paina näppäintä kaksi kertaa): kaikkia senhetkisen kansion kappaleita toistetaan jatkuvasti.

* Paina näppäintä **1 RPT** uudelleen poistaaksesi jatkuvan toiston käytöstä.

Satunnaistoisto

Kappaleen (tiedoston) toiston aikana
► paina **2 RDM** -näppäintä

Audio CD- ja My Music -tila: näytöllä näkyy RDM

- Satunnaistoisto (näppäimen lyhyt painallus, alle 0,8 sekuntia): kaikkia kappaleita toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

MP3 CD- ja USB-tila: näytöllä näkyy FLD.RDM

- Kansion satunnaistoisto (näppäimen lyhyt painallus, alle 0,8 sekuntia): kaikkia senhetkisen kansion tiedostoja toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

iPod-tila: näytöllä näkyy ALB RDM

- Albumien satunnaistoisto (näppäimen lyhyt painallus, alle 0,8 sekuntia): kaikkia senhetkisen kategorian albumien kappaleita toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

MP3 CD-, USB- ja iPod-tila: näytöllä näkyy ALL RDM

- Kaikkien kappaleiden satunnaisisto (paina näppäintä kaksi kertaa): kaikkia tiedostoja toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

* Paina näppäintä **2 RDM** uudelleen poistaaksesi jatkuvan toiston käytöstä.

Kappaleen/tiedoston vaihtaminen

Kappaleen (tiedoston) toiston aikana
► paina näppäintä **SEEK TRACK**.

- Näppäimen lyhyt painallus (alle 0,8 sekuntia): senhetkinen kappale toistetaan uudelleen alusta.

* Jos **SEEK TRACK** -näppäintä painetaan uudelleen 1 sekunnin kuluessa, toistetaan edellinen kappale.

- Näppäimen pitkä painallus (yli 0,8 sekuntia): kappaletta kelataan taaksepäin. Kappaleen (tiedoston) toiston aikana ► paina näppäintä

SEEK TRACK 

- Näppäimen lyhyt painallus (alle 0,8 sekuntia): Toistaa seuraavan kappaleen.

- Näppäimen pitkä painallus (yli 0,8 sekuntia): kappaletta kelataan eteenpäin.

Kappaleiden selaus (RDS-toiminnolla varustettu malli)

Kappaleen (tiedoston) toiston aikana
► paina näppäintä **TA SCAN**.

- Näppäimen pitkä painallus (yli 0,8 sekuntia): järjestelmä selaa kappaleita senhetkistä kappaletta seuraavasta kappaleesta alkaen ja toistaa jokaista kappaletta 10 sekunnin ajan.

* Paina pitkään näppäintä **TA SCAN** uudelleen poistaaksesi toiminnon käytöstä.

Selaus

Kappaleen (tiedoston) toiston aikana ► paina näppäintä **SCAN**.

- Näppäimen lyhyt painallus (alle 0,8 sekuntia): järjestelmä toistaa jokaista senhetkistä kappaletta seuraavaa kappaletta 10 sekunnin ajan.

* Paina näppäintä **SCAN** uudelleen poistaaksesi toiminnon käytöstä.

* Selaustoimintoa ei tueta iPod-tilassa.

Kansioiden haku: MP3 CD- ja USB-tila:

Paina tiedoston toiston aikana näppäintä **PTV FOLDER** / **FOLDER** (ylempi kansio)

- Seuraava kansio haetaan.

Paina tiedoston toiston aikana näppäintä **PTV FOLDER** / **FOLDER** (alempi kansio)

- Yläkansio haetaan.

- * Jos kansio valitaan **TUNE** -säädintä painamalla, valitun kansion ensimmäinen tiedosto toistetaan.
- * iPod-tilassa siirrytään yläkansioon.

Kappaleiden (tiedostojen) haku

- TUNE **TUNE** -säätimen kääntäminen: kappaleiden (tiedostojen) haku
- TUNE **TUNE** -säätimen painaminen: kappaleiden (tiedostojen) toisto

MENU: Audio-CD

Painamalla näppäintä **MENU** CD MP3-tilassa voit valita jatkuvan toiston, satunnaistoiston ja tietojen näyttämisen näytöllä.



Jatkuva toisto

Paina näppäintä **MENU** ▶ valitse **[1 RPT]** **TUNE** -säätimellä tai **1 RPT** -näppäimellä aloittaaksesi senhetkisen kappaleen jatkuvan toiston.

- * Voit poistaa jatkuvan toiston käytöstä painamalla RPT-näppäintä uudelleen.

Satunnaistoisto

Paina näppäintä **MENU** ▶ valitse **[2 RDM]** **TUNE** -säätimellä tai **2 RDM** -näppäimellä aloittaaksesi senhetkisen kansion kappaleiden satunnaistoiston.

- * Voit poistaa satunnaistoiston käytöstä painamalla RDM-näppäintä uudelleen.

Tietojen näyttäminen

Paina näppäintä **MENU** ▶ valitse **[3 Info]** **TUNE** -säätimellä tai **3** -näppäimellä saadaksesi senhetkisen kappaleen tiedot näkyviin.

- * Paina näppäintä **MENU** p o i s -taaksesi tietojen näyttämisen käytöstä.

MENU: MP3 CD / USB

Painamalla näppäintä **MENU** voit valita jatkuvan toiston, kansion satunnaistoiston, kansion jatkuvan toiston, kaikkien kappaleiden satunnaistoiston, tietojen näyttämisen näytöllä sekä kappaleiden kopioimisen.



Jatkuva toisto

Paina näppäintä **MENU** ▶ valitse **[1 RPT]** **TUNE** -säätimellä tai **1 RPT** -näppäimellä aloittaaksesi senhetkisen kappaleen jatkuvan toiston.

- * Voit poistaa jatkuvan toiston käytöstä painamalla RPT-näppäintä uudelleen.

Kansion satunnaistoisto

Paina näppäintä **MENU** ► valitse [**2** F.RDM] **TUNE** -säätimellä tai **2 RDM** -näppäimellä aloittaaksesi senhetkisen kansion kappaleiden satunnaistoiston. Voit poistaa satunnaistoiston käytöstä painamalla F.RDM-näppäintä uudelleen.

Kansion jatkuva toisto

Paina näppäintä **MENU** ► valitse [**3** F.RPT] **TUNE** -säätimellä tai **3** -näppäimellä aloittaaksesi senhetkisen kansion kappaleiden satunnaistoiston.

* Voit poistaa jatkuvan toiston käytöstä painamalla F.RPT-näppäintä uudelleen.

Kaikkien kappaleiden satunnaistoisto

Paina näppäintä **MENU** ► valitse [**4** A.RDM] **TUNE** -säätimellä tai **4** -näppäimellä aloittaaksesi kaikkien CD-levyn kappaleiden satunnaistoiston.

* Voit poistaa satunnaistoiston käytöstä painamalla A.RDM-näppäintä uudelleen.

Tietojen näyttäminen

Paina näppäintä **MENU** ► valitse [**5** Info] **TUNE** -säätimellä tai **5** -näppäimellä saadaksesi senhetkisen kappaleen tiedot näkyviin.

* Paina näppäintä **MENU** poistaaksesi tietojen näyttämisen käytöstä.

Kopioiminen

Paina näppäintä **MENU** ► Valitse [**6** Copy] **TUNE** -säätimellä tai **6** -näppäimellä.

Tällä tavoin voit kopioida senhetkisen kappaleen My Music -kansiin. Voit toistaa kopioitua musiikin My Music -tilassa.


* Jos painat toista näppäintä kopioinnin ollessa käynnissä, näkyviin tulee pikavalikko, jossa kysytään, haluatko peruuttaa kopioinnin.

* Jos järjestelmään liitetään toinen äänilähde (USB, CD, iPod, AUX) kopioinnin ollessa käynnissä, kopiointi peruutetaan.

* Musiikkia ei voida toistaa kopioinnin ollessa käynnissä.

MENU: iPod

iPod-tilassa painamalla näppäintä **MENU** voit valita jatkuvan toiston, albumin satunnaistoiston, kaikkien kappaleiden satunnaistoiston, tietojen näyttämisen näytöllä ja kappaleiden haun.

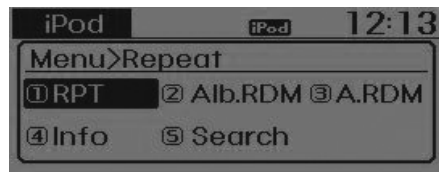

Jatkuva toisto

Paina näppäintä **MENU** ► Valitse [**1** RPT] ● TUNE -säätimellä tai **1 RPT** -näppäimellä senhetkisen kappaleen toistamiseksi jatkuvasti.

* Voit poistaa jatkuvan toiston käytöstä painamalla RPT-näppäintä uudelleen.

Albumien satunnaistoisto

Paina näppäintä **MENU** ► Valitse [**2** Alb.RDM] ● TUNE -säätimellä tai **2 RDM** -näppäimellä.

Kaikki senhetkisen kategorian albumit toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

* Voit poistaa satunnaistoiston käytöstä painamalla Alb.RDM-näppäintä uudelleen.

Kaikkien kappaleiden satunnaistoisto

Paina näppäintä **MENU** ► Valitse [**3** A.RDM] ● TUNE -säätimellä tai **3** -näppäimellä.

Kaikki senhetkisen kategorian kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

* Voit poistaa satunnaistoiston käytöstä painamalla A.RDM-näppäintä uudelleen.

Tietojen näyttäminen

Paina näppäintä **MENU** ► Valitse [**4** Info] ● TUNE -säätimellä tai **4** -näppäimellä.

Senhetkisen kappaleen tiedot näytetään.

* Paina näppäintä **MENU** poistaaksesi tietojen näyttämisen käytöstä.

Haku

Paina näppäintä **MENU** ► Valitse [**5** Search] ● TUNE -säätimellä tai **5** -näppäimellä.

Tuo näkyviin iPod-kategorialuettelon.

* iPod-kategoriaa etsittäessä voit siirtyä yläkansioon **MENU** -näppäintä painamalla.

MENU: My Music -tila (jos varusteena)

My Music -tilassa painamalla näppäintä **MENU** voit valita jatkuvan toiston, satunnaistoiston, tietojen näyttämisen näytöllä, kappaleen poistamisen, kaikkien kappaleiden poistamisen tai valittujen kappaleiden poistamisen.



Jatkuva toisto

Paina näppäintä **MENU** ► Valitse [**1** RPT] ● TUNE -säätimellä tai **1 RPT** -näppäimellä. Senhetkistä kappaletta toistetaan jatkuvasti.

* Voit poistaa jatkuvan toiston käytöstä painamalla RPT-näppäintä uudelleen.

Satunnaistoisto

Paina näppäintä **MENU** ► Valitse [**2** RDM] ● TUNE -säätimellä tai **2 RDM** -näppäimellä. Kaikkia kappaleita toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

* Voit poistaa satunnaistoiston käytöstä painamalla RDM-näppäintä uudelleen.

Tietojen näyttäminen

Paina näppäintä **MENU** ► Valitse [**3** Info] ● TUNE -säätimellä tai **3** -näppäimellä.

Senhetkisen kappaleen tiedot näytetään.


* Paina näppäintä **MENU** poistaaksesi tietojen näyttämisen käytöstä.

Poistaminen

Paina näppäintä **MENU** ► Valitse [**4** Delete] ● TUNE -säätimellä tai **4** -näppäimellä.

Delete-vaihtoehdon valitseminen toistonäytöllä poistaa sillä hetkellä toistettavan kappaleen.

Tiedoston poistaminen luettelosta

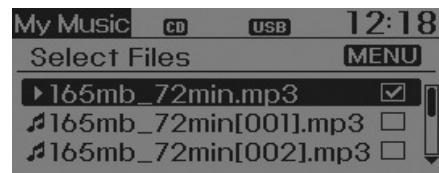

① Valitse poistettava tiedosto ● TUNE -säätimellä.

② Paina **MENU** -näppäintä ja valitse Delete-valikko poistaaksesi valitun tiedoston.

Kaikkien kappaleiden poistaminen

Paina näppäintä **MENU** ► Valitse **[5] Del.All** **TUNE** -säätimellä tai **5** -näppäimellä.


Kaikki My Music -kansiossa olevat kappaleet poistetaan.

Valittujen kappaleiden poistaminen

Paina näppäintä **MENU** ► Valitse **[6] Del.Sel** **TUNE** -säätimellä tai **6** -näppäimellä.

My Music -kansiossa olevat kappaleet valitaan ja poistetaan.

- ① Valitse poistettavat kappaleet luettelosta.

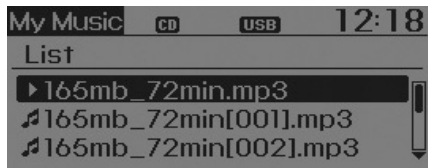

- ② Paina valinnan jälkeen **MENU** -näppäintä ja valitse Delete-valikko.



* MUISTUTUS -

My Music -KANSION KÄYTTÖ

- Käytettävissä olevaan muistiin voidaan tallentaa korkeintaan 6000 kappaletta.
- Sama kappale voidaan kopioida korkeintaan 1000 kertaa.
- Muistin tiedot voidaan tarkistaa asetusvalikosta.

AUX

AUX-tilaa käytetään järjestelmän AUX-liittimeen liitetyn ulkoisen laitteen sisältämien tiedostojen toistamiseen.

AUX-tila käynnistyy automaattisesti, kun AUX-liittimeen liitetään ulkoinen laite.

Jos ulkoinen laite on jo liitetty, AUX-tilaan voidaan siirtyä myös **MEDIA** -näppäintä painamalla.



- * AUX-tilaa ei voida käynnistää, ellei AUX-liittimeen ole liitetty ulkoista laitetta.

* MUISTUTUS - AUX-LIITTIMEN KÄYTTÖ

- Varmista, että AUX-kaapeli on liitetty kunnolla AUX-liittimeen.

Bluetooth®-ÄÄNITOIMINNOT (jos varusteena)

Mikä langaton Bluetooth®-teknologia on?

Bluetooth® on pienitehoisten laitteiden, kuten handsfree-laitteiden, langattomien kuulokkeiden ja kauko-ohjaimien käyttämä langaton tiedonsiirtoteknologia. Saat lisätietoja langattomasta Bluetooth®-teknologiasta sivustolta www.Bluetooth.com

Ennen Bluetooth®-äänitoimintojen käyttöä

- Kaikki langatonta Bluetooth®-teknologiaa käyttävät matkapuhelimet eivät välttämättä tue Bluetooth®-äänitoimintoja.
- Jotta voisit käyttää Bluetooth®-äänitoimintoja, sinun on ensin muodostettava laitepari langatonta Bluetooth®-teknologiaa käyttävän matkapuhelimen kanssa ja muodostettava siihen yhteys.
- Bluetooth®-äänitoimintoja on mahdollista käyttää ainoastaan, kun äänen suoratoisto [Audio Streaming] on otettu käyttöön järjestelmän puhelinasetuksissa.
- ✱ Langattoman Bluetooth®-yhteyden välityksellä tapahtuvan äänen suoratoiston käyttöönotto: Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Phone] **TUNE**-säätimellä ► Valitse [Audio Streaming] **TUNE**-säätimellä ► Valitse **On** / **Off**


Äänentoiston aloittaminen langattoman Bluetooth®-yhteyden kautta

- Paina näppäintä **MEDIA** käytössä olevan tilan vaihtamiseksi seuraavassa järjestyksessä: CD ➔ USB ➔ AUX ➔ My Music ➔ BT Audio.
- Jos tilaksi valitaan "BT Audio", äänentoisto langattoman Bluetooth®-yhteyden välityksellä alkaa.
- ✱ Äänentoisto ei ehkä ala automaattisesti joissakin matkapuhelimissa.

Bluetooth®-äänitoimintojen käyttäminen

- Toiston aloitus/pysäytys

Voit aloittaa valittuna olevan kappaleen toiston ja keskeyttää sen painamalla **TUNE** -säädintä.

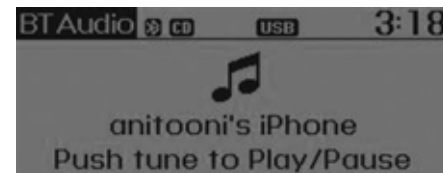

- ✱ Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä tue seuraavan/edellisen kappaleen valitsemista, toiston aloittamista tai keskeyttämistä.

PUHELINTOIMINNOT (jos varusteena)

Ennen langattomien *Bluetooth*[®]-puhelintoimintojen käyttöä

- Jotta voisit käyttää *Bluetooth*[®]-puhelintoimintoja, sinun on ensin muodostettava laitepari langatonta *Bluetooth*[®]-teknologiaa käyttävän matkapuhelimen kanssa ja muodostettava siihen yhteys.
- Jos audiojärjestelmän ja matkapuhelimen välille ei ole muodostettu laiteparia eikä yhteyttä, puhelintilaan ei ole mahdollista siirtyä. Kun audiojärjestelmän ja matkapuhelimen välille on muodostettu laitepari tai yhteys, näkyviin tulee ohjenäyttö.
- Yhteys *Bluetooth*[®] -matkapuhelimeen muodostuu automaattisesti, kun virta-avain käännetään IGN- tai ACC ON -asentoon ja matkapuhelimien yhdistämisjärjestys on määritetty. Jos olet auton läheisyydessä, *Bluetooth*[®]-yhteys muodostuu automaattisesti, vaikka olisit auton ulkopuolella. Jos et halua, että *Bluetooth*[®]-yhteys muodostuu automaattisesti, kytke matkapuhelimen *Bluetooth*[®]-ominaisuus pois päältä.

Puhelun soittaminen ohjauspyöräpainikkeilla



1. Äänenvoimakkuuden säätöpainike: Lisää tai vähentää kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
2. Mykistyspainike: Mykistää mikrofonin puhelun aikana.
3. -painike: Ottaa puheohjauksen käyttöön.
4. -painike: Aloittaa tai siirtää puhelun.
5. -painike: Katkaisee puhelun tai peruuttaa toimintoja.


- Puhelulokin näyttäminen ja puhelun soittaminen

- ① Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia) -näppäintä ohjauspyörässä.
 - ② Tiedot aikaisemmista puheluista tulevat näkyviin näytölle.
 - ③ Paina näppäintä uudelleen soittaaksesi valittuun numeroon.
- Viimeksi valitun numeron valitseminen uudelleen
 - ① Paina pitkään (yli 0,8 sekuntia) -näppäintä ohjauspyörässä.
 - ② Numeroon, johon soitettiin viimeksi, soitetaan uudelleen.

PHONE-VALIKKO

(RDS-toiminnolla varustettu malli)

Paina näppäintä **PHONE** tuodaksesi näkyviin kolmevalikkoa: puhelulokin, puhelinmuistion ja puhelinasetukset.

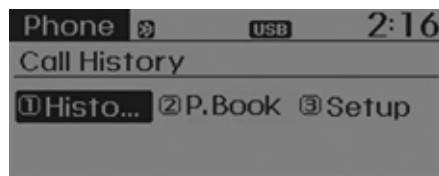

Puheluloki

Paina näppäintä **PHONE** ► Valitse [**1** History] ● TUNE -säätimellä tai **1 RPT** -näppäimellä.

Puheluloki tulee näkyviin ja voit valita siitä numeron soittaaksesi siihen.

Jos tietoja aikaisemmista puhelusta ei ole, näkyviin tulee näyttö, jossa kysytään, haluatko siirtää puhelutiedot matkapuhelimesta. (Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä tue siirtotoimintaa).

Puhelinmuistio

Paina näppäintä **PHONE** ► Valitse [**2** P. Book] ● TUNE -säätimellä tai **2 RDM** -näppäimellä.

Puhelinmuistio tulee näkyviin ja voit valita siitä numeron soittaaksesi siihen.

✳ Jos yksittäiselle yhteystietojen kontaktille on tallennettu useampia puhelinnumeroita, näkyviin tulee näyttö, jossa näytetään kyseisen kontaktin matkapuhelinnumero, kotinumero ja työnnumero. Valitse haluamasi numero soittaaksesi siihen.

✳ Jos puhelinmuistiota ei ole, näkyviin tulee näyttö, jossa kysytään, haluatko siirtää puhelinmuistion matkapuhelimesta. (Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä tue siirtotoimintaa.)


Puhelinasetukset

Paina näppäintä **PHONE** ► Valitse [**3** Setup] ● TUNE -säätimellä tai **3** -näppäimellä.

Bluetooth®-puhelinasetusten näyttö tulee näkyviin. Lisätietoja annetaan kohdassa "Puhelinasetukset".

PUHELINVALIKKO

Paina näppäintä **PHONE** tuodaksesi näkyviin kolmevalikkoa: puhelulokin, yhteystiedot ja puhelinasetukset.

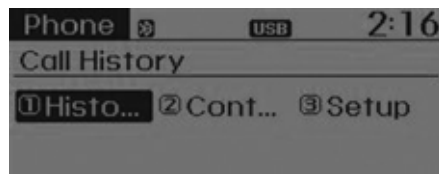

Puheluloki

Paina näppäintä **PHONE** ► Valitse [**1** History] ● TUNE -säätimellä tai **1 RPT** -näppäimellä.

Puheluloki tulee näkyviin ja voit valita siirtä numeron soittaaksesi siihen.

Jos tietoja aikaisemmista puheluista ei ole, näkyviin tulee näyttö, jossa kysytään, haluatko siirtää puhelutiedot matkapuhelimesta. (Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä tue siirtotoimintoa).

Yhteystiedot

Paina näppäintä **PHONE** ► Valitse [**2** Contacts] ● TUNE -säätimellä tai **2 RDM** -näppäimellä.

Yhteystiedot tulevat näkyviin ja voit valita niistä numeron soittaaksesi siihen.

✱ Jos yksittäiselle yhteystietojen kontaktille on tallennettu useampia puhelinnumeroita, näkyviin tulee näyttö, jossa näytetään kyseisen kontaktin matkapuhelinnumero, kotinumero ja työnumero. Valitse haluamasi numero soittaaksesi siihen.

✱ Jos yhteystietoja ei ole, näkyviin tulee näyttö, jossa kysytään, haluatko siirtää yhteystiedot matkapuhelimesta. (Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä tue siirtotoimintoa.)

Puhelinasetukset

Paina näppäintä **PHONE** ► Valitse [**3** Setup] ● TUNE -säätimellä tai **3** -näppäimellä.

Bluetooth®-puhelinasetusten näyttö tulee näkyviin. Lisätietoja annetaan kohdassa "Puhelinasetukset".

* MUISTUTUS - *Bluetooth*[®]- MATKAPUHELIMEN KÄYTTÖ

- Älä käytä matkapuhelinta tai määrittä *Bluetooth*[®]-asetuksia (esim. muodosta laiteparia) ajon aikana.
- Audiojärjestelmä ei mahdollisesti ole täysin yhteensopiva kaikkien langatonta *Bluetooth*[®]-teknologiaa tukevien matkapuhelinten kanssa tai ei tunnista niitä.
- Tutustu matkapuhelimesi *Bluetooth*[®]-ominaisuuksiin matkapuhelimen käyttöoppaan avulla ennen audiojärjestelmän *Bluetooth*[®]-toimintojen käyttöä.
- Audiojärjestelmän ja matkapuhelimen tulee muodostaa laitepari ennen *Bluetooth*[®]-ominaisuuksien käyttöä.
- Et voi käyttää audiojärjestelmän handsfree-ominaisuutta, jos alueella ei ole matkapuhelinverkkoa (esim. tunnelissa, maan alla, vuoristossa jne.)

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Et ehkä kuule puhelun toisen osapuolen ääntä, jos matkapuhelin-signaali on heikko tai auton sisällä on paljon melua.
- Älä aseta matkapuhelinta metallisten esineiden päälle tai sisälle, sillä *Bluetooth*[®]-yhteys tai yhteys matkapuhelinverkkoon saattaisi katketa.
- Kun matkapuhelimen *Bluetooth*[®]-yhteys on käytössä, matkapuhelimen akku saattaa tyhjentyä tavanomaista nopeammin *Bluetooth*[®]-yhteyteen liittyvien toimintojen takia.
- Jotkin matkapuhelimet tai muut laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä tai audiojärjestelmän toimintahäiriön. Ongelma saattaa korjaantua, jos siirrät laitteen kauemmas audiojärjestelmästä.
- Tallenna yhteystietojen nimet matkapuhelimeesi ilman erikoismerkkejä, sillä muuten järjestelmä ei mahdollisesti näytä niitä oikein.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Yhteys *Bluetooth*[®]-matkapuhelimeen muodostuu automaattisesti, kun virta-avain käännetään IGN- tai ACC ON -asentoon ja matkapuhelimien yhdistämisjärjestys on määritetty.
Jos olet auton läheisyydessä, *Bluetooth*[®]-yhteys muodostuu automaattisesti, vaikka olisit auton ulkopuolella.
Jos et halua, että *Bluetooth*[®]-yhteys muodostuu automaattisesti, kytke matkapuhelimen *Bluetooth*[®]-ominaisuus pois päältä.
- Handsfree-puhelujen äänenvoimakkuus ja laatu saattaa vaihdella matkapuhelimesta riippuen.
- *Bluetooth*[®]-toimintoja on mahdollista käyttää ainoastaan, kun matkapuhelimen kanssa on muodostettu laitepari ja puhelimeen on muodostettu yhteys. Lisätietoja laiteparin ja yhteyden muodostamisesta *Bluetooth*[®]-matkapuhelimen kanssa annetaan kohdassa "Puhelinasetukset".

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Kun *Bluetooth*[®]-matkapuhelimeen on muodostettu yhteys, näytön yläosassa näkyy kuvake (📶). Jos kuvake (📶) ei ole näkyvässä, *Bluetooth*[®]-matkapuhelimeen ei ole muodostettu yhteyttä. Laitteeseen on muodostettava yhteys ennen käytön aloittamista. Lisätietoja laiteparin ja yhteyden muodostamisesta *Bluetooth*[®]-matkapuhelimen kanssa annetaan kohdassa "Puhelinasetukset".
- Laiteparin muodostaminen *Bluetooth*[®]-matkapuhelimen kanssa onnistuu ainoastaan, jos matkapuhelimen *Bluetooth*[®]-ominaisuus on kytketty päälle. (Menettely *Bluetooth*[®]-ominaisuuden kytke-miseksi päälle saattaa olla erilainen eri matkapuhelimissa.)

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Joidenkin *Bluetooth*[®]-matkapuhelimien tapauksessa puhelu voi katketa, jos auton moottori käynnistetään puhelun aikana. Siirrä puhelu takaisin matkapuhelimeen ennen moottorin käynnistämistä.
- Jotkin *Bluetooth*[®]-matkapuhelimet ja -laitteet eivät ehkä tue kaikkia järjestelmän toimintoja.
- *Bluetooth*[®]-teknologian välityksellä käytetyt toiminnot eivät välttämättä toimi vakaasti tiedonsiirto-yhteyden tilasta riippuen.
- Audiojärjestelmän käyttäminen ympäristössä, jossa on paljon sähkömagneettista säteilyä, voi johtaa kohinahäiriöihin.

* MUISTUTUS -

ÄÄNIKOMENTOJEN KÄYTTÖ

- Järjestelmän puheentunnistustoiminto tunnistaa tässä käyttöoppaassa luetellut äänikomennot.
- Voit lopettaa puheohjauksen käytön vastaavaa ohjauspyöräpainiketta painamalla, minkä jälkeen voit käyttää järjestelmän toimintoja käsin vastaavilla säätimillä.
- Aseta mikrofoni kuljettajan istuimen kohdalle pään yläpuolelle. Puheentunnistus toimii parhaiten, kun sanot äänikomennot istuen hyvässä asennossa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Puheohjaus ei ehkä toimi oikein, jos auton ulkopuolelta kuuluu paljon melua. Puheohjauksen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä seuraavissa olosuhteissa:
 - Kun ikkunat ja kattoluukku ovat auki.
 - Kun lämmitys-/jäähdytysjärjestelmä on päällä.
 - Tunnelissa ajettaessa.
 - Ajettaessa epätasaisella tiellä.
- Kun *Bluetooth*[®]-matkapuhelimesta siirretään järjestelmään yhteystietoja, kestää jonkin verran aikaa, kun järjestelmä muuntaa yhteystiedot äänitiedoiksi. Tänä aikana järjestelmän puheentunnistus ei välttämättä toimi oikein.
- Muista yhteystietojen syöttämisen yhteydessä, että puheohjausjärjestelmä ei tunnista erikoisnumeroita ja merkkejä. Järjestelmä tulkitsee esimerkiksi muodossa "# John Doe%&" kirjoitetun nimen muodossa "John Doe".

ÄÄNIKOMENNOT (jos varusteena)

Puheohjauksen aloittaminen

- Käynnistä puheohjaus painamalla lyhyesti  -näppäintä ohjauspyörässä.
- Jos puheohjaus on normaalitilassa, järjestelmä sanoo "Please say a command", minkä jälkeen kuuluu merkkiääni.
- * Jos puheohjaus on Expert-tilassa, järjestelmä antaa pelkästään merkkiään.
- * Puheohjauksen tilan [Normal Mode]/[Expert Mode] asettaminen:
Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [System]  TUNE -säätimellä tai **5** -näppäimellä ► Valitse [Voice Command Mode]  TUNE -säätimellä ► Valitse [Normal Mode] tai [Expert Mode]
- Lausu äänikomento.


* MUISTUTUS

Jotta puheentunnistus toimisi oikein, lausu äänikomento vasta järjestelmän ohjeviestin ja merkkiäänin jälkeen.

Ohjeviestin ohittaminen

Voit keskeyttää järjestelmän antaman ohjeviestin painamalla  -näppäintä lyhyesti (alle 0,8 sekuntia). Järjestelmä antaa äänimerkin.

Lausu äänikomento äänimerkin jälkeen.

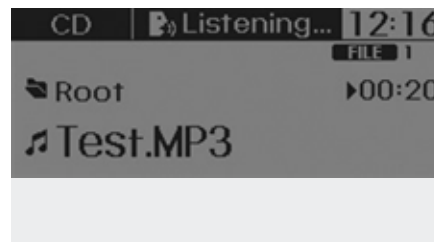


Puheohjauksen lopettaminen

- Voit lopettaa puheohjauksen painamalla  -näppäintä pitkään (yli 0,8 sekuntia).
- Voit lopettaa puheohjauksen painamalla ohjauspyörän näppäintä tai muuta näppäintä.
- Kun järjestelmä odottaa äänikomentoasi, voit lopettaa puheohjauksen sanomalla "Cancel" tai "End".
- Kun järjestelmä odottaa äänikomentoasi, voit lopettaa puheohjauksen painamalla  -näppäintä lyhyesti (alle 0,8 sekuntia).

* Esimerkki äänikomentojen käytöstä


• Puheohjauksen aloittaminen

Lyhyt  -näppäimen painallus (alle 0,8 sekuntia):

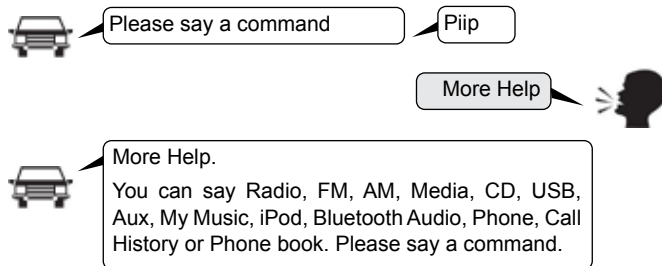


• Järjestelmän ohjeviestin ohittaminen

Lyhyt  -näppäimen painallus (alle 0,8 sekuntia):




Lyhyt  -näppäimen painallus (alle 0,8 sekuntia)

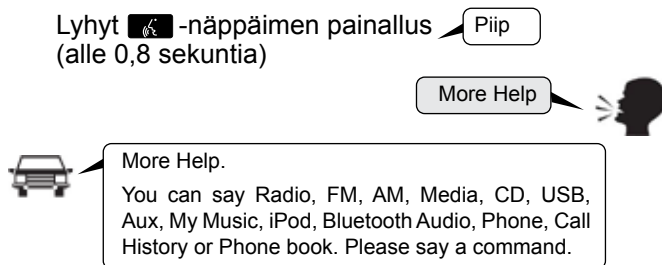

• Puheohjauksen lopettaminen

 Näppäimen lyhyt painallus (alle 0,8 sekuntia):

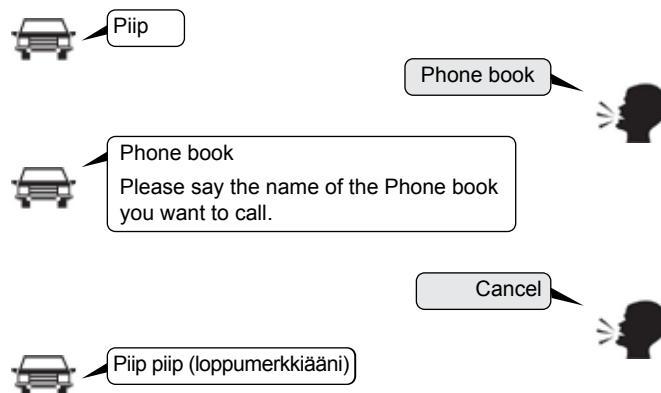

Äänikomentojen luettelo

- Yleiset komennot: Näitä komentoja on mahdollista käyttää kaikissa tilanteissa. (Joitakin komentoja ei kuitenkaan ehkä tueta tietyissä olosuhteissa).

Komento	Toiminto
More Help	Antaa ohjeita komennosta, joita voidaan käyttää kaikissa järjestelmän tiloissa.
Help	Antaa ohjeita komennosta, joita voidaan käyttää senhetkisessä järjestelmän tilassa.
Call<nimi>	Soittaa puhelinmuistioon tallennetulle kontaktille: esim. Call "Jussi".
Phone	Antaa ohjeita, jotka koskevat puhelimen käyttöön liittyviä komentoja. Tämän komennon lausumisen jälkeen voit sanoa "Call History", "Phone book" tai "Dial Number" vastaavien toimintojen suorittamiseksi.
Call History	Tuo näkyviin puhelulokin.
Phone book	Tuo näkyviin puhelinmuistion. Tämän komennon lausumisen jälkeen voit sanoa puhelinmuistioon tallennetun kontaktin nimen, jolloin puhelu yhdistetään automaattisesti.
Dial Number	Tuo näkyviin numeronvalintänäytön. Tämän komennon lausumisen jälkeen voit sanoa numeron, johon haluat soittaa.
Redial	Valitsee viimeksi valitun numeron uudelleen.
Radio	• Radiota kuunneltaessa tuo näkyviin seuraavan radionäytön (FM1→FM2→FMA →AM→AMA) • Muuta äänilähdettä kuunneltaessa näkyviin tulee viimeksi kuunnellun radiolähteen näyttö.

Komento	Toiminto
FM	• FM-radiota kuunneltaessa tila ei muutu. • Muuta äänilähdettä kuunneltaessa näkyviin tulee viimeksi kuunnellun FM-radiolähteen näyttö.
FM1 (FM One)	Tuo näkyviin FM1-näytön.
FM2 (FM Two)	Tuo näkyviin FM2-näytön.
FMA	Tuo näkyviin FMA-näytön.
AM	Tuo näkyviin AM-näytön.
AMA	Tuo näkyviin AMA-näytön.
FM Preset 1–6	Valitsee viimeksi kuunnellun FM-pikavalinnaksi 1–6 tallennetun aseman.
AM Preset 1–6	Valitsee AM-pikavalinnaksi 1–6 tallennetun aseman.
FM 87,5–107,9	Valitsee vastaavalla taajuudella lähettävän FM-aseman.
AM 530–1710	Valitsee vastaavalla taajuudella lähettävän AM-aseman.
TA on	Ottaa liikennetiedotukset käyttöön.
TA off	Poistaa liikennetiedotukset käytöstä.
News on	Ottaa RDS-uutistoiminnon käyttöön.
News off	Poistaa RDS-uutistoiminnon käytöstä.

Komento	Toiminto
Media	Tuo näkyviin viimeksi kuunnellun äänilähteen näytön.
Play Track 1–30	Kun järjestelmässä on CD-levy, toistaa vastaavan kappaleen.
CD	Toistaa CD-levyn.
Search CD	Tuo näkyviin CD-levyn kappaleiden tai tiedostojen valintanäytön. • Audio-CD:n tapauksessa voit toistaa haluamasi kappaleen siirtymällä näytölle ja sanomalla kappaleen numeron. • MP3 CD:n tapauksessa näkyviin tulee tiedostojen valintanäyttö. Tämän jälkeen voit käyttää laitteen säätimiä tiedostojen valitsemiseen ja toistamiseen.
USB	Toistaa USB-laitteeseen tallennetut musiikkitiedostot.
Search USB	Tuo näkyviin USB-laitteen tiedostojen valintanäytön. Tämän jälkeen voit käyttää laitteen säätimiä tiedostojen valitsemiseen ja toistamiseen.
iPod	Toistaa iPod-laitteeseen tallennetut musiikkitiedostot.
Search iPod	Tuo näkyviin iPod-laitteen tiedostojen valintanäytön. Tämän jälkeen voit käyttää laitteen säätimiä tiedostojen valitsemiseen ja toistamiseen.
My Music	Toistaa My Music -kansioon tallennetut musiikkitiedostot.
Search My Music	Tuo näkyviin My Music -kansion tiedostojen valintanäytön. Tämän jälkeen voit käyttää laitteen säätimiä tiedostojen valitsemiseen ja toistamiseen.

Komento	Toiminto
AUX (Auxiliary)	Toistaa järjestelmään liitettyssä ulkoisessa laitteessa olevan musiikin.
Bluetooth Audio	Toistaa järjestelmään liitettyyn <i>Bluetooth®</i> -laitteeseen tallennetut musiikkitiedostot.
Mute	Mykistää radion tai musiikin äänenvoimakkuuden.
Pardon?	Toistaa järjestelmän viimeisimmän ääniohjeen.
Cancel (Exit)	Lopettaa puheohjauksen.

- FM/AM-radion komennot: Komennot, joita voidaan käyttää FM- tai AM-radiota kuunneltaessa.

Komento	Toiminto
Preset 1–6	Valitsee pikavalinnaksi 1–6 tallennetun aseman.
Auto Store	Valitsee parhaiten kuuluvat radioasemat automaattisesti pikavalinnoiksi 1–6.
Preset Save 1–6	Tallentaa sillä hetkellä kuunneltavan radioaseman pikavalinnaksi 1–6.
Seek up	Valitsee seuraavan vastaanotettavissa olevan radioaseman, jonka taajuus on suurempi.
Seek down	Valitsee seuraavan vastaanotettavissa olevan radioaseman, jonka taajuus on pienempi.
Next Preset	Valitsee viimeksi valittua pikavalintaa seuraavan pikavalintanumeron. (Esim. kuunneltaessa pikavalinta-asemaa nro 3 valitaan pikavalinta-asema nro 4.)
Previous Preset	Valitsee viimeksi valittua pikavalintaa edeltävän pikavalintanumeron. (Esim. kuunneltaessa pikavalinta-asemaa nro 3 valitaan pikavalinta-asema nro 2.)
Scan	Selaa vastaanotettavissa olevia asemia ja soittaa jokaista asemaa noin 10 sekunnin ajan.
Preset Scan	Selaa pikavalinta-asemia ja soittaa jokaista pikavalinta-asemaa noin 10 sekunnin ajan.
AF on	Ottaa käyttöön vaihtoehtoisen taajuuden toiminnon.
AF off	Poistaa käytöstä vaihtoehtoisen taajuuden toiminnon.
Region	Ottaa käyttöön alueellisten ohjelmien toiminnon.

- Audio-CD-komennot: Komennot, joita voidaan käyttää audio-CD-levyä kuunneltaessa.

Komento	Toiminto
Region off	Poistaa käytöstä alueellisten ohjelmien toiminnon.
Program Type	Tuo näkyviin RDS-ohjelmatyypin valintanäytön. Tämän jälkeen voit käyttää laitteen säätimiä haluamasi ohjelmatyypin valitsemiseen.
Random	Aloittaa CD-levyn kappaleiden satunnaistoiston.
Random Off	Poistaa satunnaistoiston käytöstä ja jatkaa kappaleiden toistoa numerojärjestyksessä.
Repeat	Aloittaa senhetkisen kappaleen jatkuvan toiston.
Repeat Off	Poistaa kappaleen jatkuvan toiston käytöstä ja jatkaa kappaleiden toistoa numerojärjestyksessä.
Next Track	Toistaa seuraavan kappaleen.
Previous Track	Toistaa edellisen kappaleen.
Scan	Selaa kappaleita seuraavasta kappaleesta alkaen ja toistaa jokaista kappaletta 10 sekunnin ajan.
Track 1–30	Toistaa numeroa vastaavan kappaleen.
Search Track	Tuo näkyviin kappaleiden valintanäytön. Tämän jälkeen voit toistaa haluamasi kappaleen sanomalla sen nimen.
Information	Tuo näkyviin senhetkisen kappaleen tiedot.

- MP3-CD/USB-komennot: Komennot, joita voidaan käyttää CD-levylle tai USB-laitteeseen tallennettuja musiikkitiedostoja kuunneltaessa.

Komento	Toiminto
Random	Aloittaa valitun kansion tiedostojen satunnaistoiston.
All Random	Aloittaa kaikkien tallennettujen tiedostojen satunnaistoiston.
Random Off	Poistaa satunnaistoiston käytöstä ja jatkaa tiedostojen toistoa numerojärjestyksessä.
Repeat	Aloittaa valitun tiedoston jatkuvan toiston.
Folder Repeat	Aloittaa valitun kansion kaikkien kappaleiden jatkuvan toiston.
Repeat Off	Poistaa jatkuvan toiston käytöstä ja jatkaa tiedostojen toistoa numerojärjestyksessä.
Next File	Toistaa seuraavan tiedoston.
Previous File	Toistaa edellisen tiedoston.
Scan	Selaa tiedostoja seuraavasta tiedostosta alkaen ja toistaa jokaista tiedostoa 10 sekunnin ajan.
Search File	Tuo näkyviin tiedostojen valintanäytön.
Search Folder	Tuo näkyviin kansioden valintanäytön.
Information	Tuo näkyviin senhetkisen tiedoston tiedot.
Copy	Kopioi valitun tiedoston My Music -kansioon.

- iPod-komennot: Komennot, joita voidaan käyttää iPod-laitteeseen tallennettuja musiikkitiedostoja kuunneltaessa.

Komento	Toiminto
All Random	Aloittaa kaikkien tallennettujen kappaleiden satunnaistoiston.
Random	Aloittaa valitun kategorian kappaleiden satunnaistoiston.
Random Off	Poistaa satunnaistoiston käytöstä ja jatkaa kappaleiden toistoa numerojärjestyksessä.
Repeat	Aloittaa valitun kappaleen jatkuvan toiston.
Repeat Off	Poistaa jatkuvan toiston käytöstä ja jatkaa kappaleiden toistoa numerojärjestyksessä.
Next Song	Toistaa seuraavan kappaleen.
Previous Song	Toistaa edellisen kappaleen.
Search Song	Tuo näkyviin kappaleiden valintanäytön.
Information	Tuo näkyviin senhetkisen kappaleen tiedot.

- **My Music -komennot:** Komennot, joita voidaan käyttää My Music -kansioon musiikkia toistettaessa.

Komento	Toiminto
Random	Aloittaa kaikkien tallennettujen tiedostojen satunnaistoiston.
Random Off	Poistaa satunnaistoiston käytöstä ja jatkaa tiedostojen toistoa numerojärjestyksessä.
Repeat	Aloittaa valitun tiedoston jatkuvan toiston.
Repeat Off	Poistaa jatkuvan toiston käytöstä ja jatkaa tiedostojen toistoa numerojärjestyksessä.
Next File	Toistaa seuraavan tiedoston.
Previous File	Toistaa edellisen tiedoston.
Scan	Selaa tiedostoja seuraavasta tiedostosta alkaen ja toistaa jokaista tiedostoa 10 sekunnin ajan.
Search File	Tuo näkyviin tiedostojen valintanäytön.
Information	Tuo näkyviin senhetkisen tiedoston tiedot.
Delete	Poistaa valitun tiedoston. Ylimääräinen vahvistusprosessi ohitetaan.
Delete All	Poistaa kaikki My Music -kansioon tallennetut musiikkitiedostot. Ylimääräinen vahvistusprosessi ohitetaan.

- **Bluetooth®-äänitoimintojen komennot:** Komennot, joita voidaan käyttää matkapuhelimeen tallennettuja musiikkitiedostoja kuunneltaessa.

Komento	Toiminto
Play	Aloittaa keskeytettynä olevan kappaleen toiston.
Pause	Keskeyttää senhetkisen kappaleen toiston.

LIITE

Termi		Kuvaus
AST (A.store)		Radioasemien automaattinen haku ja tallennus
SDVC		Ajonopeuden mukaan säätävä äänenvoimakkuus

■ CD-soitin (RDS-toiminnolla varustettu malli): AM904DMEE, AM914DMEE



* Järjestelmässä ei ole  Bluetooth®-logoa, jos se ei tue langatonta *Bluetooth®*-teknologiaa.

JÄRJESTELMÄN HALLINTALAITTEET JA TOIMINNOT

* Näyttö ja asetukset voivat vaihdella valitun audiojärjestelmän mukaan.

Audiojärjestelmän pääyksikkö (RDS-toiminnolla ja langattomalla Bluetooth®-teknologialla varustettu malli)



1.  (poistopainike)
 - Painikkeella poistetaan levy laitteesta.
2. **RADIO**
 - Näppäimellä siirrytään FM/AM-tilaan.
 - Joka kerta, kun näppäintä painetaan, käytössä oleva tila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: FM1 → FM2 → FMA → AM → AMA.
3. **MEDIA**
 - Näppäimellä siirrytään Media-tilaan.
 - Joka kerta, kun näppäintä painetaan, käytössä oleva äänilähde vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: CD, USB (iPod), AUX, My Music, BT Audio.
4. **PHONE** (langattomalla Bluetooth®-teknologialla varustettu malli)
 - Näppäimellä siirrytään puhelintilaan. Kun järjestelmään ei ole liitetty puhelinta, näkyviin tulee yhteysnäyttö.
5. Virtakytkin/äänenvoimakkuuden säädin
 -  Virta: Kytke/katkaise järjestelmän virta painamalla nuppia.
 -  Äänenvoimakkuus: Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä nuppia myötä- tai vastapäivään.
6. 
 - Kun näppäintä painetaan lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)
 - Radiotila: seuraava/edellinen vastaanotettavissa oleva taajuus haetaan.
 - Äänilähdetilat (CD/USB/iPod/My Music): kappale (tiedosto) vaihtuu.
 - Kun näppäintä painetaan pitkään (yli 0,8 sekuntia)
 - Radiotila: Taajuus vaihtuu jatkuvasti. Kun painike vapautetaan, sillä hetkellä valittuna oleva taajuus kuuluu.
 - Äänilähdetilat (CD/USB/iPod/My Music): senhetkistä kappaletta kelaan eteen- tai taaksepäin.
 - Handsfree-puhelun aikana tällä näppäimellä säädetään puhelun äänenvoimakkuutta.
7. 
 - RDS-radiotila: RDS-ohjelmatyyppin haku
 - CD/USB/MP3-tilat: kansioden haku



8.

- Näppäimellä kytetään järjestelmän monitori päälle ja pois päältä.

9. CLOCK

Näppäimellä saadaan näkyviin kellonaika, päivämäärä ja viikonaika.

10. **TA/SCAN**

- Radiotila:
 - Lyhyt painallus: liikennetiedotusten ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä
 - Pitkä painallus: jokaisen vastaanotettavissa olevan aseman kuuntelu noin 5 sekunnin ajan
- Äänilähdetilat (CD/USB/iPod/My Music): jokaisen kappaleen (tiedoston) toisto noin 10 sekunnin ajan

11. **SETUP**

Näppäimellä siirrytään asetustilaan.

12. TUNE -säädin

- Radiotila: säädintä kiertämällä muutetaan lähetystaajuutta.
- Äänilähdetilat (CD/USB/iPod/My Music): säädintä kiertämällä voidaan hakea raitoja/kanavia/tiedostoja.



13. LEVY LAITTEESSA -merkkivalo

- Merkkivalo osoittaa, onko laitteen sisällä levy.

14. Nollauspainike

- Painikkeella voidaan pakottaa järjestelmän uudelleenkäynnistys.

Audiojärjestelmän pääyksikkö



15. FM

- Näppäimellä siirrytään FM-tilaan.
- Joka kerta, kun näppäintä painetaan, käytössä oleva tila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: FM1 → FM2 → FMA.

16. AM

- Näppäimellä siirrytään AM-tilaan.
- Joka kerta, kun näppäintä painetaan, käytössä oleva tila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: AM → AMA.

17. MEDIA

- Näppäimellä siirrytään Media-tilaan.
- Joka kerta, kun näppäintä painetaan, käytössä oleva äänilähde vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: CD, USB (iPod), AUX, My Music.

- CD-soitin: AM900DMMG, AM910DMMG, AM911DMMG, AM901DMGG, AM910DMEE, AM911DMEE, AM910DMGL, AM900DMMN, AM910DMMN, AM912DMEE



*Järjestelmässä ei ole  Bluetooth®-logoa, jos se ei tue langatonta Bluetooth®-teknologiaa.

JÄRJESTELMÄN HALLINTALAITTEET JA TOIMINNOT

* Näyttö ja asetukset voivat vaihdella valitun audiojärjestelmän mukaan.

**Audiojärjestelmän pääyksikkö
(langattomalla *Bluetooth*®-
teknologialla varustettu malli)**



1.  (poistopainike)
 - Painikkeella poistetaan levy laitteesta.
2. **RADIO**
 - Näppäimellä siirrytään FM/AM-tilaan.
 - Joka kerta, kun näppäintä painetaan, käytössä oleva tila vaihtuu järjestyksessä FM1→FM2→AM.
3. **MEDIA**
 - Näppäimellä siirrytään Media-tilaan.
 - Joka kerta, kun näppäintä painetaan, käytössä oleva äänilähde vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: CD, USB (iPod), AUX, My Music, BT Audio.
4. **PHONE** (langattomalla *Bluetooth*®-teknologialla varustettu malli)
 - Näppäimellä siirrytään puhelintilaan.
 - * Kun järjestelmään ei ole liitetty puhelinta, näkyviin tulee yhteysnäyttö.
5. Virtakytkin/äänenvoimakkuuden säädin
 -  Virta: Kytke/katkaise järjestelmän virta painamalla nuppia.
 -  Äänenvoimakkuus: Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä nuppia myötä- tai vastapäivään.
6. 
 - Kun näppäintä painetaan lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)
 - Radiotila: seuraava/edellinen vastaanotettavissa oleva taajuus haetaan.
 - Äänilähdetilat (CD/USB/iPod/My Music): kappale (tiedosto) vaihtuu.
 - Kun näppäintä painetaan pitkään (yli 0,8 sekuntia)
 - Radiotila: Taajuus vaihtuu jatkuvasti. Kun painike vapautetaan, sillä hetkellä valittuna oleva taajuus kuuluu.
 - Äänilähdetilat (CD/USB/iPod/My Music): senhetkistä kappaletta kelaan eteen- tai taaksepäin.
 - Handsfree-puhelun aikana tällä näppäimellä säädetään puhelun äänenvoimakkuutta.
7. 
 - CD/USB/MP3-tilat: kansiodien haku



8. DISP

- Näppäimellä kytketään järjestelmän monitori päälle ja pois päältä.

9. CLOCK

Näppäimellä saadaan näkyviin kellonaika, päivämäärä ja viikonaika.

10. SCAN

- Radiotila: jokaisen vastaanotettavissa olevan aseman kuuntelu noin 5 sekunnin ajan
- Äänilähdetilat (CD/USB/iPod/My Music): jokaisen kappaleen (tiedoston) toisto noin 10 sekunnin ajan

11. SETUP

Näppäimellä siirrytään asetustilaan.

12. TUNE -säädin

- Radiotila: säädintä kiertämällä muutetaan lähetystaajuutta.
- Äänilähdetilat (CD/USB/iPod/My Music): säädintä kiertämällä voidaan hakea raitoja/kanavia/tiedostoja.



13. LEVY LAITTEESSA -merkkivalo

- Merkkivalo osoittaa, onko laitteen sisällä levy.

14. Nollauspainike

- Painikkeella voidaan pakottaa järjestelmän uudelleenkäynnistys.

Audiojärjestelmän pääyksikkö



15. FM

- Näppäimellä siirrytään FM-tilaan.
- Joka kerta, kun näppäintä painetaan, käytössä oleva tila vaihtuu järjestyksessä FM1 → FM2.

16. AM

- Näppäimellä siirrytään AM-tilaan.

17. MEDIA

- Näppäimellä siirrytään Media-tilaan.
- Joka kerta, kun näppäintä painetaan, käytössä oleva äänilähde vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: CD, USB (iPod), AUX, My Music.

Ohjauspyöränäppäimet



1. VOLUME

- Käytetään äänenvoimakkuuden säätämiseen.

2. MUTE

- Käytetään järjestelmän äänen mykistämiseen.

3. SEEK

- Kun näppäintä painetaan lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)
 - Radiotila: pikavalinnaksi tallennettujen radioasemien haku.
 - Äänilähdetilat (CD/USB/iPod/My Music/BT Audio): kappaleen tai tiedoston vaihto.
- Kun näppäintä painetaan pitkään (yli 0,8 sekuntia)
 - Radiotila: lähetystaajuuksien ja asemien automaattinen haku
 - Äänilähdetilat (CD/USB/iPod/My Music): senhetkisen kappaleen (tiedoston) kelaus eteen- tai taaksepäin
 - Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä tue BT Audio -tilaa.

4. MODE

- Joka kerta, kun näppäintä painetaan, käytössä oleva äänilähde vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: FM1 → FM2 → FMA → AM → AMA → USB tai iPod → AUX → My Music → BT Audio
- Jos jotakin äänilähdettä ei ole liitetty järjestelmään tai laitteessa ei ole levyä, vastaava tila ei ole käytössä.

5. (jos varusteena)

- Kun näppäintä painetaan lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)
 - Puheohjaus otetaan käyttöön.
 - Järjestelmän äänikehotteen aikana keskeyttää kehotteen ja siirtää järjestelmän äänikomentojen odotustilaan.
- Kun näppäintä painetaan pitkään (yli 0,8 sekuntia)
 - Puheohjaus keskeytyy.

6.

- Kun näppäintä painetaan lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)
 - Kun näppäintä painetaan puhelunäytössä, näkyviin tulee puhelulokinäyttö.
 - Kun näppäintä painetaan numeronvalintanäytössä, puhelu yhdistetään.
 - Kun näppäintä painetaan saapuvan puhelun näytössä, puhelu otetaan vastaan.
 - Kun näppäintä painetaan puhelun ollessa pidossa, pidossa oleva puhelu yhdistetään.
- Kun näppäintä painetaan pitkään (yli 0,8 sekuntia)
 - Kun näppäintä painetaan *Bluetooth*®-handsfree-odotustilassa, viimeksi valittuun numeroon soitetaan uudelleen.
 - Kun näppäintä painetaan *Bluetooth*®-handsfree-puhelun aikana, puhelu siirtyy takaisin matkapuhelimeen (yksityiseen tilaan).
 - Kun näppäintä painetaan matkapuhelimen kautta käydyn puhelun aikana, puhelu siirtyy takaisin *Bluetooth*®-handsfree-järjestelmään (toimii vain, jos matkapuhelin on yhdistetty *Bluetooth*®-handsfree-järjestelmään).


7.

- Näppäintä painamalla lopetetaan puhelu.

Radiotila (RDS-toiminnolla varustettu malli)

- AM904DMEE, AM914DMEE

Perusnäyttö

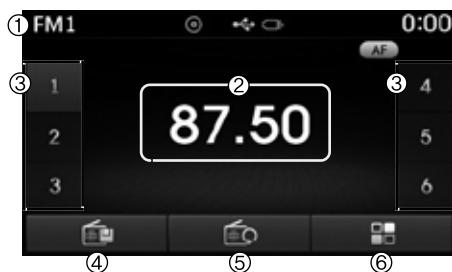

1. Tilanäyttö

Osoittaa käytössä olevan toimintatilan.

2. Taajuus

Osoittaa valittuna olevan taajuuden.

3. Pikavalinta

Osoittaa senhetkisen pikavalinnan numeron [1] ~ [6].

4. Pikavalintanäyttö

Näyttää tallennetut pikavalinnat.

5. Automaattinen tallennus

Mahdollistaa vastaanottolaadultaan parhaiden taajuuksien tallentamisen pikavalinnoiksi

6. RDS-valikko

Tuo näkyviin RDS-valikon.


7. RDS-tiedot

Näyttää RDS-lähetystiedot.

Siirtyminen radiotilaan

Paina näppäintä **RADIO** käytössä olevan toimintatilan vaihtamiseksi seuraavassa järjestyksessä: FM1 → FM2 → FMA → AM → AMA.

Paina näppäintä **FM** tai **AM** käytössä olevan toimintatilan vaihtamiseksi seuraavassa järjestyksessä: FM1→FM2→FMA and AM→ AMA.

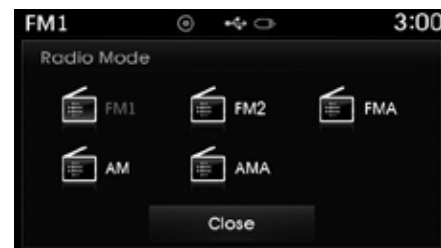

Jos [Pop-up Mode] -asetus on otettu käyttöön **SETUP** ► [Display] -valikkokohdassa, **RADIO** -näppäintä painamalla saadaan näkyviin Radio-pikavalikkonäyttö.

Voit siirtää valintakohdistinta kiertämällä **TUNE**-säädintä. Voit tehdä valinnan painamalla säädintä.

Radiotaajuuksien haku

SEEK-näppäimen avulla

Paina näppäintä  hakeaksesi seuraavan/edellisen vastaanotettavissa olevan taajuuden.

TUNE-säätimen avulla


Valitse haluamasi taajuus kääntämällä  TUNE -säädintä.

- FM: taajuus suurenee/pienenee 50 kHz:n verran
- AM: taajuus suurenee/pienenee 9 kHz:n verran

Radiotilan käyttäminen

Pikavalintojen valitseminen/tallentaminen

Painamalla painikkeita **1** ~ **6** voit valita haluamasi pikavalinta-aseman.

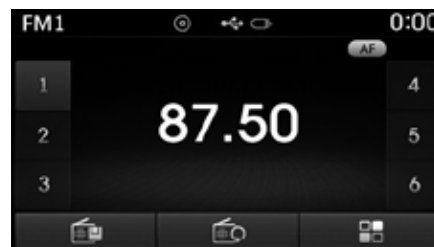

Painamalla  -painiketta saat näkyviin kuhunkin painikkeeseen tallennettua taajuutta koskevat lähetystiedot.



* MUISTUTUS

Voit tallentaa parhaillaan kuunneltavan taajuuden pikavalinta-asemaksi painamalla jotakin pikavalintapainikkeista **[1]** ~ **[6]** pitkään (yli 0,8 sekuntia).

Automaattinen tallennus


Voit tallentaa vastaanotettavissa olevat taajuudet automaattisesti pikavalintapainikkeisiin painamalla  -painiketta.

* MUISTUTUS

Kun automaattinen tallennus on käynnissä, [Cancel]-painikkeen painaminen uudelleen peruuttaa automaattisen tallennuksen ja palauttaa aikaisemman taajuuden.

RDS-valikko

Painamalla  -painiketta voit ottaa käyttöön AF- (vaihtoehtoinen taajuus), Region- (alueelliset ohjelmat) ja News (uutiset) -toiminnot.

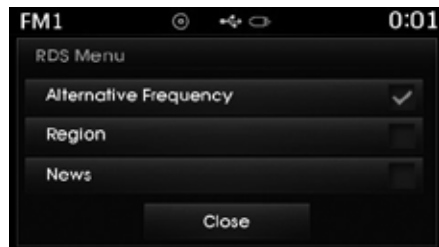

*** MUISTUTUS**

RDS-valikkoa ei tueta AM- tai AMA-tilassa.

Selaus


Paina  -näppäintä pitkään (yli 0,8 sekuntia), jos haluat kuunnella jokaista vastaanotettavissa olevaa asemaa noin 5 sekunnin ajan.


*** MUISTUTUS**

Kun selaus on päättynyt, alkupe-
räinen taajuus palautuu. Selauksen
ollessa käynnissä  -näppäimen
pitkä painallus (yli 0,8 sekuntia)
keskeyttää selauksen.

Ohjelmatyyppi

Paina näppäintä  hakeaksesi haluamasi ohjelmatyyppin.

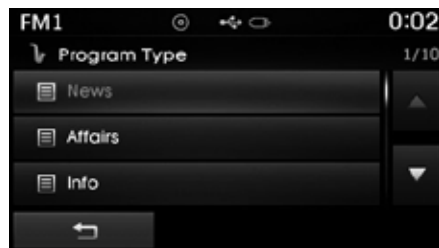

Voit etsiä haluamasi ohjelmatyyppin kääntämällä  TUNE -säädintä myötä-/vastapäivään. Kun löydät haluamasi ohjelmatyyppin, paina  TUNE -säädintä. Kun olet valinnut haluamasi ohjelmatyyppin ja sen nimi vilkkuu (noin 5 sekunnin ajan), voit painamalla  -näppäintä valita eri ohjelmatyyppin lähetyksen.

TA (liikennetiedotukset)


Paina näppäintä  ottaaksesi liikennetiedotukset (TA) tai poistaaksesi ne käytöstä.



RADIO-TILA

- AM900DMMG, AM910DMMG,
AM911DMMG, AM901DMGG,
AM910DMEE, AM911DMEE,
AM910DMGL, AM900DMMN,
AM910DMMN, AM912DMEE

Perusnäyttö

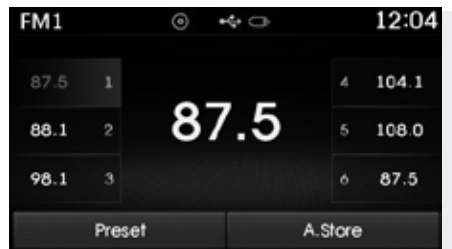

1. Tilanäyttö

Osoittaa käytössä olevan toimintatilan.

2. Taajuus

Osoittaa valittuna olevan taajuuden.

3. Pikavalinta

Osoittaa senhetkisen pikavalinnan numeron [1] ~ [6].

4. Pikavalintanäyttö

Näyttää pikavalintapainikkeet.

5. Automaattinen tallennus

Mahdollistaa vastaanottolaadultaan parhaiden taajuuksien tallentamisen pikavalinnoiksi

Siirtyminen radiotilaan

Paina näppäintä **RADIO** käytössä olevan toimintatilan vaihtamiseksi seuraavassa järjestyksessä: FM1 → FM2 → AM.

Paina näppäintä **FM** tai **AM** käytössä olevan tilan vaihtamiseksi seuraavassa järjestyksessä: FM1 → FM2 ja AM.

Jos [Mode Pop-up] -asetus on otettu käyttöön **SETUP** ► [Display] -valikkokohdassa, **RADIO** -näppäintä painamalla saadaan näkyviin Radio-pikavalikonäyttö.



Voit siirtää valintakohdistinta kiertämällä ● TUNE-säädintä. Voit tehdä valinnan painamalla säädintä.

Radiotaajuuksien haku

SEEK-näppäimen avulla

Paina näppäintä  hakeaksesi seuraavan/edellisen vastaanotettavissa olevan taajuuden.

TUNE-säätimen avulla

Valitse haluamasi taajuus kääntämällä  TUNE -säädintä.

- FM: taajuus suurenee/pienenee 100 kHz:n verran
- AM: taajuus suurenee/pienenee 9 kHz:n verran

Radiotilan käyttäminen

Pikavalintojen valitseminen/tallentaminen

Painamalla  -painiketta saat näkyviin kuhunkin painikkeeseen tallennettua taajuutta koskevat lähetystiedot.



Painamalla painikkeita  ~  voit valita haluamasi pikavalinta-aseman.

* MUISTUTUS

Voit tallentaa parhaillaan kuunneltavan taajuuden pikavalinta-asemaksi painamalla jotakin pikavalintapainikkeista [1] ~ [6] pitkään (yli 0,8 sekuntia).

Automaattinen tallennus

Voit tallentaa vastaanotettavissa olevat taajuudet automaattisesti pika-valintapainikkeisiin painamalla  -painiketta.

Selaus

Paina näppäintä  jos haluat kuunnella jokaista vastaanotettavissa olevaa asemaa noin 5 sekunnin ajan.

Paina  -näppäintä pitkään (yli 0,8 sekuntia), jos haluat kuunnella jokaista pikavalinta-asemaa noin 5 sekunnin ajan.

* MUISTUTUS

- Kun selaus on päättynyt, alkupe-
räinen taajuus palautuu.
- Selauksen ollessa käynnissä  -
näppäimen painallus keskeyttää
selauksen.

* MUISTUTUS - LEVYJEN KÄYTTÖ

- Tämä laite on valmistettu yhdenmukaiseksi asianmukaisella logolla varustettujen ohjelmistojen kanssa.
- Älä käytä levyjen puhdistukseen kemiallisia tuotteita, kuten suihkepuhdistusaineita, antistaattisia aineita, bentseeniä tai ohenteita.
- Laita levy kuuntelun jälkeen takaisin omaan koteloonsa, jotta se ei naarmuunnu.
- Pidä kiinni levyn reunasta tai sen keskellä olevasta reiästä.
- Älä laita levyn syöttöaukkoon mitään muita esineitä tai aineita. Ne voisivat vaurioittaa laitteen sisäisiä osia.
- Älä laite soittimeen kahta levyä yhtäaikaaisesti.
- CD-R/CD-RW-levyjen toistossa ja toistoajoissa voi esiintyä eroja levyn valmistajasta ja valmistustavasta sekä käytetystä tallennusmenetelmästä riippuen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Puhdista CD-levyt huolellisesti sormenjäljistä ja pölystä käyttäen pehmeää liinaa.
- Jos CD-R/CD-RW-levyyn on liimattu tarroja, levy voi jäädä jummiin soittimen sisään. Tällaisen levyn toistaminen voi myös aiheuttaa kohinaa.
- Jotkin CD-R/CD-RW-levyt eivät ehkä toimi oikein levyn valmistajasta ja valmistustavasta sekä käytetystä tallennusmenetelmästä riippuen. Ongelmatapauksissa kokeile toisen CD-levyn käyttöä, koska ongelmia aiheuttavan levyn käytön jatkaminen voi johtaa toimintahäiriöihin.
- Tämän laitteen suorituskyky voi vaihdella levyn tallentamiseen käytetyn CD-RW-aseman ohjainohjelmasta riippuen.
- Kopiosuojatut CD-levyt (kuten Stype CD:t) eivät ehkä toimi tässä laitteessa. Datalevyjä ei voida toistaa. (Ne tosin saattavat toimia, mutta väärällä tavalla.)

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Älä käytä normaalista poikkeavia levyjä (kuten 8 cm:n, sydämenmuotoisia tai kahdeksankulmaisia levyjä), sillä ne voivat aiheuttaa toimintahäiriön.
- Jos levy jätetään syöttöaukon suule yli 10 sekunnin ajaksi, syöttömekanismi vetää sen automaattisesti takaisin soittimen sisään.
- Laite tukee ainoastaan alkuperäisten audio-CD-levyjen toistoa. Laite ei ehkä tunnista muita levyjä (esim. kopioituja CD-R-levyjä tai CD-levyjä, joihin on liimattu tarroja)

MP3-tiedostoja koskevat tiedot

• Tuetut äänitiedostomuodot

Tiedosto- järjestelmä	ISO 9660 taso 1
	ISO 9660 taso 2
	Romeo / Juliet (128 merkkiä)
Äänen pakkaus	MPEG-1 Audio Layer 3
	MPEG-2 Audio Layer 3
	MPEG-2.5 Audio Layer 3
	Windows Media Audio, versio 7.X & 8.X

* Järjestelmä ei ehkä tunnista tiedostoja, joiden muoto ei vastaa yllä mainittuja vaatimuksia, tai niiden tiedostonimiä tai muita tietoja ei ehkä voida näyttää oikein.

• Pakattujen tiedostojen tuki

1. Tuetut bittinopeudet (kbit/s)

BITTINOPEUS (kbit/s)	MPEG-1	MPEG-2	MPEG-2.5	WMA
	Layer 3	Layer 3	Layer 3	Korkea alue
	32	8	8	48
	40	16	16	64
	48	24	24	80
	56	32	32	96
	64	40	40	128
	80	48	48	160
	96	56	56	192
	112	64	64	
	128	80	80	
	160	96	96	
	192	112	112	
	224	128	128	
	256	144	144	
	320	160	160	

2. Näytteenottotaajuuudet (Hz)

MPEG-1	MPEG-2	MPEG-2.5	WMA
44100	22050	11025	32000
48000	24000	12000	44100
3000	16000	8000	48000

- MP3/WMA-pakattujen tiedostojen äänenlaadussa voi esiintyä bittinopeudesta riippuvia eroja. (Suuremmilla bittinopeuksilla on mahdollista aikaansaada parempi äänenlaatu.)

- Laite tunnistaa vain tiedostot, joilla on MP3/WMA-tiedostopääte. Tiedostoja, joilla on muu pääte, ei ehkä tunnisteta oikein.

3. Suurin mahdollinen kansio- ja tiedostomäärä

- Kansio: 255 kansiota (CD), 2000 kansiota (USB)

- Tiedosto: 999 tiedostoa (CD), 6000 tiedostoa (USB)

- * Hakemistotasojen määrää koskevia rajoituksia ei ole.

- **Kielituki (Unicode-tuki)**

1. Englanti: 94 merkkiä
 2. Erikoismerkit ja -symbolit: 986 merkkiä
- * Muita kieliä kuin korea ja englanti (kiina mukaan lukien) ei tueta.
3. Tekstinäyttö (Unicode-pohjainen)
 - Tiedoston nimi: korkeintaan 64 englannin merkkiä
 - Kansion nimi: korkeintaan 32 englannin merkkiä
- * Vieritystoiminnon avulla saat näkyviin tiedostonimet, jotka ovat liian pitkiä näytettäväksi kerralla.

- **Yhteensopivuus levytyypin mukaan**

1. Sekatyypisten CD-levyjen toistaminen: ensin toistetaan audio-CD ja sitten pakatut tiedostot.
2. CD-EXTRA-levyjen toistaminen: ensin toistetaan audio-CD ja sitten pakatut tiedostot.
3. CD-moni-istuntolevyjen toistaminen: levy toistetaan istuntojärjestyksessä.
 - Sekatyypinen CD-levy: CD-tyyppi, jossa samalla levyllä on sekä MP3- että audio-CD-tiedostoja.
 - Moni-istunto-CD: CD-tyyppi, jossa samalla levyllä on enemmän kuin kaksi istuntoa. Moni-istunto-CD:t eroavat CD-EXTRA-levyistä siinä suhteessa, että ne tallennetaan istunnoittain ja että niissä ei ole tietovälinerajoituksia.

- **CD-levyjä kirjoitettaessa huomioitavia seikkoja**

1. Muita kuin moni-istuntolevyjä luottaessa istunto on suljettava ennen levyn luomista. Jos näin ei toimita, seurauksena ei ole laitteen toimintahäiriö, mutta saattaa kulua jonkin verran aikaa (noin 25 sekuntia), kun laite tarkistaa, onko istunto tila suljettu. (Aikaa saattaa kulua myös enemmän kansioiden tai tiedostojen määrästä riippuen.)
2. MP3/WMA-tiedostopäätteiden muuttaminen tai muiden päätteiden muuttaminen MP3/WMA-muotoon voi johtaa laitteen toimintahäiriöön.
3. MP3/WMA-tiedostoja nimettäessä tulee käyttää vain englannin ja korean merkkejä. (Muita kieliä kuin korea ja englanti ei tueta ja niiden merkit näkyvät tyhjinä).
4. Musiikkitiedostojen luvaton käyttö ja kopiointi on kielletty lailla.


5. Asianmukaisia standardeja ja/tai vaatimuksia täyttämättömien CD-R/CD-RW-levyjen pitkäaikainen käyttö voi johtaa laitteen toimintahäiriöön.
6. MP3/WMA-tiedostojen luvaton käyttö ja kopiointi on kielletty lailla.

MEDIA-TILA

- AM910DMMG, AM911DMMG,
AM912DMEE, AM910DMMN,
AM914DMEE

Siirtyminen Media-tilaan (langattomalla *Bluetooth®*- teknologialla varustettu malli)

Paina **MEDIA** -näppäintä käytössä olevan toimintatilan vaihtamiseksi seuraavassa järjestyksessä: CD → USB(iPod) → AUX → My Music → BT Audio.

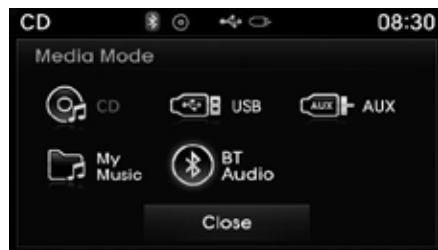

Jos [Pop-up Mode] / [Mode Pop-up] -asetus on otettu käyttöön **SETUP** ► [Display]-valikkokohdassa, **MEDIA** -näppäintä painamalla saadaan näkyviin Media-pikavalikko.


Voit siirtää valintakohdistinta kiertämällä **TUNE**-säädintä. Voit tehdä valinnan painamalla säädintä.

MEDIA-TILA

- AM900DMMG, AM901DMMG,
AM910DMEE, AM911DMEE,
AM910DMGL, AM900DMMN,
AM904DMEE

Siirtyminen Media-tilaan

Paina **MEDIA** -näppäintä käytössä olevan toimintatilan vaihtamiseksi seuraavassa järjestyksessä: CD → USB(iPod) → AUX → My Music.

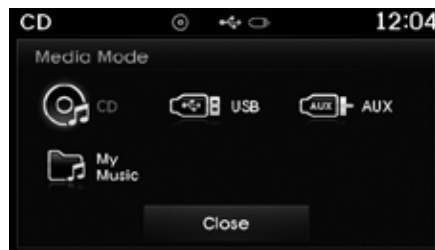

Jos [Pop-up Mode] / [Mode Pop-up] -asetus on otettu käyttöön **SETUP** ► [Display]-valikkokohdassa, **MEDIA** -näppäintä painamalla saadaan näkyviin Media-pikavalikko.

Voit siirtää valintakohdistinta kiertämällä **TUNE**-säädintä. Voit tehdä valinnan painamalla säädintä.

* MUISTUTUS

Media-tilan pikavalikko tulee näkyviin ainoastaan, kun käytössä on kaksi tai useampia äänilähteitä.

Äänilähteen kuvake

Kun järjestelmään on liitetty *Bluetooth®*-, iPod-, USB- tai AUX-laite tai soittimessa on CD-levy, vastaavan äänilähteen kuvake näkyy näytöllä.



Kuvake	Äänilähde
	<i>Bluetooth®</i> -yhteys
	CD
	iPod
	USB
	AUX

AUDIO-CD-TILA

Perusnäyttö



<RDS-toiminnolla varustettu malli>



1. Tila

Osoittaa käytössä olevan toimintatilan.

2. Toimintatila

Jatkuvan toiston / satunnaistoiston / kappaleiden selauksen aikana näyttää senhetkisen toimintatilan.

3. Kappaleen tiedot

Näyttää sillä hetkellä toistettavan kappaleen tiedot.

4. Toiston aloitus/pysäytys

Mahdollistaa toiston aloittamisen ja pysäyttämisen.

5. Toisto aika

Näyttää kappaleen toistoon sillä hetkellä kuluneen ajan.

6. Tiedot

Näyttää sillä hetkellä toistettavan kappaleen yksityiskohtaiset tiedot.

7. Satunnaistoisto

Mahdollistaa satunnaistoiston ottamisen käyttöön ja poistamisen käytöstä.

8. Jatkuva toisto

Mahdollistaa kappaleen jatkuvan toiston ottamisen käyttöön ja poistamisen käytöstä.


9. Luettelo

Tuo näkyviin luettelonäytön.


Audio-CD-tilan käyttäminen

CD-kappaleiden toiston aloittaminen/keskeyttäminen

Kun audio-CD-levy laitetaan soittimeen, tämä tila otetaan automaattisesti käyttöön ja levyn toisto alkaa.

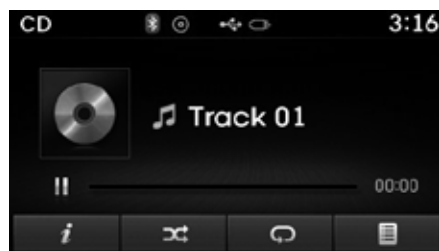

<RDS-toiminnolla varustettu malli>

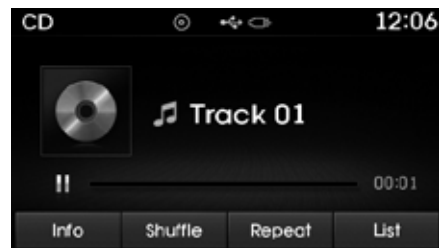

Toiston aikana voit keskeyttää toiston painamalla  -painiketta ja käynnistää sen uudelleen painamalla  -painiketta.

* MUISTUTUS

- Laite tukee ainoastaan alkuperäisten audio-CD-levyjen toistoa. Laite ei ehkä tunnista muita levyjä (esim. kopioituja CD-R-levyjä tai CD-levyjä, joihin on liimattu tarroja)
- Esittäjän ja kappaleen tiedot näkyvät näytöllä, jos audio-CD-levy sisältää kappaleetiedot.

Kappaleen vaihtaminen


Paina näppäintä  siirtyäksesi seuraavaan/edelliseen kappaleeseen.

* MUISTUTUS

- Painamalla  -näppäintä, kun kappaletta on toistettu vähintään 3 sekuntia, siirrytään takaisin saman kappaleen alkuun.
- Painamalla  -näppäintä, kun kappaletta on toistettu alle 3 sekuntia, siirrytään edelliseen kappaleeseen.

Kappaleen valitseminen luettelosta

Voit etsiä haluamasi kappaleen kääntämällä  TUNE -säädintä myötä-/vastapäivään.

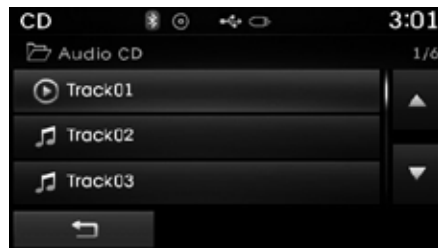

Kun löydät haluamasi kappaleen, voit aloittaa sen toiston painamalla  TUNE -säädintä.

Kappaleiden kelaus eteen/taakse

Paina toiston aikana  -näppäintä pitkään (yli 0,8 sekuntia) kelaaksesi senhetkistä kappaletta eteen- tai taaksepäin.

Selaus (RDS-toiminnolla varustettu malli)


Paina  -näppäintä pitkään (yli 0,8 sekuntia), jos haluat kuunnella jokaisen kappaleen alkua noin 10 sekunnin ajan.

Selaus


Paina näppäintä , jos haluat kuunnella jokaista kappaletta noin 10 sekunnin ajan.

Audio-CD-tilavalikko

Tässä tilassa valittavia toimintoja ovat tietojen näyttäminen, satunnaistoisto, jatkuva toisto ja kappaleluettelo.

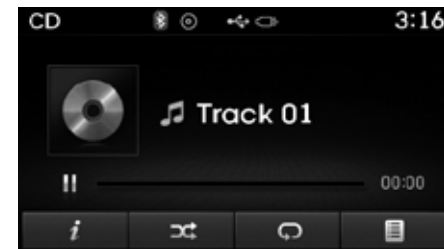

<RDS-toiminnolla varustettu malli>

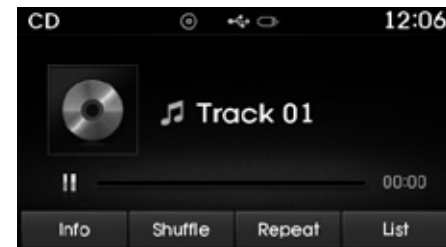

Tiedot

Painamalla  (Info) -painiketta saat näkyviin levyn tiedot.

Satunnaistoisto

Paina  (Shuffle) -painiketta kappaleiden toistamiseksi satunnaisessa järjestyksessä.

Voit poistaa satunnaistoiston käytöstä painamalla painiketta uudelleen.

- Satunnaistoisto: kaikkia kappaleita toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.


Jatkuva toisto

Paina  (Repeat) -painiketta aloittaaksesi senhetkisen kappaleen jatkuvan toiston. Poista jatkuva toisto käytöstä painamalla painiketta uudelleen.

- Jatkuva toisto: Aloittaa senhetkisen kappaleen jatkuvan toiston.

Luettelo

Painamalla  (List) -painiketta saat näkyviin kappaleluettelon.

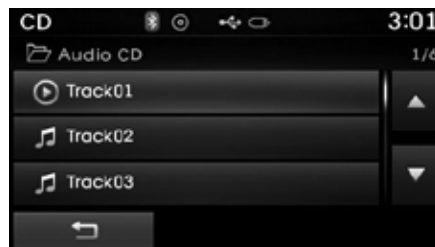

Voit etsiä kappaleita kääntämällä  TUNE -säädintä myötä-/vastapäivään. Kun haluamasi kappale on näkyvissä, voit toistaa sen painamalla säädintä.

MP3-CD-TILA

Perusnäyttö



<RDS-toiminnolla varustettu malli>



1. Tila

Osoittaa käytössä olevan toimintatilan.

2. Toimintatila

Jatkuvan toiston / satunnaistoiston / kappaleiden selauksen aikana näyttää senhetkisen toimintatilan.

3. Tiedostohakemisto

Näyttää sillä hetkellä toistettavan tiedoston numeron.

4. Tiedoston tiedot

Näyttää sillä hetkellä toistettavan tiedoston tiedot.

5. Toiston aloitus/pysäytys

Mahdollistaa toiston aloittamisen ja pysäyttämisen.

6. Toisto aika

Näyttää kappaleen toistoon sillä hetkellä kuluneen ajan.

7. Tiedot

Näyttää sillä hetkellä toistettavan tiedoston yksityiskohtaiset tiedot.

8. Satunnaistoisto

Mahdollistaa satunnaistoiston ottamisen käyttöön ja poistamisen käytöstä.

9. Jatkuva toisto

Mahdollistaa kappaleen jatkuvan toiston ottamisen käyttöön ja poistamisen käytöstä.

10. Kopioiminen

Kopioi valitun tiedoston My Music -kansioon.


11. Luettelo

Tuo näkyviin luettelonäytön.


MP3-CD-tilan käyttäminen

MP3-tiedostojen toiston aloittaminen/keskeyttäminen

Kun MP3-levy laitetaan soittimeen, tämä tila otetaan automaattisesti käyttöön ja levyn toisto alkaa.

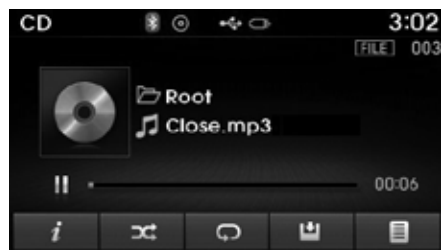

<RDS-toiminnolla varustettu malli>

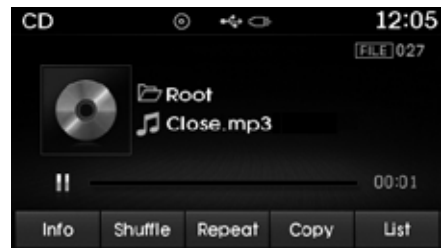

Toiston aikana voit keskeyttää toiston painamalla **II** -painiketta ja käynnistää sen uudelleen painamalla **▶** -painiketta.

* MUISTUTUS

Jos levyllä on useita tiedostoja ja kansioita, niiden lukemiseen saat-
taa kulua yli 10 sekuntia, luettelo ei
ehkä tule näkyviin ja kappalehaku
ei ehkä toimi. Kun levyn lataus on
valmis, yritä uudelleen.

Tiedoston vaihtaminen


Paina näppäintä **SEEK TRACK** siirtyäksesi seuraavaan/edelliseen tiedostoon.

* MUISTUTUS

- Painamalla **SEEK TRACK** -näppäintä, kun tiedostoa on toistettu vähintään 3 sekuntia, siirrytään takaisin saman tiedoston alkuun.
- Painamalla **SEEK TRACK** -näppäintä, kun tiedostoa on toistettu alle 3 sekuntia, siirrytään edelliseen tiedostoon.

Kappaleen valitseminen luettelosta

Voit etsiä haluamasi tiedoston kääntämällä **⊙ TUNE** -säädintä myötä-/vastapäivään.

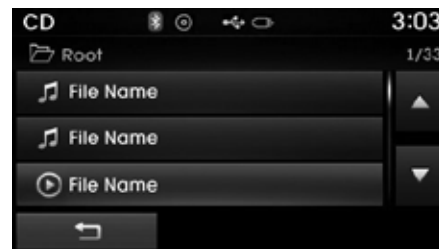

Kun löydät haluamasi tiedoston, voit aloittaa sen toiston painamalla **⊙ TUNE** -säädintä.

Tiedostojen kelaus eteen/taakse

Paina toiston aikana **SEEK TRACK** -näppäintä pitkään (yli 0,8 sekuntia) selataksesi senhetkistä tiedostoa eteen- tai taaksepäin.

Selaus (RDS-toiminnolla varustettu malli)

Paina **TA/SCAN** -näppäintä pitkään (yli 0,8 sekuntia), jos haluat kuunnella jokaisen tiedoston alkua noin 10 sekunnin ajan.


Selaus

Paina näppäintä **SCAN**, jos haluat kuunnella jokaista kappaletta noin 10 sekunnin ajan.

Kansioiden haku

Paina näppäintä **PTY FOLDER** (**FOLDER**) kansioiden valitsemiseksi ja hakemiseksi.


Kun haluamasi kansio on näkyvissä, voit toistaa sen painamalla **TUNE**-säädintä.

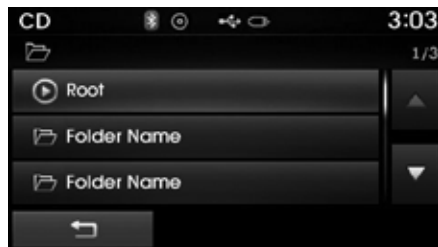


Valitun kansion ensimmäisen tiedoston toisto alkaa.

MP3-CD-tilavalikko

Tässä tilassa valittavia toimintoja ovat tietojen näyttäminen, satunnais-toisto, jatkuva toisto, tiedostojen koproiminen ja tiedostoluettelo.

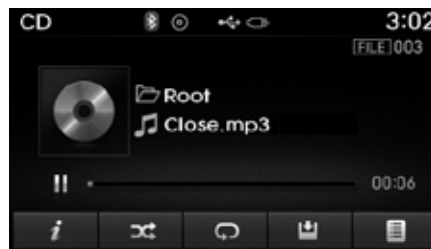

<RDS-toiminnolla varustettu malli>

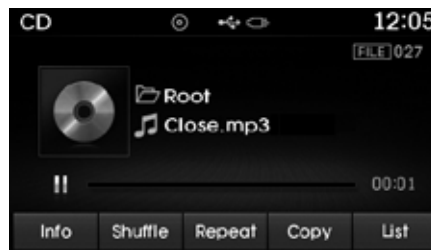

Tiedot

Painamalla **i** (**Info**)-painiketta saat näkyviin tiedoston tiedot.

* MUISTUTUS

- Kun "Folder File" -vaihtoehto on asetettu oletusarvoiseksi näytöksi Display-asetuksissa, albumin/esittäjän/tiedoston tiedot näytetään tiedoston yksityiskohtaisissa tiedoissa.
- Kun "Album Artist Song" -vaihtoehto on asetettu oletusarvoiseksi näytöksi, kansion/tiedoston nimi näytetään tiedoston yksityiskohtaisissa tiedoissa.
- Kappaleen, esittäjän ja albumin tiedot näytetään ainoastaan, jos ne on tallennettu MP3-tiedostoon ID3-tunnisteena.

Satunnaistoisto

Paina  (**Shuffle**) -painiketta tiedostojen toistamiseksi satunnaisessa järjestyksessä.

Joka kerta, kun painiketta painetaan, toiminto vaihtuu seuraavasti: kansion satunnaistoisto → kaikkien satunnais-toisto → pois käytöstä.

- Kansion satunnaistoisto: kaikkia senhetkisen kansion tiedostoja toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
- Kaikkien satunnaistoisto: kaikkia tiedostoja toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

Jatkuva toisto

Paina  (**Repeat**) -painiketta aloittaaksesi senhetkisen tiedoston tai kansion jatkuvan toiston. Joka kerta, kun painiketta painetaan, toiminto vaihtuu seuraavasti: jatkuva toisto → kansion jatkuva toisto → pois käytöstä.

- Jatkuva toisto: Aloittaa valitun tiedoston jatkuvan toiston.
- Kansion jatkuva toisto: kaikkia senhetkisen kansion kappaleita toistetaan jatkuvasti.

Tiedostojen kopioiminen


Painamalla  (**Copy**) -painiketta voit kopioida senhetkisen tiedoston My Music -kansioon.

* MUISTUTUS

Jos kopioinnin aikana valitaan jokin muu toiminto, näkyviin tulee viesti, jossa kysytään, haluatko peruuttaa kopioinnin. Jos haluat peruuttaa sen, valitse "Yes".

Luettelo

Painamalla  (**List**) -painiketta saat näkyviin tiedostoluettelon.

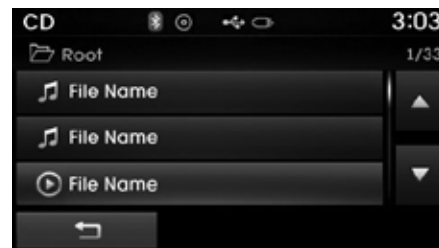

Voit etsiä tiedostoja kääntämällä  TUNE -säädintä myötä-/vastapäivään. Kun haluamasi tiedosto on näkyvissä, voit toistaa sen painamalla säädintä.

* MUISTUTUS - USB-LAITTEEN KÄYTTÖ

- Liitä USB-laite järjestelmään moottorin käynnistämisen jälkeen. USB-laite voi vaurioitua, jos se liitetään ennen moottorin käynnistämistä. USB-laite ei mahdollisesti toimi oikein, jos se on liitettynä järjestelmään, kun moottori käynnistetään tai sammutetaan.
- Älä altista USB-laitetta staattiselle sähkölle liittäessäsi ja irrottaessasi sitä.
- Järjestelmä ei tunnista MP3-soitinta, jos se liitetään järjestelmään ulkoisena laitteena.
- Kun liität ulkoisen USB-laitteen, järjestelmä ei mahdollisesti tunnista sitä joissakin olosuhteissa.
- Järjestelmä tunnistaa vain alle 64 kilotavun sektoreilla alustetut tuotteet.
- Järjestelmä tunnistaa vain USB-laitteet, jotka on alustettu FAT 12/16/32 -muotoon. Järjestelmä ei tunnista NTFS-muotoisia tiedostoja.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Järjestelmä ei ehkä tue joitakin USB-laitteita yhteensopivuussyistä.
- Vältä USB-liittimen koskettamista.
- USB-laite saattaa vaurioitua, jos irrotat ja liität sen toistuvasti lyhyen ajan sisällä.
- Kaiuttimista saattaa kuulua kohinaa USB-laitetta irrotettaessa.
- Liitä/irrota USB-laite, kun audiojärjestelmä on kytkettynä pois päältä.
- USB-laitteen tunnistamiseen kuuluva aika vaihtelee laitteen tyypin ja muistikapasiteetin sekä siihen tallennettujen tiedostojen muodon mukaan. Tämä vaihtelu ei ole merkki toimintahäiriöstä.
- Järjestelmä tukee vain musiikkitiedostojen toistamista USB-laitteelta.
- Järjestelmä ei voi toistaa kuva- tai videotiedostoja USB-laitteelta.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- USB-liitäntää ei saa käyttää akkujen tai lämpöä muodostavien USB-laitteiden lataamiseen, sillä se voisi johtaa suorituskyvyn heikkenemiseen tai toimintahäiriöön.
- Audiojärjestelmä ei mahdollisesti tunnista USB-laitetta, jos se on liitetty audiojärjestelmään USB-keskitimen tai jatkojohdon välityksellä. Liitä USB-laite suoraan auton multimedialiitimeen.
- Erillisillä loogisilla asemilla varustettuja USB-massamuistilaitteita käytettäessä voidaan toistaa ainoastaan juuriasemaan tallennettuja tiedostoja.
- Tiedostoja ei ehkä voida toistaa oikein, jos USB-laitteeseen on asennettu sovellusohjelmia.
- Järjestelmä ei ehkä toimi normaalisti, jos siihen liitetään MP3-soitin, matkapuhelin tai digitaalikaamera (USB-laite, jota ei tunnisteta kannettavaksi levyasemaksi).

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Jotkin kannettavat laitteet eivät mahdollisesti tue USB-latausta.
- Järjestelmä ei ehkä toimi normaalisti muiden kuin metallikoteloitujen USB-muistilaitteiden kanssa.
- Järjestelmä ei ehkä toimi normaalisti ulkoisten kiintolevyjen, CF- tai SD-muistikorttien tms. kanssa.
- Järjestelmä ei tue DRM-kopiosuojattuja tiedostoja.
- Järjestelmä ei mahdollisesti tunnista USB-muistilaitteita, jotka liitetään sovittimen (SD- tai CF-tyyppi) välityksellä.
- Järjestelmä ei ehkä toimi normaalisti käytettäessä USB-kiintolevyjä tai USB-laitetyyppejä, joissa voisi mahdollisesti esiintyä kytkentävikoja auton tärinän vuoksi (esim. i-stick-tyyppisiä laitteita).

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Vältä avaimenperänä käytettävien tai matkapuhelimeen kiinnitettävien USB-laitteiden käyttöä, sillä ne saattavat vaurioittaa USB-liitäntää.
- MP3-laitteen tai puhelimen liittäminen järjestelmään useampien eri kanavien, kuten AUX- ja BT-tilan tai Audio- ja USB-tilan, kautta voi aiheuttaa kohinaa tai toimintahäiriöitä.



USB-TILA

Perusnäyttö



<RDS-toiminnolla varustettu malli>



1. Tila

Osoittaa käytössä olevan toimintatilan.

2. Toimintatila

Jatkuvan toiston / satunnaistoiston / kappaleiden selauksen aikana näyttää senhetkisen toimintatilan.

3. Tiedostohakemisto

Näyttää sillä hetkellä toistettavan tiedoston numeron.

4. Tiedoston tiedot

Näyttää sillä hetkellä toistettavan tiedoston tiedot.

5. Toiston aloitus/pysäytys

Mahdollistaa toiston aloittamisen ja pysäyttämisen.

6. Toisto aika

Näyttää kappaleen toistoon sillä hetkellä kuluneen ajan.

7. Tiedot

Näyttää sillä hetkellä toistettavan tiedoston yksityiskohtaiset tiedot.

8. Satunnaistoisto

Mahdollistaa satunnaistoiston ottamisen käyttöön ja poistamisen käytöstä.

9. Jatkuva toisto

Mahdollistaa kappaleen jatkuvan toiston ottamisen käyttöön ja poistamisen käytöstä.

10. Kopioiminen

Kopioi valitun tiedoston My Music -kansioon.


11. Luettelo

Tuo näkyviin luettelonäytön.

USB-tilan käyttäminen

USB-laitteen tiedostojen toiston aloittaminen/keskeyttäminen

Kun USB-laite liitetään järjestelmään, tämä tila otetaan automaattisesti käyttöön ja USB-laitteen tiedostojen toisto alkaa.

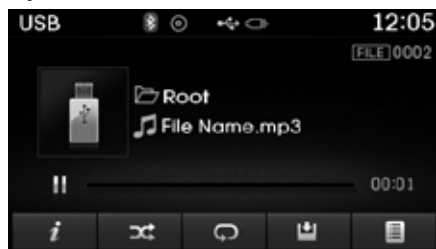

<RDS-toiminnolla varustettu malli>




Toiston aikana voit keskeyttää toiston painamalla  -painiketta ja käynnistää sen uudelleen painamalla  -painiketta.

* MUISTUTUS

- Tiedostojen lataaminen saattaa kestää tavallista pidempään ja luettelonäytössä tai tiedostohaussa voi esiintyä virheitä, jos USB-laitteessa on runsaasti tiedostoja ja kansioita. Normaali toiminta palautuu, kun lataus on valmis.
- Järjestelmä ei ehkä toimi normaalisti muiden kuin metallikoteloitujen USB-muistilaitteiden kanssa.

Tiedoston vaihtaminen


Paina näppäintä  siirtyäksesi seuraavaan/edelliseen tiedostoon.

* MUISTUTUS

- Painamalla  -näppäintä, kun tiedostoa on toistettu vähintään 3 sekuntia, siirrytään takaisin saman tiedoston alkuun.
- Painamalla  -näppäintä, kun tiedostoa on toistettu alle 3 sekuntia, siirrytään edelliseen tiedostoon.

Kappaleen valitseminen luettelosta

Voit etsiä haluamasi tiedoston kääntämällä  TUNE -säädintä myötä-/vastapäivään.

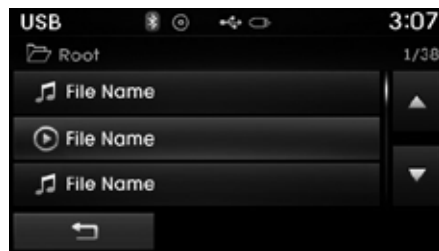

Kun löydät haluamasi tiedoston, voit aloittaa sen toiston painamalla  TUNE -säädintä.

Tiedostojen kelaus eteen/taakse

Paina toiston aikana  -näppäintä pitkään (yli 0,8 sekuntia) selataksesi senhetkistä tiedostoa eteen- tai taaksepäin.

Selaus (RDS-toiminnolla varustettu malli)


Paina  -näppäintä pitkään (yli 0,8 sekuntia), jos haluat kuunnella jokaisen kappaleen alkua noin 10 sekunnin ajan.

Selaus

Paina näppäintä , jos haluat kuunnella jokaista kappaletta noin 10 sekunnin ajan.

Kansioden haku

Paina näppäintä  () kansioden valitsemiseksi ja hakemiseksi.

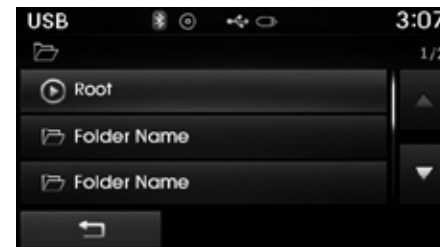

Kun haluamasi kansio on näkyvässä, voit toistaa sen painamalla  TUNE -säädintä.

Valitun kansion ensimmäisen tiedoston toisto alkaa.

USB-tilavalikko

Tässä tilassa valittavia toimintoja ovat tietojen näyttäminen, satunnais-toisto, jatkuva toisto, tiedostojen kopoiminen ja tiedostoluettelo.



<RDS-toiminnolla varustettu malli>



Tiedot

Painamalla  (Info) -painiketta saat näkyviin tiedoston tiedot.

* MUISTUTUS

- Kun "Folder File" -vaihtoehto on asetettu oletusarvoiseksi näytöksi Display-asetuksissa, albumin/esittäjän/tiedoston tiedot näytetään tiedoston yksityiskohtaisissa tiedoissa.
- Kun "Album Artist Song" -vaihtoehto on asetettu oletusarvoiseksi näytöksi, kansion/tiedoston nimi näytetään tiedoston yksityiskohtaisissa tiedoissa.
- Kappaleen, esittäjän ja albumin tiedot näytetään ainoastaan, jos ne on tallennettu MP3-tiedostoon ID3-tunnisteena.

Satunnaistoisto

Paina  (Shuffle) -painiketta tiedostojen toistamiseksi satunnaisessa järjestyksessä.

Joka kerta, kun painiketta painetaan, toiminto vaihtuu seuraavasti: kansion satunnaistoisto → kaikkien satunnais-toisto → pois käytöstä.

- Kansion satunnaistoisto: kaikkia senhetkisen kansion tiedostoja toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
- Kaikkien satunnaistoisto: kaikkia tiedostoja toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

Jatkuva toisto

Paina  (Repeat) -painiketta aloittaaksesi senhetkisen tiedoston tai kansion jatkuvan toiston.

Joka kerta, kun painiketta painetaan, toiminto vaihtuu seuraavasti: jatkuva toisto → kansion jatkuva toisto → pois käytöstä.

- Jatkuva toisto (kuvake): Aloittaa valitun tiedoston jatkuvan toiston.
- Kansion jatkuva toisto (kuvake): kaikkia senhetkisen kansion kappaleita toistetaan jatkuvasti.

Tiedostojen kopioiminen


Painamalla  (Copy) -painiketta voit kopioida senhetkisen tiedoston My Music -kansioon.

*** MUISTUTUS**

Jos kopioinnin aikana valitaan jokin muu toiminto, näkyviin tulee viesti, jossa kysytään, haluatko peruuttaa kopioinnin. Jos haluat peruuttaa sen, valitse "Yes".

Luettelo

Painamalla  (List) -painiketta saat näkyviin tiedostoluettelon.

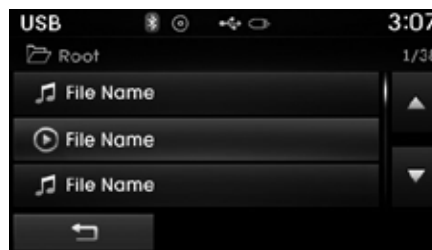

Voit etsiä tiedostoja kääntämällä  TUNE -säädintä myötä-/vastapäivään. Kun haluamasi tiedosto on näkyvässä, voit toistaa sen painamalla säädintä.

* MUISTUTUS - iPod®-LAITTEEN KÄYTTÖ

- iPod® on Apple Inc. rekisteröimä tuotemerkki.
- Jos iPod-laitetta halutaan käyttää järjestelmän näppäimillä, on käytettävä erityistä iPod-kaapelia. (Kaapeli toimitetaan iPod/iPhone-laitteen mukana)
- Jos iPod liitetään järjestelmään toiston ollessa käynnissä, noin 1–2 sekuntia liittämisen jälkeen järjestelmän kaiuttimista voi kuulua korkea ääni. iPod-laite tulee liittää mahdollisuuksien mukaan järjestelmään silloin, kun iPod-laitteen toisto on pysäytetty tai keskeytetty.
- Kun virta-avain on ACC ON-asennossa, audiojärjestelmään iPod-kaapelilla liitetyn iPod-laitteen akku latautuu.
- Varmista, että liität iPod-kaapelin kokonaan liittimeen, jotta yhteyshäiriöt vältetään.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Jos ulkoisen laitteen, kuten iPod-laitteen, ja audiojärjestelmän taajuuskorjaintoiminnot ovat yhtäaikaaisesti käytössä, päällekkäiset taajuuskorjaimen efektit voivat aiheuttaa äänen vääristymistä. Poista ulkoisen laitteen taajuuskorjain mahdollisuuksien mukaan käytöstä, kun liität sen audiojärjestelmään.
- iPod- tai AUX-laitteen liittäminen järjestelmään voi aiheuttaa kohinaa. Irrota laite, kun et käytä sitä.
- Musiikin toistaminen iPod- tai AUX-laitteesta voi aiheuttaa kohinaa, jos laite on liitettynä virtapistokkeeseen. Irrota tässä tapauksessa laite virtapistokkeesta ennen sen käyttöä.
- iPod/iPhone-laitteen ominaisuuksista riippuen joitakin kappaleita ei ehkä toisteta tai toisto ei ehkä toimi oikein.
- Jos iPhone liitetään järjestelmään sekä langattoman Bluetooth®-yhteyden että USB-liitännän kautta, äänentoistossa voi esiintyä ongelmia. Valitse iPhone-laitteessa telakkaliitântä tai langaton Bluetooth®-yhteys äänen ulostulon (lähteen) muuttamiseksi.


(Jatkuu)

(Jatkuu)


- iPod-tila ei toimi, jos järjestelmä ei voi tunnistaa iPod-laitetta, koska laiteversio ei tue järjestelmän käyttämiä yhteyskäytäntöjä tai laitteessa on vika tai toimintahäiriö.
- Järjestelmä ei ehkä tunnista viidennen sukupolven iPod Nano-laitetta, jonka akun varaustaso on alhainen. Lataa iPod-laite ennen käyttöä.
- Kappaleiden haku-/toistojärjestys iPod-laitteessa saattaa erota audiojärjestelmässä näkyvästä.
- Jos iPodissa on toimintahäiriö, palauta laitteen tehdasasetukset ja yritä uudelleen. (Katso lisätietoja iPod-laitteen käyttöoppaasta)
- Joidenkin iPod-laiteversioiden synkronointi järjestelmän kanssa ei ehkä onnistu. Jos laite irrotetaan järjestelmästä ennen kuin järjestelmä tunnistaa sen, järjestelmä ei ehkä pysty palautumaan aikaisempaan toimintatilaan. (Järjestelmä ei tue iPad-laitteen latausta.)

iPod-TILA

Perusnäyttö

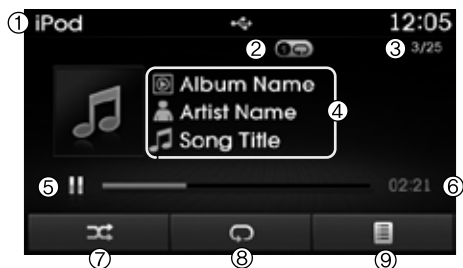

<RDS-toiminnolla varustettu malli>

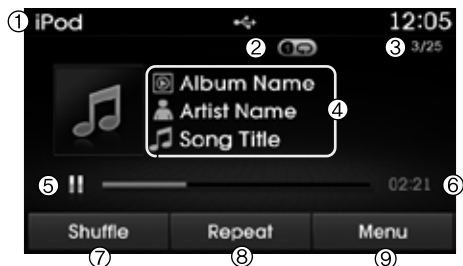

1. Tila

Osoittaa käytössä olevan toimintatilan.

2. Toimintatila

Jatkuvan toiston ja satunnaistoiston aikana näyttää senhetkisen toimintatilan.

3. Kappalehakemisto

Näyttää senhetkisen kappaleen ja kappaleiden kokonaismäärän.

4. Kappaletiedot

Näyttää sillä hetkellä toistettavan kappaleen tiedot.

5. Toiston aloitus/pysäytys

Mahdollistaa toiston aloittamisen ja pysäyttämisen.

6. Toisto aika

Näyttää kappaleen toistoon sillä hetkellä kuluneen ajan.

7. Satunnaistoisto

Mahdollistaa satunnaistoiston ottamisen käyttöön ja poistamisen käytöstä.

8. Jatkuva toisto

Mahdollistaa kappaleen jatkuvan toiston ottamisen käyttöön ja poistamisen käytöstä.


9. Luettelo

Tuo näkyviin luettelonäytön.


iPod-tilan käyttäminen

iPodin kappaleiden toiston aloittaminen/keskeyttäminen

Kun iPod liitetään järjestelmään, tämä tila otetaan automaattisesti käyttöön ja iPodin kappaleiden toisto alkaa.

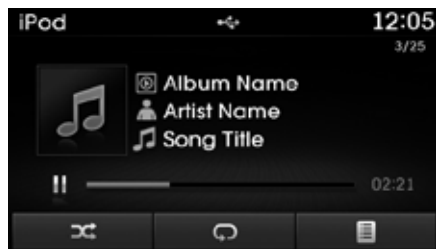

<RDS-toiminnolla varustettu malli>

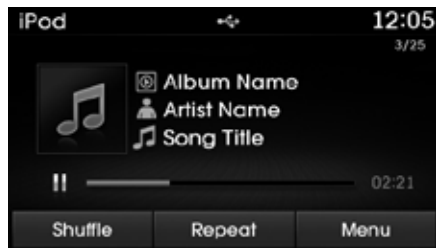

Toiston aikana voit keskeyttää toiston painamalla  -painiketta ja käynnistää sen uudelleen painamalla  -painiketta.


* MUISTUTUS

iPod-laite ei ehkä toimi oikein audiojärjestelmässä, jos se käyttää yhteyskäytäntöjä, joita järjestelmä ei tue.

Kappaleiden vaihtaminen

Paina näppäintä  siirtyäkseen seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen.

* MUISTUTUS


- Painamalla  -näppäintä, kun kappaletta on toistettu vähintään 3 sekuntia, siirrytään takaisin saman kappaleen alkuun.
- Painamalla  -näppäintä, kun kappaletta on toistettu alle 3 sekuntia, siirrytään edelliseen kappaleeseen.
- Aika voi vaihdella hieman iPod-laitteen tyypistä riippuen.

Kappaleiden kelaus eteen/taakse


Paina toiston aikana  -näppäintä pitkään (yli 0,8 sekuntia) kelaaksesi senhetkistä kappaletta eteen- tai taaksepäin.

Kategorioiden hakeminen

Voit etsiä haluamasi kategorian kääntämällä **⌂TUNE** -säädintä myötä-/vastapäivään.

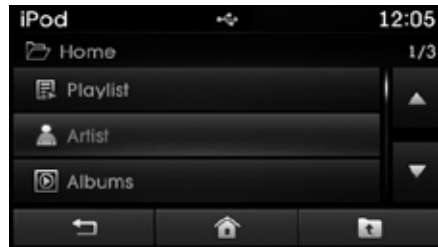

<RDS-toiminnolla varustettu malli>

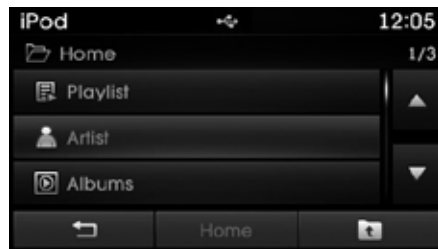


Kun löydät haluamasi kategorian, voit aloittaa sen toiston painamalla **⌂TUNE** -säädintä.

* MUISTUTUS


Haettavissa olevia kategorioita on kahdeksan: soittolistat, esittäjät, albumit, musiikkilajit, kappaleet, säveltäjät, äänikirjat ja podcastit.

Kategoriavalikko

iPodin kategoriavalikossa on toiminnot **⏮**, Home ja **⏭**.

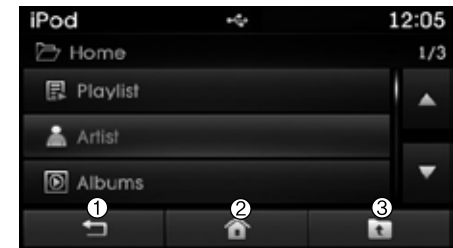

<RDS-toiminnolla varustettu malli>

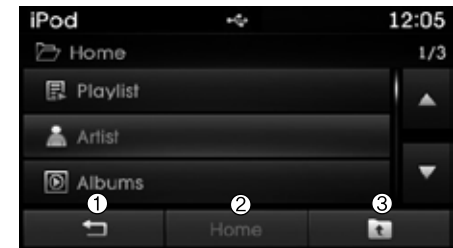


1. **⏮** : Tuo näkyviin toistonäytön.
2. Home: Tuo näkyviin iPod-juuri-kategorianäytön.
3. **⏭** : Näyttää edellisen kategorian.

* MUISTUTUS


- Jos hakutilaan siirrytään kappaleen toiston aikana, näkyviin tulee viimeksi haettu kategoria.
- Haun vaiheet laitteen ensimmäisellä liittämiskerralla voivat vaihdella iPod-laitteen tyyppin mukaan.

iPod-tilavalikko

Tässä tilassa valittavia toimintoja ovat satunnaistoisto, jatkuva toisto ja kappaleluettelo.

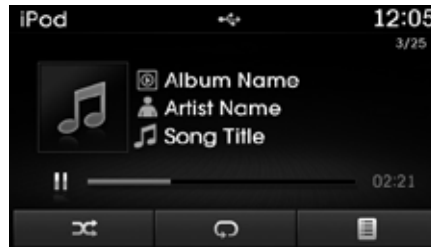

<RDS-toiminnolla varustettu malli>

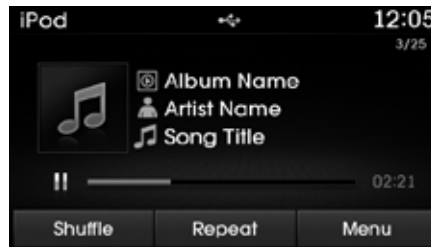

Satunnaistoisto

Paina  (Shuffle) -painiketta kappaleiden toistamiseksi satunnaisessa järjestyksessä.

Joka kerta, kun painiketta painetaan, toiminto vaihtuu seuraavasti: albumin satunnaistoisto → kaikkien satunnaistoisto → pois käytöstä.

- Albumin satunnaistoisto: Albumin kaikkia kappaleita toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
- Kaikkien satunnaistoisto: Kaikkia kappaleita toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.


Jatkuva toisto

Paina  (Repeat) -painiketta aloittaaksesi senhetkisen kappaleen jatkuvan toiston. Poista jatkuva toisto käytöstä painamalla painiketta uudelleen.


- Jatkuva toisto: Valittua kappaletta toistetaan jatkuvasti.

Luettelo

Painamalla  () -painiketta saat näkyviin kategoriavalikon.

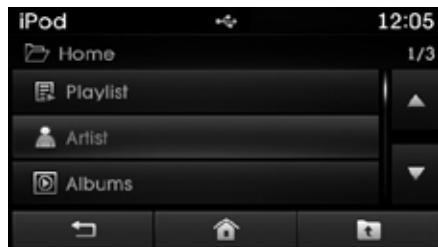

<RDS-toiminnolla varustettu malli>

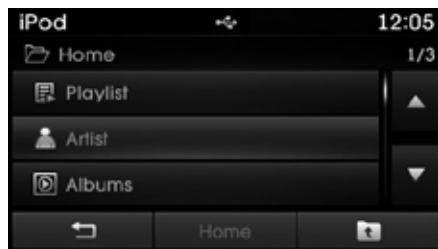


Voit etsiä haluamasi kategorian kääntämällä  TUNE -säädintä myötä-/vastapäivään.

Kun löydät haluamasi kategorian, voit aloittaa sen toiston painamalla  TUNE -säädintä.

AUX-TILA

AUX-tilan käyttäminen

Paina näppäintä  ► Valitse [AUX]

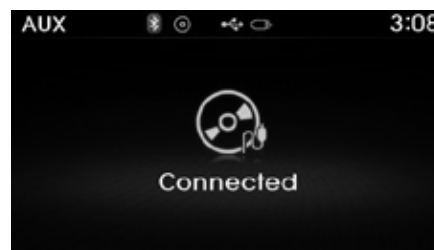

Järjestelmään voidaan liittää ulkoinen laite musiikin toistamista varten.

Ulkoisen laitteen liittäminen

Ulkoisen laitteen (videokameran, auton VCR-järjestelmän tms.) ääni voidaan toistaa erityisen kaapelin välityksellä.

* MUISTUTUS

- AUX-tila käynnistyy automaattisesti, kun AUX-liittimeen liitetään ulkoinen laite. Kun laite irrotetaan, aikaisempi tila palautuu käyttöön.
- AUX-tilaa voidaan käyttää ainoastaan, kun järjestelmään on liitetty ulkoinen äänilähde (videokamera, auton VCR-järjestelmä tms.)
- AUX-tilan äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen muista audiotiloista.
- Jos AUX-liittimeen liitetään pelkän johdon liitin ilman ulkoista laitetta, järjestelmä siirtyy AUX-tilaan, mutta kaiuttimista kuuluu pelkkää kohinaa. Jos ulkoista laitetta ei käytetä, myös liitin tulee irrottaa.
- Musiikin toistaminen ulkoisesta laitteesta voi aiheuttaa kohinaa, jos laite on liitettynä virtapistokkeeseen. Irrota tässä tapauksessa laite virtapistokkeesta ennen sen käyttöä.
- Varmista, että AUX-kaapeli on liitetty kunnolla AUX-liittimeen.

MY MUSIC -TILA

Perusnäyttö



<RDS-toiminnoilla varustettu malli>



1. Tila

Osoittaa käytössä olevan toimintatilan.

2. Toimintatila

Jatkuvan toiston / satunnaistoiston / kappaleiden selauksen aikana näyttää senhetkisen toimintatilan.

3. Tiedostohakemisto

Näyttää senhetkisen tiedoston ja tiedostojen kokonaismäärän.

4. Tiedoston tiedot

Näyttää sillä hetkellä toistettavan tiedoston tiedot.

5. Toiston aloitus/pysäytys

Mahdollistaa toiston aloittamisen ja pysäyttämisen.

6. Toistoaika

Näyttää kappaleen toistoon sillä hetkellä kuluneen ajan.

7. Tiedot

Näyttää sillä hetkellä toistettavan tiedoston yksityiskohtaiset tiedot.

8. Satunnaistoisto

Mahdollistaa satunnaistoiston ottamisen käyttöön ja poistamisen käytöstä.

9. Jatkuva toisto

Mahdollistaa kappaleen jatkuvan toiston ottamisen käyttöön ja poistamisen käytöstä.

10. Poistaminen


Poistaa valitun tiedoston.

11. Luettelo


Tuo näkyviin luettelonäytön.

My Music -tilan käyttäminen

My Music -kansioon tiedostojen toiston aloittaminen/keskeyttäminen

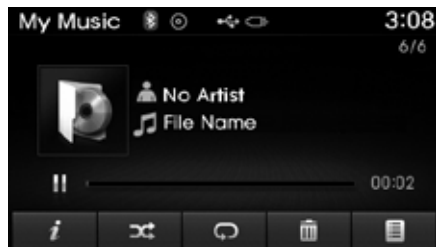

<RDS-toiminnolla varustettu malli>

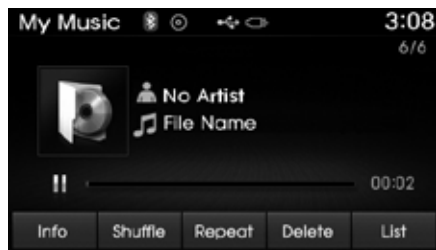

Toiston aikana voit keskeyttää toiston painamalla **||** -painiketta ja käynnistää sen uudelleen painamalla **▶** -painiketta.

* MUISTUTUS

Jos My Music -kansioon ei ole tallennettu tiedostoja, [My Music] -painike ei ole käytössä.

Tiedoston vaihtaminen


Paina näppäintä **SEEK TRACK** siirtyäksesi seuraavaan/edelliseen tiedostoon.

* MUISTUTUS


- Paina **SEEK TRACK** -näppäintä, kun tiedostoa on toistettu vähintään 3 sekuntia, siirrytään takaisin saman tiedoston alkuun.
- Paina **SEEK TRACK** -näppäintä, kun tiedostoa on toistettu alle 3 sekuntia, siirrytään edelliseen tiedostoon.

Kappaleen valitseminen luettelosta

Voit etsiä haluamasi tiedoston kääntämällä **⊙** TUNE -säädintä myötä/vastapäivään.

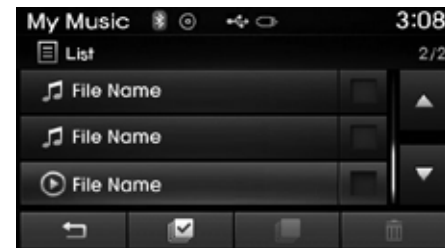

<RDS-toiminnolla varustettu malli>

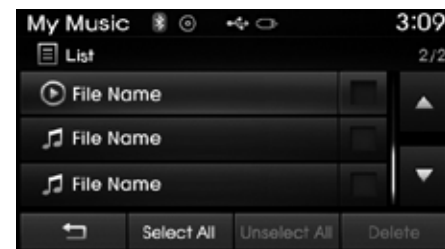

Kun löydät haluamasi tiedoston, voit aloittaa sen toiston painamalla **⊙** TUNE -säädintä.

Tiedostojen kelaus eteen/taakse

Paina toiston aikana  -näppäintä pitkään (yli 0,8 sekuntia) selataksesi senhetkistä tiedostoa eteen- tai taaksepäin.

Selaus

(RDS-toiminnolla varustettu malli)


Paina  -näppäintä pitkään (yli 0,8 sekuntia), jos haluat kuunnella jokaisen tiedoston alkua noin 10 sekunnin ajan.

Selaus


Paina näppäintä , jos haluat kuunnella jokaista kappaletta noin 10 sekunnin ajan.

My Music -tilan valikko

Tässä tilassa valittavia toimintoja ovat tietojen näyttäminen, satunaistoisto, jatkuva toisto, tiedostojen poistaminen ja tiedostoluettelo.

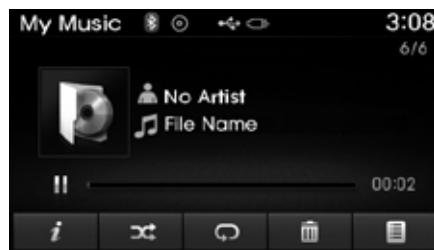

<RDS-toiminnolla varustettu malli>

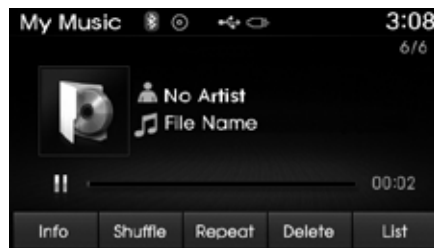

Tiedot

Painamalla  (Info) -painiketta saat näkyviin tiedoston tiedot.

* MUISTUTUS

Kappaleen, esittäjän ja albumin tiedot näytetään ainoastaan, jos ne on tallennettu MP3-tiedostoon ID3-tunnisteena.

Satunnaistoisto

Paina  (Shuffle) -painiketta tiedostojen toistamiseksi satunnaisessa järjestyksessä. Poista satunnaistoisto käytöstä painamalla painiketta uudelleen.

Jatkuva toisto


Paina  (Repeat) -painiketta aloittaaksesi senhetkisen kappaleen jatkuvan toiston. Poista jatkuva toisto käytöstä painamalla painiketta uudelleen.

Tiedostojen poistaminen


Paina  (Delete) -painiketta poistaaksesi valitun kappaleen.

Luettelo

Painamalla  (List) -painiketta saat näkyviin tiedostoluettelon.

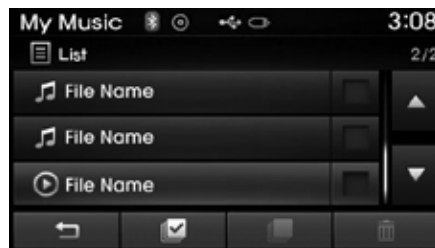


<RDS-toiminnolla varustettu malli>

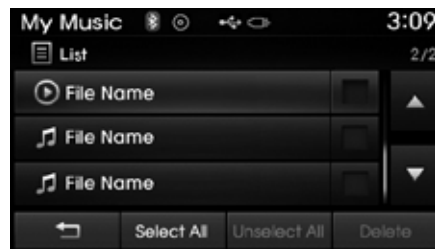


Voit etsiä tiedostoja kääntämällä  TUNE -säädintä myötä-/vastapäivään. Kun haluamasi tiedosto on näkyvissä, voit toistaa sen painamalla säädintä.

Luettelovalikko

Luettelonäyttö mahdollistaa My Music -kansioon aikaisemmin tallennettujen tiedostojen poistamisen.

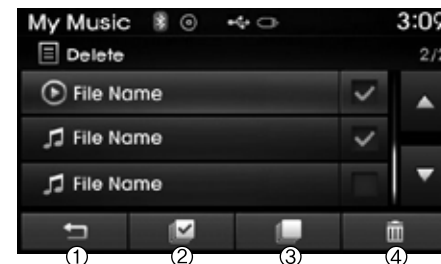

<RDS-toiminnolla varustettu malli>

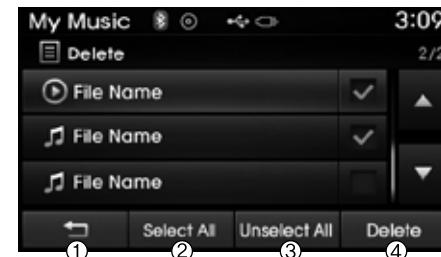

Paina  ( -painiketta tai valitse yksitellen tiedostot, jotka haluat poistaa. Kun tiedostot on valittu,  () -painike ja  () -painike aktivoituvat.

- 1)  Tuo näkyviin edellisen näytön.
- 2) Select All -painike: Mahdollistaa kaikkien tiedostojen valinnan.
- 3) Unselect All -painike: Poistaa kaikkien tiedostojen valinnan.
- 4) Poistopainike: Mahdollistaa valittujen tiedostojen poiston.

Kun olet valinnut poistettavat tiedostot, paina  () -painiketta niiden poistamiseksi.

* MUISTUTUS

- Käytettävissä olevaan muistiin voidaan tallentaa korkeintaan 6000 tiedostoa.
- Sama tiedosto voidaan kopioida korkeintaan 1000 kertaa.
- Voit tarkistaa muistitiedot valitsemalla  ►[System] ►[Memory Information]

* MUISTUTUS- *Bluetooth*[®]-äänentoistotila

- *Bluetooth*[®]-äänentoistotilaa on mahdollista käyttää ainoastaan, kun järjestelmään on yhdistetty *Bluetooth*[®]-puhelin.
- *Bluetooth*[®]-äänentoistotila ei ole käytettävissä, jos järjestelmään yhdistetty matkapuhelin ei tue tätä toimintoa.
- Jos *Bluetooth*[®]-puhelimien *Bluetooth*[®]-yhteys järjestelmään katkaistaan, myös musiikin toisto keskeytyy
- Seuraavan/edellisen kappaleen hakeminen *Bluetooth*[®]-äänentoistotilassa voi aiheuttaa kaiuttimista kuuluvaa kohinaa joidenkin matkapuhelimien tapauksessa.
- Kaikki matkapuhelimet eivät tue äänen suoratoistoa langattoman *Bluetooth*[®]-teknologian välityksellä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Joissakin matkapuhelimeissa *Bluetooth*[®]-äänentoisto ei ehkä käynnisty uudelleen automaattisesti puhelun päättymisen jälkeen.
- Puhelun soittaminen tai puhe-
luun vastaaminen *Bluetooth*[®]-
äänentoiston aikana voi aiheuttaa
äänen häiriöitä.

***Bluetooth*[®]- ÄÄNENTOISTOTILA** (langattomalla *Bluetooth*[®]- teknologialla varustettu malli)

***Bluetooth*[®]-äänentoistotila**

***Bluetooth*[®]-äänentoiston aloittaminen/keskeyttäminen**

Kun järjestelmään yhdistetään *Bluetooth*[®]-laite, tämä tila käynnistyy automaattisesti.



Toiston aikana voit keskeyttää toiston painamalla  -painiketta ja käynnistää sen uudelleen painamalla  -painiketta.

*** MUISTUTUS**

Toiminnon käynnistäminen/keskeyttäminen voi toimia eri tavoin eri matkapuhelinten tapauksessa.

Tiedoston vaihtaminen

Paina näppäintä  siirtyäkse-
si seuraavaan/edelliseen tiedostoon.

Yhteyden asettaminen

Jos järjestelmään ei ole yhdistetty *Bluetooth*[®]-laitetta, paina  -näppäintä ► Valitse [Phone]-painike-
saadaksesi näkyviin *Bluetooth*[®]-
yhteyksinäytön.

Laiteparin muodostaminen, yhteyden muodostaminen ja katkaiseminen sekä laiteparin poistaminen on mahdollista tehdä *Bluetooth*[®]-puhelimesta käsin.

**Bluetooth®-toiminnot
(RDS-toiminnolla ja langattomalla
Bluetooth®-teknologialla
varustettu malli)**

**Bluetooth®-handsfree-
toiminnon käyttäminen**

- *Bluetooth®* on lyhyen kantaman langaton tiedonsiirtoteknologia, joka toimii 2,45 GHz:n taajuudella ja mahdollistaa tietyllä etäisyydellä toisistaan olevien laitteiden yhdistämisen toisiinsa.
- Tietokoneiden, *Bluetooth®*-matkapuhelimien, monien muiden elektronisten laitteiden ja autojen handsfree-järjestelmien tukema langaton *Bluetooth®*-teknologia mahdollista tietojen nopean siirtämisen ilman liitäntäjohtoa.

- Bluetooth®-handsfree-järjestelmä on laite, joka mahdollistaa Bluetooth®-teknologialla varustetun matkapuhelimen puheluiden soittamisen ja vastaanottamisen audiojärjestelmän kautta.

 HUOMAUTUS

- *Bluetooth®-handsfree on ajoturvallisuutta parantava toiminto. Kun auton audiojärjestelmään yhdistetään Bluetooth®-matkapuhelin, kuljettaja voi soittaa ja vastaanottaa puheluita ja hallinnoida puhelinmuistiota kätevästi järjestelmän kautta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen Bluetooth®-toiminnon käyttöä.*
- *Järjestelmän liiallinen käyttö ajon aikana voi johtaa kuljettajan huomion herpaantumiseen, jolloin seurauksena voi olla onnettomuus.*
- *Älä käytä järjestelmää liiallisesti ajon aikana.*
- *Jos kuljettaja katsoo näyttöä liian pitkään ajon aikana, seurauksena voi olla onnettomuus. Katso näyttöä vain lyhyesti ajon aikana.*

* MUISTUTUS - JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ *Bluetooth*®- MATKAPUHELIMEN KANSSA

- Tarkista ennen yhteyden muodostamista audiojärjestelmän ja matkapuhelimen välille, että matkapuhelin tukee langattomia *Bluetooth*®-toimintoja.
- Vaikka puhelin tukisi langatonta *Bluetooth*®-teknologiaa, se ei näy järjestelmän laiteluettelossa, jos sen *Bluetooth*®-yhteys on asetettu piilotettuun tilaan tai kytketty pois päältä. Poista *Bluetooth*®-yhteys piilotetusta tilasta tai kytke se päälle ennen kuin yrität muodostaa yhteyden matkapuhelimen ja auton audiojärjestelmän välille.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Jos et halua, että *Bluetooth*®-puhelimesi muodostaa automaattisesti yhteyden järjestelmään, toimi seuraavasti:

1. Kytke matkapuhelimen *Bluetooth*®-ominaisuus pois päältä.

- Matkapuhelimen *Bluetooth*®-toiminnoista annetaan lisätietoja matkapuhelimen käyttöoppaassa.

2. Kytke auton audiojärjestelmän *Bluetooth*®-ominaisuus pois päältä.

- Voit kytkeä audiojärjestelmän *Bluetooth*®-ominaisuuden pois päältä valitsemalla **SETUP** > [Phone] ja valitsemalla [turn off] *Bluetooth*®-ominaisuuden kohdalla.

- Pysäköi auto ennen kuin muodostat yhteyden auton audiojärjestelmän ja matkapuhelimen välille.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Joidenkin matkapuhelimien *Bluetooth*®-yhteydessä saattaa esiintyä välillä katkoksia. Toimi seuraavasti yhteyden muodostamiseksi uudelleen:

1. Kytke matkapuhelimen *Bluetooth*®-yhteys hetkeksi pois päältä ja yritä muodostaa yhteys uudelleen.

2. Kytke matkapuhelin hetkeksi pois päältä ja yritä muodostaa yhteys uudelleen.

3. Irrota matkapuhelimen akku hetkeksi, käynnistä matkapuhelin ja yritä muodostaa yhteys uudelleen.

4. Käynnistä audiojärjestelmä uudelleen ja yritä muodostaa yhteys uudelleen.

5. Poista kaikki laiteparit, muodosta laitepari uudelleen ja yritä muodostaa yhteys uudelleen.

- Handsfree-puhelujen äänenvoimakkuus ja laatu saattaa vaihdella matkapuhelimesta riippuen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Auton audiojärjestelmä tukee seuraavia *Bluetooth*[®]-toimintoja. Jotkin *Bluetooth*[®]-laitteet eivät ehkä tue kaikkia järjestelmän tukemia toimintoja. - Puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen *Bluetooth*[®]-handsfree-toiminnon käyttäminen
 - Valikkotoiminnot puhelun aikana (puhelun siirto matkapuhelimeen, asettaminen pitoon ja oman äänen voimakkuuden säätö)
 - Puhelulokin siirtäminen
 - Puhelinmuistion siirtäminen
 - Puhelinmuistion/puhelulokin automaattinen siirtäminen
 - Automaattinen yhteyden muodostaminen *Bluetooth*[®]-laitteeseen *Bluetooth*[®]-audiojärjestelmä
- Auton audiojärjestelmä voi muodostaa laiteparin korkeintaan viiden langatonta *Bluetooth*[®]-teknologiaa tukevan matkapuhelimen kanssa.
- Vain yhteen *Bluetooth*[®]-laitteeseen voidaan muodostaa yhteys kerrallaan.

(Jatkuu)

Laiteparin muodostaminen Bluetooth®-laitteen kanssa


Mitä tarkoittaa laiteparin muodostaminen Bluetooth®-teknologian välityksellä?

Laiteparin muodostaminen tarkoittaa prosessia, jossa langattomalla Bluetooth®-teknologialla varustettu matkapuhelin tai laite synkronoidaan auton audiojärjestelmän kanssa yhteyden muodostamista varten. Laiteparin muodostaminen on välttämätöntä, jotta yhteys voidaan muodostaa ja Bluetooth®-toimintoja käyttää.

Laiteparin muodostus: PHONE -näppäin / -näppäin ohjauspyörässä

Kun laitepareja ei ole muodostettu

1. Paina näppäintä **PHONE** tai  -näppäintä ohjauspyörässä. Seuraava näyttö tulee näkyviin.
2. Paina **OK** -painiketta siirtyäksesi laiteparin muodostusnäyttöön.

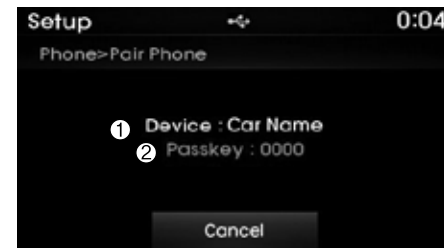

- 1) Device: audiojärjestelmän nimi muodossa, jossa se näkyy Bluetooth®-laitteesta etsittäessä
- 2) Passkey: tunnuskoodi, joka vaaditaan laiteparin muodostamiseen
3. Etsi auton audiojärjestelmän nimi Bluetooth®-laitteesi (kuten matkapuhelimen) laiteluettelosta ja valitse se.
4. Hetken päästä näkyviin tulee näyttö tunnuskoodin antamista varten. Syötä tunnuskoodi (esim. "0000") laiteparin muodostamiseksi Bluetooth®-laitteen ja auton audiojärjestelmän välille.

5. Kun laitepari on muodostettu, näkyviin tulee seuraava näyttö.


* MUISTUTUS



- Jos *Bluetooth*®-laitteiden kanssa on muodostettu laitepareja, mutta mihinkään laitteeseen ei ole muodostettu yhteyttä, painamalla **PHONE**-näppäintä tai -näppäintä ohjauspyörässä saadaan näkyviin seuraava näyttö. Paina [Pair]-painiketta, jos haluat muodostaa uuden laiteparin, tai [Connect]-painiketta, jos haluat muodostaa yhteyden laitteeseen, jonka kanssa on muodostettu laitepari aikaisemmin.

Laiteparin muodostaminen [PHONE]-puhelinasetusten kautta

Paina näppäintä **SETUP** ▶ Valitse [Phone] ▶ Valitse [Pair Phone] ▶ Valitse asetus TUNE -säätimellä

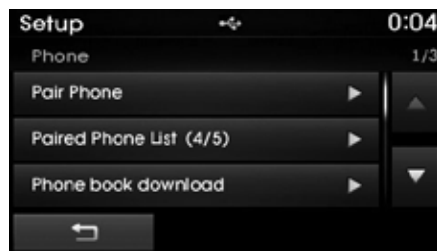


Seuraavat vaiheet suoritetaan samalla tavoin kuin kohdassa "Kun laitepareja ei ole muodostettu" kuvatut vaiheet.

* MUISTUTUS

- Laiteparin muodostaminen on suoritettava yhden minuutin kuluessa. Laiteparin muodostus epäonnistuu, jos sitä ei suoriteta loppuun tämän ajan kuluessa. Jos laiteparin muodostus epäonnistuu, se on aloitettava uudelleen alusta.
- Useimmat *Bluetooth*®-laitteet muodostavat järjestelmään automaattisesti yhteyden laiteparin muodostamisen jälkeen. Jotkin laitteet saattavat kuitenkin edellyttää erillistä varmennusprosessia yhteyden muodostamiseksi. Tarkista matkapuhelimestasi, onko *Bluetooth*®-yhteys muodostettu oikein.
- Saat näkyviin niiden *Bluetooth*®-laitteiden luettelon, joiden kanssa on muodostettu laitepari, valitsemalla **SETUP** ▶ [Phone] ▶ [Paired Phone List].


Yhteyden muodostaminen laitteeseen

Paina **SETUP** -näppäintä ► Valitse [Phone] ► Valitse [Paired Phone List]

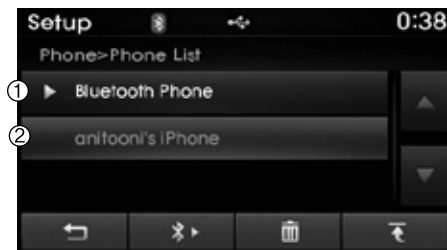

- 1) Yhdistetty puhelin: laite, johon on muodostettu yhteys kyseisellä hetkellä.
- 2) Puhelin, jonka kanssa on muodostettu pari: laite, jonka kanssa on muodostettu laitepari, mutta joka ei ole yhteydessä järjestelmään kyseisellä hetkellä.

Valitse Paired Phone List -luettelosta laite, johon haluat muodostaa yhteyden, ja paina  -painiketta.

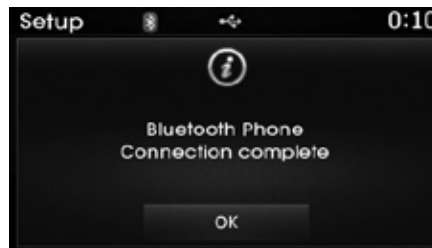


Matkapuhelimien yhdistämisjärjestyksen (prioriteetin) muuttaminen


Mikä on prioriteetti?

Auton audiojärjestelmä voi muodostaa laiteparin korkeintaan viiden langatonta Bluetooth®-teknologiaa tukevan matkapuhelimen kanssa. "Change Priority" -toimintoa käytetään näiden puhelimien yhdistämisjärjestyksen eli prioriteetin määrittämiseen. Viimeksi yhdistetty puhelin on kuitenkin aina prioriteetiltaan tärkein.

Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Phone] ► Valitse [Paired Phone List]

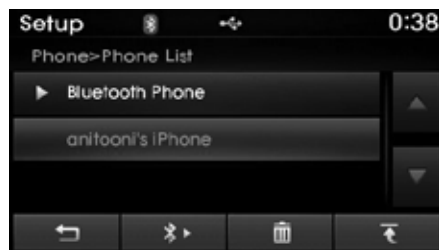

Valitse Paired Phone List -luettelosta laite, jonka haluat asettaa prioriteetiltaan ensimmäiseksi, ja paina **↶** -painiketta valikossa. Valittu laite vaihdetaan prioriteetiltaan ensimmäiseksi.

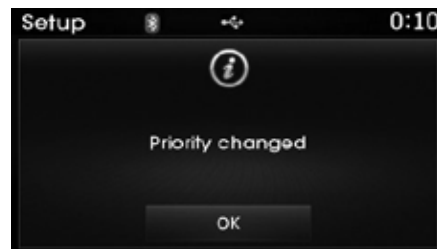


* MUISTUTUS

Jos jokin laite on yhdistettynä järjestelmään, se pysyy aina prioriteetiltaan ensimmäisenä laitteena, vaikka vaihtaisit toisen laitteen prioriteetiltaan ensimmäiseksi.

Laitteen yhteyden katkaiseminen


Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Phone] ► Valitse [Paired Phone List]

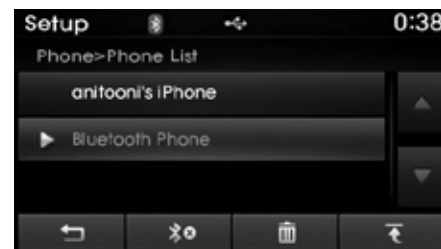

Valitse Paired Phone List -luettelosta yhdistettynä oleva laite ja paina **✖** -painiketta.

Laitteen poistaminen järjestelmästä

Paina näppäintä **[SETUP]** ► Valitse **[Phone]** ► Valitse **[Paired Phone List]**

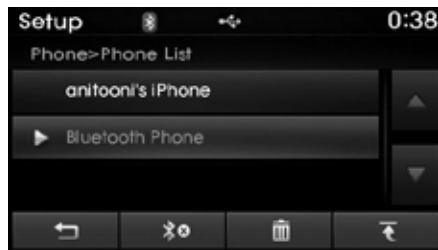

Valitse Paired Phone List -luettelosta laite, jonka haluat poistaa järjestelmästä, ja paina **[Trash]** -painiketta.

* MUISTUTUS

- Jos poistat sillä hetkellä yhdistetynä olevan laitteen, laitteen yhteys katkaistaan automaattisesti, jotta poistoprosessi voi jatkua.
- Jos poistat järjestelmästä **Bluetooth®**-laitteen, jonka kanssa on muodostettu laitepari, myös laitteen puheluloki ja puhelinmuistio poistetaan järjestelmästä.
- Jos haluat käyttää uudelleen laitetta, jonka olet poistanut järjestelmästä, sinun on muodostettava uudelleen laitepari sen kanssa.

Bluetooth®-TOIMINTOJEN KÄYTTÄMINEN

Phone-valikkonäyttö

Phone-näytön valikot

Kun järjestelmään on yhdistetty **Bluetooth®**-laite, saat **[PHONE]** -näppäintä painamalla näkyviin Phone-valikkonäytön.



- 1) Numeron valinta: Tällä painikkeella saadaan näkyviin valintanäyttö, jolla voit valita puhelinnumeron puhelun soittamiseksi.
- 2) Puheluloki: Tällä painikkeella saadaan näkyviin puhelulokinäyttö.

3) Puhelinmuistio: Tällä painikkeella saadaan näkyviin puhelinmuistionäyttö.

4) Asetukset: Tällä painikkeella saadaan näkyviin puhelinasetukset.

* MUISTUTUS

- Jos painat **[Call History]** -painiketta, mutta järjestelmässä ei ole puhelulokitietoja, näkyviin tulee viesti, jossa kysytään, haluatko siirtää lokitiedot matkapuhelimesta.
- Jos painat **[Phone book]** -painiketta, mutta järjestelmässä ei ole puhelinmuistiotietoja, näkyviin tulee viesti, jossa kysytään, haluatko siirtää puhelinmuistiotiedot matkapuhelimesta.
- Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä tue tätä toimintoa. Tietojen siirtämisen tuesta annetaan lisätietoja matkapuhelimen käyttöoppaassa.

Soittaminen valitsemalla puhelinnumero

Paina näppäintä **PHONE** ► Valitse [Dial Number]




- 1) Valintanäppäimistö: käytetään puhelinnumeron näppäilemiseen.
- 2) Soittopainike: Kun numero on valittu, tällä painikkeella soitetaan valittuun numeroon. Kun numeroa ei ole valittu, painikkeella siirrytään puhelulokinäyttöön.
- 3) Lopetuspainike: poistaa valitun puhelinnumeron.
- 4) Poistopainike: poistaa valitun puhelinnumeron numero kerrallaan.

Puheluihin vastaaminen

Puheluun vastaaminen

Kun puheluun vastataan *Bluetooth®*-laitteen ollessa yhdistettynä järjestelmään, näkyviin tulee seuraava näyttö.

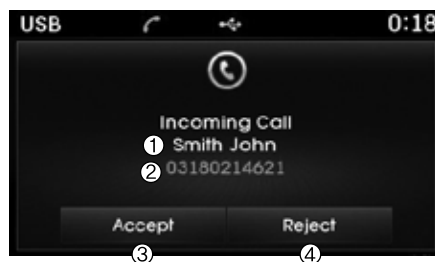

- 1) Soittaja: tässä kohdassa näytetään puhelun soittajan nimi, jos se on tallennettu puhelinmuistioon.
- 2) Soittajan numero: tässä kohdassa näytetään soittajan puhelinnumero.
- 3) Accept-painike: tätä painamalla voit ottaa saapuvan puhelun vastaan.
- 4) Reject-painike: tätä painamalla voit hylätä saapuvan puhelun.

* MUISTUTUS

- Kun saapuvan puhelun ponnahdusikkuna on näkyvissä, useimmat audio- ja asetustilan toiminnot eivät ole käytettävissä. Vain puhelun äänenvoimakkuutta voidaan säätää.
- Puhelinnumero ei ehkä näy oikein joissakin matkapuhelimissa.
- Jos otat puhelun vastaan matkapuhelimessa, puhelu siirtyy automaattisesti yksityiseen tilaan.

Handsfree-puhelun aikana

- 1) Soittaja: tässä kohdassa näytetään puhelun soittajan nimi, jos se on tallennettu puhelinmuistioon.
- 2) Soittajan numero: tässä kohdassa näytetään soittajan puhelinnumero.
- 3) Puhelun kesto: näyttää puhelun kestoajan.
- 4) Lopetuspainike: katkaisee puhelun.
- 5) Private-painike: mahdollistaa puhelun siirtämisen yksityiseen tilaan (matkapuhelimeen).
- 6) Out Vol. -painike: mahdollistaa oman äänen voimakkuuden säätämisen.
- 7) Mykistyspainike: mahdollistaa mikrofonin mykistämisen ja äänen palauttamisen.

*** MUISTUTUS**

Jos mikrofoni on mykistetty, toinen osapuoli ei kuule ääntäsi.

Puheluloki

Paina näppäintä **PHONE** ► Valitse [Call History]



Näkyviin tulee vastaanotettujen, soitettujen ja vastaamattomien puheluiden luettelo.

Voit siirtää tiedot matkapuhelimesta painamalla [Download]-painiketta.


- 1) Puheluloki:
 - Näyttää viimeaikaiset puhelut (puhelulokin).
 - Kun valitset luettelosta tiedon, järjestelmä yhdistää puhelun vastaavaan numeroon.
- 2) Download-painike: Mahdollistaa puhelulokin siirtämisen matkapuhelimesta.

*** MUISTUTUS**

- Puhelulokin luettelossa näytetään korkeintaan 30 vastaanotettua, soitettua ja vastaamatonta puhelua.
- Kun siirrät puhelulokin matkapuhelimesta, aikaisemmin tallennetut lokit poistetaan.
- Tuntemattomasta numerosta tulevia soittoja ei tallenneta puhelulokiin.
- Aikaisemmin tallennetut puhelulokitiedot pysyvät järjestelmän muistissa, vaikka se kytketään pois päältä ja takaisin päälle.
- Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä tue tietojen siirtotoimintoa. Varmista, että **Bluetooth®**-laitteesi tukee tietojen siirtämistä.

Puhelinmuistio

Paina näppäintä **PHONE** ► Valitse [Phone book]

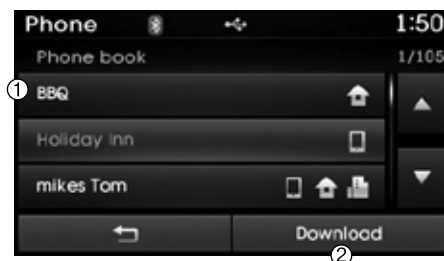

Näkyviin tulee tallennettujen yhteystietojen luettelo. Voit siirtää tiedot matkapuhelimesta painamalla [Download]-painiketta.

1) Yhteystietoluettelo:

- Näyttää järjestelmään siirretyt puhelinmuistion yhteystiedot.
- Kun valitset luettelosta tiedon, järjestelmä yhdistää puhelun vastaavaan numeroon.

2) Download-painike: Mahdollistaa puhelinmuistiotietojen siirtämisen matkapuhelimesta.

* MUISTUTUS

- Järjestelmän puhelinmuistioon voidaan siirtää korkeintaan 1000 yhteystietoa.
- Kun järjestelmään siirretään puhelinmuistiotietoja, aikaisemmin tallennetut puhelinmuistiotiedot poistetaan.
- Tietojen siirtäminen ei ole mahdollista, jos puhelinmuistion siirtotoiminto on poistettu käytöstä *Bluetooth*[®]-matkapuhelimessa. Jotkin laitteet saattavat myös edellyttää erillistä hyväksyntää ennen siirron aloittamista. Jos siirto ei onnistu normaalilla tavalla, tarkista *Bluetooth*[®]-laitteen asetukset tai näytön ohjeet.
- Soittajan tiedot eivät näy näytöllä, jos niitä ei ole tallennettu järjestelmään.
- Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä tue tietojen siirtotoimintoa. Varmista, että *Bluetooth*[®]-laitteesi tukee tietojen siirtämistä.

Bluetooth®-yhteys
(langattomalla Bluetooth®-teknologialla varustettu malli)

Laiteparin muodostaminen Bluetooth®-laitteen kanssa


Mitä tarkoittaa laiteparin muodostaminen Bluetooth®-laitteen kanssa?

Laiteparin muodostaminen tarkoittaa prosessia, jossa langattomalla Bluetooth®-teknologialla varustettu matkapuhelin tai laite synkronoidaan auton audiojärjestelmän kanssa yhteyden muodostamista varten. Laiteparin muodostaminen on välttämätöntä, jotta yhteys voidaan muodostaa ja Bluetooth®-toimintoja käyttää.

Laiteparin muodostus: **PHONE** -näppäin /  -näppäin ohjauspyörässä


Kun laitepareja ei ole muodostettu

1. Paina näppäintä **PHONE** tai  -näppäintä ohjauspyörässä. Seuraava näyttö tulee näkyviin.
2. Paina **OK** -painiketta siirtyäksesi laiteparin muodostusnäyttöön.

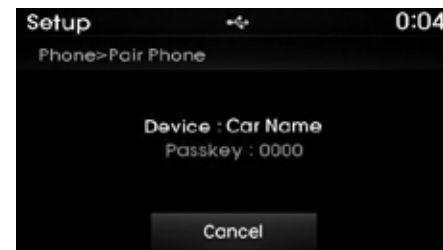

- 1) Device: audiojärjestelmän nimi muodossa, jossa se näkyy Bluetooth®-laitteesta etsittäessä
- 2) Passkey: tunnuskoodi, joka vaaditaan laiteparin muodostamiseen
3. Etsi auton audiojärjestelmän nimi Bluetooth®-laitteesi (kuten matkapuhelimen) laiteluettelosta ja valitse se.
4. Hetken päästä näkyviin tulee näyttö tunnuskoodin antamista varten. Syötä tunnuskoodi (esim. "0000") laiteparin muodostamiseksi Bluetooth®-laitteen ja auton audiojärjestelmän välille.
5. Kun laitepari on muodostettu, näkyviin tulee seuraava näyttö.


* MUISTUTUS

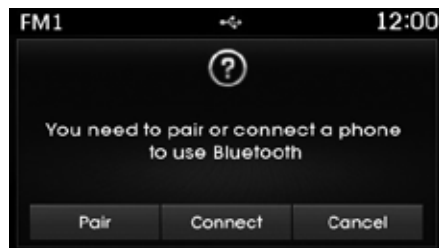

- Jos *Bluetooth*®-laitteiden kanssa on muodostettu laitepareja, mutta mihinkään laitteeseen ei ole muodostettu yhteyttä, painamalla **PHONE**-näppäintä tai  -näppäintä ohjauspyörässä saadaan näkyviin seuraava näyttö. Paina [Pair]-painiketta, jos haluat muodostaa uuden laiteparin, tai [Connect]-painiketta, jos haluat muodostaa yhteyden laitteeseen, jonka kanssa on muodostettu laitepari aikaisemmin.

Laiteparin muodostaminen [PHONE]-puhelinasetusten kautta

Paina näppäintä **SETUP** ▶ Valitse [Phone] ▶ Valitse [Pair Phone] ▶ Valitse asetus  TUNE -säätimellä

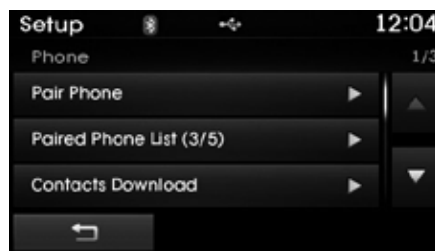


Seuraavat vaiheet suoritetaan samalla tavoin kuin kohdassa "Kun laitepareja ei ole muodostettu" kuvatut vaiheet.

* MUISTUTUS

- Laiteparin muodostaminen on suoritettava yhden minuutin kuluessa. Laiteparin muodostus epäonnistuu, jos sitä ei suoriteta loppuun tämän ajan kuluessa. Jos laiteparin muodostus epäonnistuu, se on aloitettava uudelleen alusta.
- Useimmat *Bluetooth*®-laitteet muodostavat järjestelmään automaattisesti yhteyden laiteparin muodostamisen jälkeen. Jotkin laitteet saattavat kuitenkin edellyttää erillistä varmennusprosessia yhteyden muodostamiseksi. Tarkista matkapuhelimestasi, onko *Bluetooth*®-yhteys muodostettu oikein.
- Saat näkyviin niiden *Bluetooth*®-laitteiden luettelon, joiden kanssa on muodostettu laitepari, valitsemalla **SETUP** ▶ [Phone] ▶ [Paired Phone List].


Yhteyden muodostaminen laitteeseen

Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Phone] ► Valitse [Paired Phone List]

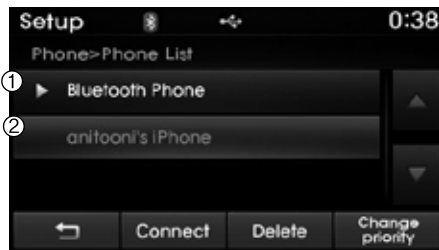

- 1) Yhdistetty puhelin: laite, johon on muodostettu yhteys kyseisellä hetkellä.
- 2) Puhelin, jonka kanssa on muodostettu pari: laite, jonka kanssa on muodostettu laitepari, mutta joka ei ole yhteydessä järjestelmään kyseisellä hetkellä.

Valitse Paired Phone List -luettelosta laite, johon haluat muodostaa yhteyden, ja paina **Connect** -painiketta.

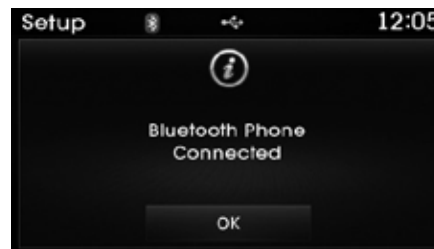


Matkapuhelimien yhdistämisjärjestyksen (prioriteetin) muuttaminen


Mikä on prioriteetti?

Auton audiojärjestelmä voi muodostaa laiteparin korkeintaan viiden langatonta *Bluetooth*-teknologiaa tukevan matkapuhelimen kanssa. "Change Priority" -toimintoa käytetään näiden puhelimien yhdistämisjärjestyksen eli prioriteetin määrittämiseen. Viimeksi yhdistetty puhelin on kuitenkin aina prioriteetiltaan tärkein.

Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Phone] ► Valitse [Paired Phone List]

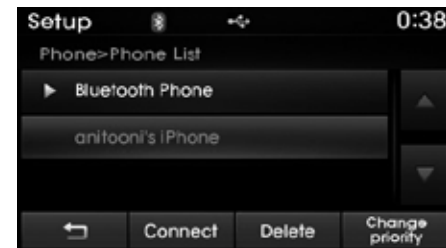

Valitse Paired Phone List -luettelosta laite, jonka haluat asettaa prioriteetiltaan ensimmäiseksi, ja paina **Change priority** -painiketta valikossa. Valittu laite vaihdetaan prioriteetiltaan ensimmäiseksi.

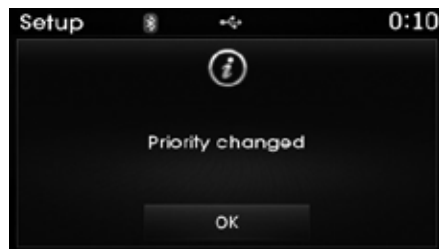


* MUISTUTUS

Jos jokin laite on yhdistettynä järjestelmään, se pysyy aina prioriteetiltaan ensimmäisenä laitteena, vaikka vaihtaisit toisen laitteen prioriteetiltaan ensimmäiseksi.

Laitteen yhteyden katkaiseminen


Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Phone] ► Valitse [Paired Phone List]

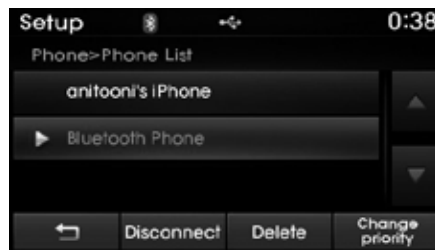

Valitse Paired Phone List -luettelosta yhdistettynä oleva laite ja paina **Disconnect** -painiketta.

Laitteen poistaminen järjestelmästä

Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Phone] ► Valitse [Paired Phone List]

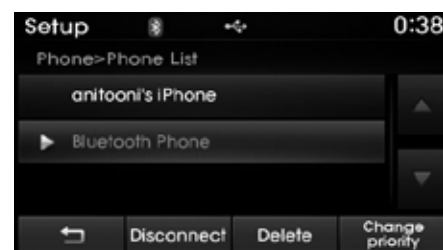

Valitse Paired Phone List -luettelosta laite, jonka haluat poistaa järjestelmästä, ja paina **Delete** -painiketta.

* MUISTUTUS

- Jos poistat sillä hetkellä yhdistetynä olevan laitteen, laitteen yhteys katkaistaan automaattisesti, jotta poistoprosessi voi jatkua.
- Jos poistat järjestelmästä Bluetooth®-laitteen, jonka kanssa on muodostettu laitepari, myös laitteen puheluloki ja yhteystiedot poistetaan järjestelmästä.
- Jos haluat käyttää uudelleen laitetta, jonka olet poistanut järjestelmästä, sinun on muodostettava uudelleen laitepari sen kanssa.

Bluetooth®-TOIMINTOJEN KÄYTTÄMINEN

Phone-valikkonäyttö

Phone-näytön valikot

Kun järjestelmään on yhdistetty Bluetooth®-laite, saat **PHONE** -näppäintä painamalla näkyviin Phone-valikkonäytön.



- 1) Numeron valinta: Tällä painikkeella saadaan näkyviin valintanäyttö, jolla voit valita puhelinnumeron puhelun soittamiseksi.
- 2) Puheluloki: Tällä painikkeella saadaan näkyviin puhelulokinäyttö.


- 3) Yhteystiedot: Tällä painikkeella saadaan näkyviin yhteystietoluettelo.
- 4) Asetukset: Tällä painikkeella saadaan näkyviin puhelinasetukset.

* MUISTUTUS

- Jos painat [Call History] -painiketta, mutta järjestelmässä ei ole puhelulokitietoja, näkyviin tulee viesti, jossa kysytään, haluatko siirtää lokitiedot matkapuhelimesta.
- Jos painat [Contacts]-painiketta, mutta järjestelmässä ei ole yhteystietoja, näkyviin tulee viesti, jossa kysytään, haluatko siirtää yhteystiedot matkapuhelimesta.
- Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä tue tätä toimintoa. Tietojen siirtämisen tuesta annetaan lisätietoja matkapuhelimen käyttöoppaassa.

Soittaminen valitsemalla puhelinnumero

Paina näppäintä **PHONE** ►Valitse [Dial Number]

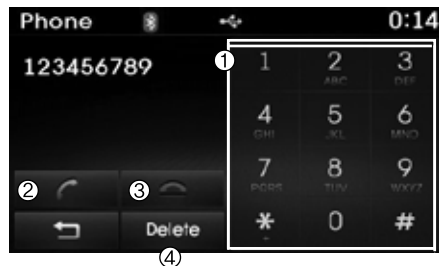


- 1) Valintanäppäimistö: käytetään puhelinnumeron näppäilemiseen.
- 2) Soittopainike: Kun numero on valittu, tällä painikkeella soitetaan valittuun numeroon. Kun numeroa ei ole valittu, painikkeella siirrytään puhelulokinäyttöön.
- 3) Lopetuspainike: poistaa valitun puhelinnumeron.
- 4) Poistopainike: poistaa valitun puhelinnumeron numero kerrallaan.

Puheluihin vastaaminen

Puheluun vastaaminen

Kun järjestelmään on yhdistetty *Bluetooth®*-laite, näkyviin tulee seuraava näyttö.

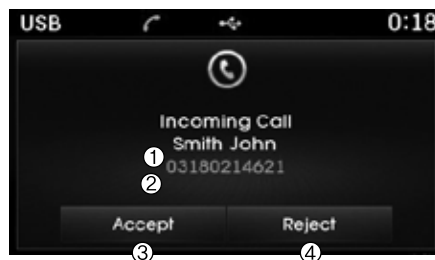

- 1) Soittaja: tässä kohdassa näytetään puhelun soittajan nimi, jos se on tallennettu yhteystietoihin.
- 2) Soittajan numero: tässä kohdassa näytetään soittajan puhelinnumero.
- 3) Accept-painike: tätä painamalla voit ottaa saapuvan puhelun vastaan.
- 4) Reject-painike: tätä painamalla voit hylätä saapuvan puhelun.

* MUISTUTUS

- Kun saapuvan puhelun ponnahdusikkuna on näkyvissä, useimmat audio- ja asetustilan toiminnot eivät ole käytettävissä. Vain puhelun äänenvoimakkuutta voidaan säätää.
- Puhelinnumero ei ehkä näy oikein joissakin matkapuhelimissa.
- Jos otat puhelun vastaan matkapuhelimessa, puhelu siirtyy automaattisesti yksityiseen tilaan.

Handsfree-puhelun aikana

- 1) Soittaja: tässä kohdassa näytetään puhelun soittajan nimi, jos se on tallennettu yhteystietoihin.
- 2) Soittajan numero: tässä kohdassa näytetään soittajan puhelinnumero.
- 3) Puhelun kesto: näyttää puhelun kestoajan.
- 4) Lopetuspainike: katkaisee puhelun.
- 5) Private-painike: mahdollistaa puhelun siirtämisen yksityiseen tilaan (matkapuhelimeen).
- 6) Out Vol. -painike: mahdollistaa oman äänen voimakkuuden säätämisen. 7) Mykistyspainike: mahdollistaa mikrofonin mykistämisen ja äänen palauttamisen.

*** MUISTUTUS**

Jos mikrofoni on mykistetty, toinen osapuoli ei kuule ääntäsi.

Puheluloki

Paina näppäintä **PHONE** ► Valitse [Call History]




Näkyviin tulee vastaanotettujen, soitettujen ja vastaamattomien puheluiden luettelo.

Voit siirtää tiedot matkapuhelimesta painamalla **Download** -painiketta.

- 1) Puheluloki:
 - Näyttää viimeaikaiset puhelut (puhelulokin).
 - Kun valitset luettelosta tiedon, järjestelmä yhdistää puhelun vastaavaan numeroon.
- 2) Download-painike: Mahdollistaa puhelulokin siirtämisen matkapuhelimesta.

Yhteystiedot

Paina näppäintä **PHONE** ► Valitse [Contacts]

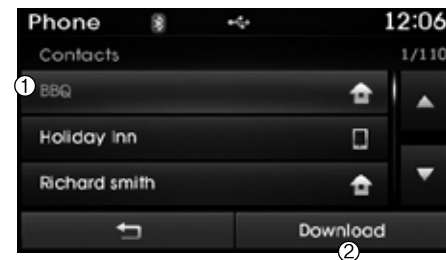

Näkyviin tulee tallennettujen yhteystietojen luettelo. Voit siirtää tiedot matkapuhelimesta painamalla **Download** -painiketta.

- 1) Yhteystietoluettelo:
 - Näyttää järjestelmään siirretyt yhteystiedot.
 - Kun valitset luettelosta tiedon, järjestelmä yhdistää puhelun vastaavaan numeroon.
- 2) Download-painike: Mahdollistaa yhteystietojen siirtämisen matkapuhelimesta.

* MUISTUTUS

- Järjestelmään voidaan siirtää korkeintaan 1000 yhteystietoa.
- Kun järjestelmään siirretään yhteystietoja, aikaisemmin tallennetut yhteystiedot poistetaan.
- Tietojen siirtäminen ei ole mahdollista, jos puhelinmuiston siirtotoiminto on poistettu käytöstä *Bluetooth*[®]-matkapuhelimessa. Jotkin laitteet saattavat myös edellyttää erillistä hyväksyntää ennen siirron aloittamista. Jos siirto ei onnistu normaalilla tavalla, tarkista *Bluetooth*[®]-laitteen asetukset tai näytön ohjeet.
- Soittajan tiedot eivät näy näytöllä, jos niitä ei ole tallennettu järjestelmään.
- Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä tue tietojen siirtotoimintoa. Varmista, että *Bluetooth*[®]-laitteesi tukee tietojen siirtämistä.

* MUISTUTUS - PUHEOHJAUKSEN KÄYTTÖ

- Järjestelmän puheentunnistustoiminto tunnistaa tässä käyttöoppaassa luetellut äänikomennot.
- Ota huomioon, että puheohjauksen aikana minkä tahansa näppäimen paitsi -näppäimen painaminen tai näytön koskettaminen keskeyttää puheohjaustilan.
- Puheohjaus toimii parhaiten, kun asetat mikrofoni kuljettajan istuimen kohdalle pään yläpuolelle ja lausut äänikomennot istuen suorassa asennossa.
- Puheohjaus ei ehkä toimi oikein, jos auton ulkopuolelta kuuluu paljon melua, kuten seuraavissa tapauksissa:
 - Kun ikkunat ja kattoluukku ovat auki
 - Kun lämmitys/jäähdytys on päällä ja puhaltimen nopeus on suuri
 - Tunnelissa ajettaessa
 - Ajettaessa epätasaisella tiellä

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Hyvin sateisella tai tuulisella säällä
- Puhelimeen liittyviä äänikomentoja voidaan käyttää vain, kun järjestelmään on liitetty *Bluetooth*®-matkapuhelin.
- Jotta puhelu voitaisiin soittaa lausumalla vastaanottajan nimi, vastaava yhteystieto täytyy olla siirretty ja tallennettu audiojärjestelmään.
- Kun *Bluetooth*®-matkapuhelimesta siirretään järjestelmään yhteystietoja, kestää jonkin verran aikaa, kun järjestelmä muuntaa yhteystiedot äänitiedoiksi. Tänä aikana järjestelmän puheentunnistus ei välttämättä toimi oikein.
- Lausu äänikomennot selkeästi ja normaalilla puheäänellä.


PUHEOHJAUS

(jos varusteena)

Puheohjauksen käyttäminen

Puheohjauksen aloittaminen

Paina lyhyesti  -näppäintä ohjauspyörässä. Lausu komento.

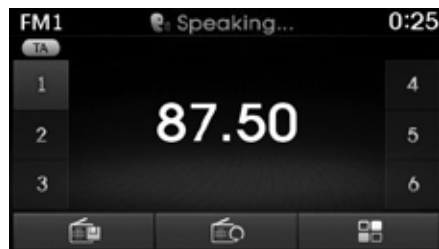

Jos puheohjaus on normaalitilassa, järjestelmä sanoo "Please say a command", minkä jälkeen kuuluu äänimerkki.

- Jos puheohjaus on Expert-tilassa, järjestelmä antaa pelkästään merkkiään.
- Voit vaihtaa normaali- ja Expert-tilan välillä valitsemalla **SETUP** ► [System] ► [Prompt Feedback].

* MUISTUTUS

Jotta puheentunnistus toimisi oikein, lausu äänikomento vasta järjestelmän ohjeviestin ja merkkiäänin jälkeen.

Ohjeviestin ohittaminen

Ohjeviestin aikana ► Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)  -näppäintä ohjauspyörässä.

Ohjeviesti keskeytyy välittömästi ja kuuluu äänimerkki. Lausu äänikomento äänimerkin jälkeen.

Puheohjauksen aloittaminen uudelleen

Kun järjestelmä odottaa äänikomentoa ► Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)  -näppäintä ohjauspyörässä.

Äänikomennon odotustila keskeytyy välittömästi ja kuuluu äänimerkki. Lausu äänikomento äänimerkin jälkeen.

PUHEOHJAUksen LOPETTAMINEN

Kun puheohjaus on toiminnassa ►
Paina -näppäintä ohjauspyöräs-
sä pitkään (yli 0,8 sekuntia).


* MUISTUTUS

- Voit lopettaa puheohjauksen painamalla ohjauspyöränäppäintä tai muuta näppäintä.
- Kun järjestelmä odottaa äänikomentoasi, voit lopettaa puheohjauksen sanomalla "Cancel" tai "End".
- Kun järjestelmä odottaa äänikomentoasi, voit lopettaa puheohjauksen painamalla -näppäintä ohjauspyörässä pitkään.




* Esimerkki äänikomentojen käytöstä

• Puheohjauksen aloittaminen

Lyhyt  -näppäimen painallus (alle 0,8 sekuntia):


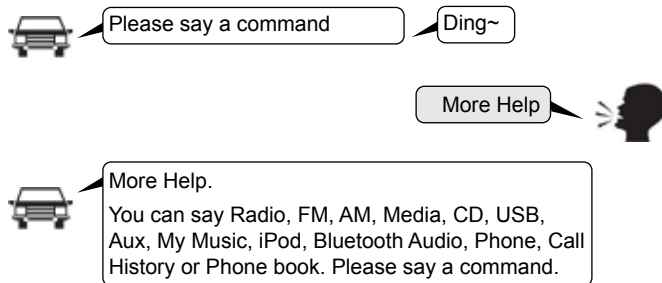


• Järjestelmän ohjeviestin ohittaminen

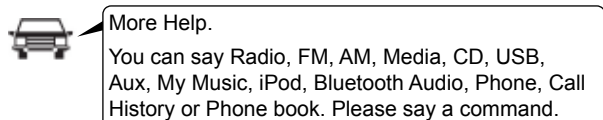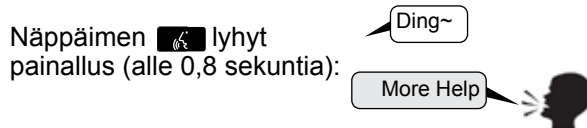

• Puheohjauksen lopettaminen

Lyhyt  -näppäimen painallus (alle 0,8 sekuntia):

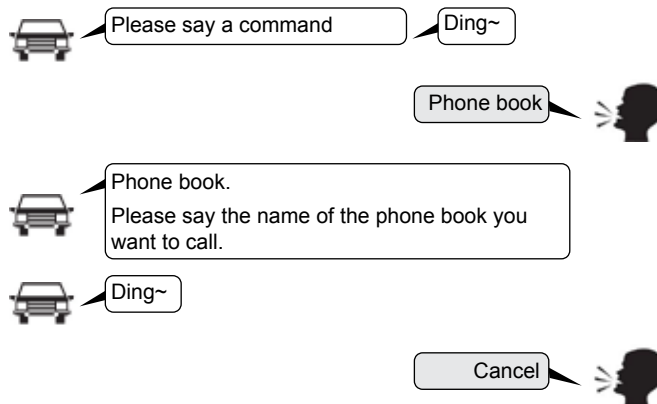

Äänikomentojen luettelo

- Yleiset komennot: Näitä komentoja on mahdollista käyttää kaikissa tilanteissa. (Joitakin komentoja ei kuitenkaan ehkä tueta tietyissä olosuhteissa).

Komento	Toiminto
More Help	Antaa ohjeita komentoista, joita voidaan käyttää kaikissa järjestelmän tiloissa.
Help	Antaa ohjeita komentoista, joita voidaan käyttää senhetkisessä järjestelmän tilassa.
Call<nimi>	Soittaa puhelinmuistioon tallennetulle kontaktille: esim. Call "Jussi".
Phone	Antaa ohjeita, jotka koskevat puhelimen käyttöön liittyviä komentoja. Tämän komennon lausumisen jälkeen voit sanoa "Call History", "Phone book" tai "Dial Number" vastaavien toimintojen suorittamiseksi.
Call History	Tuo näkyviin puhelulokin.
Phone book	Tuo näkyviin puhelinmuistion. Tämän komennon lausumisen jälkeen voit sanoa puhelinmuistioon tallennetun kontaktin nimen, jolloin puhelu yhdistetään automaattisesti.
Dial Number	Tuo näkyviin numeronvalintanäytön. Tämän komennon lausumisen jälkeen voit sanoa numeron, johon haluat soittaa.
Redial	Valitsee viimeksi valitun numeron uudelleen.
Radio	• Radiota kuunneltaessa tuo näkyviin seuraavan radionäytön. (FM1 → FM2 → FMA → AM → AMA) • Muuta äänilähdettä kuunneltaessa näkyviin tulee viimeksi kuunnellun radiolähteen näyttö.

Komento	Toiminto
FM	• FM-radiota kuunneltaessa tila ei muutu. • Muuta äänilähdettä kuunneltaessa näkyviin tulee viimeksi kuunnellun FM-radiolähteen näyttö.
FM1 (FM One)	Tuo näkyviin FM1-näytön.
FM2 (FM Two)	Tuo näkyviin FM2-näytön.
FMA	Tuo näkyviin FMA-näytön.
AM	Tuo näkyviin AM-näytön.
AMA	Tuo näkyviin AMA-näytön.
FM Preset 1–6	Valitsee viimeksi kuunnellun FM-pikavalinnaksi 1–6 tallennetun aseman.
AM Preset 1–6	Valitsee AM-pikavalinnaksi 1–6 tallennetun aseman.
FM 87,5–107,9	Valitsee vastaavalla taajuudella lähettävän FM-aseman.
AM 530–1710	Valitsee vastaavalla taajuudella lähettävän AM-aseman.
TA on	Ottaa liikennetiedotukset käyttöön.
TA off	Poistaa liikennetiedotukset käytöstä.
News on	Ottaa RDS-utistoiminnon käyttöön.
News off	Poistaa RDS-utistoiminnon käytöstä.

Komento	Toiminto
Media	Tuo näkyviin viimeksi kuunnellun äänilähteen näytön.
Play Track 1–30	Kun järjestelmässä on CD-levy, toistaa vastaavan kappaleen.
CD	Toistaa CD-levyn.
Search CD	Tuo näkyviin CD-levyn kappaleiden tai tiedostojen valintanäytön. • Audio-CD:n tapauksessa voit toistaa haluamasi kappaleen siirtymällä näytölle ja sanomalla kappaleen numeron. • MP3 CD:n tapauksessa näkyviin tulee tiedostojen valintanäyttö. Tämän jälkeen voit käyttää laitteen säätimiä tiedostojen valitsemiseen ja toistamiseen.
USB	Toistaa USB-laitteeseen tallennetut musiikkitiedostot.
Search USB	Tuo näkyviin USB-laitteen tiedostojen valintanäytön. Tämän jälkeen voit käyttää laitteen säätimiä tiedostojen valitsemiseen ja toistamiseen.
iPod	Toistaa iPod-laitteeseen tallennetut musiikkitiedostot.
Search iPod	Tuo näkyviin iPod-laitteen tiedostojen valintanäytön. Tämän jälkeen voit käyttää laitteen säätimiä tiedostojen valitsemiseen ja toistamiseen.
My Music	Toistaa My Music -kansioon tallennetut musiikkitiedostot.
Search My Music	Tuo näkyviin My Music -kansion tiedostojen valintanäytön. Tämän jälkeen voit käyttää laitteen säätimiä tiedostojen valitsemiseen ja toistamiseen.

Komento	Toiminto
AUX (Auxiliary)	Toistaa järjestelmään liitetystä ulkoisesta laitteesta olevan musiikin.
Bluetooth Audio	Toistaa järjestelmään liitettyyn <i>Bluetooth®</i> -laitteeseen tallennetut musiikkitiedostot.
Mute	Mykistää radion tai musiikin äänenvoimakkuuden.
Pardon?	Toistaa järjestelmän viimeisimmän ääniohjeen.
Cancel (Exit)	Lopettaa puheohjauksen.

- FM/AM-radion komennot: Komennot, joita voidaan käyttää FM- tai AM-radiota kuunneltaessa.

Komento	Toiminto
Preset 1–6	Valitsee pikavalinnaksi 1–6 tallennetun aseman.
Auto Store	Valitsee parhaiten kuuluvat radioasemat automaattisesti pikavalinnoiksi 1–6.
Preset Save 1–6	Tallentaa sillä hetkellä kuunneltavan radioaseman pikavalinnaksi 1–6.
Seek up	Valitsee seuraavan vastaanotettavissa olevan radioaseman, jonka taajuus on suurempi.
Seek down	Valitsee seuraavan vastaanotettavissa olevan radioaseman, jonka taajuus on pienempi.
Next Preset	Valitsee viimeksi valittua pikavalintaa seuraavan pikavalintanumeron. (Esim. kuunneltaessa pikavalinta-asemaa nro 3 valitaan pikavalinta-asema nro 4.)
Previous Preset	Valitsee viimeksi valittua pikavalintaa edeltävän pikavalintanumeron. (Esim. kuunneltaessa pikavalinta-asemaa nro 3 valitaan pikavalinta-asema nro 2.)
Scan	Selaa vastaanotettavissa olevia asemia ja soittaa jokaista asemaa noin 10 sekunnin ajan.
Preset Scan	Selaa pikavalinta-asemia ja soittaa jokaista pikavalinta-asemaa noin 10 sekunnin ajan.
AF on	Ottaa käyttöön vaihtoehtoisen taajuuden toiminnon.
AF off	Poistaa käytöstä vaihtoehtoisen taajuuden toiminnon.
Region	Ottaa käyttöön alueellisten ohjelmien toiminnon.

- Audio-CD-komennot: Komennot, joita voidaan käyttää audio-CD-levyä kuunneltaessa.

Komento	Toiminto
Region off	Poistaa käytöstä alueellisten ohjelmien toiminnon.
Program Type	Tuo näkyviin RDS-ohjelmatyypin valintänäytön. Tämän jälkeen voit käyttää laitteen säätimiä haluamasi ohjelmatyypin valitsemiseen.
Random	Aloittaa CD-levyn kappaleiden satunnaistoiston.
Random Off	Poistaa satunnaistoiston käytöstä ja jatkaa kappaleiden toistoa numerojärjestyksessä.
Repeat	Aloittaa senhetkisen kappaleen jatkuvan toiston.
Repeat Off	Poistaa kappaleen jatkuvan toiston käytöstä ja jatkaa kappaleiden toistoa numerojärjestyksessä.
Next Track	Toistaa seuraavan kappaleen.
Previous Track	Toistaa edellisen kappaleen.
Scan	Selaa kappaleita seuraavasta kappaleesta alkaen ja toistaa jokaista kappaletta 10 sekunnin ajan.
Track 1–30	Toistaa numeroa vastaavan kappaleen.
Search Track	Tuo näkyviin kappaleiden valintänäytön. Tämän jälkeen voit toistaa haluamasi kappaleen sanomalla sen nimen.
Information	Tuo näkyviin senhetkisen kappaleen tiedot.

- MP3-CD/USB-komennot: Komennot, joita voidaan käyttää CD-levylle tai USB-laitteeseen tallennettuja musiikkitiedostoja kuunneltaessa.

Komento	Toiminto
Random	Aloittaa valitun kansion tiedostojen satunnais-toiston.
All Random	Aloittaa kaikkien tallennettujen tiedostojen satunnaistoiston.
Random Off	Poistaa satunnaistoiston käytöstä ja jatkaa tiedostojen toistoa numerorjestyksessä.
Repeat	Aloittaa valitun tiedoston jatkuvan toiston.
Folder Repeat	Aloittaa valitun kansion kaikkien kappaleiden jatkuvan toiston.
Repeat Off	Poistaa jatkuvan toiston käytöstä ja jatkaa tiedostojen toistoa numerorjestyksessä.
Next File	Toistaa seuraavan tiedoston.
Previous File	Toistaa edellisen tiedoston.
Scan	Selaa tiedostoja seuraavasta tiedostosta alkaen ja toistaa jokaista tiedostoa 10 sekunnin ajan.
Search File	Tuo näkyviin tiedostojen valintanäytön.
Search Folder	Tuo näkyviin kansioden valintanäytön.
Information	Tuo näkyviin senhetkisen tiedoston tiedot.
Copy	Kopioi valitun tiedoston My Music -kansioon.

- iPod-komennot: Komennot, joita voidaan käyttää iPod-laitteeseen tallennettuja musiikkitiedostoja kuunneltaessa.

Komento	Toiminto
All Random	Aloittaa kaikkien tallennettujen kappaleiden satunnaistoiston.
Random	Aloittaa valitun kategorian kappaleiden satunnaistoiston.
Random Off	Poistaa satunnaistoiston käytöstä ja jatkaa kappaleiden toistoa numerorjestyksessä.
Repeat	Aloittaa valitun kappaleen jatkuvan toiston.
Repeat Off	Poistaa jatkuvan toiston käytöstä ja jatkaa kappaleiden toistoa numerorjestyksessä.
Next Song	Toistaa seuraavan kappaleen.
Previous Song	Toistaa edellisen kappaleen.
Search Song	Tuo näkyviin kappaleiden valintanäytön.
Information	Tuo näkyviin senhetkisen kappaleen tiedot.

- **My Music -komennot:** Komennot, joita voidaan käyttää My Music -kansion musiikkia toistettaessa.

Komento	Toiminto
Random	Aloittaa kaikkien tallennettujen tiedostojen satunnaistoiston.
Random Off	Poistaa satunnaistoiston käytöstä ja jatkaa tiedostojen toistoa numerojärjestyksessä.
Repeat	Aloittaa valitun tiedoston jatkuvan toiston.
Repeat Off	Poistaa jatkuvan toiston käytöstä ja jatkaa tiedostojen toistoa numerojärjestyksessä.
Next File	Toistaa seuraavan tiedoston.
Previous File	Toistaa edellisen tiedoston.
Scan	Selaa tiedostoja seuraavasta tiedostosta alkaen ja toistaa jokaista tiedostoa 10 sekunnin ajan.
Search File	Tuo näkyviin tiedostojen valintanäytön.
Information	Tuo näkyviin senhetkisen tiedoston tiedot.
Delete	Poistaa valitun tiedoston. Ylimääräinen vahvistusprosessi ohitetaan.
Delete All	Poistaa kaikki My Music -kansioon tallennetut musiikkitiedostot. Ylimääräinen vahvistusprosessi ohitetaan.

- **Bluetooth®-äänitoimintojen komennot:** Komennot, joita voidaan käyttää matkapuhelimeen tallennettuja musiikkitiedostoja kuunneltaessa.


Komento	Toiminto
Play	Aloittaa keskeytettynä olevan kappaleen toiston.
Pause	Keskeyttää senhetkisen kappaleen toiston.

ASETUKSET

(RDS-toiminnolla ja langattomalla *Bluetooth*®-teknologialla varustettu malli) - AM904DMEE, AM914DMEE

Aloitustila

Paina näppäintä **SETUP** saadaksesi näkyviin Setup-asetusnäytön.

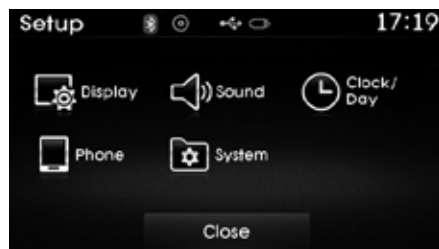


Voit valita näytön asetukset [Display], ääniasetukset [Sound], kellon/päivämäärän asetukset [Clock/Day], puhelinasetukset [Phone] tai järjestelmäasetukset [System] ja säätää niitä.

Näytön asetukset

Näytön kirkkauden säätäminen

Paina näppäintä **SETUP** ▶ Valitse [Display] ▶ Valitse [Brightness]

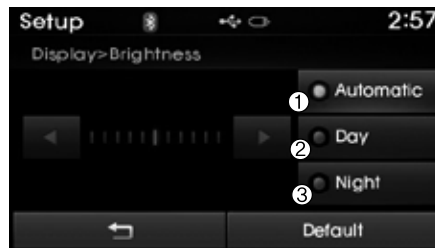


Painikkeiden ◀, ▶ avulla voit säätää näytön kirkkautta tai valita automaattisen säädön (Automatic) tai päivä- (Day) tai yötilan (Night).

Voit palauttaa alkuperäisen tilan painamalla **Default** -näppäintä.

- 1) Automaattinen: kirkkaus säädetään automaattisesti
- 2) Päivätila: näytön kirkkaus on aina voimakas
- 3) Yötila: näytön kirkkaus on aina heikko

Pikavalikkotila

Paina näppäintä **SETUP** ▶ Valitse [Display] ▶ Valitse [Pop-up Mode].

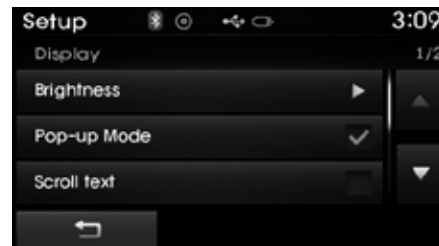

Tämän asetuksen avulla saadaan näkyviin pikavalikkonäyttö radio- ja mediatiloihin siirryttäessä.


Kun asetus on otettu käyttöön, painamalla **RADIO** tai **MEDIA** -näppäintä saadaan näkyviin pikavalikkonäyttö.

* MUISTUTUS

Media-tilan pikavalikkonäyttö tulee näkyviin ainoastaan, kun järjestelmään on liitetty kaksi tai useampia äänilähteitä.

Tekstin vieritys

Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Display] ► Valitse [Scroll text]

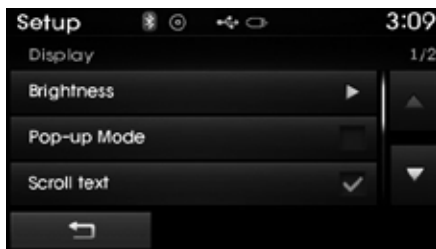


Tämän toiminnon avulla tekstiä voidaan vierittää näytöllä, jos se on liian pitkä näytettäväksi kerralla.

Kun toiminto on käytössä, tekstiä vieritetään jatkuvasti. Kun toiminto on pois käytöstä, tekstiä vieritetään vain kerran.

MP3-tietonäyttö

Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Display] ► Valitse [Song Info]

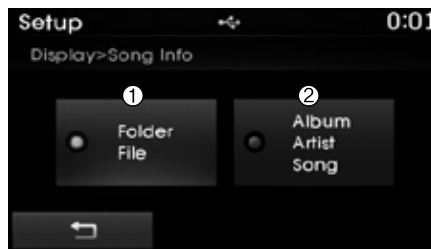


Tämän toiminnon avulla voidaan muuttaa USB- ja MP3-CD-tiloissa näytöllä näytettäviä tietoja.

- 1) Kansio ja tiedosto: Tiedoston nimi ja kansion nimi näytetään näytöllä
- 2) Albumi/esittäjä/kappale: albumin/esittäjän/kappaleen nimi näytetään näytöllä

Ääniasetukset

Ääniasetukset

Paina näppäintä **SETUP** ▶ Valitse [Sound] ▶ Valitse [Audio Setting]

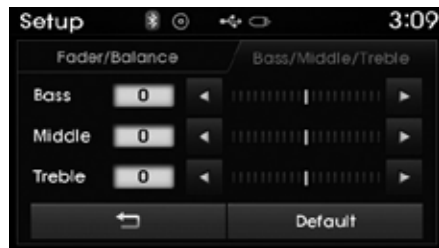


Käytä painikkeita ◀, ▶, ▲, ▼ tasapainoasetusten (Fader/Balance) säätämiseen.

Käytä painikkeita ◀, ▶ ääniasetusten (Bass/Middle/Treble) säätämiseen.

Voit palauttaa alkuasetukset painamalla **Default** -näppäintä.

Virtual Sound -asetukset


Paina näppäintä **SETUP** ▶ Valitse [Sound] ▶ Valitse [Virtual Sound]

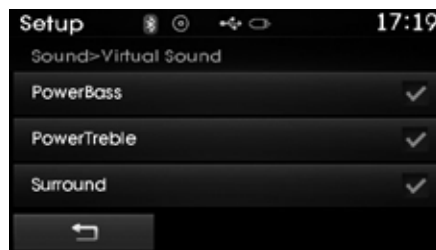

Tätä toimintoa käytetään Power Bass-, Power Treble- ja Surround-ääniasetusten asettamiseen.

SDVC (ajonopeuden mukaan säätyvä äänenvoimakkuus)


Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Sound] ► Valitse [Speed Dependent Vol.]

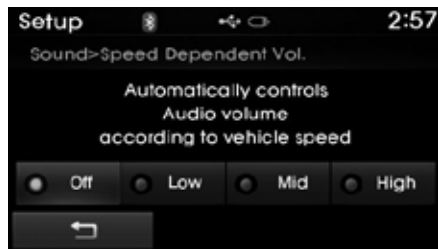

Äänenvoimakkuuden taso säädetään automaattisesti ajonopeuden mukaan. SDVC-toiminto voidaan poistaa käytöstä (Off) tai asettaa kolmelle eri tasolle (Low/Mid/High).

Puheohjauksen äänenvoimakkuuden säätö


Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Sound] ► Valitse [Volume Dialogue]

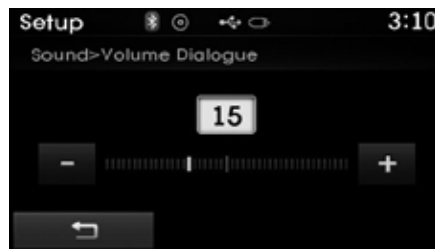

Käytä painikkeita **-**, **+** puheohjauksen äänenvoimakkuuden säätöön.

Kosketusnäytön merkkiäänä


Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Sound] ► Valitse [Touch Screen Beep]

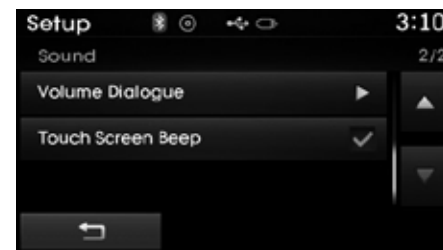

Kosketusnäytön merkkiäänä voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä tämän asetuksen avulla.

Kellonajan/päivämäärän asettaminen

Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Clock/Day] ► Valitse [Clock Settings]
Käytä painikkeita **▲**, **▼** tuntien, minuuttien ja AM/PM-asetuksen valitsemiseen.

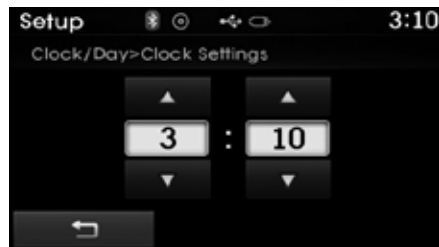


* MUISTUTUS

Paina **CLOCK** -näppäintä pitkään (yli 0,8 sekuntia) saadaksesi näkyviin Clock/Day-näytön.

Kellonajan asettaminen Päivämäärän asettaminen


Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Clock/Day] ► Valitse [Day Settings]

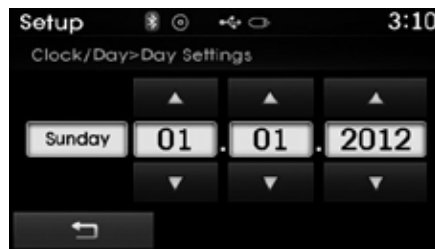

Käytä painikkeita **▲**, **▼** päivän, kuukauden ja vuoden valitsemiseen.

Kellonajan näyttömuoto


Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Clock/Day] ► Valitse [Time Format]

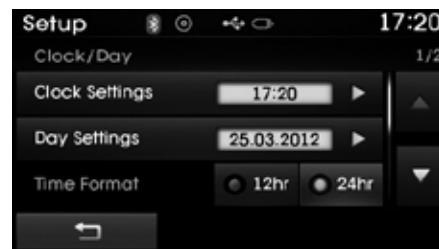

Tämän toiminnon avulla valitaan audiojärjestelmän kellonajan näyttömuoto (12/24 h).

Kellonäyttö


Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Clock/Day] ► Valitse [Clock Display (Power off)]

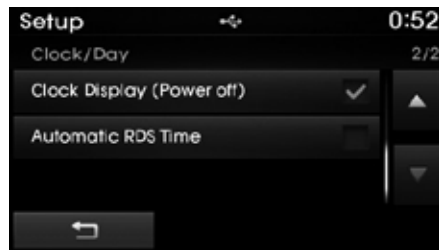

Tämän toiminnon avulla voidaan valita kellonajan näyttäminen järjestelmän näytöllä, kun järjestelmä on kytketty pois päältä.

Automaattinen RDS-aika

Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Clock/Day] ► Valitse Select [Automatic RDS Time]

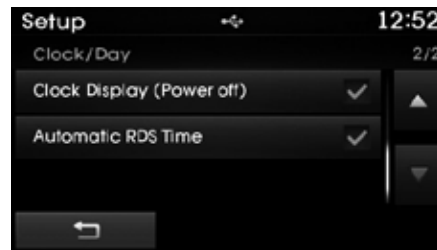


Tämän toiminnon avulla voidaan ottaa käyttöön kellonajan automaattinen synkronointi RDS-toiminnon avulla.

Bluetooth®-yhteyden asetukset

Laiteparin muodostaminen uuden laitteen kanssa


Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Phone] ► Valitse [Pair Phone]

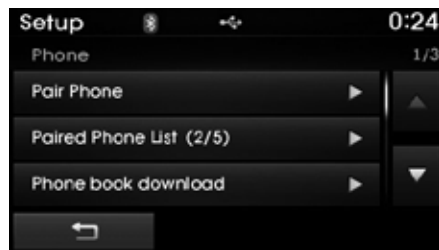

Voit muodostaa laitepareja Bluetooth®-laitteiden ja audiojärjestelmän välille. Lisätietoja annetaan Bluetooth®-yhteys-kappaleen kohdassa "Laiteparin muodostaminen Phone-puhelinasetusten kautta".

Matkapuhelinluettelon näyttäminen

Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Phone] ► Valitse [Paired Phone List]

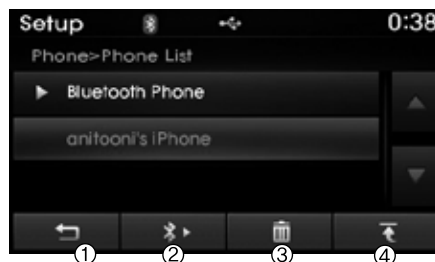

Tämän toiminnon avulla saadaan näkyviin luettelo matkapuhelimista, joista on muodostettu laitepari audiojärjestelmän kanssa. Kun valitset jonkin puhelimista, näkyviin tulee asetusvalikko.

Lisätietoja annetaan Bluetooth®-yhteys-kappaleen kohdassa "Bluetooth®-yhteyden asetukset".

- 1) Tuo näkyviin edellisen näytön.
- 2) Puhelimen yhteyden muodostaminen/katkaiseminen: muodostaa/katkaisee valittuna olevan puhelimen yhteyden järjestelmään.

3) Poistopainike: poistaa valittuna olevan puhelimen järjestelmästä.


4) Yhdistämisjärjestyksen muuttaminen: asettaa valittuna olevan puhelimen prioriteetiltaan ensimmäiseksi.

* MUISTUTUS - ENNEN PUHELINMUISTIOIDEN SIIRTÄMISTÄ

- Puhelinmuistioita voidaan siirtää ainoastaan järjestelmään yhdistetyistä puhelimista. Varmista myös, että matkapuhelimesi tukee puhelinmuistion siirtämistä.
- Puhelinmuistion siirtämisen tuesta annetaan lisätietoja matkapuhelimen käyttöoppaassa.
- Puhelinmuistio voidaan siirtää ainoastaan puhelimesta, joka on yhdistetty järjestelmään. Tarkista ennen puhelinmuistion siirtämistä, että matkapuhelimesi tukee siirtotoimintoa.

Puhelinmuistioiden siirtäminen

Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Phone] ► Valitse [Phone book Download]

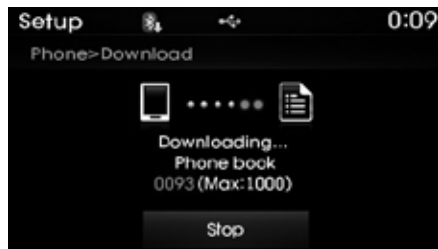


Puhelinmuistio siirretään matkapuhelimesta ja siirtoprosessin edistymisen näytetään näytöllä.

*** MUISTUTUS**

- Järjestelmän puhelinmuistioon voidaan siirtää korkeintaan 1000 yhteystietoa.
- Kustakin järjestelmään yhdistetystä laitteesta voidaan siirtää korkeintaan 1000 yhteystietoa.
- Kun järjestelmään siirretään puhelinmuistiotietoja, aikaisemmin tallennetut puhelinmuistiotiedot poistetaan. Muiden järjestelmään yhdistettyjen matkapuhelimen puhelinmuistiotietojen ei kuitenkaan poisteta.

Puhelinmuistion automaattinen siirtäminen

Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Phone] ► Valitse [Auto Download]

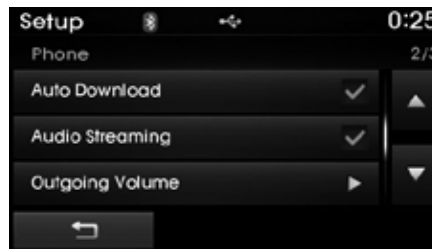


Tämän toiminnon avulla puhelinmuistiotiedot voidaan siirtää automaattisesti järjestelmään, kun järjestelmään yhdistetään *Bluetooth®*-matkapuhelin.

*** MUISTUTUS**

- Automaattinen siirtotoiminto siirtää puhelinmuistiotiedot järjestelmään aina, kun puhelin yhdistetään järjestelmään. Siirtoaika voi vaihdella puhelinmuistiotietojen määrästä ja yhteyden tilasta riippuen.
- Varmista ennen puhelinmuistion siirtämistä, että matkapuhelimesi tukee puhelinmuistion siirtotoimintoa.

Äänen suoratoisto


Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Phone] ► Valitse [Audio Streaming]

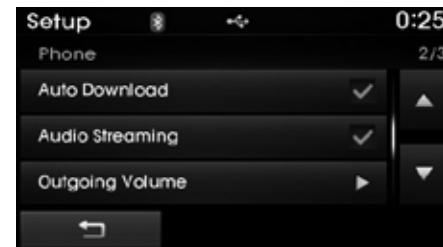

Kun äänen suoratoisto on käytössä, voit toistaa *Bluetooth®*-laitteeseen tallennettuja äänitiedostoja auton audiojärjestelmän kautta.

Puhelun äänenvoimakkuus

Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Phone] ► Valitse [Outgoing Volume]


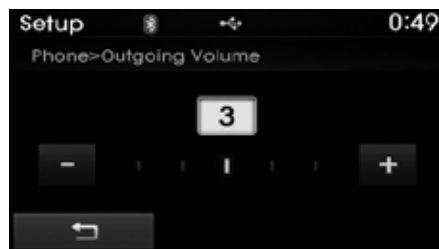


Käytä painikkeita **-** , **+** puhelun äänenvoimakkuuden säätöön.

Bluetooth-yhteyden kytkeminen pois päältä

Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Phone] ► Valitse [Bluetooth System Off]

Kun langaton Bluetooth®-yhteys on poistettu käytöstä, Bluetooth®-toiminnot eivät ole käytettävissä audiodjärjestelmässä.

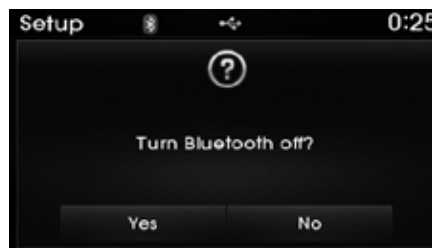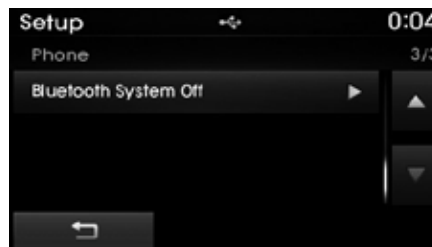

* MUISTUTUS

Voit kytkeä Bluetooth®-yhteyden uudelleen käyttöön valitsemalla **SETUP** ► [Phone] ja painamalla painiketta "Yes".




HUOMAUTUS

Kaikki Bluetooth®-matkapuhelimet eivät tue äänen suoratoistoa langattoman Bluetooth®-teknologian välityksellä.

Järjestelmän asetukset

Muistitiedot

Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [System] ► Valitse [Memory Information]

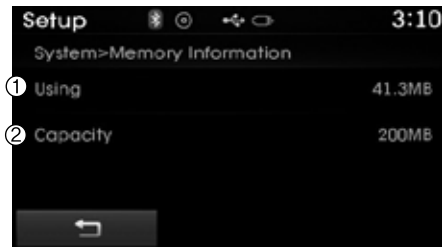


Tämän toiminnon avulla saadaan näkyviin järjestelmän muistikapasiteettiin liittyviä tietoja.

- 1) Käytössä oleva muisti: näyttää käytössä olevan muistin määrän
- 2) Kapasiteetti: näyttää muistin kokonaiskapasiteetin

Puheohjauksen tilan asettaminen (jos varusteena)

Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [System] ► Valitse [Voice Recognition System]

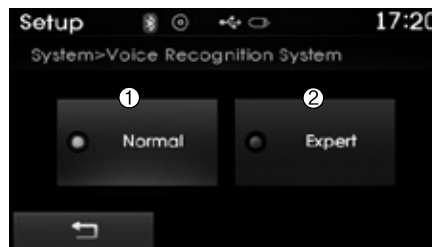

Tätä toimintoa käytetään halutun puheohjauksen tilan (normaali tai Expert) asettamiseen.


- 1) Normaali tila: järjestelmä antaa puheohjausta käytettäessä yksityiskohtaisia ääniohjeita.
- 2) Expert-tila: järjestelmä jättää joitakin ääniohjeita väliin puheohjausta käytettäessä.

* MUISTUTUS

Puheohjauksen toiminta riippuu audiojärjestelmän mallista.

Kielen valinta

Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [System] ► Valitse [Language]

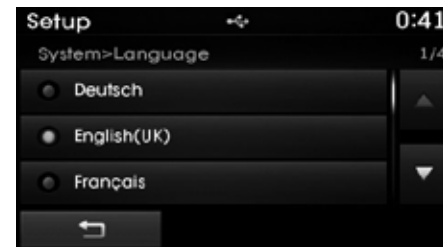

Tämän toiminnon avulla voit asettaa näytön ja puheohjauksen kielen.

Jos vaihdat kielen, järjestelmä käynnistyy uudelleen kielen vaihtamiseksi.

ASETUKSET

(langattomalla **Bluetooth®**-teknologialla varustettu malli)

-AM900DMMG, AM910DMMG,
AM911DMMG, AM901DMGG,
AM910DMEE, AM911DMEE,
AM910DMGL, AM900DMMN,
AM910DMMN, AM912DMEE

Aloitustila

Paina näppäintä **SETUP** saadaksesi näkyviin Setup-asetusnäytön.




Voit valita näytön asetukset [Display], ääniasetukset [Sound], kellon/päivämäärän asetukset [Clock/Calendar], puhelinasetukset [Phone] tai järjestelmäasetukset [System] ja säätää niitä.

Näytön asetukset

Näytön kirkkauden säätäminen

Paina näppäintä **SETUP** ▶ Valitse [Display] ▶ Valitse [Brightness]

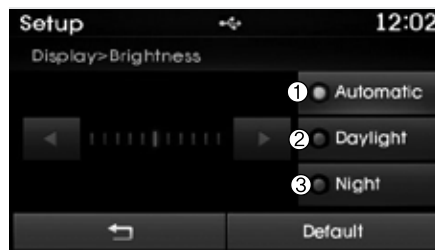


Painikkeiden ◀, ▶ avulla voit säätää näytön kirkkautta tai valita automaattisen säädön (Automatic) tai päivä- (Daylight) tai yötilan (Night). Voit palauttaa alkuperäisen tilan painamalla **Default** -näppäintä.

- 1) Automaattinen: kirkkaus säädetään automaattisesti
- 2) Päivätila: näytön kirkkaus on aina voimakas
- 3) Yötila: näytön kirkkaus on aina heikko

Pikavalikkotila

Paina näppäintä **SETUP** ▶ Valitse [Display] ▶ Valitse [Mode Pop up].

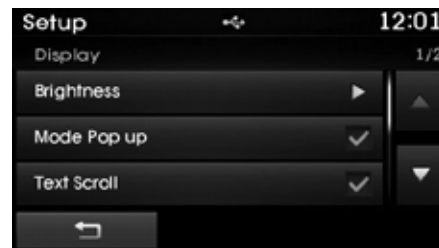

Tämän asetuksen avulla saadaan näkyviin pikavalikkonäyttö radio- ja mediatiloihin siirryttäessä.


Kun asetus on otettu käyttöön, painamalla **RADIO** tai **MEDIA** -näppäintä saadaan näkyviin pikavalikkonäyttö.

* MUISTUTUS

Media-tilan pikavalikkonäyttö tulee näkyviin ainoastaan, kun järjestelmään on liitetty kaksi tai useampia äänilähteitä.

Tekstin vieritys

Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Display] ► Valitse [Text Scroll]

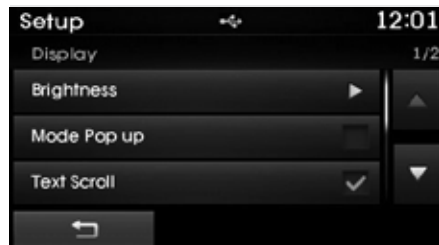

Tämän toiminnon avulla tekstiä voidaan vierittää näytöllä, jos se on liian pitkä näytettäväksi kerralla.

Kun toiminto on käytössä, tekstiä vieritetään jatkuvasti. Kun toiminto on pois käytöstä, tekstiä vieritetään vain kerran.

MP3-tietonäyttö

Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Display] ► Valitse [Media Display]



Tämän toiminnon avulla voidaan muuttaa USB- ja MP3-CD-tiloissa näytöllä näytettäviä tietoja.

- 1) Kansio ja tiedosto: Tiedoston nimi ja kansion nimi näytetään näytöllä
- 2) Albumi/esittäjä/kappale: albumin/esittäjän/kappaleen nimi näytetään näytöllä

Ääniasetukset**Ääniasetukset**

Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Sound] ► Valitse [Sound Setting]




Käytä painikkeita ◀, ▶, ▲, ▼ tasapainoasetusten (Fader/Balance) säätämiseen.

Käytä painikkeita ◀, ▶ ääniasetusten (Bass/Middle/Treble) säätämiseen.

Voit palauttaa alkuperäisen tilan painamalla **Default** -näppäintä.

Virtual Sound -asetukset


Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Sound] ► Valitse [Virtual Sound]

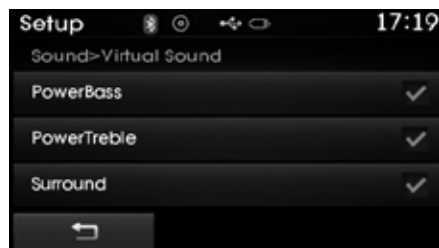

Tätä toimintoa käytetään Power Bass-, Power Treble- ja Surround-ääniasetusten asettamiseen.

SDVC (ajonopeuden mukaan säätyvä äänenvoimakkuus)


Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Sound] ► Valitse [Speed Dependent Vol.]

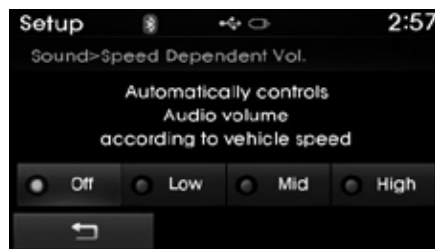

Äänenvoimakkuuden taso säädetään automaattisesti ajonopeuden mukaan. SDVC-toiminto voidaan poistaa käytöstä (Off) tai asettaa kolmelle eri tasolle (Low/Mid/High).

Kosketusnäytön merkkiääni

Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Sound] ► Valitse [Touch Screen Beep]

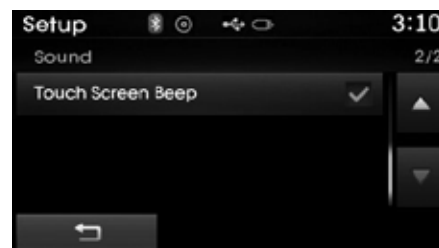

Kosketusnäytön merkkiääni voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä tämän asetuksen avulla.

Kellonajan/päivämäärän asettaminen

Kellonajan asettaminen

Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Clock/Calendar] ► Valitse [Clock Settings]

Käytä painikkeita ▲, ▼ tuntien, minuuttien ja AM/PM-asetuksen valitsemiseen.



* MUISTUTUS

Paina **CLOCK**-näppäintä pitkään (yli 0,8 sekuntia) saataksesi näkyviin Clock/Calendar-näytön.

Päivämäärän asettaminen


Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Clock/Calendar] ► Valitse [Calendar Settings]



Käytä painikkeita ▲, ▼ päivän, kuukauden ja vuoden valitsemiseen.

Kellonäyttö

Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Clock/Calendar] ► Valitse [Clock Display (Power off)]

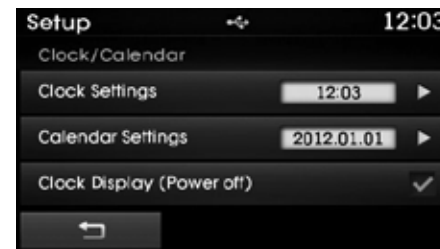


Tämän toiminnon avulla voidaan valita kellonajan näyttäminen järjestelmän näytöllä, kun järjestelmä on kytketty pois päältä.

Bluetooth®-yhteyden asetukset

Laiteparin muodostaminen uuden laitteen kanssa

Paina näppäintä **SETUP** ▶ Valitse [Phone] ▶ Valitse [Pair Phone]

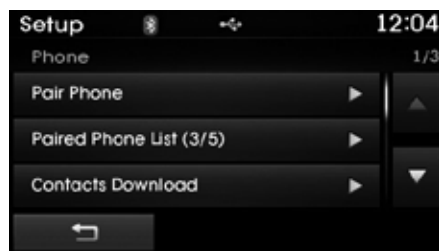


Voit muodostaa laitepareja ®-laitteiden ja audiojärjestelmän välille.

Lisätietoja annetaan Bluetooth®-yhteys-kappaleen kohdassa "Laiteparin muodostaminen Phone-puhelinasetusten kautta".

Matkapuhelinluettelon näyttäminen

Paina näppäintä **SETUP** ▶ Valitse [Phone] ▶ Valitse [Paired Phone List]

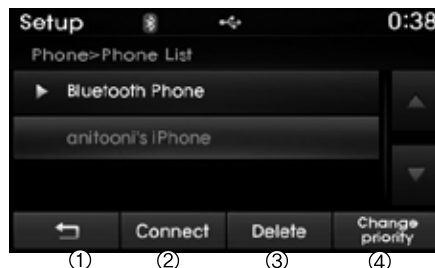

Tämän toiminnon avulla saadaan näkyviin luettelo matkapuhelimista, joista on muodostettu laitepari audiojärjestelmän kanssa. Kun valitset jonkin puhelimesta, näkyviin tulee asetusvalikko.

Lisätietoja annetaan Bluetooth®-yhteys-kappaleen kohdassa "Bluetooth®-yhteyden asetukset".

- 1) Tuo näkyviin edellisen näytön.
- 2) Puhelimen yhteyden muodostaminen/katkaiseminen:
muodostaa/katkaisee valittuna olevan puhelimen yhteyden järjestelmään.

3) Poistopainike: poistaa valittuna olevan puhelimen järjestelmästä.


4) Yhdistämisjärjestyksen muuttaminen: asettaa valittuna olevan puhelimen prioriteetiltaan ensimmäiseksi.

* ENNEN YHTEYSTIETOJEN SIIRTÄMISTÄ

- Yhteystietoja voidaan siirtää ainoastaan järjestelmään yhdistetyistä puhelimesta. Varmista myös, että matkapuhelimesi tukee puhelinmuistion siirtämistä.
- Yhteystietojen siirtämisen tuesta annetaan lisätietoja matkapuhelimen käyttöoppaassa.
- Yhteystiedot voidaan siirtää ainoastaan puhelimesta, joka on yhdistetty järjestelmään. Tarkista ennen puhelinmuistion siirtämistä, että matkapuhelimesi tukee siirto-toimintoa.

Yhteystietojen siirtäminen

Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Phone] ► Valitse [Contacts Download]

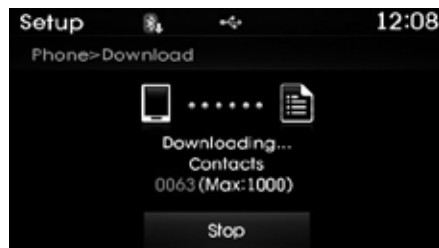


Yhteystiedot siirretään matkapuhelmesta ja siirtoprosessin edistyminen näytetään näytöllä.

* MUISTUTUS

- Järjestelmään voidaan siirtää korkeintaan 1000 yhteystietoa.
- Kustakin järjestelmään yhdistetystä laitteesta voidaan siirtää korkeintaan 1000 yhteystietoa.
- Kun järjestelmään siirretään yhteystietoja, aikaisemmin tallennetut yhteystiedot poistetaan. Muiden järjestelmään yhdistettyjen matkapuhelimien yhteystietoja ei kuitenkaan poisteta.

Yhteystietojen automaattinen siirtäminen

Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Phone] ► Valitse [Auto Download]

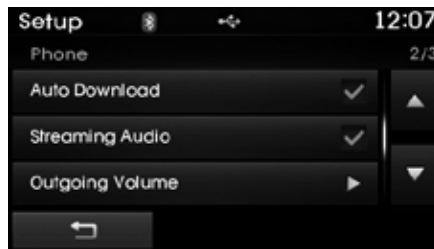


Tämän toiminnon avulla *Bluetooth®*-matkapuhelimen yhteystiedot voidaan siirtää automaattisesti järjestelmään, kun puhelin yhdistetään järjestelmään.

* MUISTUTUS

- Automaattinen siirtotoiminto siirtää yhteystiedot järjestelmään aina, kun puhelin yhdistetään järjestelmään. Siirtoaika voi vaihdella yhteystietojen määrästä ja yhteyden tilasta riippuen.
- Varmista ennen yhteystietojen siirtämistä, että matkapuhelimesi tukee yhteystietojen siirtotoimintoa.

Äänen suoratoisto


Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Phone] ► Valitse [Streaming Audio]

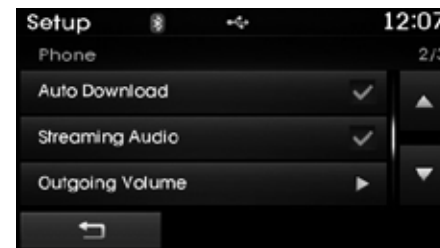

Kun äänen suoratoisto on käytössä, voit toistaa *Bluetooth®*-laitteeseen tallennettuja äänitiedostoja auton audiodiostojärjestelmän kautta.

Puhelun äänenvoimakkuus

Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Phone] ► Valitse [Outgoing Volume]


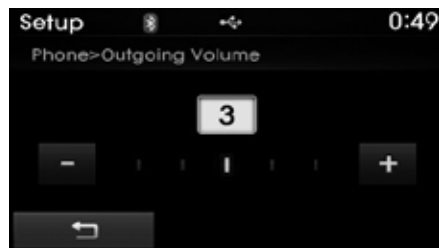


Käytä painikkeita **-** , **+** puhelun äänenvoimakkuuden säätöön.

Bluetooth-yhteyden kytkeminen pois päältä

Paina näppäintä **SETUP** ► Valitse [Phone] ► Valitse [Bluetooth System Off]

Kun langaton *Bluetooth*®-yhteys on poistettu käytöstä, *Bluetooth*®-toiminnot eivät ole käytettävissä audiojärjestelmässä.

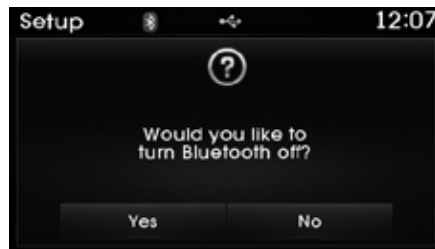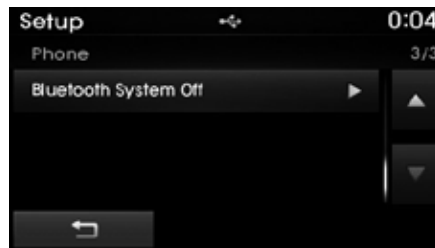


*** MUISTUTUS**

Voit kytkeä *Bluetooth*®-yhteyden uudelleen käyttöön valitsemalla **SETUP** ► [Phone] ja painamalla painiketta "Yes".

Järjestelmän asetukset

Muistitiedot

Paina näppäintä **SETUP** ▶ Valitse [System] ▶ Valitse [Memory Information]

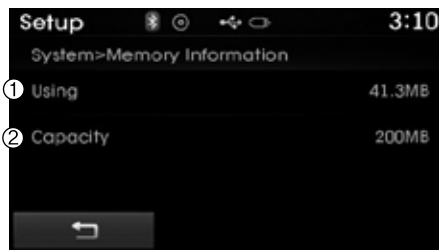


Tämän toiminnon avulla saadaan näkyviin järjestelmän muistikapasiteettiin liittyviä tietoja.

- 1) Käytössä oleva muisti: näyttää käytössä olevan muistin määrän
- 2) Kapasiteetti: näyttää muistin kokonaiskapasiteetin

Kielen valinta

Paina näppäintä **SETUP** ▶ Valitse [System] ▶ Valitse [Language]

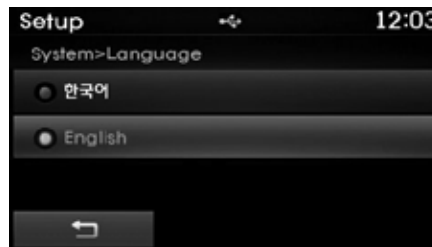

Tämän toiminnon avulla voit asettaa näytön ja puheohjauksen kielen.

Jos vaihdat kielen, järjestelmä käynnistyy uudelleen kielen vaihtamiseksi.

PERUUTUSKAMERA (jos varusteena)

- Järjestelmä on varustettu peruutuskameralla, joka parantaa turvallisuutta kuljettajan näkökenttää laajentamalla.
- Peruutuskamera aktivoituu automaattisesti, kun virta-avain käännetään ON-asentoon ja vaihteenvalitsin R-asentoon.
- Peruutuskamera poistuu automaattisesti käytöstä, kun vaihteenvalitsin asetetaan muuhun asentoon.



HUOMAUTUS

Peruutuskamerassa on optinen linssi näkökentän laajentamiseksi. Etäisyydet saattavat siksi näyttää pitemmiltä kuin todellisuudessa. Varmista aina etäisyydet silmämääräisesti katsoamalla molemmille puolille.

LIITE

Termi		Kuvaus
12hr		12 tuntia
24hr		24 tuntia
AST (A.Store)		Radioasemien automaattinen haku ja tallennus
AMA		AM-radio (automaattinen tallennus)
AUX		Ulkoisen äänilähteen tila
Bass		Basso, matala ääni
Treble		Diskantti, korkea ääni
BT Audio		Bluetooth®-audio
FMA		FM-radio (automaattinen tallennus)
Power Bass		Audiojärjestelmän toiminto, joka tehostaa bassoääntä
Power Treble		Audiojärjestelmän toiminto, joka tehostaa diskanttiaääntä.
Pikavalinta		Tallennettu radioaseman taajuus
RDS-haku		Radio Data System -järjestelmän ohjelmahaku
TA		Liikennetiedotus

Ennen ajamista	5-4
Virta-avain	5-6
Moottorin käynnistuspainike	5-10
Manuaalivaihteisto	5-17
Automaattivaihteisto	5-21
• Automaattivaihteiston toiminta	5-22
Nelivetojärjestelmä	5-29
Jarrujärjestelmä	5-37
• Tehostetut jarrut	5-37
• Seisontajarru	5-39
• Sähkötoiminen seisontajarru (EPB)	5-42
• Auto Hold -toiminto	5-48
• Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)	5-51
• Ajonvakautusjärjestelmä (ESC)	5-53
• Ajovakauden hallintajärjestelmä (VSM)	5-57
• Perävaunun hallintajärjestelmä (TSA)	5-58
• Mäkilähtöavustin (HAC)	5-59
• Jarruvalojen hätäjarrutustoiminto (ESS)	5-59
• Alamäkihidastin (DBC)	5-60

Automaattinen hätäjarrutus (AEB)	5-64
• Järjestelmän asetukset ja aktivointi.	5-64
• Etäisyysanturi edessä.	5-69
• Järjestelmän toimintahäiriö.	5-70
• Järjestelmän rajoitukset.	5-71
Vakionopeudensäädin	5-75
Nopeudenrajoitin	5-80
Edistynyt Älykäs Vakionopeudensäädin	5-84
• Siirtyminen tavalliseen vakionopeudensäätöön	5-85
• Älykäs vakionopeus.	5-85
• Ajoneuvojen välien etäisyyden anturi.	5-92
• Järjestelmän rajoitukset.	5-94
Kuolleen Kulman Tunnistusjärjestelmä (Bsd) ...	5-99
• Kuolleen kulman tunnistusjärjestelmä (BSD) / Kaistanvaihtoavustin (LCA).	5-100
• Risteävän liikenteen varoitus peruutettaessa (RCTA).	5-103

Kaistavahtijärjestelmä (LDWS)	5-107
Active ECO -järjestelmä	5-111
Taloudellinen ajaminen	5-112
Erityiset ajo-olosuhteet	5-114
• Vaaralliset ajo-olosuhteet	5-114
• Kiinnijuuttuneen auton irrottaminen	5-115
• Kaarreajo	5-116
• Ajaminen pimeällä	5-117
• Ajaminen sateessa	5-117
• Ajaminen syvässä vedessä	5-118
• Ajaminen maastossa	5-118
• Ajaminen moottoritiellä	5-118
Ajaminen talvella	5-120
Perävaunun vetäminen	5-125

Auton massa	5-135
• Auton omamassa	5-135
• Todellinen omamassa	5-135
• Kuorman paino	5-135
• Akselimassa	5-135
• Suurin sallittu akselimassa	5-135
• Kokonaismassa	5-135
• Suurin sallittu kokonaismassa	5-135

⚠ VAROITUS - PAKOKAASUN HENGITTÄMINEN VOI OLLA VAARALLISTA!

Pakokaasun hengittäminen voi olla erittäin vaarallista. Avaa ikkunat heti, kun tunnet pakokaasun hajua matkustamossa.

- **Älä hengitä pakokaasua.**

Pakokaasu sisältää hääää, väritöntä ja hajutonta kaasua, jonka hengittäminen saattaa johtaa tajunnan menettämiseen ja kuolemaan.

- **Varmista, ettei pakoputkisto vuoda.**

Pakoputkisto pitää tarkastaa aina, kun auto nostetaan nosturilla esimerkiksi öljyvaihtoa varten. Pakoputkisto on suositeltavaa tarkastuttaa valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, jos sen ääni muuttuu tai auton pohja osuu johonkin.

- **Älä käytä moottoria suljetussa tilassa.**

Moottorin käyttäminen tyhjäkäynnillä autotallissa on vaarallista, vaikka autotallin ovi olisi auki. Aja auto ulos autotallista heti, kun olet käynnistänyt moottorin.

- **Vältä pitkäaikaista tyhjäkäyntiä, kun autossa on matkustajia.**

Auton tulee olla avoimella paikalla ja ilmastointilaitte tulee säätää niin, että ulkoilmanotto (ei sisäilmankierto) on valittuna ja puhallinnopeus on säädetty suureksi, jos matkustajien täytyy oleskella autossa pitkään moottorin ollessa tyhjäkäynnillä.

Jos joudut ajamaan takaluukku avoinna kuljettaessasi esineitä, jotka eivät muutoin mahdu autoon:

1. Sulje kaikki ikkunat.
2. Avaa sivuilmasuuttimet.
3. Valitse ilmastointilaitteesta suuri puhallinnopeus, ulkoilmanotto ("Fresh") ja ilmapirran suuntaus jalkatilaan tai kasvoihin.

Varmista, ettei tuulilasin edessä oleviin ilmanottoaukkoihin kerry lunta, jäätä, lehtiä tai muuta roskaa, jotta ilmastointilaitte toimisi oikein.

ENNEN AJAMISTA

Ennen autoon nousemista

- Varmista, että kaikki ikkunat, sivutaustapeilit ja ulkovalot ovat puhtaat.
- Tarkasta renkaiden kunto.
- Tarkista, ettei auton alla näy vuotoja.
- Varmista ennen peruuttamista, ettei auton takana ole esteitä.

Säännöllisesti tarkastettavat kohteet

Moottoriöljyn, jäähdytysnesteen, jarrunesteen ja lasinpesunesteen tasot täytyy tarkistaa säännöllisin aikavälein, nesteestä riippuen. Katso lisätietoja luvusta 7, "Huolto".

VAROITUS

Jos kuljettaja ei keskity ajamiseen, hän saattaa menettää auton hallinnan ja joutua onnettomuuteen, josta saattaa aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja. Auton turvallinen käsittely on kuljettajan vastuulla ja hänen ei tulisi käyttää mitään laitteita tai auton järjestelmiä niin, että hänen keskittymisensä herpaantuu, eikä käyttää laitteita, joiden käyttö ajon aikana on kielletty laissa.

Ennen käynnistämistä

- Sulje ja lukitse kaikki ovet.
- Säädä istuin siten, että ulotut kaikkiin hallintalaitteisiin helposti.
- Säädä sisä- ja ulkotaustapeilit.
- Varmista, että kaikki valot toimivat.
- Tarkista mittarit.
- Tarkista, että kaikki merkkivalot syttyvät, kun käännät virta-avaimen ON-asentoon.
- Vapauta seisontajarru ja varmista, että sen varoitusvalo sammuu.

Kuljettajan tulee turvallisuussyistä tutustua autoon ja sen varusteisiin ennen liikkeellelähtöä.

VAROITUS

Kaikkien matkustajien tulee käyttää turvavöitä. Katso lisätietoja turvavöiden käytöstä luvun 3 kohdasta "Turvavyöt".

⚠ VAROITUS

Tarkista ennen vaihteenvalitsimen siirtämistä D- tai R -asentoon, ettei ketään (varsinkaan lapsia) ole auton lähellä.

**⚠ VAROITUS - Ajaminen
päähtyneenä**

Alkoholin nauttiminen ennen ajamista on vaarallista. Ajaminen päähtyneenä aiheuttaa suuren osan tieliikennekuolemista joka vuosi. Jo pieni määrä alkoholia vaikuttaa olennaisesti reaktio-, havainnointi- ja harkintakykyyn.

Ajaminen kolmiolääkkeiden tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena on vähintään yhtä vaarallista kuin ajaminen alkoholin vaikutuksen alaisena.

Joudut paljon todennäköisemmin vakavaan onnettomuuteen päähtyneenä.

Älä aja autoa päähtyneenä. Älä matkusta autossa, jonka kuljettaja on päähtynyt. Tilaa taksi, ellei löydä kuljettajaa, joka ei ole nauttinut alkoholia.

⚠ VAROITUS

- Älä paina kaasupoljinta pitkään pysäköidessäsi tai auton ollessa paikallaan moottori käynnissä. Moottori tai pakoputkisto saattaa ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
- Kun teet äkillisen ohjausliikkeen tai painat jarrupoljinta äkillisesti, irtoesineet saattavat pudota lattialle ja aiheuttaa onnettomuuden häiritessään polkimien käyttöä. Säilytä kaikki irtoesineet turvallisessa paikassa.
- Keskittymiskyvyn herpaantuminen sattaa johtaa onnettomuuteen. Käytä lisälaitteita, kuten audiojärjestelmää tai ilmastointilaitteen säätimiä, varovasti. Auton turvallinen käsittely on aina kuljettajan vastuulla.

VIRTA-AVAIMEN ASENNOT

Valaistu virtalukko (jos varusteena)



Virtalukon valaistus syttyy kun ovi avataan, jos virta-avain ei ole ON-asennossa. Se sammuu heti kun virta-avain käännetään ON-asentoon tai 30 sekunnin kuluttua oven sulkeamisesta.

Virtalukon asento

LOCK-asento



Ohjauslukko on lukittu auton suojaamiseksi varkaudelta. Virta-avaimen voi irrottaa vain LOCK-asennossa. Käännä virta-avain ACC-asennosta LOCK-asentoon painamalla sitä sisäänpäin ennen kuin käännät avaimen LOCK-asentoon.

ACC-asento

Ohjauslukko on auki ja auton sähkölaitteet toimivat.

* MUISTUTUS

Käännä ohjauspyörää edestakaisin molempiin suuntiin, jos virta-avaimen kääntäminen ACC-asentoon on vaikeaa.

ON-asento

Tarkista ennen moottorin käynnistämistä, että varoitusvalot toimivat. Virta-avain palautuu tähän asentoon, kun käynnistät moottorin.

Älä jätä virta-avainta ON-asentoon, kun moottori ei ole käynnissä, jotta akku ei tyhjenisi.

START-asento

Käynnistä moottori kääntämällä virta-avain START-asentoon. Käynnistysmoottori toimii, kunnes vapautat avaimen, jolloin avain palautuu ON-asentoon. Tarkista järjärjestelmän varoitusvalon toiminta virta-avaimen ollessa tässä asennossa.

⚠ VAROITUS - Virta-avain

- Älä koskaan käännä virta-avainta LOCK- tai ACC-asentoon auton liikkuesssa. Tämä johtaa auton ohjattavuuden ja jarrutustehon menettämiseen ja voi aiheuttaa onnettomuuden.
- Ohjauslukko (jos varusteena) ei korvaa seison-tajarrua. Varmista ennen kuljettajan istuimelta poistumista, että vaihteenvaihtin on 1. vaihteella (manuaalivaihteisto) tai P-asennossa (automaattivaihteisto), seison-tajarru kytketty ja moottori sammutettu. Auto saattaa muuten liikkua äkillisesti.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Älä yritä kääntää virta-avainta tai käyttää mitään muita hallintalaitteita ohjauspyörän läpi. Saatat menettää auton hallinnan ja joutua onnettomuuteen, josta aiheutuu vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.
- Älä säilytä irtoesineitä kuljettajan istuimen lähellä, sillä ne saattavat liikkua ajon aikana haitaten kuljettajaa ja aiheuttaa näin onnettomuuden.

Moottorin käynnistäminen

VAROITUS

Käytä aina sopivia kenkiä ajassasi. Vääränlaiset kengät (korkokengät, hiihtokengät jne.) saattavat haitata jarru-, kaasua- ja kytkinpolkimen (manuaalivaihteistolla varustetuissa autoissa) käyttöä.

* MUISTUTUS - Kick down -toiminto (jos varusteena)

Kick down -toiminnon tarkoituksena on estää sinua painamasta kaasupolkinta tahattomasti pohjaan asti, koska se tekee kaasupolkimen painamisesta raskaampaa. Jos kuitenkin painat polkinta alas noin 80 prosenttia sen liikematkasta, auto kiihtyy täydellä kaasulla ja polkimen painaminen muuttuu helpommaksi. Tämä on normaalia.

Bensiinimoottorin käynnistäminen

1. Varmista, että käsijarru on kytketty.

2. **Manuaalivaihteisto** - Paina kytkinpoljin pohjaan asti ja siirrä vaihteenvalitsin vapaa-asentoon. Pidä jarru- ja kytkinpoljin painettuina ja käännä virta-avain START-asentoon.

Automaattivaihteisto - Siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon. Paina jarrupoljin pohjaan asti.

Voit käynnistää moottorin myös vaihteenvalitsimen ollessa N-asennossa.

3. Käännä virta-avain START-asentoon (enintään 10 sekuntin ajaksi) ja vapauta se, kun moottori käynnistyy.

4. Älä paina kaasupolkinta ennen kuin moottori on lämmennyt, kun ulkolämpötila on alle -18 °C tai kun autoa ei ole käytetty useaan päivään.

Kaasupolkinta ei tule painaa moottoria käynnistettäessä riippumatta siitä, onko moottori kylmä vai lämmin.

HUOMAUTUS

Jos moottori pysähtyy ajon aikana, älä yritä siirtää vaihteenvalitsinta P-asentoon. Jos liikenne- ja tieolosuhteet sallivat, voit yrittää käynnistää moottorin uudelleen siirtämällä vaihteenvalitsimen N-asentoon ja kääntämällä virta-avaimen START-asentoon.

HUOMAUTUS

Älä käytä käynnistysmoottoria yhtäjaksoisesti yli 10 sekunnin ajan. Jos moottori ei käynnisty tai sammuu käynnistyttyään, odota 5–10 sekuntia ennen uutta käynnistysyritystä. Käynnistysmoottorin ylikuormitus saattaa vaurioittaa sitä.

Dieselmoottorin käynnistäminen

Ennen kylmän dieselmoottorin käynnistämistä täytyy suorittaa hehkutus, jonka jälkeen moottorin tulee antaa lämmitä ennen liikkeellelähtöä.

1. Varmista, että käsijarru on kytketty.
2. **Manuaalivaihteisto** - Paina kytkinpoljin pohjaan asti ja siirrä vaihteenvalitsin vapaa-asentoon. Pidä jarru- ja kytkinpoljin painettuina ja käännä virta-avain START-asentoon.

Automaattivaihteisto - Siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon. Paina jarrupoljin pohjaan asti.

Voit käynnistää moottorin myös vaihteenvalitsimen ollessa N-asennossa.



- 3 Käännä virta-avain ON-asentoon hehkutuksen aloittamiseksi. Hehkutuksen merkkivalo syttyy.
4. Kun hehkutuksen merkkivalo sammuu, käännä virta-avain START-asentoon ja vapauta se, kun moottori käynnistyy (enintään 10 sekunnin kuluessa).

*** MUISTUTUS**

Jos moottoria ei käynnistetä 10 sekunnin kuluessa hehkutuksen päättymisestä, käännä virta-avain ensin takaisin LOCK-asentoon 10 sekunnin ajaksi ja sitten ON-asentoon aloittaaksesi hehkutuksen uudelleen.

Turboahtimella ja ahtojäähdyttimellä varustetun moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen

1. Älä ryntäytä tai kiihdytä moottoria heti käynnistuksen jälkeen. Anna moottorin käydä tyhjäkäyntiä usean sekunnin ajan ennen liikkeellelähtöä sen ollessa kylmä, jotta turboahtimen voitelu toimii oikein.
- 2 Pitkän yhtämittaisen ajon, suuren ajonopeuden ja moottoria voimakkaasti kuormittaneen ajon jälkeen moottorin pitäisi antaa käydä tyhjäkäyntiä noin 1 minuutin ajan ennen sen sammuttamista. Tyhjäkäynnillä turboahdin ehtii jäähtyä ennen moottorin sammuttamista.



HUOMAUTUS

Älä sammuta moottoria välittömästi kovan kuormituksen jälkeen. Moottori tai turboahdin saattaa varioitua.

MOOTTORIN KÄYNNISTYSPAINIKE (JOS VARUSTEENA)

Valaistu käynnistyspainike



Käynnistyspainikeen (ENGINE START/STOP) valaistus syttyy aina, kun avaat kuljettajan oven. Valaistus sammuu noin 30 sekunnin kuluttua oven sulkemisesta. Se sammuu heti myös silloin, kun hälytysjärjestelmä aktivoidaan.

Käynnistyspainikkeen asennot

OFF-asento



Manuaalivaihteisto

Sammuta moottori (painikkeen ollessa START/RUN-asennossa) tai virta (painikkeen ollessa ON-asennossa) painamalla painiketta pysäytettyäsi auton.

Automaattivaihteisto

Sammuta moottori (painikkeen ollessa START/RUN-asennossa) tai virta (painikkeen ollessa ON-asennossa) painamalla painiketta, kun vaihteenvalitsin on P-asennossa. Käynnistyspainike siirtyy ACC-tilaan OFF-tilan sijasta, jos sitä painetaan, kun vaihteenvalitsin ei ole P-asennossa.

Ohjauslukolla varustetut autot

Ohjauslukko lukittuu auton suojaamiseksi varkaudelta, kun käynnistyspainike on OFF-asennossa. Se lukittuu, kun ovi avataan.

Jos ohjauspyörä ei ole lukkiutunut kunnolla, kuulet varoitusaänen ava-
tessasi kuljettajan oven. Yritä lukita ohjauspyörä uudelleen. Suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, jos ongelma ei korjaudu.

Ohjauslukko ei lukkiudu ja kuulet varoitusaänen, jos käynnistyspainike on OFF-asennossa kuljettajan oven ollessa auki. Sulje tässä tapauksessa ovi. Ohjauslukko lukkiutuu ja varoitusaani ei enää kuulu.

* MUISTUTUS

Käynnistyspainiketta ei voida käyttää, jos ohjauslukko ei vapaudu lukituksesta täysin. Käännä ohjauspyörää molempiin suuntiin ja paina painiketta uudelleen ohjauslukon vapauttamiseksi.

* MUISTUTUS

Moottorin ja auton virran voi sammuttaa käynnistyspainikkeen ollessa START/RUN- tai ON-asennossa vain, kun auto on pysähtynyt.



HUOMAUTUS

Voit hätätilanteessa sammuttaa moottorin auton liikkeessa ja siirtää painikkeen ACC-asentoon painamalla sitä yli 2 sekunnin ajan tai 3 kertaa peräkkäin 3 sekunnin sisällä. Voit käynnistää moottorin uudelleen auton liikkeessa painamatta jarrupoljinta painamalla käynnistyspainiketta vaihteenvalitsimen ollessa N-asennossa.

ACC-asento



Oranssi

Manuaalivaihteisto

Paina käynnistyspainiketta sen ollessa OFF-asennossa (älä paina kytkinpoljinta).

Automaattivaihteisto

Paina käynnistyspainiketta sen ollessa OFF-asennossa (älä paina jarrupoljinta).

Ohjauslukko vapautuu ja sähkölaitteita voidaan käyttää.

Jos käynnistyspainike pysyy ACC-asennossa yli 1 tunnin ajan, se kytkeytyy automaattisesti OFF-asentoon akun tyhjenemisen välttämiseksi.

ON-asento



Sininen

Manuaalivaihteisto

Paina käynnistuspainiketta sen ollessa ACC-asennossa (älä paina kytkinpoljinta).

Automaattivaihteisto

Paina käynnistuspainiketta sen ollessa ACC-asennossa (älä paina jarrupoljinta).

Tarkista ennen moottorin käynnistämistä, että varoitusvalot toimivat. Älä jätä käynnistuspainiketta ON-asentoon pitkäksi aikaa akun tyhjenemisen välttämiseksi. Akku saattaa tyhjentyä, koska moottori ei ole käynnissä.

START/RUN-asento



Ei pala

Manuaalivaihteisto

Käynnistä moottori painamalla kytkin- ja jarrupoljin alas, siirtämällä vaihteenvaihtin vapaa-asentoon ja painamalla käynnistuspainiketta.

Automaattivaihteisto

Käynnistä moottori painamalla jarrupoljin alas, siirtämällä vaihteenvaihtin P- tai N-asentoon ja painamalla käynnistuspainiketta. Käynnistä moottori turvallisuussyistä vaihteenvaihtimen ollessa P-asennossa.

* MUISTUTUS

Moottori ei käynnisty ja käynnistuspainikkeen tila muuttuu seuraavasti, jos painat käynnistuspainiketta painamatta kytkinpoljinta (manuaalivaihteisto) tai jarrupoljinta (automaattivaihteisto):

OFF→ACC →ON →OFF tai ACC

* MUISTUTUS

Akun varaus purkautuu, jos jätät käynnistuspainikkeen ACC- tai ON-asentoon pitkäksi aikaa.

⚠ VAROITUS

- Älä paina käynnistyspainiketta auton liikkeessa. Tämä johtaa auton ohjattavuuden ja jarrutustehon menettämiseen ja voi aiheuttaa onnettomuuden.
- Ohjauslukko (jos varusteena) ei korvaa seisonajarrua. Varmista että vaihteenvaihtin on P-asennossa, käsijarru kytketty ja moottori sammutettu ennen kun poistut kuljettajan paikalta. Auto saattaa muuten liikkua äkillisesti.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Älä yritä käyttää käynnistyspainiketta tai muita hallintalaitteita ohjauspyörän läpi auton liikkeessa. Saatat menettää auton hallinnan ja joutua onnettomuuteen, josta seuraa vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.
- Älä säilytä irtoesineitä kuljettajan istuimen lähellä, sillä ne saattavat liikkua ajon aikana haitaten kuljettajaa ja aiheuttaa näin onnettomuuden.

Moottorin käynnistäminen**⚠ VAROITUS**

Käytä aina sopivia kenkiä ajaessasi. Vääränlaiset kengät (korokengät, hiihtokengät, jne.) saattavat haitata jarru-, kaasuja kytkeä polkimen (manuaalivaihteistolla varustetuissa autoissa) käyttöä.

*** MUISTUTUS - Kick down -toiminto (jos varusteena)**

Kick down -toiminnon tarkoituksena on estää sinua painamasta kaasupoljinta tahattomasti pohjaan asti, koska se tekee kaasupolkimen painamisesta raskaampaa. Jos kuitenkin painat poljinta alas noin 80 prosenttia sen liikematkasta, auto kiihtyy täydellä kaasulla ja polkimen painaminen muuttuu helpommaksi. Tämä on normaalia.

Bensiinimoottorin käynnistäminen

1. Pitele älyavainta tai aseta se johonkin matkustamossa.
2. Varmista, että seisontajarru on kytketty tiukasti.

3. **Manuaalivaihteisto** - Paina kytkinpoljin pohjaan asti ja siirrä vaihteenvalitsin vapaa-asentoon. Pidä kytkin- ja jarrupoljin painettuna moottoria käynnistettäessä.

Automaattivaihteisto - Siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon. Paina jarrupoljin pohjaan asti.

Voit käynnistää moottorin myös vaihteenvalitsimen ollessa N-asennossa.

4. Paina käynnistuspainiketta.
5. Älä paina kaasupoljinta ennen kuin moottori on lämmennyt, kun ulkolämpötila on alle -18 °C tai kun autoa ei ole käytetty useaan päivään.

Kaasupoljinta ei tule painaa moottoria käynnistettäessä riippumatta siitä, onko moottori kylmä vai lämmin.

Dieselmoottorin käynnistäminen

Ennen kylmän dieselmoottorin käynnistämistä täytyy suorittaa hehkutus, jonka jälkeen moottorin tulee antaa lämmetä ennen liikkeellelähtöä.


1. Varmista, että käsijarru on kytketty.

2. **Manuaalivaihteisto** - Paina kytkinpoljin pohjaan asti ja siirrä vaihteenvalitsin vapaa-asentoon. Pidä kytkin- ja jarrupoljin painettuna ja paina käynnistuspainike START-asentoon.

Automaattivaihteisto - Siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon. Paina jarrupoljin pohjaan asti.

Voit käynnistää moottorin myös vaihteenvalitsimen ollessa N-asennossa.

Hehkutuksen merkkivalo

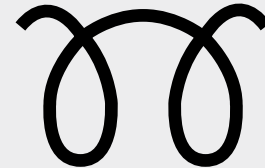

W-60

3. Pidä jarrupoljin painettuna ja paina käynnistuspainiketta.
4. Pidä jarrupoljin painettuna, kunnes hehkutuksen merkkivalo sammuu. (Tähän kuluu noin 5 sekuntia.)
5. Moottori käynnistyy, kun hehkutuksen merkkivalo sammuu.

*** MUISTUTUS**

Moottori saattaa käynnistyä, jos käynnistuspainiketta painetaan uudelleen moottorin hehkutuksen ollessa käynnissä.

Turboahtimella ja ahtojäähdyttimellä varustetun moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen

1. Älä ryntäytä tai kiihdytä moottoria heti käynnistuksen jälkeen. Anna moottorin käydä tyhjäkäyntiä usean sekunnin ajan ennen liikkeellelähtöä sen ollessa kylmä, jotta turboahtimen voitelu toimii oikein.
2. Pitkän yhtämittaisen ajon, suuren ajonopeuden ja moottoria voimakkaasti kuormittaneen ajon jälkeen moottorin pitää antaa käydä tyhjäkäyntiä noin 1 minuutin ajan ennen sen sammuttamista.



HUOMAUTUS

Älä sammuta moottoria välittömästi kovan kuormituksen jälkeen. Moottori tai turboahdin saattaa vaurioitua vakavasti.

- Tyhjäkäynnillä turboahdin ehtii jäähdyä ennen moottorin sammuttamista.
- Moottori ei ehkä käynnisty, vaikka älyavain olisi autossa, jos avain on kaukana kuljettajan istuimesta. Kun käynnistuspainike on ACC- tai ON-asennossa ja ovi avataan, järjestelmä tarkistaa, onko älyavain autossa. Jos älyavain ei ole autossa, merkkivalo "  " ja viesti "Key is not in the vehicle" tulevat näkyviin mittaristoon ja LCD-näytölle. Myös merkkiäni kuuluu 5 sekunnin ajan, jos kaikki ovet ovat kiinni. Teksti poistuu näytöltä ja merkkivalo sammuu auton lähdettyä liikkeelle. Pidä älyavain aina mukasi.



VAROITUS

Moottori käynnistyy ainoastaan, kun älyavain on autossa.

Älä anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät ole perehtyneet käynnistuspainikkeen toimintaan, koskea käynnistuspainikkeeseen.



HUOMAUTUS

Älä siirrä vaihteenvalitsinta P-asentoon, jos moottori sammuu ajon aikana. Jos liikenne- ja tieolosuhteet sallivat, voit yrittää käynnistää moottorin uudelleen siirtämällä vaihteenvalitsimen N-asentoon ja painamalla käynnistuspainiketta.



ODM052007



ODMEDR2202R

(Jatkuu)

Älyavaimen lukituspainikepuolen tulee tällöin koskettaa käynnistyspainiketta suoraan. Kun painat käynnistyspainiketta älyavaimella, avaimen tulee koskettaa painiketta oikeassa kulmassa.

- Moottoria ei voi käynnistää normaalisti, kun jarruvalojen sulake on palanut.

Vaihda sulake. Jos et voi vaihtaa sulaketta heti, voit käynnistää moottorin painamalla käynnistyspainiketta 10 sekunnin ajan sen ollessa ACC-asennossa. Moottori voidaan käynnistää painamatta jarrupoljinta. Paina tästä huolimatta turvallisuussyistä jarrupoljin ja kytkinpoljin (manuaalivaihteistolla varustetuissa autoissa) alas ennen käynnistämistä.

* MUISTUTUS

- Voit käynnistää moottorin painamalla käynnistyspainiketta (ENGINE START/STOP) älyavaimella, jos älyavaimen paristo on heikko tai älyavain ei toimi oikein. (Jatkuu)



HUOMAUTUS

Älä paina käynnistyspainiketta yli 10 sekunnin ajan, paitsi kun jarruvalojen sulake on palanut.

MANUAALIVAIHTEISTO (JOS VARUSTEENA)



Manuaalivaihteiston toiminta

- Tässä manuaalivaihteistossa on 6 vaihdetta eteenpäin.

Vaihdekaavio on merkitty vaihtevalitsimeen. Vaihteen vaihtaminen on helppoa, koska vaihteisto on täysin synkronoitu.

- Paina kytkinpoljin pohjaan asti vaihtamisen ajaksi ja nosta se sitten hitaasti.

Moottoria ei voi käynnistää, ellei paina kytkinpoljinta pohjaan asti ennen käynnistämistä, jos autosi on varustettu virtalukon suojakytkimellä.

- Siirrä vaihtevalitsin vapaa-asentoon, ennen kun siirrät sen R-asentoon (peruutusvaihteelle). Paina vaihdekepin nupin alapuolella oleva painike ylös ennen kuin siirrät vaihtevalitsimen R-asentoon.
- Varmista, että auto on pysähtynyt täysin ennen kuin siirrät vaihtevalitsimen R-asentoon.

Älä anna moottorin käyntinopeuden nousta käyntinopeusmittarin punaiselle alueelle.

⚠ HUOMAUTUS

- *Ole erityisen varovainen vaihtaessasi 5. vaihteelta 4. vaihteelle, jotta et siirrä vaihtevalitsinta epähuomiossa sivuttain 2. vaihteen asentoon. Moottorin käyntinopeus saattaisi nousta käyntinopeusmittarin punaiselle alueelle. Moottori ja vaihteisto saattaisivat tällöin vaurioitua liian suuren käyntinopeuden vuoksi.*
- *Vaihda korkeintaan kahta vaihdetta pienemmälle vaihteelle kerrallaan. Älä vaihda pienemmälle vaihteelle, kun moottorin käyntinopeus on yli 5000 r/min. Moottori saattaa vaurioitua, jos vaihdat pienemmälle vaihteelle tällä tavoin.*

- Vaihteenvalitsimen siirtäminen saattaa tuntua normaalia raskeammalta kylmällä säällä ennen kuin vaihteistoöljy on lämmennyt. Tämä on normaalia eikä vahingoita vaihteistoa.
- Siirrä vaihteenvalitsin vapaa-asentoon ja vapauta kytkin, kun vaihteenvalitsimen siirtäminen 1. tai R (peruutusvaihde) -asentoon on vaikeaa auton ollessa paikallaan. Paina sitten kytkinpoljin uudelleen alas ja siirrä vaihteenvalitsin 1. vaihteelle tai R-asentoon.

HUOMAUTUS

- *Älä pidä ajaessasi jalkaa kytkinpolkimella, jotta kytkin ei kuluisi ennenaikaisesti. Älä myöskään pidä autoa paikallaan kytkinpoljinta painamalla ylämäessä, liikennevaloissa tai muussa vastaavassa tilanteessa.*
- *Älä nojaa vaihteenvalitsimeen ajon aikana, sillä vaihteiston vaihteensiirtohaarukat saattavat kulua ennenaikaisesti.*

VAROITUS

- **Varmista, että käsijarru on kytketty ja moottori sammutettu ennen kun poistut kuljetajan paikalta. Varmista sitten, että vaihteenvalitsin on 1. vaihteella, kun pysäköit tasaiselle alustalle tai ylämäkeen, ja R-asennossa (peruutusvaihde), kun pysäköit alamäkeen.**

Auto saattaa liikkua äkillisesti, jos edellämainittuja toimenpiteitä ei suoriteta oikeassa järjestyksessä.

- **Manuaalivaihteistolla varustettu auto saattaa liikkua äkillisesti ja aiheuttaa onnettomuuden, jos sitä ei ole varustettu virtalukon suojakytkimellä ja moottori käynnistetään kytkinpoljinta painamatta, kun seisontajarru on vapautettu ja vaihteenvalitsin ei ole vapaa-asennossa.**

Kytkimen käyttäminen

Kytkinpoljin tulee painaa pohjaan asti ennen vaihteenvalitsimen siirtämistä ja vapauttaa sitten hitaasti. Kytkinpolkimen tulee olla ylhäällä ajon aikana. Älä pidä jalkaa kytkinpolkimella ajaessasi. Se kuluttaa kytkintä tarpeettomasti. Älä pidä autoa paikallaan rinteessä painamalla kytkinpoljinta. Kytkin kuluu tarpeettomasti. Paina jarrupoljinta tai käytä seisontajarrua auton pitämiseen paikallaan rinteessä. Älä paina kytkinpoljinta äkkinäisesti tai toistuvasti.

HUOMAUTUS

Paina kytkinpoljin aina pohjaan asti. Kytkimestä saattaa muuten kuulua melua tai se saattaa vaurioitua.

Pienemmälle vaihteelle vaihtaminen

Kun joudut hidastamaan ajonopeutta ruuhkassa tai jyrkässä mäessä, vaihda pienemmälle vaihteelle ennen kuin moottorin käyntinopeus hidastuu liikaa. Tällöin moottori ei sammu ja kiihdyttäminen on helpompaa. Saat pidettyä ajonopeuden turvallisena ja pidennettyä jarrujen käyttöikää vaihtamalla alamäessä pienemmälle vaihteelle.

Hyvä ajotapa

- Älä vaihda vapaalle alamäessä antaaksesi auton rullata. Se on erittäin vaarallista. Pidä aina jokin vaihde kytkettynä.
- Älä paina jarrupoljinta pitkään auton liikuessa. Se voisi johtaa jarrujen ylikuumentumiseen ja vaurioitumiseen. Hidasta sen sijaan vauhtia ja vaihda pienemmälle vaihteelle ajaessasi pitkässä alamäessä. Tällöin moottorijarrutus auttaa hidastamaan auton vauhtia.
- Hidasta ennen pienemmälle vaihteelle vaihtamista. Moottorin käyntinopeus saattaa muutoin nousta liian suureksi ja vaurioittaa moottoria.
- Hidasta ajonopeutta voimakkaassa sivutuulella. Auton hallinta on silloin huomattavasti helpompaa.
- Siirrä vaihteenvalitsin R-asentoon (peruutusvaihde) vasta, kun auto on pysähtynyt täysin. Paina kytkinpoljin pohjaan asti, siirrä vaihteenvalitsin vapaa-asentoon, odota 3 sekuntia ja siirrä vaihteenvalitsin R-asentoon.

- Aja liukkaalla tiellä erityisen varovasti. Ole erityisen varovainen jarrutuksissa, kiihdytyksissä ja vaihteita vaihtaessasi. Liukkaalla pinnalla äkillinen nopeuden muutos voi saada vetävät pyörät menettämään pitonsa, jolloin auton hallinta menetetään.

VAROITUS

- Kiinnitä aina turvavyö! Törmäyksessä ilman turvavyötä matkustava henkilö on huomattavasti suuremmassa vaarassa loukkaantua vakavasti kuin henkilö joka käyttää turvavyötä.
- Vältä suuria ajonopeuksia kaarteissa tai kääntyäessäsi.
- Älä tee äkillisiä ohjausliikkeitä, kuten jyrkkiä kaistanvaihtoja, äläkä käänny äkillisesti tai jyrkästi.
- Auton katolleen kääntymisen riski kasvaa huomattavasti, jos menetät auton hallinnan moottoritienopeuksilla.
- Auton hallinta menetetään usein, kun vähintään kaksi pyörää joutuu ajoradan ulkopuolelle ja kuljettaja yrittää palata ajoradalle tekemällä liian jyrkän ohjausliikkeen.


(Jatkuu)

(Jatkuu)


- Älä tee jyrkkää ohjausliikettä, jos joudut ajoradan ulkopuolelle. Hidasta sen sijaan ajonopeutta ennen takaisin tielle siirtymistä.
- Noudata aina nopeusrajoituksia.

AUTOMAATTIVAIHTEISTO (JOS VARUSTEENA)

■ Tyypä A

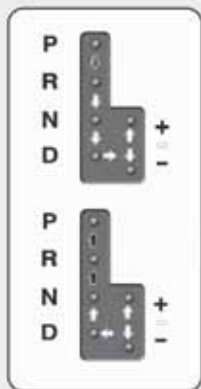

■ Tyypä B

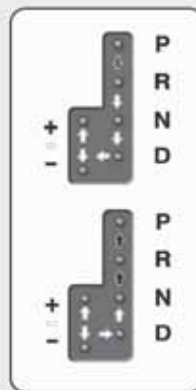

Paina jarrupoljinta ja vaihteistolukon vapautuspainiketta vaihtaessasi vaihdetta.

(Jarrupolkimen painaminen ei ole välttämätöntä, jos autoa ei ole varustettu vaihteistolukolla. Se on kuitenkin suositeltavaa auton äkillisen liikkeen estämiseksi.)



Paina vaihteistolukon vapautuspainiketta vaihtaessasi vaihdetta.



Vaihteenvalitsin liikkuu vapaasti.

ODM052011/ODMEDR2203R

Automaattivaihteiston toiminta

Auton erittäin taloudellisessa automaattivaihteistossa on 6 vaihdetta eteenpäin ja peruutusvaihte. Vaihteisto valitsee vaihteet automaattisesti vaihteenvalitsimen asennon mukaan.

* MUISTUTUS

Vaihteensiirto saattaa tuntua jonkin aikaa hieman epätasaiselta uudessa autossa, jonka akkukaapelit ovat olleet irrotettuina. Tämä johtuu siitä, että vaihteiston ohjausyksikkö (TCM) ja voimansiirron ohjausyksikkö (PCM) eivät ole vielä mukautaneet vaihto-ohjelmaa.

Pidä jarrupoljin painettuna alas siirtäessäsi vaihteenvalitsimen N-asennosta.

VAROITUS - Automaattivaihteisto

- Tarkista ennen vaihteenvalitsimen siirtämistä D- tai R -asentoon, ettei ketään (varsinkaan lapsia) ole auton lähellä.
- Varmista että vaihteenvalitsin on P-asennossa, käsi-jarru kytketty ja moottori sammutettu ennen kun pois-tut kuljettajan paikalta. Auto saattaa liikkua äkillisesti, jos edellämainittuja toimenpiteitä ei suoriteta oikeassa järjestyksessä.

HUOMAUTUS

- Älä paina kaas- ja jarrupoljinta samanaikaisesti, kun peruutusvaihte tai muu vaihte on valittu, jotta vaihteisto ei vaurioituisi.
- Älä pidä autoa paikallaan ylämäessä painamalla kaasupoljinta. Paina jarrupoljinta tai käytä seisontajarrua.
- Älä siirrä vaihteenvalitsinta N- tai P-asennosta D- tai R-asentoon, jos moottori ei käy tyhjäkäyntinopeutta.

Vaihteenvalitsimen asennot

Näet vaihteenvalitsimen asennon mittariston merkkivaloista virta-avaimen ollessa ON-asennossa.

P-asento (pysäköinti)

Älä siirrä vaihteenvalitsinta P-asentoon ennen kuin auto on pysähtynyt täysin. Tässä asennossa automaattivaihteisto lukkiutuu ja estää etupyörien pyörimisen.

VAROITUS

- **Vaihteenvalitsimen siirtäminen P-asentoon auton liikkeessa lukitsee vetävät pyörät, jolloin menetät auton hallinnan.**
- **Älä käytä P-asentoa seisontajarrun korvikkeena. Varmista, että vaihteenvalitsin on paikallaan P-asennossa ja että seisontajarru on kytketty.**
- **Älä koskaan jätä lasta autoon ilman valvontaa.**

**HUOMAUTUS**

Vaihteisto voi vaurioitua, jos siirrät vaihteenvalitsimen P-asentoon auton liikkeessa.

R (peruutus)

Käytä tätä asentoa auton peruuttamiseen.

**HUOMAUTUS**

Älä siirrä vaihteenvalitsinta R-asentoon tai pois R-asennosta auton liikkeessa. Vaihteisto saattaa vaurioitua, paitsi tilanteissa joka on kuvattu tämän käsikirjan osassa "Juuttuneen auton irrottaminen".

N (vapaa)

Pyöriä ei ole kytketty vaihteistoon. Auto lähtee liikkeelle pienessäkin alamäessä, jos jarrupoljinta ei paineta tai seisontajarrua ei ole kytketty.


D (ajoasento)

Tämä on normaali ajoasento eteenpäin ajettaessa. Automaattivaihteisto käyttää kaikkia 6 vaihdetta parhaan mahdollisen tehon ja polttoainetaloudellisuuden saavuttamiseksi.

Saat lisätehoa ohituksiin tai jyrkässä ylämäessä painamalla kaasupolkimen pohjaan asti (yli 80 % liikematkasta), jolloin kuulet naksahdavan äänen ja vaihteisto vaihtaa automaattisesti pienemmälle vaihteelle.

*** MUISTUTUS**

- **Älä siirrä vaihteenvalitsinta D-asentoon ennen kuin auto on pysähtynyt täysin.**
- **Kaasupoljinta voimakkaasti painettaessa kuuluva naksahdus on kick-down-toiminnon normaali ominaisuus.**

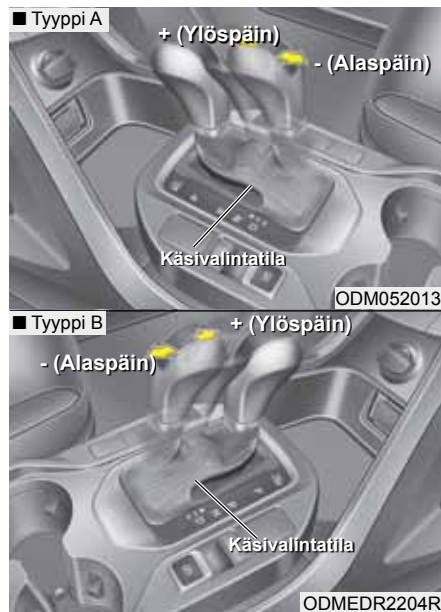

Käsivalintatila

Voit ottaa käsivalintatilan käyttöön auton liikkuessa tai ollessa pysähdyksissä työntämällä vaihteenvaihtimen D-asennosta (ajoasento) käsivalinta-alueelle. Palauta automaattitila käyttöön työntämällä vaihteenvaihtimen takaisin pääalueelle.

Kun vaihteisto on käsivalintatilassa, voit vaihtaa vaihdetta nopeasti siirtämällä vaihteenvaihtinta eteen- ja taaksepäin.

Voit vaihtaa vaihdetta myös kaasupolkimen ollessa painettuna, toisin kuin manuaalivaihteistossa.

Ylöspäin (+): Voit vaihtaa seuraavalle suuremmalle vaihteelle työntämällä vaihteenvaihtinta eteenpäin.

Alaspäin (-): Voit vaihtaa seuraavalle pienemmälle vaihteelle vetämällä vaihteenvaihtinta taaksepäin.

* MUISTUTUS

- Käsivalintatilassa kuljettajan tulee valita suurempi vaihte ajo-olosuhteiden mukaan ja varmistaa, ettei kierroslukumittarin osoitin nouse punaiselle alueelle.
- Et voi valita peruutus- tai pysäköintivaihdetta käsivalintatilassa. Siirrä vaihteenvaihtinta R-asentoon (peruutus) tai P-asentoon (pysäköinti), jos haluat peruuttaa tai pysäköidä.
- Automaattivaihteisto vaihtaa käsivalintatilassa automaattisesti pienemmälle vaihteelle ajonopeuden hidastuessa. Se kytkee automaattisesti 1. vaihteen, kun auto pysähtyy.
- Automaattivaihteisto vaihtaa käsivalintatilassa automaattisesti suuremmalle vaihteelle, kun moottorin kierrosluku nousee liian suureksi.
- Automaattivaihteisto ei ehkä toteuta kaikkia kuljettajan antamia vaihtopyyntöjä, jos ne voisivat vaarantaa ajoturvallisuuden tai heikentää auton suorituskykyä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Työnnä vaihteenvalitsinta ylöspäin (+) ajaessasi liukkaalla tiellä. Vaihteisto vaihtaa tällöin 2. vaihteelle, joka tarjoaa paremman pidon liukkaalla tiellä. Vedä vaihteenvalitsinta taaksepäin vaihtaaksesi takaisin 1. vaihteelle.

Vaihteistolukko

Automaattivaihteistossa on turvallisuuden vuoksi vaihteistolukko, joka estää vaihteenvalitsimen siirtämisen P-asennosta tai N-asennosta R-asentoon, ellei jarrupoljinta pidetä samalla painettuna.


Vaihteenvalitsimen siirtäminen asennosta P (pysäköinti) tai asennosta N (vapaa) asentoon R (peruutus):

1. Paina jarrupoljin alas ja pidä se painettuna.
2. Käynnistä moottori tai käännä virta-avain ON-asentoon.
3. Siirrä vaihteenvalitsinta.

Vaihteenvalitsimen läheisyydestä saattaa kuulua kirskuvaa ääntä, jos painat toistuvasti jarrupolkimen alas ja vapautat sen. Tämä on normaalia.

VAROITUS

Paina jarrupoljin pohjaan asti, kun siirrät vaihteenvalitsimen pois P-asennosta, ettei auto pääse liikkumaan tahattomasti ja aiheuta vammoja autossa tai auton lähellä oleville henkilöille.

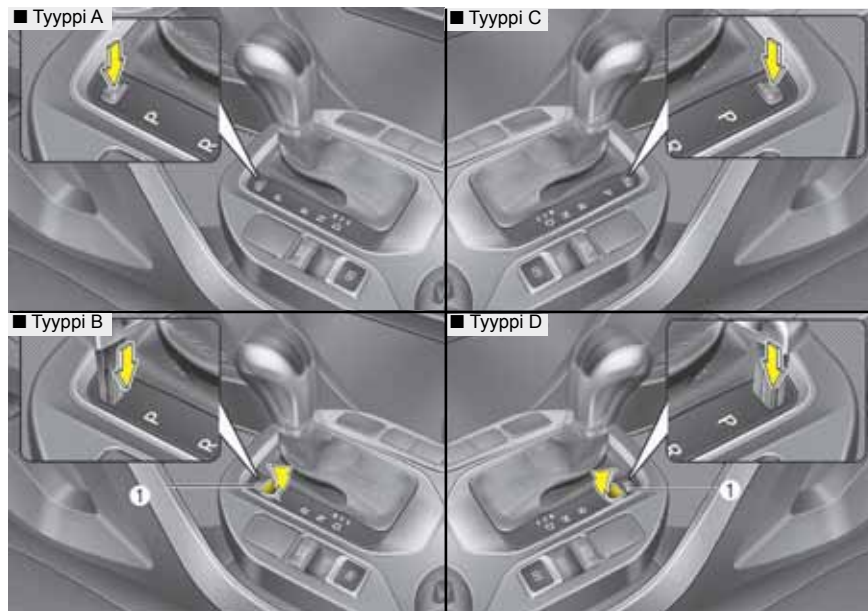

ODM052012/ODM052014/ODMEDR2205R/ODMEDR2206R

Vaihteistolukon ohittaminen

Ellei vaihteenvälitsin siirry P- tai N-asennosta R-asentoon, vaikka jarrupoljin on painettuna alas, pidä jarrupoljin painettuna ja toimi seuraavasti:

Tyyppi A, C

1. Paina vaihteistolukon avauskytkintä.
2. Siirrä vaihteenvälitsintä.
3. Suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Tyyppi B, D

1. Poista vaihteistolukon ohituspainikkeen aukon kansi (1) varovasti.
2. Työnnä ruuvimeisselin kärki (tai avain) aukkoon ja paina.
3. Siirrä vaihteenvälitsintä.
4. Suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Virta-avaimen suojalukitus (jos varusteena)

Virta-avainta ei voi irrottaa virtalukosta, ellei vaihteenvälitsin ole P-asennossa.

Hyvä ajotapa

- Älä paina kaasupoljinta siirtäessäsi vaihteenvalitsimen P-asennosta tai N-asennosta muuhun asentoon.
- Älä koskaan siirrä vaihteenvalitsinta P-asentoon, kun auto liikkuu.
- Älä siirrä vaihteenvalitsinta D- tai R-asentoon ennen kuin auto on täysin pysähtynyt.
- Älä vaihda vapaalle alamäessä antaaksesi auton rullata. Se on erittäin vaarallista. Anna vaihteen olla aina kytkettynä.
- Älä "laahauta" jarruja. Se voisi johtaa jarrujen ylikuumenemiseen ja vaurioitumiseen. Hidasta sen sijaan vauhtia ja vaihda pienemmälle vaihteelle ajaessasi pitkässä alamäessä. Tällöin moottorijarrutus auttaa hidastamaan auton vauhtia.
- Hidasta ennen pienemmälle vaihteelle vaihtamista. Muussa tapauksessa pienempi vaihde ei ehkä kytkedy.

- Käytä aina seisontajarrua. Vaihteiston P-asento ei välttämättä riitä pitämään autoa paikallaan.
- Aja liukkaalla tiellä erityisen varovasti. Ole erityisen varovainen jarrutuksissa, kiihdytyksissä ja vaihteita vaihtaessasi. Liukkaalla pinnalla äkillinen nopeuden muutos voi saada vetävät pyörät menettämään pitonsa, jolloin auton hallinta menetetään.
- Ihanteellinen suorituskyky ja taloudellisuus saavutetaan painamalla kaasupoljinta tasaisesti.

VAROITUS

- **Kiinnitä aina turvavyö! Törmäyksessä ilman turvavyötä matkustava henkilö on huomattavasti suuremmassa vaarassa loukkaantua vakavasti kuin henkilö joka käyttää turvavyötä.**
- Vältä suuria ajonopeuksia kaarteissa tai kääntyessäsi.
- Älä tee äkillisiä ohjausliikkeitä, kuten jyrkkiä kaistanvaihtoja, äläkä käännä äkillisesti tai jyrkästi.
- Auton kaatumisen riski on paljon suurempi, jos menetät auton hallinnan moottoritienopeuksilla.
- Auton hallinta menetetään usein, kun vähintään kaksi pyörää joutuu ajoradan ulkopuolelle ja kuljettaja yrittää palata ajoradalle tekemällä liian jyrkän ohjausliikkeen.
- Älä tee jyrkkää ohjausliikettä, jos joudut ajoradan ulkopuolelle. Hidasta sen sijaan ajonopeutta ennen takaisin tielle siirtymistä.
- Noudata aina nopeusrajoituksia.

⚠ VAROITUS

Jos autosi juuttuu lumeen, liejuun, hiekkaan tms., voit yrittää irrottaa auton ajamalla vuoro-
tellen eteen- ja taaksepäin. Var-
mista, ettei auton ympärillä ole
esteitä. Auto saattaa irrotessaan
liikkua äkillisesti eteen- tai taak-
sepäin ja aiheuttaa vammoja tai
omaisuusvahinkoja.

Liikkeellelähtö jyrkässä ylämäessä

Paina jarrupoljinta ja siirrä vaih-
teenvaihtajaa D-asentoon lähtiessäsi
liikkeelle jyrkässä mäessä. Valitse
kuormaan ja mäen kallistuskulmaan
sopiva vaihde ja vapauta seisonta-
jarru. Paina kaasupoljinta vähitellen ja
vapauta samalla jarrupoljin.

NELIVETOJÄRJESTELMÄ (JOS VARUSTEENA)

Moottorin voima voidaan jakaa kaikille etu- ja takapyörille parhaan mahdollisen pidon saavuttamiseksi. Neliveto on käytännöllinen, kun tarvitaan enemmän pitoa liukkaalla, mutaisella, märällä tai lumisella tiellä ajettaessa. Tämä auto ei ole tarkoitettu vaativaan maastokäyttöön. Se kuitenkin soveltuu hyvin satunnaiseen ajamiseen päälylystämättömillä teillä tai metsäpoluilla. Päälylystettyjen teiden ulkopuolella ajettaessa on tärkeää vähentää ajonopeus sellaiseksi, että se on turvallinen olosuhteisiin nähden. Päälylystetyn tien ulkopuolella ajettaessa renkaiden pito ja jarrutus-teho on yleensä heikompi kuin normaaleissa tieolosuhteissa. Kuljettajan täytyy erityisesti varoa rinteitä, joissa auto voi kaatua kyljelleen.

Nämä tekijät täytyy ottaa tarkasti huomioon, kun ajetaan päälylystetyn tien ulkopuolella. Kuljettajan velvollisuutena on huomioida ajo-olosuhteet ja pitää auto hallinnassa oman ja matkustajien turvallisuuden varmistamiseksi.



VAROITUS - Maastossa ajaminen

Tämä auto on suunniteltu ensisijaisesti maantiekäyttöön, mutta sillä voidaan ajaa myös maastossa. Se ei ole kuitenkaan tarkoitettu vaativia maasto-olosuhteita varten. Jos autolla ajetaan olosuhteissa, jotka ylittävät auton rakenteelliset ominaisuudet tai kuljettajan kokemustason, seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.



VAROITUS

Jos nelivetojärjestelmän varoitusvalo () syttyy, nelivetojärjestelmässä on toimintahäiriö.

Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Jyrkän käännöksen jarrutusvaikutus



HUOMAUTUS - Neliveto

Kun autolla käännetään jyrkästi päälylystetyllä tiellä hitaalla nopeudella nelivedon ollessa kytkettynä, auton ohjaaminen on vaikeampaa.

Tällainen jyrkän käännöksen jarrutusvaikutus on nelivetoisten autojen ominaispiirre, joka aiheutuu neljän vetävän pyörän pyörintänopeuksien eroista sekä etupyörien ja jousituksen nollan asteen suuntauksesta.

Jyrkissä käännöksissä hitailla nopeuksilla tulee noudattaa varovaisuutta.

Nelivetotavan valitseminen

Vetotapa	Valintapainike	Merkkivalo	Kuvaus
Automaattinen neliveto (lukittu neliveto ei ole kytketty)		 LOCK (Merkkivalo ei pala)	- Automaattista nelivetoa käytettäessä auto toimii normaaleissa olosuhteissa samalla tavalla kuin tavanomaiset etuvetoiset autot. Jos nelivetojärjestelmä kuitenkin havaitsee, että nelivetoa tarvitaan, moottorin voima jaetaan kaikille neljälle pyörälle automaattisesti ilman kuljettajan toimenpiteitä. - Tavallisella päällystetyllä tiellä ajettaessa auto toimii samalla tavalla kuin tavanomaiset etuvetoiset autot.
Lukittu neliveto		 LOCK (Merkkivalo palaa)	- Tätä vetotapaa käytetään parhaan mahdollisen pidon saavuttamiseksi, kun autolla noustaan tai laskeudutaan jyrkkiä rinteitä tai ajetaan maastossa, pehmeällä hiekkatiellä tai liejuisella tiellä. - Tämä toiminto alkaa kytkeytyä automaattisesti pois toiminnasta, kun ajonopeus ylittää 30 km/h, ja vaihtuu automaattiseen nelivetoon, kun ajonopeus ylittää 40 km/h. Jos kuitenkin ajonopeus laskee jälleen alle 30 km/h nopeuteen, lukittu neliveto kytkeytyy automaattisesti uudelleen.

* MUISTUTUS


- Kun ajat tavallisella tiellä, kytke lukittu neliveto pois päältä painamalla 4WD LOCK -painiketta (merkkivalo sammuu). Jos ajat tavallisella tiellä (erityisesti kaarteissa) lukitun nelivedon ollessa kytkettynä, seurauksena voi olla mekaanista melua ja tärinää. Melu ja tärinä poistuvat, kun lukittu neliveto kytketään pois päältä. Jotkin voimansiirtojärjestelmän osat voivat vaurioitua, jos ajamista jatketaan pitkään melun ja tärinän jatkuessa.
- Kun lukittu neliveto kytketään pois päältä, saattaa tuntua nykäys, kun moottorin voima siirtyy kokonaan etupyörille. Kyseessä ei ole mekaaninen vika.

Turvallinen ajaminen nelivedolla

VAROITUS - Nelivedolla ajaminen

Nelivetoa vaativat olosuhteet maantiellä tai maastossa rasittavat auton kaikkia toimintoja paljon enemmän kuin normaalit ajo-olosuhteet. Hidasta nopeutta ja varaudu siihen, että renkaiden alla olevan pinnan ominaisuudet ja renkaiden pito voivat muuttua. Jos et ole varma ajo-olosuhteiden turvallisuudesta, pysähdy ja mieti, mikä on paras tapa jatkaa matkaa. Älä ylitä omia kykyjäsi äläkä auton teknisiä mahdollisuuksia.

- Älä aja syvässä vedessä tai mudassa, koska moottori voi tällöin sammua ja pakoputki tukkeutua. Älä yritä ajaa hyvin jyrkkää rinnettä alas, koska se edellyttää poikkeuksellisia taitoja auton hallinnan säilyttämiseksi.

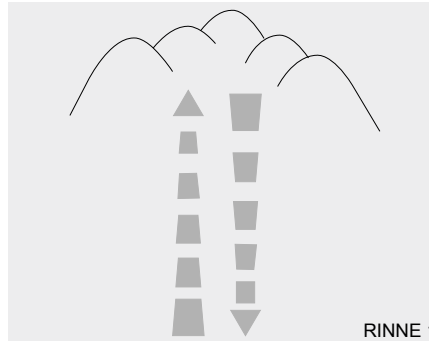

RINNE 1

- Kun ajat rinnettä ylös- tai alaspäin, aja mahdollisimman suoraan. Noudata äärimmäistä varovaisuutta jyrkässä ylä- tai alamaässä, sillä auto voi kaatua mäen jyrkkyyden, maaston muotojen tai veden tai liejun vuoksi.



RINNE 2

VAROITUS - Ajaminen rinteessä

Ajaminen poikittain jyrkässä rinteessä voi olla äärimmäisen vaarallista. Vaara voi piillä pyörän kulman hienoisissa muutoksissa, joka voivat johtaa auton epätasapainoon. Voi myös käydä niin, että auto pysyy tasapainossa ollessaan liikkeellä, mutta joutuu epätasapainoon pysähtyessään. Auto voi kaatua täysin varoittamatta, jolloin korjaaviin toimenpiteisiin ei ole mahdollisuutta. Seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.

- Kiinnitä huolellisesti huomiota siihen, kuinka nelivetoautolla ajetaan kaarteissa. Älä luota kokemukseesi tavanomaisista etuvetoautoista, kun valitset turvallisen kaarrenopeuden nelivedolla ajattaessa. Aja nelivetoautolla aluksi tavallista hitaammin.
- Aja maastossa varoen, sillä kivet tai puunjuuret voivat vaurioittaa autoa. Tutustu ajomaastoon ennen liikkeelle lähtöä.



- Pidä tukeva ote ohjauspyörästä maastossa ajaessasi.
- Varmista, että kaikki matkustajat ovat kiinnittäneet turvavyönsä.

VAROITUS - Tuulivaara
Kovassa tuulessa ajattaessa auton tavallista korkeampi painopiste heikentää auton ohjattavuutta, joten autolla pitää ajaa hitaammin.

VAROITUS - Neliveto
Hidasta ajonopeutta kaarteissa. Nelivetoisten autojen painopiste on korkeammalla kuin tavallisissa etuvetoisissa autoissa, joten ne kaatuvat helpommin kaarteissa liian suurella nopeudella ajattaessa.

VAROITUS - Ohjauspyörä
Älä pidä käsiäsi ohjauspyörän sisäkehällä, kun ajat maastossa. Voit satuttaa kätesi ohjauspyörän liikahtaessa äkillisesti ja rajusti, kun pyörät osuvat maaston epätasaisuuksiin. Tällöin voit myös helposti menettää otteen ohjauspyörästä.

- Jos joudut ajamaan syvässä vedessä, kytke lukittu neliveto ja aja alle 8 km/h nopeudella.

VAROITUS - Ajaminen vedessä

Aja hitaasti. Jos ajat vedessä liian suurella nopeudella, vesi voi päästä moottoritilaan ja kastella sytytysjärjestelmän aiheuttaen moottorin sammumisen äkillisesti. Jos näin käy ja auto on kallellaan, se voi kaatua.

*** MUISTUTUS**

- Älä aja veteen, jonka pinta on auton pohjaa korkeammalla.
- Tarkista jarrujen kunto, kun olet ajanut vedessä tai liejussa. Paina jarrupoljinta useita kertoja ajaen hitaalla nopeudella, kunnes tunnet jarrujen normaalin tehon palautuvan
- Lyhennä määräaikaishuollon huoltovälejä, jos joudut ajamaan maasto-olosuhteissa, kuten hiekassa, liejussa tai vedessä (Katso luvun 7 kohta "Huolto-ohjelma vaativissa käyttöolosuhteissa"). Pese autosi aina huolellisesti maastokäytön jälkeen. Puhdista erityisen huolellisesti auton pohja.
- Nelivetoauton suorituskyky riippuu suuresti renkaiden kunnosta, koska moottorin voima jaetaan aina neljälle pyörälle. Varusta autosi aina neljällä samantyyppisellä ja -koisella renkaalla.
- Nelivetoautoa ei voida hinata tavallisella hinausautolla. Auto on kuljetettava hinausauton lavalle nostettuna.

VAROITUS - Nelivedolla ajaminen

- Vältä suuria kaarrenopeuksia.
- Älä tee äkillisiä ohjausliikkeitä, kuten jyrkkiä kaistanvaihtoja, äläkä käännä äkillisesti tai jyrkästi.
- Auton kaatumisen riski on paljon suurempi, jos menetät autosi hallinnan suuressa nopeudessa.
- Matkustaja, joka ei ole kiinnittänyt turvavyötään, on törmäyksen yhteydessä paljon suuremmassa hengenvaarassa kuin matkustaja, joka käyttää turvavyötä.
- Auton hallinta menetetään usein, kun vähintään kaksi pyörää joutuu ajoradan ulkopuolelle ja kuljettaja yrittää palata ajoradalle tekemällä liian jyrkän ohjausliikkeen. Älä tee jyrkkää ohjausliikettä, jos joudut ajoradan ulkopuolelle. Hidasta sen sijaan ajonopeutta ennen takaisin tielle siirtymistä.

HUOMAUTUS - Lieju tai lumi

Jos toinen etu- tai takapyörästä alkaa sutia liejussa tai lumessa, auto on mahdollista saada irti painamalla kaasupoljinta syvemmälle. Vältä kuitenkin moottorin jatkuvaa käyttöä suurella kierrosnopeudella, koska nelivetojärjestelmä voisi vaurioitua.

Auton kaatumisvaaran vähentäminen

Tämä monikäyttöinen henkilöauto on SUV-malli (Sports Utility Vehicle) eli ns. katumaasturi. SUV-malleissa on korkeampi maavara ja suhteellisen kapea raideväli, jotka mahdollistavat monipuolisen käytön myös päällystettyjen teiden ulkopuolella. Erityisten rakenteellisten seikkojen takia niiden painopiste on korkeammalla kuin tavallisilla henkilöautoilla. Suuremmasta maavarasta on etuna parempi näkyvyys, jolloin mahdolliset vaaratilanteet voidaan ennakoida paremmin. SUV-malleja ei ole suunniteltu kaarreajoon samoilla nopeuksilla kuin tavanomaisia henkilöautoja – aivan kuten urheiluautoja ei ole suunniteltu maastoajoon. Tämänkin takia kuljettajan ja matkustajien on ehdottomasti käytettävä turvavyötä. Matkustaja, joka ei ole kiinnittänyt turvavyötään, on auton kaatuessa paljon suuremmassa hengenvaarassa kuin matkustaja, joka käyttää turvavyötä. Kuljettaja voi vähentää auton kaatumisvaaraa eri tavoin. Jyrkkiä käännöksiä ja äkillisiä ohjausliikkeitä tulee välttää mahdollisuuksien mukaan, katolle ei saa kuormata painavia tavaroita eikä autoa saa muunnella millään tavalla.

VAROITUS - Auton kaatuminen

Kuten muiden SUV-mallien (katumaasturien) tapauksessa, auton virheellinen käsittely voi johtaa auton hallinnan menetykseen, onnettomuuteen tai auton kaatumiseen.

- SUV-mallien kaatumisriski on suurempi kuin tavallisilla henkilöautoilla.
- Tiettyjen rakenteellisten ominaisuuksien (korkeampi maavara, suhteellisen kapea raideväli jne.) vuoksi auton painopiste on korkeammalla kuin tavallisissa henkilöautoissa.
- SUV-malleja ei ole suunniteltu kaarreajoon samoilla nopeuksilla kuin tavanomaisia henkilöautoja.
- Vältä jyrkkiä käännöksiä ja äkillisiä ohjausliikkeitä.
- Matkustaja, joka ei ole kiinnittänyt turvavyötään, on auton kaatuessa paljon suuremmassa hengenvaarassa kuin matkustaja, joka käyttää turvavyötä. Varmista, että auton jokainen matkustaja on kiinnittänyt turvavyön oikein.

⚠ VAROITUS

Autosi on varustettu renkailla, jotka varmistavat turvallisen ajon ja hyvän hallittavuuden. Älä asenna autoon erikokoisia tai erityyppisiä renkaita tai vanteita. Ne saattavat huonontaa auton suorituskykyä ja vaarantaa ajoturvallisuuden, jolloin saatat menettää auton hallinnan tai auto voi kaatua. Tällöin seurausena voi olla vakava loukkaantuminen. Käytä kaikissa pyöriissä kooltaan, tyypiltään, rengaskuvioltaan, merkiltään ja kantavuudeltaan toisiaan vastaavia renkaita. Jos haluat välttämättä käyttää maastoajossa renkaita ja/tai vanteita, jotka eivät ole HYUNDAIn suosituksen mukaisia, älä käytä niitä maantieajossa.

⚠ VAROITUS - Tunkin varassa oleva auto

Kun nelivetoauto on nostettu tunkin varaan, älä käynnistä moottoria äläkä tee mitään, mikä voisi aiheuttaa pyörien pyörimisen.


Vaarana on, että maassa oleva pyörä alkaa pyöriä, jolloin auto voi lähteä liikkeelle ja pudota pois nosturin päältä.

- Nelivetoautot on testattava erityisessä nelivetoautoille tarkoitetussa dynamometrissa.

*** MUISTUTUS**

Älä koskaan kytke seisontajarrua näiden testausten aikana.

- Nelivetoautoa ei saa testata taka- tai etuvetoisille autoille tarkoitetussa rulladynamometrissa. Jos tällaista rulladynamometria on kuitenkin pakko käyttää, toimi seuraavasti:

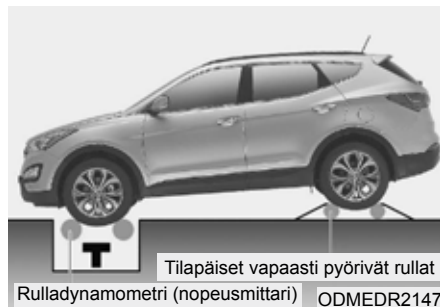

1. Tarkasta, että rengaspaineet ovat suosituksen mukaiset.
2. Aseta etupyörät rulladynamometrin päälle nopeusmittarin testausta varten kuvan mukaisesti.
3. Vapauta seisontajarru.
4. Aseta takapyörät tilapäisten vapaasti pyörivien rullien päälle kuvan mukaisesti.

⚠ VAROITUS

Dynamometrissa testaaminen

Pysy poissa auton edestä, kun se on dynamometritestauksessa. Auton edessä oleskelu on hyvin vaarallista, sillä auto voi nytkähtää eteenpäin, jolloin seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.

⚠ HUOMAUTUS

- *Kun autoa nostetaan, älä pyöritä etu- ja takapyöriä erikseen. Kaikkia neljää pyörää tulee pyörittää.*
- *Jos etu- ja takapyöriä täytyy pyörittää autoa nostettaessa, seisontajarru on vapautettava.*

JARRUJÄRJESTELMÄ

Tehostetut jarrut

Autosi on varustettu jarrutehostimella, joka säätyy automaattisesti normaalin käytön aikana.

Voit pysäyttää auton painamalla jarrupoljinta normaalia voimakkaammin, jos jarrutehostin lakkaa toimimasta esimerkiksi moottorin sammumisen takia. Jarrutusmatka on tavallista pitempi.

Kun moottori ei ole käynnissä, jarrutehostimen säiliö tyhjenee osittain joka kerran, kun jarrupoljinta painetaan. Älä pumpppaa jarrupoljinta, kun jarrutehostin ei toimi.

Pumpppaa jarrupoljinta vain tarpeen mukaan säilyttääksesi auton hallinnan liukkaalla tiellä.

VAROITUS - Jarrut

- Älä pidä jalkaa jarrupolkimella ajon aikana. Muussa tapauksessa jarrut ylikuumenevat, jarrupalat kuluvat ennenaikaisesti ja auton pysähtymismatka pitenee.
- Kun ajat alas pitkää tai jyrkkää alamäkeä, vaihda pienemmälle vaihteelle ja vältä jatkuvaa jarrupolkimen painamista. Muutoin jarrut ylikuumenevat ja niiden suorituskyky heikkenee huomattavasti.
- Jarrujen kastuminen saattaa heikentää niiden suorituskykyä ja aiheuttaa puoltamista jarrutettaessa. Paina jarrupoljinta kevyesti kokeillaksesi ovatko jarrut kastuneet. Testaa jarrujen toiminta ajettuasi tiellä, jolle on kertynyt paljon vettä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

Kuivaa jarrut painamalla jarrupoljinta kevyesti ajaessasi turvallista ajonopeutta, kunnes jarrujen toiminta palautuu normaaliksi.

- Varmista jarru- ja kaasupolkimen sijainti ennen liikkeellelähtöä. Saatat muutoin painaa väärää poljinta. Se saattaa johtaa vakavaan onnettomuuteen.

Jos jarruihin tulee vika

Jos jalkajarrut eivät toimi auton liikkuesssa, voit tehdä hätäpysäytyksen seisontajarrun avulla. Pysähtymismatka on kuitenkin paljon normaalia pitempi.

VAROITUS - Seisontajarru

Saatat menettää auton hallinnan, jos kytket seisontajarrun ajaessasi normaalilla ajonopeudella. Kytke seisontajarru erittäin varovasti, jos sitä täytyy käyttää auton pysäyttämiseen.

Levyjarrujen kulumisenilmais

Kuulet etu- ja takajarruista korkea-taajuuksisen varoitusäänen, kun jarrupalat ovat kuluneet loppuun ja ne tulee uusia. Saatat kuulla äänen ajoitain tai aina, kun painat jarrupoljinta.

Jarruista saattaa kuulua vinkuvaa ääntä myös tietyissä ajo- tai ilmasto-olosuhteissa, kun painat jarrupoljinta ensimmäisen kerran (tai painat sitä kevyesti). Tämä on normaalia, eikä oire viasta jarrujärjestelmässä.

HUOMAUTUS

- ***Vältäaksesi jarrujärjestelmän kalliit korjaustyöt vaihda jarrupalat heti, kun ne ovat liian kuluneet.***
- ***Vaihda etu- tai takajarrupalat aina pareittain.***


VAROITUS - Kuluneet jarrupalat

Jarrupalojen kuluneisuuden merkkiäni tarkoittaa, että autosi on välittömän huollon tarpeessa. Ellet huomioi tätä varoitusääntä, jarrut saattavat lakata toimimasta, mistä saattaa aiheutua vakava onnettomuus.

Seisontajarru

Seisontajarrun kytkeminen

■ Tyypä A

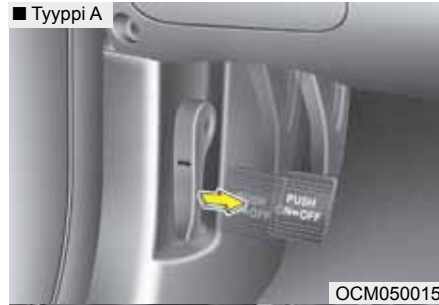


■ Tyypä B




Jalkakäyttöinen

Kytke seisontajarru painamalla ensin jarrupoljinta ja painamalla sitten seisontajarrun poljin pohjaan.

■ Tyypä A

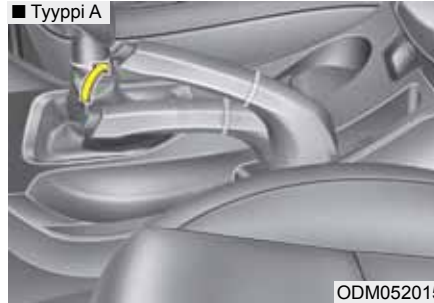

■ Tyypä B

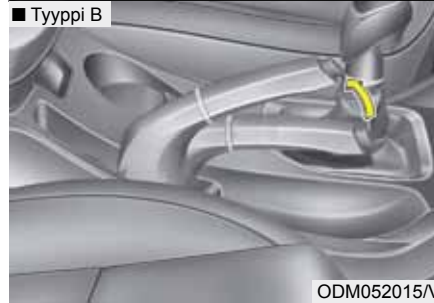

Käsikäyttöinen

Kytke seisontajarru painamalla ensin jarrupoljinta ja vetämällä sitten seisontajarruvipu ylimpään asentonsa.

Rinteeseen pysäköitäessä on lisäksi suositeltavaa kytkeä manuaalivaihteiston ykkös- tai peruutusvaihte tai asettaa automaattivaihteiston vaihteenvaihtin P-asentoon.




HUOMAUTUS

- Jos autolla ajetaan seisontajarru kytkettynä, jarrupalat ja jarrulevyt kuluvat ennenaikaisesti.
- Älä kytke seisontajarrua auton liikkeessä, ellei kyseessä ole hätätilanne. Seisontajarrun kytkeminen ajon aikana saattaa vahingoittaa jarrujärjestelmää ja vaarantaa ajoturvallisuuden.

Seisontajarrun vapauttaminen

■ Tyypä A

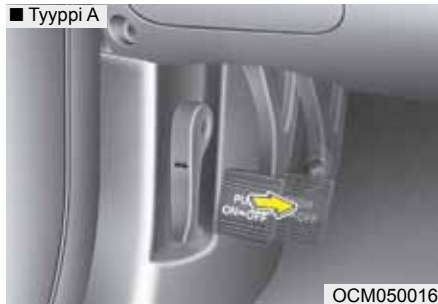


■ Tyypä B




Jalkakäyttöinen

Vapauta seisontajarru painamalla seisontajarrun poljinta uudelleen painaen samalla jarrupoljinta. Poljin palautuu automaattisesti täysin vapautettuun asentoon.

■ Tyypä A

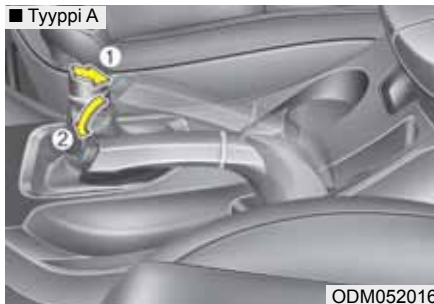

■ Tyypä B

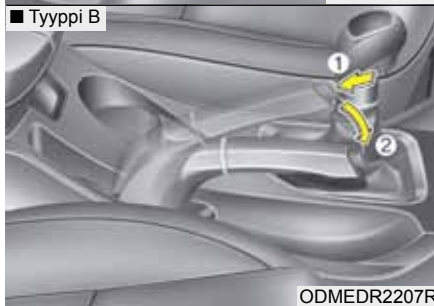

Käsi käyttöinen

Seisontajarrun vapauttamiseksi paina ensin jalkajarrua ja vedä seisontajarrun kahvaa hieman ylöspäin. Paina sitten vapautusnuppia (1) ja laske seisontajarruvipu (2) alas pitäen nuppia painettuna.

Suosittellemme, että tarkastutat seisontajarrujärjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, jos seisontajarru ei vapaudu kokonaan.

⚠ VAROITUS

- Jotta auto ei liikkuisi tahattomasti, älä käytä vaihteenvaihtimen P-asentoa seisontajarrun korvikkeena. Kytke seisontajarru JA varmista, että vaihteenvaihtin on asetettu 1. vaihteelle tai R-asentoon (peruutusvaihte) manuaalivaihteistolla varustetuissa autoissa ja P-asentoon automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa.
- Älä anna auton toimintaan perehtymättömän henkilön koskea seisontajarruun. Seisontajarrun tahattomasta vapauttamisesta saattaa seurata vakava onnettomuus.
- Kytke aina seisontajarru pysäköidessäsi, sillä auton matkustajille tai sivullisille saattaa aiheutua vammoja, jos auto liikkuu tahattomasti.



WK-23_TF

Voit tarkistaa seisontajarrun varoitusvalon toiminnan kääntämällä virta-avaimen ON-asentoon (älä käynnistä moottoria). Varoitusvalo palaa, kun seisontajarru on kytkettynä ja virta-avain on START- tai ON-asennossa.

Ennen ajoon lähtöä varmista, että seisontajarru on vapautettu kokonaan ja että jarrun varoitusvalo on sammunut.

Jos varoitusvalo jää palamaan sen jälkeen seisontajarrun vapauttamisen jälkeen moottorin käydessä, jarrujärjestelmässä voi olla toimintahäiriö. Välittömät toimenpiteet ovat välttämättömiä.

Pysäytä auto välittömästi, jos se on mahdollista. Jos se ei ole mahdollista, noudata äärimmäistä varovaisuutta ja jatka ajamista vain lähimpään turvalliseen pysäytyspaikkaan tai korjaamoon saakka.

Sähkötoiminen seisontajarru (EPB)

Seisontajarrun kytkeminen

■ Tyypin A



■ Tyypin B



Sähkötoimisen seisontajarrun (EPB) kytkeminen:

1. Paina jarrupoljin alas.
2. Vedä sähkötoimisen seisontajarrun kytkin ylös.

Varmista, että varoitusvalo syttyy.

Sähkötoiminen seisontajarru kytkeytyy automaattisesti, jos moottori sammutetaan Auto Hold -toiminnon painikkeen ollessa ON-asennossa. Sähkötoiminen seisontajarru ei kuitenkaan kytkeydy, jos sen kytkintä pidetään painettuna, kunnes moottori on sammutettu.

* MUISTUTUS



Toimi seuraavasti, jos auto ei pysy paikallaan jyrkässä rinteessä tai kun siihen on liitetty perävaunu:

1. Kytke sähkötoiminen seisontajarru.
2. Vedä sähkötoimisen seisontajarrun kytkintä ylöspäin yli 3 sekunnin ajan.

⚠ HUOMAUTUS

Älä kytke seisontajarrua auton liikkeessä, ellei kyseessä ole hätätilanne. Seisontajarrun kytkeminen ajon aikana saattaa vahingoittaa jarrujärjestelmää ja vaarantaa ajoturvallisuuden.

Seisontajarrun vapauttaminen

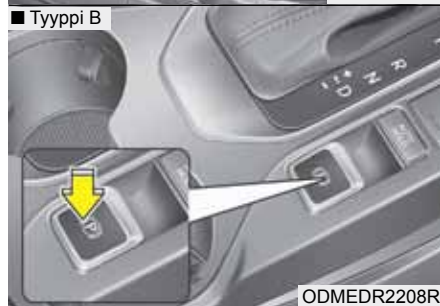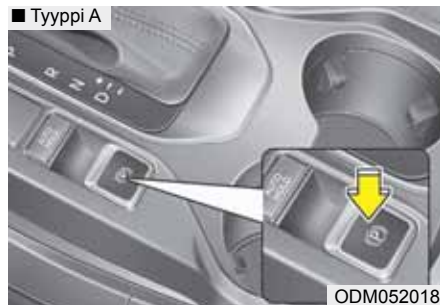

Voit vapauttaa sähkötoimisen seisontajarrun (EPB) painamalla sähkötoimisen seisontajarrun kytkintä, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

- Virta-avain tai käynnistuspainike on ON-asennossa.

- Jarrupoljin on painettu alas. Varmista, että jarrun varoitusvalo sammuu.

Sähkötoimisen seisontajarrun (EPB) automaattinen vapautus:

- Vaihteenvaihtajissa P-asennossa
Paina jarrupoljin alas ja siirrä vaihteenvaihtajissa P-asennosta R- tai D-asentoon moottorin ollessa käynnissä.
- Vaihteenvaihtajissa N-asennossa
Paina jarrupoljin alas ja siirrä vaihteenvaihtajissa N-asennosta R- tai D-asentoon moottorin ollessa käynnissä.
- Manuaalivaihteistolla varustettu auto
 1. Käynnistä moottori.
 2. Kiinnitä kuljettajan turvavyö.
 3. Sulje konepelti, takaluukku ja kuljettajan ovi.
 4. Paina kytkinpoljin alas ja kytke vaihte.
 5. Paina kaasupoljinta ja vapauta samalla kytkinpoljin.

- Automaattivaihteistolla varustettu auto
 1. Käynnistä moottori.
 2. Kiinnitä kuljettajan turvavyö.
 3. Sulje konepelti, takaluukku ja kuljettajan ovi.
 4. Paina kaasupoljinta vaihteenvaihtajissa R- tai D-asennossa tai käsivalinta-alueella.

Varmista, että jarrun varoitusvalo sammuu.

* MUISTUTUS

- Voit kytkeä sähkötoimisen seisontajarrun (EPB), vaikka virta-avain tai käynnistuspainike (ENGINE START/STOP) olisi OFF-asennossa, mutta et voi vapauttaa sitä turvallisuussyistä.
- Lähtiessäsi liikkeelle jyrkässä alamaässä tai peruuttaessasi paina turvallisuussyistä jarrupoljin alas ja vapauta seisontajarru manuaalisesti sähkötoimisen seisontajarrun kytkimellä.

* MUISTUTUS - Manuaalivaihteisto

Auto saattaa liikkua hieman taaksepäin, kun käynnistät moottorin jyrkässä rinteessä, erityisesti kun autoon on liitetty perävaunu. Estä liikkuminen toimimalla seuraavasti:

1. Paina kytkinpoljin alas ja kytke vaihde.
2. Pidä sähkötoimisen seisontajarrun (EPB) kytkin yläasennossa.
3. Paina kaasupoljinta ja vapauta samalla hitaasti kytkinpoljin.
4. Vapauta sähkötoimisen seisontajarrun (EPB) kytkin, jos auto alkaa liikkua eteenpäin.

Älä tee edellämainittuja toimenpiteitä tasaisella tiellä. Auto saattaa liikkua eteenpäin äkillisesti.



HUOMAUTUS

- *On suositeltavaa, että tarkastutat jarrujärjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, jos seisontajarrun varoitusvalo ei sammuu, kun sähkötoiminen seisontajarru (EPB) on vapautettu.*
- *Älä aja autolla kun sähkötoiminen seisontajarru (EPB) on kytketty. Jarrupalat ja jarrulevyt saattaisivat kulua ennenaikaisesti.*

Sähkötoiminen seisontajarru (EPB) saattaa kytkeytyä automaattisesti seuraavissa tapauksissa:

- Sähkötoiminen seisontajarru ylikuumenee
- Auton muut järjestelmät antavat kytkemiskomennon

* MUISTUTUS

Sähkötoiminen seisontajarru kytkeytyy automaattisesti, jos kuljettaja sammuttaa moottorin tahattomasti Auto Hold -toiminnon ollessa käytössä. (Jos auto on varustettu Auto Hold -toiminnolla)

Järjestelmän varoitus



- Jos sähkötoiminen seisontajarru (EPB) ei vapaudu automaattisesti, kun painat kaasupoljinta, kuulet varoitusäänen ja LCD-näytöllä näkyy varoitusviesti.
- Kuulet varoitusäänen ja LCD-näytöllä näkyy varoitusviesti, jos kuljettajan turvavyötä ei ole kiinnitetty tai konepelti tai takaluukku on auki vaihteenvaihtimen ollessa D- tai R-asennossa.
- Kuulet varoitusäänen ja LCD-näytöllä näkyy varoitusviesti, jos ajo-neuvossa on toimintahäiriö.

Paina tässä tapauksessa jarrupoljin alas ja vapauta sähkötoiminen seisontajarru (EPB) painamalla sähkötoimisen seisontajarrun kytkintä.

VAROITUS

- Jotta auto ei liikkuisi tahattomasti, älä käytä vaihteenvaihtimen P-asentoa seisontajarrun korvikkeena. Kytke seisontajarru ja siirrä vaihteenvaihtimen P-asentoon.
- Älä anna auton toimintaan perehtymättömän henkilön koskea seisontajarruun. Seisontajarrun tahattomasta vapauttamisesta saattaa seurata vakava onnettomuus.
- Seisontajarru tulee kytkeä aina kun auto pysäköidään, jotta auto ei liiku tahattomasti ja aiheuta vammoja matkustajille ja jalankulkijoille



HUOMAUTUS


- *Saatat kuulla naksahduksen, kun sähkötoiminen seisontajarru vapautetaan. Tämä on normaalia ja osoittaa, että sähkötoiminen seisontajarru toimii oikein.*
- *Jos annat jonkun muun pysäköidä autosi, neuvo häntä sähkötoimisen seisontajarrun käytössä.*
- *Sähkötoiminen seisontajarru saattaa vaurioitua jos autolla ajetaan sen ollessa kytkettynä.*
- *Paina kaasupoljinta hitaasti vapauttaaksesi sähkötoimisen seisontajarrun.*

Järjestelmän varoitus


Kuulet varoitussäänen ja LCD-näytöllä näkyy varoitusviesti, kun Auto Hold -toiminto ei pysty ohjaamaan sähkötoimista seisontajarrua.

 HUOMAUTUS

Paina jarrupoljinta, kun näet ylläolevan viestin, sillä Auto Hold -toiminto ja sähkötoiminen seisontajarru eivät ehkä toimi oikein.

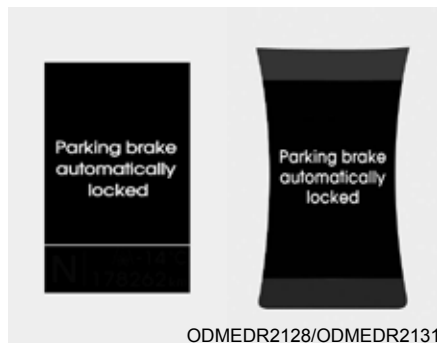Järjestelmän varoitus

- Kuulet varoitussäänen ja LCD-näytöllä näkyy varoitusviesti, kun sähkötoiminen seisontajarru kytkeytyy ajonvakauden hallintajärjestelmän (ESP) lähettämän signaalin vuoksi Auto Hold -toiminnon ollessa käytössä.
- Kuulet varoitussäänen ja LCD-näytöllä näkyy varoitusviesti, jos kuljettajan ovi avataan ja kuljettajan turvavyötä ei ole kiinnitetty Auto Hold -toiminnon ollessa käytössä.

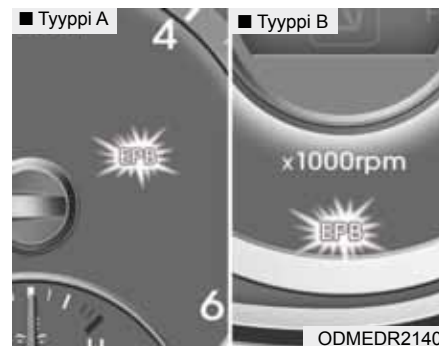Sähkötoimisen seisontajarrun vian merkkivalo (jos varusteena)

Tämä valo syttyy, kun käynnistyspainike (ENGINE START/STOP) painetaan ON-asentoon ja sammuu noin 3 sekunnin kuluessa, jos järjestelmä toimii normaalisti.

Sähkötoimisessa seisontajarrussa (EPB) saattaa olla toimintahäiriö, jos seisontajarrun vian merkkivalo ei sammuu kun moottori käynnistään, syttyy ajon aikana tai ei syty ollenkaan, kun virta-avain käännetään tai käynnistyspainike painetaan ON-asentoon.

Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Sähkötoimisen seisontajarrun (EPB) vian merkkivalo saattaa syttyä vaikka järjestelmässä ei olisikaan toimintahäiriötä, kun ESC-järjestelmän varoitusvalo syttyy ESC-järjestelmän toimintahäiriön takia.



HUOMAUTUS

- **EPB-varoitusvalo saattaa syttyä, jos sähkötoimisen seisontajarrun kytkimessä on toimintahäiriö. Sammuta moottori muutaman minuutin ajaksi ja käynnistä se uudelleen. Varoitusvalo sammuu ja sähkötoiminen seisontajarru toimii normaalisti. Suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, jos varoitusvalo ei sammuu.**
- **Jos seisontajarrun varoitusvalo ei syty tai jos se vilkkuu, vaikka sähkötoimisen seisontajarrun kytkin on vedetty ylös, sähkötoiminen seisontajarru ei ole kytkettyntyt.**
- **Paina sähkötoimisen seisontajarrun käyttökytkin alas ja vedä se ylös, kun seisontajarrun varoitusvalo vilkkuu EPB-varoitusvalon palaessa. Paina kytkin takaisin alkuperäiseen asentoonsa ja vedä se uudelleen ylös. Suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, jos EPB-varoitusvalo ei sammuu.**

Hätäjarrutus

Voit tehdä hätäjarrituksen pitämällä sähkötoimisen seisontajarrun (EPB) kytkimen alaspainettuna, jos jarrupolkimessa ilmenee toimintahäiriö ajon aikana. Jarrutus on mahdollista vain, kun kytkin on painettu alas.



VAROITUS

Älä kytke seisontajarrua auton liikkeessa, ellei kyseessä ole hätätilanne.

* MUISTUTUS

Seisontajarrun varoitusvalon syttyminen hätäjarrutuksen aikana osoittaa, että järjestelmä toimii.



HUOMAUTUS

Suosittellemme, että tarkastat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, jos kuulet jatkuvasti melua tai jos hais-tat palaneen käryä, kun käytät seisontajarrua hätäjarrutukseen.


Kun sähkötoiminen seisontajarru (EPB) ei vapaudu

On suositeltavaa, että siirrätät autosi siirtolavetilla tarkastettavaksi valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen, jos sähkötoiminen seisontajarru ei vapaudu normaalisti.


AUTO HOLD -toiminto (jos varusteena)

Auto Hold -toiminto pitää auton paikallaan vaikka kuljettaja ei painaisikaan jarrupoljinta, kun auto on pysäytetty jarrupoljinta painamalla.

Käyttöönotto

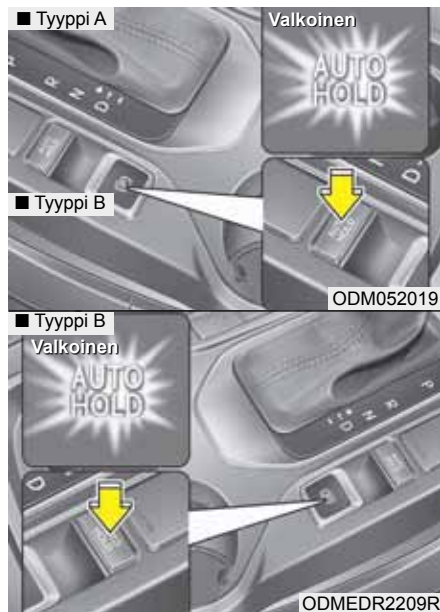

1. Kiinnitä turvavyö tai paina jarrupoljin pohjaan asti ja paina Auto Hold -painiketta, kun konepelti, takaluukku ja ovet on suljettu. AUTO HOLD -merkkivalo syttyy valkoisena sen merkiksi, että järjestelmä on toimintavalmiudessa.

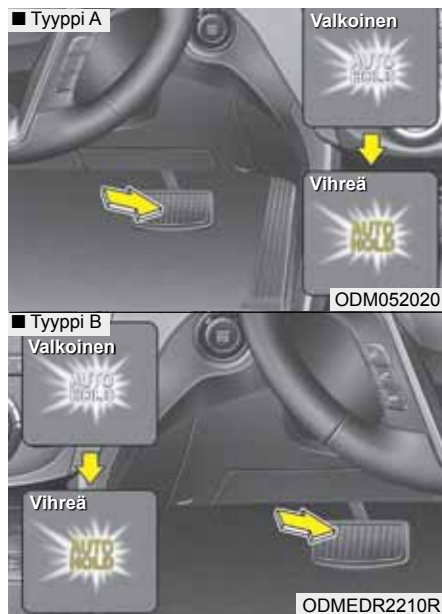

2. Merkkivalon väri muuttuu valkoisesta vihreäksi, kun pysäytät auton jarrupoljinta painamalla.
3. Auto pysyy tällöin paikallaan, vaikka vapautat jarrupolkimen.

4. Auto Hold -toiminto kytkeytyy pois päältä, kun sähkötoiminen seison-tajarru (EPB) kytketään.

Liikkeellelähtö


Auto Hold -toiminto kytkeytyy pois päältä ja auto lähtee liikkeelle, kun painat kaasupoljinta vaihteenvaihtimen ollessa R- tai D -asennossa tai käsivalinta-alueella. Merkkivalo muuttuu vihreästä valkoiseksi.

VAROITUS

Varmista, ettei auton ympärillä ole esteitä, ennen kuin poistat Auto Hold -toiminnon käytöstä painamalla kaasupoljinta.

Liikkeellelähtö onnistuu tasaisesti, kun painat kaasupoljinta hitaasti.

Poiskytkeminen

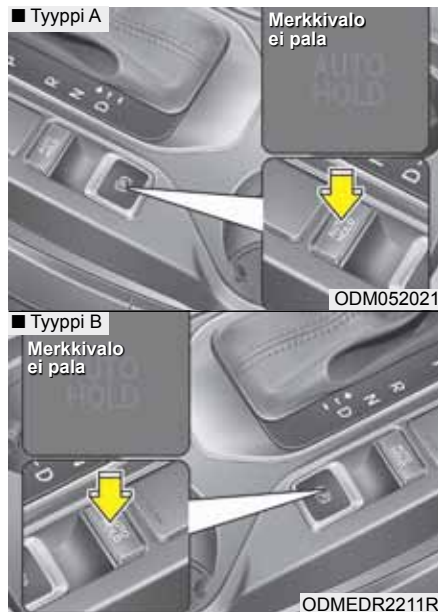

Auto Hold -toiminto kytkeytyy pois päältä, kun painat Auto Hold -painiketta. AUTO HOLD -merkkivalo sammuu. Kytke Auto Hold -toiminto pois päältä painamalla jarrupoljin pohjaan asti ja painamalla sitten Auto Hold -painiketta, kun auto on paikallaan. 50

* MUISTUTUS

- Auto Hold -toiminto ei toimi seuraavissa tapauksissa:
 - Kuljettajan turvavyötä ei ole kiinnitetty ja kuljettajan ovi on auki
 - Konepelti on auki vaihteenvaihtimen ollessa D-asennossa
 - Takaluukku on auki
 - Vaihteenvaihtin on R-asennossa
 - Vaihteenvaihtin on P-asennossa
 - Sähkötoiminen seisontajarru (EPB) on kytketty
- Auto Hold -toiminto kytkee sähkötoimisen seisontajarrun automaattisesti seuraavissa tapauksissa:
 - Kuljettajan turvavyötä ei ole kiinnitetty ja kuljettajan ovi on auki
 - Konepelti on auki vaihteenvaihtimen ollessa D-asennossa
 - Takaluukku on auki vaihteenvaihtimen ollessa R-asennossa
 - Auto on pysähtynyt yli 10 minuutin ajan
 - Auto on pysähtynyt jyrkkään rinteeseen
 - Auto on liikahtanut useita kertoja

(Jatkuu)

(Jatkuu)

Näissä tapauksissa AUTO HOLD -merkkivalo muuttuu vihreäksi, jarrujärjestelmän varoitusvalo syttyy, kuulet varoitusäänen ja LCD-näytöllä näkyy viesti, joka ilmoittaa sähkötoimisen seisontajarrun automaattisesta kytkeytymisestä. Tarkista ennen liikkeellelähtöä, ettei auton ympärillä ole esteitä, paina jarrupoljin pohjaan asti ja vapauta sähkötoiminen seisontajarru manuaalisesti sähkötoimisen seisontajarrun (EPB) kytkimellä.

- Auto Hold -toiminto ei toimi oikein, jos AUTO HOLD -merkkivalo syttyy keltaisena. Suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen.
- Auto Hold -toiminnon käytön aikana saattaa kuulua mekaanista melua.

Se on kuitenkin normaalia.

⚠ VAROITUS

- Paina kaasupoljinta hitaasti moottorin käynnistämisen jälkeen.
- Poista Auto Hold -toiminto käytöstä turvallisuussyistä ajaessasi alamäessä, peruuttaessasi tai pysäköidessäsi autoa.

⚠ HUOMAUTUS

Auto Hold -toiminto ei ehkä toimi oikein, jos konepellin, takaluukun tai kuljettajan oven avaustunnistimissa on toimintahäiriö.

Suosittellemme, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeen.

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)**⚠ VAROITUS**

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (tai ajonvakautusjärjestelmä) ei kykene estämään vaarallisesta ajotavasta aiheutuvia onnettomuuksia. Jätä riittävä turvaväli edelläajavaan, vaikka auton pysäyttäminen hätätilanteessa onkin helpompaa järjestelmien ansiosta. Hidasta aina ajonopeutta huonoissa sääolosuhteissa. Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (tai ajonvakautusjärjestelmä) saattaa pidentää pysähtymismatkaa seuraavissa olosuhteissa.

Hidasta ajonopeutta tällaisissa olosuhteissa:

- Epätasaisilla tai lumen peittämällä teillä ja sorateilla.
- Lumiketjuja käytettäessä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Kuoppaisilla ja epätasaisilla teillä.

Älä testaa lukkiutumattomalla jarrujärjestelmällä (ABS) tai ajonvakautusjärjestelmällä (ESP) varustetun auton turv ominaisuuksia ajamalla liian suurella ajonopeudella tai ajamalla kaarteeseen liian jyrkästi.

ABS-järjestelmä tarkkailee jatkuvasti pyörien pyörintänopeutta. Se muuttaa jarrupainetta toistuvasti, jos pyörät ovat vaarassa lukkiutua.

Kun käytät jarruja olosuhteissa, joissa pyörät voivat lukkiutua, saatat kuulla "tikittävän" äänen jarruista tai tuntea vastaavan sykkivän liikkeen jarrupolkimessa. Tämä on normaalia ja tarkoittaa, että autosi ABS-järjestelmä toimii.

Jotta ABS-järjestelmä toimisi mahdollisimman tehokkaasti, jarrupoljinta ei pidä yrittää painaa kohtuullisella voimalla tai "pumpata". Paina vain jarrupoljin pohjaan tai niin alas kuin tilanne vaatii ja anna ABS-järjestelmän hallita jarrutusvoimaa automaattisesti.

* MUISTUTUS

Saatat kuulla moottoritulasta nak-sahduksen, kun lähdet liikkeelle moottorin käynnistämisen jälkeen. Tämä on normaalia ja osoittaa, että lukkiutumaton jarrujärjestelmä toimii oikein.

- Vaikka auto on varustettu ABS-järjestelmällä, varmista, että otat ajaessasi huomioon auton pysähtymismatkan. Pidä aina riittävä turvaväli edessäolevaan ajoneuvoon.
- Hidasta ajaessasi kaarteeseen. Lukkiutumaton jarrujärjestelmä ei voi estää liian suuresta ajonopeudesta aiheutuvia onnettomuuksia.
- Soratiellä tai epätasaisella tiellä lukkiutumattoman jarrujärjestelmän toiminta saattaa pidentää jarrutusmatkaa tavallisella jarrujärjestelmällä varustettuun autoon verrattuna.



W-78



HUOMAUTUS

- **Lukkiutumattomassa jarrujärjestelmässä (ABS) saattaa olla toimintahäiriö, jos ABS-merkkivalo ei sammuu. Tavallinen jarrujärjestelmä toimii kuitenkin normaalisti.**
- **Lukkiutumattoman jarrujärjestelmän (ABS) merkkivalo syttyy noin 3 sekunnin ajaksi, kun virta avain käännetään ON-asentoon. ABS-järjestelmä suorittaa tänä aikana itsetestauksen, ja merkkivalo sammuu, kun järjestelmä toimii oikein. Järjestelmässä saattaa olla toimintahäiriö, jos merkkivalo ei sammuu. Suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen.**

⚠ HUOMAUTUS


- *Lukkiutumattoman jarrujärjestelmän (ABS) merkkivalo saattaa syttyä, kun käytät jarruja jatkuvasti ajaessasi liukkaalla tiellä, jolloin myös ABS-järjestelmä toimii jatkuvasti. Pysäytä auto turvalliseen paikkaan ja sammuta moottori.*
- *Käynnistä moottori uudelleen. Lukkiutumaton jarrujärjestelmä toimii normaalisti, jos ABS-merkkivalo ei syty. ABS-järjestelmässä saattaa olla toimintahäiriö, jos merkkivalo syttyy. Suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen.*

* MUISTUTUS

ABS-järjestelmän merkkivalo saattaa syttyä ja moottori saattaa käydä epätasaisesti, jos joudut käyttämään apukäynnistyskaapeleita akun tyhjennyttyä. Tämä johtuu liian matalasta akkujännitteestä. ABS-järjestelmässä ei ole toimintahäiriötä.

- Älä pumpkaa jarrupoljinta!
- Lataa akku täyteen ennen liikkeellelähtöä.

Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) (jos varusteena)

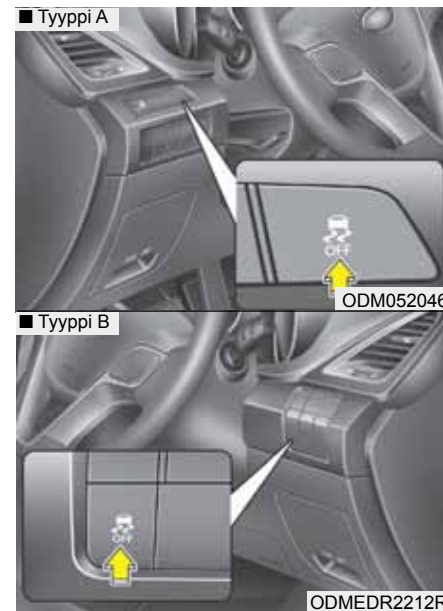

Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESC) on suunniteltu vakauttamaan auton kulkua kaarteissa.

Järjestelmä tarkkailee, miten kuljettaja ohjaa autoa ja mihin auto todellisuudessa kulkee.

Se jarruttaa yksittäisiä pyöriä ja ohjaa moottorinohjausyksikköä ajovakauden palauttamiseksi.

VAROITUS

Aja aina tieolosuhteiden mukaisella ajonopeudella ja pienennä nopeutta ajaessasi kaarteeseen. Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) ei kykene estämään onnettomuuksia. Äkilliset ohjausliikkeet, liian suuri kaarrenopeus ja vesiliirto saattavat johtaa vakavaan onnettomuuteen järjestelmästä huolimatta. Kuljettajan tulee ajaa turvallisesti ja ottaa ajo-olosuhteet huomioon, jotta hän ei joudu tekemään pidon menettämiseen johtavia ohjausliikkeitä. Aja yhtä varovasti kuin ajaisit autolla, jota ei ole varustettu ajonvakautusjärjestelmällä, ja mukauta ajonopeus olosuhteisiin sopivaksi.

Ajonvakautusjärjestelmä on elektroninen järjestelmä, jonka tarkoitus on auttaa kuljettajaa säilyttämään auton hallinta vaikeissa olosuhteissa. Se ei korvaa turvallista ajotapaa. Ajonopeus, tieolosuhteet ja kuljettajan ohjausliikkeet voivat vaikuttaa ESC-järjestelmän ajonvakautuskykyyn. Kuljettajan tulee hidastaa kaarteisiin ajettaessa ja jättää riittävästi turvamarginaalia, sillä hän on aina vastuussa auton turvallisesta käsittelystä.

Kun käytät jarruja olosuhteissa, joissa pyörät voivat lukkiutua, saatat kuulla "tikittävän" äänen jarruista tai tuntea vastaavan sykkivän liikkeen jarrupolkimessa. Tämä on normaalia ja tarkoittaa, että ajonvakautusjärjestelmä toimii.

* MUISTUTUS

Saatat kuulla moottoritilasta nak-sahduksen, kun lähdet liikkeelle moottorin käynnistämisen jälkeen. Tämä on normaalia ja osoittaa, että ajonvakautusjärjestelmä toimii oikein.

Ajonvakautusjärjestelmän (ESC) toiminta

Ajonvakautusjärjestelmä toimintavalmiudessa

-

- Ajonvakautusjärjestelmän merkkivalo ja ajonvakautusjärjestelmän OFF-merkkivalo syttyvät 3 sekunnin ajaksi, kun virta-avain käännetään ON-asentoon, minkä jälkeen järjestelmä on toimintavalmis.
- Kytke ajonvakautusjärjestelmä pois päältä painamalla ajonvakautusjärjestelmän OFF-painiketta vähintään puolen sekunnin ajan virtaavaimen ollessa ON-asennossa (ajonvakautusjärjestelmän OFF -merkkivalo syttyy). Kytke ajonvakautusjärjestelmä päälle painamalla ajonvakautusjärjestelmän OFF-painiketta (ajonvakautusjärjestelmän OFF-merkkivalo sammuu).
- Saatat kuulla tikittävän äänen, kun käynnistät moottorin. Tämä on normaalia ja johtuu ajonvakautusjärjestelmän itsetestauksesta.

Toiminnassa



Kun ajonvakautusjärjestelmä on käytössä, ajonvakautusjärjestelmän merkkivalo vilkkuu.

- Tunnet ohjauksessa lievää sykkimistä, kun ajonvakautusjärjestelmä toimii oikein. Tämä johtuu jarrujen ohjauksesta ja on täysin normaalia.
- Moottorin käyntinopeus ei ehkä nouse kaasupoljinta painettaessa, kun lähdet liikkeelle liukkaalla tai mutaisella tiellä. Tämä on normaalia ja johtuu siitä, että järjestelmä pyrkii varmistamaan parhaan mahdollisen pidon ja hallittavuuden.

Ajonvakautusjärjestelmä pois toiminnasta

Ajonvakautusjärjestelmän OFF-tila



Autossa on kaksi erilaista ajonvakautusjärjestelmän OFF-tilaa.

Jos moottori sammutetaan ajonvakautusjärjestelmän ollessa pois käytöstä, järjestelmä pysyy pois käytöstä. Ajonvakautusjärjestelmä kytkeytyy automaattisesti uudelleen päälle, kun moottori käynnistetään.

• Ajonvakautusjärjestelmän OFF-tila 1

Kytke ajonvakautusjärjestelmä pois päältä painamalla ajonvakautusjärjestelmän OFF-painiketta (OFF) lyhyesti (ajonvakautusjärjestelmän OFF-merkkivalo (OFF) syttyy). Ajonvakautusjärjestelmän moottorin hallintatoiminto poistuu käytöstä, joten luis-tonesto ei toimi. Jarrujen hallintatoiminto jää edelleen toimintaan.

• Ajonvakautusjärjestelmän OFF-tila 2

Voit kytkeä ajonvakautusjärjestelmän pois päältä painamalla ajonvakautusjärjestelmän OFF-painiketta (OFF) yli kolmen sekunnin ajan. Ajonvakautusjärjestelmän OFF-merkkivalo (OFF) syttyy ja kuuluu varoitussääni. Ajonvakautusjärjestelmän moottorin ja jarrujen hallintatoiminto poistuu käytöstä, joten ajonvakautusjärjestelmä ei toimi.

Merkkivalo

■ Ajonvakautusjärjestelmän merkkivalo



■ Ajonvakautusjärjestelmän OFF-merkkivalo



Tämä merkkivalo syttyy, kun virta-avain käännetään ON-asentoon, ja sammuu sitten, jos järjestelmä toimii normaalisti.

Ajonvakautusjärjestelmän merkkivalo vilkkuu, kun järjestelmä on käytössä, ja palaa jatkuvasti, kun järjestelmässä on toimintahäiriö.

Ajonvakautusjärjestelmän OFF-merkkivalo syttyy, kun ajonvakautusjärjestelmä kytketään pois päältä painamalla ajonvakautusjärjestelmän OFF-painiketta.

**HUOMAUTUS**

Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) ei ehkä toimi oikein, jos autoon on asennettu erikokoisia renkaita tai vanteita. Vaihda auton renkaat aina alkuperäisten renkaiden kokoisiin renkaisiin.

**VAROITUS**

Kuljettajan tulee ajonvakautusjärjestelmästä huolimatta hidastaa ajonopeutta ajaessaan kaarteeseen tai lumen tai jään peittämällä tiellä. Aja hitaasti äläkä kiihdytä, kun ajonvakautusjärjestelmän merkkivalo vilkkuu tai kun tien pinta on liukas.

Ajonvakautusjärjestelmän kytkeminen pois toiminnasta

Ajon aikana

- Ajonvakautusjärjestelmä tulisi pitää käytössä päivittäisen ajon aikana aina kun mahdollista.
- Voit kytkeä ajonvakautusjärjestelmän OFF-painiketta ajaessasi tasisella tienpinnalla.

**VAROITUS**

Älä paina ajonvakautusjärjestelmän OFF-painiketta, kun ajonvakautusjärjestelmä on toiminnassa (ajonvakautusjärjestelmän merkkivalo vilkkuu).

Auto saattaa joutua hallitsemattomaan sivuluisuun, jos ajonvakautusjärjestelmä kytketään pois käytöstä sen toimiessa.

* MUISTUTUS

- Kun autoa käytetään dynamometrissa, varmista, että ajonvakautusjärjestelmä on kytketty pois päältä (ajonvakautusjärjestelmän OFF-merkkivalo palaa). Ajonvakautusjärjestelmä saattaa käytössä ollessaan estää auton kiihdyttämisen, jolloin testitulokset vääristyvät.
- Ajonvakautusjärjestelmän kytkeminen pois päältä ei vaikuta lukkiutumattoman jarrujärjestelmän (ABS) toimintaan.

Ajonvakauden hallintajärjestelmä (VSM) (jos varusteena)

Järjestelmä helpottaa auton hallintaa ajettaessa liukkaalla tienpinnalla tai kun järjestelmä havaitsee eron oikean- ja vasemmanpuolisten pyörien kitkakertoimien välillä.

Ajonvakauden hallintajärjestelmän (VSM) toiminta

Kun järjestelmä on aktiivinen:

- Ajonvakautusjärjestelmän (ESC) merkkivalo () vilkkuu.
- Järjestelmä saattaa kääntää ohjauspyörää.

Tunnet ohjauksessa lievää sykkimistä kun järjestelmä on aktiivinen. Tämä johtuu jarrujen ohjauksesta ja on täysin normaalia.

Järjestelmä ei ole käytössä seuraavissa olosuhteissa:

- Kun ajetaan kaltevalla alustalla, kuten rinteessä
- Peruutettaessa
- Ajonvakautusjärjestelmän OFF-merkkivalon () palaessa mittaristossa
- Sähköisen ohjaustehostimen (EPS) merkkivalon palaessa mittaristossa

Ajonvakauden hallintajärjestelmän (VSM) poiskytkentä

Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, kun kytket ajonvakautusjärjestelmän (ESC) pois päältä painamalla ajonvakautusjärjestelmän OFF-painiketta, jolloin ajonvakautusjärjestelmän OFF-merkkivalo () syttyy mittaristossa.

Kytke järjestelmä päälle painamalla painiketta uudelleen. Ajonvakautusjärjestelmän OFF-merkkivalo sammuu.

Toimintahäiriö

Ajovakauden hallintajärjestelmä saattaa kytkeytyä pois päältä, vaikkei painaisi ajonvakautusjärjestelmän OFF-painiketta. Ajovakauden hallintajärjestelmässä (VSM) tai sähköisessä ohjaustehostimessa (EPS) on tällöin toimintahäiriö. Suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, jos ajonvakautusjärjestelmän merkivalo (⚡) tai sähköisen ohjaustehostimen (EPS) varoitusvalo ei sammuu.

*** MUISTUTUS**

- Järjestelmä on suunniteltu toimimaan kaarteissa, kun ajonopeus on yli 15 km/h.
- Järjestelmä on suunniteltu toimimaan yli 30 km/h ajonopeudella, kun osa renkaista on liukkaalla pinnalla jarrutettaessa. Näin voi tapahtua ajettaessa esimerkiksi osittain jäätyneellä tienpinnalla.

⚠ VAROITUS

- Ajovakauden hallintajärjestelmä ei korvaa turvallista ajotapaa. Kuljettajan tulee tarkkailla ajonopeutta ja säilyttää asianmukainen turvaväli edessä ajavaan autoon. Pidä tukeva ote ohjauspyörästä ajaessasi.
- Autosi on suunniteltu noudattamaan kuljettajan tekemiä ohjausliikkeitä, vaikka se on varustettu ajovakauden hallintajärjestelmällä (VSM). Aja aina olosuhteisiin sopivaa ajonopeutta, esimerkiksi vaikeissa sääolosuhteissa tai liukkaalla tienpinnalla.
- Ajovakauden hallintajärjestelmä (VSM) ei ehkä toimi oikein, jos autoon on asennettu erikokoisia renkaita tai vanteita. Vaihda auton renkaat aina alkupeiräisten renkaiden kokoisiin renkaisiin.

Perävaunun hallintajärjestelmä (TSA) (jos varusteena)

Perävaunun hallintajärjestelmä (TSA) toimii ajonvakautusjärjestelmänä. Perävaunun hallintajärjestelmän tarkoituksena on vakauttaa autoa ja perävaunua, jos perävaunu alkaa heilahdella tai huojua. Perävaunun heilahteluun voi olla useita eri syitä. Useimmiten syynä on liian suuri ajonopeus, mutta myös sivutuuli, tärinä tai ylikuormaus voi aiheuttaa perävaunun heilahtelua.

Heilahtelua mahdollisesti aiheuttavat tekijät:

- Suuri ajonopeus
- Voimakkaat sivutuulet
- Ylikuormaus
- Äkilliset ohjausliikkeet
- Epätasainen tienpinta

Perävaunun hallintajärjestelmä tarkkailee auton ja perävaunun mahdollista epävakautta jatkuvasti. Kun järjestelmä havaitsee perävaunun heilahtelua, se jarruttaa automaattisesti etupyöriä ajovakauden palauttamiseksi. Jos se ei riitä ajovakauden palauttamiseen, järjestelmä jarruttaa kaikkia pyöriä automaattisesti ja alentaa moottorin tehoa tarpeen mukaan. Kun auto ja perävaunu vakautuvat, järjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Mäkilähtöavustin (HAC) (jos varusteena)

Lähdettäessä liikkeelle jyrkässä mäessä auto liikkuu yleensä hieman taaksepäin. Mäkilähtöavustin (HAC) estää autoa liikkumasta taaksepäin, käyttäen jarruja noin 2 sekunnin ajan. Jarrut vapautetaan kun kaasupoljinta painetaan noin 2 sekunnin ajan.



VAROITUS

Koska mäkilähtöavustin (HAC) toimii vain 2 sekunnin ajan, paina aina kaasupoljinta lähtiesäsi liikkeelle.

*** MUISTUTUS**

- Mäkilähtöavustin ei toimi, kun vaihteenvalitsin on P- tai N-asennossa.
- Mäkilähtöavustin toimii myös, kun ajonvakautusjärjestelmä (ESC) on kytketty pois päältä, jos ajonvakautusjärjestelmässä ei ole toimintahäiriötä.

Jarruvalojen hätäjarrutustoiminto (ESS) (jos varusteena)

Järjestelmä varoittaa takana ajavia väläyttämällä jarruvaloa, kun jarrupoljinta painetaan äkillisesti ja voimakkaasti.

Järjestelmä aktivoituu seuraavissa tilanteissa:

- Auto pysähtyy äkillisesti (ajonopeus on yli 55 km/h ja se hidastuu yli 7 m/s²).
- Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS) aktivoituu.


Jarruvalojen vilkkuminen lakkaa, kun ajonopeus on alle 40 km/h ja lukkiutumaton jarrujärjestelmä ei ole enää aktiivinen tai kun äkkijarrutustilanne päättyy. Sen sijaan hätävilkut kytkeytyvät automaattisesti.

Hätävilkut sammuvat automaattisesti, kun ajonopeus ylittää 10 km/h pysähdyksen jälkeen. Ne sammuvat automaattisesti myös silloin, jos autolla ajetaan jonkin aikaa hitaalla ajonopeudella. Voit kytkeä hätävilkut pois päältä painamalla hätävilkkukytintä.

HUOMAUTUS

Jarruvalojen hätäjarrutustoiminto (ESS) ei toimi, kun hätävilkut ovat päällä.

Alamäkihidastin (DBC) (jos varusteena)

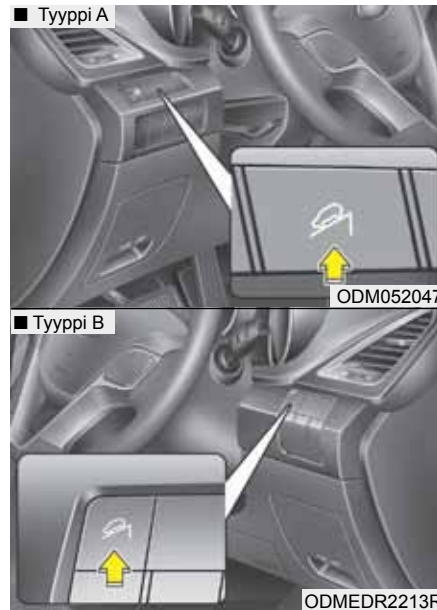

* Autossa oleva todellinen painike voi poiketa kuvassa näkyvästä.

Alamäkihidastin (DBC) avustaa kuljettajaa jyrkkää rinnettä laskeuduttaessa ilman, että kuljettajan tarvitsee painaa jarrupoljinta. Se hidastaa auton nopeuden alle kymmeneen kilometriin tunnissa ja sallii kuljettajan keskittyä auton ohjaamiseen.

Alamäkihidastin kytkeytyy oletusarvoisesti pois käytöstä, kun virta-avain käännetään ON-asentoon.

Se voidaan kytkeä päälle tai pois päältä painiketta painamalla.

Tila	Merkkivalo	Kuvaus
Valmiustila	Vihreä valo palaa	Paina alamäkihidastimen painiketta, kun ajonopeus on alle 40 km/h. Alamäkihidastin kytkeytyy päälle ja siirtyy valmiustilaan. Järjestelmä pysyy valmiustilassa, kun ajonopeus on alle 60 km/h.
Aktivoitu	Vihreä valo vilkkuu	Valmiustilassa ollessaan alamäkihidastin aktivoituu automaattisesti seuraavissa olosuhteissa: • Alamäki on riittävän jyrkkä. • Jarru- tai kaasupoljinta ei paineta.
Pois päältä	Vihreä valo sammuksissa	Alamäkihidastin kytkeytyy pois päältä seuraavissa olosuhteissa: • Alamäkihidastimen painiketta painetaan uudelleen. • Ajonopeus ylittää 60 km/h.
Tilapäisesti pois päältä	Vihreä valo palaa	Aktivoitunut alamäkihidastin kytkeytyy hetkellisesti pois toiminnasta seuraavissa olosuhteissa: • Alamäki ei ole riittävän jyrkkä. • Jarru- tai kaasupoljinta painetaan. Jos yllä mainitut olosuhteet poistuvat, alamäkihidastin aktivoituu uudelleen automaattisesti.

VAROITUS

Jos alamäkihidastimen keltainen merkkivalo palaa, järjestelmä on ylikuumentunut tai siinä on toimintahäiriö. Alamäkihidastin ei tällöin aktivoitu. Jos alamäkihidastimen keltainen merkkivalo jää palamaan, vaikka järjestelmä on jäähtynyt riittävästi, pyydä valtuutettua HYUNDAI-huoltoa tarkistamaan järjestelmä.

* MUISTUTUS

- Alamäkihidastin ei kytkeydy päälle, kun vaihteenvalitsin on P (pysäköinti) -asennossa.
- Alamäkihidastin ei ehkä aktivoitu, jos ajonvakautusjärjestelmä (tai hätäjarrutustehostin) on toiminnassa.
- Jarruista saattaa kuulua ääntä tai välittyä tärinää, kun alamäkihidastin on aktivoitunut.
- Jarruvalot syttyvät, kun alamäkihidastin on aktivoitunut.
- Erittäin jyrkässä rinteessä alamäkihidastin ei välttämättä kytkeydy pois päältä, vaikka jarru- tai kaasupoljinta painetaan.
- Kytke alamäkihidastin aina pois toiminnasta tavallisella tiellä ajettaessa. Alamäkihidastin saattaisi aktivoitua valmiustilasta jyrkässä kaarteessa tai hidastetöyssyä ylitettäessä.
- Alamäkihidastin voi aktivoitua ja aiheuttaa moottorin pysähtymisen manuaalivaihteistolla varustetussa autossa, kun ajetaan 3. vaihteella (tai suuremmalla vaihteella) ja alamäkihidastin on päällä. Älä kytke alamäkihidastinta päälle, jos ajat 3. vaihteella (tai suuremmalla).

Jarruihin liittyviä ohjeita

VAROITUS

- Kytke seisontajarru aina mahdollisimman tiukasti ja siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon, kun pysäköit auton. Auto saattaa liikkua tahattomasti ja aiheuttaa vammoja sinulle tai muille, jos seisontajarrua ei kytketä täysin.
- Kytke aina seisontajarru pysäköidessäsi, sillä auton matkustajille tai sivullisille saattaa aiheutua vammoja, jos auto liikkuu tahattomasti.

- Varmista ennen liikkeellelähtöä, että seisontajarru on vapautettu ja ettei seisontajarrun merkkivalo pala.
 - Jarrut voivat kastua, jos tiellä on vettä. Ne voivat kastua myös autoa pestäessä. Kastuneet jarrut saattavat aiheuttaa vaaratilanteen! Pysähtymismatka kasvaa, kun jarrut ovat kastuneet. Ohjaus saattaa myös puolttaa jarrutettaessa.
- Kuivaa jarrut painamalla jarrupoljinta kevyesti, kunnes jarrut toimivat taas normaalisti, ja kiinnitä erityistä huomiota auton hallintaan. Jos jarrujen toiminta ei palaudu normaalksi, pysäytä auto turvalliseen paikkaan. Suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen.
- Älä vaihda vapaalle ajaessasi alamakeen. Se on erittäin vaarallista. Anna vaihteen olla aina kytkettynä, hidasta ajonopeutta jarrupolkimella ja vaihda sitten pienemmälle vaihteelle, jolloin moottorijarrutus auttaa säilyttämään turvallisen ajonopeuden.

- Älä pidä jalkaasi jarrupolkimella. Jalan pitäminen jarrupolkimella ajon aikana voi olla vaarallista, sillä jarrut saattaavat ylikuumentua, jolloin ne eivät toimi tehokkaasti. Se myös kuluttaa jarrujärjestelmän osia.
- Jos rengas tyhjenee ajon aikana, paina jarrupoljinta kevyesti ja pidä auto suorassa hidastaessasi ajonopeutta. Pysähdy turvalliseen paikkaan, kun ajonopeus on laskenut riittävästi.
- Älä anna automaattivaihteistolla varustetun auton ryömiä eteenpäin. Ryökimisen välttämiseksi pidä jalkaa jarrupolkimella, kun auto on pysähtynyt.

- Toimi varoen, kun pysäköit mäkeen. Kytke seisontajarru tiukasti ja siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon (automaattivaihteisto) tai 1. tai peruutusvaihteelle (manuaalivaihteisto). Käännä pyörät jalkakäytävän reunaa kohti, kun pysäköit alamäkeen, jotta auto ei lähtisi liikkeelle. Käännä pyörät poispäin jalkakäytävän reunasta, kun pysäköit ylämäkeen. Laita pyörien eteen kiilat, jos auton vieressä ei ole jalkakäytävää tai muuta estettä.
- Seisontajarru saattaa jäätä tietyissä olosuhteissa, jos se on kytkettynä. Näin voi tapahtua erityisesti, kun lunta tai jäätä on kerääntynyt takapyörien jarrujen lähelle tai ympärille tai jos jarrut ovat kastuneet. Jos on olemassa vaara seisontajarrun jäätymisestä, kytke se vain tilapäisesti siksi aikaa, kun laitat vaihteenvalitsimen asentoon P (automaattivaihteisto) tai kytket ykkös- tai peruutusvaihteen (käsivaihteisto) ja kiilaat takapyörät siten, ettei auto pääse liikkumaan. Vapauta seisontajarru tämän jälkeen.
- Älä pidä autoa paikallaan ylämäessä painamalla kaasupoljinta. Vaihteisto voisi ylikuumentua. Paina aina jarrupoljinta tai käytä seisontajarrua.

AUTOMAATTINEN HÄTÄJARRUTUS (AEB) (JOS VARUSTEENA)

Automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän tarkoituksena vähentää törmäysvaaraa ja välttää törmäyksiä. Se tunnistaa etäisyyden edellä ajavaan autoon tai jalankulkijaan anturien (tutkan ja kameran) avulla. Tarvittaessa järjestelmä varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta varoitusviestillä tai hälytyksellä.


VAROITUS

Noudata seuraavia varotoimia, kun käytät automaattista hätäjarrutusjärjestelmää (AEB):

- Kuljettajaa avustava järjestelmä ei korvaa kuljettajan huolellista ajotapaa ja varovaisuutta. Anturien toiminta-alue ja kyky tunnistaa esteitä on rajallinen. Tarkkaile liikennetilannetta jatkuvasti.
- **ÄLÄ KOSKAAN** aja liian suurella nopeudella tien kuntoon nähden tai kaarreaajossa.
- Aja aina varovasti ja ota huomioon odottamattomien tilanteiden mahdollisuus. Automaattinen hätäjarrutus ei pysäytä autoa täydellisesti eikä estä törmäystä.

Järjestelmän asetukset ja aktivointi

Järjestelmän asetukset

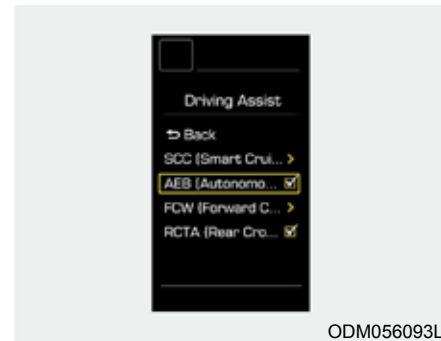

Kuljettaja voi ottaa automaattisen hätäjarrutuksen käyttöön sytytysvirran kytkennän jälkeen hakemalla näyttöön mukautettavien asetusten (User Settings) kohdan "Driving Assist" (kuljettajaa avustavat järjestelmät) ja "AEB (Autonomous Braking System)" (automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä). Automaattinen hätäjarrutus voidaan kytkeä pois käytöstä järjestelmäasetuksista.



Jos poistat automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän käytöstä, LCD-näyttöön tulee varoitusvalo. Kuljettaja voi valvoa järjestelmän tilaa LCD-näytön AEB ON/OFF -osoituksen avulla. Jos AEB-järjestelmän varoitusvalo palaa jatkuvasti eikä järjestelmä kytkeydy pois käytöstä, suosittelemme, että tarkastutat ISG-järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä



Kuljettaja voi säätää etäisyyden, jolla hätäjarrutusjärjestelmä reagoi. Arvot ovat Early (pitkä), Normal (normaali) ja Late (lyhyt). Asetus säädetään virransyöttö kytkettynä kohdassa "User Settings" (mukautettavat asetukset), "Driving Assist" (kuljettajaa avustavat järjestelmät), "FCW (Forward Collision Warning)" (törmäysvaroitin) ja "Early / Normal / Late" (pitkä/normaali/lyhyt).

- Kun valitset arvon "Early" (pitkä), hälytys kuuluu välittömästi saatuaan hätäjarrutusjärjestelmän tiedon. Jos järjestelmä tuntuu reagoivan liian nopeasti, valitse Normal-etäisyys.

- "Late" (lyhyt) -asetusta kannattaa käyttää ainoastaan ajettaessa ruuhkattomalla tiellä ja maltillisilla ajonopeuksilla.
- Myös välittömästi kuuluva hälytys vaikuttaa tietyissä tilanteissa tulevan suurella viiveellä, kun edellä ajava ajoneuvo pysähtyy äkillisesti.

Järjestelmän toimintaehdot

Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön valitsemalla LCD-näytöltä AEB, kun seuraavat toimintaehdot täyttyvät:

- Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) aktivoituu.
- Jalankulkijan tunnistaminen: Ajonopeus on 8–70 km/h.
- Edellä ajavan auton tunnistaminen: Ajonopeus on 8–180 km/h. (Huolimatta siitä, että järjestelmä säätelee jarrujen toimintaa, se ei turvallisuussyistä tee äkkijarrutusta, jos ajonopeus ylittää 80 km/h.)



VAROITUS

- Kuljettaja voi kytkeä automaattisen hätäjarrutuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä ohjauspyörän painikkeella. Turvallisuussyistä AEB-järjestelmän painiketta saa käyttää vain auton ollessa pysäköitynä turvalliseen paikkaan.
- Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä kytkeytyy valmiustilaan automaattisesti, kun sytytysvirta on kytketty. Kuljettaja voi poistaa automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän käytöstä muuttamalla asetuksia LCD-näytössä.
- Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois, jos ESC-ajonvakautusjärjestelmä kytketään pois käytöstä. Automaattista hätäjarrutusjärjestelmää ei voida kytkeä LCD-näytön kautta, jos ESC-ajonvakautusjärjestelmä on poiskytkettynä.

Automaattisen hätäjarrutuksen varoitusviesti ja järjestelmän hallinta

Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä varoittaa kuljettajaa sekä varoitusviesteillä että -merkkiäänillä. Se myös säättää jarruja törmäysvaaran mukaan.

Etututkan varoitus (1. varoitus)

LCD-näyttöön tulee varoitusviesti ja varoitusmerkkiäni kuuluu.

Törmäysvaroitus (2. varoitus)

- LCD-näyttöön tulee varoitusviesti ja varoitusmerkkiäni kuuluu.
- Ajonopeus hidastuu hieman.
 - Jos edellä ajavan ajoneuvon ajonopeus on alle 80 km/h, autosi nopeus saattaa hidastua äkillisesti. Jos edellä ajavan ajoneuvon ajonopeus on yli 80 km/h, autosi nopeus saattaa hidastua hieman.

- Jos autosi ajonopeus on alle 70 km/h ja järjestelmä havaitsee jalankulkijan auton edessä, autosi nopeus saattaa hidastua välittömästi. Jos autosi ajonopeus on yli 70 km/h ja järjestelmä havaitsee jalankulkijan auton edessä, automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä ei toimi.

Hätäjarrutus (3. varoitus)

- LCD-näyttöön tulee varoitusviesti ja varoitusmerkkiäni kuuluu.
- Ajonopeus hidastuu hieman.
 - Jos edellä ajavan ajoneuvon ajonopeus on alle 80 km/h, autosi nopeus saattaa hidastua äkillisesti. Jos edellä ajavan ajoneuvon ajonopeus on yli 80 km/h, autosi nopeus saattaa hidastua hieman.
 - Jos autosi ajonopeus on alle 70 km/h ja järjestelmä havaitsee jalankulkijan auton edessä, autosi nopeus saattaa hidastua välittömästi. Jos autosi ajonopeus on yli

70 km/h ja järjestelmä havaitsee jalankulkijan auton edessä, automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä ei toimi.

Jarrujärjestelmän toiminta

- Jarrujärjestelmä siirtyy hätäjarrutusta ennakoivassa tilanteessa valmiustilaan, jolloin se reagoi herkemmin jarrupolkimen painallukseen.
- Automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän jarruavustustoiminto tehostaa jarrutusta kuljettajan painaessa jarrupoljinta.
- Hätäjarrutusjärjestelmä kytkee jarrujen ohjauksen automaattisesti pois kuljettajan painettua jarrupoljinta voimakkaasti tai kääntäessä jyrkästi ohjauspyörää.
- Kun järjestelmä havaitsee vaaratekijöiden poistuneen, se kytkee jarrujen ohjauksen automaattisesti pois käytöstä.

⚠ HUOMAUTUS

Kuljettajan pitää jatkuvasti valvoa auton toimintaa, vaikka näytössä ei ole varoitusviestejä eikä varoitusmerkkiääntä kuulu.

⚠ VAROITUS

Jarrujärjestelmän ohjaus ei pysäytä autoa täydellisesti eikä estä kaikkia törmäyksiä. Kuljettaja on jatkuvasti vastuussa turvallisuudesta ja auton hallinnasta.

⚠ VAROITUS

Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä toimii lasketun riskitason mukaisesti. Se ottaa huomioon esimerkiksi auton ja jalankulkijan välisen etäisyyden, molempien liikenopeuden ja kuljettajan reaktiot.


Etäisyysanturi edessä (etututka)



ODM056116

Etututkan anturin tehtävänä on säilyttää määrätty etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon. Anturin linssin peittävä sadevesi ja lumi voi kuitenkin haitata sen tunnistustehoa. Hätäjarrutusjärjestelmä voi tämän vuoksi jopa poistua hetkellisesti käytöstä. Pidä etututkan anturin linssi aina puhtaana.

Varoitusviesti ja -merkkivalo

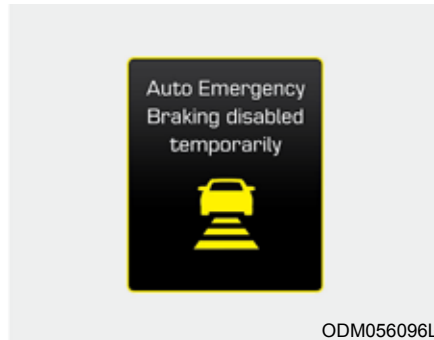


ODM056096L

Jos anturin suojus tai linssi on sadeveden tai lumen peitossa, hätäjarrutusjärjestelmä voi poistua hetkellisesti käytöstä. Näyttöön tulee tätä koskeva varoitusviesti. Kyseessä ei ole automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän toimintahäiriö. Poista vesi, lumi ja vastaava linssin päältä, jotta hätäjarrutusjärjestelmä palaa käyttöön.

* MUISTUTUS

- Älä asenna anturin alueelle tarroja tai lisävarusteita, kuten rekisterikilven kehystä. Älä myöskään vaihda puskuria itse. Tämä voi haitata anturin tunnistustehoa.
- Pidä etututkan anturi ja puskuri aina puhtaana.
- Käytä auton pesuun ainoastaan pehmeätä säämiskää. Älä suuntaa painepesurin suihkua puskuriin asennettuun anturiin.
- Älä paina etuanturin ympärillä olevaa aluetta liian voimakkaasti. Jos järjestelmä siirtyy pois paikaltaan, järjestelmän varoitusvalot ja -viestit eivät toimi eikä järjestelmä ehkä muutenkaan toimi normaalisti. Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä HYUNDAIn anturin suojuksia. Älä peitä anturin suojusta maalilla.

Järjestelmän toimintahäiriö

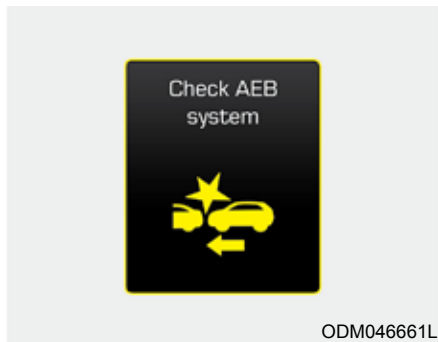

- Jos hätäjarrutusjärjestelmässä on toimintahäiriö, järjestelmän varoitusvalo (🚗) syttyy ja varoitusviesti näkyy muutamien sekuntien ajan. Kun viesti on poistunut näytöstä, yleisvaroitusvalo (⚠️) syttyy. Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.
- Hätäjarrutusjärjestelmän varoitusviesti saattaa tulla näyttöön ja ESC-varoitusvalo voi syttyä.

⚠️ VAROITUS

- Hätäjarrutusjärjestelmä on ainoastaan kuljettajaa avustava järjestelmä. Kuljettaja on jatkuvasti vastuussa auton toiminnasta ja ajokäytöksestä. Älä luota pelkästään hätäjarrutusjärjestelmän toimintaan. Säilytä riittävät turvavälit, jotta pystyt jarruttamaan ja pysäyttämään auton tarvittaessa. Hidasta vauhtia jarrupolkimella aina kun se on tarpeen.
- Hätäjarrutusjärjestelmä voi antaa tarpeettomia varoitusviestejä ja -merkkiäänä. Hätäjarrutusjärjestelmän varoitusviestit ja -merkkiäänät saattavat myös puuttua, jos tunnistustoimintoa rajoitetaan.
- Jos automaattisessa hätäjarrutusjärjestelmässä on toimintahäiriö, se ei ohjaa jarruja törmäysvaaran havaitsemisen yhteydessä, vaikka muut jarrujärjestelmät toimivat normaalisti.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Hätäjarrutusjärjestelmä tunnistaa ainoastaan auton edessä olevan ajoneuvon tai jalankulkijan, kun auto liikkuu eteenpäin. Se ei tunnistaa eläimiä eikä vastaan tulevia autoja.
- Hätäjarrutusjärjestelmä ei tunnistaa sivutieltä risteykseen tulevaa autoa eikä poikittain tielle pysäköityä autoa.

Järjestelmän rajoitukset

Hätäjarrutusjärjestelmä valvoo ajopahtumaa tutkan ja kameran tunnistimien avulla. Jos vaaratilanne kehittyy tunnistusalueen ulkopuolella, hätäjarrutusjärjestelmä ei ehkä tunnista sitä normaalisti. Kuljettajan pitää noudattaa erityistä varovaisuutta seuraavissa tilanteissa. Hätäjarrutusjärjestelmä voi toimia näissä tilanteissa puutteellisesti.

Ajoneuvojen tunnistaminen

- Tutkan tai kameran pinnalla on likaa, vettä tai lunta.
- Rankat vesi- tai lumikuurot
- Sähkömagneettiset häiriöt aiheuttavat toimintaongelmia.
- Tutkalla on ongelmia heijastuman vastaanottamisessa.
- Edellä oleva ajoneuvo on kapearunkoinen (esim. moottori- tai polkupyörä).
- Taustavalo, heijastuva valo tai pimeys haittaa näkemistä.
- Edellä oleva ajoneuvo ei mahdu kameran kuvakenttään.

- Auton edessä on erityisajoneuvo, esim. erityisleveä kuljetus tai korkea perävaunu.
- Edellä ajavan ajoneuvon perävalot eivät pala, tai sillä ei ole perävaloja, perävalot ovat epäsymmetriset tai perävalot eivät näy taaksepäin.
- Ulkovalon määrä muuttuu voimakkaasti esim. ajettaessa tunneliin tai sieltä pois.
- Auto liikkuu epävakaasti.
- Tutkan/kameran tunnistuskyky on rajallinen.




- Kaarreajo

Hätäjarrutusjärjestelmä toimii rajallisesti kaarreajossa. Järjestelmä ei saata tunnistaa samalla kaistalla liikuvaa ajoneuvoa. Järjestelmä voi antaa turhia varoitusviestejä ja -ääniä. Ne saattavat myös kokonaan puuttua. Aja varovasti kaarteeseen ja hiljennä ajonopeutta tarvittaessa jarrupolkimella.



Hätäjarrutusjärjestelmä saattaa tunnistaa kaarteessa viereisellä kaistalla ajavan auton. Aja varovasti ja hiljennä ajonopeutta tarvittaessa jarrupolkimella.

Voit myös ylläpitää haluttua ajonopeutta painamalla kaasupoljinta. Turvalisuuksista kuljettajan pitää tarkkailla jatkuvasti auton ympäristöä.

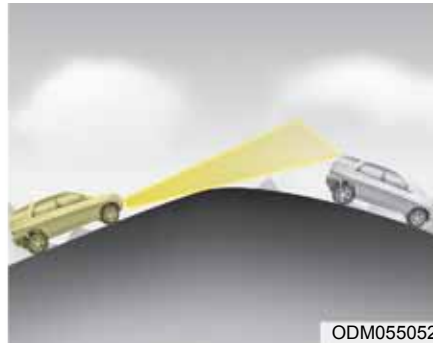


- Mäkiajo

Hätäjarrutusjärjestelmän toimintateho heikkenee ajettaessa ylä- tai alamäkeen, eikä järjestelmä tunnista samalla kaistalla olevaa autoa. Järjestelmä voi antaa turhia varoitusviestejä ja -ääniä. Ne saattavat myös kokonaan puuttua.

Jos hätäjarrutusjärjestelmä havaitsee yllättäen edessä olevan ajoneuvon, kun auto tulee mäen laelle, vauhti voi hidastua äkillisesti.


Pidä katse aina suunnattuna eteenpäin ylä- tai alamäessä ja hidasta ajonopeutta tarvittaessa painamalla jarrupoljinta.

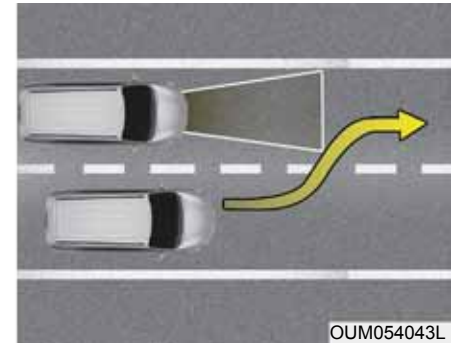


- Kaistanvaihto

Hätäjarrutusjärjestelmä ei tunnista samalle kaistalle siirtävää ajoneuvoa ennen kuin se on järjestelmän tunnistusalueella.

Erityisesti tilanteessa, jossa viereisellä kaistalla ajava siirtyy äkkiä autosi eteen, järjestelmä ei mahdollisesti tunnista sitä. Noudata aina riittävää varovaisuutta ajaessasi.

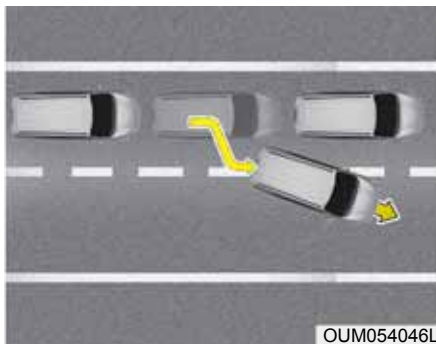

Jos samalle kaistalle pysähtynyt ajoneuvo lähtee vaihtamaan kaistaa, hätäjarrutusjärjestelmä ei välttämättä tunnista sitä. Noudata aina riittävää varovaisuutta ajaessasi.

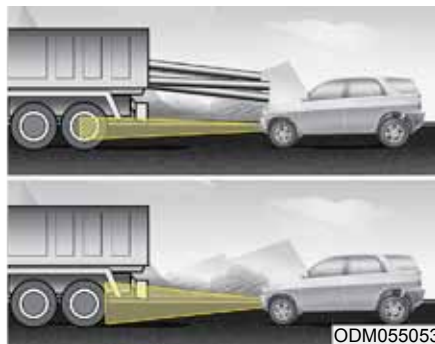

- Ajoneuvon tunnistaminen
Jos edellä ajavan ajoneuvon kuorman takaylitys on pitkä tai jos ajoneuvossa on korkea maavara, se voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Jalankulkijan tunnistaminen

- Jalankulkija ei ole kokonaan kamerasensorin tunnistuskentässä tai hän kävelee kumarassa.
- Jalankulkija liikkuu erittäin nopeasti.
- Jalankulkija ilmestyy odottamatta auton eteen.
- Jalankulkija käyttää vaatteita, joiden värit maastoutuvat taustaan.
- Ajetaan erittäin kirkkaalla aurin-
gonpaisteella tai täysin pimeässä.
- Autolla ajetaan pimeän aikaan.
- Kamera havaitsee jalankulkijaa muistuttavan esineen.
- Jalankulkija on pienikokoinen.
- Jalankulkija on liikuntarajoitteinen.
- Jalankulkijaa on vaikeaa erottaa ympäristöstä.
- Anturin tunnistusta häiritsee jokin este.
- Jalankulkijat liikkuvat ryhmässä.


⚠ VAROITUS

- Ennen toisen auton hinaamista poista hätäjarrutusjärjestelmä käytöstä LCD-näytön kautta, kohdasta "User Settings" (muokautettavat asetukset). Hinauksen aikana hätäjarrutusjärjestelmän toiminta voi häiritä auton turvallista käsittelyä.
- Ole erityisen varovainen ajaessasi sellaisen ajoneuvon takana, jolla on suuri maavara tai kuormalla on suuri peräylitys.
- Anturi tunnistaa ainoastaan jalankulkijan. Se ei tunnista esimerkiksi paikallaan olevia ostoskärryjä, polkupyörää, moottoripyörää eikä vetolaukkuja.
- Tietyissä tilanteissa hätäjarrutusjärjestelmä ei toimi. Älä koskaan testaa hätäjarrutusjärjestelmää kenenkään ihmisen tai minkään esineen avulla. Tämä voi aiheuttaa vakavia ja hengenvaarallisia vammoja.

*** MUISTUTUS**

Järjestelmä voi kytkeytyä hetkeksi pois käytöstä alueella, jossa on voimakasta sähkömagneettista säteilyä.

VAKIONOPEUDENSÄÄDIN (JOS VARUSTEENA)

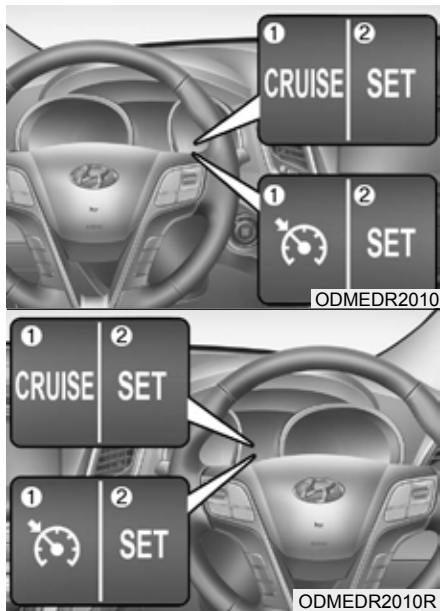

1. Vakionopeudensäätimen merkkivalo
2. Vakionopeudensäätimen SET-merkkivalo

Vakionopeudensäädin ylläpitää säädetyn ajonopeuden ilman, että kaasupoljinta tarvitsee painaa.

Järjestelmää voi käyttää, kun ajonopeus ylittää 40 km/h.

VAROITUS

- Vakionopeudensäädin saattaa aktivoitua tahattomasti, jos se jätetään päälle (vakionopeudensäätimen merkkivalo palaa mittaristossa). Kytke vakionopeudensäädin pois päältä (merkkivalo sammuu), kun et käytä sitä, jotta se ei aktivoidu tahattomasti.
- Käytä vakionopeudensäädintä vain päätteillä, hyvissä sääolosuhteissa.
- Älä käytä vakionopeudensäädintä, kun ajonopeutta täytyy muuttaa liikennetilanteen tai olosuhteiden mukaan, kuten ajettaessa vilkkaassa tai vaihtelevassa liikenteessä, liukkaalla tiellä (veden, jään tai lumen peittämällä tienpinnalla), mutkaisella tiellä tai mäessä jonka kaltevuus ylittää 6 %.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Kiinnitä erityistä huomiota ajo-olosuhteisiin, kun käytät vakionopeudensäädintä.
- Huomioi, että ajonopeus saattaa nousta alamäessä, vaikka vakionopeudensäädin on käytössä.

HUOMAUTUS

Moottorin kierrosnopeus saattaa nousta liian suureksi, kun vakionopeudensäädin on käytössä, jos siirrät manuaalivaihteistolla varustetussa autossa vaihteenvalitsimen vapaa-asentoon painamatta ensin kytkinpoljinta. Paina tässä tilanteessa kytkinpoljin pohjaan asti tai kytke vakionopeudensäädin pois päältä.

* MUISTUTUS

- Vakionopeudensäädin aktivoituu noin 3 sekunnin viiveellä, kun kyt-kin asetetaan SET-asentoon jarrupolkimen painamisen jälkeen. Tämä on normaalia.
- Jotta vakionopeudensäädin voidaan kytkeä päälle, jarrupoljinta on painettava vähintään kerran sen jälkeen, kun virta-avain käännetään ON-asentoon tai moottori käynnistetään. Tällä tavoin varmistetaan, että jarrukytkin, joka on vakionopeussäätimen tärkeä osa, on normaalissa toimintakunnossa.

Vakionopeudensäätimen kytkin



 / CRUISE: Ottaa vakionopeudensäätimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CANCEL: Poistaa vakionopeudensäätimen käytöstä.

RES+: Palauttaa asetetun nopeuden tai suurentaa sitä.

SET-: Asettaa nopeuden tai pienentää asetettua nopeutta.

Vakionopeuden asettaminen:



1. Ota vakionopeudensäädin käyttöön painamalla  /CRUISE-painiketta ohjauspyörässä. Vakionopeudensäätimen merkkivalo syttyy.

2. Kiihdytä haluttuun nopeuteen, jonka tulee olla yli 40 km/h.

* MUISTUTUS - Manuaalivaihteisto

Voit asettaa vakionopeudensäätimen nopeuden manuaalivaihteisessa autossa, kun olet painanut jarrupoljinta vähintään kerran moottorin käynnistämisen jälkeen.



3. Siirrä vipukytkin alas SET-asentoon ja vapauta se, kun saavutat halutun ajonopeuden. SET-merkkivalo syttyy. Vapauta samalla kaasupoljin. Järjestelmä säilyttää halutun ajonopeuden automaattisesti.

Ajonopeus saattaa nousta jyrkässä alamäessä ja laskea jyrkässä ylämäessä.

Asetetun nopeuden suurentaminen:



Toimi toisella seuraavista tavoista:

- Siirrä vipukytkin ylöspäin RES+-asentoon ja pidä sitä ylhäällä. Ajonopeus suurenee. Vapauta kytkin, kun haluttu ajonopeus on saavutettu.
- Siirrä vipukytkin ylöspäin RES+-asentoon ja vapauta se heti. Vakionopeus suurenee 2 km/h joka kerta, kun siirrät vipukytken RES+-asentoon.

Asetetun nopeuden pienentäminen:



Toimi toisella seuraavista tavoista:

- Siirrä vipukytkin alas SET-asentoon ja pidä sitä alhaalla. Ajonopeus pienenee. Vapauta kytkin, kun haluttu ajonopeus on saavutettu.
- Siirrä vipukytkin alas SET-asentoon ja vapauta se heti. Vakionopeus pienenee 2 km/h joka kerta, kun siirrät vipukytken SET-asentoon.

Hetkellinen kiihdytys, kun vakionopeudensäädin on käytössä:

Paina kaasupoljin alas, kun haluat lisätä ajonopeutta hetkellisesti. Nopeudenlisäys ei vaikuta vakionopeudensäätimen toimintaan eikä muuta asetettua nopeutta.

Asetettu nopeus palautuu, kun nostat jalkasi kaasupolkimelta.

Vakionopeudensäätimen poistaminen käytöstä:



- Paina jarrupoljin alas.
- Paina kytkinpoljinta (manuaalivaihteisto).
- Siirrä vaihteenvaihtin N-asentoon (automaattivaihteisto).
- Paina CANCEL-painiketta ohjauspyörässä.
- Pienennä ajonopeus 20 km/h verran asetettua nopeutta pienemmäksi.
- Pienennä ajonopeus alle 40 km/h nopeuteen.

Mikä tahansa näistä toimenpiteistä poistaa vakionopeudensäätimen käytöstä (mittariston SET-merkkivalo sammuu), mutta järjestelmä ei kytkeydy pois päältä. Voit ottaa vakionopeudensäätimen uudelleen käyttöön siirtämällä vipukytkimen uudelleen ylöspäin RES+-asentoon. Nopeus palaa asetettuun nopeuteen.

Vakionopeudensäätimen ottaminen käyttöön yli 40 km/h ajonopeudella:



Järjestelmä ei kytkeydy kokonaan pois päältä, jos se poistetaan käytöstä muulla menetelmällä kuin painamalla /CRUISE -painiketta. Tällöin edellinen asetettu nopeus palautuu automaattisesti, kun vipukytkin siirretään ylöspäin RES+-asentoon.

Asetettua nopeutta ei kuitenkaan palauteta, jos ajonopeus on alle 40 km/h.

* MUISTUTUS

Kiinnitä aina huomiota tieolosuhteisiin, kun siirrät vipukytkimen ylöspäin (RES+-asentoon) asetetun nopeuden palauttamiseksi.

Vakionopeudensäätimen kytkeminen pois käytöstä:



- Paina /CRUISE -painiketta. (Vakionopeudensäätimen merkkivalo sammuu mittaristossa.)
- Käännä virta-avain OFF-asentoon.

Vakionopeudensäädin kytkeytyy pois käytöstä kummassakin tapauksessa. Jos haluat kytkeä vakionopeudensäätimen takaisin käyttöön, toimi kohdassa "Vakionopeuden asettaminen" annettujen ohjeiden mukaisesti.

NOPEUDENRAJOITIN (JOS VARUSTEENA)

Käytä nopeudenrajoitinta, kun et halua ajonopeuden ylittävän tiettyä nopeusrajaa.

Kun asetettu nopeusraja ylitetään, järjestelmä antaa varoituksen (kuulet varoitussäänen ja asetettu nopeus vilkkuu), joka jatkuu, kunnes ajonopeus laskee alle asetetun nopeusrajan.

* MUISTUTUS

Vakionopeudensäädintä ei voida käyttää, kun nopeudenrajoitin on käytössä.

Nopeudenrajoittimen asetuspainikkeet



ODMEDR2006

 :Kytkee nopeudenrajoittimen päälle tai pois päältä.

CANCEL: Poistaa nopeudenrajoittimen käytöstä

RES+: Palauttaa asetetun nopeusrajan tai nostaa sitä.

SET-: Asettaa nopeusrajan tai laskee sitä.

Nopeusrajan asettaminen:



ODMEDR2007

1. Paina nopeudenrajoittimen painiketta  ohjauspyörässä järjestelmän kytkemiseksi päälle.




ODMEDR2012


Nopeudenrajoittimen merkkivalo syttyy.



2. Siirrä vipukytkin alas SET-asentoon.
3. Nosta vipukytkin RES+-asentoon tai paina se SET-asentoon ja vapauta kytкин, kun nopeusraja on asetettu sopivaksi. Nosta vipukytkin RES+-asentoon tai paina se SET-asentoon ja pidä sitä ylä- tai ala-asennossa. Nopeusraja nousee tai laskee 5 km/h.

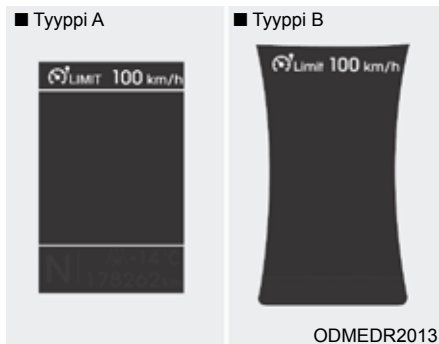

Asetettu nopeusraja näkyy näytöllä.

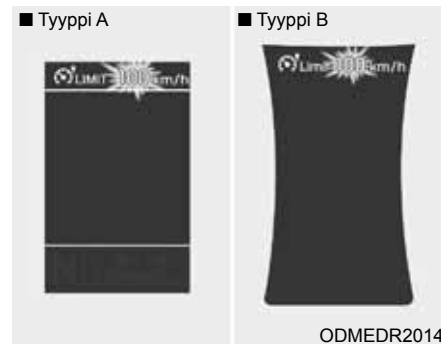

Jos haluat ylittää asetetun nopeusrajan, paina kaasupoljinta voimakkaasti (yli 80 % sen liikevarasta), kunnes kuulet naksahduksen ja kick-down-toiminto aktivoituu. Tällöin asetettu nopeusraja vilkkuu näytöllä ja kuulet varoitusäänen, kunnes ajonopeus laskee alle nopeusrajan.

* MUISTUTUS

- Ajonopeus ei ylitä asetettua nopeusrajaa jos kaasupoljinta ei paineta yli 50 % sen liikevarasta.
- Kaasupoljinta voimakkaasti painettaessa kuuluva naksahdus on kick-down-toiminnon normaali ominaisuus.


Kytke nopeudenrajoitin pois käytöstä seuraavasti:



- Paina nopeudenrajoittimen painiketta  uudelleen.
- Paina vakionopeudensäätimen painiketta (vakionopeudensäädin kytkeytyy päälle)



Asetettu nopeusraja poistetaan käytöstä painamalla kerran CANCEL-painiketta, mutta nopeudenrajoitinjärjestelmä ei kytkeydy kokonaan pois päältä. Voit asettaa nopeusrajan uudelleen siirtämällä vipukytäkintä ylöspäin RES+-asentoon tai alaspäin SET-asentoon, kunnes haluttu nopeus on asetettu.

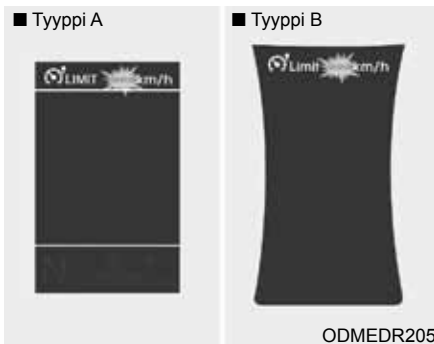

HUOMAUTUS

"---"-merkkivalo vilkkuu, jos vakionopeudensäätimessä on toimintahäiriö.

Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

EDISTYNYT ÄLYKÄS VAKIONOPEUDENSÄÄDIN (JOS VARUSTEENA)



ODM056063L

- ① Vakionopeudensäätimen merkki-
valo
- ② Asetettu nopeus
- ③ Ajoneuvojen välinen etäisyys

Älykkään vakionopeudensäätimen avulla voit ylläpitää tasaista ajonopeutta ja etäisyyttä edellä kulkevaan ajoneuvoon kaasupoljinta painamatta.

⚠ VAROITUS

Lue omistajan käsikirja ennen älykkään vakionopeudensäätimen käyttämistä oman turvallisuutesi vuoksi.

⚠ VAROITUS

Älykäs vakionopeudensäädin on kuljettajaa avustava toiminto eikä se korvaa turvallista ajotapaa. Kuljettajan tulee tarkkailla ajonopeutta ja säilyttää asianmukainen turvaväli edessä ajavaan autoon.

⚠ VAROITUS

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita:

- Älykäs vakionopeudensäädin saattaa aktivoitua tahattomasti, jos se jätetään päälle (älykkään vakionopeudensäätimen merkkivalo palaa mittaristossa). Kytke älykäs vakionopeudensäädin pois päältä (merkkivalo sammuu), kun et käytä sitä, jotta se ei aktivoidu tahattomasti.
- Käytä älykästä vakionopeudensäädintä vain vähäliikenteisellä valtatiellä ja hyvissä sääolosuhteissa.
- Älä käytä älykästä vakionopeudensäädintä, jos ajonopeuden pitäminen samana saattaa olla vaarallista, esim.:
 - Ajettaessa vilkkaassa tai nopeudeltaan vaihtelevassa liikenteessä.
 - Liukkailla (sateisilla, jäisillä tai lumen peittämällä) teillä.
 - Mäkisellä tai mutkaisella tiellä.
 - Erittäin tuulisilla alueilla.

Siirtyminen tavalliseen vakionopeudensäätöön



Kuljettaja voi halutessaan käyttää tavallista vakionopeudensäädintä seuraavasti:

1. Kytke älykäs vakionopeudensäädin päälle (vakionopeudensäätimen merkkivalo palaa mutta järjestelmä ei aktivoitu).
2. Pidä Ajoneuvojen välinen etäisyys -painiketta painettuna yli 2 sekunnin ajan.
3. Valitse joko "Smart Cruise Control (SCC) mode" (älykäs vakionopeudensäädin) tai "Cruise Control (CC) mode" (vakionopeudensäädin).


Kun järjestelmä poistetaan käytöstä painamalla CRUISE-painiketta tai CRUISE-painiketta painetaan moottorin käynnistämisen jälkeen, SCC-tila kytkeytyy päälle.

VAROITUS

Tavallista vakionopeudensäädintä käytettäessä on etäisyyttä muihin ajoneuvoihin säädeltävä itse painamalla kaasu- tai jarrupoljinta. Järjestelmä ei automaattisesti säätele etäisyyttä edessä kulkevaan ajoneuvoon.

Älykäs vakionopeus

Älykkään vakionopeuden asettaminen

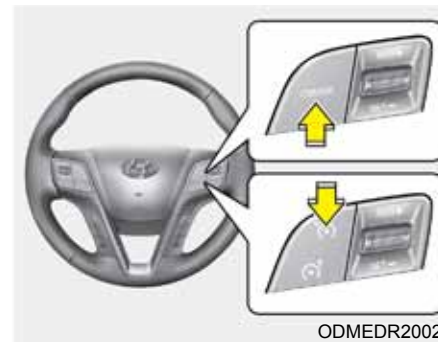

1. Ota järjestelmä käyttöön painamalla ohjauspyörän  / CRUISE -painiketta. Vakionopeudensäätimen merkkivalo syttyy.
2. Kiihdytä haluamaasi ajonopeuteen. Älykäs vakionopeus voidaan asettaa seuraavasti:
 - Noin 30 - 180 km/h: kun edessä ei ole ajoneuvoa.
 - 0 - 180 km/h: kun edessä on ajoneuvo.



3. Työnnä vipua alaspäin (SET-) ja vapauta se, kun ajonopeus on sopiva. Asetettu nopeus- ja Ajoneuvojen välinen etäisyys -valot syttyvät LCD-näytöllä.
4. Vapauta kaasupoljin. Järjestelmä säilyttää halutun ajonopeuden automaattisesti.

Jos edessäsi on ajoneuvo, ajonopeus voi hidastua, jotta etäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon säilyy.

Ajonopeus saattaa hieman nousta jyrkässä alamäessä ja laskea jyrkässä ylämäessä.

Asetetun nopeuden suurentaminen:



Toimi toisella seuraavista tavoista:

- Työnnä vipu asentoon (RES+) ja pidä se ylhäällä. Asetettu ajonopeus kasvaa 10 km/h. Vapauta kytkin, kun haluttu ajonopeus on saavutettu.
- Työnnä vipua ylöspäin (RES+) ja vapauta se välittömästi. Ajonopeus nousee 1,0 km/h joka kerta, kun nostat vipua.
- Voit asettaa ajonopeudeksi 180 km/h.

Asetetun nopeuden hidastaminen:



Toimi toisella seuraavista tavoista:

- Työnnä vipua alaspäin (SET-) ja pidä se alhaalla. Asetettu ajonopeus hidastuu 10 km/h. Vapauta kytkin, kun haluttu ajonopeus on saavutettu.
- Työnnä vipua alaspäin (SET-) ja vapauta se välittömästi. Ajonopeus hidastuu 1,0 km/h joka kerta, kun painat vipua alaspäin.
- Voit asettaa ajonopeudeksi 30 km/h.

Hetkellinen kiihdytys, kun älykäs vakionopeudensäädin on käytössä

Paina kaasupoljin alas, kun älykäs vakionopeudensäädin on käytössä ja haluat lisätä ajonopeutta hetkellisesti. Nopeudenlisäys ei vaikuta älykkään vakionopeudensäätimen toimintaan eikä muuta asetettua nopeutta.

Asetettu nopeus palautuu, kun nostat jalkasi kaasupolkimelta.

Jos työnnät vipua alaspäin (SET-) suuremmalla ajonopeudella, vakionopeus ylläpitää kyseisen nopeuden.

*** MUISTUTUS**

Ole varovainen, kun kiihdytät hetkellisesti, sillä tällöin ajonopeutta ei hallita automaattisesti, vaikka edessä olisi ajoneuvo.

Älykäs vakionopeudensäädin kytkeytyy hetkellisesti pois päältä seuraavissa tilanteissa:



Keskeytys käsin

- Painat jarrupoljinta.
- Painat CANCEL-painiketta ohjauspyörässä.
- Painat CANCEL-painiketta, kun auto on paikallaan.

Älykäs vakionopeudensäädin kytkeytyy hetkellisesti pois päältä, kun LCD-näytöllä oleva merkkivalo sammuu.

CRUISE-merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti.

Keskeytys automaattisesti

- Kuljettajan ovi avataan.
- Vaihteenvaihtin siirretään asentoon N (vapaa), R (peruutus) tai P (pysäköinti).
- Sähköinen seisontajarru (EPB) kytetään.
- Ajonopeus on yli 190 km/h.
- Auto pysähtyy jyrkkään rinteeseen.
- ESC-, TCS- tai ABS-järjestelmä on käytössä.
- ESC-järjestelmä kytetään pois päältä.
- Anturi tai suojaus on likainen tai vieraan aineksen peitossa.
- Kun auto on pysähtynyt yli 5 minuutin ajaksi.
- Auto pysähtyy ja jatkaa matkaa toistuvasti pitkän ajanjakson ajan.
- Kuljettaja alkaa ajaa työntämällä vipua ylöspäin (RES +) tai alaspäin (SET -) noin kolme sekuntia sen jälkeen, kun älykäs vakionopeudensäädin on pysäyttänyt auton eikä edessä ole muita ajoneuvoja.


- Kuljettaja alkaa ajaa työntämällä vipua ylöspäin (RES +) tai alaspäin (SET -) sen jälkeen, kun auto on pysähtynyt kaukana edellä olevan ajoneuvon pysähtymistä.
- Kaasupoljin on jatkuvasti painettu na yli minuutin ajan.

Jokainen yllä mainittu toimenpide keskeyttää älykkään vakionopeudensäätimen toiminnan. (Asetettu nopeus- ja Ajoneuvojen välinen etäisyys -valot sammuvat LCD-näytöllä.)

Jos älykkään vakionopeudensäätimen toiminta keskeytyy automaattisesti, se ei jatka toimintaansa, vaikka vipua työnnettäisiin asentoon RES+ tai SET-. Lisäksi sähköinen seisontajarru kytkeytyy, kun auto pysähtyy.

* MUISTUTUS

Jos älykkään vakionopeudensäätimen toiminta keskeytyy jostakin muusta kuin yllä luetelluista syistä, suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

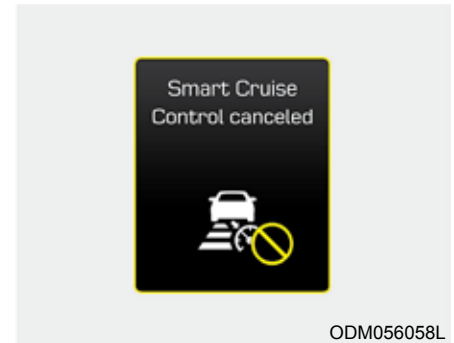

Jos järjestelmän toiminta keskeytyy, kuuluu varoitusääni ja muutaman sekunnin kuluttua ilmestyy viesti.

Ajonopeutta on säädettävä painamalla kaasus- tai jarrupoljinta tie- ja käyttöolosuhteiden mukaisesti.

Tarkista aina tieolosuhteet. Älä luota pelkkään varoitusääneen.

Asetettuun nopeuteen palaaminen



Jos asetettu ajonopeus on keskeytetty muulla tavoin kuin työntämällä / CRUISE -vipua, asetettu nopeus palautuu automaattisesti, kun työntät vipua ylöspäin asentoon RES+ tai alaspäin asentoon SET-.

Jos työntät vipua ylöspäin (RES+), ajonopeudeksi palautuu viimeksi asetettu nopeus. Jos ajonopeus on kuitenkin hidastunut alle 30 km/h, se palautuu, kun edessäsi on ajoneuvo.

* MUISTUTUS

Kiinnitä aina huomiota tieolosuhteisiin, kun työntät vipua ylöspäin asentoon RES+ asetetun nopeuden palauttamiseksi.

Vakionopeussäätimen



poistaminen käytöstä

Paina / CRUISE -painiketta (CRUISE-merkkivalo sammuu).


Älykkään vakionopeudensäätimen ajoneuvojen välinen etäisyys -toiminto

Ajoneuvojen välisen etäisyyden asettaminen



Kun älykäs vakionopeudensäädin on päällä, voit asettaa ja ylläpitää etäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon painamatta kaasua tai jarrupoljinta.

Joka kerta kun painiketta painetaan, ajoneuvojen välinen etäisyys muuttuu seuraavasti:



Jos ajonopeus on esimerkiksi 90 km/h, etäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon on seuraava:

- Etäisyys 4 - noin 52,5 m
- Etäisyys 3 - noin 40 m
- Etäisyys 2 - noin 32,5 m
- Etäisyys 1 - noin 25 m

* MUISTUTUS


Etäisyys 4 määräytyy aina, kun järjestelmää käytetään ensimmäistä kertaa moottorin käynnistyksen jälkeen.

Kun samalla kaistalla edessä ei ole ajoneuvoja:



Ajonopeutena pysyy asetettu nopeus.

Kun samalla kaistalla edessä on ajoneuvo:

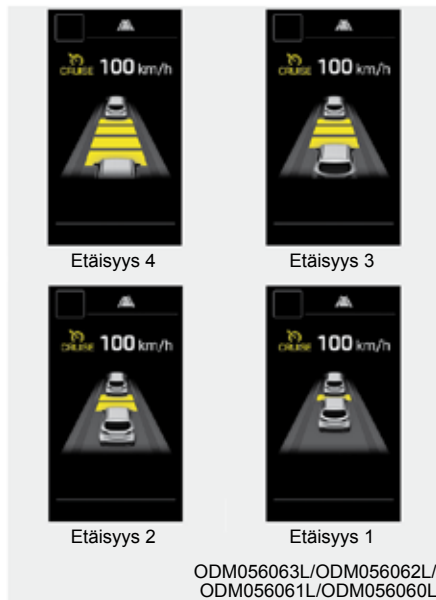

- Ajonopeutesi hidastuu tai lisääntyy, jotta valittu etäisyys säilyy.

- Jos edellä oleva ajoneuvo kiihdyttää nopeuttaan, oma autosi kiihdyttää asetettuun nopeuteen ja jatkaa tasaisella nopeudella.

VAROITUS

Kun käytetään älykästä vakionopeudensäädintä:

- Varoitusääni kuuluu ja Ajoneuvojen välinen etäisyys -merkkivalo vilkkuu, jos auto ei pysty säilyttämään haluttua etäisyyttä edellä kulkevaan ajoneuvoon.
- Jos kuulet varoitusäänen, paina kaasu- tai jarrupoljinta säätääksesi itse ajonopeutta ja etäisyyttä edellä kulkevaan ajoneuvoon.
- Vaikka varoitusääntä ei kuuluisikaan, tarkkaile aina ajolosuhteita välttääksesi vaaratilanteet.



ODM056064L

HUOMAUTUS

Jos edellä kulkeva ajoneuvo (ajonopeus alle 30 km/h) siirtyy viereiselle kaistalle, kuuluu varoitusääni ja ilmestyy viesti. Säädä ajonopeuttasi jarrupolkimella, jos eteesi ilmestyy yhtäkkiä muita ajoneuvoja tai esineitä. Tarkkaile aina tieolosuhteita.

Kaupunkiajossa



ODM056065L

- Kaupunkiajossa auto pysähtyy, jos edellä oleva ajoneuvo pysähtyy. Samoin jos edellä oleva ajoneuvo alkaa liikkua, autosikin lähtee liikkeelle. Jos se pysähtyy kuitenkin yli kolmen sekunnin ajaksi, sinun on painettava kaasua tai työnnettävä vipua ylöspäin (RES+) jatkaaksesi ajamista.
- Jos työnnot edistyneen älykkään vakionopeudensäätimen vipua (RES+ tai SET-), kun Auto Hold -toiminto ja edistynyt älykäs vakionopeudensäädin ovat käytössä


(vihreä AUTO HOLD -merkkivalo), Auto Hold -toiminto lakkaa toimimasta kaasupolkimen toiminnasta huolimatta ja auto lähtee liikkeelle.

Ajoneuvojen välien etäisyyden anturi



ODM056116

Älykäs vakionopeudensäädin käyttää anturia tunnistamaan etäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon.

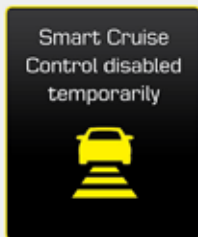
Anturin varoitusviesti

ODM056095L

Jos anturi tai suojus on likainen tai vieraan aineksen (kuten lumen) peitossa, tämä viesti tulee näkyviin.

Tällöin järjestelmä ei hetkellisesti ehkä toimi, mutta se ei tarkoita älykkään vakionopeudensäätimen toimintahäiriötä.

Puhdista anturi tai suojus pehmeällä liinalla.

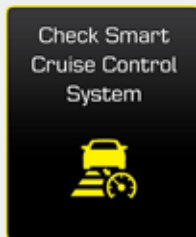Viesti älykkään vakionopeudensäätimen (SCC) toimintahäiriöstä

ODM046662L

Viesti tulee näkyviin, kun ajoneuvojen välisen etäisyyden tunnistusjärjestelmä ei toimi normaalisti.

Suosittellemme, että tarkistutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

⚠️ HUOMAUTUS

- **Älä asenna lisävarusteita anturin ympärille äläkä vaihda puskuria itse. Se voi vaikuttaa anturin suorituskykyyn.**
- **Pidä anturi ja puskuri aina puhtaana.**
- **Ennaltaehkäise anturin suojuksen vaurioituminen pese-mällä autoa pehmeällä liinalla.**
- **Älä maalaa anturin suojusta.**
- **Älä vaurioita anturia tai anturin aluetta voimakkaalla iskulla. Jos anturi liikahtaa hieman paikaltaan, älykäs vakionopeudensäädin ei toimi oikein. Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.**
- **Käytä autossasi vain HYUNDAIn alkuperäistä anturinsuojusta.**

Järjestelmän rajoitukset

Älykkään vakionopeuden kyky havaita etäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon voi olla rajoittunut tie- ja liikenneolosuhteiden vuoksi.

Kaarteissa




- Älykäs vakionopeudensäädin ei välttämättä havaitse kaistallasi liikkuvaa ajoneuvoa, jolloin auto kiihdyttää asetettuun nopeuteen. Lisäksi ajonopeus voi hidastua, kun järjestelmä yhtäkkiä havaitseekin edellä kulkevan ajoneuvon.
- Valitse kaarteisiin asianmukaisesti asetettu nopeus ja käytä tarvittaessa jarru- tai kaasupoljinta.




Ajonopeutesi voi hidastua viereisellä kaistalla kulkevan ajoneuvon takia.


Käytä kaasupoljinta ja valitse asianmukainen asetettu nopeus. Tarkista, että tieolosuhteet sallivat älykkään vakionopeudensäätimen käytön turvallisesti.

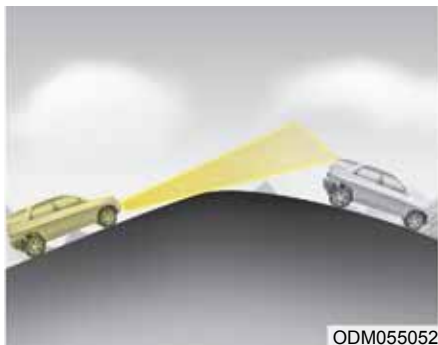Rinteissä

- Ylämäessä tai alamäessä älykäs vakionopeudensäädin ei välttämättä havaitse kaistallasi liikkuvaa ajoneuvoa, jolloin auto kiihdyttää asetettuun nopeuteen. Lisäksi ajonopeus hidastuu nopeasti, kun järjestelmä yhtäkkiä havaitseekin edellä kulkevan ajoneuvon.
- Valitse rinteisiin asianmukaisesti asetettu nopeus ja käytä tarvittaessa jarru- tai kaasupoljinta.

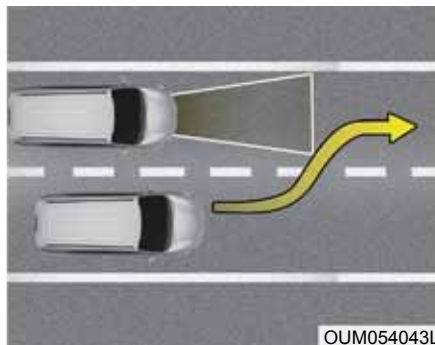Kaistanvaihto

- Anturi ei välttämättä havaitse vieriseltä kaistalta omalle kaistallesi siirtyvää ajoneuvoa ennen kuin se on anturin tunnistusalueella.
- Anturi ei välttämättä havaitse heti, kun ajoneuvo ilmestyy eteen yhtäkkiä. Tarkkaile aina liikenne-, tie- ja ajo-olosuhteita.
- Jos kaistallesi siirtyy hitaampi ajoneuvo, ajonopeus voi hidastua, jotta etäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon säilyy.
- Jos kaistallesi siirtyy nopeampi ajoneuvo, autosi kiihdyttää asetettuun nopeuteen.

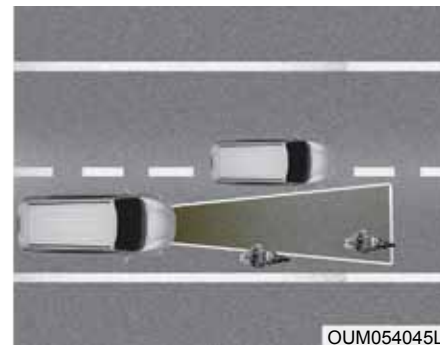Ajoneuvon tunnistus


Anturi ei välttämättä tunnista kaikkia kaistallasi liikkuvia ajoneuvoja:

- Kapeat ajoneuvot, kuten moottoripyörät tai polkupyörät.
- Toiselle sivulle painottuvat ajoneuvot.
- Hitaasti liikkuvat tai äkillisesti hidastavat ajoneuvot.
- Pysähtyneet ajoneuvot.
- Ajoneuvot, joilla on pieni takaprofiili, kuten kuormaamattomalla perävaunulla.


Anturi ei voi tunnistaa edellä kulkevaa ajoneuvoa oikein, jos jokin seuraavista ilmenee:

- Kun ajoneuvon keula suuntautuu ylöspäin tavaratilan ylikuormituksen vuoksi.
- Kun ohjauspyörää käytetään.
- Kun ajetaan kaistan toisessa reunassa.
- Kun ajetaan kapeilla teillä tai kaarteissa.


Käytä tarvittaessa jarru- tai kaasupoljinta.

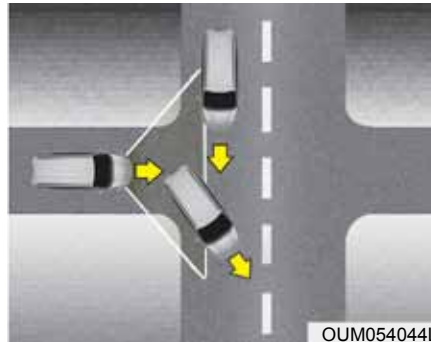

- Autosi nopeus saattaa kiihtyä, kun edellä kulkeva ajoneuvo katoaa näkyvistä.
- Kun saat varoituksen, että edellä kulkevaa ajoneuvoa ei havaita, aja varovasti.

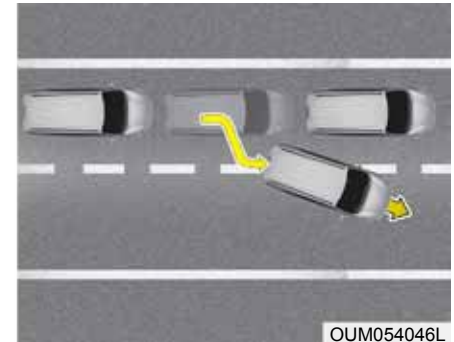

- Kun ajoneuvot ovat paikallaan ja edessä oleva ajoneuvo siirtyy toiselle kaistalle, ole varovainen, kun oma autosi alkaa liikkua, sillä se ei välttämättä havaitse edessäsi pysähtyneenä olevaa autoa.

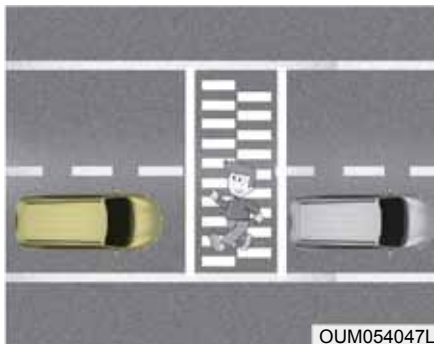

- Tarkkaile aina jalankulkijoita, kun autosi ylläpitää etäisyyttä edellä kulkevaan ajoneuvoon.



- Ole varuillasi, kun kohtaat ajoneuvon, joka on omaa autoasi korkeampi tai joka on kuormattu pitkänomaisella lastilla.

⚠ VAROITUS

Noudata seuraavia varotoimia, kun käytät älykästä vakionopeudensäädintä:

- Jos on tarvetta hätäjarrutukselle, käytä jarrupoljinta. Autoa ei kaikissa hätätilanteissa voi pysäyttää älykkäällä vakionopeudensäätimellä.
- Pidä tieolosuhteiden ja ajonopeuden edellyttämä turvaväli. Jos ajoneuvojen välinen etäisyys on liian pieni ajattaessa suurella ajonopeudella, seurauksena voi olla vakava kolari.
- Säilytä aina riittävä jarrutusmatka ja hidasta autoasi tarvittaessa jarrupolkimella.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Älykäs vakionopeudensäädin ei voi havaita pysähtynyttä autoa, jalankulkijoita eikä vastaantuleva ajoneuvoa. Katso aina tarkasti eteesi ja ota huomioon odottamattomien tilanteiden mahdollisuus.
- Edellä kulkevat, usein kaistaa vaihtavat ajoneuvot voivat aiheuttaa viiveen järjestelmän reagointiin tai saada sen reagoimaan viereisen kaistan ajoneuvoon. Aja aina varovasti ja ota huomioon odottamattomien tilanteiden mahdollisuus.
- Ole aina tietoinen valitusta ajonopeudesta ja ajoneuvojen välisestä etäisyydestä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)


- Älykäs vakionopeudensäädin ei välttämättä havaitse monimutkaisia ajotilanteita, joten kiinnitä huomiota ajo-olosuhteisiin ja hallitse autosi ajonopeutta.



HUOMAUTUS

Älykäs vakionopeudensäädin ei välttämättä hetkellisesti toimi sähköhäiriön vuoksi.

KUOLLEEN KULMAN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (BSD) (JOS VARUSTEENA)

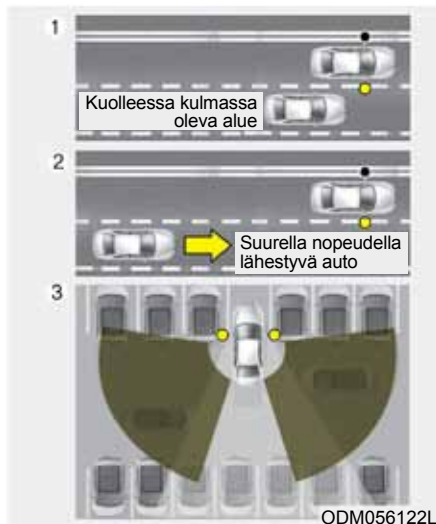

Kuolleen kulman tunnistusjärjestelmä varoittaa kuljettajaa tutka-anturin tietojen perusteella.

Se tarkkailee ajoneuvon takana olevaa aluetta ja ilmoittaa tiedot kuljettajalle.

(1) Kuolleen kulman tunnistusjärjestelmä (BSD)

Tunnistusalue riippuu ajonopeudesta. Jos ajat muuta liikennettä nopeammin, järjestelmä ei anna varoitusta.

(2) Kaistanvaihtoavustin (LCA)

Järjestelmä varoittaa suurella nopeudella lähestyvistä ajoneuvosta.

(3) Risteävän liikenteen varoitus peruutettaessa (RCTA)

Peruutustilanteessa tunnistin havaitsee vasemmalta ja oikealta lähestyvät ajoneuvot ja varoittaa kuljettajaa.


VAROITUS

- Ota aina huomioon ajo-olosuhteet odottamattomien tilanteiden varalta ajon aikana, vaikka kuolleen kulman tunnistusjärjestelmä (BSD) on käytössä.
- Kuolleen kulman tunnistusjärjestelmän tarkoitus on avustaa kuljettajaa. Älä luota pelkästään järjestelmän toimintaan. Ota aina ajon aikana huomioon turvallisuuteen vaikuttavat tekijät.
- Kuolleen kulman tunnistusjärjestelmän tarkoituksena ei ole korvata kuljettajan huolellisuutta ja turvallista ajotapaa. Ole aina riittävän varovainen vaihtaessasi kaistaa tai peruuttaessasi. Kuolleen kulman tunnistusjärjestelmä ei tunnistakaan kaikkia auton sivulla olevia esineitä.

Kuolleen kulman tunnistusjärjestelmä (BSD) / Kaistanvaihtoavustin (LCA) (jos varusteena)


Toimintaedellytykset

■ Tyyppi A

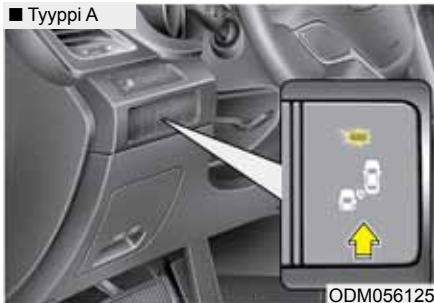

ODM056125

■ Tyyppi B

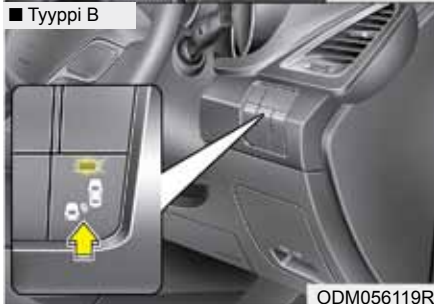

ODM056119R

Käyttö:

Paina BSD(LCA)-kytkintä virta-avaimen ollessa ON-asennossa.

Kytken merkivalo syttyy. Jos ajonopeus ylittää 30 km/h, järjestelmä kytketty päälle.

Poiskytkeminen:

Paina BSD(LCA)-kytkintä uudelleen. Kytken merkivalo sammuu.

Kytke järjestelmä pois käytöstä painamalla kytkintä, kun et halua käyttää järjestelmää.


* MUISTUTUS

- Moottorin käynnistyksen jälkeen kuolleen kulman tunnistusjärjestelmä palaa moottorin sammutusta edeltävään toimintatilaan.
- Kun järjestelmä kytketään käyttöön, sivutaustapeilin varoitusvalo syttyy 3 sekunnin ajaksi.

Varoitustapa

Järjestelmä aktivoituu seuraavissa tilanteissa:


1. Järjestelmä on kytkettynä käyttöön.
2. Ajonopeus ylittää 30 km/h.
3. Järjestelmä havaitsee muita ajoneuvoja auton takana.

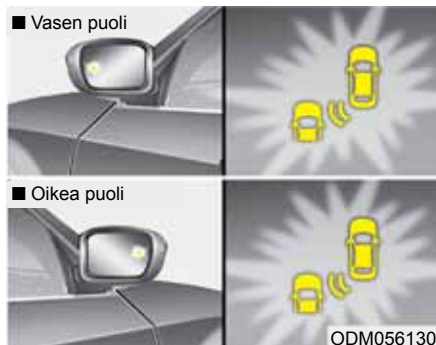

1. vaiheen hälytys

Jos järjestelmä havaitsee ajoneuvon tunnistusalueella, sivutaustapeilin varoitusvalo syttyy.

Kun havaittu ajoneuvo ei enää ole tunnistusalueella, varoitus poistuu, ajo-olosuhteiden mukaan.

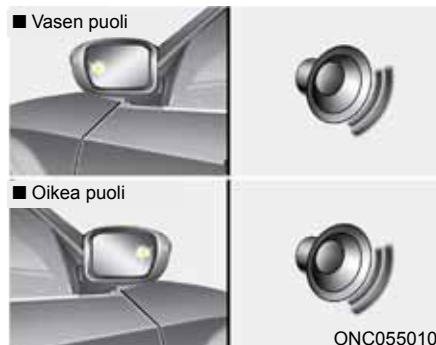

2. vaiheen hälytys

Toisen vaiheen hälytys kytkeytyy, kun:

1. Ensimmäisen vaiheen varoitusvalo palaa.
2. Suuntavalo on kytketty kaistan vaihdon merkiksi.

Kun toisen vaiheen varoitus aktivoituu, ulkopeilin varoitusvalo alkaa vilkkua ja hälytysääni kuuluu.

Jos kytket suuntavalokytkimen pois päältä, toisen vaiheen varoitus lakkaa.

Tunnistusanturi



Anturit sijaitsevat takapuskurin sisällä.

Pidä takapuskuri aina puhtaana, jotta järjestelmä toimii oletetulla tavalla.

Varoitusviesti




• Varoitusviesti voi tulla näyttöön seuraavissa tapauksissa:

- Takapuskuri on likainen.
- Autolla ajetaan tiellä, jolla on vähän liikennettä, tai avoimella paikalla, esimerkiksi peltoaukealla.
- Rankassa vesi- tai lumisateessa.

Järjestelmä kytkeytyy pois käytöstä automaattisesti, ja kytkimen varoitusvalo sammuu.

Jos viestin syynä on puskurin päällä oleva lika, puhdista puskuri. Järjestelmän normaali toiminta palautuu noin 10 minuutin kuluttua puskurin puhdistuksesta.

Jos järjestelmä ei toimi normaalisti, vaikka lika poistetaan puskurista, suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

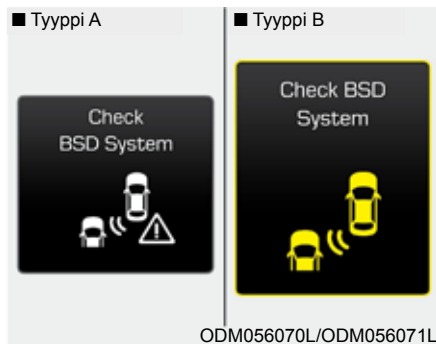

Jos kuolleen kulman tunnistusjärjestelmässä on toimintahäiriö, näyttöön tulee varoitusviesti ja kytkimen valo sammuu. Järjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä. Suosittelemme, että tarkistutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Risteävän liikenteen varoitus peruutettaessa (RCTA)

Kun autolla peruutetaan pois esimerkiksi pysäköintiruudusta, anturi tunnistaa vasemmalta ja oikealta puolelta lähestyvät ajoneuvot ja varoittaa niistä kuljettajaa.

Toimintaedellytykset

Käyttö:

Siirry LCD-näytön mukautettaviin asetuksiin (User Settings), valitse Driving Assist (kuljettajaa avustavat järjestelmät) ja Cross Traffic Alert (risteävän liikenteen varoitus peruutettaessa) (**Lisätietoja on luvun 4 kohdassa "LCD-näyttö"**). Järjestelmä kytkeytyy valmiustilaan. Järjestelmä aktivoituu, kun ajonopeus on alle 10 km/h ja vaihteenvalitsin on R-asennossa (peruutus).

* MUISTUTUS

Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmän (RCTA) tunnistusalue on 0,5–20 metriä. Se havaitsee ajoneuvon, jonka ajonopeus on 4–36 km/h. Järjestelmän tunnistusalue voi vaihdella olosuhteiden mukaan. Tarkkaile aina auton ympäristöä.

Varoitustapa



Jos anturien havaitsema ajoneuvo lähestyy autoasi, kuuluu varoitusääni, sivutaustapeilin varoitusvalo vilkkuu ja LCD-näyttöön tulee varoitusviesti.

* MUISTUTUS

- Jos havaittu ajoneuvo ei enää ole järjestelmän tunnistusalueella, siirrä autoa alhaisella nopeudella pois päin havaitusta esteestä. Tällöin varoitus lakkaa.
- Ulkoiset tekijät ja olosuhteet voivat häiritä järjestelmän toimintaa. Tarkkaile aina auton ympäristöä.
- Jos auton puskurin vasemmalla tai oikealla puolella on tunnistusalueella peittävä este tai toinen auto, tunnistuskyky voi heikentyä.

⚠ VAROITUS

- Sivutaustapeilin varoitusvalo syttyy aina, kun järjestelmä havaitsee ajoneuvon autosi takana.

Törmäysvaaran vuoksi tarkkaile myös auton ympäristöä varoitusvalon lisäksi.

- Aja turvallisesti, vaikka autossa on kuolleen kulman tunnistusjärjestelmä (BSD) ja risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä (RCTA). Älä luota pelkästään järjestelmään, vaan tarkasta auton ympäristön liikennetilanne ennen kaistan vaihtamista.

Tietyissä olosuhteissa järjestelmä ei varoita kuljettajaa. Tarkkaile auton ympäristöä aina ajon aikana.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Kuolleen kulman tunnistusjärjestelmä ja risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä eivät korvaa kuljettajan huolellista ja turvallista ajotapaa. Ole aina riittävän varovainen vaihtaessasi kaistaa ja peruuttaessasi. Kuolleen kulman tunnistusjärjestelmä ei tunnista kaikkia auton sivulla olevia esineitä.

* MUISTUTUS

- Järjestelmän toiminnassa voi olla toimintahäiriöitä, jos puskuri on vaihdettu tai jos anturia ympäröivällä puskurin alueella on tehty korjauksia.
- Tunnistusalue vaihtelee tien leveyden mukaan. Kapealla tiellä järjestelmä voi tunnistaa viereisellä kaistalla liikkuvan ajoneuvon.
- Järjestelmä voi kytkeytyä pois käytöstä alueella, jossa on voimakasta sähkömagneettista säteilyä.

Olosuhteet, joissa järjestelmää ei voida käyttää

Sivutaustapeilin varoitus ei mahdollisesti toimi seuraavissa olosuhteissa:

- Sivutaustapeilin kuori on vaurioitunut tai likainen.
- Ikkuna on likainen.
- Ikkunoissa on erittäin tumma sävylläsi.

HUOMAUTUS KULJETTAJALLE

Kuljettajan pitää olla erityisen varovainen seuraavissa tilanteissa, koska järjestelmä ei mahdollisesti havaitse muita ajoneuvoja tai esteitä:

- Tie on mutkainen tai autolla ajetaan maksuportista.
- Anturi on veden, lumen tai mudan peitossa.
- Takapuskurissa on anturin edessä esimerkiksi tarra, puskurisuojaus tai pyöräteline.
- Takapuskurissa on vaurio tai anturi on siirtynyt pois alkuperäiseltä paikaltaan.
- Ajoneuvon korkeus on muuttunut merkittävästi esimerkiksi raskaan kuorman tai virheellisen rengaspaineen takia.
- Ajo-olosuhteet ovat huonot esim. rankkasateen tai lumikuuron vuoksi.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Auton lähellä on kiinteä este, esimerkiksi suojakaide.
- Auton lähellä on suurikokoinen ajoneuvo, esimerkiksi bussi tai kuorma-auto.
- Auton lähellä on moottori- tai polkupyörä.
- Auton lähellä on matala perävaunu.
- Auton viereinen ajoneuvo lähtee liikkeelle samanaikaisesti ja samalla ajonopeudella.
- Toinen ajoneuvo ohittaa auton erittäin suurella ajonopeudella.
- Kaistanvaihdon aikana.
- Jyrkässä ala- tai ylämäessä, jossa tien pinta on kalteva.
- Toinen ajoneuvo ajaa hyvin lähellä takana.
- Autolla vedetään perävaunua tai traileria.
- Takapuskurin pinta on erittäin lämmin.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Muut autot, seinät tai pysäköintihallin pilarit peittävät anturien tunnistusalueen.
- Havaittu ajoneuvo liikkuu samaan aikaan taaksepäin, kun peruutat autoasi.
- Tunnistusalueella on kapea tai matala este, kuten ostoskärryt tai lastenrattaat.
- Toinen ajoneuvo on matala, esimerkiksi urheiluauto.
- Autosi lähellä on muita ajoneuvoja.
- Kun viereisellä kaistalla oleva auto siirtyy seuraavalle kaistalle tai kahden kaistan päässä oleva ajoneuvo siirtyy viereiselle kaistalle.

KAISTAVAHTIJÄRJESTELMÄ (LDWS) (JOS VARUSTEENA)



ODM052029



ODM052048



ODMEDR2214R

LDWS-järjestelmä tunnistaa ajokaistan tuulilasissa olevan anturin avulla ja varoittaa kuljettajaa, jos auto on siirtymässä pois kaistalta.

VAROITUS

- LDWS-järjestelmä ei suorita kaistanvaihtoja. Tieolosuhteiden varmistaminen on aina kuljettajan vastuulla.
- Älä tee äkillisiä ohjausliikkeitä, kun LDWS-järjestelmä varoittaa, että autosi on siirtymässä pois kaistalta.
- Jos LDWS-järjestelmän anturi ei voi tunnistaa kaistaviivaa tai ajonopeus on alle 60 km/h, järjestelmä ei varoita, vaikka auto on siirtymässä pois kaistalta.
- LDWS-järjestelmä ei mahdollisesti toimi oikein, jos tuulilasiin on asennettu tummenuskalvo tai muun tyyppinen pinnoite tai lisävaruste.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Varo, ettei vesi tai muu neste pääse kosketuksiin LDWS-järjestelmän anturin kanssa.
- Älä poista järjestelmän osia äläkä altista anturia voimakkailla iskuille.
- Älä aseta kojelaudalle valoa heijastavia esineitä.
- Kiinnitä aina huomiota tieolosuhteisiin, sillä et ehkä kuule varoitusääntä audiojärjestelmän suuren äänenvoimakkuuden tai auton ulkopuolelta tulevien äänien vuoksi.



Ota LDWS käyttöön painamalla järjestelmän painiketta käynnistys-painikkeen ollessa ON-asennossa. Järjestelmän merkkivalo syttyy mittaristossa. Voit poistaa LDWS-järjestelmän käytöstä painamalla painiketta uudelleen.

Merkkivalon symbolin väri muuttuu LDWS-järjestelmän tilan mukaan.

- Valkoinen väri: Anturi ei tunnista kaistaviivaa.
- Vihreä väri: Anturi tunnistaa kaistaviivan.



Jos auto siirtyy pois kaistalta LDWS-järjestelmän ollessa toiminnassa ja ajonopeuden ollessa yli 60 km/h, järjestelmä antaa varoituksen seuraavalla tavalla:



1. Visuaalinen varoitus
Jos auto on siirtymässä pois kaistalta, kyseisen puolen kaistaviiva vilkkuu LCD-näytöllä keltaisena 0,8 sekunnin välein.

2. Varoitusääni

Jos auto on siirtymässä pois kaistalta, varoitusääni kuuluu 0,8 sekunnin välein.

Varoitusilmaisoin



ODM052049

LDWS-järjestelmän varoitusilmaisoin (keltainen) syttyy, kun järjestelmässä on toimintahäiriö. Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

LDWS-järjestelmä ei toimi seuraavissa tapauksissa:



ODMEDR2011

- Kun kuljettaja kytkee suuntavilkun päälle kaistanvaihdon merkiksi. Hätävilkkujen ollessa päällä LDWS-järjestelmä kuitenkin toimii normaalisti.
- Kun tuulilasipyyhkimien käyttökylkin on HI-asennossa rankkasateen vuoksi.
- Kaistaviivan päällä ajettaessa.

* MUISTUTUS


Kun vaihdat kaistaa, kytke suuntavilkku päälle ennen kaistanvaihtoa.

LDWS-järjestelmä ei ehkä varoita kuljettajaa auton siirtyessä pois kaistalta tai voi varoittaa kuljettajaa turhaan seuraavissa olosuhteissa:

- Kaistaviivat eivät erotu esimerkiksi lumen, sateen, vesilammikoiden tai kuran takia.
- Ympäristön valoisuus muuttuu nopeasti esimerkiksi tunneliin ajattaessa.
- Kun ajovalot eivät ole päällä, kun ympäristön valoisuus on heikko (esim. yöllä tai tunnelissa ajattaessa).
- Kun kaistaviivan väri ei erotu kunnon tienpinnan väristä.
- Kun ajetaan kaltevalla alustalla tai kaarteessa.
- Kun aurinko, katuvalot tai vastaan tulevien autojen valot heijastuvat märästä tienpinnasta.
- Kun anturin linssi tai tuulilasi on likainen.
- Kun anturi ei havaitse kaistaviivaa sumun tai rankan vesi- tai lumisateen takia.
- Kun sisätaustapeilin ympäristö on liian lämmin suoran auringonvalon takia.
- Kun ajokaista on erittäin kapea tai leveä.
- Kun kaistaviiva on kulunut tai epäselvä.
- Kun keskikaiteen varjo peittää kaistaviivan.
- Kun tiessä on kaistaviivaa muistuttavia merkintöjä.
- Kun tiellä on kaistanjakaja.
- Kun edellä ajava auto on erittäin lähellä tai peittää kaistaviivan.
- Kun auto tärisee voimakkaasti.
- Kun ajokaistojen määrä vaihtelee tai kaistaviivat risteävät normaalista poikkeavalla tavalla.
- Kun kojelaudalla on esineitä.
- Kun aurinko paistaa suoraan edestä.
- Ajettaessa tietyömaalla.
- Kun tiessä on vasemmalla tai oikealla puolella useampia kaistaviivoja.

ACTIVE ECO -JÄRJESTELMÄ

Active ECO -järjestelmän toiminta

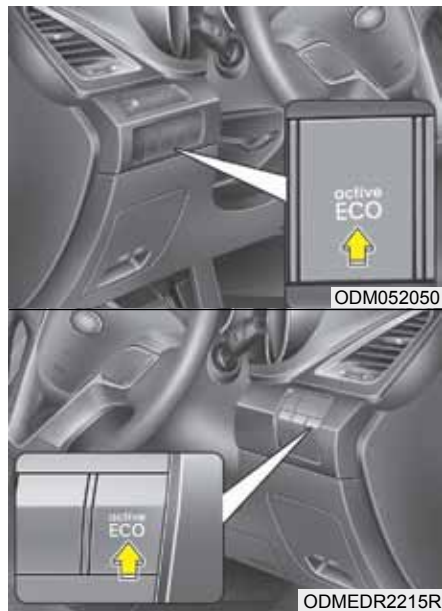

Active ECO -järjestelmä auttaa parantamaan polttoainetaloudellisuutta moottoria ja vaihteistoa ohjaamalla. Kuitenkin myös kuljettajan ajotapa ja tieolosuhteet vaikuttavat polttoainetaloudellisuuteen.

- Kun Active ECO -painiketta painetaan, ECO-merkkivalo (vihreä) syttyy sen merkiksi, että Active ECO -järjestelmä toimii.
- Kun Active ECO -järjestelmä kytetään päälle, se pysyy päällä, kunnes Active ECO -painiketta painetaan uudelleen. Active ECO -järjestelmä ei kytkeydy pois päältä, vaikka moottori käynnistetään uudelleen. Kytke järjestelmä pois käytöstä painamalla Active ECO -painiketta uudelleen.
- Jos Active ECO -järjestelmä kytetään pois päältä, auton toiminta palautuu normaalitilaan.

Kun Active ECO -järjestelmä kytetään päälle:

- Moottorin ääni saattaa voimistua.
- Ajonopeus voi hidastua hieman.
- Ilmastoinnin teho saattaa heikentyä.

Active ECO -järjestelmän toimintaa koskevat rajoitukset:

Jos seuraavat olosuhteet ovat voimassa Active ECO -järjestelmän ollessa käytössä, järjestelmä toimii rajallisesti, vaikka ECO-merkkivalo palaa edelleen normaalisti.

- Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila on alhainen:
järjestelmä toimii rajallisesti, kunnes moottorin suorituskyky palaa normaaliksi.
- Ajettaessa ylämäessä:
järjestelmä toimii rajallisesti moottorin paremman suorituskyvyn varmistamiseksi, koska käytössä oleva moottorin vääntömomentti on rajallinen.
- Käsivalintatilaa käytettäessä:
järjestelmä toimii rajallisesti vaihevivun asennosta riippuen.
- Kun kaasupoljinta painetaan voimakkaasti muutaman sekunnin ajan:

Järjestelmä toimii rajallisesti, koska kuljettaja haluaa kiihdyttää. (Vain bensiinimoottori)

TALOUDELLINEN AJAMINEN

Ajotyylillä ja ajo-olosuhteet vaikuttavat eniten polttoaineenkulutukseen.

Niiden mukaan määräytyy, kuinka pitkän matkan voit ajaa polttoainelitralla. Säästät polttoaine- ja korjauskuluissa, kun noudatat seuraavia ohjeita.

- Aja tasaisesti. Kiihdytä maltillisesti. Pidä ajonopeus tasaisena ja vältä rajuja liikkeellelähtöjä ja kiihdytyksiä. Älä kiihdytä voimakkaasti liikennevalojen välillä. Sovita ajonopeus liikennetilanteeseen, ettet joudu muuttamaan sitä jatkuvasti. Vältä ruuhkassa ajamista. Vältä tarpeettomia jarrutuksia jättämällä sopiva turvaväli edellä ajavaan. Myös jarrupalat kuluvat näin hitaammin.
- Pidä ajonopeus maltillisena. Polttoaineenkulutus kasvaa ajonopeuden noustessa. Ajonopeuden pitäminen maltillisena säästää polttoainetta erityisesti maantiellä.
- Älä pidä jalkaa jarru- tai kytkinpolkimella. Se kuluttaa järjestelmiin kuuluvia komponentteja ja lisää polttoaineenkulutusta. Lisäksi jarrut saattavat ylikuumentua, jolloin niiden suorituskyky saattaa heikentyä vaarallisesti.
- Huolla renkaita asianmukaisesti. Pidä rengaspaineet suosituksen mukaisina. Renkaat kuluvat ennenaikaisesti, jos rengaspaine on liian suuri tai liian pieni. Tarkasta rengaspaineet vähintään kuukausittain.
- Varmista, että pyörien suuntaus on oikea. Suuntaus saattaa muuttua, kun renkaat osuvat jalkakäytävän reunaan tai kun ajetaan epätasaisella tiellä liian suurella ajonopeudella. Väärin suunnatut renkaat kuluvat ennenaikaisesti ja esimerkiksi polttoaineenkulutus saattaa nousta.
- Huolla autoasi asianmukaisesti. Säästät huolto- ja polttoainekuluissa, kun huollat autoa luvussa 7 esitetyn määräaikaishuolto-ohjelman mukaisesti. Auton huollon tarve kasvaa, jos autoa käytetään vaativissa käyttöolosuhteissa (katso lisätietoja luvusta 7).
- Pidä auto puhtaana. Pidennät autosi käyttöikää pitämällä sen puhtaana ja poistamalla korroosiota aiheuttavan lian mahdollisimman nopeasti. Varmista, että auton alustaan ei kerry mutaa, likaa tai jäätä. Alustaan kertynyt materiaali lisää polttoaineenkulutusta ja aiheuttaa korroosiota.
- Lastaa auto kevyesti. Älä kuljeta autossa tarpeettomia esineitä. Lisäpaino lisää polttonesteenkulutusta.
- Vältä joutokäyntiä. Sammuta moottori, kun auto on pysäköitynä, ja käynnistä se uudelleen vasta, kun olet lähdössä liikkeelle.

- Auton ei tarvitse antaa lämmetä pitkään. Moottorin käynnistykseen jälkeen anna moottorin käydä 10–20 sekuntia ennen kuin lähdet liikkeelle. Pidennä lämmitysaikaa, kun ulkolämpötila on hyvin matala.
- Älä käytä moottoria liian pienellä tai suurella käyntinopeudella. Moottori alkaa käydä epätasaisesti, kun sen käyntinopeus pienenee liikaa ajettaessa liian suurella vaihteella. Vaihda pienemmälle vaihteelle. Moottorin käyntinopeus on liian suuri, kun käyntinopeusmittarin osoitin on punaisella alueella. Vaihda vaihdetta nopeussuosituksen mukaisesti.
- Käytä ilmastointilaitetta säästeliäästi. Polttoaineenkulutus kasvaa, kun ilmastointilaitetta käytetään, sillä se saa käyttövoimansa moottorista.
- Polttoaineenkulutus saattaa kasvaa, jos pidät ikkunoita auki ajon aikana.
- Polttoaineenkulutus kasvaa ajattaessa sivu- ja vastatuuleissa. Näissä olosuhteissa voit vähentää polttoaineenkulutusta hidastamalla ajonopeutta.

Auto toimii turvallisesti ja taloudellisesti, kun huollat sitä huolto-ohjelman mukaisesti. Suosittelemme, että auto huolletaan valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

 VAROITUS - Moottorin sammuttaminen auton liikkuessa

Älä sammuta moottoria alamäessä tai muutoinkaan auton liikkuessa. Jarru- ja ohjaustehostin toimivat normaalisti ainoastaan moottorin ollessa käynnissä. Hyödynnä alamäessä moottorijarrutusta vaihtamalla pienemmälle vaihteelle. Virta-avaimen kääntäminen OFF-asentoon saattaa lisäksi kytkeä ohjauslukon (jos varusteena), jolloin autoa ei voi ohjata, ja siten johtaa onnettomuuteen, josta saattaa aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.

ERITYISET AJO-OLOSUHTEET

Vaaralliset ajo-olosuhteet

Toimi seuraavasti, kun joudut ajamaan esimerkiksi veden, lumen, jään, mudan tai hiekan peittämällä tienpinnalla:

- Aja varoen ja jätä tavanomaista pidempi turvaväli edellä ajavaan autoon.
- Älä tee äkkinäisiä ohjausliikkeitä äläkä paina jarrupoljinta äkillisesti.
- Jos lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS) ei toimi, "pumppaa" jarrupoljinta kevyesti, kunnes auto pysähtyy.

VAROITUS - Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)

Älä "pumppaa" (paina ja vapauta toistuvasti) jarrupoljinta autossa, joka on varustettu lukkiutumattomalla jarrujärjestelmällä (ABS).

- Jos auto pysähtyy lumeen, liejuun tai hiekkaan, käytä kakkosvaihdetta. Paina kaasupoljinta kevyesti, jotta vetävät pyörät eivät pyörisi paikallaan.
- Laita vetävien pyörien alle hiekkaa, suolaa tai muuta pitävää materiaalia tai asenna niihin lumiketjut.

VAROITUS **- Pienemmälle vaihteelle vaihtaminen**

Pienemmälle vaihteelle vaihtaminen automaattivaihteistolla varustetussa autossa saattaa aiheuttaa onnettomuuden liukkaalla tienpinnalla ajettaessa. Renkaat saattavat menettää pitonsa, kun niiden pyörintänopeus muuttuu yllättäen. Vaihda varovasti pienemmälle vaihteelle ajettaessa liukkaalla tienpinnalla.

Auton kaatumisvaaran vähentäminen

Tämä monikäyttöinen henkilöauto on SUV-malli (Sports Utility Vehicle) eli ns. katumaasturi.

SUV-malleissa on korkeampi maa-vara ja suhteellisen kapea raideväli, jotka mahdollistavat monipuolisen käytön myös päällystettyjen teiden ulkopuolella. Erityisten rakenteellisten seikkojen takia niiden painopiste on korkeammalla kuin tavallisilla henkilöautoilla. Suuremmasta maavarasta on etuna parempi näkyvyys, jolloin mahdolliset vaaratilanteet voidaan ennakoida paremmin. SUV-malleja ei ole suunniteltu kaarreajoon samoilla nopeuksilla kuin tavanomaisia henkilöautoja. Tämänkin takia kuljettajan ja matkustajien on ehdottomasti käytettävä turvavyötä. Matkustaja, joka ei ole kiinnittänyt turvavyötään, on auton kaatuessa paljon suuremmassa hengenvaarassa kuin matkustaja, joka käyttää turvavyötä. Kuljettaja voi vähentää auton kaatumisvaaraa eri tavoin. Jyrkkiä käännöksiä ja äkillisiä ohjausliikkeitä tulee välttää mahdollisuuksien mukaan, katolle ei saa kuormata painavia tavaroita eikä autoa saa muunnella millään tavalla.

VAROITUS - Auton kaatuminen

Kuten muiden SUV-mallien (katumaasturien) tapauksessa, auton virheellinen käsittely voi johtaa auton hallinnan menetykseen, onnettomuuteen tai auton kaatumiseen.

- SUV-mallien kaatumisriski on suurempi kuin tavallisilla henkilöautoilla.
- Tiettyjen rakenteellisten ominaisuuksien (korkeampi maavara, suhteellisen kapea raideväli jne.) vuoksi auton painopiste on korkeammalla kuin tavallisissa henkilöautoissa.
- SUV-malleja ei ole suunniteltu kaarreajoon samoilla nopeuksilla kuin tavanomaisia henkilöautoja.
- Vältä jyrkkiä käännöksiä ja äkillisiä ohjausliikkeitä.
- Matkustaja, joka ei ole kiinnittänyt turvavyötään, on auton kaatuessa paljon suuremmassa hengenvaarassa kuin matkustaja, joka käyttää turvavyötä. Varmista, että auton jokainen matkustaja on kiinnittänyt turvavyön oikein.

VAROITUS

Autosi on varustettu renkailla, jotka varmistavat turvallisen ajon ja hyvän hallittavuuden. Älä asenna autoon erikokoisia tai erityyppisiä renkaita tai vanteita. Ne saattavat huonontaa auton suorituskykyä ja vaarantaa ajoturvallisuuden, jolloin saatat menettää auton hallinnan tai auto voi kaatua. Tällöin seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen. Käytä kaikissa pyörissä kooltaan, tyypiltään, rengaskuvioltaan, merkiltään ja kantavuudeltaan toisiaan vastaavia renkaita. Jos haluat välttämättä käyttää maastoajossa renkaita ja/tai vanteita, jotka eivät ole HYUNDAIn suosituksen mukaisia, älä käytä niitä maantieajossa.

Kiinnijuuttuneen auton irrottaminen

Kun auto on juuttunut kiinni lumeen, hiekkaan tai mutaan, käännä ohjauspyörää vuorotellen vasemmalle ja oikealle, jotta etupyörien ympärille saadaan liikkumatilaa. Vaihda sitten automaattivaihteistolla varustetussa autossa edestakaisin peruutusvaihteen (R) ja minkä tahansa eteenpäinajovaihteen välillä ja manuaalivaihteistolla varustetussa autossa peruutusvaihteen ja ykkösvaihteen välillä. Älä kiihdytä voimakkaasti vaan vältä pyörien luistattamista. Jos auto ei irtoa muutaman yrityksen jälkeen, tilaa hinausauto vetämään se irti, ettei moottori ylikuumene eikä vaihteistoon tule vaurioita.

HUOMAUTUS

Moottori saattaa ylikuumentua, vaihteisto saattaa vaurioitua tai rikkoutua kokonaan ja renkaat saattavat puhjeta, jos juuttunut autoa yritetään irrottaa tässä esitetyllä tavalla liian pitkään.

⚠ VAROITUS - Renkaiden luistaminen

Älä anna renkaiden pyöriä tyhjää, erityisesti jos ajonopeus on yli 56 km/h. Renkaat saattavat ylikuumentua ja puhjeta, mistä saattaa aiheutua vammoja sivullisille.

*** MUISTUTUS**

Kytke ajonvakautusjärjestelmä (ESC) pois päältä, ennen kuin yrität irrottaa juuttunutta autoa.

⚠ VAROITUS

Jos autosi juuttuu lumeen, liejuun, hiekkaan tms., voit yrittää irrottaa auton ajamalla vuorotellen eteen- ja taaksepäin. Varmistu, ettei auton ympärillä ole esteitä. Auto saattaa irrotessaan liikkua äkillisesti eteen- tai taaksepäin ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

Kaarreaajo



Vältä vaihteen vaihtamista ja jarrujen käyttöä ajaessasi kaarteessa, erityisesti märällä tienpinnalla. Kaarteessa tulisi kiihdyttää hieman. Näin pidennät renkaiden käyttöikää.

Ajaminen pimeällä



OCM053010

Noudata seuraavia ohjeita ajaessasi pimeällä:

- Koska näkyvyys on pimeällä huono erityisesti valaisemattomilla tieosuuksilla, hidasta ajonopeutta ja säilytä pidempi turvaväli edelläsi ajaviin ajoneuvoihin.
- Säädä peilit niin, että muiden autojen ajovalot eivät heijastu niistä ja haittaa näkyvyyttä.

- Pidä autosi ajovalot puhtaina ja oikein suunnattuina, jos autossa ei ole automaattista ajovalojen suunnasta. Likaiset ja väärin suunnatut ajovalot vaikeuttavat huomattavasti näkemistä yöllä.
- Älä katso suoraan vastaantulevien ajoneuvojen valoihin. Saatat soikaistua hetkeksi, ja näön sopeutuminen hämärään saattaa kestää useita sekunteja.

Ajaminen sateessa



1VQA3003

Märällä tienpinnalla ajaminen saattaa olla vaarallista, ellei kuljettaja ole varautunut tilanteeseen. Ota seuraavat asiat huomioon:

- Kova sade heikentää näkyvyyttä ja pidentää pysähtymismatkaa, joten ajonopeutta on hiljennettävä.
- Huolla tuulilasinpyyhkimiä asianmukaisesti. Vaihda pyyhkimien sulat, kun tuulilasiin jää raitoja tai märkiä alueita.

- Huonokuntoisten renkaiden heikentynyt pitokyky saattaa johtaa onnettomuuteen jarrutettaessa äkillisesti märällä tienpinnalla. Aja ainoastaan hyväkuntoisilla renkailla.
- Kytke ajovalot, jotta muiden on helpompi nähdä autosi.
- Jarrut saattavat kastua, jos ajat vesilätäkön yli liian kovaa vauhtia. Hidasta ajonopeutta.
- Jos epäilet jarrujen kastuneen, painele jarrupoljinta kevyesti ajon aikana, kunnes jarrut toimivat normaalisti.

Ajaminen syvässä vedessä

Ennen kuin ajat veden peittämälle tielle, varmista, että vesi ei ylety pyörännavan yläpuolelle. Aja hitaasti. Varaudu erityisen pitkään pysähtymismatkaan, sillä jarrujen suorituskyky saattaa heikentyä.

Kun olet ajanut veden peittämällä tiellä, kuivaa jarrut ajamalla hitaasti ja painamalla samalla jarrupoljinta.

Ajaminen maastossa

Aja maastossa varoen, sillä kivet tai puunjuuret voivat vaurioittaa autoa. Tutustu ajomaastoon ennen liikkeelle lähtöä.

Ajaminen moottoritiellä

Renkaat



Varmista, että rengaspaineet ovat suositusten mukaiset. Rengas saattaa ylikuumentua ja vaurioitua, jos rengaspaine on liian matala.

Vältä huonokuntoisten renkaiden käyttöä, sillä niiden pitokyky on huono ja ne saattavat rikkoutua äkillisesti.

* MUISTUTUS

Älä koskaan ylitä renkasiin merkittyä suurinta rengaspainetta.

⚠ VAROITUS

- Liian matala tai korkea rengaspaine saattaa aiheuttaa rengasrikon, joka saattaa johtaa auton hallinnan vaikeutumiseen tai menettämiseen ja onnettomuuteen, josta saatetaan aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja. Tarkista rengaspaineet ennen liikkeellelähtöä. Tarkista oikea rengaspaine kappaleen 8 osasta "Pyörät ja renkaat".
- Ajaminen autolla, jonka renkaiden kulutuspinnan urasyvyys on liian pieni, on erittäin vaarallista. Saatat menettää auton hallinnan ja joutua onnettomuuteen, josta aiheutuu vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja. Vaihda kuluneet renkaat heti kun mahdollista, äläkä asenna niitä enää uudelleen. Tarkista renkaiden kunto ennen liikkeellelähtöä. Saat lisätietoja renkaiden sallitusta urasyvyydestä luvun 7 osasta "Pyörät ja renkaat".

Polttoneste, jäähdytysneste ja moottoriöljy

Polttoaineenkulutus kasvaa ajoneuvon noustessa. Tarkista jäähdytysnestetaso ja moottorin öljytaso.

Käyttöhihna

Moottori saattaa ylikuumentua, jos käyttöhihna on löystynyt tai vaurioitunut.

AJAMINEN TALVELLA



Auton komponentit saattavat kulua tavanomaista nopeammin talviolosuhteissa. Noudata seuraavia ohjeita sään aiheuttamien ongelmien välttämiseksi:

Jäinen tai luminen tienpinta

Asenna autoosi talvirenkaat tai lumiketjut ennen syvässä lumessa ajamista. Käytä alkuperäisten renkaiden kokoisia ja tyyppisiä talvirenkaita. Väärän kokoisten renkaiden käyttö saattaa vaarantaa ajoturvallisuuden tai vaikuttaa auton ohjattavuuteen. Älä aja liian suurella ajonopeudella äläkä tee nopeita kiihdytyksiä, älä paina jarrupoljinta äkillisesti tai käänny liian jyrkästi lumen peittämällä tienpinnalla, sillä tämä voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Hidasta ajonopeutta hyödyntämällä moottorijarrutusta. Jarrupolkimen painaminen liukkaalla tienpinnalla ajettaessa saattaa johtaa auton hallinnan menettämiseen. Säilytä riittävä turvaväli edellä ajavaan. Paina jarrupoljinta kevyesti. Vaikka lumiketjut parantavat auton etenemiskykyä huomattavasti, ne eivät estä sivuluisuun joutumista.

* MUISTUTUS

Lumiketjujen käyttö saattaa olla kiellettyä joissakin maissa. Pehdy paikalliseen tieliikennelakiin ennen lumiketjujen asentamista.

Talvirenkaat

Autoon asennettavien talvirenkaiden tulee vastata kooltaan ja kantavuudeltaan alkuperäisiä renkaita ja olla tyypiltään vyörenkaat. Vaihda kaikkien pyörien tilalle talvirenkailla varustetut pyörät ohjattavuuden parantamiseksi kaikissa sääolosuhteissa. Talvirenkaiden pitokyky ei mahdollisesti vastaa kesärenkaiden pitokykyä kuivalla tienpinnalla. Aja myös kuivalla tienpinnalla varoen. Pyydä rengasliikkeestä lisätietoja ajonopeus-suosituksista.

VAROITUS - Talvirenkaiden koko

Käytä alkuperäisten renkaiden kokoisia talvirenkaita. Väärän kokoisten renkaiden asentaminen saattaa vaikeuttaa ajoneuvon hallintaa ja heikentää ajoturvallisuutta.

Selvitä mahdolliset nastarenkaiden käyttöä koskevat rajoitukset ennen niiden asentamista.

Lumiketjut

1VQA3007

Vyörenkaat saattavat vaurioitua tietäntyyppisten lumiketjujen käytöstä, koska niiden sivut ovat tavanomaisista ohuempia. Käytä mieluummin talvirenkaita. Älä asenna lumiketjuja kevytmetallivanteilla varustettuihin pyöriin, sillä ne saattavat vaurioittaa vannetta. Käytä ainoastaan lumiketjuja, joiden ketjun paksuus on alle 12 mm. Auton takuu ei kata vääräntyyppisten lumiketjujen käytöstä aiheutuneiden vaurioiden korjaustöitä.

Kun käytät lumiketjuja, asenna ne seuraavasti.

Etuveto: Etupyöriin.

Neliveto: Kaikkiin neljään pyörään.

Jos täyttää lumiketjusarjaa ei ole käytettävissä, ketjut voidaan asentaa vain etupyöriin.

HUOMAUTUS

- **Käytä ainoastaan pyörien koon ja tyyppin mukaisia lumiketjuja. Valmistajan takuu ei kata vääräntyyppisten lumiketjujen käytöstä aiheutuneita kori- ja jousitusvaurioita. Lumiketjut saattavat irrota niiden kiinnityskoukkujen osuessa auton runkoon tai osiin. Käytä ainoastaan SAE-luokan "S" hyväksyttyjä lumiketjuja.**
- **Varmista n. 0,5–1 km:n ajon jälkeen, että lumiketjut on kiinnitetty turvallisesti. Kiristä lumiketjut tai kiinnitä ne uudelleen, jos ne ovat löystyneet.**

Lumiketjujen asennus

Noudata lumiketjujen asennuksessa niiden mukana toimitetun asennusoppaan ohjeita ja kiristä ne mahdollisimman tiukalle. Aja tavanomaista hitaammin käyttäessäsi lumiketjuja. Pysäytä auto ja kiristä ketjut, jos kuulet että ne osuvat auton alustaan tai runkoon. Jos ketjujen kiristäminen ei korjaa ongelmaa, vähennä ajonopeutta, kunnes ääni lakkaa. Irrota ketjut heti kun niitä ei enää tarvita.

VAROITUS

- Lumiketjujen asentaminen

Pysäköi ennen lumiketjujen asentamista auto tasaiselle alueelle, jossa ei ole liikennettä. Kytke hätävilkut ja aseta varoituskolmio auton taakse. Siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon, kytke seisontajarru ja sammuta moottori ennen lumiketjujen asentamista.

VAROITUS - Lumiketjut

- Lumiketjujen käyttö heikentää auton hallittavuutta merkittävästi.
- Älä ylitä ajonopeutta 30 km/h tai lumiketjujen valmistajan suosittelemaa ajonopeutta, jos se on alhaisempi.
- Kiinnitä erityistä huomiota auton hallintaan ja vältä jyrkkiä ohjausliikkeitä, töyssyjä, kuoppia ja muita esteitä, jotka saattaisivat nostaa pyörät irti tienpinnasta.
- Vältä jyrkkiä käännoiksi ja lukkojarrutuksia.

HUOMAUTUS

- *Vääränkokoiset tai väärin asennetut lumiketjut saattavat vaurioittaa jarruputkia, jousitusta, koria ja pyöriä.*
- *Pysähdy ja kiristä ketjut aina, kun kuulet niiden osuvan auton runkoon.*

Käytä hyvälaatuista etyleeni-glykolijäähdytysnestettä

Auton jäähdytysjärjestelmä on täytetty korkealaatuisella etyleeniglykolipohjaisella jäähdytysneesteellä. Jäähdytysjärjestelmässä tulee käyttää vain tämäntyyppistä jäähdytysnestettä, sillä se estää järjestelmän jäätyksen, suojaa sitä korroosiolta ja voitelee vesipumpun osat. Lisää jäähdytysnestettä luvussa 7 esitetyn huolto-ohjelman mukaisesti. Varmista jäähdytysnesteen pakkaskestävyys ennen talvea.

Tarkasta akku ja kaapelit

Talvilämpötilat kuormittavat akkujärjestelmää enemmän. Tarkista akun ja akkukaapelien kunto silmämääräisesti luvun 7 ohjeiden mukaisesti. On suositeltavaa, että valtuutettu HYUNDAI-liike tarkastaa akun varaustason.

Vaihda moottoriöljy talvilaatuiseen moottoriöljyn tarpeen mukaan

Hyvin kylmässä ilmastossa tulisi käyttää matalamaan viskositeetin omaavaa talvilaatuista moottoriöljyä. Noudata kappaleen 8 suosituksia. Suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen, kun haluat lisätietoja autoosi sopivasta moottoriöljytyypistä.

Tarkasta sytytystulpat ja sytytysjärjestelmä

Tarkasta sytytystulpat luvussa 7 annettujen ohjeiden mukaisesti ja vaihda ne tarvittaessa. Tarkista myös, näkyykö sytytysjohdoissa tai muissa sytytysjärjestelmän osissa vaurioita.

Suojaa lukot jäätymiseltä

Suojaa lukot jäätymiseltä suihkuttamalla avaimenreikään hyväksyttyä lukkosulaa tai glyseriiniä. Suihkuta lukkoon lukkosulaa, jos se on jään peittämä. Voit sulattaa jäätyneen lukkomekanismin työntämällä lukkoon kuumennetun avaimen. Käsittele kuumaa avainta varoen.

Käytä hyväksyttyä lasinpesunestettä

Tarkista lasinpesunesteen pakkaskestävyys ja lisää sitä pakkauksen ohjeiden mukaisesti. Voit hankkia sopivaa lasinpesunestettä valtuutetusta HYUNDAI-liikkeestä tai muusta varaosaliikkeestä. Älä käytä jäähdytysnestettä lasinpesunesteenä, koska se saattaa vaurioittaa maalipintaa.

Estä seisontajarrun jäätyminen

Seisontajarru saattaa jäätyä tietyissä olosuhteissa, jos se on kytkettynä. Näin voi tapahtua erityisesti, kun lunta tai jäätä on kerääntynyt takapyörän jarrujen lähelle tai ympärille tai jos jarrut ovat kastuneet. Jos on olemassa vaara seisontajarrun jäätymisestä, kytke se vain tilapäisesti siksi aikaa, kun laitat vaihteenvaihtimen asentoon P (automaattivaihteisto) tai kytket ykkös- tai peruutusvaihteen (käsivaihteisto) ja kiilaat takapyörät siten, ettei auto pääse liikkumaan. Vapauta seisontajarru tämän jälkeen.

Poista alustaan kertynyt jää ja lumi

Pyöräkoteloihin saattaa joissain olosuhteissa kertyä jäätä ja lunta, joka voi haitata ohjausta. Varmista säännöllisesti, että etupyörät ja muut ohjausjärjestelmän komponentit liikkuvat esteettä, kun ajat huonoissa sääolosuhteissa talvella.

Pidä autossa varusteita häätätilanteen varalle

Pidä autossasi sääolojen edellyttämiä varusteita ja tarvikkeita. Esimerkiksi lumiketjut, hinausköysi, taskulamppu, hätäsoihdu, hiekkaa, lapio, apukännistyskaapelit, jääraappa, hansikkaat, suojapeite, haalarit, huopa jne.

PERÄVAUNUN VETÄMINEN

Tarkista perävaunun vetämiseen liittyvät säännökset.

Säännökset saattavat sisältää tiettyjä perävaunutyypikohtaisia tai auton hinaamista koskevia määräyksiä. Suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen.

VAROITUS - Perävaunun vetäminen

Vääränlaisten varusteiden käyttö tai kuljettajan tekemä virhe saattaa johtaa auton hallinnan menettämiseen perävaunua vedettäessä. Esimerkiksi jarruttaminen voi vaikeutua tai ei ehkä onnistu lainkaan, jos perävaunu on liian painava. Autossa oleville henkilöille saattaa aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja. Noudata tässä osassa annettuja ohjeita vetäessä perävaunua.

VAROITUS - Painorajoitukset

Varmista ennen perävaunun vetämistä, etteivät sen kokonaismassa, auton kokonaismassa, suurin akselimassa tai perävaunun aisapaino ylitä sallittuja enimmäisrajoja.

* MUISTUTUS - Eurooppaa koskevat määräykset

- Taka-akselin suurin akselimassa saa ylittyä korkeintaan 15 % ja kokonaismassa korkeintaan 10 % tai 100 kg (sen mukaan kumpi on pienempi). Ajonopeus ei saa ylittää 100 km/h (M1-luokan henkilöauto) tai 80 km/h (N1-luokan henkilöauto).

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- M1-luokan henkilöautossa renkaan kuormitusluokan mukainen suurin kuormitus voi ylittyä perävaunun vetoisan aiheuttaman lisäkuormituksen vuoksi. Ylitys saa olla korkeintaan 15 %. Lisää tässä tapauksessa rengaspainetta vähintään 0,2 bar äläkä ylitä ajonopeutta 100 km/h.

HUOMAUTUS

Perävaunun vetäminen ohjeiden vastaisesti saattaa johtaa kallisiin korjaustöihin, joita auton takuu ei kata. Noudata tässä osassa annettuja ohjeita vetäessä perävaunua.

Autollasi voi vetää perävaunua. Tarkista perävaunun yhteensopivuus tämän luvun osasta "Perävaunun massa".

Perävaunun vetäminen vaikuttaa ajamiseen. Se aiheuttaa muutoksia ohjauksessa, polttoaineen kulutuksessa ja osien kulumisnopeudessa. Perävaunun vetäminen onnistuneesti ja turvallisesti edellyttää oikeanlaisia ja oikein käytettyjä varusteita.

Tämä osa sisältää hyväksi koettuja perävaunun vetämiseen liittyviä neuvoja ja turvallisuusohjeita. Niitä noudattamalla varmistat matkustajien turvallisuuden. Tutustu ohjeisiin huolellisesti ennen perävaunun vetämistä.

Moottorin, vaihteiston, akseliston ja renkaiden kuormitus kasvaa vedettävän lisäpainon takia. Moottorin kierrosnopeus ja kuormitus ovat normaalia korkeammat. Tämä lisäkuormitus tuottaa enemmän lämpöä. Myös perävaunun ilmastus lisää kuormitusta.



*** MUISTUTUS - Vetokoukun sijainti**

Vetokoukun kiinnityskohdat sijaitsevat auton pohjassa takarenkaiden takana molemmilla puolilla.

Vetokoukut

On tärkeää, että vetokoukkuvarusteet ovat oikeantyyppiset. Sivutuuli, ohi ajavat suuret rekat ja huonot tiet ovat eräitä syitä, joiden takia vetokoukun pitää olla kunnollinen. Tässä on joitakin noudatettavia ohjeita:

- Joudutaanko koriin tekemään reikiä vetokoukun asentamiseksi? Reiät pitää sulkea tiiviisti, kun vetokoukku irrotetaan.

Jos reikiä ei suljeta asianmukaisesti, hengenvaarallista häkäkaasua (CO) sekä vettä ja likaa saattaa päästä auton sisäosiin.

- Auton puskureita ei ole tarkoitettu vetokoukun kiinnityspisteiksi. Älä kiinnitä niihin minkään tyyppistä vetokoukkuja. Käytä ainoastaan runkoon asennettavia vetokoukkuja, joissa ei ole puskuriin kiinnitettäviä osia.
- Voit hankkia autokohtaisen HYUNDAI-vetokoukun valtuutetusta HYUNDAI-liikkeestä.

Turvavaijerit

Kiinnitä aina turvavaijeri auton ja perävaunun välille. Vedä turvavaijeri perävaunun vetoaisan alitse niin, ettei vetoaisa osu tiehen, jos se irtoaa vetokoukusta.

Tutustu valmistajan toimittamiin turvavaijerin käyttöön liittyviin oheisiin. Noudata turvavaijerin kiinnityksessä valmistajan antamia ohjeita. Säädä turvavaijerin kireys niin, että kääntyminen onnistuu helposti. Varmista etteivät turvavaijerit löysty niin paljon, että ne osuvat tienpintaan.

Jarrulliset perävaunut

Varmista että perävaunun jarrut ovat määräysten mukaiset sekä oikein asennetut ja että ne toimivat oikein.

Käytä jarrullista perävaunua, kun lastatun perävaunun massa ylittää suurimman sallitun jarruttoman perävaunun massan. Noudata perävaunun jarrujärjestelmän asennus- ja huolto-ohjeita.

- Älä muuntele auton jarrujärjestelmää tai yhdistä perävaunun jarrujärjestelmää auton jarrujärjestelmään.

VAROITUS - Perävaunun jarrut

Älä vedä jarrullista perävaunua, jos olet epävarma jarrujärjestelmän käyttöönottoon tai asennukseen liittyvistä toimenpiteistä. Älä yritä tehdä asennustoimenpiteitä itse. Teetä työ siihen erikoistuneessa asennusliikkeessä.

Ajaminen perävaunun kanssa

Perävaunun vetäminen edellyttää tietämystä siihen liittyvistä käytännöistä. Tutustu perävaunun vetämiseen ennen julkiselle tielle siirtymistä. Huomioi perävaunun lisäpainon vaikutus ohjattavuuteen ja auton käyttäytymiseen jarrutettaessa. Huomioi myös, että auton ja perävaunun yhdistelmä on huomattavasti pelkkää autoa pidempi ja että sen ohjattavuus on huomattavasti huonompi.

Tarkista vetokoukku ja -aisa, turva-aijerin kiinnitys, sähköliitännät, valot, renkaat ja peilien säädöt ennen liikkeellelähtöä. Jos perävaunussa on sähkötoimiset jarrut, tarkista niiden toimivuus painamalla jarrukytkintä auton ja perävaunun liikkuessa. Samalla voit tarkistaa sähköliitantojen toimivuuden.

Tarkista ajoittain matkan aikana, että kuorma on kiinnitetty turvallisesti ja että perävaunun valot ja jarrut toimivat.

Turvaväli

Jätä kaksi kertaa tavanomaista pidempi turvaväli edelläajavaan, kun vedät perävaunua. Näin vältät todennäköisimmin äkkijarrutusta ja äkillisiä ohjausliikkeitä edellyttävät tilanteet.

Ohittaminen

Varaudu huomattavasti pidempään ohitusmatkaan perävaunua vetäessäsi. Ajoneuvoyhdistelmän pituuden vuoksi sinun täytyy ajaa tavanomaisesta pidempään ohituskaistalla ennen kuin voit palata ajokaistalle. Moottorin suuremman kuormituksen vuoksi myös ohitus ylämäessä kestää pidempään kuin tasaisella maalla.

Peruuttaminen

Käännä ohjauspyörää yhdellä kädellä sen alareunasta. Liikuta kättäsi vasemmalle, kun haluat kääntää perävaunua vasemmalle. Liikuta kättäsi oikealle, kun haluat kääntää perävaunua oikealle. Peruuta hitaasti ja pyydä toista henkilöä opastamaan sinua auton ulkopuolelta, jos mahdollista.

Kääntäminen

Käänny loivemmin kun vedät perävaunua. Näin vältät perävaunun ajautumisen tien reunan yli ja osumisen jalkakäytävän reunaan, liikennemerkkeihin, puihin tai muihin esteisiin. Vältä voimakkaita ja äkillisiä ohjausliikkeitä. Kytke suuntavilkku hyvissä ajoin ennen kääntymistä tai kaistanvaihtoa.

Suuntavilkkujen käyttö perävaunua vedettäessä

Autoon tulee liittää perävaunun johtosarja erillisen suuntavilkun käyttöä varten. Vihreä nuolimerkkivalo vilkkuu mittaristossa, kun suuntavilku on kytketty päälle. Kun perävaunun johtosarja on kytketty oikein, sen suuntavilkut toimivat samanaikaisesti auton vilkkujen kanssa.

Vihreä nuolimerkkivalo vilkkuu mittaristossa, vaikka perävaunun suuntavilkun polttimo olisi palanut. Takanasi ajavat ajoneuvot eivät tuolloin näe suuntavilkkua, vaikka olet kytkenyt sen. Tarkista perävaunun suuntavilkkujen toimivuus ajoittain. Tarkista myös perävaunun valojen toimivuus aina, kun kytket johtosarjan tai irrotat sen.

Älä yhdistä perävaunun valojärjestelmää suoraan autosi valojärjestelmään. Käytä ainoastaan alkuperäistä perävaunun johtosarjaa.

Saat apua johtosarjan asennukseen valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.



VAROITUS

**Muun kuin alkuperäisen perävaunun johtosarjan käyttö saat-
taa vaurioittaa auton sähköjär-
jestelmää tai aiheuttaa vammoja.**

Ajaminen rinteessä

Vähennä ajonopeutta ja vaihda pienemmälle vaihteelle, ennen kuin ajat pitkään tai jyrkkään alamäkeen. Saatat muuten joutua painamaan jarrupoljinta niin usein, että jarrut ylikuumenevat, jolloin niiden suorituskyky heikkenee.

Moottorin ja vaihteiston ylikuumenemisen ehkäisemiseksi laske ajonopeus noin nopeuteen 70 km/h pitkässä ylämäessä.

Pidä vaihteenvälitsin D-asennossa, kun vedät jarrutonta perävaunua, jonka paino ylittää suurimman sallitun perävaunupainon.

Perävaunua vedettäessä vaihteisto kuumenee hitaammin D-asennossa ja sen käyttöikä pitenee.

⚠ HUOMAUTUS

- ***Kun vedät perävaunua jyrkässä rinteessä (kaltevuus yli 6 prosenttia), kiinnitä erityistä huomiota jäähdytysnesteen lämpötilaan, ettei moottori ylikuumene.***

Jos jäähdytysnesteen lämpötilamittarin osoitin nousee "130/H (HOT)" -merkinnän kohdalle, pysäytä auto heti kun mahdollista ja anna moottorin käydä joutokäyntiä, kunnes se jäähtyy. Jatka ajamista moottorin jäähdyttyä riittävästi.

- ***Vähennä moottorin ja vaihteiston ylikuumentumisriskiä sovittamalla ajonopeus perävaunun painoon ja mäen kaltevuuteen sopivaksi.***

Rinteeseen pysäköiminen

Älä pysäköi autoa rinteeseen, kun siihen on kytketty perävaunu. Jos ajo-neuvoyhdistelmä lähtee alamäessä tahattomasti liikkeelle, se saattaa aiheuttaa sivullisille vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja ja auto sekä perävaunu saattavat vaurioitua.

⚠ VAROITUS - Pysäköiminen rinteessä

Perävaunun irtoaminen rinteeseen pysäköidystä autosta saattaa aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.

Toimi seuraavasti, jos pysäköiminen rinteeseen on välttämätöntä:

1. Aja pysäköintipaikalle. Käänä ohjauspyörää niin, että pyörät kääntyvät jalkakäytävän reunaan kohti (oikealle alamäessä, vasemmalle ylämäessä).

2. Jos auto on varustettu manuaalivaihteistolla, siirrä vaihtevalitsin vapaa-asentoon. Siirrä vaihtevalitsin P-asentoon, jos auto on varustettu automaattivaihteistolla.

3. Kytke seisontajarru ja sammuta moottori.

4. Aseta kiilat perävaunun pyörien alle alamäen puolelle.

5. Käynnistä moottori, paina jarrupoljin pohjaan asti ja pidä se painettuna, siirrä vaihtevalitsin vapaa-asentoon ja vapauta seisontajarru. Vapauta jarrupoljinta hitaasti, kunnes kiilat tukevat ajoneuvoyhdistelmää.

6. Paina jarrupoljin pohjaan asti, kytke seisontajarru ja siirrä vaihtevalitsin R-asentoon (manuaalivaihteisto) tai P-asentoon (automaattivaihteisto).

7. Sammuta moottori ja vapauta jarrupoljin, mutta älä vapauta seisontajarrua.

⚠ VAROITUS - Seisontajarru

Autosta poistuminen saattaa olla vaarallista, jos seisontajarrua ei ole kytketty.

Auto saattaa liikkua äkillisesti, jos et sammuta moottoria poistuessasi autosta. Siitä saattaa aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.

Mäkilähtö

1. Vaihteenvalitsimen ollessa vapaa-asennossa (manuaalivaihteisto) tai P-asennossa (automaattivaihteisto) paina jarrupoljin pohjaan asti ja toimi seuraavasti pitäen sitä painettuna:
 - Käynnistä moottori.
 - Kytke vaihde.
 - Vapauta seisontajarru.
2. Vapauta jarrupoljin hitaasti.
3. Aja eteenpäin, kunnes perävaunun renkaat irtoavat kiiloista.
4. Pysäytä auto ja pyydä matkustajaa noutamaan kiilat.

Perävaunun aiheuttama huollontarve

Autosi tulee huollattaa useammin, jos vedät perävaunua säännöllisesti. Huollossa tulee kiinnittää erityisesti huomiota moottori-, vetopyörästö- ja vaihteistoöljyyn sekä jäähdytysnesteseen. Myös jarrujärjestelmän osien kunto tulee tarkistaa säännöllisesti. Löydät edellämäinuita seikoista nopeasti lisätietoja tästä käsikirjasta käyttämällä aakkosellista hakemistoa. Tutustu näiden osioiden sisältöön ennen liikkeellelähtöä.

Huolla myös perävaunu ja vetokouku asianmukaisesti. Noudata perävaunun huolto-ohjelmaa ja tarkista sen kunto säännöllisesti. Tarkista perävaunun ja vetokoukun kunto mielellään ennen jokaista liikkeellelähtöä. Erityisen tärkeää on tarkistaa, että ruuvit ja mutterit eivät ole löystyneet.

⚠ HUOMAUTUS

- *Moottori saattaa ylikuumentua perävaunun aiheuttaman lisäkuormituksen takia, erityisesti kuumina päivinä ja ylämäessä ajettaessa. Kytke ilmastointi pois päältä ja pysäytä auto, jos jäähdytysnesteen lämpötila nousee liian korkeaksi.*
- *Tarkista vaihteistoöljy tavanomaista useammin, kun vedät perävaunua.*


Perävanun vetäminen

Huomioi seuraavat asiat, kun vedät autollasi perävaunua:

- Harkitse kitkavetopään käyttämistä. Pyydä lisätietoja kitkavetopäästä vetokoukkujen jälleenmyyjältä.
- Älä vedä perävaunua ensimmäisen 2000 ajokilometrin aikana, koska moottorin totutusajoa ei ole vielä suoritettu loppuun. Muutoin moottori ja vaihteisto saattavat vaurioitua vakavasti.
- Suosittelemme, että pyydät lisätietoja perävaunun vetämiseen tarvittavista tarvikkeista valtuutetusta HYUNDAI-liikkeestä.
- Pidä ajonopeus kohtuullisena (alle 100 km/h)
- Ajonopeuden tulee olla pitkää ylämäkeä ajettaessa alle 70 km/h tai nopeusrajoituksen mukainen, jos rajoitus on alle 70 km/h.
- Seuraava kaavio sisältää tärkeitä perävaunun massaan liittyviä seikkoja:


Ominaisuus		Moottori		Bensiinimoottori (2,4 l)		Dieselmoottori (2,0 l, 2,2 l)	
				Man.	Autom.	Man.	Autom.
Suurin perävaunumassa kg	Jarruton			750	750	750	750
	Jarrullinen			2500	2000	2500	2000
Suurin sallittu aisapaino kg				100	100	100	100
Suositeltu etäisyys takapyörän keskiöstä vetoaisan kuulaan mm		1130 Santa Fe 1250 Grand Santa Fe					

Man.: Manuaalivaihteisto
Autom.: Automaattivaihteisto

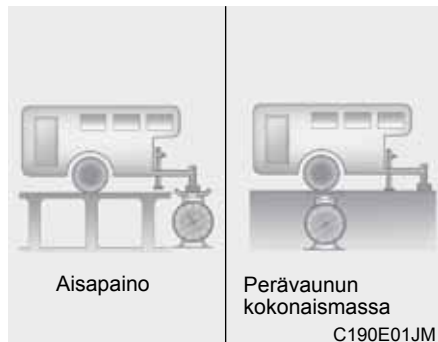Perävaunun massa

Paljon perävaunu saa painaa? Perävaunun paino ei saa ylittää rekisteriotteeseen merkittyä jarrullisen perävaunun suurinta massaa. Kuitenkin myös enimmäispainorajan alittava perävaunu voi joissakin olosuhteissa olla liian painava.

Perävaunun enimmäispaino riippuu käyttötavasta. Tärkeitä siihen vaikuttavia tekijöitä ovat ajonopeus, korkeus merenpinnasta, tien kaltevuus, ulkolämpötila ja se, miten usein autolla vedetään perävaunua. Sopivin mahdollinen paino saattaa myös määräytyä osittain autoosi asennettujen lisävarusteiden perusteella.

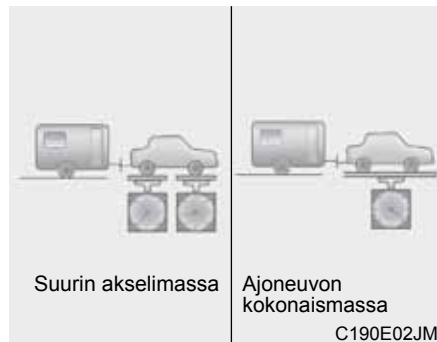Perävaunun aisapaino

Perävaunun aisapaino tulee tietää tarkasti, sillä se vaikuttaa autosi kokonaismassaan. Auton kokonaismassa sisältää auton omamassan lisäksi matkustajien, matkatavaroiden ja polttoaineen painon. Perävaunua vedettäessä kokonaismassaan täytyy lisätä myös perävaunun aisapaino.

Perävaunun aisapaino saa olla enintään 10 prosenttia kuormatun perävaunun kokonaismassasta ja se ei saa ylittää suurinta sallittua aisapainoa. Punnitse perävaunun paino ja aisapaino erikseen ja tarkista, että ne ovat säännösten mukaiset. Jos näin ei ole, aisapainoa voidaan mahdollisesti vähentää asettelemalla perävaunun kuorma uudelleen.

⚠ VAROITUS - Perävaunu

- Älä koskaan kuormaa perävaunun takaosaan enemmän painoa kuin etuosaan. Etuosaan tulisi kuormata noin 60 prosenttia ja takaosaan noin 40 prosenttia perävaunun kokonaiskuormasta.
- Älä koskaan ylitä perävaunun tai vetokoukun painorajoitusta. Väärin kuormattu perävaunu saattaa vaurioittaa autoa tai aiheuttaa henkilövahinkoja. Tarkista painot kalibroidulla vaa'alla tai julkisessa punnituspisteessä.
- Saatat menettää auton hallinnan väärin kuormatun perävaunun takia.

AUTON MASSA

Tämän osion ohjeet auttavat sinua lastaamaan autosi ja/tai perävaunu- si niin, ettei sen paino ylitä suurinta sallittua painoa. Auto toimii mahdollisimman suorituskykyisesti, kun se on lastattu oikein. Tutustu seuraaviin termeihin auton ja perävaunun sallitun enimmäispainon määrittämiseksi ennen lastauksen aloittamista.

Auton omamassa

Sisältää auton, kaikkien vakiovarusteiden ja täyden polttoainesäiliön painon. Ei sisällä matkustajien, lisävarusteiden ja kuorman painoa.

Todellinen omamassa

Auton omamassan ja siihen myöhemmin lisättyjen lisävarusteiden painon summa.

Kuorman paino

Kuorman ja lisävarusteiden yhteispaino.

Akselimassa

Kullekin akselille (etu- ja taka-akseli) kohdistuva paino, joka sisältää omamassan ja kuorman painon.

Suurin sallittu akselimassa

Suurin sallittu yhdelle akselille kohdistuva paino. Nämä luvut on merkitty tyyppikilpeen. Kummankaan akselin kokonaismassa ei saa koskaan ylittää suurinta sallittua akselimassaa.

Kokonaismassa

Tämä on auton omamassan sekä kuorman ja matkustajien painon summa.

Suurin sallittu kokonaismassa

Täyteen lastatun auton suurin sallittu paino (mukaan lukien kaikki varusteet, matkustajat ja matkatavarat). Tämä arvo on merkitty tyyppikilpeen.

Ylikuorma

VAROITUS - Auton paino

Autosi suurin sallittu akseli- ja kokonaismassa on merkitty kuljettajan (tai etumatkustajan) ovelle sijaitsevaan tyyppikilpeen. Näiden painorajoitusten ylittäminen saattaa vaurioittaa autoa tai aiheuttaa onnettomuuden. Laske kokonaismassa ennen ajoon lähtöä arvioimalla matkatavaroiden ja matkustajien paino. Älä ylitä painorajoituksia.

Hätätilanteessa toimiminen

Muun liikenteen varoittaminen	6-2
• Hätävilkut	6-2
Hätätilanne ajon aikana	6-3
• Jos moottori sammuu risteyksessä	6-3
• Jos rengas tyhjenee ajon aikana	6-3
• Jos moottori sammuu ajon aikana	6-3
Jos moottori ei käynnisty	6-4
• Jos moottori ei pyöri tai pyörii hitaasti	6-4
• Jos moottori pyörii normaalisti, mutta ei käynnisty	6-4
Hätäkäynnistys	6-5
• Käynnistäminen apukäynnistyskaapeleilla	6-5
• Käynnistäminen työntämällä	6-6
Jos moottori ylikuumenee	6-7
Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)	6-8
• Matalan rengaspaineen varoitusvalo	6-9
• Rengaspaineen valvontajärjestelmän (TPMS) vian merkkivalo	6-11
• Rengaspaineanturilla varustetun pyörän vaihtaminen	6-11
Jos rengas tyhjenee (jos autossa on varusteena vararengas)	6-13
• Tunkki ja työkalut	6-13
• Varapyörän irrotus ja laittaminen takaisin ...	6-14
• Renkaiden vaihtaminen	6-16
• Pyöränmutterien oikea tiukkuus	6-19

Jos rengas tyhjenee (jos autossa on varusteena paikkaussarja)	6-22
• Johdanto	6-22
• Renkaanpaikkaussarjan osat	6-23
• Renkaanpaikkaussarjan käyttö	6-24
• Paikkausaineen levittäminen	6-25
• Rengaspaineen tarkistaminen	6-26
• Ohjeita renkaanpaikkaussarjan turvalliseen käyttöön	6-26
• Tekniset tiedot	6-27
Hinaaminen	6-28
• Hinauspalvelu	6-28
• Irrotettava hinaussilmukka	6-29
• Hinausköydellä hinaaminen	6-30
Hätävarusteet	6-33
• Palosammutin	6-33
• Ensiapulaukku	6-33
• Varoituskolmio	6-33
• Rengaspainemittari	6-33

MUUN LIIKENTEEN VAROITTAMINEN

Hätävilkut

■ Tyypä A



ODM042242

■ Tyypä B



ODM042243

Hätävilkkujen käyttö viestittää muiden ajoneuvojen kuljettajille, että heidän tulee olla erityisen varovaisia lähestyessään autoasi tai ohittaessaan sen.

Käytä hätävilkkuja, kun joudut suorittamaan korjaustöitä tai pysähtyt tien sivuun.

Paina hätävilkukytkintä virta-avaimen ollessa missä tahansa asennossa. Hätävilkukytkin sijaitsee keskikonsolin kytkinpaneelissa. Kaikki suuntavilkut vilkkuvat samanaikaisesti.

- Hätävilkut toimivat, vaikka moottori olisi sammutettu.
- Et voi käyttää hätä- ja suuntavilkkuja samanaikaisesti.
- Hätävilkkuja tulee käyttää varoen, kun autoa hinataan.

HÄTÄTILANNE AJON AIKANA

Jos moottori sammuu risteyksessä

- Jos moottori sammuu tienhaarassa tai risteyksessä, laita vaihteenvaihtin vapaa-asentoon (N) ja työnnä auto turvalliseen paikkaan.
- Jos autossasi on manuaalivaihteisto, eikä sitä ole varustettu virtalukon suojakytkimellä, autoa voidaan liikuttaa eteenpäin kytkemällä 2. tai 3. vaihde ja sitten starttaamalla moottoria painamatta kytkinpoljinta.

Jos rengas tyhjenee ajon aikana

Jos rengas tyhjenee ajon aikana:

1. Vapauta kaasupoljin, aja suoraan eteenpäin ja anna ajonopeuden hidastua. Älä paina jarrupoljinta välittömästi äläkä ohjaa heti tien sivuun, sillä se saattaa aiheuttaa onnettomuuden. Kun ajonopeus on hidastunut riittävästi, paina jarrupoljinta kevyesti ja ohjaa auto tien sivuun. Aja mahdollisimman kauas tiestä ja pysäköi tasaiselle, kanta-valle alustalle. Jos ajat moottoritielellä, älä pysäköi keskikaistalle.
2. Kun auto on pysähtynyt, kytke hätävilkut, kiristä seisontajarru, siirrä vaihteenvaihtin P-asentoon (automaattivaihteisto) tai R-asentoon (manuaalivaihteisto).
3. Pyydä matkustajia poistumaan autosta. Varmista, että he eivät poistu ajokaistan puoleisista ovista.
4. Vaihda tyhjentynyt rengas tässä luvussa annettujen ohjeiden mukaan.

Jos moottori sammuu ajon aikana

1. Aja suoraan eteenpäin ja hidasta ajonopeutta vähitellen. Pysäytä auto varoen turvalliseen paikkaan.
2. Kytke hätävilkut.
3. Yritä käynnistää moottori. Jos moottori ei käynnisty, suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen.

JOS MOOTTORI EI KÄYNNISTY

Jos moottori ei pyöri tai pyörii hitaasti

1. Varmista, että vaihteenvalitsin on N- tai P-asennossa ja että seison-tajarru on kytketty, jos autosi on va-rustettu automaattivaihteistolla.
2. Tarkista, että akkukaapelit ovat pai-kallaan, niiden liitokset ovat puh-taat ja että ne eivät ole löystyneet.
3. Sytytä sisävalo. Akku on tyhjentynyt, jos sisävalo sammuu tai himmenee, kun käytät käynnistysmoottoria.
4. Varmista, että käynnistysmoottorin liittimet eivät ole löystyneet.
5. Älä yritä käynnistää moottoria työn-tämällä tai hinaamalla autoa. Katso lisätietoja kohdasta "Käynnistäminen apukäynnistyskaapeleilla".


Jos moottori pyörii normaalisti, mutta ei käynnisty

1. Tarkista polttoaineen määrä.
2. Varmista että virta-avain on LOCK/ OFF-asennossa ja tarkista kaikki virtalukon, sytytyspuolan ja syty-tystulppien liitokset. Kytke kaikki irronneet tai löystyneet liittimet uu-delleen.
3. Tarkista polttoaineputkisto silmä-määräisesti moottoritilassa.
4. Jos moottori ei edelleenkään käyn-nisty, suosittelemme, että otat yh-teyttä valtuutettuun HYUNDAI-liik-keeseen.

VAROITUS

Älä yritä käynnistää moottoria työntämällä tai hinaamalla autoa. Se voi vaurioittaa autoa tai johtaa onnettomuuteen. Auton katalysaattori saattaa ylikuor-mittua ja aiheuttaa palovaaran.

HÄTÄKÄYNNISTYS

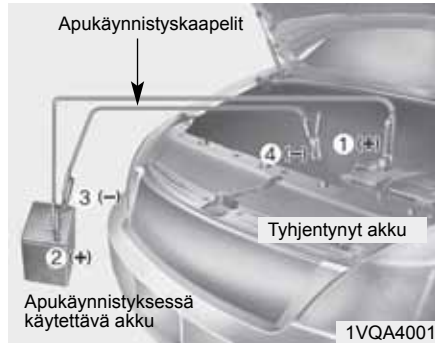

Kytke kaapelit kuvan mukaisessa numerojärjestyksessä ja irrota ne päinvastaisessa järjestyksessä.

Käynnistäminen apukäynnistyskaapeleilla

Moottorin käynnistäminen apukäynnistyskaapelien avulla saattaa olla väärin toteutettuna vaarallista. Noudata apukäynnistyskaapelien käyttöön liittyviä ohjeita, jotta akku ja auton järjestelmät eivät vaurioidu ja jotta et altista itseäsi vaaralle. Anna mekaanikon tai hinauspalvelun käynnistää moottori, ellei ole täysin varma käynnistämiseen liittyvistä toimenpiteistä.



HUOMAUTUS

Kytke apukäynnistyskaapelit vain 12 voltin sähköjärjestelmään. Auton 12 voltin käynnistysmoottori, sytytysjärjestelmä ja muut sähköosat saattavat vaurioitua pysyvästi, jos kytket apukäynnistyskaapelit 24 voltin sähköjärjestelmään (kaksi 12 voltin akkua sarjaan kytkettynä tai 24 voltin moottorigeneraattori).



VAROITUS - Akku

Älä yritä tarkistaa akun nestetasoa, sillä akun kotelo saattaa haljeta tai se saattaa räjähtää ja aiheuttaa vakavia vammoja.



VAROITUS - Akku

- Älä käsittele avotulta akun läheisyydessä. Kipinä tai avotuli saattaa sytyttää akun tuottaman vetykaasun ja aiheuttaa räjähdyksen. Välttyä vakavilta vammoilta ja auton vaurioitumiselta noudattamalla tarkoin näitä ohjeita. Anna ammattilaisen suorittaa työ, jos et ole varma miten sinun tulisi toimia. Auton akku sisältää rikkihappoa. Se on myrkyllistä ja erittäin syövyttävää. Käytä suojalaseja ja varo, ettei happoa joudu ihollesi tai vaatteillesi, kun käynnistät auton apukäynnistyskaapeleilla.
- Älä yritä käynnistää moottoria apukäynnistyskaapelien avulla, jos tyhjentynyt akku on jäähtynyt tai jos sen nestetaso on matala; akun kotelo saattaa haljeta tai akku saattaa räjähtää.

Käynnistäminen apukäynnistyskaapeleilla

1. Varmista, että apukäynnistyksessä käytettävän akun jännite on 12 V ja että sen miinusnapa on maadoitettu.
2. Jos apukäynnistyskaapelit kytetään toisen auton akkuun, varmista etteivät autot ole kosketuksessa toisiinsa.
3. Sammuta kaikki tarpeettomat sähkölaitteet.
4. Kytke apukäynnistyskaapelit tarkalleen kuvan mukaisessa järjestyksessä. Liitä apukäynnistyskaapeli ensin tyhjentyneen akun plusnapaan (1) ja liitä sitten kaapelin toinen pää apukäynnistyksessä käytettävän akun plusnapaan (2). Liitä seuraavaksi toisen apukäynnistyskaapelin pää apukäynnistyksessä käytettävän akun miinusnapaan (3) ja liitä tämän kaapelin toinen pää kaukana akusta sijaitsevaan, kiinteään metalliosaan käynnistettävän auton moottoritilassa (4) (esim. moottorin nostokorvakkeeseen). Älä liitä sitä sellaiseen osaan tai sellaisen osan lähelle, joka liikkuu kun moottori käynnistetään.

Varmista, että apukäynnistyskaapeliin liitimet eivät koske muuhun kuin ohjeen mukaiseen akkunapaan tai maadoituspisteeseen. Älä nojaudu akun yli kiinnittäessäsi kaapeleita.



HUOMAUTUS - Akkukaapelit

Älä yhdistä apukäynnistyskaapelia apukäynnistyksessä käytettävän akun miinusnavan ja tyhjentyneen akun välille. Tyhjentynyt akku saattaa ylikuumentua, jolloin sen kotelo murtuu ja akkuhappo pääsee vuotamaan.

5. Käynnistä apukäynnistyksessä käytettävän auton moottori, nosta sen käyntinopeus noin lukemaan 2000 r/min ja käynnistä käynnistetävän auton moottori.

Suosittellemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, jos akun tyhjenemisen syy ei ole selvä.

Käynnistäminen työntämällä

Manuaalivaihteistolla varustettua autoa ei saa käynnistää työntämällä, sillä tämä voi vaurioittaa katalysoittoria.

Automaattivaihteistolla varustettuja autoja ei voi käynnistää työntämällä.

Menettele tässä osassa kuvatus apukaapelikäynnistämisen ohjeiden mukaisesti.



VAROITUS

Älä käynnistä autoa hinaamalla, sillä se saattaa käynnistyessään liikkua eteenpäin odottamattomasti ja törmätä vetävään autoon.

JOS MOOTTORI YLIKUUMENEE

Moottorin lämpötila on todennäköisesti liian korkea, jos jäähdytysnesteen lämpömittarin osoitin on H-merkinän tasolla, huomaat moottorin tehon laskeneen tai kuulet moottorista nakutusääntä. Toimi seuraavasti:

1. Pysäytä auto viipymättä turvalliseen paikkaan.
2. Siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon (automaattivaihteistolla varustettu auto) tai vapaa-asentoon (manuaalivaihteistolla varustettu auto). Sammuta ilmastointi, jos se on päällä.
3. Sammuta moottori, jos jäähdytysnestettä vuotaa auton alle tai konepellin alta nousee höyryä. Älä avaa konepeltiä, ennen kuin jäähdytysnesteen vuotaminen on lakannut tai höyryä ei enää näy. Jätä moottori käyntiin ja tarkista, että jäähdyttimeen puhallin toimii, jos autossa ei ole näkyvää jäähdytysnestevuotoa eikä konepellin alta nouse höyryä. Sammuta moottori, jos puhallin ei toimi.

4. Tarkista, onko vesipumpun käyttöhihna paikallaan. Jos hihna on paikallaan, tarkista että se on kiristetty oikein. Tarkista vuotaako jäähdyttimestä, jäähdyttimeen letkuista tai auton alta jäähdytysnestettä. (Jos ilmastointilaitte on ollut käytössä, on normaalia, että kondenssivettä tippuu auton alle).

VAROITUS

Älä pidä kättä, hiuksia tai vaatekappaleita liikkuvien osien kuten puhaltimen ja käyttöhihnan lähellä, kun moottori on käynnissä.

5. Sammuta moottori välittömästi ja ota yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen, jos vesipumpun käyttöhihna on katkennut tai havaitset jäähdytysnestevuodon.

VAROITUS


Jäähdytysnestee saattaa purkautua ulos suurella paineella ja aiheuttaa palovammoja.

6. Odota, että moottorin lämpötila laskee normaaliksi, jos et löydä mitään syytä sen ylikuumentumiseen. Jos jäähdytysnestesäiliön nestetaso on laskenut, nosta nestetaso puoliväli-merkintään asti lisäämällä säiliöön jäähdytysnestettä.
7. Kiinnitä ajaessasi erityistä huomiota ylikuumentumiseen liittyviin vikaoireisiin. Jos ylikuumentuminen uusiutuu, suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen.

HUOMAUTUS

Jäähdytysjärjestelmässä on vuoto, jos jäähdytysnesteen painetaso laskee huomattavasti, jolloin auto on suositeltavaa tarkastuttaa valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

RENGASPAINEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ (TPMS, JOS VARUSTEENA)

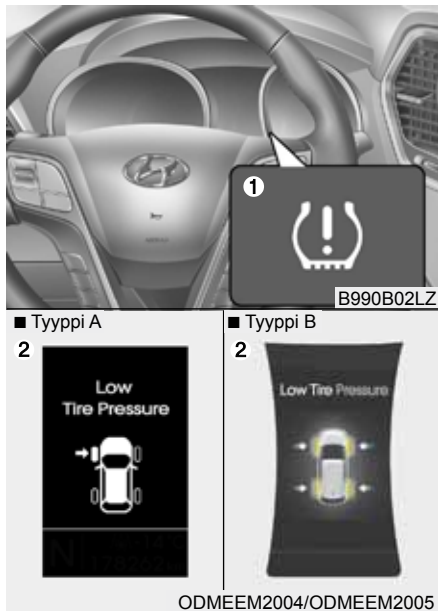

- (1) Matalan rengaspaineen varoitusvalo / Rengaspaineen valvontajärjestelmän (TPMS) vian merkkivalo
- (2) Vajaapaineisen renkaan sijainti-ilmoitus (näkyvä LCD-näytöllä)

Tarkista kaikkien renkaiden (myös vararenkaan) rengaspaine kerran kuukaudessa renkaiden ollessa kylminä ja lisää ilmaa tarvittaessa, kunnes rengaspaine on auton valmistajan tunnuslevyyn tai erilliseen tarraan merkityn suosituksen mukainen. Tarkista rengaspainesuositus erikseen, jos käyttämäsi renkaiden koko poikkeaa tunnuslevyyn tai tarraan merkitystä rengaskoosta.

Autosi on varustettu rengaspaineen valvontajärjestelmällä, joka ilmoittaa LCD-näytöllä, jos jonkin renkaan rengaspaine laskee liian alhaiseksi. Pysäytä auto, tarkista rengaspaineet ja lisää renkaaseen ilmaa tarvittaessa. Rengas ylikuumenee ja saattaa vaurioitua, jos sen rengaspaine on liian alhainen. Rengas myös kuluu nopeammin ja auton polttoaineenkulutus kasvaa. Lisäksi alhainen rengaspaine saattaa huonontaa ohjattavuutta ja pidentää pysähtymismatkaa. Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS) ei korvaa renkaiden säännöllistä huoltoa, ja kuljettajan tulee varmistaa säännöllisesti, että rengaspaine on riittävä, vaikka järjestelmä ei olisikaan ilmoittanut liian alhaisesta rengaspaineesta.

Rengaspaineen valvontajärjestelmän vian merkkivalo syttyy, kun järjestelmässä on toimintahäiriö. Vikavalto toimii myös matalan rengaspaineen varoitusvalona. Valo vilkkuu noin minuutin ajan ja jää palamaan, kun järjestelmässä on toimintahäiriö. Tämä toistuu aina, kun moottori käynnistetään, kunnes toimintahäiriö korjataan. Jos vian merkkivalo palaa, järjestelmä ei mahdollisesti havaitse liian matalaa rengaspainetta. Toimintahäiriö saattaa johtua esimerkiksi epäyhteensopivan renkaan tai vanteen asentamisesta.

Tarkista, syttykö vikavalon pyörään tehtyjen muutosten tai uuden pyörän asentamisen jälkeen, jotta tiedät onko pyörä yhteensopiva rengaspaineen valvontajärjestelmän kanssa.

* MUISTUTUS


Seuraavissa tapauksissa suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

1. Matalan rengaspaineen varoitusvalo / rengaspaineen valvontajärjestelmän vian merkkivalo ei syty 3 sekunnin ajaksi, kun virta-avain käännetään ON-asentoon.
2. Rengaspaineen valvontajärjestelmän vikavalon vilkkuu noin minuutin ajan ja jää päälle.
3. Vajaapaineisen renkaan sijainti-ilmoitus jää näkyviin näytölle.

Matalan rengaspaineen merkkivalo



Vajaapaineisen renkaan sijainti-ilmoitus

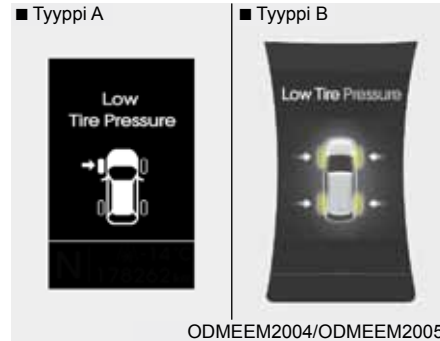

Matalan rengaspaineen varoitusvalo syttyy ja varoitusilmoitus tulee näkyviin mittariston LCD-näytölle, kun yhden tai useamman pyörän rengaspaine on liian matala. Vajaapaineisen renkaan sijainti-ilmoitus osoittaa matalapaineisen renkaan sijainnin.

Vähennä ajonopeutta ja varaudu pysähtymismatkan pitenemiseen, kun merkkivalo syttyy tai varoitusilmoitus tulee näkyviin LCD-näytölle. Pysäytä auto viipymättä ja tarkista rengaspaineet.

Lisää renkaisiin ilmaa, kunnes rengaspaine vastaa auton tunnuslevyyden tai kuljettajan oven sisäkarmin alaosaan kiinnitettyyn tarraan merkittyä rengaspainesuositusta.

Vaihda vaurioituneen pyörän tilalle varapyörä, ellei kykene ajamaan läheiselle huoltoasemalle tai jos rengaspaine ei nouse suositellulle tasolle.

Järjestelmä toimii seuraavasti, kun vaihdat vaurioituneen pyörän tilalle varapyörän:

- Koska varapyörän renkaassa ei ole paineanturia, rengaspaineen valvontajärjestelmän vikavalvo voi vilkkua noin minuutin ajan ja jäädä sitten palamaan. (Alkuperäinen, paineanturilla varustettu pyörä ei ole autossa.)
- Koska varapyörän renkaassa ei ole paineanturia, rengaspaineen valvontajärjestelmän vikavalvo palaa jatkuvasti ajon aikana. (Alkuperäinen, paineanturilla varustettu pyörä on autossa.)



HUOMAUTUS

Rengaspaineen valvontajärjestelmän merkkivalo saattaa syttyä talvella tai ulkolämpötilan laskiessa, jos rengaspaineet on säädetty ohjearvon mukaisiksi lämpimällä ilmalla. Tämä ei ole toimintahäiriö, vaan johdetaan ulkolämpötilan laskemisen aiheuttamasta rengaspaineen suhteellisesta muutoksesta.

Tarkista rengaspaineet ja säädä ne ohjearvojen mukaisiksi, kun ajat lämpimältä alueelta kylmälle alueelle tai päinvastoin tai kun ulkolämpötila muuttuu äkillisesti.



VAROITUS -

Liian matala rengaspaine saattaa vaurioittaa rengasta

Pysähtymismatka pitenee, auto saattaa muuttua epävakaa ja saatat menettää sen hallinnan, jos rengaspaineet ovat liian matalat.

Renkaat saattavat ylikuumentua ja vaurioitua, jos niillä ajetaan liian matalasta rengaspaineesta huolimatta.



Rengaspaineen valvontajärjestelmän (TPMS) vikavalvo

Rengaspaineen valvontajärjestelmän vian merkkivalo vilkkuu noin minuutin ajan ja jää sitten palamaan, jos järjestelmässä on toimintahäiriö.

Suosittelimme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä ongelman syyn määrittämiseksi.

* MUISTUTUS

Jos rengaspaineen valvontajärjestelmässä on toimintahäiriö, vajaan paineisen renkaan sijainti-ilmoitus ei tule näkyviin, vaikka autossa olisi rengas, jonka paine on liian matala.

Rengaspaineanturilla varustetun pyörän vaihtaminen

Rengaspaineen valvontajärjestelmän merkkivalo syttyy ja vajaan paineisen renkaan sijainti-ilmoitus näkyy näytöllä, kun jokin renkaista tyhjenee. Suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.



HUOMAUTUS

Suosittelimme, että käytät HYUNDAIn hyväksymää renkaanpaikkausainetta.

Paikkausaine tulee poistaa rengaspaineanturista ja vanteesta, kun pyörään vaihdetaan uusi rengas.

Kunkin renkaan sisälle venttiilivarren taakse on asennettu rengaspaineanturi. Käytä rengaspaineen valvontajärjestelmän kanssa yhteensopivia vanteita. Suosittelemme, että huollatat renkaat valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Järjestelmä toimii toisella seuraavista tavoista, kun vaihdat vajaan paineisen renkaan tilalle varapyörän ja ajat autolla noin 10 minuuttia yli 25 km/h nopeudella:

- Koska varapyörän renkaassa ei ole paineanturia, rengaspaineen valvontajärjestelmän vikavalvo voi vilkkua noin minuutin ajan ja jäädä sitten palamaan. (Alkuperäinen, paineanturilla varustettu pyörä ei ole autossa.)
- Koska varapyörän renkaassa ei ole paineanturia, rengaspaineen valvontajärjestelmän vikavalvo palaa jatkuvasti ajon aikana. (Alkuperäinen, paineanturilla varustettu pyörä on autossa.)

Saattaa olla ulkoisesti mahdotonta tunnistaa rengasta, jonka rengaspaine on liian matala. Käytä aina laadukasta rengaspainemittaria rengaspaineen mittaamiseen. Lämpimän renkaan rengaspaine on aina kylmän renkaan (auto on ollut paikallaan vähintään 3 tuntia ja sillä on ajettu korkeintaan 1,6 km 3 tunnin aikana) rengaspainetta korkeampi.

Anna renkaan jäähtyä ennen rengaspaineen mittaamista. Lisää renkaaseen ilmaa, kunnes rengaspaine on suosituksen mukainen, vasta sen jäähdyttyä.

Rengas on kylmä, kun auto on ollut paikallaan vähintään 3 tuntia ja sillä on ajettu korkeintaan 1,6 km 3 tunnin aikana.

HUOMAUTUS

Suosittelemme, että käytät ai-noastaan HYUNDAIn hyväksymää paikkausainetta, kun auto on varustettu rengaspaineen valvontajärjestelmällä. Neste-mäinen paikkausaine saattaa va-hingoittaa rengaspaineantureita.

VAROITUS - Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)

- Rengaspaineen valvontajärjestelmä ei kykene varoittamaan sinua ulkoisen tekijän (kuten tiellä ollut naula, terävä esine) aiheuttamasta äkillisestä rengasrikosta.
- Jos auto tuntuu epävakaalta, vapauta kaasupoljin, hidasta ajonopeutta jarruttamalla kevyesti ja pysäytä auto lähimpään turvalliseen paikkaan.

VAROITUS - Rengaspaineen valvontajärjestelmän käsitleminen

Rengaspaineen valvontajärjestelmä ei kykene varoittamaan kuljettajaa matalasta rengaspaineesta tai järjestelmän toimintahäiriöstä, jos sen osia peukaloidaan, muunnellaan tai yritetään irrottaa. Myös rengaspaineen valvontajärjestelmän takuu saattaa raueta.

JOS RENGAS TYHJENEE (JOS AUTOSSA ON VARUSTEENA VARARENGAS)

Tunkki ja työkalut



ODM062003

Tunkki, tunkin kahva ja mutteriavain sijaitsevat tavaratilassa.

Välineet sijaitsevat tavaratilan maton alla.

- (1) Tunkin kahva
- (2) Tunkki
- (3) Mutteriavain
- (4) Hylsy

Tunkin käyttäminen

Käytä tunkkia ainoastaan renkaanvaihtoon hätätilanteessa.

Laske tunkki täysin alas ja sijoita se tavaratilaan huolellisesti, jotta se ei aiheuta melua ajon aikana.

Noudata tunkin käyttöohjeita henkilövahinkojen välttämiseksi.

VAROITUS - Pyörän vaihtaminen

- Älä tee korjaustöitä ajoradalla.
- Aja auto aina kokonaan pois ajoradalta ennen pyöränvaihtoa. Käytä tunkkia vain tukevalla alustalla. Kutsu hinauspalvelu, ellei tien vieressä ole tasaista aluetta pyöränvaihtoa varten.
- Muista käyttää oikeita tunkin kiinnityskohtia auton etu- ja takapossassa. Älä koskaan käytä puskuria tai mitään muuta kohtaa tunkin kiinnityspisteinä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Auto saattaa helposti pudota pois tunkin päältä ja aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.
- Älä mene tunkin varassa olevan auton alle.
- Älä käynnistä tai käytä moottoria, kun auto on nostettu tunkin varaan.
- Älä anna kenenkään oleskella autossa, kun se on nostettu tunkin varaan.
- Varmista että lapset pysyvät poissa ajoradalta ja ovat riittävän etäällä autosta, kun käytät tunkkia.


Varapyörän irrotus ja laittaminen takaisin



Varapyörä on varastoitu auton tavaratilan lattian alle.

Varapyörän irrottaminen:

1. Avaa takaluukku.
2. Etsi muovinen kuusiopultin suojus ja irrota se kolikon tai talttapäisen ruuvimeisselin avulla.

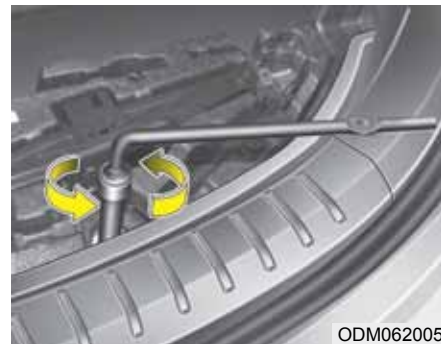

3. Liitä mutteriavain ja hylsy toisiinsa.

4. Löysää pulttia sen verran, että varapyörä laskeutuu alas.

Kierrä avainta vastapäivään, kunnes varapyörä laskeutuu maahan asti.



5. Kun varapyörä on laskeutuu maahan asti, jatka edelleen avaimen kiertämistä vastapäivään ja vedä varapyörä esiin. Älä koskaan kierrä avainta liikaa, sillä varapyörän kantatin voisi vaurioitua.
6. Irrota pidike (1) varapyörän keskiöstä.



Varapyörän laittaminen takaisin:


1. Laita varapyörä maahan venttiili ylöspäin.
2. Aseta pyörä auton alle ja laita pidike (1) pyörän keskiön läpi.
3. Kierrä avainta myötäpäivään, kunnes kuulet napsahdavan äänen.

VAROITUS

Varmista, että varapyörän pidike on kohdistettu kunnolla varapyörän keskiöön, ettei varapyörä pääse rämisemään.

Muuten varapyörä voi pudota kannattimestaan ja aiheuttaa onnettomuuden.

Renkaiden vaihtaminen

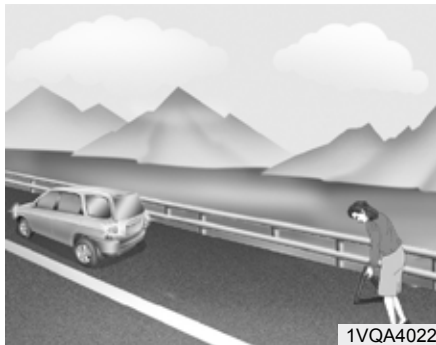

1. Pysäköi tasaiselle alustalle ja kytke seison ajarru tiukasti.
2. Siirrä vaihteenvaihtin R-asentoon (automaattivaihteisto) tai P-asentoon (manuaalivaihteisto).
3. Kytke hätävilkut.



4. Ota mutteriavain, tunkki, tunkin varsi ja varapyörä tavaratilasta.
5. Laita kiilat sen renkaan eteen ja taakse, joka on viistosti tunkin paikkaa vastapäätä.


VAROITUS - Pyörän vaihtaminen

- Estä auton liikkuminen pyöränvaihdon aikana kiristämällä seison ajarru ja asettamalla kiilat pyörään, joka on vinottain vaihdettavaa pyörää vastapäätä.
- Autossa ei saa oleskella ja kiilojen käyttö on suositeltavaa kaikissa pyörissä, kun autoa nostetaan tunkilla.



ODM062008

6. Kierrä kutakin pulttia yksi kierros vastapäivään, mutta älä irrota pultteja ennen pyörän nostamista.

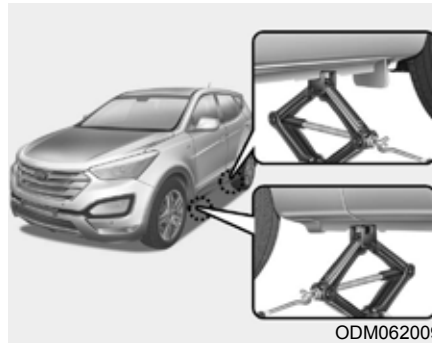

ODM062009

7. Aseta tunkki vaihdettavaa pyörää lähempänä olevaan kiinnityskohtaan. Kiinnitä erityistä huomiota tunkin asetteluun. Kiinnityskohdat koostuvat kahdesta runkoon hitsatusta levystä, joissa on kaksi ulkonevaa kielekettä ja ympyränmuotoinen kohokuvio tunkin kohdistamisen helpottamiseksi.



ODM062010

8. Aseta tunkin kahva paikalleen ja käännä sitä myötäpäivään, niin että pyörä nousee hieman irti maasta. Oikea korkeus on noin 30 mm. Varmista ennen pyöränmutterien irrottamista, että auto on tunkin päällä vakaasti ja ettei se pääse liikkumaan.

VAROITUS - Tunkin paikka

Käytä vammojen välttämiseksi vain auton mukana tullutta tunkkia ja kiinnitä se ainoastaan sille tarkoitettuun kiinnityskohtaan. Älä koskaan tue tunkkia muuhun auton osaan.

9. Avaa mutterit kokonaan ja irrota ne sormin. Irrota pyörä ja aseta se vaaka-asentoon vierimisen estämiseksi. Kohdista varapyörän vanteen läpiviennit pyörännavan pultteihin ja aseta pyörä paikalleen. Jos kohdistaminen on vaikeaa, kallista pyörää hieman ja aseta ylimäinen pultti paikalleen. Heiluta pyörää edestakaisin, kunnes se on helppo asettaa paikalleen.



VAROITUS

Pyörissä saattaa olla teräviä reunoja. Käsittele niitä varoen mahdollisten vakavien vammojen välttämiseksi. Varmista, ettei pyörännavassa tai pyörässä ole epäpuhtauksia (kuten mutaa, pölyä, hiekkaa tms.), jotka estäisivät pyörää asettumasta kiinteästi napaa vasten.

Poista epäpuhtaudet tarvittaessa. Pyöränmutterit saattavat löystyä ja rengas irrota, jos niiden kiinnityspinnalla on epäpuhtauksia. Saatat menettää auton hallinnan pyörän irrotessa ajon aikana. Tämä saattaa johtaa onnettomuuteen, josta aiheutuu vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.

10. Aseta mutterit paikalleen ja kiristä ne sormitiukkuuteen. Aseta mutterit niin, että niiden pienempi, kartiomainen pää on auton rungon puolella. Varmista, että rengas on mahdollisimman hyvin paikallaan heiluttamalla rengasta edestakaisin, ja kiristä mutterit sormin niin tiukkaan kuin mahdollista.

11. Laske auto maahan kiertämällä tunkin kampea vastapäivään.



Aseta mutteriavain kuvan mukaiseen asentoon ja kiristä mutterit. Varmista, että mutteri asettuu avaimen kantaan kunnolla. Älä paina avaimen vartta jalalla tai liitä siihen jatkokappaletta.

Kiristä joka toista mutteria, kunnes kaikki mutterit ovat kireällä. Tarkista mutterien kireys yksitellen. Kun olet joutunut itse vaihtamaan pyörän, mutterien tiukkuus on suositeltavaa tarkistuttaa valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Pyöränmutterien oikea tiukkuus:

Teräsvanne ja kevytmetallivanne:
88–108 Nm

Irrota venttiilin hattu ja tarkista rengaspaine, jos sinulla on rengaspainemittari. Jos rengaspaine on liian alhainen, aja hitaasti lähimmälle huoltoasemalle täyttämään rengas. Päästä ilmaa renkaasta, jos rengaspaine on liian korkea. Aseta venttiilinhattu aina takaisin paikalleen rengaspaineen tarkistamisen ja renkaan täyttämisen jälkeen. Renkaasta saat-
taa muuten vuotaa ilmaa. Korvaa hävinnyt venttiilinhattu uudella mahdollisimman pian.

Pyöränvaihdon jälkeen aseta tyhjentynyt rengas aina varapyörän paikalle ja työkalut niille varatuille paikoille.

HUOMAUTUS

Pyörien muttereissa ja pyörännavan pulteissa on metrijärjestelmän mukaiset kierteet. Asenna mutterit aina takaisin samoille paikoille tai käytä vastaavia muttereita, joissa on metrijärjestelmän mukaiset kierteet. Jos asennat metrijärjestelmän mukaiseen pulttiin mutterin, jonka kierteet eivät ole metrijärjestelmän mukaiset (tai päinvastoin), pyörä ei kiinnity pyörännapaan oikein ja pultti vaurioituu ja täytyy vaihtaa.

Suurella osalla pyöränmuttereita ei ole metrijärjestelmän mukaisia kierteitä. Tarkista kierteiden tyyppi tarkoin ennen asennusta. Jos et ole varma, suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen.

⚠ VAROITUS - Pyörännavan pultit

Pyörä ei mahdollisesti pysy paikallaan, jos pultit ovat vaurioituneet. Pyörä saattaa irrota ja aiheuttaa onnettomuuden, josta seuraa vakavia vammoja.

Kiinnitä tunkki, tunkin kampi, mutteriavain ja vararengas huolellisesti paikoilleen, jotta ne eivät tuota melua ajaessa.

⚠ VAROITUS - Varapyörän renkaan liian alhainen rengaspaine

Mittaa rengaspaine mahdollisimman pian varapyörän käyttönoton jälkeen. Säädä paine suosituksen mukaiseksi tarpeen mukaan. Tarkista rengaspainesuositus luvun 8 kohdasta "Renkaat ja vanteet".

Tärkeää: tilapäisajoon tarkoitetun varapyörän käyttäminen (jos varusteena)

Autosi on varustettu tavallista pyörää pienemmällä varapyörällä. Se on pienemmän kokonsa ansiosta helpompi varastoida. Pyörä on tarkoitettu vain väliaikaiseen käyttöön.

⚠ HUOMAUTUS

- *Aja erityisen varovasti, kun autoon on asennettu tilapäiskäyttöön tarkoitettu varapyörä. Asenna sen tilalle normaalikokoinen pyörä heti, kun se on mahdollista.*
- *Autoon saa asentaa vain yhden tilapäiskäyttöön tarkoitetun varapyörän kerrallaan.*

⚠ VAROITUS

Tilapäiskäyttöön tarkoitettua varapyörää tulee käyttää vain hätätapauksessa. Ajonopeus ei saa ylittää 80 km/h, kun pyörä on asennettu. Korjauta tai vaihdata alkuperäisen pyörän rengas ja asenna se takaisin viipymättä, sillä vararengaan hajoaminen saattaa johtaa onnettomuuteen, josta aiheutuu vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.

Tilapäisajoon tarkoitetun varapyörän rengaspaineen tulisi olla 4,2 bar.

*** MUISTUTUS**

Tarkista varapyörän rengaspaine asennuksen jälkeen. Säädä paine suosituksen mukaiseksi tarpeen mukaan.

Huomioi seuraavat asiat käyttäessäsi tilapäisajoon tarkoitettua varapyörää:

- Ajonopeus ei saa ylittää 80 km/h, muuten rengas saattaa vaurioitua.
- Valitse ajonopeus tieolosuhteiden mukaan niin, että pystyt väistämään kaikki mahdolliset vaaratelijät. Kuoppaan osuminen tai esimerkiksi tiellä olevan romun päältä ajaminen saattaa vaurioittaa tilapäisajoon tarkoitettua varapyörää vakavasti.
- Pyörän muu kuin tilapäinen käyttö saattaa johtaa rengasrikkoon ja auton hallinnan menettämiseen, joista saattaa aiheutua vakavia vammoja.
- Noudata tilapäisajoon tarkoitettuun varapyörään merkittyä enimmäiskuormarajaa ja auton enimmäismassarajaa.
- Vältä esteiden yli ajamista. Auton maavara on noin 25 mm tavallista pienempi, koska tilapäiskäyttöön tarkoitettu varapyörä on läpimitaltaan tavallista pyörää pienempi.
- Älä pese autoa automaattipesussa, kun siihen on asennettu tilapäiskäyttöön tarkoitettu varapyörä.
- Älä kiinnitä lumiketjua tilapäiskäyttöön tarkoitettuun varapyörään. Lumiketju ei sovi pyörään kunnolla, koska pyörä on tavallista pienempi. Ketju saattaisi irrota ja vaurioittaa autoa.
- Tilapäiskäyttöön tarkoitettua varapyörää ei tulisi asentaa tyhjentyneen etupyörän tilalle, jos autolla ajetaan lumisella tai jäisellä tienpinnalla.
- Tilapäiskäyttöön tarkoitettu varapyörä on autokohtainen, älä käytä sitä muissa autoissa.
- Tilapäiskäyttöön tarkoitettua varapyörän renkaan kulutuspinta kuluu tavallista nopeammin. Tarkista renkaan kunto säännöllisesti ja tarvittaessa asennuta pyörään uusi alkuperäisen kokoinen rengas.
- Tilapäiskäyttöön tarkoitettua varapyörän rengasta ei saa asentaa muulle vanteelle, eikä pyörään saa asentaa tavallista rengasta, talvi-rengasta tai koristekapselia. Pyörä, siihen asennetut osat ja muut auton osat saattaisivat vaurioitua.
- Käytä vain yhtä tilapäiskäyttöön tarkoitettua varapyörää kerrallaan.
- Älä vedä perävaunua, kun autoon on asennettu tilapäiskäyttöön tarkoitettu varapyörä.

JOS RENGAS TYHJENEE (JOS AUTOSSA ON VARUSTEENA PAIKKAUSSARJA)



ODMEEM2001

Lue käyttöohjeet ennen paikkaussarjan käyttöä.

- (1) Kompressor
- (2) Paikkausainepullo

Koska paikkaussarja korjaa renkaan vain väliaikaisesti, on suositeltavaa, että tarkastutat paikkaamasi renkaan viipymättä valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.



HUOMAUTUS -

Paikkaussarja riittää vain yhden renkaan paikkaukseen

Jos kaksi tai useampia renkaita on tyhjentynyt, älä käytä renkaanpaikkaussarjaa, sillä sen sisältämä paikkausainepullo riittää vain yhden renkaan paikkaamiseen.



VAROITUS - Renkaan kyljen vauriot

Älä käytä renkaanpaikkaussarjaa renkaiden kyljissä olevien reikien korjaamiseen. Seurauksena voisi olla renkaan tyhjenemisestä johtuva onnettomuus.



VAROITUS - Vain väliaikainen korjaus

Korjauta rengas viipymättä. Renkaanpaikkaussarjalla paikkattu rengas saattaa tyhjentyä milloin tahansa.

Johdanto



OANNDR2002

Voit korjata puhjenneen renkaan paikkaussarjan avulla niin, että pääset jatkamaan matkaa.

Voit korjata yleisimmät, esim. naulan renkaaseen aiheuttamat vauriot helposti kompressorin ja paikkausaineen avulla.

Varmistettuaasi, että rengas on kunnolla paikattu, ajamista (enintään 200 km) korkeintaan nopeudella 80 km/h, jotta voisit ajaa korjaamolle renkaan vaihtamista varten.

Erittäin suurikokoisten repeämien tai renkaan sivun vaurioiden korjaaminen ei mahdollisesti onnistu paikkaussarjalla.

Kun rengaspaine laskee, renkaan suorituskky saattaa huonontua.

Vältä äkillisiä ohjausliikkeitä, erityisesti kun auto on kuormattu täyteen tai kun vedät perävaunua.

Renkaanpaikkaussarja korjaa renkaan vain väliaikaisesti ja sitä saa käyttää vain yhden renkaan korjaamiseen.

Renkaan paikkaaminen onnistuu helposti ja luotettavasti, kun noudatat seuraavia ohjeita:


Tutustu osioon "Ohjeita renkaanpaikkaussarjan turvalliseen käyttöön".

VAROITUS

Älä käytä renkaanpaikkaussarjaa, jos renkaassa on useita, liian matalan rengaspaineen aiheuttamia vaurioita.

Renkaanpaikkaussarjan avulla voidaan paikata ainoastaan renkaan kulutuspinnan vaurioita.

Renkaanpaikkaussarjan osat

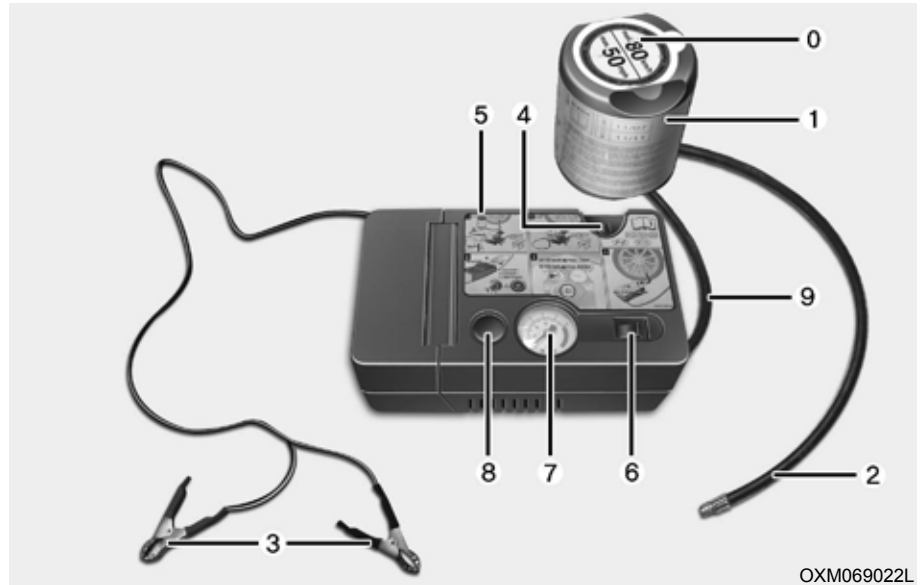

0. Nopeusrajoitusmerkkintä

1. Paikkausainepullo ja nopeusrajoitusmerkkintä

2. Täyttöletku paikkausainepullostaa renkaaseen

3. Virtajohto ja pistoke

4. Paikkausainepullon teline

5. Kompressor

6. Virtakytkin

7. Rengaspainemittari

8. Rengaspaineen vähentämispainike
9. Letku kompressorin ja paikkausainepullon tai kompressorin ja renkaan liittämiseen

Virtajohto ja liitosletku sijaitsevat kompressorin kotelossa.

VAROITUS - Vanhentunut paikkausaine

Älä käytä paikkausainetta sen jälkeen, kun paikkausainepulloon merkitty viimeinen käyttöpäivä on kulunut umpeen. Se voisi lisätä renkaan tyhjenemisen riskiä.

VAROITUS - Paikkausaine

- Pidä pois lasten ulottuvilta.
- Varo aineen pääsyä kosketuksiin silmien kanssa.
- Ei saa niellä.

Paikkausaine saattaa purkautua paikkausainepullostas suurella paineella ellet noudata seuraavia ohjeita oikeassa järjestyksessä.

Renkaanpaikkaussarjan käyttö



1. Irrota nopeusrajoitustarra (0) paikkausainepullostas (1) ja kiinnitä se näkyvään paikkaan auton sisälle, kuten ohjauspyörään, muistuttamaan kuljettajaa siitä, että autolla ei saa ajaa liian suurella nopeudella.
2. Kierrä liitosletkun (9) liitin paikkausainepullon liittimeen.
3. Varmista, ettei kompressorin painiketta (8) paineta.
4. Irrota vioittuneen pyörän venttiilinhattu ja kiinnitä paikkausainepullon täyttöletkun liitin (2) venttiiliin kierrättämällä.

5. Aseta paikkausainepullos kompressorin koteloon (4) niin, että pullos on pystyasennossa.

6. Varmista että kompressorin virtakytkin on asennossa 0.

7. Kytke kompressorin virtajohto auton virtapistokkeeseen. 8. Aseta moottorin käynnistyspainike tai virtalukko ON-asentoon, kytke kompressorin toimintaan ja anna sen käydä noin 5–7 minuuttia paikkausaineen täyttämiseksi. (Katso luvun 8 kohta "Renkaat ja vanteet".) Täytönjälkeisellä rengaspaineella ei ole merkitystä, sillä paine tarkistetaan/korjataan myöhemmin.

Varo renkaan ylitäyttöä ja pysy etäällä renkaasta täyttäessäsi sitä.

 **HUOMAUTUS -
Rengaspaine**

***Älä aja autolla, jos rengaspaine on alle 2,0 bar. Seurauksena voi-
si olla renkaan äkillisestä tyhje-
nemisestä johtuva onnettomuus.***

9. Sammuta kompressori.

10. Irrota letkut paikkausainepullon liittimestä ja renkaan venttiilistä.

Laita renkaanpaikkaussarja takaisin paikalleen.

 VAROITUS - Häkä

Moottorin käynnistäminen ja käyttäminen huonosti tuuletuksessa tai tuulettamattomassa tilassa (kuten sisätiloissa) on erittäin vaarallista ja saattaa johtaa häkämyrkytykseen ja tukehtumiseen.

Paikkausaineen levittäminen

11. Aja autolla välittömästi noin 7–10 km (tai noin 10 minuuttia), jotta paikkausaine leviäisi renkaaseen mahdollisimman tasaisesti.

 HUOMAUTUS

Älä ylitä ajonopeutta 60 km/h. Jos mahdollista, säilytä yli 20 km/h:n ajonopeus.

***Jos havaitset ajon aikana tavallisesta poikkeavaa ääntä, melua tai ajokäyttäytymistä, pienennä ajonopeutta ja kiinnitä erityistä huomiota ohjaukseen, kunnes voit pysähtyä turvalli-
seen paikkaan. Ota yhteyttä tie- tai hinauspalveluun.***

Renkaanpaikkaussarjaa käytettäessä paikkausaine voi vahingoittaa rengaspaineantureita ja vannetta, joten paineantureiden ja vanteen päälle roiskunut paikkausaine on poistettava. Pyörä on myös suositeltavaa tarkistuttaa valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Rengaspaineen tarkistaminen

1. Pysäköi sopivaan paikkaan, ajettuasi noin 7–10 km (tai noin 10 minuuttia).
2. Liitä kompressorin täyttöletku (9) suoraan renkaan venttiiliin.
3. Kytke kompressorin virtajohto auton virtapistokkeeseen.
4. Säädä rengaspaine arvoon 2,0 bar. Suorita seuraavat toimenpiteet virta-avaimen ollessa ON-asennossa.

- Rengaspaineen lisääminen:

Käynnistä kompressor, katkaisijan asento I. Kytke kompressor hetkeksi pois päältä rengaspaineen tarkistamiseksi.

VAROITUS

Kompressor saattaa ylikuumentua ja vaurioitua, jos käytät sitä yli 10 minuutin ajan.

- Rengaspaineen vähentäminen:
Paina kompressorin painiketta (8).

HUOMAUTUS

Jos rengaspaine ei pysy ohjearvon mukaisena, aja autolla uudelleen lyhyt matka (katso kohdan "Paikkausaineen levittäminen" ohjeet). Toista sitten vaiheet 1–4.

Yli 4 mm pituisten repeämien korjaaminen renkaanpaikkaussarjalla saattaa olla mahdotonta.

Suosittelimme, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeen, jos rengasta ei voi paikata ajokelpoiseksi renkaanpaikkaussarjan avulla.

VAROITUS

Rengaspaineen tulee olla vähintään 2,0 bar. Älä jatka ajamista, jos rengaspaine on tätä matalampi.

Ota yhteyttä tie- tai hinauspalveluun.

Ohjeita renkaanpaikkaussarjan turvalliseen käyttöön

- Pysäköi syrjään muusta liikenteestä, jotta voit käyttää renkaanpaikkaussarjaa turvallisesti. Varoita muuta liikennettä sijoittamalla varoituskolmio näkyvälle paikalle.
- Kytke seisontajarru, vaikka pysäköisit tasaiselle alustalle, jotta auto ei pääse liikkumaan äkillisesti.
- Käytä renkaanpaikkaussarjaa ainoastaan henkilöauton renkaiden paikkaamiseen ja täyttöön. Älä käytä sarjaa moottori- tai polkupyörän renkaiden tai muun tyyppisten renkaiden paikkaamiseen.
- Älä irrota renkaasta naulaa, ruuvia tai muuta puhkeamisen aiheuttanutta esinettä.
- Tutustu paikkausainepullon sivussa oleviin käyttöohjeisiin ennen paikkaussarjan käyttöä.
- Älä sammuta moottoria, kun auto on ulkotiloissa. Kompressorin käyttö saattaa tyhjentää auton akun.

- Valvo renkaanpaikkaussarjan toimintaa jatkuvasti.
- Älä käytä kompressoria kerrallaan yli kymmentä minuuttia jottei se ylikuumene.
- Älä käytä renkaanpaikkaussarjaa, kun ulkolämpötila on alle -30°C.
- Oman turvallisuutesi vuoksi älä käytä renkaanpaikkaussarjaa, kun sekä rengas että vanne ovat vaurioituneet.

Tekniset tiedot

Nimellisjännite: 15 V

Käyttöjännite: 10–15 V

Nimellisvirta: max. 20 A

Käyttölämpötila:

-30 – +70 °C

Suurin käyttöpaine:

6 bar

Koko

Kompressori: 220 x 130 x 80 mm

Paikkausainepullo: 165 x 85,5 Ø mm

Kompressorin paino:

1,8 kg


Paikkausainepullon tilavuus:

620 ml

✱ Paikkausainetta ja varaosia on saatavilla valtuutetusta auto- tai rengasliikkeestä. Hävitä tyhjä paikkausainepullo paikallisten määräysten mukaisesti. Auto- tai rengasliikkeen tulee huolehtia paikkausainejäämien hävittämisestä paikallisten määräysten mukaisesti.

HINAAMINEN

Hinauspalvelu

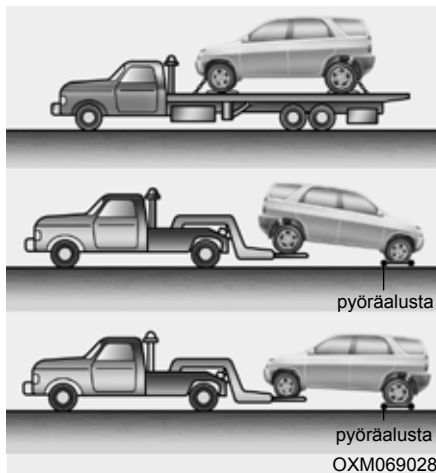

Tilaa hinauspalvelu mieluiten valtuutetulta HYUNDAI-liikkeeltä tai kaupalliselta hinauspalveluyritykseltä. Auto saattaa vaurioitua, jos se nostetaan tai sitä hinataan väärin. Pyöräalustojen tai siirtolavetin käyttö on suositeltavaa.

Tutustu perävaunun vetämistä koskeviin ohjeisiin luvun 5 kohdassa "Perävaunun vetäminen".

Nelivetoisen auton hinaamiseen tulee käyttää kuljetusalustaa tai pyöräalustoja siten, että kaikki pyörät ovat irti maasta.



HUOMAUTUS

Nelivetoista autoa ei saa koskaan hinata siten, että sen pyörät ovat kiinni maassa. Se voisi aiheuttaa vakavia vaurioita vaihteistoon tai nelivetojärjestelmään.


Etuvetoista autoa voi hinata niin, että sen takapyörät ovat kiinni tien pinnassa (ilman pyöräalustoja) ja etupyörät ylhäällä. Aseta pyöräalusta auton etupyörien alle, jos autoa joudutaan hinaamaan siten, että sen etupyörät olisivat muuten kiinni tien pinnassa, tai jos kuorman kantavat pyörät tai jousituskomponentit ovat vaurioituneet. Ainoastaan auton takapyörät saavat olla hinattaessa kiinni tien pinnassa, jos pyöräalustoja ei käytetä.




VAROITUS - jos varusteena on kallistus-anturi

Jos autossa on varusteena sivuturvatyyny ja turvaverhot, aseta virtalukko OFF- tai ACC-asentoon auton hinauksen ajaksi.

Sivuturvatyyny ja turvaverhot saattavat laueta, jos virtalukko on ON-asennossa ja kallistus-anturi tulkitsee tilanteen siten, että auto on kaatumassa.

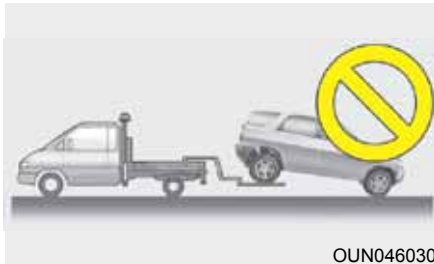

OUN046030

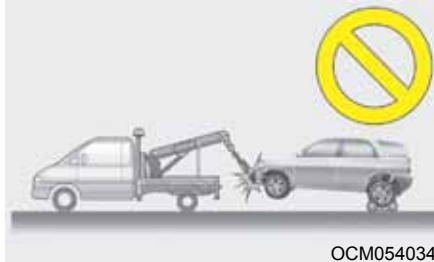

OCM054034

⚠ HUOMAUTUS

- Älä hinaa autoa takaperin niin, että etupyörät ovat kiinni tiessä, sillä auto saattaisi vaurioitua.
- Älä hinaa autoa hihnatyypillä hinausjärjestelmällä. Auton hinaamiseen tulee käyttää kuljetusalustaa tai sen renkaat täytyy nostaa irti tienpinnasta.


Jos autoa täytyy hinata hätätapauksessa ilman pyörälustoja:

1. Käännä virta-avain ACC-asentoon.
2. Siirrä vaihteenvälitsin N-asentoon (vapaa-asentoon).
3. Vapauta seisontajarru.


⚠ HUOMAUTUS

Vaihteisto saattaa vaurioitua, jos vaihteenvälitsintä ei siirretä N-asentoon (vapaa-asentoon).

Irrotettava hinaussilmukka (jos varusteena)

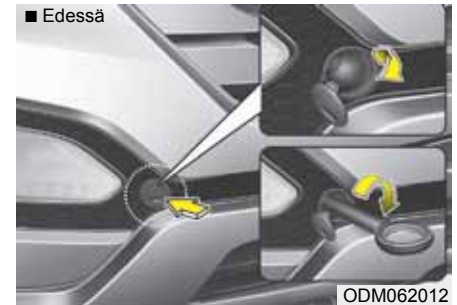

ODM062012

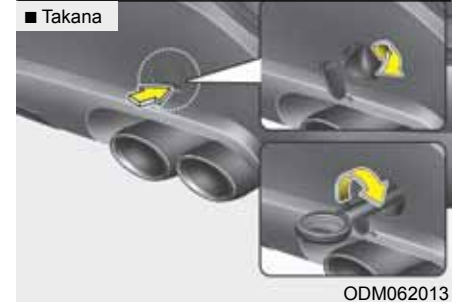


ODM062013

1. Avaa takaluukku ja ota hinaussilmukka työkalukotelosta.
2. Irrota puskurissa sijaitseva hinaussilmukan suojakansi painamalla sen alaosa.

3. Kiinnitä hinaussilmukka kiertämällä sitä myötäpäivään, kunnes se on tiukalla.
4. Irrota hinaussilmukka ja kiinnitä suojakansi paikalleen käytön jälkeen.

Hinausköydellä hinaaminen

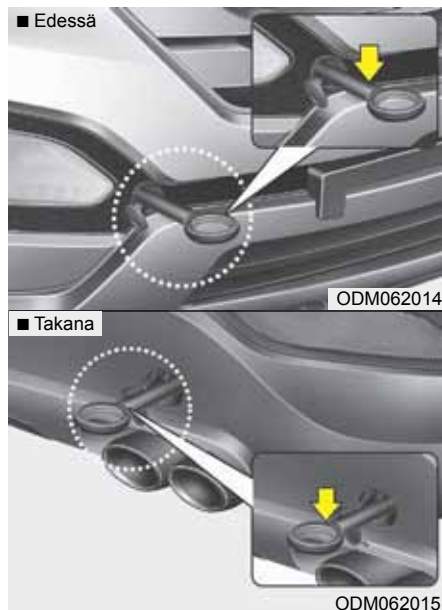

Suosittellemme, että tilaat hinauspalvelun valtuutetulta HYUNDAI-liikkeeltä tai hinauspalveluyritykseltä.

Voit hinata autoa hätätilanteessa auton etu- tai takaosassa sijaitsevaan hinaussilmukkaan kiinnitetyllä hinausvaijerilla tai -köydellä. Kiinnitä erityistä huomiota ohjaukseen ja muuhun liikenteeseen hinatessasi autoa. Hinattavassa autossa tulee olla kuljettaja, joka ohjaa autoa ja käyttää jarruja.

Autoa saa hinata näin vain hitaasti ja lyhyen matkan kovapintaisella tiellä. Hinattavan auton pyörien, akselien, voimansiirron, ohjausjärjestelmän ja jarrujen tulee olla hyvässä kunnossa.

- Älä käytä hinaussilmukoita auton vetämiseen irti mudasta, hiekasta tai muusta paikasta, josta se ei pääse irti.
- Vältä painavamman auton hinaamista kevyemmällä autolla.
- Hinaavan ja hinattavan auton kuljettajien pitää pystyä viestimään keskenään säännöllisesti.

⚠ HUOMAUTUS


- **Kiinnitä hinausköysi hinaussilmukkaan.**
- **Auton runko saattaa vaurioitua jos auton hinausköysi kiinnitetään muualle kuin hinaussilmukkaan.**
- **Käytä vain ajoneuvokäyttöön hyväksyttyä hinausköyttä tai -vaijeria. Kiinnitä köysi tai vaijeri tukevasti hinaussilmukkaan.**

- Tarkista ennen hinaamista, ettei hinaussilmukka ole murtunut.
- Kiinnitä köysi tai vaijeri pitävästi silmukkaan.
- Vältä nykiviä liikkeitä. Vedä autoa tasaisesti.
- Jotta hinaussilmukka ei vaurioidu, vältä auton vetämistä sivu- tai pystykulmassa. Vedä autoa aina suoraan eteenpäin.

⚠ VAROITUS

Kiinnitä erityistä huomiota ohjaukseen ja muuhun liikenteeseen hinatessasi autoa.

- Vältä äkillisiä liikkellehtöjä tai ohjausliikkeitä, jotta hinausköysi/-vaijeri ja hinaussilmukka eivät rasitu liikaa. Ylikuormitus saattaa aiheuttaa onnettomuuden, jossa matkustajille aiheutuu vammoja tai he joutuvat hengenvaaraan.
- Jos hinattava auto ei liiku, älä hinaa sitä väkisin. Suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen tai hinauspalveluyritykseen.
- Hinaa autoa mahdollisimman suoraan eteenpäin.
- Säilytä riittävä välimatka hinattavaan autoon.

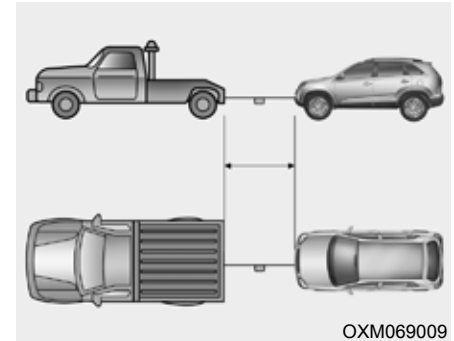

OXM069009

- Käytä hinausköyttä, joka on alle 5 m pitkä. Kiinnitä valkoinen tai punainen kangas (noin 30 cm leveä) hinausköyden keskiosaan, jotta se on helpompi havaita.
- Varmista, että hinausköysi pysyy kiireänä ajon aikana.

Hinausköydellä hinaamiseen liittyvät varotoimenpiteet

- Käännä virta-avain ACC-asentoon, jotta ohjauslukko ei lukkiudu.
- Siirrä vaihteenvalitsin N-asentoon (vapaa-asentoon).
- Vapauta seisontajarru.
- Koska jarrujen teho on tavallista heikompi, paina jarrupoljinta voimakkaammin.
- Ohjaus on tavanomaista rasaskaampi, koska ohjaustehostin ei ole käytössä.
- Jos autoa hinataan pitkää alamäkeä, jarrut saattavat ylikuumentua, jolloin niiden teho heikkenee. Pysähdy usein ja anna jarrujen jäähtyä.



HUOMAUTUS - Automaattivaihteisto

- *Hinaa autoa vain etuosasta, jos kaikkia pyöriä ei nosteta irti tiestä. Varmista, että vaihteenvalitsin on N-asennossa (vapaa-asennossa). Käännä virta-avain ACC-asentoon, jotta ohjauslukko pysyy auki. Hinattavassa autossa tulee olla kuljettaja, joka ohjaa autoa ja painaa jarrupoljinta tarvittaessa.*
- *Älä hinaa autoa yli 1,5 km:n matkaa tai yli 15 km/h nopeudella, jotta automaattivaihteisto ei vaurioituisi vakavasti.*
- *Varmista ennen hinaamista, että automaattivaihteistosta ei ole vuotanut öljyä auton alle. Jos havaitset öljyvuodon, auto on hinattava siirtolavettia tai pyöräalustoja käyttäen.*

HÄTÄVARUSTEET (JOS VARUSTEENA)

Autossa on hätävarusteita yleisempien hätätilanteiden varalle.

Palosammutin

Toimi seuraavasti, jos havaitset pienen tulipalon ja osaat käyttää palosammutinta.

1. Irrota varmistinsokka, joka estää laukaisukahvan tahattoman painamisen.
2. Suntaa suutin kohti liekkipesäkettä.
3. Aloita sammuttaminen noin 2,5 metrin etäisyydeltä painamalla sammuttimen laukaisukahva alas. Sammutteen tulo lakkaa, kun vapautat kahvan.
4. Levitä sammutetta edestakaisella liikkeellä. Tarkkaile palokohdetta sammuttamisen jälkeen, sillä se saattaa syttyä uudelleen.

Ensiapulaukku

Ensiapulaukku sisältää ensiapua annettaessa tarvittavia välineitä, kuten sakset, laastaria ja teippiä.

Varoituskolmio

Sijoita varoituskolmio tien sivuun varoittamaan paikalle tulevia ajoneuvoja hätätilanteessa tai kun auto joudutaan pysäyttämään tien sivuun teknisen ongelman takia.

Rengaspainemittari (jos varusteena)

Rengaspaine laskee hieman päivittäisessä ajossa, joten se, että renkaaseen joudutaan lisäämään ilmaa ajoittain, ei viittaa renkaan vioittumiseen. Koska rengaspaine nousee renkaan lämmitessä, tarkista rengaspaine kylmistä renkaista.

Tarkista rengaspaine seuraavasti:


1. Irrota vanteessa sijaitseva venttiilinhattu.
2. Paina rengaspainemittarin suutin venttiiliä vasten. Renkaasta poistuu jonkin verran ilmaa, kun asetat mittarin suuttimen paikalleen. Paina suutin tiukemmin venttiiliä vasten, jos vuoto ei lakkaa.
3. Mittari toimii, kun sen suuttimen ja venttiilin välinen liitos ei vuoda.
4. Tarkista mittarista, onko rengaspaine liian matala tai korkea.
5. Säädä rengaspaine niin, että se vastaa ohjearvoa. Tarkista rengaspainesuositus luvun 8 kohdasta "Renkaat ja vanteet".
6. Aseta venttiilinhattu takaisin paikalleen.

Moottoritila	7-3	Lasinpesuneste	7-45
Huoltotoimenpiteet	7-5	• Lasinpesunestetasen tarkistaminen	7-45
• Omistajan vastuu	7-5	Seisontajarru	7-46
• Omatoimisiin huoltotöihin liittyvät varotoimenpiteet ..	7-5	• Seisontajarrun tarkistaminen	7-46
• Varotoimet moottoritilassa työskenneltäessä (dieselmoottori)	7-6	Polttoaineensuodatin (dieselmoottori)	7-47
Omatoiminen huolto	7-8	• Veden poistaminen polttoaineensuodattimesta	7-47
• Huolto-ohjelma (omatoimiset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet)	7-8	Ilmanpuhdistin	7-48
Määräaikaishuolto	7-10	• Suodattimen vaihtaminen	7-48
• Eurooppa Venäjää lukuun ottamatta	7-11	Raitisilmasuodatin	7-50
• Ei koske Eurooppaa, paitsi Venäjää	7-22	• Suodattimen tarkistaminen	7-50
Määräaikaishuollon kohteiden kuvaus	7-34	• Suodattimen vaihtaminen	7-50
Moottoriöljy	7-38	Lasinpyyhkimien sulat	7-52
• Moottorin öljytason tarkistaminen	7-38	• Sulkien kunnon tarkistaminen	7-52
• Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihtaminen	7-39	• Sulan vaihtaminen	7-52
Jäähdytysneste	7-40	Akku	7-55
• Jäähdytysnestetasen tarkistaminen	7-40	• Akun parhaan mahdollisen toiminnan varmistaminen	7-55
• Jäähdytysnesteen vaihtaminen	7-42	• Akun tietotarra	7-56
Jarru-/kytkinneste	7-43	• Akun lataaminen	7-56
• Jarru-/kytkinnestetasen tarkistaminen	7-43	• Järjestelmien toiminnan alustaminen	7-57
Ohjaustehostinneste	7-44	Renkaat ja vanteet	7-58
• Ohjaustehostimen nestetasen tarkistaminen	7-44	• Renkaiden huoltaminen	7-58
• Ohjaustehostimen letkun tarkistaminen	7-44	• Suositeltavat rengaspaineet kylmissä renkaissa	7-58
		• Rengaspaineiden mittaaminen	7-60
		• Pyörien paikanvaihto	7-61

• Pyörrien suuntaus ja tasapainotus	7-62
• Renkaan vaihtaminen	7-62
• Vanteen vaihtaminen	7-63
• Renkaiden pitokyky	7-64
• Renkaiden huoltaminen	7-64
• Renkaan sivupinnan merkinnät	7-64
Sulakkeet	7-69
• Sulake-/relerasian kuvaus	7-73
Polttimot	7-86
• Etuvalojen vaihtaminen	7-87
• Sivusuuntavilkkujen polttimoiden vaihtaminen	7-93
• Takavalojen polttimoiden vaihtaminen	7-93
• Lisäjarruvalon polttimon vaihtaminen	7-96
• Rekisterikilven valon polttimon vaihtaminen	7-97
• Sisävalojen polttimoiden vaihtaminen	7-98
Auton hoitaminen	7-99
• Ulkopintojen hoitaminen	7-99
• Sisätilojen hoitaminen	7-104
Päästöjenhallintajärjestelmä	7-106


MOOTTORITILA

■ Bensiinimoottori (Theta II 2,4 I) - GDI

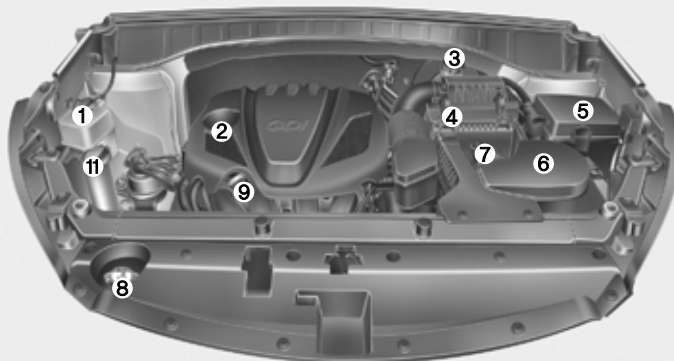

1. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö
2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki
3. Jarru-/kytkinnestesäiliö
4. Ilmanpuhdistin
5. Sulakerasia
6. Akun miinusnapa
7. Akun plusnapa
8. Jäähdyttimen korkki
9. Moottoriöljyn mittatikku
10. Ohjaustehostinnesteen säiliö (jos varusteena)
11. Lasinpesunestesäiliö


■ Bensiinimoottori (Theta II 2,4 I) - MPI

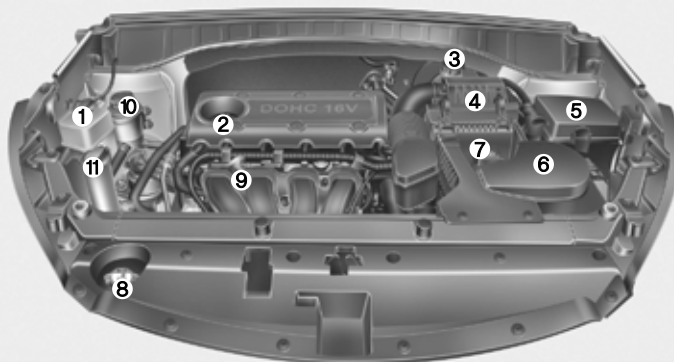

* Auton todellinen moottoritila voi poiketa kuvassa näkyvästä.


ODMEMC2001/ODMNM2020

■ Bensiinimoottori (Lambda II 3,3 I) - MPI

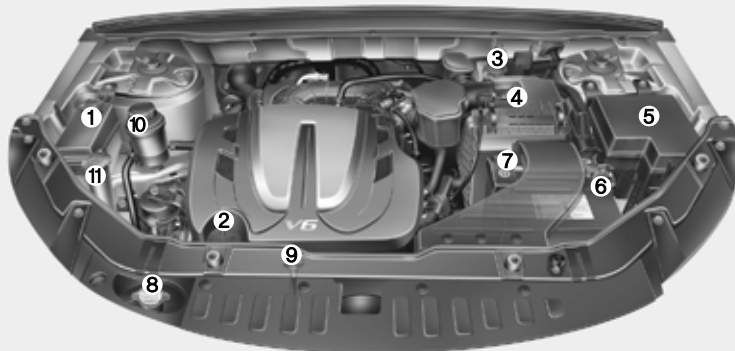

1. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö
2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki
3. Jarru-/kytkinnestesäiliö
4. Ilmanpuhdistin
5. Sulakerasia
6. Akun miinusnapa
7. Akun plusnapa
8. Jäähdyttimen korkki
9. Moottoriöljyn mittatikku
10. Ohjaustehostinnesteen säiliö (jos varusteena)
11. Lasinpesunestesäiliö
12. Polttoaineensuodatin (jos varusteena)

■ Dieselmoottori (R2.0/R2.2)

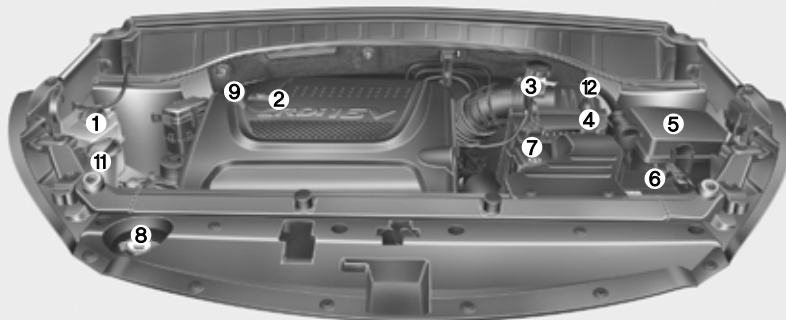

* Auton todellinen moottoritila voi poiketa kuvassa näkyvästä.

OXM079100/ODM012005

HUOLTOTOIMENPITEET

Vammojen ja auton vaurioittamisen välttämiseksi noudata ohjeita ja äärimmäistä varovaisuutta, kun teet tarkastus- tai huoltotoimenpiteitä itse.

Epäsäännöllisesti tai ohjeiden vastaisesti suoritettu huolto saattaa aiheuttaa vian, joka vaurioittaa autoa, tuottaa vammoja tai aiheuttaa onnettomuuden.

Omistajan vastuu

* MUISTUTUS

Auton omistaja vastaa huoltotöihin liittyvien tietojen säilyttämisestä.

Suosittellemme, että auto huolletaan valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Auton omistajan tulee säilyttää tositteet, jotka osoittavat että autoa on huollettu seuraavilla sivuilla esitetyn määräaikaishuolto-ohjelman mukaisesti. Tositteita tarvitaan takuuvaatimusten tekemiseen.

Huoltovihko sisältää yksityiskohtaiset takuuehdot.

Takuu ei korvaa väärin, huolto-ohjelman vastaisesti suoritettujen tai laiminlyötyjen huoltotöiden aiheuttamia vaurioita.

Omatoimisiin huoltotöihin liittyvät varotoimenpiteet

Väärin tai vain osittain suoritettua huoltotyötä saattavat aiheuttaa vaurioita. Tämän osion ohjeet liittyvät vain helposti suoritettaviin huoltotoimenpiteisiin.

* MUISTUTUS

Takuuaikana väärin omatoimisesti suoritettua huoltotoimenpiteitä saatavat vaikuttaa takuun kattavuuteen. Huoltovihko sisältää tarkat takuuehdot. Suosittelemme, että teettät huolto- tai korjaustyön valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, jos olet epävarma sen suorittamiseen liittyvistä toimenpiteistä.

VAROITUS

Huoltotyöt

- Huoltotöiden tekeminen saattaa olla vaarallista. Tiettyjen huoltotoimenpiteiden suorittaminen väärin saattaa johtaa vakaviin vammoihin. Suosittelemme, että teetät työn valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, jos et hallitse siihen liittyviä työvaiheita tai sinulla ei ole tarvittavia työkaluja.
- Moottoritilassa työskenteleminen on vaarallista moottorin ollessa käynnissä. Se on erityisen vaarallista, jos käytät koruja tai löysiä vaatteita.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

Ne saattavat tarttua kiinni liikkuviin osiin, mistä saattaa aiheutua vammoja. Muista riisua kaikki korut (erityisesti kello, sormukset, rannekorut ja kaulakorut) sekä solmio, huivit ja muut vastaavat löysät vaatekappaleet ennen moottorin tai jäähdytyspuhaltimen lähellä työskentelemistä.

Varotoimet moottoritilassa työskennellessä (dieselmoottori)

- Ruiskutuspumppu toimii suurjännitteellä (jopa 200 V). Se saattaa aiheuttaa seuraavia vahinkoja:
 - Ruiskutuspumppun tai sen johtosarjan koskettaminen saattaa aiheuttaa sähköiskun tai hermostotai lihasvaurioita.
 - Käynnissä olevan ruiskutuspumppun sähkömagneettinen säteily saattaa aiheuttaa toimintahäiriön sydämentahdistimessa.
- Noudata seuraavia turvaohjeita työskennellessäsi moottoritilassa, moottorin ollessa käynnissä.
 - Älä koske ruiskutuspumppuun, sen johtosarjaan tai moottorinohjausyksikköön, kun moottori on käynnissä.
 - Älä irrota ruiskutuspumppun johtosarjan liitintä, kun moottori on käynnissä.
 - Sydämentahdistinta käyttävä henkilö ei saa oleskella moottorin läheisyydessä, kun se käynnistetään tai on käynnissä.

⚠ VAROITUS - Dieselmoottori

Älä aloita ruiskutusjärjestelmään liittyviä huoltotöitä moottorin ollessa käynnissä tai ennen kuin moottorin sammuttamisesta on kulunut vähintään 30 sekuntia. Ruiskutuspumpussa, yhteispainekammiossa, ruiskutus-suuttimissa ja putkissa on korkeapaineista polttoainetta moottorin sammuttamisen jälkeenkin. Jos järjestelmässä on vuoto, korkealla paineella purkautuva polttoaine saattaa aiheuttaa vakavia vammoja osuessaan ihoon. Sydämentahdistinta käyttävät henkilöt eivät saa oleskella alle 30 cm etäisyydellä moottorinohjausyksiköstä tai moottoritilassa olevista johtosarjoista, sillä moottorinohjausjärjestelmän suurjänniteosat tuottavat melko paljon elektromagneettista säteilyä.

OMATOIMINEN HUOLTO

Auton omistajan tulee suorittaa oma-toimisesti seuraavat tarkastus- ja huoltotoimenpiteet tai teettää ne valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, jotta auton luotettava toiminta ja turvallisuus varmistetaan.

Jos sinulla on kysyttävää, suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen.

Näitä omatoimisen huollon tarkastuksia ei yleensä korvata takuun puitteissa, vaan omistajan pitää maksaa niistä aiheutuvat työ-, varaosa- ja voiteluainekustannukset.

Huolto-ohjelma (omatoimiset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet)

Polttoaineen täytön yhteydessä:

- Tarkista moottorin öljytaso.
- Tarkista jäähdytysnesteen paisuntasäiliön nestetaso.
- Tarkista lasinpesunesteen taso.
- Tarkista, näyttävätkö renkaat liian tyhjiltä.

VAROITUS

Toimi erityisen varovaisesti, kun tarkistat jäähdytysnestetason moottorin ollessa lämmin. Jäähdytysjärjestelmästä saattaa purkautua polttavan kuumaa jäähdytysnestettä ja höyryä. Ne saattavat aiheuttaa palovammoja tai muita vakavia vammoja.

Ajon aikana:

- Kiinnitä huomiota pakoputken äänen muutoksiin ja mahdolliseen pakokaasun hajuun matkustamossa.
- Tarkkaile ohjauspyörän värinöitä. Huomioi myös ohjauksen muuttuminen raskaammaksi, ohjauspyörän löystyminen ja muutokset ohjauspyörän asennossa, kun pyörät ovat suorassa.
- Kiinnitä huomiota auton suuntavaikauteen.
- Kun jarrutat, kuuntele ja tarkkaile tavallisesta poikkeavia ääniä, jarrujen puoltamista, jarrupolkimen liikkeen pidentymistä tai jarrupolkimen epätavallista raskautta.
- Jos vaihteiston toiminnassa tuntuu luistoa tai muutoksia, tarkasta vaihteiston öljytaso.
- Tarkista, toimivatko manuaalivaihteisto ja kytkin normaalisti.
- Tarkista, että automaattivaihteiston vaihteenvalitsimen P-asento toimii normaalisti.

- Tarkista, että seisontajarru toimii normaalisti.
- Tarkista, näkyykö auton alla neste- vuotoja (veden tippuminen ilmastointijärjestelmästä on normaalia sen käytön aikana tai käytön jälkeen).

Vähintään kerran kuukaudessa:

- Tarkista jäähdytysnesteen paisuntasäiliön nestetaso.
- Tarkista kaikkien ulkovalojen, myös jarruvalojen, suuntavalojen ja hälytysvilkkujen, toiminta.
- Tarkista kaikkien pyörien (myös varapyörän) rengaspaineet.

Vähintään kaksi kertaa vuodessa (esim. keväällä ja syksyllä):

- Tarkista, onko jäähdyttimen, lämmönvaihtimen ja ilmastointilaitteen letkuissa vuotoja.
- Tarkista tuulilasinpesimen ja pyyhkimien toiminta. Puhdista pyyhkimien sulat pesuaineeseen kastella puhtaalla liinalla.
- Tarkista ajovalojen suuntaus.
- Tarkista äänenvaimennin, pakoputkisto, lämpösuojakilvet ja kirsittimet.
- Tarkista, että turvavyöt eivät ole liian kuluneet ja että ne toimivat normaalisti.
- Tarkista renkaiden kuluneisuus ja pyöränmutterien tiukkuus.

Vähintään kerran vuodessa:

- Pese kori ja puhdista ovien vedenpoistoaukot.
- Voitele ovien ja konepellin saranat.
- Voitele ovien ja konepellin lukot ja salvat.
- Voitele ovien kumitiivisteet.
- Tarkista ilmastointijärjestelmän toiminta.
- Tarkista ohjaustehostimen paisuntasäiliön nestetaso.
- Tarkista ja voitele automaattivaihteiston vivusto ja siihen liitetyt osat.
- Puhdista akun kotelo ja navat.
- Tarkista jarrunesteen (ja kytkinnesteen) taso.

MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Noudata tavallista huolto-ohjelmaa, jos autoa ei käytetä vaativissa käyttöolosuhteissa. Noudata vaativiin käyttöolosuhteisiin mukautettua huolto-ohjelmaa, jos autoa käytetään seuraavissa olosuhteissa:

- Ajetaan toistuvasti lyhyitä matkoja.
- Ajetaan hiekalla tai muulla pölyväällä tienpinnalla.
- Jarruja käytetään huomattavan paljon.
- Ajetaan teillä, joille on levitetty suolaa tai muuta korroosiota aiheuttavaa materiaalia.
- Ajetaan epätasaisilla tai mutaisilla teillä.
- Ajetaan vuoristossa.
- Moottori käy pitkään joutokäyntiä tai ajetaan erittäin hitaasti.
- Ajetaan pitkään erittäin kylmässä/kosteassa ilmastossa.
- Yli 50 % auton käytöstä tapahtuu vilkkaassa kaupunkiliikenteessä ulkolämpötilan ollessa yli 32 °C.

Jos autoa käytetään edellä mainituissa olosuhteissa, auton tarkastukset, huolto-osien uusimiset ja nesteiden lisäykset täytyy tehdä useammin kuin normaalin määräaikaishuolto-ohjelman mukaan. Jatka huolto-ohjelman mukaisesti, kun taulukossa luetellut aika- tai ajokilometrirajat ylittyvät.

HUOLTO-OHJELMA – EUROOPPA VENÄJÄÄ LUKUUN OTTAMATTA

Seuraavat huoltotoimenpiteet tulee suorittaa auton suorituskyvyn ja vähäpäästöisyyden varmistamiseksi. Säilytä tositteet niiden suorittamisesta mahdollisia takuuvaatimuksia varten. Kun sekä ajokilometrimäärä että aikaväli on ilmoitettu, noudatetaan sitä joka täytyy ensin. Tarkista aina viimeisin voimassa oleva huolto-ohjelma Hyundai-merkkikorjaamolta.

- ^{*1} : Tarkista moottorin öljymäärä ja mahdolliset öljyvuodot 500 km välein tai ennen pitkää ajomatkaa.
- ^{*2} : Huolto-ohjelman huoltovälit riippuvat polttoaineen laadusta. Niitä laskettaessa on oletettu, että autossa käytetään hyvälaatuista EN590-standardin mukaista tai vastaavaa polttoainetta. Noudata vaativiin käyttöolosuhteisiin mukautettua huolto-ohjelmaa, jos käyttämäsi dieselpolttoaine ei täytä EN590-standardin vaatimuksia.
- ^{*3} : Vaihda moottoriöljy ja öljysuodatin 20 000 km tai 12 kuukauden välein, jos suosituksen mukaista moottoriöljyä ei ole saatavissa.
- ^{*4} : 2,4-litraisen moottorin tapauksessa vaihda moottoriöljy ja öljysuodatin 15 000 km tai 12 kuukauden välein, jos suosituksen mukaista moottoriöljyä ei ole saatavissa.
- ^{*5} : Tarkista moottorin öljytaso säännöllisesti ja lisää moottoriöljyä tarvittaessa Auton takuu ei kata liian matalan öljytason aiheuttamien moottorivaurioiden korjaustöitä.
- ^{*6} : Huolto-ohjelman huoltovälit riippuvat polttoaineen laadusta. Niitä laskettaessa on oletettu, että autossa käytetään hyvälaatuista EN590-standardin mukaista tai vastaavaa polttoainetta. Moottoriöljy tulee vaihtaa useammin, jos autossa käytetty dieselpolttoaine ei vastaa EN590-standardin vaatimuksia. Polttoaineensuodatin tulee vaihtaa välittömästi ja on suositeltavaa ottaa yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen huolto-ohjelmasta riippumatta, jos polttoaineen virtaus heikentyy, moottorin käyntinopeus vaihtelee äkillisesti, moottorin teho heikkenee tai käynnistäminen on vaikeaa tai muita vakavia ongelmia ilmenee.
- ^{*7} : Polttoaineensuodatin on periaatteessa huoltovapaa, mutta säännöllinen tarkastus on kuitenkin suositeltavaa suorittaa tämän huolto-ohjelman ja polttoainelaadun perusteella. Polttoaineensuodatin tulee vaihtaa välittömästi ja on suositeltavaa ottaa yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen huolto-ohjelmasta riippumatta, jos polttoaineen virtaus heikentyy, moottorin käyntinopeus vaihtelee äkillisesti, moottorin teho heikkenee, käynnistäminen on vaikeaa tai muita vakavia ongelmia ilmenee.
- ^{*8} : Manuaalivaihteiston öljy ja jakovaihteiston öljy ja tasauspyörästön öljy tulisi uusia aina, jos nämä osat ovat altistuneet vedelle.
- ^{*9} : Tarkasta ja tarvittaessa korjaa tai vaihda käyttöhihnan kirstin, ohjainpyörä ja vaihtovirtageneraattorin hihnapyörä ja säädä tai vaihda tarvittaessa.
- ^{*10} : Lisää jäähdytysnesteeseen ainoastaan tislattua tai pehmeää vettä. Älä koskaan sekoita kovaa vettä tehtaalla lisättyyn jäähdytysnesteeseen. Vääränlaisen jäähdytysnesteseoksen käyttäminen saattaa aiheuttaa vakavan moottorivaurion tai muun toimintahäiriön.
- ^{*11} : Tarkasta venttiilikoneiston käyntiääni ja/tai moottorin värinätön käynti ja säädä tarvittaessa. Suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.
- ^{*12} : Jos hyvälaatuista polttoainetta, joka täyttää eurooppalaisten polttoainestandardien (EN 228) vaatimukset tai vastaavat vaatimukset, ei ole saatavana, lisää polttoaineeseen lisäainetta yksi pullollinen. Polttoaineen lisäaineita ja ohjeita niiden käyttöön saat valtuutetusta HYUNDAI-liikkeestä. Älä sekoita erilaisia polttoaineen lisäaineita keskenään.

HUOLTO-OHJELMA – EUROOPPA VENÄJÄÄ LUKUUN OTTAMATTA (JATK.)

30 000 km tai 12 kk

- ☐ Tarkasta ilmansuodatin
- ☐ Tarkasta ilmastointijärjestelmän kylmäaine/kompressorin (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta akun kunto
- ☐ Tarkasta jarruputket, -letkut ja liitokset
- ☐ Tarkasta koko sähköjärjestelmä
- ☐ Tarkasta levyjarrut ja jarrupalat
- ☐ Tarkasta vetoakselit ja suojakumit
- ☐ Tarkasta pakojärjestelmä
- ☐ Tarkasta etujousituksen pallonivelet
- ☐ Tarkasta polttoaineensuodattimen patruuna (diesel) *6
- ☐ Tarkasta polttoaineputket, -letkut ja -liitokset (diesel)
- ☐ Tarkasta seisontajarru (käsi-/jalkakäyttöinen)
- ☐ Tarkasta ohjaustehostimen nestetaso ja letkut (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta kardaaniakseli (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta ohjausvaihte/hammastanko, nivelet ja suojakumit
- ☐ Tarkasta renkaat (rengaspaine ja kulutuspinna)
- ☐ Tarkasta vakuumiletku (EGR-venttiiliin ja kaasuläppäkotelon) (bensini)
- ☐ Tarkista jarru-/kytkinnesteen vesipitoisuus
- ☐ Vaihda raitisilmasuodatin
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel - R) *1 *2 *3 *5

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (Bensiini - theta) *1 *4 *5
- ☐ Lisää polttoaineen lisäainetta (bensini) *12
(15 000 km tai 12 kk)
- ☐ Jäähdytysjärjestelmän tiivyyden ja pakkaskestävyyden ____ °C tarkistus
- ☐ Apulaitehihnan kunnon tarkistus

* Tarkasta: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.

HUOLTO-OHJELMA – EUROOPPA VENÄJÄÄ LUKUUN OTTAMATTA (JATK.)

60 000 km tai 24 kk

- ☐ Tarkasta ilmastointijärjestelmän kylmäaine/kompressorit (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta akun kunto
- ☐ Tarkasta jarruputket, -letkut ja liitokset
- ☐ Tarkasta koko sähköjärjestelmä
- ☐ Tarkasta levyjarrut ja jarrupalat
- ☐ Tarkasta vetoakselit ja suojakumit
- ☐ Tarkasta pakojärjestelmä
- ☐ Tarkasta etujousituksen pallonivelet
- ☐ Tarkasta polttoaineensuodatin (benssiini) ^{*7}
- ☐ Tarkasta polttoainesäiliön ilmansuodatin (benssiini, jos varusteena)
- ☐ Tarkasta polttoaineputket, -letkut ja liitokset (benssiini, diesel)
- ☐ Tarkasta manuaalivaihteiston öljy (jos varusteena) ^{*8}
- ☐ Tarkasta seisonatjarru (käsi-/jalkakäyttöinen)
- ☐ Tarkasta ohjaustehostimen nestetaso ja letkut (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta kardaniakseli (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta ohjausvaihte/hammastanko, nivelet ja suojakumit
- ☐ Tarkasta renkaat (rengaspaine ja kulutuspinta)
- ☐ Tarkasta jakovaihteiston öljy (neliveto) ^{*8}
- ☐ Tarkasta takatasauspyörästön öljy (neliveto) ^{*8}
- ☐ Tarkasta vakuumiletku (EGR-venttiiliin ja kaasuläppäkotelon) (benssiini)

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ☐ Tarkasta polttoainesäiliön tuuletusputki ja polttoaineen täyttöaukon korkki
- ☐ Vaihda ilmansuodatin
- ☐ Vaihda jarruneste/kytkinneste (jos varusteena)
- ☐ Vaihda raitisilmasuodatin
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel - R) ^{*1 *2 *3 *5}
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (Bensiini - theta) ^{*1 *4 *5}
- ☐ Vaihda polttoaineensuodattimen patruuna (diesel) ^{*6}
- ☐ Tarkasta jäähdytysjärjestelmä (Ensimmäinen tarkastus 60 000 km tai 24 kk, sen jälkeen 30 000 km tai 12 kk välein)
- ☐ Lisää polttoaineen lisäainetta (benssiini) ^{*12} (15 000 km tai 12 kk)
- ☐ Jäähdytysjärjestelmän tiiviiden ja pakkaskestävyyden _____ °C tarkistus
- ☐ Apulaitehihnan kunnon tarkistus

* Tarkasta: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdistaa tai vaihda.

HUOLTO-OHJELMA – EUROOPPA VENÄJÄÄ LUKUUN OTTAMATTA (JATK.)

90 000 km tai 36 kk

- ☐ Tarkasta ilmansuodatin
- ☐ Tarkasta ilmastointijärjestelmän kylmäaine/kompressorin (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta akun kunto
- ☐ Tarkasta jarruputket, -letkut ja liitokset
- ☐ Tarkasta koko sähköjärjestelmä
- ☐ Tarkasta levyjarrut ja jarrupalat
- ☐ Tarkasta vetoakselit ja suojakumit
- ☐ Tarkasta pakojärjestelmä
- ☐ Tarkasta etujousituksen pallonivelet
- ☐ Tarkasta polttoaineensuodattimen patruuna (diesel) *6
- ☐ Tarkasta polttoaineputket, -letkut ja -liitokset (diesel)
- ☐ Tarkasta seisontajarru (käsi-/jalkakäyttöinen)
- ☐ Tarkasta ohjaustehostimen nestetaso ja letkut (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta kardaaniksi (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta ohjausvaihe/hammastanko, nivelet ja suojakumit
- ☐ Tarkasta renkaat (rengaspaine ja kulutuspinta)
- ☐ Tarkasta vakuuiletku (EGR-venttiiliin ja kaasuläppäkotelon (bensini))
- ☐ Tarkasta venttiilivälykset (bensini) *11
- ☐ Tarkasta jarru-/kytkinnesteen vesipitoisuus
- ☐ Vaihda raitisilmasuodatin
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel - R) *1 *2 *3 *5

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (Bensiini - theta) *1 *4 *5
- ☐ Tarkasta jäähdytysjärjestelmä (Ensimmäinen tarkastus 60 000 km tai 24 kk, sen jälkeen 30 000 km tai 12 kk välein)
- ☐ Tarkasta käyttöhihna (diesel) *9 (Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 24 kk, sen jälkeen 30 000 km tai 12 kk välein)
- ☐ Tarkasta käyttöhihna (bensini) *9 (Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 36 kk, sen jälkeen 30 000 km tai 12 kk välein)
- ☐ Lisää polttoaineen lisäainetta (bensini) *12 (15 000 km tai 12 kk)
- ☐ Jäähdytysjärjestelmän tiiviiden ja pakkaskestävyyden _____ °C tarkistus
- ☐ Apulaitehihnan kunnon tarkistus

* Tarkasta: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdistaa tai vaihda.

HUOLTO-OHJELMA – EUROOPPA VENÄJÄÄ LUKUUN OTTAMATTA (JATK.)

120 000 km tai 48 kk

- ☐ Tarkasta ilmastointijärjestelmän kylmäaine/kompressorin (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta akun kunto
- ☐ Tarkasta jarruputket, -letkut ja liitokset
- ☐ Tarkasta koko sähköjärjestelmä
- ☐ Tarkasta levyjarrut ja jarrupalat
- ☐ Tarkasta vetoakselit ja suojakumit
- ☐ Tarkasta pakojärjestelmä
- ☐ Tarkasta etujousituksen pallonivelet
- ☐ Tarkasta polttoaineensuodatin (benssiini) ^{*7}
- ☐ Tarkasta polttoainesäiliön ilmansuodatin (benssiini, jos varusteena)
- ☐ Tarkasta polttoaineputket, -letkut ja liitokset (benssiini, diesel)
- ☐ Tarkasta manuaalivaihteiston öljy (jos varusteena) ^{*8}
- ☐ Tarkasta seisonajarru (käsi-/jalkakäyttöinen)
- ☐ Tarkasta ohjaustehostimen nestetaso ja letkut (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta kardaaniksi (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta ohjausvaihte/hammastanko, nivelet ja suojakumit
- ☐ Tarkasta jakovaihteiston öljy (neliveto) ^{*8}
- ☐ Tarkasta takatasauspyörästön öljy (neliveto) ^{*8}
- ☐ Tarkasta vakuuiletku (EGR-venttiiliin ja kaasuläppäkotelon) (benssiini)
- ☐ Tarkasta renkaat (rengaspaine ja kulutuspinna)

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ☐ Tarkasta polttoainesäiliön tuuletusputki ja polttoaineen täyttöaukon korkki
- ☐ Vaihdta ilmansuodatin
- ☐ Vaihdta jarruneste/kytkinneste (jos varusteena)
- ☐ Vaihdta raitisilmasuodatin
- ☐ Vaihdta moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel - R) ^{*1 *2 *3 *5}
- ☐ Vaihdta moottoriöljy ja öljynsuodatin (Bensiini - theta) ^{*1 *4 *5}
- ☐ Vaihdta polttoaineensuodattimen patruuna (diesel) ^{*6}
- ☐ Tarkasta jäähdytysjärjestelmä
(Ensimmäinen tarkastus 60 000 km tai 24 kk, sen jälkeen 30 000 km tai 12 kk välein)
- ☐ Tarkasta käyttöhihna (diesel) ^{*9}
(Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 24 kk, sen jälkeen 30 000 km tai 12 kk välein)
- ☐ Tarkasta käyttöhihna (benssiini) ^{*9}
(Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 36 kk, sen jälkeen 30 000 km tai 12 kk välein)
- ☐ Lisää polttoaineen lisäainetta (benssiini) ^{*12}
(15 000 km tai 12 kk)
- ☐ Jäähdytysjärjestelmän tiiviyden ja pakkaskestävyyden _____ °C tarkistus
- ☐ Vaihdta vaihteistoöljyt
- ☐ Apulaitehihnan kunnon tarkistus

* Tarkasta: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdistaa tai vaihda.

HUOLTO-OHJELMA – EUROOPPA VENÄJÄÄ LUKUUN OTTAMATTA (JATK.)

150 000 km tai 60 kk

- ☐ Tarkasta ilmansuodatin
- ☐ Tarkasta ilmastointijärjestelmän kylmäaine/kompressorin (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta akun kunto
- ☐ Tarkasta jarruputket, -letkut ja liitokset
- ☐ Tarkasta koko sähköjärjestelmä
- ☐ Tarkasta levyjarrut ja jarrupalat
- ☐ Tarkasta vetoakselit ja suojakumit
- ☐ Tarkasta pakojärjestelmä
- ☐ Tarkasta etujousituksen pallonivelet
- ☐ Tarkasta polttoaineensuodattimen patruuna (diesel) *6
- ☐ Tarkasta polttoaineputket, -letkut ja -liitokset (diesel)
- ☐ Tarkasta seisontajarru (käsi-/jalkakäyttöinen)
- ☐ Tarkasta ohjaustehostimen nestetaso ja letkut (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta kardaaniksi (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta ohjausvaihte/hammastanko, nivelet ja suojakumit
- ☐ Tarkasta renkaat (rengaspaine ja kulutuspinna)
- ☐ Tarkasta vakuumiletku (EGR-venttiiliin ja kaasuläppäkotelon) (benssiini)
- ☐ Tarkasta jarru-/kytkinnesteen vesipitoisuus
- ☐ Vaihda raitisilmasuodatin
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel - R) *1 *2 *3 *5
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (Bensiini - theta) *1 *4 *5

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ☐ Tarkasta jäähdytysjärjestelmä
(Ensimmäinen tarkastus 60 000 km tai 24 kk, sen jälkeen 30 000 km tai 12 kk välein)
- ☐ Tarkasta käyttöhihna (diesel) *9
(Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 24 kk, sen jälkeen 30 000 km tai 12 kk välein)
- ☐ Tarkasta käyttöhihna (benssiini) *9
(Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 36 kk, sen jälkeen 30 000 km tai 12 kk välein)
- ☐ Lisää polttoaineen lisäainetta (benssiini) *12
(15 000 km tai 12 kk)
- ☐ Vaihda sytytystulpat (benssiini 2,4/3,3 l - iridium)
(160 000 km tai 120 kk)
- ☐ Apulaitehihnan kunnon tarkistus
- ☐ Vaihda jäähdytysneste *10 (Ensimmäinen kerta 150 000 km tai 60 kk, sen jälkeen 60 000 km tai 24 kk välein)

* Tarkasta: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdistaa tai vaihda.

HUOLTO-OHJELMA – EUROOPPA VENÄJÄÄ LUKUUN OTTAMATTA (JATK.)

180 000 km tai 72 kk

- ☐ Tarkasta ilmastointijärjestelmän kylmäaine/kompressorin (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta koko sähköjärjestelmä
- ☐ Tarkasta akun kunto
- ☐ Tarkasta jarruputket, -letkut ja liitokset
- ☐ Tarkasta levyjarrut ja jarrupalat
- ☐ Tarkasta vetoakselit ja suojakumit
- ☐ Tarkasta pakojärjestelmä
- ☐ Tarkasta etujousituksen pallonivelet
- ☐ Tarkasta polttoaineensuodatin (benssiini) ^{*7}
- ☐ Tarkasta polttoainesäiliön ilmansuodatin (benssiini, jos varusteena)
- ☐ Tarkasta polttoaineputket, -letkut ja liitokset (benssiini, diesel)
- ☐ Tarkasta manuaalivaihteiston öljy (jos varusteena) ^{*8}
- ☐ Tarkasta seisonajarru (käsi-/jalkakäyttöinen)
- ☐ Tarkasta ohjaustehostimen nestetaso ja letkut (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta kardaaniakseli (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta ohjausvaihte/hammastanko, nivelet ja suojakumit
- ☐ Tarkasta jakovaihteiston öljy (neliveto) ^{*8}
- ☐ Tarkasta takatasauspyörästön öljy (neliveto) ^{*8}
- ☐ Tarkasta renkaat (rengaspaine ja kulutuspinna)
- ☐ Tarkasta vakuumiletku (EGR-venttiiliin ja kaasuläppäkotelon (benssiini))

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ☐ Tarkasta venttiilivälykset (benssiini) ^{*11}
- ☐ Tarkasta polttoainesäiliön tuuletusputki ja polttoaineen täyttöaukon korkki
- ☐ Vaihda ilmansuodatin
- ☐ Vaihda jarruneste/kytkinneste (jos varusteena)
- ☐ Vaihda raitisilmasuodatin
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel - R) ^{*1 *2 *3 *5}
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (Bensiini - theta) ^{*1 *4 *5}
- ☐ Vaihda polttoaineensuodattimen patruuna (diesel) ^{*6}
- ☐ Tarkasta jäähdytysjärjestelmä
(Ensimmäinen tarkastus 60 000 km tai 24 kk, sen jälkeen 30 000 km tai 12 kk välein)
- ☐ Tarkasta käyttöhihna (diesel) ^{*9}
(Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 24 kk, sen jälkeen 30 000 km tai 12 kk välein)
- ☐ Tarkasta käyttöhihna (benssiini) ^{*9}
(Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 36 kk, sen jälkeen 30 000 km tai 12 kk välein)
- ☐ Lisää polttoaineen lisäainetta (benssiini) ^{*12}
(15 000 km tai 12 kk)
- ☐ Jäähdytysjärjestelmän tiiviiden ja pakkaskestävyyden _____ °C tarkistus
- ☐ Apulaitehihnan kunnon tarkistus

* Tarkasta: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdistaa tai vaihda.

HUOLTO-OHJELMA – EUROOPPA VENÄJÄÄ LUKUUN OTTAMATTA (JATK.)

210 000 km tai 84 kk

- ☐ Tarkasta ilmansuodatin
- ☐ Tarkasta ilmastointijärjestelmän kylmäaine/kompressorin (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta akun kunto
- ☐ Tarkasta jarruputket, -letkut ja liitokset
- ☐ Tarkasta koko sähköjärjestelmä
- ☐ Tarkasta levyjarrut ja jarrupalat
- ☐ Tarkasta vetoakselit ja suojakumit
- ☐ Tarkasta pakojärjestelmä
- ☐ Tarkasta etujousituksen pallonivelet
- ☐ Tarkasta polttoaineputket, -letkut ja -liitokset (diesel)
- ☐ Tarkasta seisonajarru (käsi-/jalkakäyttöinen)
- ☐ Tarkasta ohjaustehostimen nestetaso ja letkut (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta ohjausvaihte/hammastanko, nivelet ja suojakumit
- ☐ Tarkasta renkaat (rengaspaine ja kulutuspinna)
- ☐ Tarkasta polttoaineensuodattimen patruuna (diesel) *⁶
- ☐ Tarkasta kardaaniakseli (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta vakuumiletku (EGR-venttiiliin ja kaasuläppäkotelon (benssiini))
- ☐ Tarkasta jäähdytysjärjestelmä (Ensimmäinen tarkastus 60 000 km tai 24 kk, sen jälkeen 30 000 km tai 12 kk välein)

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ☐ Tarkasta käyttöhihna (diesel) *⁹
(Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 24 kk, sen jälkeen 30 000 km tai 12 kk välein)
- ☐ Tarkasta käyttöhihna (benssiini) *⁹
(Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 24 kk, sen jälkeen 30 000 km tai 12 kk välein)
- ☐ Tarkasta jarru-/kytkinnesteen vesipitoisuus
- ☐ Vaihda raitisilmasuodatin
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel - R) *¹ *² *³ *⁵
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (Bensiini - theta) *¹ *⁴ *⁵
- ☐ Vaihda jäähdytysneste *¹⁰
(Ensimmäinen kerta 150 000 km tai 60 kk, sen jälkeen 60 000 km tai 24 kk välein)
- ☐ Lisää polttoaineen lisäainetta (benssiini) *¹²
(15 000 km tai 12 kk)
- ☐ Apulaitehihnan kunnon tarkistus

* Tarkasta: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.

HUOLTO-OHJELMA – EUROOPPA VENÄJÄÄ LUKUUN OTTAMATTA (JATK.)

240 000 km tai 96 kk

- ☐ Tarkasta ilmastointijärjestelmän kylmäaine/kompressorin (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta akun kunto
- ☐ Tarkasta jarruputket, -letkut ja liitokset
- ☐ Tarkasta koko sähköjärjestelmä
- ☐ Tarkasta levyjarrut ja jarrupalat
- ☐ Tarkasta vetoakselit ja suojakumit
- ☐ Tarkasta pakojärjestelmä
- ☐ Tarkasta etujousituksen pallonivelet
- ☐ Tarkasta polttoaineensuodatin (benssiini) ^{*7}
- ☐ Tarkasta polttoainesäiliön ilmansuodatin (benssiini, jos varusteena)
- ☐ Tarkasta polttoaineputket, -letkut ja liitokset (benssiini, diesel)
- ☐ Tarkasta manuaalivaihteiston öljy (jos varusteena) ^{*8}
- ☐ Tarkasta seisontajarru (käsi-/jalkakäyttöinen)
- ☐ Tarkasta ohjaustehostimen nestetaso ja letkut (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta ohjausvaihte/hammastanko, nivelet ja suojakumit
- ☐ Tarkasta jakovaihteiston öljy (neliveto) ^{*8}
- ☐ Tarkasta takatasauspyörästön öljy (neliveto) ^{*8}
- ☐ Tarkasta kardaniakseli (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta vakuumiletku (EGR-venttiiliin ja kaasuläppäkotelon (benssiini))
- ☐ Tarkasta renkaat (rengaspaine ja kulutuspinna)
- ☐ Tarkasta polttoainesäiliön tuuletusputki ja polttoaineen täyttöaukon korkki

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ☐ Vaihda ilmansuodatin
- ☐ Vaihda jarruneste/kytkinneste (jos varusteena)
- ☐ Vaihda raitisilmasuodatin
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel - R) ^{*1 *2 *3 *5}
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (Bensiini - theta) ^{*1 *4 *5}
- ☐ Vaihda polttoaineensuodattimen patruuna (diesel) ^{*6}
- ☐ Tarkasta jäähdytysjärjestelmä
(Ensimmäinen tarkastus 60 000 km tai 24 kk, sen jälkeen 30 000 km tai 12 kk välein)
- ☐ Tarkasta käyttöhihna (diesel) ^{*9}
(Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 24 kk, sen jälkeen 30 000 km tai 12 kk välein)
- ☐ Tarkasta käyttöhihna (benssiini) ^{*9}
(Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 36 kk, sen jälkeen 30 000 km tai 12 kk välein)
- ☐ Lisää polttoaineen lisäainetta (benssiini) ^{*12}
(15 000 km tai 12 kk)
- ☐ Jäähdytysjärjestelmän tiiviyden ja pakkaskestävyyden _____ °C tarkistus
- ☐ Vaihda vaihteistoöljyt
- ☐ Apulaitehihnan kunnon tarkistus

* Tarkasta: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.

HUOLTO-OHJELMA (VAATIVAT KÄYTTÖOLOSUHTEET) – EUROOPPA VENÄJÄÄ LUKUUN OTTAMATTA

Seuraavat kohteet tulee huoltaa tavallista useammin, jos autoa käytetään vaativissa käyttöolosuhteissa.

Tarkista huoltovälit allaolevasta taulukosta.

V : Vaihda T: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda

KOHDE		HUOLTO-TOIMENPIDE	HUOLTOVÄLIT	KÄYTTÖ- OLOSUHTEET
Moottoriöljy ja öljynsuodatin	Bensiini ^{*1}	V	15 000 km tai 12 kk	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
	Diesel ^{*2}	V	15 000 km tai 12 kk	A, B, C, F, G, H, I, J, K, L
Ilmansuodatin		V	Vaihda tavallista useammin käyttöolosuhteista riippuen	C, E
Manuaalivaihteiston öljy (jos varusteena)		V	120 000 km	C, E, F, G, I, K
Automaattivaihteistoöljy (jos varusteena)		V	90 000 km	A, C, D, E, F, G, H, I, K
Ohjausvaihte/hammastanko, nivelet ja suojakumit		T	Tarkasta tavallista useammin käyttöolosuhteista riippuen	C, D, E, F, G
Etujousituksen pallonivelet		T	Tarkasta tavallista useammin käyttöolosuhteista riippuen	C, D, E, F, G
Levyjarrut ja jarrupalat, -satulat ja -levyt		T	Tarkasta tavallista useammin käyttöolosuhteista riippuen	C, D, E, G, H

^{*1} : Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin 7 500 km välein, jos suosituksen mukaista moottoriöljyä ei ole saatavissa.

^{*2} : Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin 10 000 km tai 6 kuukauden välein, jos suosituksen mukaista moottoriöljyä ei ole saatavissa.

KOHDE	HUOLTO-TOIMENPIDE	HUOLTOVÄLIT	KÄYTTÖ- OLOSUHTEET
Kardaaniakseli (jos varusteena)	T	15 000 km tai 12 kk	C, E
Takatasauspyörästön öljy (neliveto)	V	120 000 km	C, D, E, G, H, I, K
Jakovaihteiston öljy (neliveto)	V	120 000 km	C, D, E, G, H, I, K
Seisontajarru (jalka-/käsikäyttöinen)	T	Tarkasta tavallista useammin käyttöolosuhteista riippuen	C, D, G, H
Vetoakseli ja suojakumit	T	Tarkasta tavallista useammin käyttöolosuhteista riippuen	C, D, E, F, G, H, I, J, K
Raitisilmasuodatin	V	Vaihda tavallista useammin käyttöolosuhteista riippuen	C, E, G

VAATIVAT KÄYTTÖOLOSUHTEET

A : toistuvien lyhyiden matkojen ajaminen

B : moottorin pitkäaikainen käyttö joutokäynnillä

C : ajaminen epätasaisella tai pölyävällä tienpinnalla

D : ajaminen teillä, joille on levitetty suolaa tai muuta korroosiota aiheuttavaa ainetta, tai erittäin kylmässä ilmastossa

E : ajaminen hiekkateillä

F : yli 50 % auton käytöstä vilkkaassa kaupunkiliikenteessä ulkolämpötilan ollessa yli 32 °C

G : ajaminen vuoristossa

H : perävaunun vetäminen tai kuljetuslaatikko kattotelineen päällä

I : käyttö poliisiautona, taksina tai muussa ammattikäytössä tai muiden autojen hinaus

J : ajaminen erittäin kylmässä ilmastossa

K : ajaminen yli 170 km/h ajonopeudella

L : usein toistuvat pysähdykset ja liikkeellelähdöt

HUOLTO-OHJELMA – EI KOSKE EUROOPPAA, PAITSI VENÄJÄÄ

Seuraavat huoltotoimenpiteet tulee suorittaa auton suorituskyvyn ja vähäpäästöisyyden varmistamiseksi. Säilytä tositteet niiden suorittamisesta mahdollisia takuuvaatimuksia varten. Kun sekä ajokilometrimäärä että aikaväli on ilmoitettu, noudatetaan sitä joka täytyy ensin.

- ^{*1} : Tarkasta käyttöhihnan kiristin, ohjainpyörä ja vaihtovirtageneraattorin hihnapyörä ja säädä tai vaihda tarvittaessa.
- ^{*2} : Tarkista moottorin öljymäärä ja mahdolliset öljyvuodot 500 km välein tai ennen pitkää ajomatkaa.
- ^{*3} : Tarkista moottorin öljytaso säännöllisesti ja lisää moottoriöljyä tarvittaessa. Auton takuu ei kata liian matalan öljytason aiheuttamien moottorivaurioiden korjaustöitä.
- ^{*4} : Huolto-ohjelman huoltovälit riippuvat polttoaineen laadusta. Niitä laskettaessa on oletettu, että autossa käytetään hyvälaatuista EN590-standardin mukaista tai vastaavaa polttoainetta. Moottoriöljy tulee vaihtaa useammin, jos autossa käytetty dieselpolttoaine ei vastaa EN590-standardin vaatimuksia. HYUNDAI suosittelee tarkastusta 7 500 km välein ja vaihtoa 15 000 km välein. Polttoaineensuodatin tulee vaihtaa välittömästi ja on suositeltavaa ottaa yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen huolto-ohjelmasta riippumatta, jos polttoaineen virtaus heikentyy, moottorin käyntinopeus vaihtelee äkillisesti, moottorin teho heikkenee tai käynnistäminen on vaikeaa tai muita vakavia ongelmia ilmenee.
- ^{*5} : Voidaan vaihtaa ylimääräisen huoltokäynnin välttämiseksi ennen määrättyä vaihtoväliä muiden huoltotöiden suorittamisen yhteydessä.
- ^{*6} : Tarkasta venttiilikoneiston käyntiänsä ja/tai moottorin värinätön käynti ja säädä tarvittaessa. Suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.
- ^{*7} : Polttoaineensuodatin on periaatteessa huoltovapaa, mutta säännöllinen tarkastus on kuitenkin suositeltavaa polttoainelaadun perusteella. Polttoaineensuodatin tulee vaihtaa välittömästi ja on suositeltavaa ottaa yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen huolto-ohjelmasta riippumatta, jos polttoaineen virtaus heikentyy, moottorin käyntinopeus vaihtelee äkillisesti, moottorin teho heikkenee, käynnistäminen on vaikeaa tai muita vakavia ongelmia ilmenee.
- ^{*8} : Lisää jäähdytysnesteeseen ainoastaan tislattua tai pehmeää vettä. Älä koskaan sekoita kovaa vettä tehtaalla täytettyyn jäähdytysnesteeseen. Vääränlaisen jäähdytysnesteseoksen käyttäminen saattaa aiheuttaa vakavan moottorivaurion tai muun toimintahäiriön.
- ^{*9} : Tarkasta ja tarvittaessa korjaa tai vaihda. käyttöhihnan kiristin, ohjainpyörä ja vaihtovirtageneraattorin hihnapyörä ja säädä tai vaihda tarvittaessa.
- ^{*10} : Jos hyvälaatuista polttoainetta, joka täyttää eurooppalaisten polttoainestandardien (EN 228) vaatimukset tai vastaavat vaatimukset, ei ole saatavana, lisää polttoaineeseen lisäainetta yksi pullollinen. Polttoaineen lisäaineita ja ohjeita niiden käyttöön saat valtuutetusta HYUNDAI-liikkeestä. Älä sekoita erilaisia polttoaineen lisäaineita keskenään.
- ^{*11} : Manuaalivaihteiston öljy, jakovaihteiston öljy ja tasauspyörästön öljy tulisi uusia aina, jos nämä osat ovat altistuneet vedelle.

HUOLTO-OHJELMA – EI KOSKE EUROOPPAA, PAITSI VENÄJÄÄ (JATK.)

15 000 km tai 12 kk

- ☐ Tarkasta ilmansuodatin (ei koske Kiinaa, Intiaa, Lähi-itää)
- ☐ Tarkasta ilmastointijärjestelmän kylmäaine/kompressor (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta akun kunto
- ☐ Tarkasta jarruputket, -letkut ja liitokset
- ☐ Tarkasta jarruneste/kytkinneste (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta levyjarrut ja jarrupalat
- ☐ Tarkasta etujousituksen pallonivelet
- ☐ Tarkasta ohjausvaihte/hammastanko, nivelet ja suojakumit
- ☐ Tarkasta renkaat (rengaspaine ja kulutuspinna)
- ☐ Tarkasta ohjaustehostimen nestetaso ja letkut (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta vakuumiletku (EGR-venttiiliin ja kaasuläppäkotelon (benssiini))
- ☐ Vaihdta ilmansuodatin (koskee Kiinaa, Intiaa, Lähi-itää)
- ☐ Vaihdta raitisilmasuodatin
- ☐ Vaihdta moottoriöljy ja öljynsuodatin (benssiini - MPI)
 - Ei koske Lähi-itää ^{*2}
- ☐ Vaihdta moottoriöljy ja öljynsuodatin (benssiini - MPI)
 - koskee Lähi-itää ^{*2}
 - (10 000 km tai 12 kk ^{*3})
- ☐ Vaihdta moottoriöljy ja öljynsuodatin (benssiini - GDI) ^{*2}
 - koskee Kiinaa
 - (5 000 km tai 6 kk)

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ☐ Vaihdta moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel)
 - koskee Venäjää ^{*2 *3}
- ☐ Vaihdta moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel)
 - ei koske Venäjää ^{*2 *3}
 - (10 000 km tai 12 kk)
- ☐ Lisää polttoaineen lisäainetta (benssiini) ^{*10}
 - (5 000 km tai 6 kk)

* Tarkasta: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdistaa tai vaihda.

HUOLTO-OHJELMA – EI KOSKE EUROOPPAA, PAITSI VENÄJÄÄ (JATK.)

30 000 km tai 24 kk

- ☐ Tarkasta ilmansuodatin (ei koske Kiinaa, Intiaa, Lähi-itää)
- ☐ Tarkasta ilmastointijärjestelmän kylmäaine/kompressor (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta akun kunto
- ☐ Tarkasta jarruputket, -letkut ja liitokset
- ☐ Tarkasta koko sähköjärjestelmä
- ☐ Tarkasta jarruneste/kytkinneste (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta levyjarrut ja jarrupalat
- ☐ Tarkasta käyttöihna (benssiini) ^{*1}
- ☐ Tarkasta vetoakselit ja suojakumit
- ☐ Tarkasta pakojärjestelmä
- ☐ Tarkasta etujousituksen pallonivelet
- ☐ Tarkasta polttoaineensuodatin (benssiini) ^{*7}
- ☐ Tarkasta polttoainesäiliön ilmansuodatin (benssiini, jos varusteena)
- ☐ Tarkasta polttoaineensuodattimen patruuna (diesel) ^{*4}
- ☐ Tarkasta polttoaineputket, -letkut ja -liitokset (diesel)
- ☐ Tarkasta seisontajarru (käsi-/jalkakäyttöinen)
- ☐ Tarkasta ohjaustehostimen nestetaso ja letkut (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta kardaniakseli (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta ohjausvaihte/hammastanko, nivelet ja suojakumit
- ☐ Tarkasta renkaat (rengaspaine ja kulutuspiinta)

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ☐ Tarkasta vakuumiletku (EGR-venttiilin ja kaasuläppäkotelon (benssiini))
- ☐ Vaihda ilmansuodatin (koskee Kiinaa, Intiaa, Lähi-itää)
- ☐ Vaihda raitisilmasuodatin
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (benssiini - MPI)
 - ei koske Lähi-itää ^{*2}
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (benssiini - MPI)
 - koskee Lähi-itää ^{*2}
 - (10 000 km tai 12 kk ^{*3})
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (benssiini - GDI) ^{*2}
 - koskee Kiinaa
 - (5 000 km tai 6 kk)
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel)
 - koskee Venäjää ^{*2 *3}
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel)
 - ei koske Venäjää ^{*2 *3}
 - (10 000 km tai 12 kk)
- ☐ Lisää polttoaineen lisäainetta (benssiini) ^{*10}
 - (5 000 km tai 6 kk)

* Tarkasta: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdistaa tai vaihda.

HUOLTO-OHJELMA – EI KOSKE EUROOPPAA, PAITSI VENÄJÄÄ (JATK.)

45 000 km tai 36 kk

- ☐ Tarkasta ilmastointijärjestelmän kylmäaine/kompressorin (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta akun kunto
- ☐ Tarkasta jarruputket, -letkut ja liitokset
- ☐ Tarkasta jarruneste/kytkinneste (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta levyjarrut ja jarrupalat
- ☐ Tarkasta etujousituksen pallonivelet
- ☐ Tarkasta ohjaustehostimen nestetaso ja letkut (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta ohjausvaihte/hammastanko, nivelet ja suojakumit
- ☐ Tarkasta renkaat (rengaspaine ja kulutuspinta)
- ☐ Tarkasta vakuumiletku (EGR-venttiilin ja kaasuläppäkotelon) (benssiini)
- ☐ Vaihda ilmansuodatin (kaikki alueet)
- ☐ Vaihda raitisilmasuodatin
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (benssiini - MPI)
 - ei koske Lähi-itää ^{*2}
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (benssiini - MPI)
 - koskee Lähi-itää ^{*2}
 - (10 000 km tai 12 kk^{*3})
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (benssiini - GDI)²
 - koskee Kiinaa
 - (5 000 km tai 6 kk)
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel)
 - koskee Venäjää ^{*2 *3}

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel)
 - ei koske Venäjää ^{*2 *3} (10 000 km tai 12 kk)
- ☐ Lisää polttoaineen lisäainetta (benssiini) ^{*10}
 - (5 000 km tai 6 kk)

* Tarkasta: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.

HUOLTO-OHJELMA – EI KOSKE EUROOPPAA, PAITSI VENÄJÄÄ (JATK.)

60 000 km tai 48 kk

- ☐ Tarkasta ilmansuodatin (ei koske Kiinaa, Intiaa, Lähi-itää)
- ☐ Tarkasta ilmastointijärjestelmän kylmäaine/kompressorin (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta akun kunto
- ☐ Tarkasta jarruputket, -letkut ja liitokset
- ☐ Tarkasta kaikki sähköjärjestelmät
- ☐ Tarkasta jarruneste/kytkinneste (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta levyjarrut ja jarrupalat
- ☐ Tarkasta käyttöhihna (benssiini) ^{*1}
- ☐ Tarkasta vetoakselit ja suojakumit
- ☐ Tarkasta pakojärjestelmä
- ☐ Tarkasta etujousituksen pallonivelet
- ☐ Tarkasta polttoaineputket, -letkut ja liitokset (benssiini, diesel)
- ☐ Tarkasta manuaalivaihteiston öljy (jos varusteena) ^{*11}
- ☐ Tarkasta seisontajarru (käsi-/jalkakäyttöinen)
- ☐ Tarkasta ohjaustehostimen nestetaso ja letkut (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta ohjausvaihte/hammastanko, nivelet ja suojakumit
- ☐ Tarkasta renkaat (rengaspaine ja kulutuspinna)
- ☐ Tarkasta vakuuiletku (EGR-venttiiliin ja kaasuläppäkotelon) (benssiini)
- ☐ Tarkasta jakovaihteiston öljy (neliveto) ^{*11}
- ☐ Tarkasta takatasauspyörästön öljy (neliveto) ^{*11}

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ☐ Tarkasta polttoainesäiliön tuuletusputki ja polttoaineen täyttöaukon korkki (benssiini)
- ☐ Vaihda ilmansuodatin (koskee Kiinaa, Intiaa, Lähi-itää)
- ☐ Vaihda polttoainesäiliön ilmansuodatin (benssiini, jos varusteena)
- ☐ Vaihda raitisilmasuodatin
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (benssiini - MPI)
 - ei koske Lähi-itää ^{*2}
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (benssiini - MPI)
 - koskee Lähi-itää ^{*2}
 - (10 000 km tai 12 kk ^{*3})
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (benssiini - GDI) ^{*2}
 - koskee Kiinaa
 - 5 000 km tai 6 kk
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel)
 - koskee Venäjää ^{*2 *3}
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel)
 - ei koske Venäjää ^{*2 *3}
 - (10 000 km tai 12 kk)
- ☐ Vaihda polttoaineensuodatin (benssiini) ^{*7}
- ☐ Vaihda polttoaineensuodattimen patruuna (diesel) ^{*4}
- ☐ Tarkasta jäähdytysjärjestelmä
 - (Ensimmäinen tarkastus 60 000 km tai 48 kk, sen jälkeen 30 000 km tai 24 kk välein)
- ☐ Lisää polttoaineen lisäainetta (benssiini) ^{*10}
 - (5 000 km tai 6 kk)

* Tarkasta: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdistaa tai vaihda.

HUOLTO-OHJELMA – EI KOSKE EUROOPPAA, PAITSI VENÄJÄÄ (JATK.)

75 000 km tai 60 kk

- ☐ Tarkasta ilmansuodatin (ei koske Kiinaa, Intiaa, Lähi-itää)
- ☐ Tarkasta ilmastointijärjestelmän kylmäaine/kompressorin (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta akun kunto
- ☐ Tarkasta jarruputket, -letkut ja liitokset
- ☐ Tarkasta jarruneste/kytkinneste (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta levyjarrut ja jarrupalat
- ☐ Tarkasta etujousituksen pallonivelet
- ☐ Tarkasta ohjaustehostimen nestetaso ja letkut (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta ohjausvaihte/hammastanko, nivelet ja suojakumit
- ☐ Tarkasta renkaat (rengaspaine ja kulutuspinta)
- ☐ Tarkasta vakuumiletku (EGR-venttiiliin ja kaasuläppäkotelon (bensini))
- ☐ Tarkasta käyttöihna (diesel) - ei koske Venäjää *⁹
(Ensimmäinen tarkastus 80 000 km tai 48 kk, sen jälkeen 20 000 km tai 12 kk välein)
- ☐ Vaihda ilmansuodatin (koskee Kiinaa, Intiaa, Lähi-itää)
- ☐ Vaihda raitisilmasuodatin
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (bensini - MPI)
- ei koske Lähi-itää *²
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (bensini - MPI)
- koskee Lähi-itää *²
(10 000 km tai 12 kk *³)

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (bensini - GDI) *²
- koskee Kiinaa
(5 000 km tai 6 kk)
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel)
- koskee Venäjää *^{2,3}
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel)
- ei koske Venäjää *^{2,3}
(10 000 km tai 12 kk)
- ☐ Lisää polttoaineen lisäainetta (bensini) *¹⁰
(5 000 km tai 6 kk)

* Tarkasta: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.

HUOLTO-OHJELMA – EI KOSKE EUROOPPAA, PAITSI VENÄJÄÄ (JATK.)

90 000 km tai 72 kk

- ☐ Tarkasta ilmastointijärjestelmän kylmäaine/kompressorit (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta akun kunto
- ☐ Tarkasta jarruputket, -letkut ja liitokset
- ☐ Tarkasta koko sähköjärjestelmä
- ☐ Tarkasta jarruneste/kytkinneste (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta levyjarrut ja jarrupalat
- ☐ Tarkasta käyttöhihna (benssiini) ^{*1}
- ☐ Tarkasta vetoakselit ja suojakumit
- ☐ Tarkasta pakojärjestelmä
- ☐ Tarkasta etujousituksen pallonivelet
- ☐ Tarkasta polttoaineensuodatin (benssiini) ^{*7}
- ☐ Tarkasta polttoainesäiliön ilmansuodatin (benssiini, jos varusteena)
- ☐ Tarkasta polttoaineensuodattimen patruuna (diesel) ^{*4}
- ☐ Tarkasta polttoaineputket, -letkut ja -liitokset (diesel)
- ☐ Tarkasta seisontajarru (käsi-/jalkakäyttöinen)
- ☐ Tarkasta ohjaustehostimen nestetaso ja letkut (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta ohjausvaihte/hammastanko, nivelet ja suojakumit
- ☐ Tarkasta renkaat (rengaspaine ja kulutuspinna)
- ☐ Tarkasta kardaaniakseli (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta vakuumiletku (EGR-venttiiliin ja kaasuläppäkotelon (benssiini))
- ☐ Vaihda ilmansuodatin (kaikki alueet)
- ☐ Vaihda raitisilmasuodatin

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (benssiini - MPI) - ei koske Lähi-itää ^{*2}
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (benssiini - MPI) - koskee Lähi-itää ^{*2} (10 000 km tai 12 kk ^{*3})
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (benssiini - GDI)² - koskee Kiinaa (5 000 km tai 6 kk)
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel) - koskee Venäjää ^{*2 *3}
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel) - ei koske Venäjää ^{*2 *3} (10 000 km tai 12 kk)
- ☐ Tarkasta jäähdytysjärjestelmä (Ensimmäinen tarkastus 60 000 km tai 48 kk, sen jälkeen 30 000 km tai 24 kk välein)
- ☐ Tarkasta venttiilivälykset (benssiini) ^{*6}
- ☐ Lisää polttoaineen lisäainetta (benssiini) ^{*10} (5 000 km tai 6 kk)
- ☐ Tarkasta käyttöhihna (diesel) - koskee Venäjää ^{*9} (Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 48 kk, sen jälkeen 30 000 km tai 24 kk välein)
- ☐ Tarkasta käyttöhihna (diesel) - ei koske Venäjää ^{*9} (Ensimmäinen tarkastus 80 000 km tai 48 kk, sen jälkeen 20 000 km tai 12 kk välein)

* Tarkasta: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdistaa tai vaihda.

HUOLTO-OHJELMA – EI KOSKE EUROOPPAA, PAITSI VENÄJÄÄ (JATK.)

105 000 km tai 84 kk

- ☐ Tarkasta ilmansuodatin (ei koske Kiinaa, Intiaa, Lähi-itää)
- ☐ Tarkasta ilmastointijärjestelmän kylmäaine/kompressorin (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta akun kunto
- ☐ Tarkasta jarruputket, -letkut ja liitokset
- ☐ Tarkasta jarruneste/kytkinneste (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta levyjarrut ja jarrupalat
- ☐ Tarkasta etujousituksen pallonivelet
- ☐ Tarkasta seisontajarru
- ☐ Tarkasta ohjaustehostimen nestetaso ja letkut (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta ohjausvaihte/hammastanko, nivelet ja suojakumit
- ☐ Tarkasta renkaat (rengaspaine ja kulutuspinta)
- ☐ Tarkasta vakuumiletku (EGR-venttiilin ja kaasuläppäkotelon (benssiini))
- ☐ Tarkasta käyttöhihna (diesel) - ei koske Venäjää *⁹
(Ensimmäinen tarkastus 80 000 km tai 48 kk, sen jälkeen 20 000 km tai 12 kk välein)
- ☐ Vaihda ilmansuodatin (koskee Kiinaa, Intiaa, Lähi-itää)
- ☐ Vaihda raitisilmasuodatin
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (benssiini - MPI)
- ei koske Lähi-itää *²

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (benssiini - MPI)
- koskee Lähi-itää *²
(10 000 km tai 12 kk *³)
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (benssiini - GDI) *²
- koskee Kiinaa
(5 000 km tai 6 kk)
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel)
- koskee Venäjää *² *³
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel)
- ei koske Venäjää *² *³
(10 000 km tai 12 kk)
- ☐ Lisää polttoaineen lisäainetta (benssiini) *¹⁰
(5 000 km tai 6 kk)

* Tarkasta: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdistaa tai vaihda.

HUOLTO-OHJELMA – EI KOSKE EUROOPPAA, PAITSI VENÄJÄÄ (JATK.)

120 000 km tai 96 kk

- ☐ Tarkasta ilmansuodatin (ei koske Kiinaa, Intiaa, Lähi-itää)
- ☐ Tarkasta ilmastointijärjestelmän kylmäaine/kompressorin (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta akun kunto
- ☐ Tarkasta jarruputket, -letkut ja liitokset
- ☐ Tarkasta koko sähköjärjestelmä
- ☐ Tarkasta jarruneste/kytkinneste (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta levyjarrut ja jarrupalat
- ☐ Tarkasta käyttöhihna (benssiini) *¹
- ☐ Tarkasta vetoakselit ja suojakumit
- ☐ Tarkasta pakojärjestelmä
- ☐ Tarkasta etujousituksen pallonivelet
- ☐ Tarkasta polttoaineputket, -letkut ja liitokset (benssiini, diesel)
- ☐ Tarkasta seisontajarru (käsi-/jalkakäyttöinen)
- ☐ Tarkasta ohjaustehostimen nestetaso ja letkut (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta ohjausvaihte/hammastanko, nivelet ja suojakumit
- ☐ Tarkasta renkaat (rengaspaine ja kulutuspinta)
- ☐ Tarkasta jakovaihteiston öljy (neliveto) *¹¹
- ☐ Tarkasta takatasauspyörästön öljy (neliveto) *¹¹
- ☐ Tarkasta manuaalivaihteiston öljy (jos varusteena) *¹¹

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ☐ Tarkasta polttoainesäiliön tuuletusputki ja polttoaineen täyttöaukon korkki
- ☐ Tarkasta kardaniakseli (jos varusteena)
- ☐ Tarkasta vakuumiletku (EGR-venttiiliin ja kaasuläppäkotelon (benssiini))
- ☐ Vaihda ilmansuodatin (koskee Kiinaa, Intiaa, Lähi-itää)
- ☐ Vaihda raitisilmasuodatin
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (benssiini - MPI) - ei koske Lähi-itää *²
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (benssiini - MPI) - koskee Lähi-itää *² (10 000 km tai 12 kk *³)
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (benssiini - GDI)² - koskee Kiinaa (5 000 km tai 6 kk)
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel) - koskee Venäjää *^{2,3}
- ☐ Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin (diesel) - ei koske Venäjää *^{2,3} (10 000 km tai 12 kk)
- ☐ Vaihda polttoaineensuodatin (benssiini) *⁷
- ☐ Vaihda polttoaineensuodattimen patruuna (diesel) *⁴
- ☐ Vaihda polttoainesäiliön ilmansuodatin (benssiini, jos varusteena)
- ☐ Vaihda sytytystulpat (benssiini 2,4/3,3 l - iridium) *⁵ (160 000 km tai 120 kk)

(Jatkuu)

HUOLTO-OHJELMA – EI KOSKE EUROOPPAA, PAITSI VENÄJÄÄ (JATK.)

(Jatkuu)

- ☐ Vaihda jäähdytysneste ^{*8}
(Ensimmäinen vaihto 200 000 km tai 120 kk, sen jälkeen 40 000 km tai 24 kk välein ^{*5})
- ☐ Tarkasta jäähdytysjärjestelmä
(Ensimmäinen tarkastus 60 000 km tai 48 kk, sen jälkeen 30 000 km tai 24 kk välein)
- ☐ Lisää polttoaineen lisäainetta (bensini) ^{*10}
(5 000 km tai 6 kk)
- ☐ Tarkasta käyttöhihna (diesel) - koskee Venäjää ^{*9}
(Ensimmäinen tarkastus 90 000 km tai 48 kk, sen jälkeen 30 000 km tai 24 kk välein)
- ☐ Tarkasta käyttöhihna (diesel) - ei koske Venäjää ^{*9}
(Ensimmäinen tarkastus 80 000 km tai 48 kk, sen jälkeen 20 000 km tai 12 kk välein)

Ei tarkistusta, huoltovapaa

- ☐ Automaattivaihteistoöljy

* Tarkasta: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.

HUOLTO-OHJELMA (VAATIVAT KÄYTTÖOLOSUHTEET) – EI KOSKE EUROOPPAA, PAITSI VENÄJÄÄ

Seuraavat kohteet tulee huoltaa tavallista useammin, jos autoa käytetään vaativissa käyttöolosuhteissa.

Tarkista huoltovälit allaolevasta taulukosta.

V : Vaihda T : Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda

Kohde			Huoltotoimenpide	Huoltovälit	Käyttöolosuhteet
Moottoriöljy ja öljynsuodatin	Bensiini - MPI	Ei koske Lähi-itää	V	7 500 km tai 6 kk	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J
		Koskee Lähi-itää	V	5 000 km tai 6 kk	
	Bensiini - GDI (koskee Kiinaa)		V	5 000 km tai 6 kk	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J
	Diesel	Koskee Venäjää	V	7 500 km tai 6 kk	A, B, C, F, G, H, I, J, K, L
		Ei koske Venäjää	V	5 000 km tai 6 kk	
Ilmansuodatin			V	Vaihda tavallista useammin käyttöolosuhteista riippuen	C, E
Manuaalivaihteiston öljy (jos varusteena)			V	120 000 km	C, E, F, G, I, J
Automaattivaihteistoöljy (jos varusteena)			V	100 000 km	A, C, D, E, F, G, H, I, J
Ohjausvaihte/hammastanko, nivelet ja suojakumit			T	Tarkasta tavallista useammin käyttöolosuhteista riippuen	C, D, E, F, G
Etujousituksen pallonivelet			T	Tarkasta tavallista useammin käyttöolosuhteista riippuen	C, D, E, F, G

Kohde	Huoltotoimenpide	Huoltovälit	Käyttöolosuhteet
Levyjarrut ja jarrupalat, -satulat ja -levyt	T	Tarkasta tavallista useammin käyttöolosuhteista riippuen	C, D, E, G, H
Seisontajarru (jalka-/käsikäyttöinen)	T	Tarkasta tavallista useammin käyttöolosuhteista riippuen	C, D, G, H
Vetoakseli ja suojakumit	T	Tarkasta tavallista useammin käyttöolosuhteista riippuen	C, D, E, F, G, H, I, J
Raitisilmasuodatin	V	Vaihda tavallista useammin käyttöolosuhteista riippuen	C, E, G
Sytytystulpat	V	Vaihda tavallista useammin käyttöolosuhteista riippuen	B, H
Takatasauspyörästön öljy (neliveto)	V	120 000 km	C, D, E, G, H, I, K
Jakovaihteiston öljy (neliveto)	V	120 000 km	C, D, E, G, H, I, K
Kardaaniakseli (jos varusteena)	T	15 000 km tai 12 kk	C, E

Vaativat käyttöolosuhteet

A : toistuvien lyhyiden matkojen ajaminen

B : moottorin pitkäaikainen käyttö joutokäynnillä

C : ajaminen epätasaisella tai pölyävällä tienpinnalla

D : ajaminen teillä, joille on levitetty suolaa tai muuta korroosiota aiheuttavaa ainetta, tai erittäin kylmässä ilmastossa

E : ajaminen hiekkateillä

F : yli 50 % auton käytöstä vilkkaassa kaupunkiliikenteessä ulkolämpötilan ollessa yli 32 °C

G : ajaminen vuoristossa

H : perävaunun vetäminen tai kuljetuslaatikko kattotelineen päällä

I : käyttö poliisiautona, taksina tai muussa ammattikäytössä tai muiden autojen hinaus

J : ajaminen erittäin kylmässä ilmastossa

K : ajaminen yli 170 km/h ajonopeudella

L : usein toistuvat pysähdykset ja liikkeellelähdöt

MÄÄRÄAIKAISHUOLLON KOHTEIDEN KUVAUS

Moottoriöljy ja öljynsuodatin

Moottoriöljy ja suodatin täytyy vaihtaa huolto-ohjelman mukaisesti. Ne täytyy vaihtaa useammin, jos autoa käytetään vaativissa käyttöolosuhteissa.

Käyttöhinnat

Tarkasta, ettei hihnoissa näy halkeamia tai murtumia ja että ne eivät ole liian kuluneet. Tarkista hihnojen kireys säännöllisesti ja säädä se sopivaksi tarpeen mukaan.

Polttoaineensuodatin (patruuna)

Tukkeutunut polttoaineensuodatin saattaa rajoittaa auton suorituskykyä, vahingoittaa päästöjenhallintajärjestelmää tai aiheuttaa esimerkiksi käynnistysvaikeuksia. Suodatin tulee vaihtaa tavallista useammin, jos polttoainesäiliöön kertyy huomattavan paljon vierasaineita.

Käynnistä moottori usean minuutin ajaksi, kun olet asentanut uuden suodattimen, ja tarkista, ettei liitoskohdissa näy vuotoja. Suosittelemme, että vaihdatat polttoaineensuodattimen valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Polttoaineputket ja -letkut sekä liitokset

Tarkista ettei polttoaineputkissa ja -letkuissa ja niiden liitoksissa näy vuotoja tai vaurioita. Suosittelemme, että vaihdatat polttoaineputket ja -letkut sekä niiden liitokset valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

VAROITUS - Dieselmoottori

Älä aloita ruiskutusjärjestelmään liittyviä huoltotöitä moottorin ollessa käynnissä tai ennen kuin moottorin sammuttamisesta on kulunut vähintään 30 sekuntia. Ruiskutuspumpussa, yhteispainekammiossa, ruiskutussuuttimissa ja putkissa on korkeapaineista polttoainetta moottorin sammuttamisen jälkeenkin. Jos järjestelmässä on vuoto, siitä korkealla paineella purkautuva polttoaine saattaa aiheuttaa vakavia vammoja osuessaan ihoon. Sydämentahdistinta käyttävät henkilöt eivät saa oleskella alle 30 cm etäisyydellä moottorinohjausyksiköstä tai moottoririlassa olevista johtosarjoista, sillä moottorinohjausjärjestelmän suurjänniteosat tuottavat melko paljon elektromagneettista säteilyä.

Polttoainehöyryputki ja polttoaineen täyttöaukon korkki

Tarkista polttoainehöyryputki ja polttoaineen täyttöaukon korkki huolto-ohjelman mukaisesti. Varmista, että osat asennetaan vaihdettaessa oikein.

Kampikammion tuuletusputket (jos varusteena)

Tarkista, ettei putkissa ole lämpövaurioita, halkeamia tai muita vaurioita. Putki on liian kulunut, jos kumipinta on kova ja hauras, siinä on murtumia, halkeamia, kulumia tai se on paisunut tavallisesta poikkeavasti. Kiinnitä erityistä huomiota putken osiin, jotka sijaitsevat lämmönlähteiden (kuten pakosarjan) läheisyydessä.

Tarkista, että putket ovat paikallaan ja kulkevat niin, että niiden pinta ei ole kosketuksissa lämmönlähteeseen, terävään reunaan tai liikkuviin osiin, jotka saattaisivat aiheuttaa niihin ennenaikaisia kulumia tai lämpövaurioita. Tarkista, että kaikki liitokset (kuten kiristimet ja liittimet) on kiristetty asianmukaisesti ja etteivät ne vuoda. Kulunut tai vaurioitunut putki tulee uusia viipymättä.

Ilmansuodatin

Suosittelimme, että vaihdatat ilmasuodattimen valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Sytytystulpat (bensiniinimoottori)

Varmista vaihdon yhteydessä, että uusien sytytystulppien lämpöarvo on sopiva.

Venttiilivällys (bensiniinimoottori)

Tarkista, toimiiko venttiilikoneisto tavanomaista äänekkäämmin ja/tai täriseekö moottori tavanomaista enemmän, ja säädä venttiilivällys tarvittaessa. Suosittelemme, että valtuutettu HYUNDAI-liike huoltaa järjestelmän.

Jäähdytysjärjestelmä

Tarkista näkykö jäähdyttimessä, jäähdytysnesteen paisuntasäiliössä, putkissa tai niiden liitoksissa vuotoja tai vaurioita. Vaihda kaikki vaurioituneet osat.

Jäähdytysneste

Jäähdytysneste tulee vaihtaa huolto-ohjelman mukaisesti.

Manuaalivaihteiston öljy (jos varusteena)

Tarkista manuaalivaihteiston vaihteistoöljy huolto-ohjelman mukaisesti.

Automaattivaihteistoöljy (jos varusteena)

Automaattivaihteistoöljyä ei tarkisteta säännöllisesti, kun autoa käytetään normaaleissa käyttöolosuhteissa. Suosittelemme, että automaattivaihteistoöljy vaihdetaan huolto-ohjelman mukaisesti valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

* MUISTUTUS

Käyttämätön automaattivaihteistoöljy on väriltään punaista.

Automaattivaihteistoöljy tummuu käytössä.

Tämä on normaalia, eikä värin tummuminen osoita, että öljy tulisi vaihtaa.



HUOMAUTUS

Muun kuin suositellun öljyn käyttö saattaa aiheuttaa vaihteiston toimintahäiriön ja vaurioittaa vaihteistoa.

Käytä ainoastaan suosituksen mukaista automaattivaihteistoöljyä. (Katso luvun 8 kohta "Suositeltavat voiteluaineet ja täyttömäärät".)

Jarruletkut ja -putket

Tarkista silmämääräisesti, että letkut ja putket ovat paikallaan, ettei niissä ole hankaumia, murtumia tai vuotoja ja että niiden väri ei ole muuttunut. Vaihda kuluneet ja vaurioituneet osat välittömästi.

Jarruneste

Tarkista jarrunestesäiliön nestetaso. Nestetason tulisi olla säiliön sivussa sijaitsevien "MIN"- ja "MAX"-merkkien välillä. Käytä ainoastaan DOT 3- tai DOT 4 -standardin mukaista jarrunestettä.

Seisontajarru

Tarkasta seisontajarrujärjestelmä, mukaan lukien seisontajarruvipu (tai poljin) ja johdot.

Jarrupalat, -satulat ja -levyt

Tarkista etteivät jarrupalat ole kuluneet liikaa, etteivät jarrulevyt ole vääntyneet ja että jarrusatuloissa ei ole nestevuotoja.

Saat lisätietoja jarrupalojen ja jarruhihnojen kuluneisuuden tarkistamisesta HYUNDAIn verkkosivustolta alla olevasta osoitteesta. (<http://brakemanual.hmc.co.kr>)

Jousituksen kiinnityspultit

Tarkista etteivät jousituksen ripustukset ole löystyneet tai vaurioituneet. Kiristä ne tarvittaessa suosituksen mukaiseen kiristysmomenttiin.

Ohjausvaihteen kotelo, ohjausnivelet ja suojakumit/alapallonivel

Tarkista, onko ohjauspyörän vapaaliike liian laaja, kun auto on pysäytetty ja moottori on sammutettu.

Tarkista, ovatko ripustukset vääntyneet tai vaurioituneet. Tarkista, onko pölysuojuksissa tai pallonivelissä vaurioita tai halkeamia ja ovatko ne liian kuluneet. Vaihda kaikki vaurioituneet osat.

Ohjaustehostimen pumppu, hihna ja letkut

Tarkista, ettei ohjaustehostimen pumpussa ja letkuissa ole vuotoja tai vaurioita. Vaihda kuluneet ja vaurioituneet osat välittömästi. Tarkasta ohjaustehostimen hihna (tai käyttöhihna) leikkautumien, murtumien, liiallisen kuluneisuuden, öljyyntymisen ja oikean kireyden suhteen. Vaihda tai säädä tarvittaessa.

Vetoakselit ja suojakumit


Tarkista, onko vetoakseleissa, suojakumeissa tai kiristimissä vaurioita tai halkeamia ja ovatko ne liian kuluneet. Vaihda vaurioituneet osat uusiin ja voitele tarvittaessa uudelleen.

Ilmastoinnin kylmäaine/kompressor

Tarkista, ettei ilmastointijärjestelmän putkissa ja niiden liitoksissa ole vuotoja tai vaurioita.

MOOTTORIÖLJY

Moottorin öljytason tarkistaminen

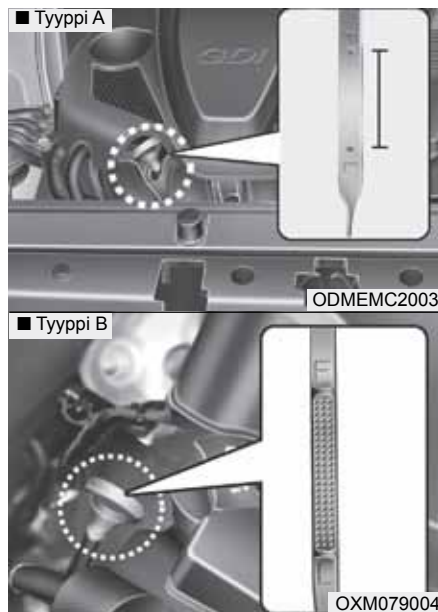

1. Pysäköi auto tasaiselle alustalle.
2. Käynnistä moottori ja anna sen lämpötilan nousta normaalin käyttölämpötilan tasolle.

3. Sammuta moottori ja odota muutama minuutti (noin 5 minuuttia), kun öljy palaa öljypohjaan.
4. Vedä mittatikku ulos, pyyhi se puhtaaksi ja työnnä se takaisin paikalleen, pohjaan asti.

VAROITUS - Jäähdyttime- **men letku**

Älä koske jäähdyttime-

men letkuun, kun tarkastat öljytasoa tai lisäät öljyä, sillä se on polttavan kuuma.

5. Vedä mittatikku ulos ja tarkista öljytaso. Öljytason tulisi olla F- ja L-merkintöjen välillä.


HUOMAUTUS

- Älä lisää liikaa moottoriöljyä. Moottori saattaa vaurioitua.
- Varo ettei öljyä läiky moottoritilaan, kun vaihdat tai lisäät moottoriöljyä. Poista mahdolliset roiskeet välittömästi.


HUOMAUTUS - Diesel- **moottori**

Moottoriöljyn ylitäyttö saattaa aiheuttaa jälkikäyntiä. Moottori saattaa vaurioitua, sen käyntinopeus saattaa nousta äkillisesti, käyntiäänä saattaa muuttua ja saatat havaita valkoista savua pakokaasussa.

■ Tyyppi A

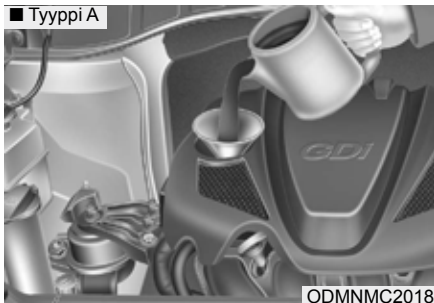

■ Tyyppi B

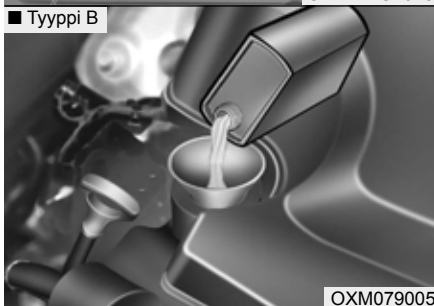

Jos öljytaso on liian matala, lisää moottoriöljyä, niin että se nousee F-merkinnän tasolle. **Älä anna tason ylittää F-merkintää.**

Käytä suppiloa öljyn lisäämiseen, jotta sitä ei roisku moottoritilaan.

Käytä vain suosituksen mukaista moottoriöljyä. (Katso luvun 8 kohtaa "Suositeltavat voiteluaineet ja täyttömäärät".)

Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihtaminen



Suosittellemme, että vaihdatat moottoriöljyn ja öljynsuodattimen valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

VAROITUS

Ihon pitkäkestoinen altistuminen käytetylle moottoriöljylle saattaa aiheuttaa ärsytystä ja ihosyöpää. Käytetyn moottoriöljyn sisältämien kemikaalien on laboratoriokeissa todettu aiheuttavan syöpää koe-eläimille. Pese kädet viipymättä lämpimällä vedellä ja saippualla, kun olet käsitellyt käytettyä moottoriöljyä.

JÄÄHDYTYSNESTE

Auton paineistettu jäähdytysjärjestelmä on täytetty jäähdytysnesteellä, joka soveltuu ympärivuotiseen käyttöön. Järjestelmä on täytetty tehtaalla.

Tarkista jäähdytysnesteen pakkaskestävyys ja seossuhde vähintään kerran vuodessa, ennen talvikauden alkua ja ennen kuin ajat alueelle, jossa on kylmä ilmasto.

Jäähdytysnestetason tarkistaminen

VAROITUS



Jäähdyttimen kannen irrottaminen

- Älä koskaan irrota jäähdyttimen kantta, kun moottori on käynnissä tai kuuma. Jäähdytysjärjestelmä ja moottori saattavat vaurioitua ja jäähdytysjärjestelmästä purkautuva kuuma jäähdytysneste ja höyry saattavat aiheuttaa vakavia vammoja.
- Sammuta moottori ja odota, että se jäähtyy. Avaa jäähdyttimen kansi erittäin varovasti. Kiedo paksu pyyhe sen ympärille ja kierrä sitä vastapäivään ensimmäiseen rajoittimeen asti. Siirry kauemmaksi, kun paine purkautuu jäähdytysjärjestelmästä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

Kun olet varma, että kaikki paine on purkautunut, irrota kansi painamalla sitä paksun pyyhkeen läpi ja kiertämällä vastapäivään.


- Älä irrota jäähdyttimen kantta tai tyhjennystulppaa, vaikka moottori ei olisi käynnissä, jos moottori tai jäähdytin on kuuma. Kuuma jäähdytysneste ja höyry voivat purkautua paineella aiheuttaen vakavia vammoja.

VAROITUS

Järjestelmä kytkee jäähdyttimen puhaltimen päälle jäähdytysnesteen lämpötilan, kylmäaineen paineen

ja ajonopeuden perusteella. Puhallin saattaa käynnistyä, vaikka moottori ei olisikaan käynnissä. Toimi erityisen varovaisesti työskennellessäsi puhaltimen siipien läheisyydessä, jotta puhallin ei aiheuta sinulle vammoja käynnistyessään. Puhallin kytkeytyy pois päältä, kun jäähdytysnesteen lämpötila laskee. Tämä on normaalia.

Jos autossasi on polttoaineen suoraruiskutuksella (GDI) varustettu moottori, jäähdyttimen puhallin saattaa kytkeytyä päälle milloin tahansa, ellei akun miinuskaapelia irroteta.

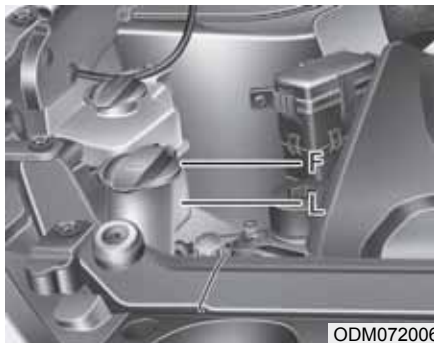

ODM072006

Tarkista, että kaikki jäähdytysjärjestelmän ja lämmönvaihtimen letkut ja niiden liitokset ovat hyvässä kunnossa. Vaihda paisuneet ja vahingoittuneet letkut uusiin.

Nestetason tulisi olla säiliön sivussa olevien "MIN" ja "MAX" -merkintöjen välillä, kun moottori on jäähtynyt.

Jos nestetaso on alhainen, lisää tarvittava määrä tislattua (ionitonta) vettä. Nestetason tulee nousta F-merkin tasolle, muttei ylitä sitä.

Jos joudut lisäämään nestettä usein, suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

Suosittelut moottorin jäähdytysneste

- Lisää jäähdytysnesteeseen ainoastaan tislattua tai pehmeää vettä. Älä koskaan sekoita kovaa vettä tehtaalla lisättyyn jäähdytysnesteeseen. Vääränlaisen jäähdytysnesteseoksen käyttäminen saattaa aiheuttaa vakavan moottorivaurion tai muun toimintahäiriön.
- Jäähdytysjärjestelmässä tulee käyttää etyleeniglykolipohjaista jäähdytysnestettä, joka suojaa moottorin alumiiniosia korroosiolta ja jäätymiseltä.
- ÄLÄ KÄYTÄ jäähdytysnestettä, joka sisältää etanolia tai metanolia, äläkä sekoita sitä suosituksen mukaiseen jäähdytysnesteeseen.
- Älä käytä jäähdytysnesteseosta, joka sisältää yli 60 % tai alle 35 % jäähdytysnestettä, koska sen lämmönsiirtokyky on normaalia heikompi.

Tarkista seossuhteet seuraavasta taulukosta.

Ulko - lämpötila	Seossuhde (tilavuus)	
	Pakkasneste	Vesi
-15 °C	35	65
-25 °C	40	60
-35 °C	50	50
-45 °C	60	40



ODM072007

VAROITUS



Jäähdyttimen kansi

Älä avaa jäähdyttimen kantta, kun moottori tai jäähdytin on kuuma. Polttavan kuuma jäähdytysneste ja höyry voivat purkautua paineella, aiheuttaen vakavia vammoja.

Jäähdytysnesteen vaihtaminen

Suosittellemme, että jäähdytysneste vaihdetaan valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.



HUOMAUTUS

Aseta paksu liina tai kangaspala jäähdyttimen täyttöaukon ympärille ennen jäähdytysnesteen lisäämistä, jotta sitä ei läiky moottorin komponenttien päälle (esim. generaattori).




VAROITUS - Jäähdytys- neste

- Älä lisää jäähdytysnestettä tai pakkasnestettä lasinpesunestesäiliöön.
- Jäähdytysnesteen suihkuttaminen tuulilasiin saattaa heikentää näkyvyyttä huomattavasti ja kuljettaja voi menettää auton hallinnan sen seurauksena, tai se saattaa vahingoittaa maali pintaa.

JARRU-/KYTKINNESTE (JOS VARUSTEENA)

Jarru-/kytkinnestetason tarkistaminen

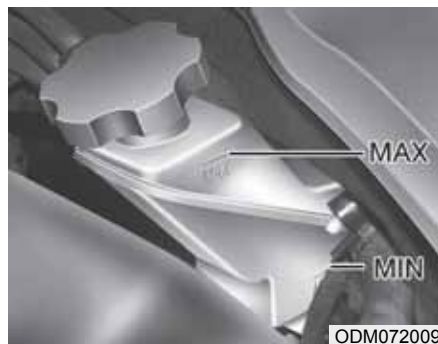

Tarkista paisuntasäiliön nestetaso säännöllisesti. Nestetason tulisi olla säiliön sivussa olevien MIN- ja MAX-merkkintöjen välillä.

Puhdista paisuntasäiliön kannen ympäristö huolellisesti ennen kannen avaamista, jotta jarru-/kytkinnesteseen ei sekoitu mitään.

Jos nestetaso on matala, lisää nestettä MAX-tasoon asti. Nestetaso laskee normaalissa käytössä. Tämä johtuu jarrujen kitkapintojen kulumisesta. Jos nestetaso on erittäin matala, suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

*Käytä ainoastaan suosituksen mukais-
ta jarru-/kytkinnestettä. (Katso luvun 8
kohtaa "Suositeltavat voiteluaineet ja
täyttömäärät".)*

*Älä koskaan sekoita erityyppisiä nes-
tettä keskenään.*

VAROITUS - Jarru-/ kytkinneste- vuoto

**On suositeltavaa, että valtuutettu
HYUNDAI-liike tarkastaa järjes-
telmän, jos järjestelmään täytyy
lisätä usein jarru-/kytkinnestettä.**

VAROITUS - Jarru-/ kytkinneste


**Käsittele jarru-/kytkinnestettä
varoen. Älä anna sen joutua sil-
miin. Huuhteile silmät välittömäs-
ti runsaalla määrällä puhdasta
vesijohtovettä, jos jarru-/kytkin-
nestettä joutuu silmiin. Mene vii-
pymättä lääkäriin.**

HUOMAUTUS

**Varo, ettei jarru-/kytkinnestettä
läiky auton maalipinnoille, sillä
se vaurioittaa niitä. Älä koskaan
käytä avonaisessa astiassa säi-
lytettyä jarru-/kytkinnestettä, sil-
lä nesteen ominaisuudet muut-
tuvat sen altistuessa ilmalle.
Hävitä neste asianmukaisesti.
Älä lisää säiliöön vääranäntyyppis-
tä nestettä. Jarrujärjestelmän tai
kytkimen osat saattavat vaurioi-
tua, jos järjestelmässä on esi-
merkiksi muutama pisara mine-
raaliöljyä (kuten moottoriöljyä).**

OHJAUSTEHOSTINNESTE (JOS VARUSTEENA)

Ohjaustehostimen nestetason tarkistaminen

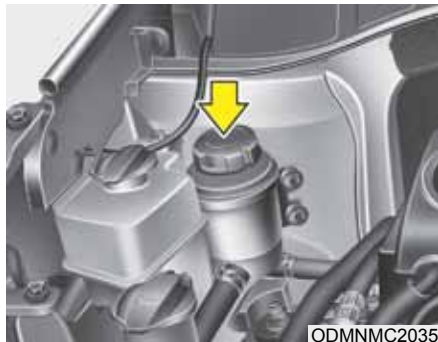

ODMNM2035

Tarkasta ohjaustehostimen nestetaso säännöllisesti auton ollessa tasaisella pinnalla. Nestetason tulisi olla säiliön sivussa olevien MIN- ja MAX-merkintöjen välillä lämpötilan ollessa normaali.

Ennen ohjaustehostinnesteen lisäämistä puhdista huolellisesti säiliön kannen ympärillä oleva alue, ettei ohjaustehostinnesteeseen pääse epäpuhtauksia.

Jos nestetaso on matala, lisää nestettä MAX-tasoon asti.

* MUISTUTUS

Tarkasta, että nesteen pinnan taso on säiliön HOT-alueella. Jos neste on kylmää, tarkista, että se on COLD-alueella.

Jos ohjaustehostinjärjestelmään on lisättävä nestettä usein, on suositeltavaa, että järjestelmä tarkastetaan valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

⚠ HUOMAUTUS

- Ohjaustehostimen pumpun vaurioiden välttämiseksi autoa ei tule käyttää pitkään ohjaustehostimen nestetason ollessa alhainen.
- Älä koskaan käynnistä moottoria, jos ohjaustehostimen nestesäiliö on tyhjä.
- Kun lisäät nestettä, pidä huolta, ettei säiliöön pääse likaa.
- Vajaa nestemäärä voi lisätä ohjauksen jäykkyyttä ja/tai aiheuttaa ohjaustehostinjärjestelmästä kuuluvaa melua.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Muun kuin suositellun nesteen käyttäminen voi heikentää ohjaustehostinjärjestelmän tehokkuutta ja vaurioittaa järjestelmää.

Käytä ainoastaan suosituksen mukaista ohjaustehostinnestettä. (Katso luvun 8 kohta "Suositeltavat voiteluaineet ja täyttömäärät".)


Ohjaustehostimen letkun tarkastaminen

Tarkasta ennen ajoon lähtöä, onko ohjaustehostimen letkun liitoksissa öljyvetoja, vaurioita tai kiertymiä.

LASINPESUNESTE


Lasinpesunestetason tarkistaminen

■ Tyyppi A

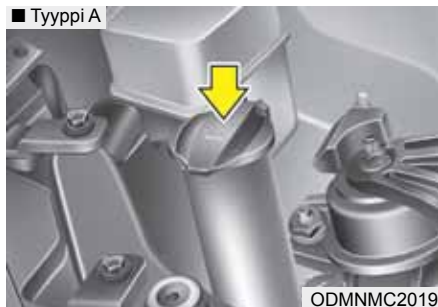

ODMNC2019

■ Tyyppi B

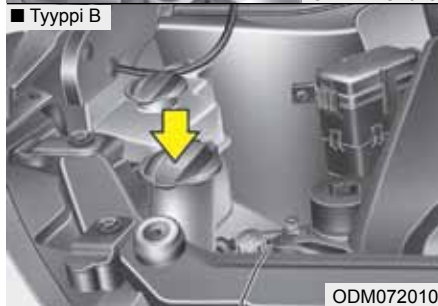

ODM072010

Säiliö on läpinäkyvä, joten nestetaso voidaan tarkistaa pikaisesti vilkaisemalla.

Tarkista lasinpesunestesäiliön nestetaso ja lisää lasinpesunestettä tarvittaessa.

Voit lisätä järjestelmään puhdasta vettä, jos lasinpesunestettä ei ole saatavilla.

Käytä kuitenkin kylmässä ilmastossa aina jäätymisenestoainetta sisältävää lasinpesunestettä.

⚠ VAROITUS - Jäähdytysneste

- Älä lisää jäähdytysnestettä tai pakkasnestettä lasinpesunestesäiliöön.
- Jäähdytysnesteen suihkuttaminen tuulilasiin saattaa heikentää näkyvyyttä huomattavasti ja kuljettaja voi menettää auton hallinnan sen seurauksena, tai se saattaa vahingoittaa maalipintaa.
- Lasinpesuneste sisältää jonkin verran alkoholia ja saattaa olla syttyvää joissain olosuhteissa. Älä altista lasinpesunestettä tai lasinpesunestesäiliötä avotulle tai kipinöille. Auto saattaa vaurioitua ja matkustajille saattaa aiheutua vammoja.
- Lasinpesuneste on myrkyllistä ihmisille ja eläimille. Älä nauti lasinpesunestettä ja vältä iho- ja kosketusta. Lasinpesunesteen nauttiminen saattaa johtaa vakaviin tai kuolemaan johtaviin vammoihin.

SEISONTAJARRU

Seisontajarrun tarkastaminen

Tyyppi A




OCM050015

Tarkistaseisontajarrupolkimenliikepainamalla seisontajarrupoljinta 30 kg:n (294 N) voimalla. Pelkän seisontajarrun pitäisi pystyä pitämään auto paikallaan melko jyrkässä mäessä. Jos liike on ohjearvoa pitempi tai lyhyempi, auto on suositeltavaa viedä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen huoltoon varten.

Liike: 8–9 pykälää

Tyyppi B

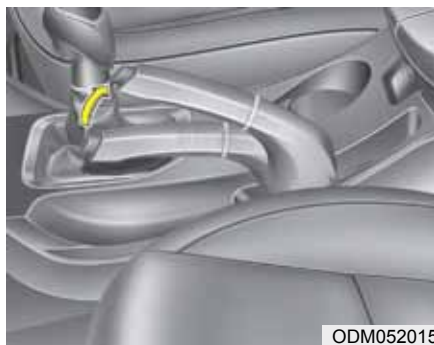

ODM052015

Tarkasta seisontajarruvivun liike lasquemalla "napsahdusten" määrä, kun kytket jarrun ääriasentoon vapauteusta asennosta. Pelkän seisontajarrun pitäisi pystyä pitämään auto paikallaan melko jyrkässä mäessä. Jos liike on ohjearvoa pitempi tai lyhyempi, auto on suositeltavaa viedä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen huoltoon varten.

Liike: 5–6 "napsahdusta", kun vipua vedetään 20 kg:n (196 N) voimalla.

POLTTOAINEENSUODATIN (DIESELMOOTTORI)

Veden poistaminen polttoai- neensuodattimesta

Dieselmoottorin polttoaineensuodatin on tärkeä osa polttoainejärjestelmää, sillä se erottaa veden polttoaineesta ja kerää sen suodattimen pohjalle.

Jos suodattimeen on kertynyt vettä, varoitusvalo syttyy, kun virta-avain käännetään ON-asentoon.



Jos varoitusvalo palaa, suosittelemme, että tarkastutat järjestelmän valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.



HUOMAUTUS

Jos polttoaineensuodattimeen kertynyttä vettä ei tyhjennetä säännöllisesti, vesi saattaa vaurioittaa tärkeitä polttoainejärjestelmän osia.

Polttoaineensuodattimen (patruunan) vaihtaminen



* MUISTUTUS

Kun vaihdat polttoaineensuodattimen patruunan, käytä alkuperäistä HYUNDAI-osaa.

ILMANPUHDISTIN


Suodattimen vaihtaminen




Suodatinta ei saa pestä, vaan se tulee vaihtaa tarvittaessa.

Voit puhdistaa suodattimen ilmanpuhdistimen tarkastuksen yhteydessä.

Puhdista suodatin paineilmalla.

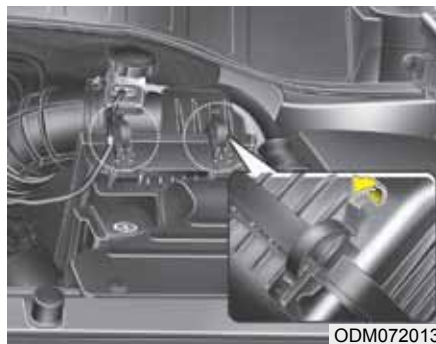

1. Avaa ilmanpuhdistimen kannen pidikkeet ja avaa kansi.

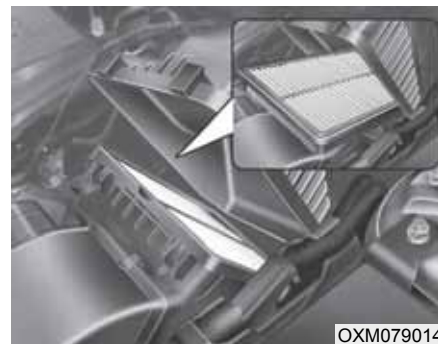

2. Pyyhi ilmanpuhdistimen kotelon sisäpinnat.

3. Vaihda ilmansuodatin.

4. Sulje kansi ja kiinnitä kiinnikkeet.

Vaihda suodatin huolto-ohjelman mukaisesti.

Vaihda suodatin huolto-ohjelmassa suositeltua vaihtoväliä useammin, jos autolla ajetaan hiekkatiellä tai muilla pölyävillä tienpinnoilla. (Saat lisätietoa tämän luvun kohdasta "Huolto-ohjelma vaativissa käyttöolosuhteissa".)



HUOMAUTUS

- **Älä aja autoa, kun ilmansuodatin on irrotettu, sillä moottori rasittuu tavanomaista enemmän.**
- **Varmista ilmansuodattimen vaihdon yhteydessä, ettei ilmanottoon pääse pölyä tai likaa, sillä se saattaisi aiheuttaa vaurioita.**
- **Suosittelimme, että hankit vaihto-osat valtuutetusta HYUNDAI-liikkeestä.**


RAITISILMASUODATIN

Suodattimen tarkastaminen


Suodatin tulee tarkastaa ja vaihtaa tavallista useammin, jos autolla ajetaan huonolaatuisessa kaupunkilmassa tai pölyävällä hiekkatiellä. Noudata seuraavia ohjeita, jos haluat vaihtaa raitisilmasuodattimen itse. Toimi varoen, jotta et vaurioita auton muita osia.

Vaihda suodatin huolto-ohjelman mukaisesti.

Suodattimen vaihtaminen

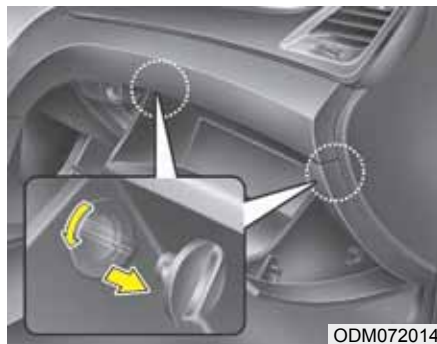

1. Avaa hansikaslokero ja irrota sen tukihihna.

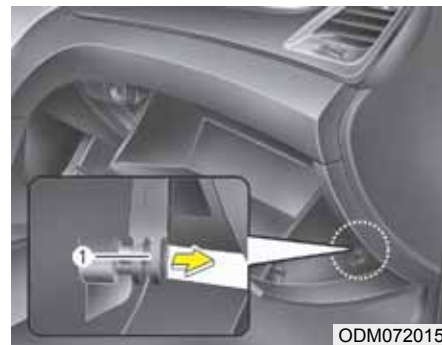

2. Avaa hansikaslokeron kiinnikkeet ja irrota ne.



3. Pidä raitisilmasuodattimen kotelon oikeassa laidassa sijaitsevaa lukituspainiketta alaspainettuna ja vedä kotelo ulos.




4. Vaihda raitisilmasuodatin uuteen.
5. Asenna osat takaisin paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä.

* MUISTUTUS

Varmista, että asennat raitisilmasuodattimen asianmukaisesti paikalleen. Suodattimen suodatusteho saattaa heikentyä ja järjestelmä saattaa toimia äänekkäästi, jos suodatin ei ole paikallaan.

LASINPYYHKIMIEN SULAT

Sulkien kunnon tarkistaminen

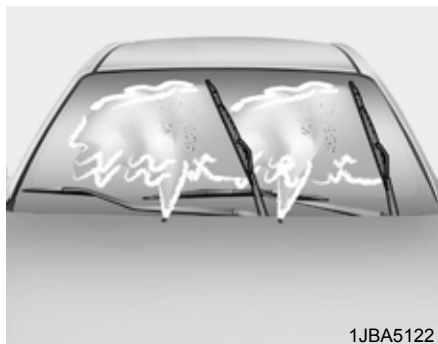

* MUISTUTUS

Automaattipesussa käytettävä kuumavahaus saattaa vaikeuttaa tuulilasin puhdistamista.

Tuulilasinpyyhkimien teho heikkipä, jos sulkiin tai tuulilasiin on tarttunut likaa. Likaantumisen ovat voineet aiheuttaa hyönteiset, puiden mahla ja joissakin automaattipesukoneissa käytetty kuumavahaus. Jos pyyhkimien sulat eivät pyyhi kunnolla, puhdisti sekä tuulilasi että sulat hyvällä pesuaineella tai miedolla puhdistusaineella ja huuhtelee perusteellisesti puhtaalla vedellä.



HUOMAUTUS

Älä käsittele pyyhkimien sulkia bensiinillä, petrolilla, tinnerillä tai muilla liuottimilla tai altista niitä liuottimille.

Sulan vaihtaminen

Kun pyyhkimet eivät enää puhdisti riittävän hyvin, sulat voivat olla kulu-neet tai murtuneet ja ne on vaihdet-tava uusiin.



HUOMAUTUS


Älä liikuta pyyhkimiä käsin, jotta pyyhkimien varret tai muut osat eivät vaurioidu.



HUOMAUTUS

Pyyhkimet eivät mahdollisesti toimi oikein tai saattavat vaurioitua, jos käytät muita kuin suosituksen mukaisia pyyhkimensulkia.

Tuulilasinpyyhkimen sulka

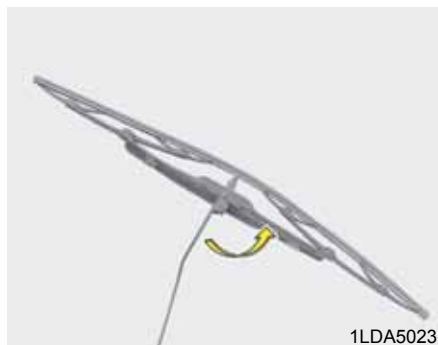


Tyyppi A

1. Nosta pyyhkimen vartta ja käännä sulkaa siten, että muovinen lukituspidike tulee näkyviin.



HUOMAUTUS

Älä päästä pyyhkimen vartta puotoamaan tuulilasia vasten, koska se saattaa aiheuttaa naarmun tai särön tuulilasiin.

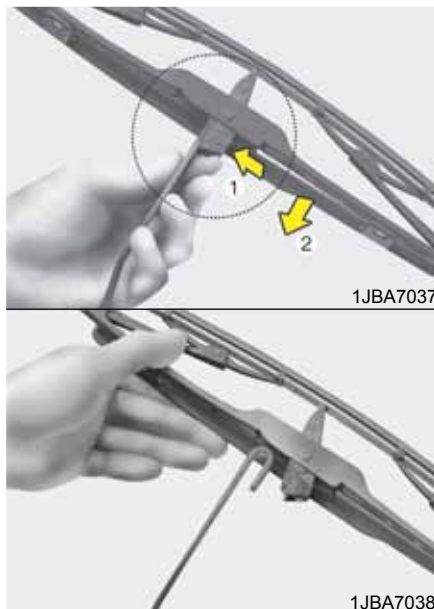

2. Paina pidikettä ja liu'uta sulkaa alaspäin.
3. Nosta se irti varresta.
4. Kiinnitä uusi sulka noudattamalla ohjeita käänteisessä järjestyksessä.





Tyyppi B

1. Nosta pyyhkimen vartta.




HUOMAUTUS

Älä päästä pyyhkimen vartta puotoamaan tuulilasia vasten, koska se saattaa aiheuttaa naarmun tai särön tuulilasiin.

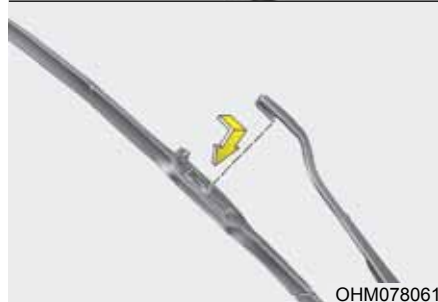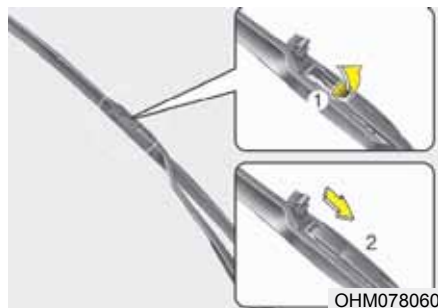


2. Nosta sulan pidike ylös. Vedä sulkaa alaspäin ja irrota se.
3. Kiinnitä uusi sulka noudattamalla ohjeita käänteisessä järjestyksessä.

Takalasinpyyhkimen sulka

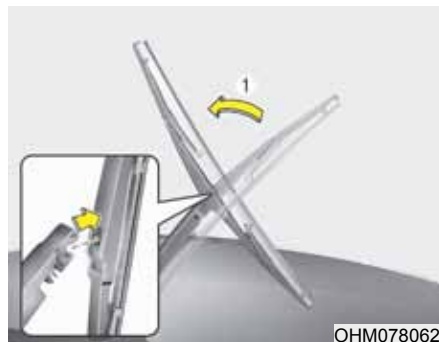

1. Nosta pyyhkimen varsi irti takalasta ja irrota pyyhkimen sulka.

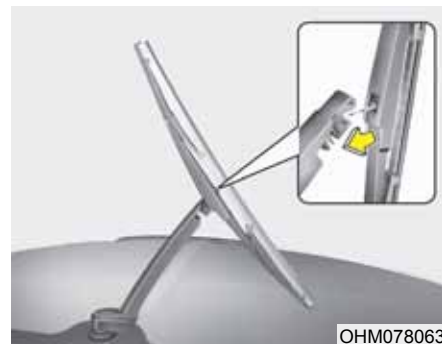

2. Asenna uusi pyyhkimen sulka työntämällä sen keskiosa pyyhkimen varren kiinnityskohtaan niin, että se napsahtaa paikalleen.
3. Varmista, että sulka on kunnolla paikallaan, yrittämällä vetää sitä kevyesti.

Pyyhkimien ja muiden järjestelmän osien vaurioitumisen välttämiseksi pyyhkimien sulat on suositeltavaa vaihdattaa valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.

AKKU



ODM072021

Akun parhaan mahdollisen toiminnan varmistaminen

- Varmista, että akku on kiinnitetty asianmukaisesti.
- Pidä akun kansi kuivana ja puhtaana.
- Pidä akun navat ja liitokset puhtaina, asianmukaisesti kiristettyinä ja voideltuna vaseliinilla tai akkunaparasvalla.
- Huuhtelee akusta vuotanut akkunesite välittömästi pois kotelon pinnalta veden ja ruokasoodan seoksella.
- Irrota akkukaapelit, jos autolla ei ajeta lähiaikoina.

VAROITUS - Akkuun liitetyvät vaarat



Noudata seuraavia ohjeita, kun käsittelet akkua.



Pidä palavat savukkeet ja muut avotulen tai kipinöiden lähteet poissa akun lähettäviltä.



Akun kennoissa on aina helposti syttyvää vetykaasua, joka saattaa aiheuttaa räjähdysriskin syttyessään.



Pidä akut poissa lasten ulottuvilta, koska ne sisältävät erittäin syövyttävää RIKKIHAPPOA. Varmista, että akkuhappoa ei joudu iholle, silmiin, vaatteille tai auton maalipinnoille.

(Jatkuu)

(Jatkuu)



Jos akkuhappoa joutuu silmiisi, huuhtelee niitä puhtaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan ja mene viipymättä lääkäriin. Pese akkuhappo välittömästi pois iholtasi. Mene viipymättä lääkäriin, jos tunnet kipua tai poltetta.



Käytä suojalaseja ladataksesi akkua tai työskennellessäsi sen läheisyydessä. Varmista riittävä tuuletus, kun työskentelet suljetussa tilassa.



Akun epäasiallinen hävittäminen voi olla haitallista ympäristölle ja terveydelle. Hävitä akku paikallisten lakien ja määräysten mukaisella tavalla.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Muovikotelaisen akun kotelo saattaa murtua, jolloin vuotava akkuhappo saattaa aiheuttaa vammoja, jos koteloa nostettaessa siihen kohdistetaan liikaa voimaa. Nosta akku akkutelineellä tai käsin vastakaisista kulumista.
- Älä koskaan lataa akkua, kun siihen on liitetty akkukaapelit.
- Sytytysjärjestelmä toimii suurjännitteellä. Älä koske sen komponentteihin, kun moottori on käynnissä tai virta-avain on ON-asennossa.

Ohjeiden noudattamatta jättämisestä saattaa aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.

HUOMAUTUS

Akkua saattaa tyhjentyä, jos sähköjärjestelmään on liitetty ulkoisia laitteita. Älä liitä sähköjärjestelmään ulkoisia laitteita.

Akun tietotarra

■ Esimerkki



OJD072039

* Auton todellinen akkutarra voi poiketa kuvassa näkyvästä.

1. CMF60L-BCI: Akun HYUNDAI-mallinimi
2. 12V: nimellisjännite
3. 60Ah(20HR): nimelliskapasiteetti (ampeeritunteina)
4. 92RC: nimellinen varakapasiteetti (minuutteina)
5. 550CCA: kylmätestivirta ampeereina SAE:n mukaan
6. 440A: kylmätestivirta ampeereina EN:n mukaan

Akun lataaminen

Autossasi on huoltovapaa kalsium-pohjainen akku.

- Lataa akkua pienellä virralla (ylläpitolataus) 10 tunnin ajan, jos se on tyhjentynyt nopeasti esimerkiksi ajovalojen jäätyä päälle.
- Jos akku tyhjenee vähitellen ajon aikana suuren virrankulutuksen takia, käytä 20–30 A:n latausvirtaa kahden tunnin ajan.

⚠ VAROITUS - Akun lataaminen

Noudata seuraavia ohjeita lataatessasi akkua:

- Irrota akku autosta ja sijoita se hyvin tuuletettuun tilaan.
- Älä tupakoi äläkä käsittele avotulta tai kipinöiden lähteitä samassa tilassa.
- Tarkkaile akkua latauksen aikana ja lopeta lataus tai vähennä latausvirtaa, jos akkunes-te alkaa kaasuuntua (kiehua) voimakkaasti tai jos yhdenkin kennon akkunesteen lämpötila ylittää 49 °C.
- Käytä suojalaseja tarkkaillesasi akkua latauksen aikana.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Irrota akkulaturi seuraavassa järjestyksessä.
 1. Kytke akkulaturi pois päältä.
 2. Irrota miinusjohtimen hauenleuka akun miinusnavasta.
 3. Irrota plusjohtimen hauenleuka akun plusnavasta.
- Sammuta moottori ja käännä virta-avain OFF-asentoon ennen akun huoltamista tai lataamista.
- Kun irrotat akun, irrota aina ensimmäiseksi akun miinuskaapeli, ja kytkiessäsi kaapelit takaisin paikalleen kytke miinuskaapeli vasta pluskaapelin jälkeen.

Järjestelmien toiminnan alustaminen

Seuraavien järjestelmien toiminta joudutaan alustamaan, kun akku on tyhjentynyt tai akkukaapelit on irrotettu.

- Kertapainalluksella sulkeutuva/avautuva ikkuna
(katso lisätietoja luvusta 4)
- Kattoluukku
(katso lisätietoja luvusta 4)
- Ajotietokone
(katso lisätietoja luvusta 4)
- Ilmastointilaite
(katso lisätietoja luvusta 4)
- Kello
(katso lisätietoja kappaleesta 4)
- Audiojärjestelmä
(katso lisätietoja luvusta 4)

RENKAAT JA VANTEET


Renkaiden huoltaminen

Varmista auton suorituskyky, matala polttoaineenkulutus ja ajoturvallisuus pitämällä rengaspaineet aina suositusten mukaisina ja noudattamalla enimmäismassarajoja.

Suosittelavat rengaspaineet kylmissä renkaissa

Kaikkien renkaiden paineet (myös varapyörän) pitää tarkastaa silloin, kun renkaat ovat kylmät. Rengas on kylmä, kun autolla ei ole ajettu ollenkaan viimeisten 3 tunnin aikana tai sillä on ajettu korkeintaan 1,6 km.

Renkaat kuluvat hitaammin ja ajomukavuus sekä ohjattavuus paranevat, kun pidät rengaspaineet suositusten mukaisina. Tarkista rengaspainesuositukset luvun 8 kohdasta "Renkaat ja vanteet".

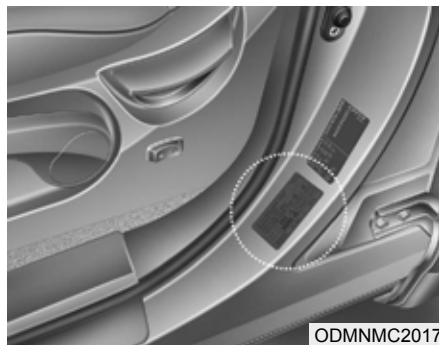

Kaikki ohjearvot (renkaiden koko ja rengaspaineet) on merkitty autoon kiinnitettyyn tarraan.

VAROITUS - Liian matalat rengaspaineet

Renkaat saattavat ylikuumentua ja hajota, jos rengaspaine on huomattavan matala (0,7 bar tai enemmän alle ohjearvon), jolloin saatat menettää auton hallinnan ja joutua onnettomuuteen, josta aiheutuu vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja. Tämä on todennäköisempää kuumana päivänä tai suurella ajonopeudella ajettaessa.

HUOMAUTUS

- Renkaat saattavat kulua ennen aikaisesti, auton ohjattavuus saattaa heikentyä ja polttoaineenkulutus kasvaa, jos rengaspaineet ovat liian matalat. Myös vanteet saattavat vääntyä. Varmista että rengaspaineet ovat aina ohjearvojen mukaiset. Tarkastuta rengasvaltuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, jos siihen täytyy lisätä usein ilmaa.
- Liian korkea rengaspaine huonontaa ajomukavuutta, kuluttaa renkaan kulutuspinnan keskiosaa ennen aikaisesti ja tekee auton vaurioitumisesta todennäköisempää esim. kuopan ylitä ajettaessa.

HUOMAUTUS

- Lämpimien renkaiden rengaspaine on yleensä 0,28–0,41 bar korkeampi kuin kylmien renkaiden ohjearvo. Älä poista ilmaa lämpimistä renkaista laskeaksesi niiden rengaspaineen ohjearvon mukaiseksi.
- Asenna venttiilinhatut takaisin paikoilleen. Venttiilirunkoon saattaa muuten päästä likaa tai kosteutta, joka aiheuttaa vuodon. Korvaa kadonnut venttiilinhattu uudella mahdollisimman pian.

VAROITUS - Rengaspaineet

Ajettavuus saattaa heikentyä ja renkaat saattavat kulua ennen aikaisesti tai hajota äkillisesti, jos rengaspaineet ovat liian korkeat tai matalat. Saatat menettää auton hallinnan ja joutua onnettomuuteen, josta aiheutuu vakavia vammoja.

HUOMAUTUS - Rengaspaine

Noudata aina seuraavia ohjeita:

- Tarkasta rengaspaineet, kun renkaat ovat kylmät. Rengas on kylmä, kun auto on ollut paikallaan vähintään 3 tunnin ajan tai sillä on ajettu korkeintaan 1,6 km.
- Tarkasta varapyörän rengaspaine aina, kun tarkastat muiden pyörien rengaspaineet.
- Älä ylitä auton painorajoituksia. Älä ylikuormita kattotelineä (jos varusteena).
- Vanhojen ja kuluneiden renkaiden käyttö saattaa johtaa onnettomuuteen. Vaihda renkaat, jos ne ovat hyvin kuluneet tai vaurioituneet.

Rengaspaineiden mittaaminen

Tarkista renkaiden kunto vähintään kerran kuussa.

Tarkista myös varapyörän rengaspaine.

Rengaspaineen mittaaminen

Mittaa rengaspaine hyvälaatuisella rengaspainemittarilla. Rengaspainetta ei voi päätellä silmämääräisesti. Vyörenkaat saattavat näyttää täysiltä, vaikka niiden rengaspaine olisi matala.

Tarkasta rengaspaineet, kun renkaat ovat kylmät. - Rengas on kylmä, kun autolla ei ole ajettu ollenkaan viimeisten 3 tunnin aikana tai sillä on ajettu korkeintaan 1,6 km.

Irrota venttiilinhattu renkaan venttiilin varresta. Mittaa rengaspaine painamalla rengaspainemittarin suutin tiukasti venttiiliä vasten. Kylmän renkaan rengaspaine on riittävä, kun se vastaa rengas- ja kuormaustietotarraan merkittyä ohjearvoa. Jos paine on liian pieni, lisää ilmaa, kunnes paine on oikea.

Jos lisää ilmaa liikaa, päästä ylimääräinen ilma pois painamalla renkaan venttiilin varren keskellä olevaa metallinastaa. Mittaa rengaspaine uudelleen. Muista asettaa venttiilinhattu takaisin paikoilleen. Ne ehkäisevät vuotoja suojaamalla venttiiliä liialta ja kosteudelta.

VAROITUS

- Tarkista renkaiden kunto ja rengaspaineet säännöllisesti. Käytä rengaspainemittaria.
- Liian matala tai korkea rengaspaine saattaa aiheuttaa rengasrikon, joka saattaa johtaa auton hallinnan vaikeutumiseen tai menettämiseen ja onnettomuuteen, josta saattaa aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja. Rengaspaineiden ohjearvot löytyvät tästä käsikirjasta ja kuljettajan puoleisen keskipilarin alaosaan kiinnitetystä tarrasta.
- Liian kuluneiden renkaiden käyttäminen saattaa johtaa onnettomuuteen. Vaihda liian kuluneet, epätasaisesti kuluneet ja vaurioituneet renkaat uusiin.
- Tarkista myös varapyörän rengaspaine. HYUNDAI suosittelee, että tarkistat varapyörän rengaspaineen aina, kun tarkastat auton muiden pyörien rengaspaineet.

Pyörien paikanvaihto


Renkaiden kulutuspinna kuluu tasaisemmin, jos pyörien paikkaa vaihdetaan 12 000 km välein (tai useammin, jos renkaat kuluvat epätasaisesti)

Tarkista pyörien tasapainotus paikanvaihdon yhteydessä.

Tarkista paikanvaihdon yhteydessä, onko renkaan kulutuspinna kulunut epätasaisesti tai onko rengas vaurioitunut. Epätasainen kuluminen johtuu yleensä väärästä rengaspaineesta, virheellisestä pyörien suuntauksesta, pyörien epätasapainosta, äkkijarrutuksista ja kaarreaajosta suurella nopeudella. Tarkista, onko renkaan kulutuspinnassa tai sivussa pullistumia tai kohoumia. Vaihda rengas, jos havaitset niitä. Vaihda rengas, jos sen kudosta tai sidelankoja on näkyvissä. Muista säätää rengaspaineet oikeiksi paikanvaihdon jälkeen ja tarkasta pyöränmutterien tiukkuus.


Katso lisätietoja luvun 8 osasta "Renkaat ja vanteet".

Käytettäessä normaalkokoista varapyörää (jos varusteena)

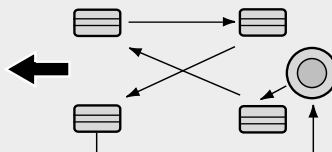


S2BLA790

Ilman varapyörää

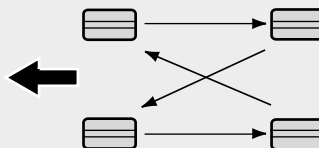

S2BLA790A

Renkaat, joilla on määrätty pyörintäsuenta (jos varusteena)

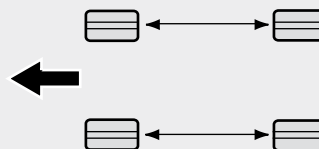

CBGQ0707A

Tarkista jarrupalojen kunto, kun vaihdat pyörien paikkaa.

* MUISTUTUS

Vaihda vyörenkaat, joissa on epäsymmetrinen kuvio, ainoastaan edestä taakse, ei vasemmalta puolelta oikealle.

VAROITUS

- Älä asenna autoon tilapäiskäyttöön tarkoitettua varapyörää vaihtaessasi renkaiden paikkaa.
- Älä käytä autossa samanaikaisesti ristikudos- ja vyörenkaita. Se voi johtaa auton epävakaiseen ajokäyttäytymiseen sekä onnettomuuteen, josta voi aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja tai omaisuusvahinkoja.

Pyörien suuntaus ja tasapainotus

Auton renkaat on suunnattu ja tasapainotettu tehtaalla niin, että auton suorituskyky ja kestävyys on paras mahdollinen.

Pyöriä ei tarvitse normaalisti suunnata uudelleen. Suuntaus tulee kuitenkin tarkistaa ja säätää tarpeen mukaan, jos renkaat kuluvat epätasaisesti tai ohjaus puoltaa.

Renkaat täytyy mahdollisesti tasapainottaa uudelleen, jos tunnet tärinää ajaessasi tasaisella tiellä.

HUOMAUTUS

Vääränlaisten tasapainotuspainojen käyttäminen saattaa vahingoittaa kevytmetallivanteita. Käytä ainoastaan oikeanlaisia painoja.

Renkaan vaihtaminen



Kun rengas kuluu tasaisesti, renkaan kulumisilmäisin tulee näkyviin kulutuspinnan poikki menevänä tasaisena nauhana. Tällöin renkaan kulutuspinnasta on jäljellä alle 1,6 mm. Vaihda rengas viipymättä.

Älä odota, että kulumisilmäisin tulee näkyviin koko kulutuspinnan alueella, vaan vaihda rengas heti.

VAROITUS - Renkaiden vaihtaminen

- Liian kuluneiden renkaiden käyttäminen on vaarallista, sillä niiden pitokyky on huonompi, auton pysähtymismatka on tavallista pidempi ja ohjaaminen on vaikeampaa.
- Auton alkuperäisiä renkaita ja vanteita valittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota ajettavuuteen ja ajoturvallisuuteen. Älä asenna autoon erikokoisia tai erityyppisiä renkaita tai vanteita. Ne saattavat huonontaa auton suorituskykyä ja vaarantaa ajoturvallisuuden, jolloin saatat menettää auton hallinnan ja auto saattaa kaatua, mistä aiheutuu vakavia vammoja. Käytä kaikissa pyörissä kooltaan, tyypiltään, rengaskuvioltaan, merkiltään ja kantavuudeltaan toisiaan vastaavia renkaita.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Muunkokoisten tai -tyyppisten renkaiden käyttö saattaa huonontaa ajettavuutta, pienentää maavaraa ja korin ja renkaan/talvirenkaan välistä etäisyyttä, pidentää pysähtymismatkaa ja vaikuttaa mitattuun ajonopeuteen.**
- **Kaikkien pyörien renkaat kannattaa vaihtaa samanaikaisesti. Vaihda etu- ja takarenkaat aina pareittain, ellei kaikkien renkaiden vaihtaminen ole mahdollista tai tarpeen. Yksittäisen renkaan vaihtaminen saattaa vaikuttaa ajettavuuteen huomattavasti.**
- **Lukkiutumattoman jarrujärjestelmän (ABS) toiminta perustuu pyörien pyörintänopeuksien vertailuun. Pyörän koko vaikuttaa sen pyörintänopeuteen. Asenna autoon ainoastaan alkuperäisten pyörien kokoiset pyörät. Lukkiutumaton jarrujärjestelmä ja ajonvakautusjärjestelmä (ESC) saattavat toimia arvaamattomasti, jos autoon on asennettu erikokoisia pyöriä.**

Tilapäiskäyttöön tarkoitetun varapyörän renkaan vaihtaminen (jos varusteena)

Tilapäiskäyttöön tarkoitetun varapyörän renkaan kulutuspinna kuluu tavallista nopeammin. Vaihda rengas, kun kulumisilmaisoin tulee näkyviin. Uuden vararenkaan täytyy olla kooltaan ja malliltaan samanlainen kuin uuden auton mukana toimitettu vararengas ja se pitää asentaa samalle tilapäisvarapyörän vanteelle. Tavallinen rengas ei sovi tilapäiskäyttöön tarkoitetun varapyörän vanteelle ja tilapäiskäyttöön tarkoitetun varapyörän rengas ei sovi tavalliselle vanteelle.

Vanteen vaihtaminen

Vaihda vanteen tilalle ainoastaan haluaisijaltaan, leveydeltään ja sivupoikkeamaltaan vastaava vanne.



VAROITUS

Vääränpokoisen vanteen käyttäminen saattaa lyhentää vanteen ja pyöränlaakerin käyttöikää, pidentää jarrutusmatkaa, huonontaa pysähtyvyyttä ja ohjattavuutta, pienentää maavaraa sekä korin ja renkaan välistä etäisyyttä ja vaikuttaa nopeus- ja matkamittarin kalibrointiin, ajovalojen suuntaukseen ja puskurin korkeuteen.

Renkaiden pitokyky


Renkaiden pitokyky on tavallista huonompi, kun ne ovat kuluneet, rengaspaine on liian matala tai tienpinta on liukas. Renkaat tulee vaihtaa heti kun kulutuspinnan kulumisilmaisimet tulevat näkyviin. Hallinnan menetyksen riskin vähentämiseksi hidasta ajonopeutta ajaessasi sateessa, lumisateessa tai jäisellä tienpinnalla.

Renkaiden huoltaminen

Suosituksen mukainen rengaspaine ja asianmukainen pyörien suuntaus vähentävät renkaiden kulumista. Jos toteat, että rengas on kulunut epätasaisesti, tarkastuta pyörien suuntaus huollossa.

Varmista, että uudet renkaat tasapainotetaan asennuksen yhteydessä. Ajomukavuus paranee ja renkaiden käyttöikä pitenee. Vanteelta irrotettu rengas tulee aina tasapainottaa uudelleen.

Renkaan sivupinnan merkinnät

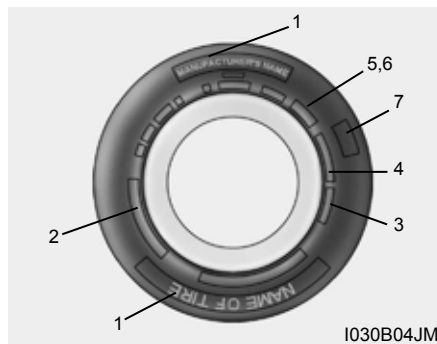

Renkaan sivupinnan merkinnät osoittavat renkaan ominaisuudet ja sisältävät renkaan tunnistenumeron (TIN). Sarjanumeroa voidaan käyttää renkaan tunnistamiseen takaisinkutsukampanjan yhteydessä.

1. Valmistaja tai tuotemerkki

Renkaan valmistaja tai tuotemerkki.

2. Rengaskokomerkintä

Renkaan sivupinnassa on rengaskokomerkintä. Sen sisältämiä tietoja tarvitaan uusia renkaita hankittaessa. Merkinnän kirjainten ja numeroiden merkitys esitetään seuraavassa esimerkissä.

Esimerkki renkaan kokomerkinnästä: (Oman autosi renkaiden kokomerkinnän tiedot saattavat poiketa esimerkistä.)

(P)235/60R18 102H

P - Ajoneuvotyyppi, johon rengas soveltuu (P-merkinnällä varustetut renkaat soveltuvat henkilö- ja pakettiautoihin; kaikissa renkaissa ei kuitenkaan ole tätä merkintää). (jos varusteena)

235 - Renkaan leveys millimetreinä.

60 - Profilisuhde. Renkaan korkeuden prosentuaalinen osuus sen leveydestä.

R - Renkaan rakenteen koodi (vyö-rengas).

18 - Vanteen halkaisija (tuumaa).

102 - Kantavuustunnus; numerokoodi, joka osoittaa suurimman sallitun kuorman, jonka rengas kantaa.

H - Nopeusluokitus. Lisätietoja nopeusluokituksista annetaan tämän luvun nopeusluokitustaulukossa.

Vanteen kokomerkinä

Myös vanteeseen on merkitty tärkeitä tietoja, joita tarvitaan, jos vanne joudutaan vaihtamaan. Seuraavassa esimerkissä selitetään, mitä vanteen kokomerkinnän sisältämät kirjaimet ja numerot merkitsevät.

Esimerkki vanteen kokomerkinnästä:

7.5JX18

7.5 - Vanteen leveys (tuumaa).

J - Vanteen reunan muodon tunnus.

18 - Vanteen halkaisija (tuumaa).

Renkaiden nopeusluokitukset

Alla olevassa taulukossa on lueteltu tyypilliset henkilöautojen renkaiden nopeusluokitukset. Nopeusluokitus on osa renkaan sivussa olevaa kokomerkintää. Se ilmaisee renkaan suurimman turvallisen käyttönopeuden.

Nopeusluokituksen symboli	Enimmäisnopeus
S	180 km/h
T	190 km/h
H	210 km/h
V	240 km/h
Z	Yli 240 km/h

3. Renkaan iän tarkastaminen

(*TIN: Tire Identification Number, renkaan tunnistenumero*)

Renkaiden (myös käyttämättömän varapyörän renkaan) kestävyys ja suorituskyky heikentyvät huomattavasti, kun renkaiden valmistusajankohdasta on kulunut yli 6 vuotta. Siksi tällaiset renkaat (myös vararenkaat) pitäisi vaihtaa uusiin. Renkaan valmistusajankohta ilmenee renkaan sivussa (mahdollisesti vanteen sisäpuolella) olevasta DOT-koodista. DOT-koodi koostuu numeroista ja kirjaimista. Koodin neljä viimeistä merkkiä ilmaisevat renkaan valmistusajankohdan.

DOT: XXXX XXXX OOOO

DOT-koodin alkuosa osoittaa tehtaan koodin, renkaan koon ja pintakuvion tyypin ja koodin neljä viimeistä merkkiä ilmaisevat valmistusviikon ja -vuoden.

Esimerkiksi:

DOT XXXX XXXX 1612 osoittaa että rengas on valmistettu viikolla 16 vuonna 2012.



VAROITUS - Renkaan käyttöikä

**Renkaat vanhenevat, vaikka niitä ei käytettäisi. Renkaat kannattaa vaihtaa kulutuspinnan kunnosta riippumatta, kun ne ovat olleet normaalissa käytössä 6 vuoden ajan. Kuumasta ilmastosta tai jatkuvasta ras-
kaasta kuormituksesta aiheutu-
va renkaiden korkea käyttöläm-
pötila saattaa lyhentää niiden käyttöikää. Vanhentunut rengas saattaa hajota äkillisesti, jolloin saatat menettää auton hallinnan ja joutua onnettomuuteen, josta aiheutuu vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.**

4. Renkaan rakennetunnus

Osoittaa, kuinka monesta kudoskerroksesta rengas koostuu. Renkaan valmistajan täytyy myös ilmoittaa renkaan materiaalit, kuten teräs, naiton, polyesteri ja muut. Kirjain "R" tarkoittaa vyökudosrakennetta, kirjain "D" tarkoittaa diagonaalista eli ristikudosrakennetta ja kirjain "B" ristikudosvyörengasta.

5. Suurin sallittu rengaspaine

Tämä luku osoittaa suurimman sallitun ilmanpaineen, jolla renkaan saa täyttää. Älä ylitä suurinta sallittua rengaspainetta. Tarkista rengaspaineen ohjearvo rengas- ja kuormaustietotarrasta.

6. Suurin sallittu kuormitus

Suurin sallittu kuorma, jonka rengas pystyy kantamaan, kiloina ja paunoina. Käytä autossa ainoastaan sellaisia renkaita, joiden kantavuus vastaa alkuperäisten renkaiden kantavuutta.

7. Uniform tire quality grading (UTQG) -merkintä

Merkintä sijaitsee tietyissä renkaissa renkaan sivussa, renkaan olkapään ja sen leveimmän kohdan välissä.

Esimerkiksi:

TREADWEAR 200

TRACTION AA

TEMPERATURE A

Kulutuksenkestävyys

Renkaan kulutuksenkestävyyssarvo on vertailukelpoinen arvo, joka perustuu valvotuissa olosuhteissa suoritettuihin kulutuskokeisiin. Esimerkiksi rengas, jonka kulutuksenkestävyyssarvo on 150, kestää testiolosuhteissa kulutusta 1,5 kertaa paremmin kuin rengas, jonka arvo on 100.

Arvo on suuntaa-antava, koska ajotapa, huolto, tienpintojen kunto ja ilmasto vaikuttavat huomattavasti renkaan käyttöikään.

Tämä arvo on valettu henkilöauton renkaiden sivuun. Auton alkuperäisten ja valinnaisvarusteena saatavien renkaiden arvot saattavat vaihdella.

Pitokyky - AA, A, B ja C

Pitokykyluokitukset parhaasta heikoimpaan ovat AA, A, B ja C. Luokitus kuvaa testattavilla renkailla varustetun auton pysähtymiskykyä valvotuissa olosuhteissa asfaltti- ja betonipäällysteisellä tiellä. C-luokituksen saaneen renkaan pitokyky saattaa olla huono.



VAROITUS

Renkaan pitoluokitus on määritetty testissä, jossa ajoneuvo pysäytetään suoraan ajettaessa, eikä koske voimakasta kiihdytystä, kaarreaajoa, vesiliirtoa tai muita tilanteita, joissa pito on normaalia heikompi.

Lämmönkestävyysluokitus - A, B ja C

Lämpötilaluokitukset ovat A (korkein), B ja C. Arvo kuvaa renkaan kykyä vastustaa lämmön syntymistä ja sen kykyä poistaa lämpöä, kun se on testattu valvotuissa olosuhteissa sisätiloissa.

Jatkuva korkea käyttölämpötila saattaa heikentää rengasmateriaalia ja lyhentää sen käyttöikää, ja liian suuri lämpökuorma saattaa aiheuttaa äkillisen rengasrikon. A- ja B-luokituksen saaneet renkaat ylittävät määräysten vähimmäisvaatimukset.



VAROITUS - Renkaiden lämpötila

Renkaan lämmönkestävyysluokitus koskee rengasta, jonka rengaspaine on ohjearvon mukainen ja jonka enimmäiskantavuutta ei ole ylitetty. Rengas saattaa ylikuumentua ja hajota, jos sen nopeusluokitus ylittää, rengaspaine on liian matala ja/tai sen enimmäiskantavuus ylitetään. Saatat menettää auton hallinnan ja joutua onnettomuuteen, josta aiheutuu vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.

SULAKKEET

■ Lattasulake



Normaali



Palanut

■ Putkisulake



Normaali




Palanut

■ Maksisulake



Normaali

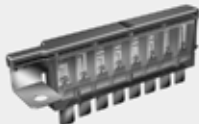

Palanut



Normaali



Palanut

OLM079051N

Sulakkeet suojaavat auton sähköjärjestelmää ylikuormitukselta.

Tässä autossa on 2 (tai 3) sulakerasiaa, joista yksi sijaitsee kojelaudan kuljettajan puoleisen oven päädyssä ja muut akun lähetyvillä moottoritalassa.

Jos joku valo, laite tai säädin lakkaa toimimasta, tarkista sen virtapiirin sulake. Sulake on palanut, jos sen sisällä oleva elementti on sulanut.

Kun sähköjärjestelmässä on toimintahäiriö, tarkista ensin kojelaudan sulakerasian sulakkeet.

Irrota akun miinuskaapeli ennen palaneen sulakkeen vaihtamista.

Vaihda palanut sulake sulakkeeseen, jonka ampeeriluku on yhtä suuri.

Sähköjärjestelmässä on vika, jos uusi sulake palaa. Vältä virtapiiriin kuuluvan järjestelmän käyttöä ja ota viipymättä yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen.

Käytössä on kolmentyyppisiä sulakkeita: lattasulakkeita, joilla on pieni ampeeriluku, putkisulakkeita ja maksisulakkeita suuremmille ampeeriluvuille.

⚠ VAROITUS - Sulakkeen vaihtaminen

- Vaihda sulake ainoastaan sulakkeeseen, jonka ampeeriluku on sama.
- Suuremman virran kestävä sulake voi aiheuttaa laitevaurion ja mahdollisesti tulipalon.
- Älä koskaan laita johdinta tai alumiinifolion palaa sulakkeen tilalle, ei edes tilapäisesti. Se saattaa vaurioittaa johtosarjaa vakavasti tai aiheuttaa tulipalon.

⚠ HUOMAUTUS

Älä käytä ruuvitalttaa tai muuta metalliesinettä sulakkeiden irtottamiseen, koska se saattaa aiheuttaa oikosulun ja vaurioittaa järjestelmää.

* MUISTUTUS

Autossa oleva todellinen sulake-/relerasian tarra voi poiketa kuvassa esitetystä.

⚠ HUOMAUTUS

- Kun vaihdat palaneen sulakkeen tai releen tilalle uuden, varmista, että uusi sulake tai rele asettuu tiukasti pidikkeisiinsä. Jos sulake tai rele ei ole kunnolla kiinni, seurauksena voi olla johtosarjan ja sähköjärjestelmän vaurioituminen sekä tulipalo.
- Älä vaihda pulteilla tai muttereilla kiinnitettyjä sulakkeita tai releitä. Jos tällaisia sulakkeita tai releitä ei kiinnitetä kunnolla, seurauksena voi olla tulipalo. On suositeltavaa, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen, jos pulteilla tai muttereilla kiinnitetty sulake tai rele palaa.
- Älä laita sulakkeiden/releiden liittimiin mitään muita esineitä, kuten ruuviavaimia tai joh-toja. Seurauksena voisi olla kontaktivika ja järjestelmän toimintahäiriö.

Matkustamon sulakerasian sulakkeen vaihtaminen



ODM072017

1. Katkaise virta virtalukosta ja kytke kaikki sähkölaitteet pois toiminnasta.
2. Avaa sulakerasian kansi.



ODM072018

3. Vedä vialliseksi epäilty sulake suoraan irti. Käytä irrotustyökalua, joka on moottoritilan sulakerasian kannessa.
4. Tarkasta irrotettu sulake ja vaihda se uuteen, jos se on palanut.
5. Aseta tilalle uusi samanarvoinen sulake ja varmista, että se asettuu tiukasti pidikkeisiinsä.

On suositeltavaa, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen, jos se ei asetu paikalleen.

Jos varasulaketta ei ole, käytä toista saman ampeeriluvun omaavaa sulaketta (esimerkiksi savukkeensytyttimen sulaketta), joka ei ole aktiivisessa käytössä.

Jos ajovalot tai muut sähkölaitteet eivät toimi ja sulakkeet ovat ehjiä, tarkasta moottoritilan sulakerasiat. Palanut sulake täytyy vaihtaa uuteen.

Sulakekytkin



Käännä sulakekytkin aina ON-asentoon.

Jos käännät kytkimen OFF-asentoon, tietyt laitteet (esim. audiojärjestelmä ja digitaalinen kello) täytyy asettaa uudelleen ja kauko-ohjain (tai älyavain) ei mahdollisesti toimi oikein.



HUOMAUTUS

Käännä sulakekytkin aina ON-asentoon ajon ajaksi.

Sulakkeen vaihtaminen moottoritilan sulakerasiaan



Vain diesel



1. Katkaise virta virtalukosta ja kytke kaikki sähkölaitteet pois toiminnasta.
2. Irrota sulakerasian kansi painamalla lukituskielekettä ja vetämällä kansi ylös.

3. Tarkasta irrotettu sulake ja vaihda se uuteen, jos se on palanut. Käytä sulakkeen irrottamiseen ja asentamiseen irrotustyökalua, joka on moottoritilan sulakerasian kannessa.
4. Aseta tilalle uusi samanarvoinen sulake ja varmista, että se asettuu tiukasti pidikkeisiinsä. On suositeltavaa, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen, jos se ei asetu paikalleen.



HUOMAUTUS

Asenna sulakerasian kansi kunnolla paikalleen moottoritilan sulakerasian tarkistuksen jälkeen. Sulakerasiaan päässyt vesi saattaa aiheuttaa sähköjärjestelmän toimintahäiriön.

Maksisulake



Jos maksisulake on palanut, se pitää vaihtaa seuraavasti:

1. Irrota akun miinuskaapeli.
2. Irrota yllä olevassa kuvassa näkyvät pultit.
3. Asenna sulakkeen tilalle samanarvoinen uusi sulake.
4. Asenna osat päinvastaisessa järjestyksessä.

* MUISTUTUS

On suositeltavaa, että otat yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen, jos maksisulake on palanut.


Sulake-/relerasian kuvaus



Sulake-/relerasioiden kansien sisäpuolella on sulake-/reletarra, johon on merkitty sulakkeiden/releiden nimitys ja arvo.

* MUISTUTUS

Kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut sulakerasian sulakkeet eivät välttämättä ole käytössä autossasi. Tiedot perustuvat painohetken tilanteeseen. Tarkasta oikea sulakkeen paikka sulakerasian kannen tarrasta.

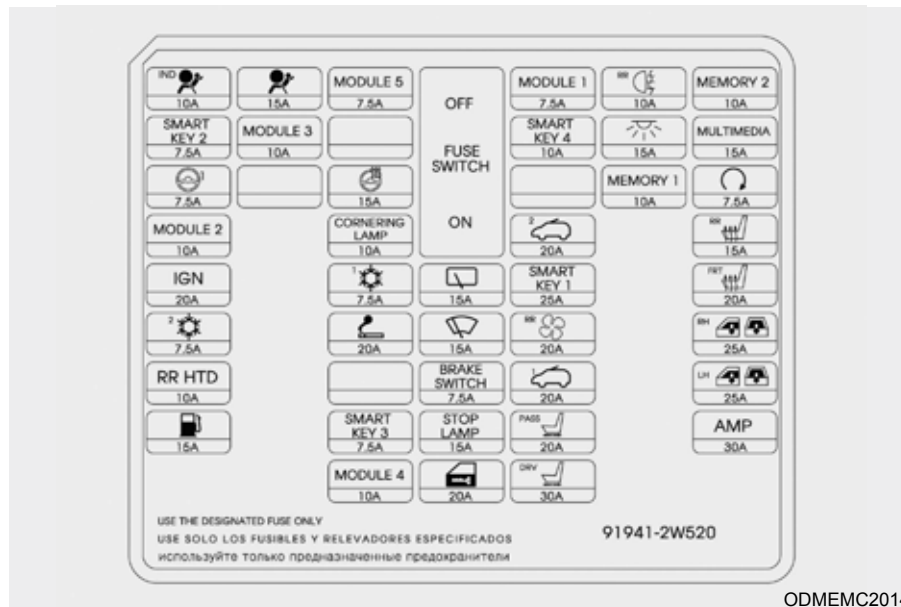

ODMEMC2014

Sulakkeen nimi	Symboli	Virta-arvo	Suojattu komponentti
A/BAG IND	ND	10 A	Mittaristo
A/BAG		10 A	Turvavyönyjärjestelmän ohjausmoduuli, ilmastoinnin ohjausmoduuli
MODULE 5	MODULE 5	7,5 A	Sadeanturi, kattoluukku, älyavaimen ohjausmoduuli, BCM, pysäköintiavustinjärjestelmä, vaihtovirtamuuntimen moduuli, ICM-relerasia (kaarrevalojen rele v/o, takaistuimen puhaltimen rele), takaistuimen lämmitin v/o, kuljettajan/etumatkustajan ilmastoidun istuimen ohjausmoduuli, kuljettajan/etumatkustajan istuinlämmityksen moduuli
MODULE 1	MODULE 1	7,5 A	Käsivalintatilan kytkin, avainsolenoidi, konsolin kytkin v/o, etukonsolin kytkin, sähkötoimisen takalasinnostimen kytkin v/o
REAR FOG LAMP	^{RR}	10 A	ICM-relerasia (takasumuvalon rele)
MEMORY 2	MEMORY 2	10 A	BCM, rengaspaineen valvontajärjestelmän moduuli, kuljettajan IMS-moduuli, kuljettajan/matkustajan ovimoduuli, päivävaloautomaatiikan valoisuusanturi, vianmäärityslitit, ilmastoinnin ohjausmoduuli, Mittaristo
SMART KEY 2	SMART KEY 2	7,5 A	Älyavaimen ohjausmoduuli, ajonestojärjestelmän moduuli
MODULE 3	MODULE 3	10 A	BCM, mittaristo, rengaspaineen valvontajärjestelmän moduuli, AMP, pysäköintiavustinjärjestelmän ohjausmoduuli, automaattisesti himmenevä taustapeili, kaistavahtijärjestelmän moduuli, ohjaukskulma-anturi, audiojärjestelmä, ilmastoinnin ohjausmoduuli, A/V- ja navigointijärjestelmän pääyksikkö, nelivetojärjestelmän ECM, automaattivaih-teiston vaihdeilmaisain, peruutustutka-anturi v/o, takaistuimen lämmitin v/o, kuljettajan/etumatkustajan ilmastoidun istuimen ohjausmoduuli, kuljettajan/etumatkustajan istuinlämmittimen moduuli, kuljettajan IMS-moduuli, konsolin kytkin v/o, etukonsolin kytkin, peruutustutka-anturi (kesk.) v/o, kuljettajan/etumatkustajan ovimoduuli, sähkötoimisen seisontajarrun moduuli
SMART KEY 4	SMART KEY 4	10 A	Käynnistyspainikkeen kytkin, ajonestojärjestelmän moduuli

Sulakkeen nimi	Symboli	Virta-arvo	Suojattu komponentti
INTERIOR LAMP		15 A	Tavaratilan valo, ehostuspeilin valo v/o, kattokonsolin keskivalo, lukuvalo v/o
MULTI MEDIA	IG1	15 A	Audiojärjestelmä, A/V- ja navigointijärjestelmän pääyksikkö, digitaalinen kello
MDPS	 ¹	7,5 A	MDPS-yksikkö
HANDLE HTD		15 A	Ohjauspyörän kytkimet
MEMORY 1	MEMORY 1	10 A	RF-vastaanotin, virtalukon valaistus, ovien varoituskytkin
START		7,5 A	Jos autossa ei ole ajonestojärjestelmää ja älyavainta: ICM-relerasia (murtohälyttimen rele) Jos autossa on ajonestojärjestelmä ja älyavain: ECM/PCM, vaihtealueen kytkin, älyavaimen ohjausmoduuli, moottoritilan rele-/sulakerasia (RLY. 2)
MODULE 2	MODULE 2	10 A	Kaarrevalojärjestelmän moduuli, törmäyssuojan kytkin, aktiivisen konepellin nostojärjestelmän ohjausmoduuli, hehkutusreleyksikkö (DSL), diagnoosiliitin, ajovalo v/o, ajovalojen suuntauslaitteen toimilaitte v/o, automaattisen ajovalojen suuntauslaitteen moduuli, jarruvalokytkin, polttoaineensuodattimen varoitusanturi (DSL), Diesel Box (RLY. 1) (DSL)
CORNERING LAMP	CORNERING LAMP	10 A	ICM-relerasia (kaarrevalojen rele v/o)
SUNROOF 2	² 	20 A	Kattoluukku
S/HEATER RR	^{RR} 	15 A	Takaistuimen lämmitin v/o
IGN	IGN	20 A	Moottoritilan sulake- ja relerasia (sulake - F35, F36, F37, F38)

Sulakkeen nimi	Symboli	Virta-arvo	Suojattu komponentti
A/CON 1	¹ 	7,5 A	Moottoritilan sulake- ja relerasia (RLY. 4/14), ilmastoinnin ohjausmoduuli (ionisaattori), Diesel Box (RLY. 3/4)
WIPER RR		15 A	Takalasinpyyhkimen rele, takalasin pyyhinmoottori, monitoimikytkin
SMART KEY 1	SMART KEY 1	25 A	Älyavaimen ohjausmoduuli
S/HEATER FRT	^{FRT} 	20 A	Kuljettajan/matkustajan ilmastoidun istuimen ohjausmoduuli, kuljettajan/etumatkustajan istuinlämmityksen moduuli
A/CON 2	² 	7,5 A	Ilmastoinnin ohjausmoduuli
C/LIGHTER		20 A	Etuvirtapistoke ja savukkeensytytin, tavaratilan virtapistoke
WIPER FRT		15 A	Monitoimikytkin, moottoritilan sulake- ja relerasia (RLY. 9/11)
RR BLOWER	^{RR} 	20 A	ICM-relerasia (takaistuimen puhaltimen rele)
P/PWDW RH	^{RH} 	25 A	Kuljettajan/etumatkustajan sähkötoimisen lasinnostimen puristussuojan moduuli, kuljettajan/etumatkustajan ovimoduuli, oikeanpuoleisen sähkötoimisen takalasinostimen kytkin, oikeanpuoleisen sähkötoimisen takalasinostimen puristussuojan moduuli
RR DEFOGGER	RR HTD	10 A	Ilmastoinnin ohjausmoduuli
BRAKE SWITCH	BRAKE SWITCH	7,5 A	Älyavaimen ohjausmoduuli, jarruvalokytkin
SUNROOF 1	¹ 	20 A	Kattoluukku

Sulakkeen nimi	Symboli	Virta-arvo	Suojattu komponentti
P/WDW LH	LH 	25 A	Kuljettajan/etumatkustajan sähkötoimisen lasin nostimen puristussuojan moduuli, kuljettajan/etumatkustajan ovimoduuli, oikeanpuoleisen sähkötoimisen takalasin nostimen kytkin, oikeanpuoleisen sähkötoimisen takalasin nostimen puristussuojan moduuli
FUEL LID		15 A	Polttoainesäiliön luukun kytkin
SMART KEY 3	SMART KEY 3	7,5 A	Älyavaimen ohjausmoduuli
STOP LP	STOP LP	15 A	Jarruvalojen elektroniikkamoduuli
P/SEAT PASS	PASS 	20 A	Etumatkustajan istuimen käsikäyttöinen kytkin
AMP	AMP	30 A	AMP
MODULE 4	MODULE 4	10 A	Audiojärjestelmä, A/V- ja navigointijärjestelmän pääyksikkö, pysäköintiavustinjärjestelmä, Digitaalinen kello, BCM, kattokonsolin valo, AMP Sähkötoimisen sivustaustapeilin kytkin, moottoritilan sulake- ja releasia (RLY. 1)
DR LOCK		20 A	Oven lukitus-/avausrele, takaluukun rele, ICM-releasia (turvalukituksen rele)
P/SEAT DRV	DRV 	30 A	Kuljettajan IMS-moduuli, kuljettajan istuimen käsikäyttöinen kytkin, Kuljettajan ristiselän tuen kytkin

Moottoritalan sulakerasia



ODM072050



ODM076057L

Releen nro	Symboli	Releen nimi	Releen tyyppi
E30	POWER OUTLET	VIRTAPISTOKKEEN RELE	ISO MICRO
E31		KÄYNNISTYSRELE	ISO MICRO
E32	 FRONT	TUULILASIN LÄMMITTIMEN RELE	ISO MICRO
E33		PUHALLINRELE	ISO MICRO
E34	LO 	PYYHKIMIEN (HIDAS NOPEUS) RELE	ISO MICRO
E35	LO 	JÄÄHDYTYSPUHALTIMEN (HIDAS NOPEUS) RELE	ISO MICRO
E36	ACC	LISÄLAITERELE	ISO MICRO
E37	IG1	IG1-RELE	ISO MICRO
E38	IG2	IG2-RELE	ISO MICRO
E39	HI 	JÄÄHDYTYSPUHALTIMEN (SUURI NOPEUS) RELE	ISO MINI
E40	HI 	PYYHKIMIEN (SUURI NOPEUS) RELE	ISO MICRO
E41		TAKALASINLÄMMITTIMEN RELE	ISO MICRO
E42		ÄÄNITORVEN RELE	ISO MICRO
E43		AJOVALOJEN PESULAITTEEN RELE	ISO MICRO

	Kuvaus	Symboli	Virta-arvo	Suojattu komponentti
MAKSI-SULAKE	MDPS	 1	80A	MDPS-yksikkö
	B+2	 B+2	60A	Smart Junction Box -liitântärasia (IPS 1 (4CH), IPS 2 (1CH), IPS 5 (1CH), Sulake - F31/F36/F41/F45)
	PUHALLIN		40A	RLY. 4 (puhallinrele)
	RR HTD		40A	RLY. 12 (takalasinlämmittimen rele)
	ABS1	 1 (ABS)	40A	ASB-ohjausmoduuli, ESC-ohjausmoduuli, diagnoosiliitin
	ABS2	 2 (ABS)	40A	ASB-ohjausmoduuli, ESC-ohjausmoduuli
	C/FAN	 2	60A	Euroopan ulkopuolella - RLY. 6 (jäähdytyspuhaltimen (hidas nopeus) rele), RLY. 10 (jäähdytyspuhaltimen (suuri nopeus) rele)
	B+3	 B+3	60A	Smart Junction Box -liitântärasia (sulake - F4/F5/F10/F21/F26, vuotovirran automaattinen katkaisulaite)
SULAKE	B+4	 B+4	50A	Smart Junction Box -liitântärasia (IPS 3 (4CH), IPS 4 (2CH), IPS 6 (2CH), Sulake - F35/F38/F40/F44)
	EMS	 E4	40A	EMS-rasia
	C/FAN	 1	50A	Euroopan ulkopuolella - RLY. 6 (jäähdytyspuhaltimen (hidas nopeus) rele), RLY. 10 (jäähdytyspuhaltimen (suuri nopeus) rele)
	IG1	IG1	40A	Virtalukko (ilman käynnistyspainiketta), RLY. 7/8 (ACC/IG1-rele, käynnistyspainikkeella)
	IG2	IG2	40A	Virtalukko (ilman käynnistyspainiketta), RLY. 2 (käynnistysrele)/ RLY. 9 (IG2-rele)
	PERÄVAUNU	 3	30A	Perävaunun valo ja virtapistoke

	Kuvaus	Symboli	Virta-arvo	Suojattu komponentti
SULAKE	B+1		50A	Smart Junction Box -liitännätarasia (sulake - F22/F27/F32/F37/F42)
	AC INVERTER		30A	Vaihtovirtamuuntimen moduuli
	ÄÄNITORVI		15A	RLY. 13 (äänitorven rele)
	ACTIVE HOOD LH		30A	Aktiivisen konepellin nostojärjestelmän ohjausmoduuli
	ACTIVE HOOD RH		30A	Aktiivisen konepellin nostojärjestelmän ohjausmoduuli
	EPB1		15A	Sähkötoimisen seisontajarrun moduuli
	EPB2		15A	Sähkötoimisen seisontajarrun moduuli
	DEICER		15A	RLY. 3 (tuulilasin lämmittimen rele)
	H/LP WASHER		20A	RLY. 14 (ajovalojen pesulaitteen rele)
	P/OUTLET		25A	RLY. 1 (virtapistokkeen rele)
	4WD		20A	Nelivetojärjestelmän ohjausyksikkö
	AMS		10A	Akun anturi
	TRAILER 2		15A	Perävaunun valo ja virtapistoke
	E-CVVT		40A	EMS-rasia (E-CVVT-rele)

	Kuvaus	Symboli	Virta-arvo	Suojattu komponentti
SULAKE	TRAILER 1		15A	Perävaunun valo ja virtapistoke
	WIPER		10A	BCM, PCM/ECM
	WIPER FRT		25A	RLY. 5 (pyyhkimien (hidas nopeus) rele), tuulilasinpyyhkimien moottori
	B/UP LAMP		10A	Man. - peruutusvalokytin, autom. - takavaloyksikkö (IN) v/o, automaattisesti himmenevä taustapeili, perävaunun valo ja virtapistoke, audiojärjestelmä, A/V- ja navigointijärjestelmän pääyksikkö
	ABS3		7.5A	ASB-ohjausmoduuli, ESC-ohjausmoduuli
	SENSOR5		7.5A	PCM/ECM, ilmamassa-anturi
	TCU		15A	TCM (DSL), vaihdealueen kytkin
	F/PUMP		15A	Polttoainepumpun rele
	ECU1		15A	G4KE/G4KJ/G6DF: PCM D4HA/D4HB (tavallinen VGT-moottorisarja): TCM (autom.)
	ECU2		10A	D4HA/D4HB: VGT:n elektroninen toimilaite
	SENSOR3		10A	G4KE: Ruiskutussuutin #1/#2/#3/#4 G6DF: PCM, ruiskutussuutin #1/#2/#3/#4/#5/#6 D4HA/D4HB (tavallinen VGT-moottorisarja): Jarruvalokytin, ilmamäärämittari, EGR-jäähdyttimen venttiili, PM-anturi D4HA (pienempitehoinen VGT-moottorisarja): Lambda-anturi

	Kuvaus	Symboli	Virta-arvo	Suojattu komponentti
SULAKE	E-CVVT1	¹ E-CVVT	20A	ECM
	E-CVVT2	² E-CVVT	20A	ECM
	ECU3	^{E3} 	20A	G4KE/G4KJ: Kondensaattori, sytytyspuola #1/#2/#3/#4 G6DF: Kondensaattori #1/#2, sytytyspuola #1/#2/#3/#4/#5/#6 D4HA/D4HB: ECM
	SENSOR2	^{S2} 	10A	D4HA/D4HB (tavallinen VGT-moottorisarja): VGT:n elektroninen toimilaite
	SENSOR1	^{S1} 	15A	G4KE/G4KJ: Happianturi (ylös/alas), öljymäärän tunnistin, moottoritilan sulake-/relerasia (RLY. 6/10) G6DF: PCM, happianturi #1/#2/#3/#4, moottoritilan sulake-/relerasia (RLY. 6/10) D4HA/D4HB (tavallinen VGT-moottorisarja): Polttoainemittari, lambda-anturi
	SENSOR4	^{S4} 	20A	G4KE/G4KJ: PCM
	B/ALARM		10A	Murtohälyttimen äänitorven rele

Moottoritilan sulakerasia (vain dieselmoottori)



ODM072049



ODMEMC2016

Piiri

Symboli	Virta-arvo	Suojattu komponentti
	30 A	RLY. 1 (Polttoaineensuodattimen lämmittimen rele)
	50 A	RLY. 2 (PTC-lämmittimen rele #1)
	50 A	RLY. 3 (PTC-lämmittimen rele #2)
	50 A	RLY. 4 (PTC-lämmittimen rele #3)
	80 A	Hehkutusreleyksikkö

Releen tyyppi

Releen nro	Symboli	Releen nimi	Releen tyyppi
E44		RLY. 1 (Polttoaineensuodattimen lämmittimen rele)	MIKRORELE
E45		RLY. 2 (PTC-lämmittimen rele #1)	MIKRORELE
E46		RLY. 3 (PTC-lämmittimen rele #2)	MIKRORELE
E47		RLY. 4 (PTC-lämmittimen rele #3)	MIKRORELE

POLTTIMOT

VAROITUS - Valoihin liittyvät huoltotyöt

Ennen valoihin liittyvän huoltotyön aloittamista on varmistettava, että seison tajarru on kytketty, virta-avain on LOCK-asennossa ja valot on kytketty pois päältä. Näin vältetään auton äkillisen liikkumisen, palovammojen ja sähköiskujen vaara

Noudata polttimoiden tehoa koskevia ohjearvoja.

HUOMAUTUS

Varmista, että vaihdat palaneen polttimon tilalle samantehoisen polttimon. Muutoin virtapiirin sulake saattaa palaa tai sähköjärjestelmä saattaa vaurioitua.

HUOMAUTUS

Ota yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen, ellet osaa suorittaa huoltotyötä tai jos sinulla ei ole tarvittavia polttimoita tai työkaluja. Polttimoiden vaihtaminen on usein vaikeaa, koska autosta täytyy ensin irrottaa muita osia. Tämä koskee erityisesti valoumpioita, jotka täytyy irrottaa autosta ennen polttimo(ide)n vaihtamista.

Ajovaloumpion irrottaminen/ asentaminen väärin saattaa vahingoittaa autoa.

* MUISTUTUS

Kovassa sateessa ajamisen tai pesun jälkeen ajovalo- ja takavaloumpioiden lasit näyttävät olevan huurussa. Tämä ilmiö johtuu valoumpion sisäpuolen ja ulkoilman välisestä lämpötilaerosta. Kyse on samasta normaalista ilmiöstä, jonka vuoksi auton tuulilasin sisäpinta huurtuu sateella. Suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, jos vettä pääsee vuotamaan lamppujen virtapiireihin.

Ajovalon, seisontavalon, suuntavilkun ja etusumuvalon polttimon vaihtaminen



- (1) Ajovalo (lähivalo)
- (2) Ajovalo (kaukovalo)
- (3) Seisontavalon (LED)
- (4) Etusuuntavilkku
- (5) Etusumuvalo (jos varusteena)
- (6) Kaarrevalo (jos varusteena)
- (7) Päiväajovalon (jos varusteena)

Ajovalon polttimo



⚠ VAROITUS – Halogen bulb

- Halogeenipolttimot sisältävät paineistettua kaasua, jonka takia polttimon lasikuoresta saattaa lentää lasinsirpaleita sen hajotessa.
- Käsittele polttimoita varoen ja vältä niiden naarmuttamista. Vältä nesteen joutumista polttimon pinnalle, kun se siihen on kytketty virta.

(Jatkuu)

(Jatkuu)


Älä käsittele polttimoa paljain käsin. Polttimon kuori saattaa ylikuumentua ja rikkoutua siihen jääneen rasvan takia. Kytke polttimoon virta vasta, kun se on asennettu valoumpioon.

- Vaihda haljennut tai vaurioitunut polttimo välittömästi ja hävitä se asianmukaisesti.
- Käytä suojalaseja käsitellessäsi polttimoita. Anna polttimon jäähtyä ennen työn aloittamista.

(Jatkuu)

Älä käsittele polttimoa paljain käsin. Polttimon kuori saattaa ylikuumentua ja hajota siihen jääneen rasvan takia. Kytke polttimoon virta vasta, kun se on asennettu valoumpioon.

- **Vaihda haljennut tai vaurioitunut polttimo välittömästi ja hävitä se asianmukaisesti.**
- **Käytä suojalaseja käsitellessäsi polttimoita. Anna polttimon jäähtyä ennen työn aloittamista.**

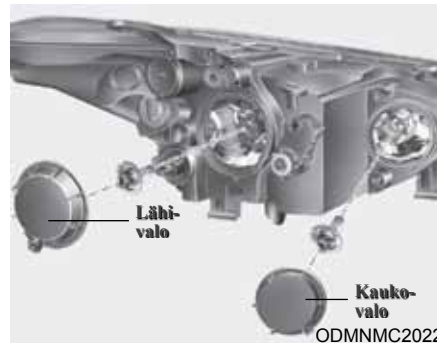


1. Avaa konepelti.
2. Irrota ajovalon polttimon suojus kiertämällä sitä vastapäivään.
3. Irrota polttimon kannan liitosjohto.
4. Irrota polttimon kanta valoumpioista kiertämällä kantaa vastapäivään, kunnes sen kiinnitystapit ovat linjassa umpiossa olevien urien kanssa.
5. Irrota polttimo vetämällä se ulos.

6. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
7. Asenna kanta valoumpioon kohdistamalla sen kiinnitystapit umpiossa oleviin uriin. Paina kanta kiinni umpioon ja kierrä sitä myötäpäivään.
8. Kiinnitä polttimon suojus kiertämällä sitä myötäpäivään.

*** MUISTUTUS**

On suositeltavaa ottaa yhteyttä valtuutettuun HYUNDAI-liikkeeseen, jos ajovalot täytyy suunnata uudelleen polttimon vaihdon jälkeen.

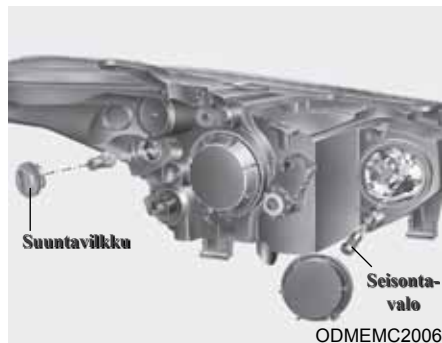

Suuntavilkku/seisontavalo

1. Irrota polttimon kanta valoumpioista kiertämällä kantaa vastapäivään, kunnes sen kiinnitystapit ovat linjassa umpiossa olevien urien kanssa.
2. Irrota polttimo kannasta painamalla sitä alaspäin ja kiertämällä sitä samalla vastapäivään, kunnes polttimon kiinnitystapit ovat linjassa kannan kiinnitysurien kanssa. Vedä polttimo irti kannasta.

3. Asenna uusi polttimo asettamalla se kantaan ja kiertämällä sitä, kunnes se lukkiutuu paikalleen.
4. Asenna kanta valoumpioon kohdistamalla sen kiinnitystapit umpiossa oleviin uriin. Paina kanta kiinni umpioon ja kierreä sitä myötäpäivään.

Etusumувalot/kaarrevalot (jos varusteena)



1. Irrota etupuskurin alasuoja.
2. Laita kätesi etupuskurin taakse.
3. Irrota polttimon kannan liitosjohto.
4. Irrota polttimon kanta valoumpion rungosta kiertämällä kantaa vastapäivään kunnes kannan kiinnitystapit ovat linjassa valoumpion rungon kiinnitysurien kanssa.

5. Asenna uusi polttimon kanta va-loumpion runkoon kohdistamalla kannan kiinnitystapit umpion run-gon kiinnitysuriiin. Paina kanta kiin-ni runkoon ja kierrä sitä myötäpäi-vään.
6. Kiinnitä virtaliitin polttimon kantaan.
7. Asenna etupuskurin alasuoja takai-sin paikalleen.

Ajovalon (kaasupurkaustyyppi), seison-tavalon (LED), suuntaviilkun, etusumuvalon, päivävalon ja kaar-revalon polttimon vaihtaminen

Suosittellemme, että tarkastutat au-ton valtuutetussa HYUNDAI-liikkees-sä, jos polttimo ei toimi.

⚠ VAROITUS - Kaasu-purkausvalot (lähivalot) (jos varusteena)


Älä vaihda tai tarkasta xenon-lä-hivalojen polttimoa, sillä järjestel-män suurjännite aiheuttaa sähkö-iskuvaaran. Jos xenon-ajovalojen polttimot eivät toimi, valot on suositeltavaa tarkastuttaa valtuu-tetussa HYUNDAI-liikkeessä.

*** MUISTUTUS**

Kaasupurkausvalot ovat huom-atavasti tavallisia halogeenivaloja te-hokkaammat. Kaasupurkausvalojen polttimoiden käyttöikä saattaa olla, käyttöasteesta riippuen, jopa kaksi kertaa halogeenipolttimoiden käyt-töikää pidempi. Polttimot täytyy to-dennäköisesti vaihtaa auton käyttöiän aikana. Kaasupurkausvalojen sam-muttaminen ja sytyttäminen tavan-omaista useammin lyhentää polttimoi-den käyttöikää. Kaasupurkausvalojen polttimot eivät lakkaa toimimasta halogeenipolttimon tavoin. Polttimo täytyy todennäköisesti vaihtaa, jos se sammuu ollessaan päällä, mutta syt-tyy, kun ajovalot kytketään hetkeksi pois päältä. Koska kaasupurkausva-lojen komponentit ovat halogeenivalo-jen komponentteja monimutkaisem-pia, niiden uusiminen on kalliimpaa.

Ajovalojen ja etusumuvalon suuntauksen säätäminen (Eurooppa)

Ajovalojen suuntauksen säätäminen

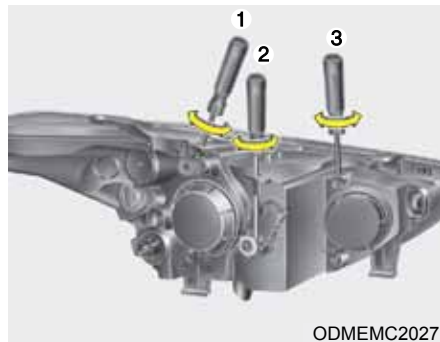

Jos autossa ei ole kaarrevalojärjestelmää

1. Varmista, että rengaspaineet ovat ohjearvojen mukaiset ja että autossa ei ole ylimääräistä kuormaa (kuljettaja, varapyörä ja työkalut saavat jäädä autoon).
2. Pysäköi auto tasaiselle alustalle.
3. Piirrä kankaalle pystyviivat (jotka kulkevat pystysuuntaisesti ajovalonheittimen keskiosan kohdalta) ja vaakaviivat (jotka kulkevat vaakasuuntaisesti ajovalonheittimen keskiosan kohdalta)

4. Kun ajovalopolttimot toimivat normaalisti ja akun varaustila on riittävä, säädä ajovalojen suuntaus niin, että valokiilan kirkkain piste on viivojen leikkauspisteen kohdalla.
5. Kierrä ruuvimeisseliä (1) myötäpäivään, kun haluat suunnata lähivaloa vasemmalle, ja vastapäivään, kun haluat suunnata sitä vasemmalle. Kierrä ruuvimeisseliä (2) myötäpäivään, kun haluat suunnata lähivaloa ylöspäin, ja vastapäivään, kun haluat suunnata sitä alaspäin.

Jos autossa on kaarrevalojärjestelmä

1. Sammuta moottori.
2. Käännä valokytkin lähivaloasentoon.
3. Käännä pyörät suoraan eteenpäin.
4. Käynnistä moottori.
5. Varmista, että rengaspaineet ovat ohjearvojen mukaiset ja että autossa ei ole ylimääräistä kuormaa (kuljettaja, varapyörä ja työkalut saavat jäädä autoon).
6. Pysäköi auto tasaiselle alustalle.
7. Piirrä kankaalle pystyviivat (jotka kulkevat pystysuuntaisesti ajovalonheittimen keskiosan kohdalta) ja vaakaviivat (jotka kulkevat vaakasuuntaisesti ajovalonheittimen keskiosan kohdalta)
8. Kun ajovalopolttimot toimivat normaalisti ja akun varaustila on riittävä, säädä ajovalojen suuntaus niin, että valokiilan kirkkain piste on viivojen leikkauspisteen kohdalla.

9. Kierrä ruuvimeisseliä (1) myötapäivään, kun haluat suunnata lähivaloa vasemmalle, ja vastapäivään, kun haluat suunnata sitä vasemmalle. Kierrä ruuvimeisseliä (2) myötapäivään, kun haluat suunnata lähivaloa ylöspäin, ja vastapäivään, kun haluat suunnata sitä alaspäin. Kierrä ruuvimeisseliä (3) myötapäivään, kun haluat suunnata kaukovaloa ylöspäin, ja vastapäivään, kun haluat suunnata sitä alaspäin.

Etusumuvalon suuntaaminen



Etusumuvalot suunnataan samoin kuin ajovalot.



Säädä etusumuvalojen suuntaus, kun sumuvalojen polttimot toimivat normaalisti ja akun varaustila on riittävä. Kierrä ruuvimeisseliä myötapäivään, kun haluat suunnata etusumuvaloa ylöspäin, ja vastapäivään, kun haluat suunnata sitä alaspäin.

Sivusuuntavilkkujen polttimoiden vaihtaminen



Suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, jos polttimo ei toimi.

Takavalojen polttimoiden vaihtaminen

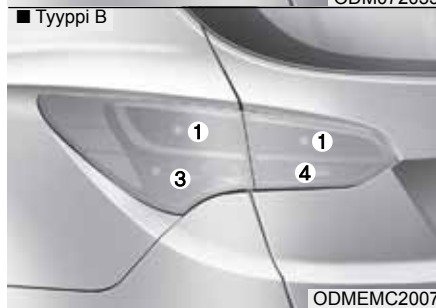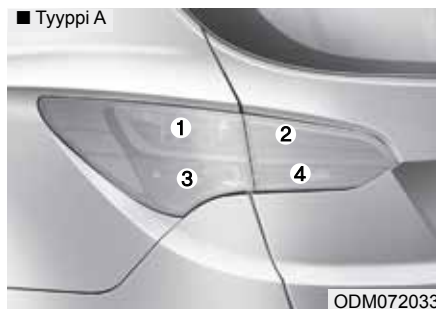

- (1) Jarru-/takavallo
- (2) Takavallo
- (3) Takasuuntavilkku
- (4) Peruutusvalo

Ulommat valot



Takasuuntavilkku ja jarru-/takavallo

1. Sammuta moottori.
2. Avaa takaluukku.
3. Irrota valoumpion kiinnitysruuvit ristipääruuvimeisselillä.
4. Irrota takavaloumpio auton korista.

■ Tyyppi A



■ Tyyppi B



5. Irrota polttimon kanta valoumpioista kiertämällä kantaa vastapäivään, kunnes sen kiinnitystapit ovat linjassa umpiossa olevien urien kanssa.

6. Irrota polttimo kannasta painamalla sitä alaspäin ja kiertämällä sitä samalla vastapäivään, kunnes polttimon kiinnitystapit ovat linjassa kannan kiinnitysurien kanssa. Vedä polttimo irti kannasta.

7. Asenna uusi polttimo asettamalla se kantaan ja kiertämällä sitä, kunnes se lukkiutuu paikalleen.

8. Asenna kanta valoumpioon kohdistamalla sen kiinnitystapit umpiossa oleviin uriin. Paina kanta kiinni umpioon ja kierrä sitä myötäpäivään.


9. Asenna umpio takaisin paikalleen.

Sisemmät valot




1. Sammuta moottori.
2. Avaa takaluukku.
3. Irrota suojakansi talttapäisellä ruuvimeisselillä.

■ Tyypin A

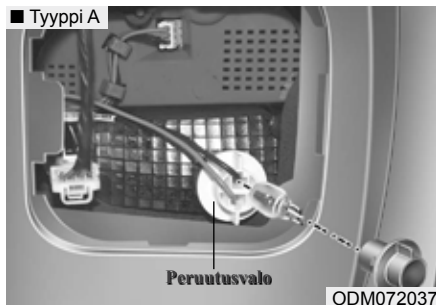


■ Tyypin B

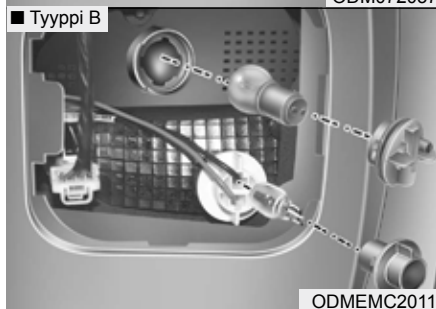**Takavalo/peruutusvalo (polttimotyyppi)**

4. Irrota polttimon kanta valoumpioista kiertämällä kantaa vastapäivään, kunnes sen kiinnitystapit ovat linjassa umpiossa olevien urien kanssa.
5. Vedä polttimo irti kannasta.
6. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.

7. Asenna kanta valoumpioon kohdistamalla sen kiinnitystapit umpiossa oleviin uriin ja kiertämällä kantaa myötäpäivään.

8. Asenna umpio takaisin paikalleen.

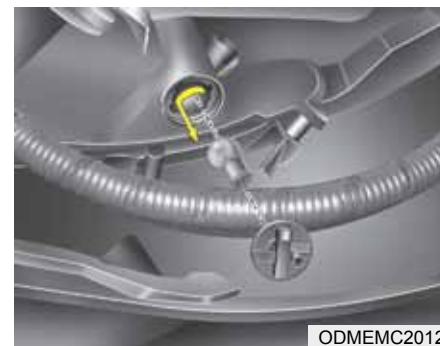Takasumuvalo

1. Irrota polttimon kanta valoumpioista kiertämällä kantaa vastapäivään, kunnes sen kiinnitystapit ovat linjassa umpiossa olevien urien kanssa.
2. Irrota polttimo kannasta painamalla sitä alaspäin ja kiertämällä sitä samalla vastapäivään, kunnes polttimon kiinnitystapit ovat linjassa kannan kiinnitysurien kanssa. Vedä polttimo irti kannasta.
3. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.


Lisäjarruvalon polttimon vaihtaminen



1. Avaa takaluukku.
2. Irrota varovasti takaluukun sisäverhoilun keskellä oleva kansi.
3. Irrota virtaliitin.



4. Löysää kiinnitysmutterit ja irrota spoileri.

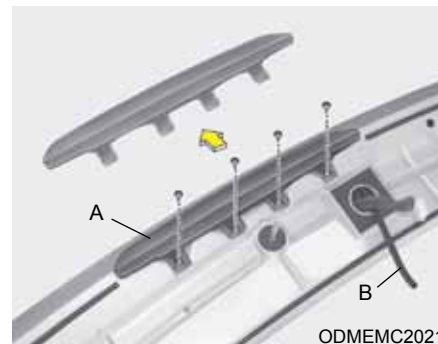

5. Irrota lisäjarruvalo (A) mutterien ja pesusuuttimen (B) irrottamisen jälkeen.
6. Asenna uusi valo noudattamalla irrotusohjeita käänteisessä järjestyksessä.

Rekisterikilven valon polttimon vaihtaminen




1. Irrota linssin kiinnitysruuvit ristipäisellä ruuvimeisselillä.
2. Irrota linssi.
3. Irrota polttimo vetämällä se ulos.
4. Asenna uusi polttimo.
5. Asenna linssi takaisin paikalleen ja kiristä kiinnitysruuvit.

Ovivalon (jos varusteena) polttimon vaihtaminen



Suosittelimme, että tarkastutat valon valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, jos polttimo ei toimi.

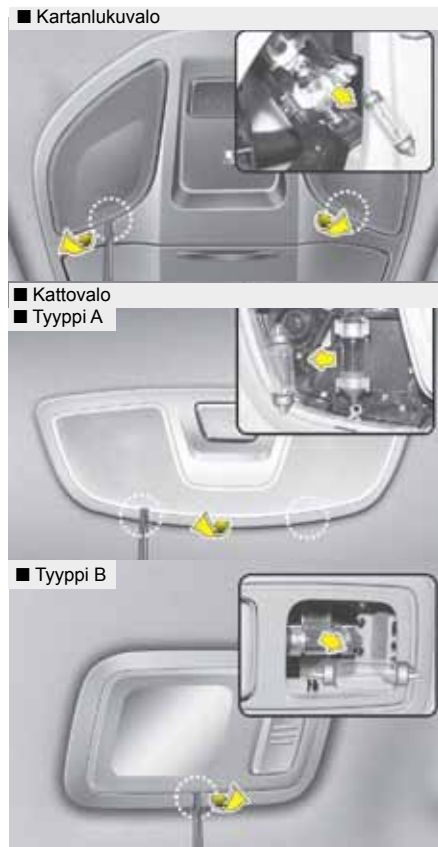

ODM072040/ODM072042/ODM072052



OXM079044/ODM072041/ODM072043

Sisävalojen polttimoiden vaihtaminen

1. Irrota sisävalokotelon lasi varovasti talttapaisella ruuvimeisselillä.
2. Irrota polttimo vetämällä se ulos.

VAROITUS

Ennen kuin alat käsitellä sisävaloja, varmista palovammojen ja sähköiskujen ehkäisemiseksi, että valot on kytketty pois päältä OFF-painikkeella.

3. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
4. Kohdista lasin kiinnitystapit sisävalokotelon loviin ja paina lasi paikalleen.

HUOMAUTUS

Varo, ettet vaurioita lampun lasia, lasin kiinnitystappeja tai lampun koteloa.

AUTON HOITAMINEN

Ulkopintojen hoitaminen

Yleiset ulkopintoja koskevat varoitukset

Noudata aina pakkaukseen merkittyjä ohjeita, kun käytät kemiallisia puhdistus- tai kiillotusaineita. Lue kaikki varoitukset ja huomautukset huolellisesti.

Maalipintojen hoitaminen

Peseminen

Pese auto huolellisesti vähintään kerran kuukaudessa haalealla tai kylmällä vedellä; tämä suojaa pintaa korroosiolta ja ylläpitää sen kuntoa.

Pese auto heti, kun olet ajanut sillä maastossa. Poista suola, muta ja muu autoon tarttunut lika erityisen huolellisesti. Varmista, että kaikki vedenpoistoreiät ovien ja helmapeltien alareunoissa ovat auki ja puhtaat.

Kuolleet hyönteiset, piki, puiden mahla, lintujen jätökset, ilmansaasteet yms. saattavat vahingoittaa auton maalipintaa, jos niitä ei poisteta välittömästi. Ne eivät mahdollisesti irtoa pelkällä vedellä.

Voit käyttää mietoa maalipinnoille tarkoitettua pesuainetta.

Huuhtelee auto pesun jälkeen huolellisesti haalealla tai kylmällä vedellä.

Älä anna pesuaineen kuivua maali-pinnalle.



HUOMAUTUS

- *Älä pese autoa väkevällä saippualliuoksella, kemiallisella puhdistusaineella, kuumalla vedellä, suorassa auringonvalossa tai kun auton kori on lämmin.*
- *Kiinnitä erityistä huomiota auton siviikkunoiden pesemiseen varsinkin painepesuria käytettäessä. Vettä saattaa muuten päästä matkustamoon.*
- *Älä puhdista muoviosia tai valaisimia voimakkailla puhdistusaineilla tai kemiallisilla liuottimilla, jotta ne eivät vaurioidu.*



VAROITUS - Kastuneet jarrut

Kun olet pessyt auton, aja hitaasti eteenpäin ja testaa toimivatko jarrut normaalisti. Kuivaa jarrut ajamalla hitaasti eteenpäin ja painamalla samalla kevyesti jarrupoljinta, jos ne eivät toimi normaalisti.



HUOMAUTUS

- *Moottoritilan vesipesu (erityisesti painepesurilla) saattaa vaurioittaa moottoritilassa sijaitsevia sähköjärjestelmän osia.*
- *Varmista, että auton sähköjärjestelmän osat eivät altistu vedelle tai muille nesteille, sillä ne saattavat vaurioitua.*

Vahaaminen

Vahaa auto, kun vesi ei enää pisa-roidu maalipinnalla.

Pese ja kuivaa auto aina ennen vahaamista. Käytä hyvälaatuista nestemäistä tai kiinteää vahaa ja noudata valmistajan ohjeita. Metalliosat säilyttävät kiiltonsa, kun vahaat ne säännöllisesti. Öljyn, pien ja vastaavien materiaalien poistamiseen tarkoitetut aineet poistavat yleensä myös vahan. Vahaa nämä alueet erikseen, vaikka muita pintoja ei tarvitsisi vahata.

HUOMAUTUS

- *Auton maalipinta naarmuuntuu, jos pyyhkit siihen tarttunutta pölyä tai likaa pois kiualla liinalla.*
- *Älä käytä kromattujen osien tai anodisoitujen alumiiniosien puhdistamiseen teräsvillaa, hankaavia puhdistusaineita tai voimakkaita pesuaineita, jotka sisältävät runsaasti emäksisiä tai syövyttäviä aineita. Niiden pinta saattaa vaurioitua ja pinnan väri saattaa muuttua.*

Ulkopintojen vaurioiden korjaaminen

Syvät naarmut ja kiveniskemät maalipinnassa tulee korjata pikaisesti. Suojaamaton metallipinta ruostuu nopeasti ja sen korjaaminen myöhemmin saattaa olla hyvin kallista.

* MUISTUTUS

Korikorjaamon tulee suojata korjaamansa alueet korroosionestoaineella, jos autosi metallipintoja tai koria täytyy korjata.

Metalliosien hoitaminen

- Poista hyönteisten ja tietervan jään- teet metallipinnoista tervanpoistoai- neella. Älä irrota niitä hankaamalla pintaa raapalla tai muulla terävällä esineellä.
- Suojaa metalliosat levittämällä niil- le vahaa tai krominsuoja-ainetta ja kiillottamalla ne kiiltäväksi.
- Suojaa metallipinnat paksummalla vaha- tai suoja-ainekerroksella, kun autoa käytetään rannikkoalueilla tai talvella. Levitä pinnoille tarvittaes- sa vaseliinia tai muuta korroosiolta suojaavaa ainetta.

Alustan hoitaminen

Tiepöly ja tiesuola (sekä muut teiden jään ja lumen sulattamiseen käyte- tyt aineet) saattavat tarttua auton alustaan. Polttoaineputkien, rungon, pohjapellin ja pakoputkiston korroo- sio saattaa kiihtyä, vaikka osat onkin ruostesuojattu, jos niitä ei poisteta välittömästi.

Huuhtelee auton alusta ja pyöräkote- lot huolellisesti haalealla tai kylmällä vedellä kerran kuukaudessa, maas- tossa ajon jälkeen ja talvikauden lop- puessa. Koska alustaan kertynyttä mutaa ja muuta likaa on vaikea ha- vaita ulkoisesti, käsittele nämä alu- eet erityisen huolellisesti. Pelkästä alustan kastelemisesta on pelkkää haittaa. Varmista, että kaikki veden- poistoreiät rungossa, sekä ovien ja helmapeltien alareunoissa ovat auki ja puhtaat, jotta osiin kertyvä vesi ei aiheuta korroosiota.

⚠ VAROITUS

Kun olet pessyt auton, aja hitaas- ti eteenpäin ja testaa toimivatko jarrut normaalisti. Kuivaa jarrut ajamalla hitaasti eteenpäin ja painamalla samalla kevyesti jar- rupoljinta, jos ne eivät toimi nor- maalisti.

Kevytmetalli- tai kromivanteiden hoitaminen

Kevytmetalli- tai kromivanteet on lakattu kirkaslakalla.

- Älä käytä niiden puhdistamiseen hankaavaa puhdistus- tai kiillotusainetta, liuotinta tai metalliharjaa. Ne saattavat naarmuttaa vanetta.
- Puhdista vanteet, kun ne ovat jäähtyneet.
- Käytä vain mietoa saippuaa tai neutraalia puhdistusainetta ja huuhtelevat vanteet pesun jälkeen huolellisesti vedellä. Puhdista vanteet aina, kun olet ajanut suolatulla tiellä. Näin suojaat ne korroosiolta.
- Vältä vanteiden pesemistä harjapessussa.
- Älä käytä emäksisiä tai happamia puhdistusaineita. Ne saattavat syövyttää ja vaurioittaa kevytmetalli- tai kromivanteiden kirkaslakkapintaa.

Ruostesuojaus

Auton suojaaminen korroosiolta

Käyttämämme kehittyneet suunnittelu- ja valmistustekniikat mahdollistavat erittäin korkealaatuisten ja korroosionkestävien autojen valmistamisen. Tämä ei kuitenkaan yksinään riitä. Auton omistajan tulee huolehtia osaltaan auton suojaamisesta.

Yleisimmät korroosion aiheuttajat

Yleisimmät korroosiota aiheuttavat tekijät ovat:

- Auton alustaan jätetty tiesuola, lika ja kosteus.
- Kiveniskemät, hankaumat ja muut pienet naarmut maalipinnassa, joiden takia metallin pinta jää suojaamattomaksi.

Korroosiolle erityisen alttiit alueet

Auto tulee ruostesuojakäsitellä, jos asut alueella, jossa auto altistuu korroosiota aiheuttaville aineille. Näitä ovat tiesuola, pölynsidonta-aineet, meri-ilma ja ilmansaasteet.

Kosteus ruokkii korroosiota

Korroosiota ilmenee todennäköisemmin kosteissa ympäristö-olosuhteissa. Esimerkiksi korkea ilmankosteus ulkolämpötilan ollessa hieman yli 0 °C kiihdyttää korroosiota. Hitaasti haihtuva kosteus sitoo tällöin korroosiota aiheuttavia aineita auton pinnoille.

Muta kiihdyttää korroosiota, koska sen sitoma kosteus haihtuu hitaasti ja on jatkuvassa kosketuksessa auton runkoon. Kuivalentakin näyttävä muta sitoo kosteutta ja kiihdyttää korroosiota. Korkeat ulkolämpötila saattaa kiihdyttää korroosiota sellaisissa osissa, joista kosteus ei pääse haihtumaan, tuuletusreikien tukkeutumisen vuoksi. Näistä syistä on erityisen tärkeää pitää auto puhtaana ja varmistaa ettei mutaa tai muita korroosiota aiheuttavia aineita pääse kertymään sen pinnoille. Näkyvien pintojen lisäksi on erittäin tärkeää huolehtia myös pohjan puhtaudesta.

Korroosion ehkäiseminen

Voit ehkäistä korroosiota noudattamalla seuraavia ohjeita:

Pidä auto puhtaana

Paras tapa ehkäistä korroosiota on pitää auto puhtaana ja poistaa kaikki korroosiota aiheuttavat aineet. Kiinnitä erityistä huomiota auton pohjan puhtauteen.

- Kiinnitä erityistä huolta korroosiosuojaukseen, jos asut alueella, jossa on korroosiolle altistava ilmasto, kuten alueella, jossa käytetään tiesuolaa, rannikkoalueella tai alueella, jonka ilmanlaatu on huono ilmansaasteiden takia. Huuhtele auton alusta talvella vähintään kerran kuukaudessa ja puhdista se huolellisesti kevään alkaessa.
- Puhdista alusta erityisen huolellisesti puskurien alta ja alueilta, joilta likaa on vaikea havaita. Poista lika kokonaan, sillä pelkkä mudan kasteleminen vain kiihdyttää korroosiota. Lian irrottaminen onnistuu helpoiten paine- tai höyrypesurilla.

- Varmista että rungossa sekä ovien ja helmapeltien alareunoissa sijaitsevat vedenpoistoreiät eivät ole tukkeutuneet, jotta osiin kertyvä vesi ei aiheuta korroosiota.

Pidä autotalli puhtaana

Älä säilytä autoa kosteassa, huonosti tuuletetussa autotallissa. Se on ihanteellinen ympäristö korroosiolle. Erityisesti, jos auto pestään autotallissa tai se ajetaan autotalliin, kun pinnoilla on kosteutta tai niille on kertynyt jäätä, lunta tai mutaa. Auton säilyttäminen lämmitetyssä autotallissa saattaa aiheuttaa korroosiota, jos autotallia ei ole tuuletettu asianmukaisesti, niin että autosta haihtunut kosteus poistuu tilasta.

Pidä maalipinnat ja metalliosat hyvässä kunnossa

Korjaa kiveniskemät ja muut maalipinnan vauriot korjausmaalilla viipymättä. Työ kannattaa teettää asiantuntevassa korikorjaamossa tai automaalaa-mossa, jos suojaamaton metallipinta on näkyvissä vauriokohdassa.

Lintujen jätökset: Lintujen jätökset ovat erittäin syövyttäviä ja saattavat vaurioittaa maalipintaa pysyvästi jo muutamassa tunnissa. Poista ne viipymättä.

Huolehdi myös sisätilojen puh-taudesta

Kumimattojen ja lattian verhoilun alle saattaa kertyä kosteutta, joka aiheuttaa korroosiota. Tarkista säännöllisesti, että ne ovat kuivat. Kiinnitä tähän erityistä huomiota, jos kuljetat autossa lannoitteita, puhdistusaineita tai muita kemikaaleja.

Kuljeta aineita vain asianmukaisissa astioissa ja puhdista mahdolliset roiskeet matoista huuhtomalla ne puhtaalla vedellä ja kuivaamalla alue huolellisesti.

Sisätilojen hoitaminen

Verhoiluun liittyvät huomautukset

Vältä kemikaalien, kuten hajuveden, iho- tai aurinkovoiteen, käsienvuotusaineen tai ilmanraikastusaineen joutumista kosketuksiin auton sisäosien kanssa, sillä ne voivat aiheuttaa vaurioita tai värjäytymistä. Pyyhi mahdolliset roiskeet viipymättä.

Noudata alla annettuja vinyylipuhdistusohjeita.



HUOMAUTUS

Varmista, että auton sähköjärjestelmän osat eivät altistu vedelle tai muille nesteille, sillä ne saattavat vaurioitua.

 HUOMAUTUS

Kun puhdistat verhoilun nahkaosia (ohjauspyörä, istuimet jne.), käytä neutraaleja puhdistusaineita tai puhdistusaineita joiden alkoholipitoisuus on matala. Nahan pinta saattaa haalistua ja halkeilla, jos käytät puhdistusaineita, joiden alkoholipitoisuus on suuri, tai happamia/emäksisiä puhdistusaineita.

Verhoilun puhdistaminen**Vinyyli**

Poista pöly ja irtolika harjalla tai pölynimurilla. Puhdista pinnat vinyylipinnoille sopivalla puhdistusaineella.

Kangas

Poista pöly ja irtolika kankaasta harjalla tai pölynimurilla. Puhdista ne miedolla, verhoilun tai mattojen puhdistamiseen tarkoitetulla puhdistusaineella. Poista tuoreet tahrat viipymättä tekstiilipesuaineella. Kangas saattaa värjäytyä pysyvästi, jos tahroja ei poisteta välittömästi. Kankaan palosuojaominaisuudet saattavat heikentyä, jos materiaalia ei käsitellä asianmukaisesti.

 HUOMAUTUS

Kangasverhoiluun saattaa tulla kosmeettisia vaurioita ja kankaan palosuojaominaisuudet saattavat heikentyä, jos se puhdistetaan ohjeiden vastaisesti tai sen puhdistamiseen käytetään muita kuin ohjeissa määritettyjä puhdistusaineita.

Turvavyöhihnan puhdistaminen

Puhdista turvavyöhihna verhoilun tai mattojen puhdistamiseen tarkoitetulla puhdistusaineella. Noudata puhdistusaineen käyttöohjeita. Älä käsittele hihnaa valkaisuaineella tai värjää sitä uudelleen, sillä sen rakenne saattaa heikentyä.

Ikkunoiden sisäpintojen puhdistaminen

Puhdista ikkunoiden sisäpinnat ikkunanpesuaineella, jos ne huurtuvat (peittyvät öljyisellä, rasvaisella tai vahamaisella kalvolla). Noudata ikkunanpesuaineen käyttöohjeita.

 HUOMAUTUS

Älä raappaa tai naarmuta takalasin sisäpuolta. Takalasin lämmitysvastukset saattavat vaurioitua.

PÄÄSTÖJENHALLINTAJÄRJESTELMÄ

Päästöjenhallintajärjestelmällä on rajoitettu takuu. Huoltovihko sisältää täydelliset takuehdot.

Päästöjenhallintajärjestelmällä varmistetaan, että auton päästöarvot täyttävät kaikki voimassa olevat päästönormit. Autossa on kolme päästöjenhallintajärjestelmää:

- (1) Kampikammion tuuletusjärjestelmä
- (2) EVAP-järjestelmä (polttoainehöyryjen talteenotto)
- (3) Pakokaasupäästöjen hallintajärjestelmä

Varmista järjestelmien virheetön toiminta tarkastuttamalla ja huollattamalla autosi valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä tästä käsikirjasta löytyvän huolto-ohjelman mukaisesti.

Tarkastus- ja huoltotoimenpiteisiin liittyvää testausta koskevat huomautukset (kun auto on varustettu ajonvakautusjärjestelmällä (ESC))

- **Poista ajonvakautusjärjestelmän käytöstä painamalla ajonvakautusjärjestelmän OFF-painiketta, jotta dynamometrijon aikana ei esiintyisi käyntihäiriöitä.**
- **Ota järjestelmä käyttöön dynamometrijon jälkeen painamalla painiketta uudelleen.**

1. Kampikammion tuuletusjärjestelmä

Järjestelmä estää ohipuhalluskaasujen kulkeutumisen ulkoilmaan. Järjestelmä syöttää kampikammioon suodatettua ilmaa, kampikammion tuuletusputken kautta. Kampikammiossa suodatettu ilma sekoittuu ohipuhalluskaasuihin, jotka johdetaan kampikammion tuuletusventtiiliin kautta imujärjestelmään.

2. EVAP-järjestelmä (polttoainehöyryjen talteenotto)

EVAP-järjestelmä estää polttoainehöyryjen kulkeutumisen ulkoilmaan.

Aktiivihillissäiliö

Polttoainesäiliössä kehittyvät polttoainehöyryt imetään ja varastoidaan autossa olevaan aktiivihillissäiliöön. Kun moottori on käynnissä, aktiivihillissäiliöön imeytetyt polttoainehöyryt imetään imusarjan tasauskammioon aktiivihillissäiliön PCSV-solenoidiventtiilin kautta.

PCSV-solenoidiventtiili

Moottorinohjausyksikkö (ECM) ohjaa PCSV-solenoidiventtiiliä; venttiili sulkeutuu kun jäähdytysnesteen lämpötila on matala (tyhjäkäynnin aikana), jolloin polttoainehöyryjä ei sekoiteta imuilmaan. Venttiili aukeaa, kun moottorin lämpötila nousee ajon aikana, jolloin polttoainehöyryt sekoittuvat imuilmaan.

3. Pakokaasupäästöjen hallintajärjestelmä

Pakokaasupäästöjen hallintajärjestelmä pitää päästöarvot mahdollisimman pieninä ja varmistaa samalla auton parhaan mahdollisen suorituskyvyn.

Autoon tehtävät muutokset

Autoon ei saa tehdä muutoksia. Autoon tehdyt muutokset saattavat vaikuttaa sen suorituskykyyn, ajoturvalisuuuteen tai käyttöikään tai rikkoa tieliikennelakia ja päästömääräyksiä.

Auton takuu ei kata muutoksista aiheutuneiden vikojen korjaustöitä.

- Sähköjärjestelmään liitetyt ulkoiset laitteet saattavat aiheuttaa tulipalon, vaurioittaa johtosarjoja, tyhjentää akun tai aiheuttaa muita toimintahäiriöitä. Älä asenna autoon ei-hyväksyttyjä sähkölaitteita oman turvallisuutesi vuoksi.

Pakokaasuihin liittyvät varotoimenpiteet (häkä)

- Pakokaasu sisältää häkää (hiilimonoksidiä). Tarkastuta ja korjauta auto välittömästi, kun havaitset matkustamossa pakokaasun hajua. Jos epäilet, että matkustamoon vuotaa pakokaasua, aja autolla ainoastaan kaikkien ikkunoiden ollessa auki. Tarkastuta ja korjauta auto välittömästi.



VAROITUS - Pakokaasut

Pakokaasu sisältää häkää (hiilimonoksidi, CO). Se on myrkyllinen, väritön ja hajuton kaasu, jonka hengittäminen on hengenvaarallista. Noudata seuraavia ohjeita häkämyrkytyksen välttämiseksi.

- Käynnistä moottori auton ollessa ahtaassa tai suljetussa tilassa (kuten autotallissa) vasta, kun olet valmis siirtämään auton ulos.
- Poista sisäilmankierto käytöstä ja varmista että matkustamoon tulee riittävästi ulkoilmaa, kun pysäköit auton ja jätät moottorin käyntiin (ulkotiloissa).
- Älä oleskele pysäköidyssä autossa pitkään, kun moottori on käynnissä.
- Päästöjenrajoitusjärjestelmä saattaa vaurioitua, jos moottori ei käynnisty ja yrität käynnistää sen liian monta kertaa.

***Katalysaattorin (jos varusteena)
käyttöön liittyvät varotoimenpiteet***

⚠ VAROITUS - Tulipalo

- Pakoputkiston kuumat osat saattavat sytyttää auton alla olevat palavat materiaalit ja aiheuttaa tulipalon. Älä aja, pysäköi tai käytä moottoria joutokäynnillä tiellä/alustalla, jolla on kuivia lehtiä, paperia, ruohoa tms.
- Pakoputkisto ja katalysaattori ovat erittäin kuumia, kun moottori on käynnissä ja heti moottorin sammuttamisen jälkeen. Älä koske niihin, sillä ne saattavat aiheuttaa palovammoja. Älä irrota pakoputkiston jäähdytyslevyä äläkä tiivistä auton pohjaa tai käsittele sitä ruosteensuoja-aineella. Se saattaa aiheuttaa tulipalon tietyissä olosuhteissa.

Katalysaattori on osa auton päästöjenhallintajärjestelmää.

Noudata seuraavia ohjeita:

- Käytä bensiinimoottorilavarustetussa autossa ainoastaan LYIJYTÖNTÄ BENSIINIÄ.
- Älä aja autolla, jos havaitset moottorivikaan liittyviä oireita, kuten sytytyskatkoksen, tai jos auton suorituskyky heikkenee huomattavasti.
- Älä väärinkäytä moottoria esimerkiksi ajamalla alamäkeä alas vaihteen ollessa kytkettynä ja virta-avaimen ollessa OFF-asennossa.
- Älä käytä moottoria pitkään (yli 5 minuuttia) korkealla joutokäyntinopeudella.
- Älä muuntele tai peukaloi moottorinohjaus- tai päästöjenhallintajärjestelmää. Tarkastukset ja säädöt täytyy teettää valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä.
- Vältä ajamasta polttoainesäiliön ollessa lähes tyhjä. Polttoaineen loppuminen ajon aikana saattaa aiheuttaa sytytyskatkoksia ja vaurioittaa katalysaattoria.

Katalysaattori ja auton muut osat saattavat vaurioitua, ellet noudata edellä annettuja ohjeita. Myös auton takuu saattaa raueta.

Hiukkassuodatin (jos varusteena)

Hiukkassuodatin (DPF) vähentää dieselmoottorilla varustetun auton pienhiukkaspäästöjä.

Hiukkassuodatin ei varastoi pienhiukkasia tavallisen suodattimen tapaan, vaan polttaa (hapettaa) ja poistaa ne ajo-olosuhteiden mukaisesti. Järjestelmän aktiivinen regenerointi ja auton normaalissa/raskaassa käytössä syntyvät kuumat pakokaasut polttavat ja poistavat suodattimeen kertyneet pienhiukkaset.

Automaattinen regenerointi ei mahdollisesti toimi, jos autolla ajetaan pitkään hitaalla ajonopeudella. Vikamerkkivalo saattaa alkaa vilkkua, kun kertyneiden pienhiukkasten määrä ylittää anturin toimintarajan ja automaattinen regenerointi ei toimi.

Merkkivalo saattaa sammua, kun ajonopeus kiihdytetään yli 60 km/h nopeuteen tai kun moottoria pidetään käyntinopeudella 1500–2000 r/min 2. vaihteella (tai suuremmalla vaihteella) noin 25 minuutin ajan. Tarkastuta hiukkassuodatin valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, jos vikamerkkivalo (MIL) ei sammu toimenpiteestä huolimatta.

Polttoaineenkulutus saattaa nousta ja hiukkassuodatin saattaa vaurioitua, jos ajat autolla vikamerkkivalon vilkkumisesta huolimatta.



**HUOMAUTUS - Diesel-
polttoaine (jos autossa on
dieselhiukkassuodatin)**

Hiukkassuodattimella (DPF) varustetussa dieselautossa tulee käyttää vain auton polttoaineeksi luokiteltua dieselpolttoainetta.

Suuria määriä rikkiä (enemmän kuin 50 ppm) tai määrittelemättömiä lisäaineita sisältävän dieselpolttoaineen käyttö saattaa vahingoittaa hiukkassuodatinjärjestelmää tai pakoputkesta saatavaa tulla valkoista savua polttoainetta käytettäessä.

Tekniset tiedot ja tietoja käyttäjälle

Mitat	8-2
Moottori	8-2
Polttimoiden teho	8-3
Renkaat ja vanteet	8-4
Kokonaismassa	8-5
Tavaratilan tilavuus	8-5
Voiteluainesuositukset ja täyttömäärät	8-6
Auton valmistenumero (VIN)	8-9
Auton tyyppikilpi	8-9
Rengas- ja painetietotarra	8-10
Moottorinumero	8-10
E-merkintä	8-11
Ilmastoinnin kompressorin merkintä	8-11
Kylmäainementä	8-11

SANTA FE

Ominaisuus	mm	
Kokonaispituus	4 690	
Leveys	1 880	
Korkeus	1 675 / 1 685 * ¹	
Raideleveys edessä	235/65 R17	1 633
	235/60 R18	1 628
	235/55 R19	1 628
Raideleveys takana	235/65 R17	1 644
	235/60 R18	1 639
	235/55 R19	1 639
Akseliväli	2 700	

*¹ kattotelineen kanssa

MOOTTORI

Ominaisuus	Bensiini theta II 2.4	Bensiini lambda II 3.3	Diesel R2.0	Diesel R2.2
Iskutilavuus cm ³	2 359	3 342	1 995	2 199
Halkaisija x iskunpituus mm	88 x 97	92 x 83,8	84 x 90	85,4 x 96
Sytytysjärjestys	1-3-4-2	1-2-3-4-5-6	1-3-4-2	1-3-4-2
Sylintereitä	4, rivissä	V-tyyppi	4, rivissä	4, rivissä

POLTTIMOIDEN TEHOT

	Valo	Teho (W)	Polttimon tyyppi
Edessä	Ajovalot (lähivalot)	55 tai 35 (HID) *	H7L tai D3S
	Ajovalot (kaukovalot)	55	H7L
	Etusuuntavilkut	21	PY21W
	Etuseisontavalot	5 tai LED	W5W tai LED
	Etusumuvalot *	35	H8L
	Sivupeilien valot	LED	LED
	Kaarrevalot *	35	H8L
	Päivävalot *	LED	LED
Takana	Takasumuvalot *	21	P21W
	Jarruvalot/takavalot (ulommat)	21 tai 5, LED	P21 tai W5W, LED
	Takavalot (sisemmät)	5	P21 tai 5W
	Jarruvalot/takavalot (sisemmät)	LED	LED
	Takasuuntavilkut	21	PY21W
	Peruutusvalot	16	W16W
	Lisäjarruvalo	LED	LED
	Rekisterikilven valot	5	W5W
Sisätilat	Kartanlukuvalot	10	FESTOON
	Kattovalot	8	FESTOON
	Ehostuspeilien valot	5	FESTOON
	Hansikaslokero valo	5	FESTOON
	Ovivalot	5	FESTOON
	Tavaratilan valo	5	FESTOON

* jos varusteena

RENKAAT JA VANTEET

Ominaisuus	Rengaskoko	Vannekoko	Rengaspaine, bar				Pyöränmutterien kirstysmomentti, Nm
			Normaali kuorma ( + )		Suurin kuorma ( + )		
			Edessä	Takana	Edessä	Takana	
Normaalikokoinen rengas	235/65R17	7.0J×17	2,3	2,3	2,3	2,3	88–107
	235/60R18	7.5J×18					
	235/55R19	7.5J×19					
Tilapäiskäyttöön tarkoitettu varapyörä (jos varusteena)	T165/90R17	4.0T×17	4,2	4,2	4,2	4,2	



HUOMAUTUS

Autoon saa vaihtaa ainoastaan alkuperäisten renkaiden kokoiset renkaat.

Erikokoisten renkaiden käyttäminen voi vaurioittaa auton muita osia tai haitata niiden toimintaa.

AUTON KOKONAISMASSA

YLEINEN, LÄHI-ITÄ

Ominaisuus	Theta II 2.4	Lambda II 3.3	R2.2	
	Etuveto/neliveto	Neliveto	Etuveto	Neliveto
5 istuinta	2 510 kg	2 510 kg	2 510 kg	2 510 kg
7 istuinta	2 510 kg	2 510 kg	2 510 kg	2 550 kg

EUROOPPA

Ominaisuus	Theta II 2.4	R2.0		R2.2	
	Etuveto/neliveto	Etuveto	Neliveto	Santa Fe	Grand Santa Fe
5 istuinta	2 510 kg	2 510 kg	2 510 kg	2 510 kg	
7 istuinta	2 510 kg	2 550 kg	2 600 kg	2 600 kg	2 630 kg

AUSTRALIA

Ominaisuus	Theta II 2.4	Lambda II 3.3	R2.2
	Neliveto	Etuveto	Neliveto
5 istuinta	2 510 kg	2 510 kg	2 510 kg
7 istuinta	2 510 kg	2 510 kg	2 600 kg

SANTA FE

Ominaisuus		7 istuinta
VDA	MIN.	516 /
	MAKS.	1 615 /

Min.: Takaistuimen takaosan alareunasta istuimen selkänojan yläreunaan.

Maks.: Etuistuimen takaosan alareunasta kattoon.

VOITELUAINESUOSITUKSET JA TÄYTTÖMÄÄRÄT

Varmistat moottorin ja voimansiirron parhaan mahdollisen suorituskyvyn käyttämällä oikeanlaatuisia voiteluaineita. Niiden käyttö pienentää myös polttoaineenkulutusta, sillä voiteluaineiden laatu vaikuttaa myös moottorin hyötysuhteeseen. Suosittelemme seuraavia voiteluaineita ja nesteitä.

Voiteluaine			Täyttömäärä	Luokitus
Moottoriöljy *1*2 (tyhjennys ja uudelleentäyttö) Suositus 	Bensiini- moottori	Theta II 2.4 (Euroopassa)	4,8 l	API Service SM *3, ILSAC GF-4 tai parempi laatu ACEA A5 (tai parempi laatu)
		Theta II 2.4 (Euroopan ulko- puolella)	4,6 l	
		3,3 l	5,7 l	
	Diesel- moottori	DPF:n kanssa *4	6,3 l	ACEA C3
		ilman DPF:ää *4	6,3 l	ACEA B4
Moottoriöljyn kulutus	Normaalit ajo-olosuhteet		Maks. 1 l / 1 500 km	-
	Vaativat ajo-olosuhteet		Maks. 1 l / 1 000 km	-
Manuaalivaihteiston öljy			1,8 – 1,9 l	API GL-4, SAE 75W/85
Automaattivaihteistoöljy	Bensiini- moottori	2,4 l	7,1 l	MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCAATF SP-IV, HYUNDAI:n alkuperäinen ATF SP-IV
		3,3 l	7,8 l	
	Diesel- moottori	R2.2	7,7 l	
Ohjaustehostinneste			1,0 l	PSF-4
Jäähdytysneste	Bensiini- moottori	2,4 l	7,1 – 7,4 l	Pakkasnesteen ja tislatus veden seos (käytä alumiinisella jäähdyttimellä varustetussa jäähdytysjärjestelmässä etyleeniglykolipohjaista jäähdytysnestettä)
		3,3 l	9,1 l	
	Diesel- moottori	R2.0 / R2.2	9,1 – 9,3 l	

Voiteluaine		Täyttömäärä	Luokitus
Jarru-/kytkinneste		0,7–0,8 l	FMVSS116 DOT-3 tai DOT-4
Takatasauspyörästön öljy (neliveto)		0,53 l	HYPOIDIHAMMASPYÖRÄÖLJY API GL-5, SAE 75W/90 (SHELL SPIRAX X tai vastaava)
Jakovaihteiston öljy (neliveto)	2,4 l R 2.0 / 2.2L	0,6 l	HYPOIDIHAMMASPYÖRÄÖLJY API GL-5, SAE 75W/90 (SHELL SPIRAX X tai vastaava)
	3,3 l	0,68 l	
Polttoaine		64 l	Katso luvun 1 kohtaa "Polttoaineen laatuvaatimukset".

^{*1} Tarkista suositeltu SAE-viskositeettiluokitus seuraavalta sivulta.

^{*2} Nykyisin on saatavilla energiaa säästäviä moottoriöljyjä. Niiden käyttö säästää polttoainetta, koska ne vähentävät moottorin sisäisen kitkan kumoamiseen tarvittavaa polttoainemäärää. Vaikka muutosta on vaikea havaita päivittäisessä ajossa, öljyn käyttö saattaa säästää vuositasolla huomattavan määrän energiaa ja pienentää käyttökustannuksia.

^{*3} Jos API Service SM- tai ACEA A5 -moottoriöljyä ei ole saatavissa maassasi, voit käyttää API Service SL- tai ACEA A3 -moottoriöljyjä.

^{*4} Dieselhiukkassuodatin

Moottoriöljysuositukset (Euroopassa)

Toimittaja	Tuote	
	Bensiinimoottori	Dieselmoottori
SK	ZIC LD5W-30	ZIC LS 5W-30
Chevron	KIXX G1 LL	KIXX D1 5W-30
Total	QUARTZ HKS G-310	QUARTZ INEO MC3 5W-30
	QUARTZ INEO MC3 5W-30	
Shell	HELIX ULTRA AH-E 5W-30	HELIX ULTRA AP 5W-30
	HELIX ULTRA 5W-40	
Fuchs	TITAN SUPERSYN LONG LIFE 5W-30/40	

Suosittelut SAE- viskositeettiluokitus

HUOMAUTUS

Muista puhdistaa täyttöaukon, öljypohjan tulpan ja mittatikun ympäristö ennen öljy-/voiteluainemäärän tarkistamista tai voiteluaineen lisäämistä. Tämä on erityisen tärkeää, kun autolla on ajettu pölyävällä tienpinnalla tai päällästäytymällä tiellä. Puhdistamalla täyttöaukon, öljypohjan tulpan ja mittatikun ympäristön estät lian ja epäpuhtauksien kulkeutumisen moottoriin tai muihin komponentteihin, joissa ne saattaisivat aiheuttaa vaurioita.

Moottoriöljyn viskositeetti (paksuus) vaikuttaa polttoaineenkulutukseen ja moottorin toimintaan kylmällä säällä (käynnistyminen ja öljyn virtaavuus). Pienemmän viskositeetin omaavan moottoriöljyn käyttäminen saattaa vähentää polttoaineenkulutusta ja parantaa suorituskykyä kylmällä säällä, mutta lämpimällä säällä tulee riittävän voitelun varmistamiseksi käyttää moottoriöljyä, jonka viskositeetti on korkeampi. Käytä ainoastaan moottoriöljyä, jonka viskositeettiluokitus on

suosituksen mukainen, sillä muuten moottori saattaa vaurioitua.

Ota auton käyttöympäristön lämpötilavaihtelu ennen seuraavaa

öljynvaihtoa huomioon valitessasi moottoriöljyä.


Valitse sopiva viskositeettiluokitus taulukosta.

SAE-viskositeettiluokitusta vastaava käyttölämpötila-alue									
Lämpötila °C	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
(°F)	-10	0	20	40	60	80	100	120	
Bensiini- moottorin öljy *1 (3,3 l)	20W-50								
	15W-40								
	10W-30								
	5W-20 *2, 5W-30								
Bensiini- moottorin öljy (2,4 l MPI)	20W-50								
	15W-40								
	10W-30								
	5W-30 (5W-40)								
Bensiini- moottorin öljy (2,4 l GDI)	5W-30 (0W-40, 5W-40)								
Dieselmoottorin öljy	15W-40								
	10W-30								
	5W-30								
	0W-30/40								

*1 : Paremmen polttoainetaloudellisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää öljyä, jonka viskositeettiluokka on SAE 5W-20*2(API SM / ILSAC GF-4/ACEA A5). Jos tällaista öljyä ei ole saatavana maassasi, valitse sopiva moottoriöljy yllä olevan moottoriöljyn viskositeettitaulukon avulla.

*2 : Lähi-idässä ei tule käyttää moottoriöljyä, jonka viskositeettiluokka on SAE 5W-20.

AUTON VALMISTENUMERO (VIN)

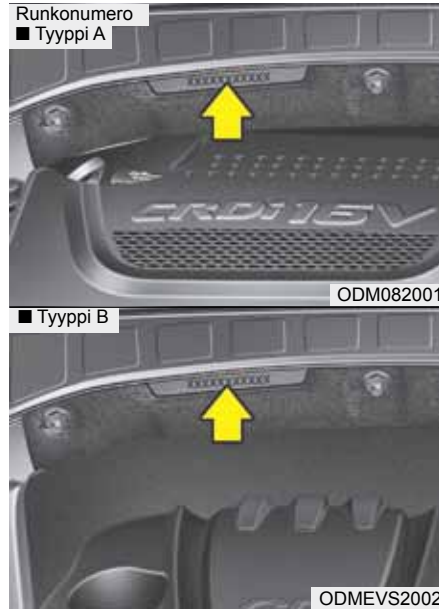

Auton valmistenumeroa (VIN) käytetään autoa rekisteröitäessä ja mm. omistajuuteen liittyvien asioiden selvittämisessä.

Numero on stanssattu moottoritilan seinämään.




Valmistenumero on myös merkitty kojelaudan yläosaan kiinnitettyyn levyyn. Näet numeron helpoiten ulkopuolelta tuulilasin läpi.

AUTON TYYPPIKILPI



Valmistenumero (VIN) on merkitty kuljettajan (tai etumatkustajan) puoleisessa keskipilarissa sijaitsevaan tyypikilpeen.

RENGAS- JA PAINETIETOTARRA

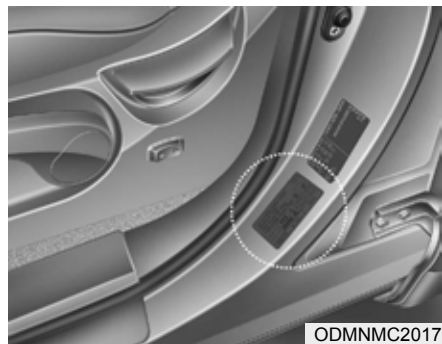

ODMNM2017

Auton alkuperäisiä renkaita valitessa on kiinnitetty erityistä huomiota auton ajettavuuteen normaaliajossa.

Rengaspainesuositukset on merkitty kuljettajan puoleiseen keskipilariin kiinnitettyyn tarraan.


MOOTTORINUMERO

■ Bensinimoottori (2,4 l)




OCM080003

■ Bensinimoottori (3,3 l)

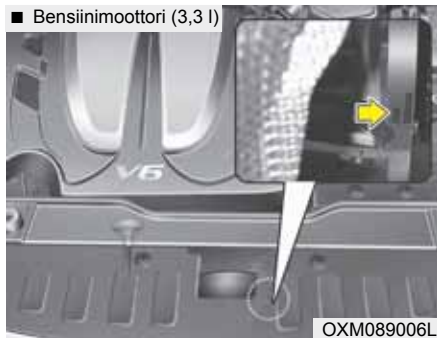

OXM089006L


■ Dieselmoottori

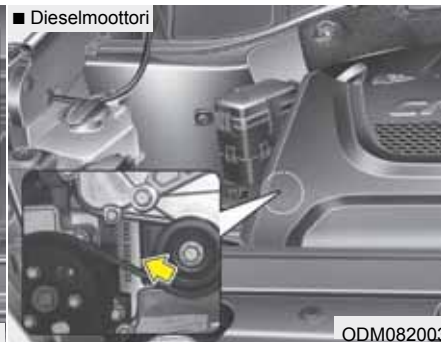

ODM082003

Moottorinumero on stanssattu sylinteriryhmään kuvan mukaisesti.

E-MERKINTÄ (JOS VARUSTEENA)

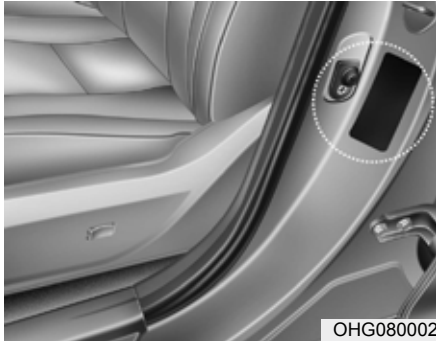

E-merkintä sijaitsee kuljettajan puoleisessa keskipilarissa. Se osoittaa, että autosi on ECE-turvallisuus- ja ympäristömääräysten vaatimusten mukainen. Merkintä sisältää seuraavat tiedot:

- Maatunnus
- Asetuksen numero
- Asetuksen kohdan numero
- Hyväksyntänumero

ILMASTOINNIN KOMPRESSORIN MERKINTÄ



Kompressorin tarra ilmoittaa, mikä tyyppinen kompressor on autossa. Sen sisältämiä tietoja ovat malli, toimittajan osanumero, valmistusnumero, kylmäaine (1) ja kylmäaineöljy (2).

KYLMÄAINEMERKINTÄ



Kylmäainemerkintä sijaitsee moottorin etuosassa.

Aakkosellinen hakemisto

I

A

A/V-tila	4-84
Active ECO -järjestelmä	5-111
Ajaminen moottoritiellä	5-118
Ajaminen pimeällä	5-117
Ajaminen syvässä vedessä	5-118
Ajaminen sateessa	5-117
Ajaminen talvella	5-120
Lumiketjut	5-121
Talvirenkaat	5-120
Ajonvakautusjärjestelmä (ESC)	5-53
Ajotietokone	4-95
Osamatka A/B	4-96
Polttoaineenkulutus	4-97
Ajovakauden hallintajärjestelmä (VSM)	5-57
Ajovalojen welcome-toiminto	4-162
Ajovalojen saattovalotoiminto	4-143
Ajovalojen korkeudensäätö	4-151
Ajovaloasento	4-145
Ajovalojen pesulaite	4-156
Akku	7-55
Akkuvahtitoiminto	4-143
Around view monitor (AVM) –kamerajärjestelmä	4-140
Audio-CD-tila	4-297
Audiojärjestelmä	4-212
Antenni	4-212
Audiojärjestelmän ohjauspyöräpainikkeet	4-213

AUTO-asento (ajovaloautomaatiikka ja mukautuvat valot käytössä)	4-145
Aurinkolasikotelo	4-198
Auton kaatumisvaaran vähentäminen	5-34
Auton kokonaisuudessa	8-5
Automaattinen hätäjarrutus (AEB) (jos varusteena)	5-64
Automaattinen ilmastointijärjestelmä	4-177
Automaattinen lämmitys ja ilmastointi	4-179
Ilmastointi	4-171
Ilmastoinnin kylmäaineen tietokilpi	4-175
Käsisäätöinen lämmitys ja ilmastointi	4-180
Raitisilmasuodatin	4-189
3. istuinrivin ilmastointi	4-171
Ilmastoinnin kylmäaineen ja kompressorin voiteluaineen määrän tarkistaminen	4-191
Automaattisesti himmenevä taustapeili (ECM)	4-58
Automaattivaihteisto	5-21
Käsivalintatila	5-24
Vaihteistolukko	5-25
Auton käsittelyä koskevia ohjeita	1-7
Auton hoitaminen	7-99
Auto hold -toiminto	5-48
Auton huoltaminen ja hoitaminen	
Renkaiden huoltaminen	7-58
Sisätilojen hoitaminen	7-104
Ulkopintojen hoitaminen	7-99
Auton massa	5-135
Auton totutusajo	1-7
Auton tyyppikilpi	8-9

Auton valmistenumero (VIN)	8-9
AUX	4-261
AUX-tila	4-317
Avaimet	4-9

B

Bluetooth®-äänentoistotila	4-323
Bluetooth®-äänitoiminnot	4-262
Bluetooth®-toimintojen käyttäminen	4-331, 4-339

E

Edistynyt älykäs vakionopeudensäädin	5-84
Ehostuspeilin valo	4-160
E-merkintä	8-11
Ennen ajamista	5-4
Erityiset ajo-olosuhteet	5-114
Ajaminen pimeällä	5-117
Ajaminen syvässä vedessä	5-118
Ajaminen sateessa	5-117
Ajaminen moottoritiellä	5-118
Auton kaatumisvaaran vähentäminen	5-114
Kaarrajo	5-116
Kiinnijuuttuneen auton irrottaminen	5-115
Vaaralliset ajo-olosuhteet	5-114
Esikiristimellä varustettu turvavyö	3-32
Etuistuimen säädöt - käsiasäätöinen istuin	3-6

Etuistuimen säädöt - sähköasäätöinen istuin	3-7
Etumatkustajan etuturvatyynyn ON-merkkivalo	3-54
Matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-avainkytkin	3-61

F

Flex-ohjauspyörä	4-55
------------------------	------

H

Hansikaslokeri	4-196
Hansikaslokeron valo	4-161
Hinaaminen	6-28
Huolto	
Huoltotoimenpiteet	7-5
Määräaikaishuolto	7-10
Määräaikaishuollon kohteiden kuvaus	7-34
Omatoiminen huolto	7-8
Renkaiden huoltaminen	7-58
Huolto-ohjelma	7-8
Huoltotila	4-76
Huurteenpoisto (tuulilasi)	4-192
Hälytysjärjestelmä	4-20
Hätäkäynnistys	6-5
Hätätilanne ajon aikana	6-3
Hätävarusteet	6-33
Hätävilkut	4-142

I

Ikkunat	4-40
Sähkötoimisten ikkunannostimien lukituskytkin	4-39
Ilmanpuhdistin	7-48
Ikkunat	4-40
Sähkötoimisten ikkunannostimien lukituskytkin	4-39
Ilmanpuhdistin	7-48
Ilmastointijärjestelmä	
Automaattinen ilmastointijärjestelmä	4-177
Käsisäätöinen ilmastointijärjestelmä	4-165
Ilmastoitu istuin	3-14
Ilmastoinnin kompressorin merkintä	8-11
Ilmastoinnin kylmäaineen tietokilpi	4-175, 4-190
iPod-tila	4-313
ISOFIX-järjestelmä	3-45
Istuimet	3-2
Etuistuimen säädöt - käsisäätöinen istuin	3-6
Kuljettajan istuimen asentomuisti	3-9
Kyynärnoja(2. istuinrivi)	3-24
Takaistuimien taittaminen	3-17
Istuinlämmitys(etuistuin)	3-13
Istuimen selkänojan lehtitasku	3-15
Istuinlämmitys (toinen istuinrivi)	3-24

J

Jarrujärjestelmä	5-37
Alamäkihidastin (DBC)	5-60
Ajonvakautusjärjestelmä (ESC)	5-53
Ajovalauden hallintajärjestelmä (VSM)	5-57
Auto hold -toiminto	5-48
Jarruvalojen hätäjarrutustoiminto (ESS)	5-59
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)	5-51
Mäkilähtöavustin (HAC)	5-59
Sähkötoiminen seisontajarru (EPB)	5-42
Seisontajarru	5-39
Perävaunun hallintajärjestelmä (TSA)	5-58
Tehostetut jarrut	5-37
Jarru-/kytkinneste	7-43
Jos moottori ei käynnisty	6-4
Jos moottori ylikuumentuu	6-7
Jos rengas tyhjenee	
(jos autossa on varusteena paikkaussarja)	6-22
Jos rengas tyhjenee	
(jos autossa on varusteena vararengas)	6-13
Juomalineet, ks. mukitelineet	4-201
Jäähdytysneste	7-40
Jäähdytetty hansikaslokero	4-197
Jäinen tienpinta -varoitussvalo	4-73
Järjestelmän asetukset	4-250
Järjestelmän hallintalaitteet ja toiminnot	4-282
Järjestelmän hallintalaitteet ja toiminnot	4-278

K

Kaarraajo	5-116
Kaarrevalot	4-143
Kaistavahtijärjestelmä (LDWS)	5-107
Kampikammion tuuletusjärjestelmä	7-106
EVAP-järjestelmä (polttoainehöyryjen talteenotto)	7-106
Moottori	8-2
Pakokaasupäästöjen hallintajärjestelmä	7-107
Kartanlukuvalo	4-158
Kattoluukku (Jos varusteena)	4-46
Kattoteline	4-211
Kattovalo	4-159
Kaukovalojen käyttö	4-147
Keskikonsolin säilytyslokeri	4-196
Alamäkihidadin (DBC)	5-60
Takaovien lapsilukko	4-27
Turvalukitus	4-26
Ketjut	
Lumiketjut	5-121
Kiinnijuuttuneen auton irrottaminen	5-115
Kojelauta ja mittaristo	2-8
Kokonaismassa	5-135, 8-5
Kompassilla varustettu automaattisesti	
himmenevä taustapeili	4-59
Konepelti	4-41
Kuljettajan istuimen asentomuisti	3-9

Kuljettajan ja matkustajan eturvatyynty	3-58
Kuolleen kulman tunnistusjärjestelmä (BSD)	5-99
Kylmäainemerkintä	8-11
Käsivalintatila	5-24
Käsisäätöinen ilmastointijärjestelmä	4-165
Ilmastointi	4-171
Ilmastoinnin kylmäaineen tietokilpi	4-175, 4-190
Lämmitys ja ilmastointi	4-166
Raitisilmasuodatin	4-174, 4-189
3. Istuinrivin ilmastointi	4-171
Jarruvalojen hätäjarrutustoiminto (ESS)	5-59
Ilmastoinnin kylmäaineen ja kompressorin	
voiteluaineen määrän tarkistaminen	4-175
Käynnistäminen apukäynnistyskaapeleilla	6-5
Käyntinopeusmittari	4-70

L

Lantio-/olkavyö	3-28
Lasinlämmitin	4-163
Lasinpesuneste	7-45
Lasinpyyhkimien sulat	7-52
Lattiamaton kiinnikkeet	4-207
Jarru-/kytkinneste	7-43
Ohjaustehostinneste	7-44
Lasinpesuneste	7-45
LCD-näyttö	4-75

A/V-tila	4-84
Huoltotila	4-76
Navigointitila	4-84
Varoitusviestit	4-85
LCD-näytön säädöt	4-68
Lisälaite- (AUX), USB- ja iPod-liitäntä	4-206
Lukituksen kauko-ohjaus	4-12
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)	5-51
Lumiketjut	5-121
Lämmityslaite	
Automaattinen ilmastointijärjestelmä	4-177
Käsiasäätöinen ilmastointijärjestelmä	4-165, 4-192
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)	5-51
Lumiketjut	5-121
Lämmityslaite	
Automaattinen ilmastointijärjestelmä	4-177
Käsiasäätöinen ilmastointijärjestelmä	4-165, 4-192

M

Maksisulake	7-72
Manuaalivaihteisto	5-17
Matkamittari	4-72
Matkatavaraverkko	4-208
Matkustamon varusteet	4-200
Lattiamaton kiinnikkeet	4-207
Lisälaite- (AUX), USB- ja iPod-liitäntä	4-206
Mukitelineet	4-201

Matkatavaraverkko	4-208
Pullonpidike	4-202
Savukkeensytytin	4-200
Tavaratilan näkösuoja	4-208
Tuhkakuppi	4-200
Vaateripustin	4-207
Vaihtovirtamuunnin	4-204
Virtapistoke	4-203
Media-tila	4-296
Merkinnät	
Auton tyyppikilpi	8-9
E-merkintä	8-11
Ilmastoinnin kompressorin merkintä	8-11
Renkaan sivupinnan merkinnät	7-64
Rengas- ja Painetietotarra	8-10
Turvatyynyjärjestelmän varoitusmerkinnät	3-75
Merkkivalot	4-109
Mitat	8-2
Mittaristo	4-66
Mittarit	4-69
LCD-näytön säätöpainikkeet	4-68
Vaihteilmaisina	4-74
Monitoimilokero	4-198
Moottori	8-2
Moottorin jäähdytysneste	7-40
Moottorin käynnistyspainike	5-10
Moottorinumero	8-10
Moottori ei käynnisty	6-4

Moottoritila	7-3
Moottoriöljy	7-38
MP3-CD-tila	4-301
Murtohälytínjärjestelmä	4-20
Mukautettavat asetukset	4-75
Mukautuvat valot (AFLS)	4-152
Mukitelineet	4-201
Muun liikenteen varoittaminen	6-2
Määräaikaishuollon kohteiden kuvaus	7-34
Mäkilähtöavustin (HAC)	5-59
Määräaikaishuolto	7-10
My music –tila	4-318

N

Navigointitila	4-84
Nelivetojärjestelmä	5-29
Nopeudenrajoitin (jos varusteena)	5-80
Nopeusmittari	4-69

O

Ohjauspyörä	4-51
Flex-ohjauspyörä	4-55
Ohjauspyörän korkeudensäätö	4-52
Sähköinen ohjaustehostin	4-51
Äänitorvi	4-53

Ohjaustehostineste	7-44
Omatoiminen huolto	7-8
Osamatka A/B	4-96
Ovien lukot	4-23
Ovi- ja ovitaskuvalot	4-162
Ovivalo	4-161

P

Pakokaasupäästöjen hallintajärjestelmä	7-107
Perävaunun vetäminen	5-125
Peilit	4-58
Automaattisesti himmenevä taustapeili (ECM)	4-58
Sisätaustapeili	4-58
Sivutaustapeili	4-62
Perävaunun hallintajärjestelmä	5-58
Peruutuskamera	4-141
Peruutustutkajärjestelmä	4-115
Phone-valikko	4-264
Polttimoiden teho	8-3
Polttimot	7-86
Polttoaineen laatuvaatimukset	1-3
Polttoainehöyryjen talteenotto (EVAP-järjestelmä)	7-106
Polttoainemittari	4-71
Polttoaineenkulutus	4-97
Polttoainesäiliön luukku	4-43
Puhelintoiminnot	4-263

Puhelinvalikko	4-265
Puheohjauksen lopettaminen	4-345
Puheohjaus	4-344
Pullonpidike	4-202
Pysäköintitutka	4-118
Pyyhkimet ja pesulaitteet	4-153
Ajovalojen pesulaite	4-156
Takalasinpyyhkimen ja -pesimen kytkin	4-157
Tuulilasinpesimet	4-155
Tuulilasinpyyhkimet	4-154
Pysäköintitutkajärjestelmä	4-118
Pysäköintiavustinjärjestelmä (SPAS)	4-123
Pyörien paikanvaihto	7-61
Pyörien suuntaus ja tasapainotus	7-62
Tunkki ja työkalut	6-13
Varapyörän irrotus ja laittaminen takaisin	6-14
Päivävaloautomaatiikka	4-150
Pääntuki (etuistuini)	3-11
Päästöjenhallintajärjestelmä	7-106

R

Radio (RDS-toiminnolla varustettu malli)	4-251
Radio	4-253
Radio-tila	4-290
Raitisilmasuodatin	7-50
Raitisilmasuodatin	4-174, 4-189

Raitisilmatoiminto	4-195
Rengas- ja painetietotarra	8-10
Rengaspaineen valvontajärjestelmä	6-8
Renkaat ja vanteet	7-58, 8-4
Pyörien paikanvaihto	7-61
Rengaspaineiden mittaaminen	7-60
Renkaan sivupinnan merkinnät	7-64
Renkaan vaihtaminen	7-62
Renkaiden huoltaminen	7-64
Renkaiden pitokyky	7-64
Suositeltavat rengaspaineet kylmissä renkaissa	7-58
Pyörien suuntaus ja tasapainotus	7-62
Vanteen vaihtaminen	7-63

S

Savukkeensytytin	4-200
Sisätaustapeili	4-58
Sisätilat	2-4, 2-6
Sisätilojen hoitaminen	7-104
Sivuverho	4-210
Häikäisysuoja	4-202
Sisävalojen automaattinen sammutus	4-158
Sisävalot	4-158
Ehostuspeilin valo	4-160
Hansikaslokeron valo	4-161
Kartanlukuvalo	4-158

Kattovalo	4-159
Ovivalo	4-161
Sisävalojen automaattinen sammutus	4-158
Tavaratilan valo	4-160
Sivuverho	4-210
Sivutaustapeili	4-62
Sivuturvatyyny	3-64
Sulakekytkin	7-71
Sulakkeet	7-69
Etuistuimen säädöt - sähkösäätöinen istuin	3-7
Istuimen jäähdytys (ilmastoitu istuin)	3-14
Istuinlämmitys (etuistuin)	3-13
Istuinlämmitys (toinen istuinrivi)	3-24
Istuimen selkänojan lehtitasku	3-15
Maksisulake	7-72
Sulakekytkin	7-71
Sulake-/relerasian kuvaus	7-73
Pääntuki (etuistuin)	3-11
Pääntuki (takaistuin)	3-22
Takaistuimen säädöt	3-16
Suosittelvat rengaspaineet kylmissä renkaissa	7-58
Suuntavilkut	4-148
Sähköinen ohjaustehostin	4-51
Sähkötoiminen seisontajarru (EPB)	5-42
Sähkötoimisten ikkunannostimien lukituskytkin	4-39
Säilytyslokerot	4-196
Aurinkolasikotelo	4-198
Hansikaslokerot	4-196

Jäähdytetty hansikaslokerot	4-197
Keskikonsolin säilytyslokerot	4-196
Monitoimilokerot	4-198
Tavaratilan lokero	4-199

T

Takaistuimen säädöt	3-16
Takaistuimien taittaminen	3-17
Takaistuimen turvavyön laittaminen säilytysasentoon	3-31
Takalasinlämmitin	4-163
Takalasinpyyhkimen ja -pesimen kytkin	4-157
Takaluukku	4-28
Takaovien lapsilukko	4-27
Taloudellinen ajaminen	5-112
Talvirenkaat	5-120
Tavaratilan valo	4-160
Tavaratilan lokero	4-199
Tehostetut jarrut	5-37
Tilapäiskäyttöön tarkoitetun varapyörän renkaan vaihtaminen	7-63
Toispuolisen liikenteen toiminto (Euroopassa)	4-146
Tuhkakuppi	4-200
Tunkki ja työkalut	6-13
Turvaistuin	3-39
Turvavyöt	3-26

Turvallukitus	4-26
Turvatyynyjärjestelmä	3-50
Etumatkustajan etuturvatyynyn ON-merkkivalo	3-54
Etumatkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin	3-54
Kuljettajan ja matkustajan etuturvatyyny	3-58
Turvatyynyjärjestelmän osat ja niiden toiminta	3-55
Turvatyynyjärjestelmän varoitusmerkinnät	3-75
Turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo	4-99
Turvaverho	3-65
Sivuturvatyyny	3-64
Turvavyöt	3-26
Esikiristimellä varustettu turvavyö	3-32
Istuimen jäähdytys (ilmastoitu istuin)	3-14
Korkeudensäätö	3-12, 3-23
Lantio/olkavyö	3-28
Takaistuimen turvavyön laittaminen säilytysasentoon	3-31
Turvavyövaroitus	3-27
Tuulilasin lämmitys	4-164
Tuulilasin lämmitys ja huurteenpoisto	4-192
Tuulilasinpesimet	4-155
Tuulilasinpyyhkimet	4-154

U

Ulkolämpötilan mittari	4-73
Ulkopintojen hoitaminen	7-99
Sisätilojen hoitaminen	7-104

Kyynärnoja (2. istuinrivi)	3-24
Ulkovarusteet	4-211
USB-tila	4-307

V

Vaateripustin	4-207
Vaihteilmaisoin	4-74
Vaihteisto	
Automaattivaihteisto	5-21
Vaihteistolukko	5-25
Vaihtovirtamuunnin	4-204
Vakionopeudensäädin	5-75
Valojen welcome-toiminto	4-162
Ajovalojen welcome-toiminto	4-162
Ovi- ja ovitaskuvalot	4-162
Valot	4-143
Ajovalojen saattovalotoiminto	4-143
Ajovalojen korkeudensäätö	4-151
Ajovaloasento	4-145
Akkuvahtitoiminto	4-143
AUTO-asento (ajovaloautomaatiikka ja mukautuvat valot käytössä)	4-145
Etusumuvalot	4-149
Kaarrevalot	4-143
Kaukovalojen käyttö	4-147
Päivävaloautomaatiikka	4-150

Seisontavaloasento	4-144
Takasumuvalot	4-150
Toispuolisen liikenteen toiminto (Euroopassa)	4-146
Vaarallisetajo-olosuhteet.....	5-114
Vanteen vaihtaminen	7-63
Vararengas	
Nopeudenrajoitin	5-80
Renkaiden vaihtaminen	6-16
Tilapäiskäyttöön tarkoitettu varapyörä	6-21
Tilapäiskäyttöön tarkoitetun varapyörän renkaan vaihtaminen	7-63
Varapyörän irrotus ja laittaminen takaisin	6-14
Varoitus- Ja merkkivalot	4-99
Varoitusvalot	4-99
Varoitusviestit	4-85
Virta-avaimen asennot	5-6
Virtapistoke	4-203
Voiteluainesuositukset ja täyttömäärät	8-6
Rengaspaineiden mittaaminen	7-60
Tavaratilan näkösuoja	4-208

Ä

Älyavain	4-17
Ääniasetukset	4-242
Äänikomennot	4-269
Äänitorvi	4-53