

3ZUF01
(Eesti)

i40 | Eesti

AUTO MULTIMEEDIASÜSTEEM | KASUTUSJUHEND

i40



3ZMS4-B6000

NEW THINKING.
NEW POSSIBILITIES.



Suurz tänu Teile selle multimeedia-süsteemi ostmise eest!

Käesolev kasutusjuhend selgitab, kuidas kasutada HYUNDAI multimeediasüsteemi. Enne süsteemi kasutamist lugege palun terve kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja kasutage seadet ohutult vastavalt siin toodud juhiste.

- Käesolevas kasutusjuhendis toodud ekraanivaated võivad erineda seadme tegelikest ekraanivaadetest.
- Valmistaja võib tootearenduse eesmärgil selle toote ehitust ja tehnilisi näitajaid ilma eelneva etteteatamiseta muuta.
- Kui sõiduk antakse kasutamiseks üle uuele omanikule, andke autoga kaasa ka see kasutusjuhend, et seda saaks kasutada ka uus juht.



Ühtki kaartide andmebaasi ei tohi kopeerida ilma vastava loata.

Tähtis märkus: andmed on kaitstud USA autoriõiguse seadustega. Kõik õigused kaitstud, kui pole selgesõnaliselt teisiti mainitud.

Sisuliselt andmeid ei tohi mingil moel paljundada, muuta ega jagada, kui selleks puudub Hyundai Motor Company'i eelnev kirjalik luba.

Juhised seadme ohutuks kasutamiseks

- Kui juht ei suuda keskenduda auto juhtimisele, võib ta kaotada kontrolli auto liikumise üle ning põhjustada tõsiste kehavigastuste või surmaga lõppeva avarii. Juht vastutab ainuisikuliselt auto ohutu juhtimise eest kooskõlas kõikide asjakohaste seadustega. Igasuguseid käes hoitavaid seadmeid, lisavarustust või auto süsteeme, mille kasutamisel juht pilgu teelt ära pöörab ning oma tähelepanu auto juhtimiselt mujale suunab või mille kasutamine autoroolis on seadusega keelatud, ei tohi auto juhtimise ajal kunagi kasutada.
- Ärge kasutage multimeediasüsteemi sõidu ajal.
- Ärge võtke multimeediasüsteemi ise osadeks lahti, pange kokku ega muutke selle ehitust.

- Ärge vaadake seadme ekraani sõidu ajal pikka aega järjest.
- Helitugevus tuleb reguleerida tasemele, mis võimaldab juhil kuulda hääli ka väljastpoolt autot.
- Ärge kasutage multimeediasüsteemi pikka aega järjest, kui auto süütelukk on asendis ACC, sest aku võib sel juhul tühjeneda.
- Olge ettevaatlik, et seadmesse ei loksuks mingeid vedelikke ega satuks mingeid võõrkehi.
- Vältige seadme tugevat pöörutamist. Otsene surve monitori esiküljele võib LCD-ekraani või puutetundlikku ekraani kahjustada.
- Kui süsteemis on tekkinud häired, pöörduge oma automüüja või autoteeninduse poole.
- Puutetundliku ekraani puhastamiseks lülitage seade esmalt välja ning kasutage kuiva pehmet lappi. Ärge kasutage kunagi mingeid terariistu, karedaid materjale, keemiliste ainetega immutatud lappe või lahusteid (nt alkoholi, ammoniaaki, vedelaid, benseeni vms), sest need võivad kahjustada seadme esipaneeli, muuta selle värvitooni või seadet muul moel kahjustada.

⚠ HOIATUS

- Kui juht ei suuda keskenduda auto juhtimisele, võib ta kaotada kontrolli auto liikumise üle ning põhjustada tõsiste kehavigastuste või surmaga lõppeva avarii. Juht vastutab ainuisikuliselt auto ohutu juhtimise eest kooskõlas kõikide asjakohaste seadustega. Igasuguseid käes hoitavaid seadmeid, lisavarustust või auto süsteeme, mille kasutamisel juht pilgu teelt ära pöörab ning oma tähelepanu auto juhtimiselt mujale suunab või mille kasutamine autoroolis on seadusega keelatud, ei tohi auto juhtimise ajal kunagi kasutada.

- Tagurduskaamerapooltzedastatavzpiltzeiz asendaztagurdamiselzõigeid ja ohutuid sõiduvõtteid. Tagurduskaamera ei pruugi näidata kõiki sõiduki taga asuvaid takistusi. Tagurdage alati ohutult ja ettevaatlikult.

Lugege läbi järgnevad ohutusnõuded

Enne süsteemi kasutamist lugege palun terve kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja kasutage seadet ohutult vastavalt siin toodud juhiste.

- ※ Valmistaja võib toodete ja teenuste arendamise eesmärgil selle toote ehitust ja tehnilisi näitajaid ilma eelneva etteatamiseta muuta.
Auto osad võivad tegelikkuses piltidel kujutatust erineda.
Täpsemat teavet sõiduki kohta leiate vastavast kataloogist.
- ※ Täiendavat teavet avatud litsentside ja juriidiliste märkuste kohta leiate internetist alltoodud aadressil:
http://www.mobiszone.co.kr/front/mall/jsp/manual/avn_download_center_manual.jsp

Kasutusjuhendis kasutatud hoiatused ja märkused

HOIATUS

- Selle pealkirjaga tähistatud juhiste eiramine võib kahjustada teie autot.

ETTEVAATUST

- Selle pealkirjaga tähistatud juhiste eiramine võib põhjustada kehavigastusi või kahjustada teie autot. Lisaks antakse selle pealkirjaga tähistatud lõikudes teavet probleemide kohta, mis võivad kasutajale ohtlikuks osutada.

Kasulik teave

- Teave ja nõuanded, mis teevad seadme kasutamise mugavamaks.

NB!

- Teave seadme spetsiifiliste funktsioonide kohta, mis lihtsustavad seadme õiget kasutamist, ning selgitused, mis aitavad funktsioonidest paremini aru saada.
- Teave selles kasutusjuhendis kasutatud terminoloogia kohta.

Sisukord

1. Üldine teave

Hoiatused ja ettevaatusabinõud.. 1-2

Seadme põhifunktsioonid 1-4

Seadme osad ja funktsioonid 1-5

Seadme juhtpaneel 1-5

Juhtlülid roolil 1-7

Süsteemi esmakordne

sisselülitamine 1-9

Süsteemi sisse- ja väljalülitamine 1-9

Süsteemi lähtestamine 1-9

Aku tühjenemise hoiatus 1-10

Funktsioonide kasutamise piiramine
turvakaalutlustel 1-10

Ekraani avakuva 1-11

Puutetundliku ekraani kasutamine .. 1-12

2. Heli- ja videorežiimide kasutamine

FM- ja AM-režiim 2-2

Süsteemi lülitamine FM- või AM-
režiimile 2-2

Ekraaniklahvid ja näidud FM- ja AM-
režiimil 2-3

Jaama valimine jaamade loendist 2-6

DAB-režiim 2-6

Süsteemi lülitamine DAB-režiimile ... 2-6

Ekraaniklahvid ja näidud DAB-režiimil.. 2-7

Jaama valimine jaamade loendist.... 2-9

Elektrooniline saatekava (EPG)..... 2-10

DAB-raadio seadistused 2-11

MEDIA-režiim 2-11

Süsteemi lülitamine MEDIA-režiimile .. 2-11

CD-plaadid 2-12

Ettevaatusabinõud CD-plaatide
kasutamisel 2-12

Toetatavad plaadiformaadid..... 2-13

Plaadi/sisu formaadi ühilduvus..... 2-13

Enne MP3 CD-plaatide kasutamist.. 2-15

CD-heliplaadi režiim 2-17

Režiimi ekraanivaade..... 2-17

MP3 CD-plaadi režiim 2-20

Režiimi ekraanivaade..... 2-20

USB-seadme režiim 2-23

Enne MP3-failide kuulamist USB-
seadmelt 2-23

Toetatavad pildi- ja videofailide
spetsifikatsioonid 2-25

USB-muusikarežiim 2-26

USB-videorežiim..... 2-30

USB-pildirežiim 2-32

iPodi režiim 2-34

iPodi kasutamine 2-34

iPodi režiim 2-38

AUX-režiim 2-41

Väliste seadmete ühendamine .. 2-41

AUX-režiim 2-42

Bluetooth®-ühendusega

heliseadme režiim..... 2-43

Bluetooth-ühendusega heliseadme
režiim 2-43

Bluetooth-ühenduse seadistused.. 2-44

My Music-režiim 2-45

3. Bluetooth-vabakäe-süsteemi kasutamine

Enne Bluetooth®-vabakäesüsteemi kasutamist..... 3-2

Mis)on)juhtmevaba)Bluetooth®-tehnoloogia?	3-2
Soovitused)ohutuks)sõiduks	3-2
Mida tuleks teada Bluetooth®-tehnoloogiaga telefoni ühendamise kohta	3-2

Bluetooth-ühendus..... 3-4

Uue seadme sidumine süsteemiga ..	3-4
Bluetooth-tehnoloogiaga seadmete ühendamine.....	3-4
Bluetooth-ühenduse katkestamine seadmega.....	3-5
Bluetooth-tehnoloogiaga seadmete kustutamine	3-5

Telefoni kasutamine Bluetooth-vabakäesüsteemiga..... 3-6

Telefoni)seisundit)näitavad ikoonid ..	3-6
Telefoninumbri valimine	3-7
Kõnele vastamine/kõnest keeldumine ..	3-7
Ekraaniklahvide kasutamine telefonikõne ajal.....	3-8
Kõnede loendid.....	3-9
Kontaktid.....	3-10
Lemmikud	3-11

4. Navigatsioonirežiim

Põhifunktsioonid4-2

Navigatsioonirežiimi)kaardivaate) kasutamine	4-2
Kaardi)vaatenurga)muutmine	4-3
Navigatsioonijuhiste)helitugevus	4-3
Suurendamine)ja)vähendamine	4-4
Mõõtkava valimine	4-4
Kompass.....	4-4

Menüü4-5

Marsruut.....	4-5
Aadressiraamat	4-6
Huvipunkt)(POI)	4-6
Kaardivaade	4-8
Liiklusinfo	4-8
Juhendamise lõpetamine.....	4-9

Kohtade otsing.....4-9

Koha)otsing)adressi)järgi	4-9
Huvipunkt (POI)	4-10
Hyundai teeninduskeskused.....	4-12
Koordinaadid	4-14
Eelmised sihtkohad	4-14
Aadressiraamat	4-15
Reisimarsruudid.....	4-16

Marsruut 4-18

Juhendamise lõpetamine	4-18
Marsruudi üldine ülevaade	4-18
Marsruudi üksikasjalik ülevaade....	4-19
Tänavate vältimine	4-19
Marsruudi seadistused	4-20
Reisi planeerimine	4-20
Marsruudi info.....	4-20
Lemmikud	4-21

Kasutatava marsruudi

ekraanivaade4-22

Marsruudi)ekraanivaade	4-22
------------------------------	------

Seadistused.....4-23

Üldine	4-23
Ekraan	4-23
Sõidujuhised	4-24
Marsruut	4-24
Liiklusinfo	4-25

5. Hääljuhtimine

Mis on hääletuvastus? 5-2

**Nõuanded hääletuvastuse
parandamiseks 5-2**

**Hääljuhtimisfunktsioonid eri
keeltes 5-3**

**Hääljuhtimise alustamine,
lõpetamine ja seadistamine 5-4**

Hääljuhtimise alustamine 5-4

Hääljuhtimise lõpetamine 5-4

Hääljuhtimise kiirendamine (käsitsi) .. 5-4

Häälkäskluse ooteaja pikendamine .. 5-5

Süsteemi poolt antava korralduse
vahelejätmine 5-6

Häälkorralduste helitugevuse
reguleerimine 5-6

**Hääljuhtimise ekraanivaadete
ülevaade 5-7**

Ekraanivaade hääljuhtimise
alustamisel 5-7

Abifunktsiooni ekraanivaade 5-7

Juhised hääljuhtimise kasutamiseks.. 5-8

Häälkäsklused 5-9

Häälkäskluste tüübid 5-9

Häälkäsklused telefoni kasutamisel .. 5-9

Häälkäsklused navigatsioonirežiimi
kasutamisel 5-10

Häälkäsklused raadio kasutamisel.. 5-12

Häälkäsklused MEDIA-režiimide
kasutamisel 5-13

Muud häälkäsklused (loendite ja
abifunktsiooni kasutamisel) 5-16

Lähimate kohtade loend kategooriate
kaupa 5-17

6. Muud töörežiimid

Kliimaseadme režiim 6-2

Kliimaseadme režiimi kasutamine ... 6-2

Režiimi ekraanivaade 6-2

Kliimaseadme seadistuste
ekraanivaade 6-4

Tagurduskaamera 6-5

Tagurduskaamera 6-5

7. Seadistused

Seadistused 7-2

Heli seadistused 7-3

Ekraani seadistused 7-3

Telefoni seadistused 7-4

Telefoni seadistused 7-4

Bluetooth-ühenduse seadistused 7-4

Ühendamisjärjekord (prioriteet)
automaatsel ühendamisel 7-5

Helin 7-6

Bluetooth-vabakäesüsteemi info 7-6

Hääljuhtimise seadistused 7-7

Kella seadistused 7-7

DivX® VOD 7-8

AUX-ühendus 7-8

Keel 7-8

Klaviatuuri seadistused 7-9

Pildikaadri seadistused 7-9

Süsteemi info 7-9

Süsteemi uuendamine 7-10

8. Lisa

Toote tehnilised andmed 8-2

Tavalisemad probleemid..... 8-4

**Tekkinud probleemide
lahendamine..... 8-5**

KKK 8-7

Mobiiltelefonide sidumine..... 8-7

Helistamine/kõnelele vastamine 8-8

Juhtmevaba Bluetooth® -tehnoloogia/
süsteemi kasutamine 8-8



SD-kaartide kasutamist puudutavad hoiatused

- **SD-kaartide paigaldamine ja eemaldamine**

- Kui SD-kaart paigaldatakse või eemaldatakse siis, kui multimeediasüsteem parajasti töötab, võib see põhjustada häireid süsteemi töös ja SD-kaardi kasutamisel. SD-kaardi paigaldamiseks või eemaldamiseks lülitage multimeediasüsteem ning auto süüde esmalt välja.
- Paigaldage/eemaldage SD-kaart ainult multimeediasüsteemi andmete ja tarkvaraversiooni uuendamiseks.

- **SD-kaartide kasutamine**

- SD-kaart on vormindatud nii, et see sisaldab ainult kaarte ja süsteemi ajakohastamiseks vajalikke faile.
- SD-kaarti ei saa kasutada muusika salvestamiseks ja mängimiseks.
- Ärge kustutage ega formaatige SD-kaardi faile ega lisage sinna uusi faile.



iPod®

iPod® on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärk.

Juhtmevaba Bluetooth®-tehnoloogia

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mille omanikuks on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ning nende igasugune kasutamine HYUNDAI poolt toimub litsentsi alusel.

Juhtmevaba Bluetooth®-tehnoloogia kasutamiseks on vaja juhtmevaba Bluetooth®-tehnoloogiaga mobiiltelefoni.

DivX-videoformaad

DivX® on digitaalne videoformaad, mille on välja töötanud Rovi Corporationi tütarettevõtte DivX, LLC. See seade on ametlik DivX Certified®-seade. See on läbinud põhjalikud katsetused, mis kinnitavad, et see taasesitab DivX-formaadis videosalvestisi. Lisateabe saamiseks või oma failide DivX-videoformaati konvertimiseks asjakohase tarkvara abil külastage veebilehte divx.com.

DivX VOD

Ostetud DivX VOD (Video-on-Demand – nõudmisel video) filmide vaatamiseks tuleb see DivX Certified®-seade esmalt registreerida. Isikliku registreerimiskoodi leidmiseks minge oma seadme seadistuste menüüs alajaotusesse DivX VOD. Täpsemat teavet selle kohta, kuidas registreerimine lõpule viia, leiate veebilehelt vod.divx.com.

Tähis DivX Certified® näitab, et seadmega saab taasesitada DivX®-videoformaadis faile, sh tiiptaseme sisu.

DivX®, DivX Certified® ja muud nendega seotud logod on Rovi Corporationi või selle tütarettevõtete kaubamärgid ning nende kasutamine toimub litsentsi alusel.

Kaitstud ühe või mitme järgnevalt loetletud USA patendiga: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

DivX Certified®-seadmed

DivX Certified®-seadmed on läbinud katsetused, mille käigus kontrollitakse kõrge kvaliteediga DivX®-videoformaadis (.divx, .avi) failide laitmatut taasesitust. Kui näete DivX'i logo, võite kindel olla, et saate selle seadmega vaadata kõiki oma DivX-formaadis lemmikfilme.

01

1. peatükk Üldine teave

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Seadme põhifunktsioonid

Seadme osad ja funktsioonid

Süsteemi esmakordne sisselülitamine

Üldine teave

Hoiatused

- Jälgige hoolega ümbritsevaid liiklusolusid ning pidage kinni liiklusmärkidega kehtestatud nõuetest ka siis, kui järgite parajasti navigatsioonisüsteemi poolt antavaid sõidujuhiseid. Kui järgite üksnes navigatsioonisüsteemi juhiseid, võite tahtmatult liikluseeskirju rikkuda ning põhjustada avariid.
- Ärge vaadake sõidu ajal pikalt ekraanile. Kui jääte liiga kauaks ekraani vaatama, võib juhtuda liiklusõnnetus.
- Ärge kasutage navigatsioonisüsteemi sõidu ajal, nt huvipunktide sisestamiseks või sobiva marsruudi otsimiseks. Sellise tegevuse tulemusel võib juhtuda liiklusõnnetus. Enne seadme kasutamist peatage auto ohutus kohas.
- Ärge võtke multimeediasüsteemi ise osadeks lahti, pange kokku ega muutke selle ehitust. Sellise tegevuse tulemusel võib juhtuda mõni õnnetus, süttida tulekahju või keegi võib saada elektrilöögi.
- Olge ettevaatlik, et seadmesse ei loksuks mingeid vedelikke ega satuks mingeid võõrkehi. Vastasel juhul võivad süsteemis tekkida häired või see võib põlema süttida.
- Kui kasutate autojuhtimise ajal telefoniga seotud funktsioone, on teil raske täielikult juhtimisele ja liiklusoludele keskenduda ning liiklusõnnetuse risk võib kasvada. Seepärast kasutage telefoniga seotud funktsioone vaid siis, kui auto seisab.
- Palun hoiduge seadme kasutamisest juhul, kui selle ekraan on täiesti tühi või seadmest ei kosta ühtki heli. Need tundemärgid viitavad seadme rikkele. Kui üritate seadme kasutamist siiski jätkata, võib see lõplikult rikki minna või juhtuda mõni õnnetus (elektrilöök, tulekahju).
- Ärge puudutage äikesetormi ajal auto antenni, sest see võib lõppeda välgest põhjustatud elektrilöögiga.
- Ärge peatuge ega parkige seadme kasutamiseks kohas, kus see on keelatud. Võite põhjustada avariid.
- Kui auto liigub, siis enamiku heli- ja multimeediarežiimide kasutamisel ekraan ei tööta. Enda ohutuse tagamiseks parkige auto enne ekraanile vaatamist ära. Ekraan töötab vaid siis, kui seisupidur on rakendatud (käsikäigukastiga mudelid)/seisupidur on rakendatud ja käigukang on parkimisasendis P (automaatkäigukastiga mudelid).
- Mõningaid funktsioone ei saa sõidu ajal kasutada. Neid funktsioone saab kasutada vaid siis, kui auto seisab.

Ettevaatusabinõud

Jälgige sõidu ajal tähelepanelikult ümbritsevaid liiklusolusid!

- Mõningatel juhtudel võib navigatsiooni-süsteem juhatada teid läbi piirkondade, kuhu sissesõit on keelatud.
- Seadme kasutamine sõidu ajal võib lõppeda liiklusõnnetusega, kuna tähelepanu on ümbruse jälgimiselt mujale suunatud. Enne seadme kasutamist peatage auto ohutus kohas. Lisaks ei pruugi puutetundlik ekraan teatud funktsioonide kasutamisel töötada, kui auto samal ajal liigub. Puutetundlik ekraan hakkab taas tööle, kui auto on peatunud.
- Reguleerige süsteemi helitugevus tasemeni, mille juures kuulete ka väljastpoolt autot kostvaid hääli. Kui te ei kuule sõidu ajal hääli väljastpoolt autot, võib juhtuda liiklusõnnetus.
- Kontrollige seadme sisselülitamisel selle helitugevust. Seadme sisselülitamisel kostev eriti vali heli võib kuulmist kahjustada. Seepärast reguleerige helitugevus alati enne seadme väljalülitamist sobivale tasemele.
- Kui soovite seadme paigalduskohta muuta, pöörduge palun oma automüüja või autoteeninduse poole. Seadme paigaldamine või lahtivõtmine nõuab tehnilisi eriteadmisi ja oskusi.
- Lülitage auto süüde enne seadme kasutamist sisse. Ärge kasutage multimeediasüsteemi pikka aega järjest, kui süüde on välja lülitatud, sest aku võib sel juhul tühjeneda.
- Kui auto mootor ei tööta ja kasutate multimeediasüsteemi üle 10 minuti järjest, ilmub ekraanile asjakohane hoiatus. 10 minuti pärast ilmub sama hoiatus 5 sekundiks ekraanile iga ühe minuti möödudes.
- Kaitske seadet tugevate löökide ja põrutuste eest. Otsene surve monitori esiküljele võib LCD-ekraani või puutetundlikku ekraani kahjustada.
- Seadme puhastamiseks lülitage see esmalt välja ning kasutage kuiva pehmet lappi. Ärge kasutage kunagi mingeid terariistu, karedaid materjale, keemiliste ainetega immutatud lappe või lahusteid (nt alkoholi, vedeldeid, benseeni vms), sest need võivad kahjustada seadme esipaneeli, muuta selle värvitooni või seadet muul moel kahjustada. Kui seadme töös on tekkinud häired, pöörduge oma automüüja või autoteeninduse poole.
- Vältige sööbivate lahuste (nt lõhnaõlide, kosmeetiliste vedelike) sattumist armatuurialale – need võivad kahjustada selle pinda või muuta selle värvi.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud | 1-3

Seadme põhifunktsioonid

See seade on mitmefunktsioonilise CD-mängijaga varustatud multimeediasüsteem, millega saab kuulata raadiot (FM, AM, DAB), CD-heliplaate, MP3-faile, helisalvestisi USB-mäluseadmelt, iPodilt ning muudelt välistelt heliseadmetelt (USB-, AUX- või Bluetooth-ühenduse kaudu), lemmiklugude loendisse My Music salvestatud faile ning vaadata pildi- ja videofaile. Lai suure eraldusvõimega VGA LCD-ekraan tagab kvaliteetse pildi ning võimsa ja sügava heliga helisüsteem teeb autosõidu veelgi nauditavamaks.

Ekraan	Lai TFT-LCD-ekraan - Lai LED-taustvalgustusega TFT-LCD-ekraan tagab videosalvestiste kõrge kvaliteediga taasesituse. - Puutetundlik ekraan teeb seadme kasutamise väga mugavaks.
Raadio	Digitaaltuuneri funktsioon - PPL-meetodit kasutav digitaaltuuner võimaldab salvestada seadme mällu 12 raadiojaama nii AM-kui ka FM-lainealal. Raadiojaamade nimed - Seade näitab ekraanil raadiojaamade nimesid.
Multimeedia-mängija	Erinevate audio- ja videoformaatide tugi - Seadmel on palju erinevaid töörežiime: raadio, CD-mängija, MP3 CD-mängija, USB-seadme, iPodi, AUX-pesaga ühendatud seadme ja Bluetooth®-ühenduse kaudu toimuva heli voogedastuse režiimid. My Music – lemmiklugude loend - Võimaldab kopeerida muusikafaile USB-seadme mälust süsteemi My Music-loendisse (süsteemi sisemällu). USB-seadme pildid - Võimaldab kopeerida ja vaadata USB-seadme mällu salvestatud pilte.

Navigatsiooni-süsteem	Hääljuhised - Süsteem annab koostatud marsruudi läbimiseks hääljuhiseid, et jõuaksite ohutult ja mugavalt sisestatud sihtkohta. - Kaardi mõõtkava on muudetav, võimaldades juhil väga täpselt marsruudi ja ümbritseva piirkonnaga tutvuda. Auto asukoha automaatne korrigeerimine - Süsteem muudab automaatselt auto asukohta kaardil, kasutades GPS-i andmeid ning võrreldes tegelikku asukohta kaardiga.
Muu	Juhtmevaba Bluetooth®-tehnoloogia - Mugav Bluetooth®-vabakäesüsteem, mida saab kasutada roolil asuvate lülititega. Digitaalse ekraani juhtfunktsioonid - Tänu puutetundlikule ekraanile on eri funktsioonide kasutamine väga lihtne. Juhtlülitid roolil - Roolilülitid teevad helisüsteemi, hääljuhtimisfunktsiooni ja Bluetooth®-vabakäesüsteemi kasutamise eriti mugavaks.

Seadme osad ja funktsioonid

Seadme juhtpaneel



Nimetus		Kirjeldus
1	 Toitelüliti/helitugevuse regulaator	• Kui seade on välja lülitatud, vajutage seda lüliti seadme sisselülitamiseks. • Kui seade on sisse lülitatud, vajutage seda lüliti seadme väljalülitamiseks pikalt (üle 0,8 sekundi). • Kui seade on sisse lülitatud, vajutage seda lüliti lühidalt (alla 0,8 sekundi), kui soovite välja lülitada vaid helisüsteemi. • Keerake regulaatorit helitugevuse reguleerimiseks vasakule või paremale.
2	 RADIO	See klahv lülitab helisüsteemi raadiorežiimile (FM/AM/DAB).
3		See klahv avab ekraanil telefonimenüü.
4	 	Lühike klahvivajutus (alla 0,8 sekundi): • FM- ja AM-režiimil: häälestab raadio eelmisele/järgmisele vastuvõetavale sagedusele. • DAB-režiimil: lülitab raadio eelmisele/järgmisele jaamale. • MEDIA-režiimil (CD/USB/iPod/My Music): vahetab lugu, faili või pealkirja (v.a USB-seadme pildifailide vaatamisel ja AUX-režiimil). Pikk klahvivajutus (üle 0,8 sekundi): • FM- ja AM-režiimil: muudab raadiosagedust pidevalt seni, kuni vabastate klahvi. • DAB-režiimil: muudab kanalit pidevalt seni, kuni vabastate klahvi. Seejärel hakkab mängima hetkel valitud kanal. • MEDIA-režiimil (CD/USB/iPod/My Music): kerib lugu või faili edasi või tagasi (v.a USB-seadme pildifailide vaatamisel, Bluetooth-ühendusega heliseadme kuulamisel ja AUX-režiimil).
5	 MAP	See klahv avab praeguse asukoha kaardivaate.
6	 NAV	See klahv lülitab süsteemi navigatsioonirežiimile, kus saate sisestada soovitud sihtkoha ja koostada marsruudi.

Seadme juhtpaneel



Nimetus		Kirjeldus
7	MEDIA	See klahv lülitab süsteemi MEDIA-režiimile (s.t eri andmekandjate režiimidele). - Kui süsteemiga ei ole ühendatud ühtki välist seadet või kui sellel mudelil ei ole CD-mängijat, ei lülitu süsteem MEDIA-režiimile. - Vajutage seda klahvi, kui soovite lülitada süsteemi režiimile, mida viimati MEDIA-režiimil kasutasite. Vajutage klahvi veel kord, et avada ekraanil valikuaken, kust saate valida soovitud režiimi.
8	☾	See klahv lülitab ekraani sisse või välja.
9	ℹ	See klahv toob ekraanile täiendavat infot.
10	⚙	See klahv avab ekraanil seadistuste menüü.
11	Valikunupp	- FM- ja AM-režiimil: muudab raadiosagedust. - DAB-režiimil: muudab kanalit. - MEDIA-režiimil (CD/USB/iPod/My Music): vahetab lugu, faili või pealkirja (v.a USB-seadme pildifailide vaatamisel, Bluetooth-ühendusega heliseadme kuulamisel ja AUX-režiimil). - Navigatsioonirežiimil: muudab kaardi mõõtkava.
12	SD MAP	SD-kaardipesa kate
13	▲	Vajutage seda klahvi plaadi sissepanemiseks või väljavõtmiseks.
14	Lähtestamis-lülit	Taastab süsteemi algseaded. (Eelhäälestatud raadiojaamad ja muud andmed jäävad mälu alles.)

Juhtlülitid roolil



Nimetus		Kirjeldus
1		Helitugevuse regulaator muudab helitugevust.
2	MODE	- Iga kord, kui vajutatakse seda lülitit, lülitub süsteem ühelt režiimilt teisele antud järjekorras: FM → AM → DAB → CD → USB (muusika → video) või iPod → AUX → Bluetooth-ühendusega heliseade → My Music. - Kui ühtki välist seadet ei ole süsteemiga ühendatud, pole vastavaid režiime võimalik valida. - Helisüsteemi sisse- või väljalülitamiseks vajutage seda lülitit pikalt (üle 0,8 sekundi). - Kui toide on välja lülitatud, vajutage seda lülitit seadme sisselülitamiseks.
3		Kui neid lüliteid vajutatakse lühidalt (alla 0,8 sekundi): - FM- ja AM-režiimil: raadio lülitub eelmisele/järgmisele salvestatud sagedusele. - DAB-režiimil: raadio lülitub eelmisele/järgmisele salvestatud jaamale. - MEDIA-režiimil (CD/USB/iPod/My Music): vahetatakse lugu, faili või pealkirja (v.a USB-seadme pildifailide vaatamisel ja AUX-režiimil). Kui neid lüliteid vajutatakse pikalt (üle 0,8 sekundi): - FM- ja AM-režiimil: käivitatakse vastuvõetavate sageduste automaatotsing. - DAB-režiimil: käivitatakse vastuvõetavate jaamade automaatotsing. - MEDIA-režiimil (CD/USB/iPod/My Music): käivitatakse laulude kiirotsing (v.a USB-seadme pildifailide vaatamisel, Bluetooth-ühendusega heliseadme kuulamisel ja AUX-režiimil).

Seadme osad ja funktsioonid | 1-7

Juhtlülitid roolil




Nimetus		Kirjeldus
4		Kui seda lüliti vajutatakse lühidalt (alla 0,8 sekundi): - Hääletuvastusfunktsioon lülitatakse sisse. Kui seda lüliti vajutatakse pikalt (üle 0,8 sekundi): - Hääletuvastusfunktsioon lülitatakse välja.
5		Kui seda lüliti vajutatakse lühidalt (alla 1,2 sekundi): - Kui ekraanil on numbri valikuaken, helistatakse vastavale numbrile. - Kui ekraanil on sissetuleva kõne näit, vastatakse kõnele. - Kui kõne on pandud ootele, lülitatakse ühendus ümber ootel olevale kõnele. Kui seda lüliti vajutatakse pikalt (üle 1,2 sekundi): - Kui lüliti vajutatakse Bluetooth®-vabakäesüsteemi kasutamise ajal, valitakse uuesti viimane number. - Kui kõne on Bluetooth®-vabakäesüsteemiga parajasti pooleli, lülitatakse kõne ümber mobiiltelefonile (privaatkõne). - Kui kõne on parajasti pooleli mobiiltelefoniga, lülitatakse kõne ümber Bluetooth®-vabakäesüsteemile (vaid juhul, kui mobiiltelefon on Bluetooth®-ühenduse kaudu süsteemiga ühendatud).
6		- Kui seda lüliti vajutatakse kõne ajal, lõpetab see telefonikõne. - Kui lüliti vajutatakse siis, kui ekraanil on sissetuleva kõne näit, katkestab see ühenduse, võimaldades kõnest keelduda.

※ Roolil asuvad lülitid võivad tegelikkuses pildil kujutatust erineda.

Süsteemi esmakordne sisselülitamine

Süsteemi sisse- ja väljalülitamine

Vajutage mootori käivituslüliti või keerake süütevõti asendisse ON või ACC. Iga kord, kui süsteem sisse lülitatakse, ilmub ekraanile alglaadimise logo ja ohutust puudutav hoiatus.

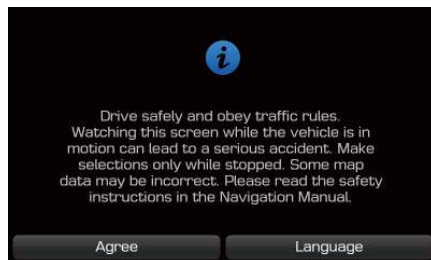

Kui vajutate nüüd toitelüliti juhtpaneelil, ilmub ekraanile kasutajaleping.

NB!

- Alglaadimise ajal ei saa süsteemi kasutada. Seni, kuni kõik süsteemi funktsioonid (eriti hääletuvastusfunktsioon) on kasutamiseks valmis, kulub veidi aega.

Kui vajutate juhtpaneelil olevat toitelüliti pikalt, lülitub süsteem välja.

Kui valite seadistuste menüüs pildikaadri (Frame) seadistused, saate valida ekraanisäästjaks kellaaja näidu või mõne pildifaili.


i Kasulik teave

- Kui lülitate süsteemi välja siis, kui telefonikõne Bluetooth-vabakäesüsteemi kaudu on parajasti pooleli, lülitatakse kõne automaatselt ümber teie mobiiltelefonile.

NB!

- Kontrollige süsteemi sisselülitamisel selle helitugevust. Reguleerige helitugevus enne süsteemi sisselülitamist normaalsele tasemele.

Süsteemi lähtestamine

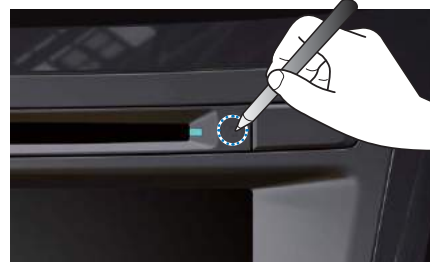

Kui süsteemi töös on tekkinud häired, saab lähtestamisfunktsiooniga taastada süsteemi algseisundi. Vajutage ja hoidke lähtestamislüliti all vähemalt 1 sekund või kauem. Lähtestamislüliti vajutamiseks on soovitatav kasutada mõnd sobivat peene otsaga vahendit, nt kirjaklambrit või nõõpnõela.

NB!

- Süsteemi lähtestamisel tühistatakse kõik teie tehtud (nt helitugevuse, ekraani jm) seadistused ning taastatakse kõik tehase algseaded ja väärtused. Tegu ei ole süsteemi häirega. Lähtestamise käigus asendatakse lihtsalt teie poolt seadme mällu salvestatud info tehase algseadetega – see on lähtestamisprotsessi puhul täiesti normaalne.

Süsteemi esmakordne sisselülitamine | 1-9

Aku tühjenemise hoiatus

Kasutage süsteemi alati siis, kui auto mootor töötab. Kui lülitate süsteemi sisse siis, kui mootor ei tööta, ilmub ekraanile aku tühjenemise hoiatus. Kui käivitate mootori, hoiatus kaob.




NB!

- Kui kasutate süsteemi pikka aega siis, kui mootor ei tööta, võib auto aku täielikult tühjeneda.


Funktsioonide kasutamise piiramine turvakaalutlustel

Kui proovite sõidu ajal kasutada selliseid süsteemi funktsioone, mis võivad autojuhtimist segada (nt vaadata videosalvestisi), lülitub ekraan välja või funktsioon blokeeritakse ja ekraanile ilmub vastav teade. Video vaatamise blokeerimine ei takista raadio või muusika kuulamist. Funktsiooni kasutuspiirangu teade kaob ekraanilt, kui panete käigukangi parkimisasendisse P või rakendate seisupiduri.

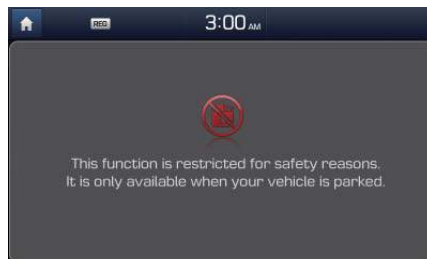

Ekraani avakuva

Avakuva elemendid ja nende funktsioonid

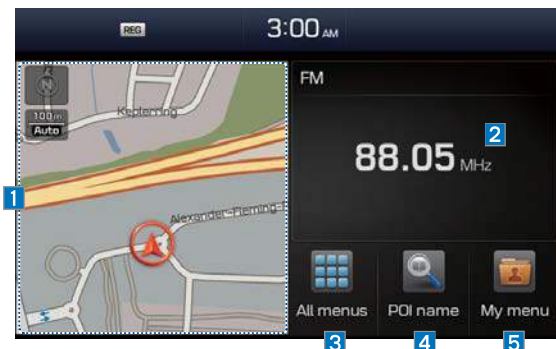

Nimetus	Kirjeldus
1 Navigatsiooni-režiimi aken	- Näitab vähendatud ülevaadet kaardist ja marsruudist. - Navigatsioonirežiimi täismõõdus ekraanivaate avamiseks puudutage mis tahes kohta ekraanil.
2 Heli- ja videorežiimi aken	- Näitab põhiinfot hetkel mängiva raadiojaama/salvestise kohta. - Puudutage seda ala ekraanil, et lülitada ekraan ümber hetkel kasutatavale režiimile.
3 All menus	Toob ekraanile kõik süsteemi menüüelemendid.
4 POI name	Viib teid otse ekraaniaknasse, kus saate sisestada soovitud sihtkoha.
5 My menu	- Saate koostada oma menüü, valides ja salvestades kaheksa menüüelementi. - Paigutage siia need menüüelemendid, mida kasutate kõige sagedamini, et neid kiiresti ja lihtsalt üles leida.

Info kuvamine olekuribal

Olekuribal on lisaks kuupäevale ja kellaaajale näha ka erinevad süsteemi seisundit näitavad ikoonid, mis asuvad kellaajast paremal.

Järgnevas tabelis toodud ikoonid annavad teavet süsteemi eri seisundite ja tegevuste kohta.

	Heli väljalülitus heli- ja videorežiimil	Heli väljalülitus navigatsiooni-režiimil	Helistamine ja Bluetooth-ühendus			
Ikoon						
Kirjeldus	Heli on heli-/videorežiimil välja lülitatud	Heli on navigatsiooni-režiimil välja lülitatud	Bluetooth-telefoni aku laetuse tase	Bluetooth-ühendus	Bluetooth-vabakäe-süsteemiga helistatakse	Bluetooth-telefoniga vastuvõetava signaali tugevus
Ikoon						
Kirjeldus				Muusika voogedastus BT ühenduse kaudu		
Ikoon						
Kirjeldus				Telefoniside + muusika voogedastus BT ühenduse kaudu	Bluetooth-telefoni mikrofoni on välja lülitatud	
Ikoon						
Kirjeldus				Kontaktide/kõneregistre allalaadimine		

Süsteemi esmakordne sisselülitamine | 1-11

Sagedamini kasutatavate menüüelementide lisamine isiklikku menüüsse (My Menu)

Valige ekraani avakuval **My menu** ► ja seejärel **Edit**.

Valige „Edit My menu“ ekraaniakna paremas servas asuvast nimekirjast soovitud menüüelemendid ning lohistage need ekraani vasakus servas soovitud kohta.

Kui soovite menüüelemente oma isiklikust menüüst kõrvaldada, lohistage need vasakust servast tagasi paremasse serva.



i Kasulik teave

- Isiklikku menüüsse saab lisada kuni kaheksa menüüelementi.

1-12 | Üldine teave

Puutetundliku ekraani kasutamine

Järgnevalt on toodud mõned juhtnöörid selle kohta, kuidas ekraani süsteemi kasutamiseks puudutada.

Valikute tegemine

Menüüelemendi või soovitud väärtuse valimiseks puudutage seda korraks õrnalt sõrmega.




NB!

- Süsteem ei tuvasta teie puudutust, kui kannate kindaid või sõrme ja ekraani vahel on mingi elektrit mittejuhtiv materjal. Puudutage ekraani otse oma sõrmega või kasutage selleks spetsiaalseid puutetundliku ekraani kindaid või ekraanipliatsit.

Lohistamine ja paigutamine

Valige soovitud element välja ning lohistage ja paigutage see siis soovitud kohta.

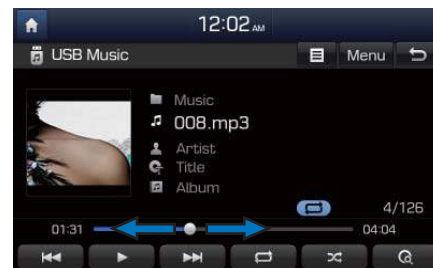


Muusika kuulamisel saate hüpata kuulatavas loos edasi või tagasi soovitud kohta, kui lohistate liugurit loo ajaskaalal edasi või tagasi. CD-mängija režiimil lohistamisfunktsioon siiski ei tööta.

i Kasulik teave

- CD-plaadi ja MP3 CD-plaadi kuulamisel see funktsioon ei tööta.




Soovitud sageduse valimiseks lohistage osutit raadiosageduse skaalal vasakule või paremale.

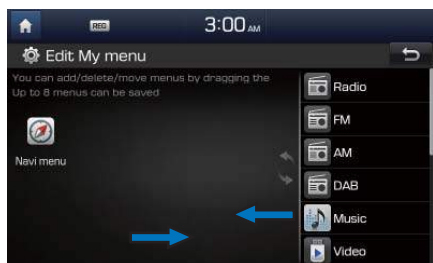

„Edit My menu“ ekraaniaknas lohistage ikoone vasakule või paremale, et lisada need isiklikku menüüsse (My Menu) või sealt eemaldada.

Pühkimine (kiire kerimine)

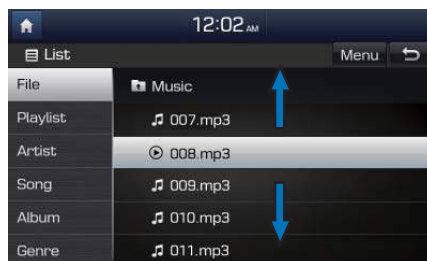

See liigutus viib kiiresti loendite algusse või lõppu.

NB!

- Kui vaadatavas loendis on väga palju ridu, ilmub ekraani paremasse serva kerimisriba. Liigutades sõrme kerimisribal, saate loendis veelgi kiiremini edasi-tagasi liikuda.



Kui vaatate USB-seadme pildifaili, saate tuua ekraanile eelmise või järgmise pildi, pühkides sõrmega üle ekraani vasakule või paremale.




Kui kuulate raadiot, pühkige eelmise/ järgmise vastuvõetava sageduse otsimiseks sõrmega üle raadiosageduse skaala vasakule või paremale.

Süsteemi esmakordne sisselülitamine | 1-13

Pikk puudutus

Kui hoiate sõrme muusika kuulamisel või video vaatamisel pikalt ekraaniklahvil  või , keritakse heli- või videosalvestist kiiresti tagasi või edasi.

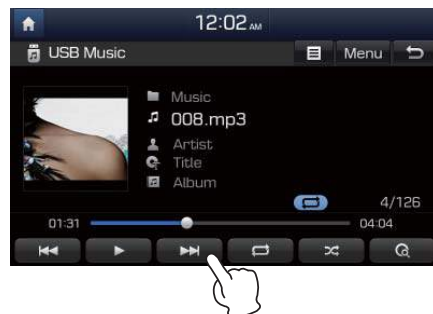

2. peatükk Heli- ja video- režiimide kasutamine

FM- ja AM-režiim

DAB-režiim

MEDIA-režiim

CD-plaadid

CD-heliplaadi režiim

MP3 CD-plaadi režiim

USB-seadme režiim

iPodi režiim

AUX-režiim

Bluetooth®-ühendusega heliseadme režiim

My Music-režiim

Heli- ja videorežiimide kasutamine

FM- ja AM-režiim

Süsteemi lülitamine FM- või AM-režiimile

Süsteemi saab lülitada raadiorežiimile, vajutades klahvi **RADIO** juhtpaneelil või valides avakuval valiku „All Menus“ alt raadiorežiimi.

i Kasulik teave

- Kui vajutate juhtpaneeli klahvi **RADIO** siis, kui süsteemi toide on välja lülitatud, lülitatakse süsteem sisse ja raadio hakkab mängima.
 - Kui süsteem on FM- või AM-režiimil ja soovite avada raadiorežiimi ekraanivaate, puudutage FM- või AM-režiimi akent ekraanil.
-

Ekraaniklahvid ja näidud FM- ja AM-režiimil



Nimetus	Kirjeldus
1 Režiiminäit	- Näitab hetke töörežiimi. - Puudutage soovitud režiimi, kui soovite süsteemi sellele ümber lülitada.
2 Raadiosageduse skaala	Hetkel kuulatavast raadiojaamast ees- või tagapool olevate vastuvõetavate jaamade otsimiseks tõmmake sõrmega üle raadiosageduse skaala vasakule või paremale. Lohistamine: soovitud raadiojaama leidmiseks lohistage osutit raadiosageduse skaalal vasakule või paremale.
3 Jaama nimi	Näitab hetkel kuulatava raadiojaama nime. i Kui andmed jaama kohta puuduvad, on ekraanil nime asemel kuulatava jaama sagedus. 
4 Programmi tüüp	Näitab hetkel kuulatava programmi tüüpi.
5 Preset	Avab valiku tegemiseks eelhäälestatud jaamade loendi. Kui hoiate sõrme soovitud numbriga ekraaniklahvil pikalt (üle 0,8 sekundi järjest), kostab piiks ja hetkel kuulatav jaam või sagedus salvestatakse valitud ekraaniklahvi alla.  i Mõlemal lainealal (FM ja AM) saab mälu salvestada 12 raadiojaama (kokku 24 raadiosagedust).

FM- ja AM-režiim | 2-3



Nimetus	Kirjeldus
6 Scan	Raadio otsib üles kõik vastuvõetavad jaamad ja peatub igal leitud jaamal 5 sekundit.
7 Info	See klahv lülitab raadio tekstiinfo funktsiooni sisse või välja. - Kui ekraanil on sisselülitusklahv „Text On“, on tekstiinfo funktsioon välja lülitatud ja infot ei näidata ekraanil isegi juhul, kui hetkel kuulatav raadiojaam tekstiinfot edastab. - Kui ekraanil on väljalülitusklahv „Text Off“, on tekstiinfo funktsioon sisse lülitatud ja ekraanil näidatakse jaama poolt edastavat tekstiinfot. Infot ei pruugi ekraanile ilmuda, kui kuulatav jaam tekstiinfot ei edasta.
8 TA	Kui liiklusteade funktsioon (TA) on sisse lülitatud, ent kuulatav jaam ei ole liiklusprogrammi (TP) edastav jaam, ilmub ekraanile hüpikaken teatega „Would you like to listen to TP station“ (Kas soovite kuulata TP-jaama?). 
9 Loend	Avab ekraanil FM-jaamade loendi.





Nimetus	Kirjeldus
10 Menu	 • Preset Scan: raadio lülitub järgemööda kõikidele mällu salvestatud eelhäälestatud raadiojaamadele ja peatub igal jaamal 5 sekundit. • RDS Settings: lülitab regiooni funktsiooni sisse või välja. 
11 Raadiojaamade läbikuulamise näit	Näitab hetkel kasutatavat funktsiooni (kõikide raadiojaamade või eelhäälestatud raadiojaamade läbikuulamine).
12 Otsinguklahvid	• Lühike klahvivajutus (alla 0,8 sekundi): raadio otsib üles eelmise/järgmise vastuvõetava jaama või sageduse. • Pikk klahvivajutus (üle 0,8 sekundi): raadiosagedus muutub pidevalt, vahepeal seiskumata. Kui vabastate klahvi, otsib raadio üles järgmise vastuvõetava jaama.
13 Valikunupp	Keerake valikunuppu  , kui soovite käsitsi vastuvõetavaid raadiojaamu otsida. • FM: sagedus muutub sammuga 50 kHz. • AM: sagedus muutub sammuga 9 kHz.

FM- ja AM-režiim | 2-5

Jaama valimine jaamade loendist

Puudutage loendi sümboolit ► Valige jaam.

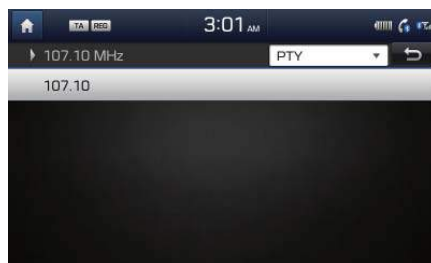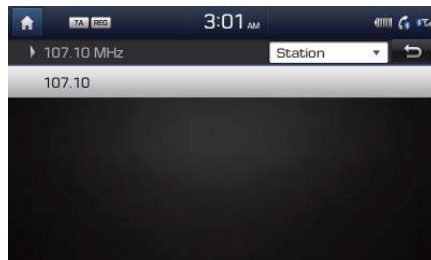

Jaamasid saab sorteerida ja otsida jaama nime või programmi tüübi (PTY) järgi.

DAB-režiim

Süsteemi lülitamine DAB-režiimile

Süsteemi saab lülitada raadiorežiimile, vajutades klahvi **RADIO** juhtpaneelil või valides avakuval valiku „All Menus“ alt raadiorežiimi. Puudutage raadiorežiimi ekraanivaatel klahvi DAB.

i Kasulik teave

- Kui vajutate juhtpaneeli klahvi **RADIO** siis, kui süsteemi toide on välja lülitatud, lülitatakse süsteem sisse ja raadio hakkab mängima.
- Kui süsteem on DAB-režiimil ja soovite avada DAB-raadiorežiimi ekraanivaate, puudutage DAB-režiimi akent ekraanil.
- Kui süsteemi toide on välja lülitatud ja vajutate juhtpaneeli klahvi **RADIO**, lülitub süsteem sisse ja DAB-raadio hakkab mängima.

Ekraaniklahvid ja näidud DAB-režiimil



Nimetus	Kirjeldus
1 Režiiminäit	Näitab hetke töörežiimi. Puudutage soovitud režiimi, kui soovite süsteemi sellele ümber lülitada.
2 Jaama logo	Hetkel kuulatava jaama logo näit
3 Jaamagrupi ja jaama info	Näitab hetkel kuulatavat jaamagruppi (nt BBC Radio, DR Deutschland) ja jaama nime.
4 Programmi tüüp	Näitab hetkel kuulatava programmi tüüpi.
5 Sisu puudutav teave	Näitab teavet hetkel kuulatava sisu kohta (esitaja nimi ja pealkiri).
6 Preset	Avab valiku tegemiseks salvestatud jaamade loendi. Kui hoiate sõrme soovitud numbriga ekraaniklahvil pikalt (üle 0,8 sekundi järjest), kostab piiks ja hetkel kuulatav jaam või sagedus salvestatakse valitud ekraaniklahvi alla.  i Kokku saab salvestada 24 sagedust.
7 Scan	Raadio lülitub 5 sekundiks igale vastuvõetavale jaamale.
8 Info	Lülitab visuaalse info funktsiooni sisse või välja. - Kui info funktsioon on välja lülitatud, ei näidata infot ekraanil isegi juhul, kui hetkel kuulatav raadiojaam infot edastab. - Kui info funktsioon on sisse lülitatud, näidatakse ekraanil visuaalset infot. Infot ei pruugi ekraanile ilmuda, kui kuulatav jaam infot ei edasta.

DAB-režiim | 2-7




2-8 | Heli- ja videorežiimide kasutamine

Nimetus	Kirjeldus
9 TA	Lülitab liiklusteade funktsiooni (TA) sisse või välja.
10 Loend	Avab ekraanil DAB-raadio kategooriate/jaamade loendi.
11 Menu	 • Presets Scan Raadio lülitub järgemööda kõikidele mälu salvestatud raadiojaamadele ja peatub igal jaamal 5 sekundit. • Text / Image Avab tekstinfo või visuaalse info ekraaniakna.  • EPG Avab elektroonilise saatekava (täpsemat teavet leiate lk 2-10). • DAB Settings Avab DAB-raadio seadistuste menüü (täpsemat teavet leiate lk 2-11).
12 Raadiojaamade läbikuulamise näit	Näitab hetkel kasutatavat funktsiooni (kõikide raadiojaamade või salvestatud raadiojaamade läbikuulamine).
13 Otsingu-klahvid	• Kui seda klahvi vajutatakse lühidalt (alla 0,8 sekundi), hakkab mängima eelmine/järgmine jaam. • Kui seda klahvi vajutatakse pikalt (üle 0,8 sekundi), vahetuvad jaamad pidevalt seni, kuni klahv vabastatakse. Seejärel hakkab mängima hetkel valitud jaam.
14 Valikunupp	Vahetab raadiojaama.

Jaama valimine jaamade loendist


Puudutage loendi sümbolit ► Valige jaam.

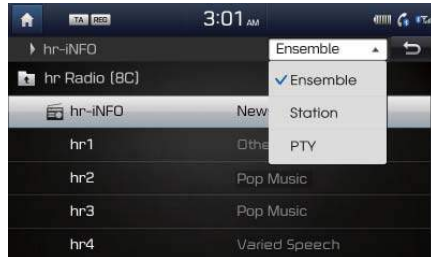

DAB-režiim | 2-9

Elektrooniline saatekava (EPG)

Puudutage ekraaniklahvi „Menu“ ja valige menüüst **EPG** ► seejärel saate vaadata ekraanil infot valitavate programmide kohta ning DAB-raadiojaamade saatekava.

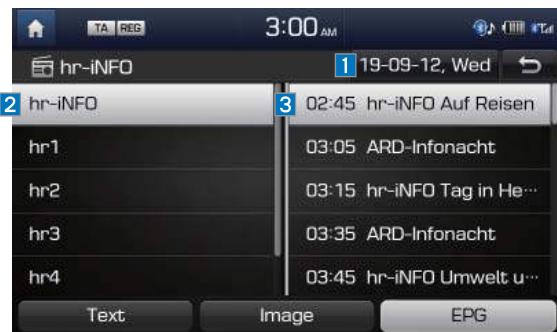

Nimetus	Kirjeldus
1 Muudetav saate kuupäev	Kui teete selle valiku, saate valida saate edastamise kuupäeva. Saadete infot saab vaadata järgneva 7 päeva kohta (käesolevast kuupäevast alates).
2 Jaama nimi	Valige jaam, mille saatekava soovite vaadata.
3 Programmi nimi	Näitab teie valitud ajal edastatavate programmide pealkirju. Valige programm, kui soovite selle kohta veel infot saada.
4 Programmi puudutav info	 Kui teie valitud programmi kohta on olemas rohkem infot, ilmub loendist paremale kerimisnupp. Kasutades seda nuppu, saate kogu programmi puudutava info ekraanile tuua.

DAB-raadio seadistused

Puudutage ekraaniklahvi „Menu“ ja valige menüüst **DAB settings** ► seejärel saate muuta DAB-raadio seadistusi.



MEDIA-režiim

Süsteemi lülitamine MEDIA-režiimile

Kui soovite lülitada süsteemi viimasena kasutatud režiimile, puudutage avakuval valikut „All Menus“ ja valige ekraanile ilmunud menüüelementide seast soovitud ikoon (Music, Video, Image või AUX).



Kui süsteem on parajasti mõnel teisel režiimil, saate selle ümber lülitada enda poolt viimasena kasutatud MEDIA-režiimile, vajutades klahvi **MEDIA** juhtpaneelil.

Kui olete süsteemi MEDIA-režiimile lülitanud, saate selle ümber lülitada mõnele teisele režiimile, vajutades klahvi **MEDIA** ja valides soovitud režiimi.



CD-plaadid

Ettevaatusabinõud CD-plaatide kasutamisel

ETTEVAATUST

- Pärast plaadi kasutamist pange see kriimustuste vältimiseks oma originaalümbrisesse tagasi.
 - Ärge kasutage erikujulisi plaate (8 cm diameetriga, südamekujulisi, kaheksanurkseid plaate), sest need võivad põhjustada häireid seadme töös.
 - Ärge puhastage plaate keemiliste lahustega, sh antistaatiliste pihustite ja vedelikega, heliplaatide puhastuspihustitega, benseeni või lahustitega.
 - Ärge jätke plaate pikaks ajaks otsese päikesevalguse kätte ega kohta, kus temperatuur võib väga kõrgele tõusta. Plaadid võivad sellisel juhul deformeeruda.
 - Kui kasutate kuulamiseks määrdund plaati, võib heli kvaliteet halveneda ja plaat võib hakata „hüppama“. Plaadile kirjutamine võib plaadi pinda kahjustada.
-
- Plaadipinna puhastamiseks sõrmejälgedest ja tolmust kasutage pehmet riidelappi.
 - Kopeerimiskaitsega CD-plaadid (nt S-tüüpi CD-plaadid) ei pruugi selles seadmes normaalselt mängima hakata. CD-andmeplaate see seade ei mängi. Sellised plaadid võivad küll mängima hakata, kuid ei tee seda normaalselt.
 - Ärge võtke süsteemi ise osadeks lahti. Pöörduge süsteemi rikke korral volitatud hoolduskeskusse. Kui kasutaja on seadme ise lahti võtnud, ei pruugi hoolduskeskus seadme täielikku remonti enam pakkuda.
 - Ärge kasutage seadme puhastamiseks vett. Seadmesse sattunud vesi võib seadet kahjustada.
 - Olge ettevaatlik, et plaadipessa ei satuks mingeid võõrkehi ega vedelikke. Plaadipesa kaudu seadmesse sattunud ained ja võõrkehad võivad seadet seestpoolt kahjustada.
 - Väga kõrgetel ja madalatel temperatuuridel ei pruugi seade normaalselt töötada. Seade on ette nähtud kasutamiseks temperatuurivahemikus -20 °C kuni +70 °C.
-
- Kui ilm on vihmane, õhk on niiske või kui kasutatakse küttesüsteemi, võib õhuniiskus seadme sees olevale kiudoptilisele läätsele kondenseeruda. Sellisel juhul ei pruugi seade plaate normaalselt tuvastada. Eemaldage plaat seadmest ja oodake, kuni niiskus ära aurub.
 - Kui autoga sõidetakse pikka aega konarlikel ja auklikel teedel või kui auto saab tugeva löögi, võib heli katkeda ja seade võib ühelt loolt teisele hüppata. Tugeva löögi korral ei pruugi CD-mängija enam normaalselt mängimist jätkata.
-

Toetatavad plaadiformaadid

See seade toetab järgnevaid plaadiformaate.

Plaadi tüüp

Plaadi tüüp	Plaadi formaat	Seadmepoolne tugi
CD	3-tolline (8 cm)	X
	5-tolline (12 cm)	○
	CD	○
	CD-R	○ (ainult lugemiseks)
	CD-RW	○ (ainult lugemiseks)
	Multisession CD (mitme seansiga salvestatud CD)	○ (ainult lugemiseks)
SACD	SACD (ühekihiline SACD) SACD (hübriid)	X X (ainult CD kiht)

Plaadi formaat

Plaadi tüüp	Plaadi formaat	Seadmepoolne tugi
CD	CD-DA	○
	MP3	○
	WMA	○
	MPEG4 AAC	X
	DTS-CD	○
	CD-ROM	○
	CD-G	X
	CD-EXTRA	○
	CD-TEXT	○
		○

Plaadi/sisu formaadi ühilduvus

Plaadi tüübile vastava formaadi järgi

Plaadi tüüp	Plaadi formaat	Seadmepoolne tugi
CD	LPCM	○
MP3	MPEG1, Layer3 MPEG2, Layer3 MPEG2.5	○
		○
		○
WMA	Ver9	○

Tavaplaatide ühilduvus

See seade on ühilduv tarkvaraga, mis on tähistatud järgnevate logodega:



- CD-R- ja CD-RW-plaadid (CD-heliplaadid), mis on salvestatud CD-salvestusseadmete või arvutitega, ei pruugi selles seadmes normaalselt mängima hakata. Põhjuseks võib olla ebasobiv plaadi formaat või salvestusmeetod või see, et plaat või lääts on määrdunud.

CD-plaadid | 2-13

CD-R- ja CD-RW-plaatide ühilduvus

- See seade toetab CD-R-, CD-RW- ja MP3-plaate, mis on salvestatud CD-heliplaadi formaadis.
- CD-R- ja CD-RW-plaatide salvestamist see seade ei toeta.
- CD-heliplaadina salvestatud CD-R- ja CD-RW-plaate, mille salvestamine on jäänud lõpetamata, see seade ei toeta.

Arvutiga salvestatud plaatide ühilduvus

- Kasutatud tarkvara seadistuste tõttu ei pruugi arvutiga salvestatud plaadid selles seadmes mängima hakata. Sellisel juhul küsige lisateavet vastava tarkvara tootjalt.
- Täiendavat teavet ühilduvuse kohta leiate CD-R- või CD-RW-tarkvara plaadi karbist.
- DVD-R/W-plaadid selle seadmega ei ühildu.

CD-plaatide salvestamist puudutavad hoiatused

- Mitmeseansiliste plaatide salvestamisel ärge unustage enne salvestamist seansi sulgeda.
- Kui muudate MP3- või WMA-failide nimelaiendit, võib see põhjustada häireid plaadi mängimisel.
- Kasutage MP3- ja WMA-failide salvestamisel ainult inglise keele tähemärke, sest teisi keeli süsteem ei toeta.
- Kopeerimiskaitsega muusikafailide loata kasutamine on seadusega keelatud.
- Asjakohastele spetsifikatsioonidele mittevastavate CD-R- ja CD-RW-plaatide pikaaegne kasutamine võib põhjustada häireid seadme töös.
- CD-plaatide salvestamisel on soovitatav kasutada väikest salvestuskiirust.

Tihendatud helifailide ühilduvus

- Füüsilised CD-formaadid: mudel 1, mudel 2 XA formaat 1.
- See seade toetab helifaile, mille tihendamiseks on kasutatud MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3) standardit ja bitikiirust 8–320 kbit/s (CBR või VBR).
- Seadme stabiilse töö tagamiseks on soovitatav kasutada faile, mis on salvestatud bitikiirusega 95–192 kbit/s ja diskreetimissagedusega 44,1 kHz.
- See seade toetab WMA-helifaile, mille bitikiirus on 20–320 kbit/s (CBR või VBR).
- Muutuva bitikiirusega failid võivad küll mängima hakata, kuid nende mängimisaega ei pruugi seade õigesti näidata.
- See seade toetab vaid neid faile, mille nimelaiend on “.mp3” või “.wma”.
- See seade ei toeta mitmeseansilisi (multisession) plaate.
- See seade toetab vaid kuni kaheksanda tasandi kaustu.

- See seade toetab MP3-failide ID3-siltide versioone Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4. Kui plaadil on kasutatud muude versioonide silte, siis ID3-andmeid ekraanil ei näidata.
- Kuigi see seade toetab mitmeid erinevaid bitikiirusi, võib heli kvaliteet väga väikese bitikiirusega MP3-failide puhul olla halb.

Enne MP3 CD-plaatide kasutamist

Toetatavad MP3-failide spetsifikatsioonid

- Toetatav standard: MPEG1 Audio Layer 3
- Toetatav diskreetimissagedus: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 (kHz).
- Toetatav bitikiirus: 8–320 (kbit/s)

Soovitavad bitikiirused ja sagedused

- Diskreetimissagedus: konstantne bitikiirus 96–192 kbit/s / 44,1 kHz



NB!

- Toetatavad ID3-siltide vormingud: ID3v1.0, ID3v1.1, ID3v1.2, ID3v2.2, ID3v2.3, ID3v2.4.
 - Toetatav MP3-andmekandja: CD-ROM
 - Toetatavad failisüsteemid: ISO 9660 LEVEL1 ja LEVEL2.
-

Detailed spetsifikatsioonid

- Maksimaalne kataloogitasandite arv: 8 tasandit
- Maksimaalne kausta pikkus: 64 baiti, faili nime pikkus: 64 baiti.
- Toetatavad tähemärgid, mida saab kasutada kaustade ja failide nimedes: 2350 märki tähtnumbrilise ja korea keele märgistiku puhul, 4888 märki lihtsustatud hiina keele märgistiku puhul.
- Maksimaalne kaustade arv ühel plaadil: 256 kausta (sh juurkataloog)
- Maksimaalne failide arv ühel plaadil: 512 faili


Ettevaatusabinõud MP3-failide salvestamisel

- Soovitav on kasutada ISO 9660 LEVEL 2 JOLIET formaati.
- Failinimede puhul toetatakse kuni 32 korea/hiina tähemärki ning kaustanimede puhul kuni 20 korea/hiina tähemärki.
- Üle 700 MB andmemahuga plaatide kasutamine võib põhjustada häireid plaadi tuvastamisel ning selle mängimisel.


CD-plaadid | 2-15

MP3-failide struktuur

Lugude järjekord vastab plaadil kasutatud kaustade ja failide struktuurile.

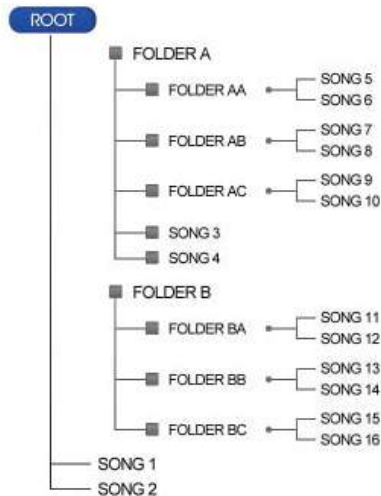


CD-ROM-plaadile salvestatud kaustade struktuur

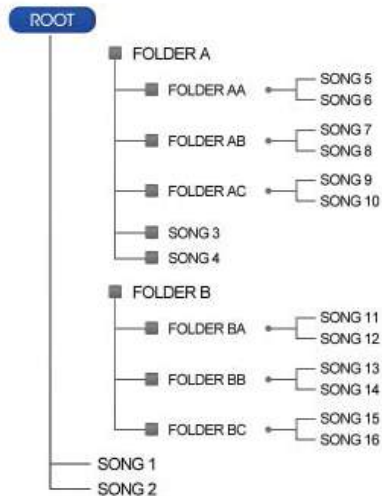

Süsteemi salvestatud kaustade struktuur

CD-heliplaadi režiim

Režiimi ekraanivaade

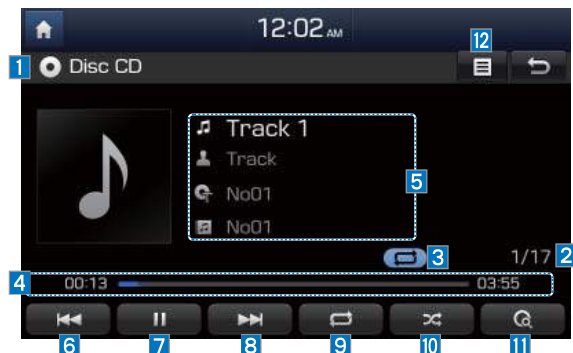

Nimetus	Kirjeldus
1 Režiim	Näitab hetke töörežiimi.
2 Loo number	Näitab hetkel kuulatava loo numbrit ja lugude koguarvu.
3 Kordus/ juhuesitus/ läbikuulamine	Näitab hetkel kasutatavat funktsiooni (kordus, juhuesitus, lugude läbikuulamine).
4 Mängimisaeg	Näitab hetkel kuulatava loo mängimisaega.
5 Loo info	Näitab loo/esitaja/pealkirja/albumi andmeid.
6 Eelmine lugu	- Kui puudutate klahvi siis, kui loo algusest on möödunud alla 3 sekundi, hakkab mängima eelmine lugu. - Kui puudutate klahvi siis, kui lugu on mänginud juba üle 3 sekundi, hakkab sama lugu mängima uuesti algusest.
7 Taasesitus/paus	Lülitab kuulatava loo pausile ja paneb uuesti mängima.
8 Järgmine lugu	Paneb mängima järgmise loo.
9 Kordus	Kui puudutate seda klahvi, kordab seade hetkel esitatavat lugu. Puudutage klahvi  , et korrata hetkel kuulatavat lugu  → või kordusfunktsioon välja lülitada  .
10 Juhuesitus	Kui puudutate seda klahvi, mängib seade plaadi lugusid juhuslikus järjekorras. Puudutage klahvi  , et kuulata lugusid segamini  → või juhuesituse funktsioon välja lülitada  .
11 Läbikuulamine	Kui puudutate seda klahvi, mängib seade ette u 10 sekundit iga plaadil oleva loo algusest. Puudutage klahvi  , et kuulata läbi kõikide lugude algused  → või läbikuulamise funktsioon välja lülitada  .
12 Loend	Avab ekraanil loendivaate.

i Kasulik teave

- CD-heliplaadi ja MP3 CD-plaadi režiimil albumi kaanepilt ekraanil ei näidata.

CD-heliplaadi režiim | 2-17




Nimetus	Kirjeldus
13 Otsinguklahvid	- Kui vajutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi), hakkab mängima eelmine/järgmine lugu. - Kui vajutate seda klahvi pikalt (üle 0,8 sekundi), keritakse kuulatavat lugu edasi või tagasi. i Kui vajutate seda klahvi üle 5 sekundi järjest, keritakse kuulatavat lugu edasi või tagasi neljakordse (4x) kiirusega. Seejärel kerkib kerimiskiirus 20-kordseks. Klahvi vabastamisel hakkab lugu mängima taas normaalkiirusel.
14 Valikunupp	Lugude otsimiseks keerake valikunuppu  vasakule või paremale. Kui soovitud loo nimi on ekraanil, vajutage valikunuppu  ja valitud lugu hakkab mängima. i Kui valikunuppu  ei vajutata 5 sekundi jooksul pärast lugude otsimist, ilmuvad ekraanile uuesti hetkel esitatava loo andmed.



Nimetus	Kirjeldus
1 Esitatav lugu	Näitab hetkel kuulatava loo nime.
2 Tagasi-klahv	Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele (režiimi pöhvivaatele).
3 Menu	Kui olete läinud teisele loendi leheküljele, viib uuesti sellele loendi leheküljele, kus asub hetkel esitatav lugu (kui hetkel esitatav lugu on näha ekraanil olevas loendis, siis see funktsioon ei tööta).
4 Otsinguklahvid	- Kui vajutate klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi): mängima hakkab eelmine/järgmine lugu. - Kui vajutate klahvi pikalt (üle 0,8 sekundi): viib tagasi CD-heliplaadi mängimise ekraanivaatele, seejärel kerib lugu edasi või tagasi. Klahvi vabastamisel hakkab lugu mängima normaalkiirusel.
5 Valikunupp	Eelmise või järgmise loo valimiseks keerake valikunuppu ● vasakule või paremale. Kui lugu on valitud, vajutage valikunuppu ● ja lugu hakkab mängima.

MP3 CD-plaadi režiim


Režiimi ekraanivaade

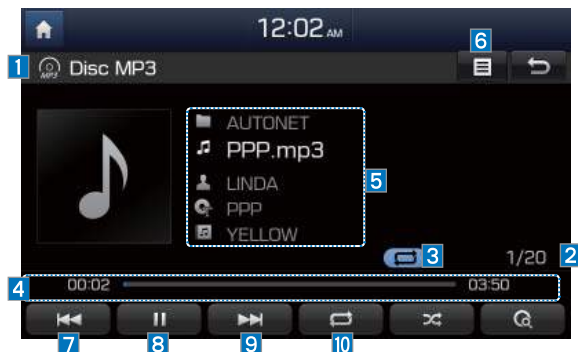


Nimetus	Kirjeldus
1 Režiim	Näitab hetke töörežiimi.
2 Faili number	Näitab hetkel kuulatava MP3-faili numbrit ja MP3-failide koguvaru.
3 Kordus/ juhuesitus/ läbikuulamine	Näitab hetkel kasutatavat funktsiooni (kordus, juhuesitus, lugude läbikuulamine).
4 Mängimisaeg	Näitab hetkel kuulatava laulu mängimisaega.
5 Laulu info	Näitab hetkel kuulatava laulu kohta kausta/faili/ esitaja/pealkirja/albumi andmeid.
6 Loend	Avab ekraanil loendivaate.
7 Eelmine fail	- Kui puudutate klahvi enne 3 sekundi möödumist faili algusest, hakkab mängima eelmine fail. - Kui puudutate klahvi siis, kui fail on mänginud juba üle 3 sekundi, hakkab sama fail mängima uuesti algusest.
8 Taasesitus/paus	Lülitab kuulatava laulu pausile ja paneb uuesti mängima.
9 Järgmine fail	Paneb mängima järgmise laulu.
10 Kordus	Seade kordab esitatavat laulu või kõiki sama kausta laule. Puudutage klahvi , et korrata esitatavat laulu  → või kõiki sama kausta laule  → või kordusfunktsioon välja lülitada . i Ühe laulu kordus: seade kordab hetkel esitatavat laulu. Kausta kordus: seade kordab kõiki sama kausta laule.

i Kasulik teave

- CD-heliplaadi ja MP3 CD-plaadi režiimil albumi kaanepilti ekraanil ei näidata.

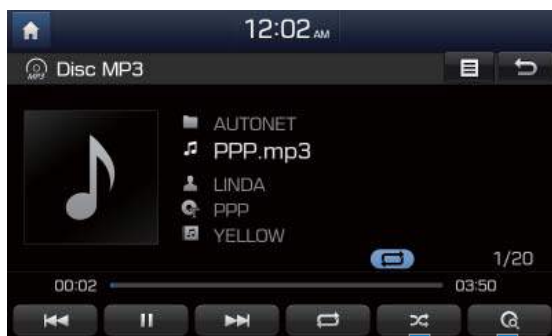

Nimetus	Kirjeldus
11 Juhuesitus	Seade mängib kõiki samas kaustas või plaadil olevaid faile juhuslikus järjekorras. Puudutage klahvi , et kuulata segamini valitud kausta faile  → või kõiki plaadi faile  → või juhuesituse funktsioon välja lülitada . i Kausta juhuesitus: seade mängib kõiki hetkel kuulatava kausta faile juhuslikus järjekorras. Kõikide failide juhuesitus: seade mängib kõiki plaadi faile juhuslikus järjekorras.
12 Läbikuulamine	Kui puudutate seda klahvi, mängib seade ette u 10 sekundit iga MP3-faile algusest. Puudutage klahvi , et kuulata läbi selles kaustas olevate failide algused  → plaadi kõikide failide algused  → või läbikuulamise funktsioon välja lülitada . i Kausta läbikuulamine: seade mängib ette kõigi hetkel valitud kausta failide algused. Kõikide failide läbikuulamine: seade mängib ette kõigi plaadile salvestatud failide algused.
13 Otsinguklahvid	- Kui vajutate klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi): mängima hakkab eelmine/järgmine lugu. - Kui vajutate klahvi pikalt (üle 0,8 sekundi): viib tagasi MP3 CD-plaadi mängimise ekraanivaatele, seejärel kerib lugu edasi või tagasi.
14 Valikunupp	Lugude otsimiseks keerake valikunuppu  vasakule või paremale. Kui soovitud loo nimi on ekraanil, vajutage valikunuppu  ja valitud lugu hakkab mängima. i Kui valikunuppu  ei vajutata 5 sekundi jooksul pärast lugude otsimist, ilmuvad ekraanile uuesti hetkel esitatava loo andmed.

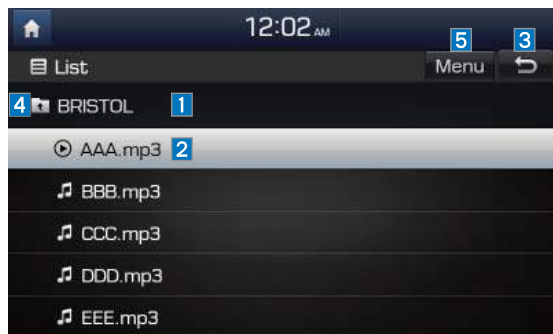

Nimetus	Kirjeldus
1 Kausta nimi	Näitab selle kausta nime, kus asub hetkel kuulatav fail.
2 Esitav laul	Näitab hetkel kuulatava faili nime.
3 Tagasi-klahv	Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele (režiimi põhivaatele).
4 Ülemine kaust	Viib tagasi peakausta.
5 Menu	Kui olete läinud teisele loendi leheküljele, viib uuesti sellele loendi leheküljele, kus asub hetkel kuulatav fail (kui hetkel kuulatav fail on näha ekraanil olevas loendis, siis see funktsioon ei tööta).
6 Otsinguklahvid	- Kui vajutate klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi): mängima hakkab eelmine/järgmine lugu. - Kui vajutate klahvi pikalt (üle 0,8 sekundi): viib tagasi MP3 CD-plaadi mängimise ekraanivaatele, seejärel kerib lugu edasi või tagasi.
7 Valikunupp	Eelmise või järgmise loo valimiseks keerake valikunuppu ● vasakule või paremale. Kui soovitud loo nimi on ekraanil, vajutage valikunuppu ● ja valitud lugu hakkab mängima.

USB-seadme režiim

Enne MP3-failide kuulamist USB-seadmelt

Ühendage USB-seade auto ühenduspesaga alles pärast mootori käivitamist. Kui USB-seade on ühendatud juba enne süüte sisselülitamist, võib USB-seade kahjustuda.

- Selle seadmega ei saa kuulata ega vaadata faile, mis ei ole standardformaadis muusika-, pildi- või videofailid.
- MP3-, WMA- ja OGG-failide kasutamisel hakkavad mängima vaid need muusikafailid, mille bitikiirus jääb vahemikku 8–320 kbit/s.
- Väliste USB-seadmete ühendamisel ja eemaldamisel jälgige, et ei esineks staatilist elektrit.
- Kodeeritud MP3-mängijaid, mis ühendatakse välise seadmena, süsteem ei tuvasta.
- Sõltuvalt välise USB-seadme seisundist ei pruugi süsteem ühendatud välist USB-seadet tuvastada.
- Süsteem suudab tuvastada vaid seadmeid, mis on formaaditud baidi/sektori seadistusega alla 64 kilobaidi.
- Süsteem tuvastab USB-seadmeid, mille vorminguks on FAT 12/16/32-failisüsteem. Süsteem ei tuvasta NTFS-failiformaadis faile.
- Ühilduvusprobleemide tõttu ei pruugi süsteem kõiki USB-seadmeid toetada.

- Jälgige, et USB-ühenduspistik ei puutuks kokku inimese kehaosadega ega mingite muude esemetega.
- Kui USB-seade ühendatakse ja eemaldatakse lühikese aja jooksul mitu korda järjest, võib see põhjustada USB-seadme rikke.
- Jälgige, et välise USB-seadme ühendamise ja eemaldamise hetkel oleks helisüsteem välja lülitatud.
- Välise USB-seadme tuvastamiseks kuluv aeg võib sõltuvalt seadme tüübist, mälumahust ja seadme mällu salvestatud failide formaadist varieeruda. Need ajalisel erinevused ei viita süsteemi häirele.
- USB-seadet võib kasutada vaid muusikafailide kuulamiseks või pildi-/videofailide vaatamiseks, USB-seadme kasutamine mis tahes muul otstarbel on keelatud.
- Ärge kasutage USB-liidest akude või kuumust tekitavate USB-seadmete laadimiseks. See võib põhjustada häireid süsteemi töös või süsteemi tõsiselt kahjustada.
- Süsteem ei pruugi USB-seadet tuvastada, kui kasutatakse eraldi ostetud USB-jaotureid või pikendusjuhtmeid. Ühendage USB-seade alati otse auto multimeediapesaga.
- Kui kasutatakse mitmeks loogiliseks kettaks jagatud USB-massmäluseadmeid, suudab süsteem taasesitada vaid juurkettale salvestatud faile.
- Kui teatud tüüpi USB-seadmetesse on installeeritud ka rakendusprogramme, ei pruugi failid normaalselt mängima hakata.

USB-seadme režiim | 2-23

- Teatud tüüpi MP3-mängijate, mobiiltelefonide, digikaamerate või muude elektroonikaseadmete (nt USB-seadmed, mida süsteem ei tuvasta teisaldatava kettaseadmena) ühendamisel ei pruugi süsteem normaalselt töötada.
- Mõningaid kaasaskantavaid seadmeid pole võimalik USB-pesa kaudu laadida.
- Kui kasutatakse mittestandardseid USB-mäluseadmeid (mis ei ole metallkattega tüüpi USB-mäluseadmed), ei pruugi süsteem normaalselt töötada.
- Väliste kõvaketaste ja mälukaartidega (CF, SD) USB-seadmete kasutamisel ei pruugi süsteem normaalselt töötada.
- iPodi ühendamiseks kasutage kindlasti spetsiaalset iPodi autokaablit.
- Muude kaablite kasutamisel ei pruugi süsteem normaalselt töötada.
- Süsteem ei toeta DRM-tarkvaraga (Digital Rights Management) lukustatud faile.
- Koos adapteriga (SD- või CF-tüüpi) kasutatavaid USB-mälupulki ei pruugi süsteem korralikult tuvastada.
- Kasutage ainult sellist tüüpi ühenduspistikuga tooteid, nagu on näha juuresoleval pildil.



Toote nimi	Tootja
XTICK	LG
BMK	BMK Technology
SKY-DRV	Sky Digital
TRANSCEND JetFlash	Transcend
SanDisk Cruzer	SanDisk
Micro ZyRUS	ZyRUS
NEXTIK	Digiworks

i Kasulik teave

- Toote garantii ei kata rikkeid, mis on tekkinud ülaltoodud tabelis loetletud USB-seadmetest erinevate seadmete kasutamise tulemusel.


Toetatavad pildi- ja videofailide spetsifikatsioonid

Nimetus	Kirjeldus
Faili formaat	AVI (DIVX), MPEG, 3GP, WMV
Pildifaili formaat	JPG, GIF, BMP, PNG (animeeritud GIF-faile jms ei toetata)
Nimelaiend	.avi, .divx, .mpg, .mpeg, .mp4, .3gp, .3gpp, .3gpp2, .wmv, .asf
Toetatav pildi resolutsioon	JPG, BMP, PNG – 5 megapiksli (GIF – maks 1 megapiksli)
Toetatav pildifaili suurus	JPG, BMP, PNG – 5 megapiksli (GIF – maks 1 megapiksli)
Videokodek	DivX3/4/5/6, XviD, MPEG1/4 (välja arvatud MPEG2), H264, WMV9
Video resolutsioon	DivX: 720 x 576, MPEG: 720 x 576
Audiokodek	MP3, OGG, WMA
Subtiitrid	SMI
Failid, mille taasesitust ei toetata	Failid, mis ei vasta toetatavatele spetsifikatsioonidele Muudetud failid (failid, mille formaati on muudetud) Konverditud failid (nt WMV-videokodekiga kodeeritud AVI-failid) DivX-failid, mis on kodeeritud MJPEG-, H.263-formaati Ilma indeksiteta failid Muud nõutavad näitajad põhinevad DivX'i sertifitseerimise standardeil (ekraanikujutise ja taasesituse spetsifikatsioonidel)

i Kasulik teave


- Muutuva bitikiirusega failide mängimisaja näit võib olla ebatäpne.
- Kui videofaili mängimise ajal tekivad häired või süsteem ei toeta teie videofaili formaati, konvertige fail sobivasse formaati, kasutades selleks mõeldud tänapäevast tarkvara (nt Gom Encoder, Umlite Encoder või Daum Pot Encoder).

USB-muusikarežiim

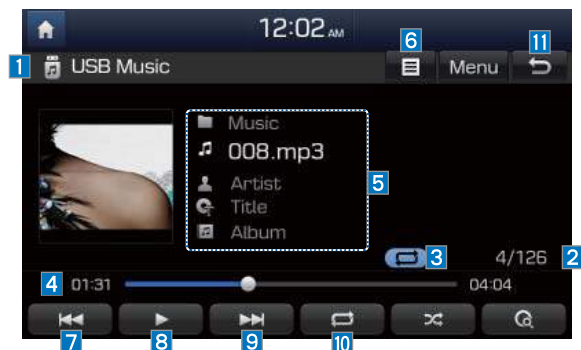

Nimetus	Kirjeldus
1 Režiim	Näitab hetke töörežiimi.
2 Faili number	Näitab hetkel kuulatava faili numbrit ja USB-seadme failide koguvaru.
3 Kordus/ juhuesitus/ läbikuulamine	Näitab hetkel kasutatavat funktsiooni (kordus, juhuesitus, lugude läbikuulamine).
4 Mängimisaeg	Näitab hetkel kuulatava loo mängimisaega ja selle kogukestust.
5 Laulu info	Näitab hetkel kuulatava loo andmeid. - Kui lugu on valitud loendivaate failiaknas: näitab kausta/faili/esitaja/pealkirja/albumi andmeid. - Kui lugu on valitud mõnes teises loendivaate aknas: näitab esitaja/pealkirja/albumi andmeid.
6 Loend	Avab ekraanil loendivaate.


Nimetus	Kirjeldus
7 Eelmine fail	Kui puudutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi): paneb mängima eelmise faili või sama faili uuesti algusest (sõltuvalt sellest, kui kaua fail on juba mänginud). - Kui puudutate klahvi enne 3 sekundi möödumist faili algusest, hakkab mängima eelmine fail. - Kui puudutate klahvi siis, kui fail on mänginud juba üle 3 sekundi, hakkab sama fail mängima uuesti algusest. Kui hoiate sõrme klahvil pikalt (üle 0,8 sekundi), keritakse kuulatavat lugu tagasi.
8 Taasesitus/paus	Lülitab kuulatava faili pausile ja paneb uuesti mängima.
9 Järgmine fail	- Kui puudutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi): paneb mängima järgmise faili. - Kui hoiate sõrme klahvil pikalt (üle 0,8 sekundi): kerib kuulatavat lugu edasi.
10 Kordus	Seade kordab hetkel kuulatavat faili. - Kui valite laulu loendivaate failiaknas: puudutage klahvi , et korrata esitatavat laulu , kõiki sama kausta laule  või kordusfunktsioon välja lülitada . - Kui valite laulu mõnes teises loendivaate aknas (Playlist, Artist, Song, Album, Genre): puudutage klahvi , et korrata hetkel kuulatavat lugu  või kordusfunktsioon välja lülitada .
11 Tagasi-klahv	Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele (režiimi põhivaatele).

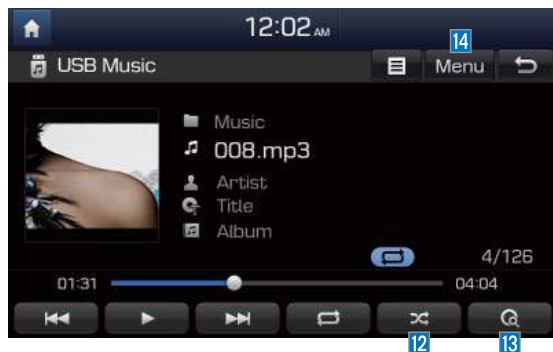

Nimetus	Kirjeldus
12 Juhuesitus	Seade mängib kõiki faile juhuslikus järjekorras. - Kui valite laulu loendivaate failiaknas: puudutage klahvi , et kuulata segamini valitud kausta faile , kõiki faile  või juhusituse funktsioon välja lülitada . - Kui valite laulu mõnes teises loendivaate aknas (Playlist, Artist, Song, Album, Genre): puudutage klahvi , et kuulata segamini valitud kategooria laule  või juhusituse funktsioon välja lülitada .
13 Läbikuulamine	Kui puudutate seda klahvi, mängitakse ette u 10 sekundit iga faili algusest. - Kui valite laulu loendivaate failiaknas: puudutage klahvi , et kuulata läbi selles kaustas olevate failide algused , USB-seadme kõikide failide algused  või läbikuulamise funktsioon välja lülitada . - Kui valite laulu mõnes teises loendivaate aknas (Playlist, Artist, Song, Album, Genre): puudutage klahvi , et kuulata läbi valitud kategooria laulude algused  või läbikuulamise funktsioon välja lülitada .
14 Menu	- Add to Playlist: saate lisada kuulatava loo esitusloendisse. Esitusloendeid saab valida loendivaate vasakpoolsest aknast. - Save to My Music: saate salvestada kuulatava loo My Music-loendisse. Salvestatud lugusid saab My Music-loendist kuulata USB-seadet kasutamata. My Music-loendile pääsete ligi, lülitades süsteemi MEDIA-režiimile.



Nimetus	Kirjeldus
15 Otsinguklahvid	Kui vajutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi), hakkab mängima eelmine/järgmine fail või sama fail uuesti algusest. • Kui vajutate klahvi enne 3 sekundi möödumist faili algusest, hakkab mängima eelmine/järgmine fail. • Kui vajutate klahvi siis, kui fail on mänginud juba üle 3 sekundi, hakkab sama fail mängima uuesti algusest. Kui vajutate seda klahvi pikalt (üle 0,8 sekundi), keritakse kuulatavat lugu edasi või tagasi.
16 Valikunupp	Lugude otsimiseks keerake valikunuppu ● vasakule või paremale. Kui soovitud loo nimi on ekraanil, vajutage valikunuppu ● ja valitud lugu hakkab mängima.

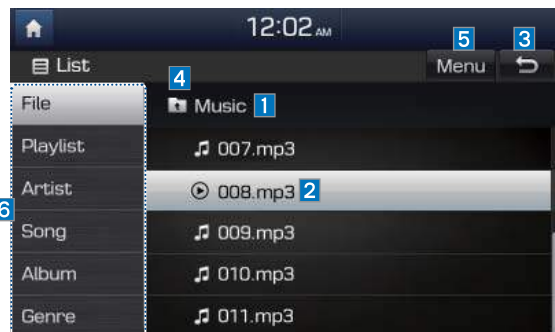


Nimetus	Kirjeldus
1 Kausta/ kategooria nimi	Näitab loendile vastava kausta/kategooria nime.
2 Esitav laul	Näitab hetkel kuulatava faili nime.
3 Tagasi-klahv	Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele (režiimi põhivaatele).
4 Ülemine kaust/ kategooria	Viib tagasi eelmisesse kausta/kategooriasse.

Nimetus	Kirjeldus
5 Menu	• Add to Playlist: saate lisada kuulatava loo esitusloendisse. Esitusloendeid (kuhu saab salvestada kuni 100 faili) saab valida loendivaate vasakpoolsest aknast. Valige lugu ja puudutage selle lisamiseks esitusloendisse valikut „Add to Playlist“. • Delete from Playlist: valige lugu, mida soovite esitusloendist kustutada, ja puudutage valikut „Delete from Playlist“. • Now Playing: kui olete läinud teisele loendi leheküljele, viib see valik tagasi sellele loendi leheküljele, kus asub hetkel kuulatav fail (kui hetkel kuulatav fail on näha ekraanil olevas loendis, siis see funktsioon ei tööta).
6 Otsingumenuü	Saate otsida lugusid erinevatest loenditest. Lugusid saab otsida esitusloendite (Playlist), esitajate (Artist), laulude (Song), albumite (Album) ja žanride (Genre) järgi. i Kui sisenete otsingumenuusse loo mängimise ajal, viib see tagasi eelmisele otsingurežiimile.
7 Otsinguklahvid	Kui vajutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi): mängima hakkab eelmine/järgmine fail. • Kui vajutate klahvi enne 3 sekundi möödumist faili algusest, hakkab mängima eelmine/järgmine fail. • Kui vajutate klahvi siis, kui fail on mänginud juba üle 3 sekundi, hakkab sama fail mängima uuesti algusest. Kui vajutate seda klahvi pikalt (üle 0,8 sekundi): viib tagasi loo mängimise ekraanivaatele, seejärel kerib lugu edasi või tagasi. Klahvi vabastamisel hakkab lugu mängima normaalkiirusel.
8 Valikunupp	Eelmise või järgmise loendi vaatamiseks keerake valikunuppu ● vasakule või paremale. Kui soovitud loo nimi on ekraanil, vajutage valikunuppu ● ja valitud lugu hakkab mängima.

USB-seadme režiim | 2-29

USB-videorežiim

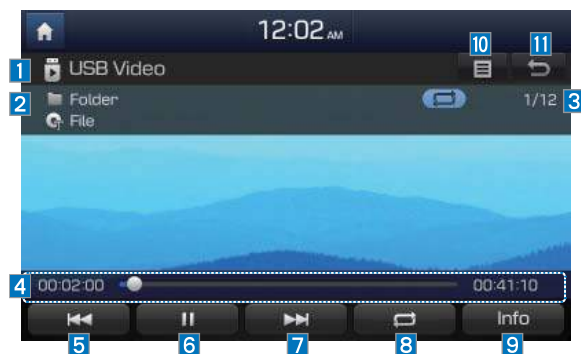

Nimetus	Kirjeldus
1 Režiiminäit	Näitab hetke töörežiimi.
2 Kausta/faili nimi	Näitab selle kausta nime, kus asub vaadatav videofail, ning ka vaadatava videofaili nime.
3 Faili number	Näitab hetkel vaadatava videofaili numbrit ja USB-seadme videofailide koguarvu.
4 Mängimisaeg	Näitab hetkel vaadatava videofaili mängimisaega ja selle kogukestust.
5 Eelmine fail	- Kui puudutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi): sõltuvalt mängimisajast hakkab mängima eelmine fail või sama fail uuesti algusest. - Kui fail on mänginud alla 3 sekundi: mängima hakkab eelmine videofail. - Kui fail on mänginud üle 3 sekundi: sama fail hakkab mängima uuesti algusest. - Kui hoiate sõrme klahvil pikalt (üle 0,8 sekundi): hetkel vaadatavat faili keritakse tagasi.
6 Taasesitus/paus	Lülitab videofaili pausile ja paneb uuesti mängima.
7 Järgmine fail	Kui puudutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi): mängima hakkab järgmine fail. Kui hoiate sõrme klahvil pikalt (üle 0,8 sekundi): hetkel vaadatavat faili keritakse edasi.
8 Kordus	Seade kordab hetkel vaadatavat videofaili.
9 Info	Näitab hetkel vaadatava videofaili nime, resolutsiooni ja kogukestust.
10 Loend	Avab ekraanil USB-seadme videofailide loendi.
11 Tagasi-klahv	Viib tagasi avakuvale/eelmisele ekraanivaatele.



Nimetus	Kirjeldus
1 Esitatav videofail	Hetkel esitatav fail on markeeritud.
2 Tagasi-klahv	Viib tagasi videofaili mängimise ekraanivaatele.
3 Menu	Viib loendis tagasi hetkel esitatava faili juurde. Kui olete läinud teisele loendi leheküljele, puudutage seda klahvi tagasipöördumiseks sellele loendi leheküljele, kus asub hetkel esitatav video (kui hetkel esitatav video on näha ekraanil olevas loendis, siis see funktsioon ei tööta).
4 Otsinguklahvid	- Lühike klahvivajutus (alla 0,8 sekundi): sõltuvalt mängimisajast hakkab mängima eelmine/ järgmine fail või sama fail uuesti algusest. - Kui fail on mänginud alla 3 sekundi: mängima hakkab eelmine videofail. - Kui fail on mänginud üle 3 sekundi: sama fail hakkab mängima uuesti algusest. - Pikk klahvivajutus (üle 0,8 sekundi): viib tagasi videofaili mängimise ekraanivaatele, seejärel kerib esitatavat faili edasi või tagasi.
5 Valikunupp	Eelmise või järgmise loendi vaatamiseks keerake valikunuppu  vasakule või paremale. Vajutage sama nuppu, kui olete videofaili välja valinud ja soovite selle mängima panna.  Otsing valikunupuga lõppeb, kui 5 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi klahvi.

USB-pildirežiim



Nimetus	Kirjeldus
1 Režiim	Näitab hetke töörežiimi.
2 Kausta/faili nimi	Näitab selle kausta nime, kus asub vaadatav pildifail.
3 Faili number	Näitab hetkel vaadatava faili numbrit ja USB-seadme failide koguarvu.
4 Slideshow	See ekraaniklahv käivitab slaidikava, kus pildid vahetuvad 5-, 10-, 20- või 30-sekundilise intervalliga.
5 Rotate	Kui puudutate seda klahvi, saate pilti ekraanil päripäeva pöörata.
6 Save	Kui puudutate seda klahvi, jääb vaadatav pildikaader ekraanile, kui süsteemi toide on välja lülitatud.
7 Info	Näitab vaadatava pildifaili nime, resolutsiooni ja faili tüüpi.
8 Pildi suuruse regulaator	Need ekraaniklahvid suurendavad/vähendavad vaadatavat pilti.
9 Loend	Avab ekraanil loendivaate.



Nimetus	Kirjeldus
1 Vaadatatav pildifail	Näitab hetkel vaadatava pildifaili nime.
2 Tagasi-klahv	Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele (režiimi põhivaatele).
3 Menu	Now Playing: kui olete läinud teisele loendi leheküljele, viib tagasi sellele loendi leheküljele, kus asub hetkel vaadatatav fail (kui hetkel vaadatatav fail on näha ekraanil olevas loendis, siis see funktsioon ei tööta).
4 Otsinguklahvid	Juhib taustal kasutatava režiimi tööd. - Raadiorežiimil: muudab raadiosagedust ja kanalit. - MEDIA-režiimil: vahetab lugu (v.a AUX-režiimil).
5 Valikunupp	Juhib taustal kasutatava režiimi tööd. - Raadiorežiimil: muudab raadiosagedust ja kanalit. - MEDIA-režiimil: vahetab lugu (v.a AUX-režiimil). Kui soovitud loo nimi on ekraanil, vajutage valikunuppu ja valitud lugu hakkab mängima.

iPodi režiim

iPodi kasutamine

- iPod on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärk.
- iPodi režiimi ei saa kasutada, kui süsteem ei suuda ühendatud iPodi tuvastada, kuna see kasutab mittetoetatavat sideprotokolli või selle töös esineb häireid. Mõned iPodi mudelid, mille sideprotokolli süsteem ei toeta, ei pruugi selle multimeedia-süsteemiga normaalselt tööle hakata.
- Kui kasutate viienda põlvkonna iPod Nano seadet, ei pruugi süsteem iPodi tuvastada, kui selle aku on peaaegu tühi. Palun laadige iPodi aku enne kasutamist täis.
- Lugude otsimis- ja mängimisjärjekord iPodi ekraanil võib erineda multimeediasüsteemi ekraanil näidatavast järjekorrast.

- Kui iPod lakkab töötamast iPodis tekkinud häire tõttu, viige läbi iPodi lähtestamine ja proovige siis uuesti. Täpsemat teavet leiate oma iPodi kasutusjuhendist.
- Kui ühendate ja eemaldate oma iPodi või iPhone'i lühikese aja jooksul mitu korda järjest, kasutades selleks USB-kaablit, võib see põhjustada häireid seadme töös.
- iPodi või iPhone'i tuvastamiseks kuluv aeg võib sõltuvalt seadme tüübist ning püsivara ja operatsioonisüsteemi (iOS) versioonist varieeruda.
- Kui süsteemi kasutatakse iPodi režiimil, võib mõne iPod Touch'i ja iPhone'i mudeli ühendamise Bluetooth-ühenduse kaudu põhjustada iPodi heli katkemise. Nii võib juhtuda, kuna need seadmed kasutavad Bluetooth-ühendust ja heliallikas lülitatakse ümber dokiliideselt (USB-ühenduskaabli) Bluetooth-ühendusele.

- Nimelt ei lase multimeediasüsteem kasutada Bluetooth-ühendusega heliseadme režiimi juhul, kui iPod või iPhone ühendatakse süsteemiga samaaegselt nii kaabli kui ka Bluetooth-ühenduse kaudu. Helisalvestiste kuulamiseks iPodilt kasutage kas iPodi menüüd, kui iPod on ühendatud USB-kaabliga, või Bluetooth-ühendusega heliseadme režiimi, kui iPod on ühendatud Bluetooth-ühenduse kaudu.

- Helisalvestiste kuulamiseks iPodilt ühendage uuesti USB-kaabel või valige oma iPodis/iPhone'is heli-väljundi seadistuseks dokiliides.
- iPodi kasutamiseks juhtpaneeli klahvidega peate kasutama spetsiaalset iPodi ühenduskaablit (kaablit, mis on iPodi või iPhone'i ostmisel sellega algselt kaasas).

※ Kui auto süüde on sisse lülitatud (ACC/ON), saate iPodi laadida läbi multimeediasüsteemi, kui kasutate iPodi ühendamiseks õiget iPodi ühenduskaablit (kaablit, mis on iPodi või iPhone'i ostmisel sellega algselt kaasas).

※ **iPodi ühendamiseks on soovitatav kasutada Apple'i poolt valmistatud iPodi originaalkaablit. Muude toodete kasutamine võib põhjustada müra või häireid seadme töös.**

- Kui kasutate ühendamiseks spetsiaalset iPodi ühenduskaablit, lükake pistik korralikult lõpuni ühenduspesa, et vältida soovimatut ühenduse katkemist. Kui iPod ühendatakse auto ühenduspesaga siis, kui iPod parajasti mängib, võib kohe pärast ühendamist kosta ebameeldivat kõrget vilinat, mis kestab umbes 1–2 sekundit. Võimalusel ühendage iPod auto ühenduspesaga siis, kui see on välja lülitatud või lülitatud pausile.
- iPhone'is võib vahetevahel tekkida konflikt heli voogedastuse ja iPodi funktsioonide kasutamise vahel. Kui probleemid püsivad, eemaldage iPhone ja ühendage siis uuesti.
- Kui ühendate süsteemiga iPod Nano või iPod Classic-mudeli, ilmub Apple'i seadme ekraanile HYUNDAI Motori logo. iPod Nano 6. põlvkonna seadmete ekraanile logo kujutist siiski ei ilmu, kuna see mudel seda funktsiooni ei toeta. Seda funktsiooni ei toeta ka ükski iPhone'i ja iPod Touch'i mudel.

- Apple'i iOS 6.0 ja uuemate operatsioonisüsteemide kasutamisel tuleb saadete (Podcast) ja audioraamatute (Audiobook) kuulamiseks kasutada spetsiaalseid Apple'i toodete jaoks mõeldud Podcast'i ja iBooks'i rakendusi. Kui Apple'i seadmes ei ole saadete (Podcast) ja audioraamatute (Audiobook) loendeid, ei pruugi süsteem vastavaid esitusloendeid näidata ega faile iPodi režiimil mängida.
- Kui Apple'i seadmesse ei ole Podcast'i ja iBooks'i äppe installeeritud, kuid Apple'i seadmes on olemas saadete (Podcast) ja audioraamatute (Audiobook) loendid, saate kuulata nendes olevaid faile multimeediasüsteemi iPodi režiimil teiste kategooriate alt.

Ettevaatust

- Ühendatud iPhone'i või iPod Touch'i kasutamisel võib esineda häireid, kui kasutaja muudab selle funktsioone.
- Kui ühendatud iPhone'iga helistatakse, võib muusika mängimine Apple'i seadme iseärasuste tõttu katkeda. Kui muusika pärast kõne lõpetamist uuesti mängima ei hakka, kontrollige seadme seisundit.
- Apple'i seadme iseärasuste tõttu võib eelmise või järgmise loo valimisel esineda lugude vahelejätmist, kui mitme laulu andmed on samad. Sõltuvalt seadme tüübist ja iOS-i versioonist võib esineda ka muid probleeme.
- Kui osade laulude andmed on samad, võivad need multimeediasüsteemis ja Apple'i seadmes mängida erinevalt. Lähtestage seade või kustutage dubleeritud lood Apple'i seadmest, kasutades iTunes'i.

- Kui kasutate pausi, korduse, juhu-esituse või otsingu funktsiooni siis, kui laulu lõpuni on jäänud alla 3 sekundi, võib esineda erinevusi multimeediasüsteemis ja Apple'i seadmes mängiva laulu vahel. Kasutage iPodi muusika kuulamiseks mõnd teist režiimi või lülitage laul pausile ja pange see siis uuesti mängima Apple'i seadmes.

- Soovitame teil kasutada oma Apple'i seadmes alati uusimat püsivara. Vananenud püsivara kasutamine võib põhjustada probleeme seadme töös.



Tüüp	1G	2G	3G	4G	5G	6G	6.5G	7G
iPod Mini	Ei toetata							
iPod Shuffle	Ei toetata							
iPod Nano	○	○	○	○	○	○	Puudub	○
iPod Touch	○ (iOS 1.1 ei toetata)	○	○	○	○	Puudub		
iPad	○ (akut pole võimalik laadida, ühilduvust pole tõendatud, normaalne töö pole tagatud)							
iPad Mini	○ (akut pole võimalik laadida, ühilduvust pole tõendatud, normaalne töö pole tagatud)							
iPod Classic	Ei toetata				○ (iPod koos videoga)	○ (iPod Classic)	○ (iPod Classic)	Puudub

Tüüp	3G	3GS	4G	4GS	5G
iPhone	Ühilduvust pole tõendatud, normaalne töö pole tagatud		○	○	○


Ettevaatust

- Kui iPhone/iPod Touch on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, ei saa Bluetooth-ühendusega heliseadme režiimi kasutada, kui Apple'i seade on ühendatud multimeediasüsteemiga nii USB-pesa kui ka Bluetooth-ühenduse kaudu. Kui soovite kasutada Bluetooth-ühendusega heliseadme režiimi, eemaldage ühenduskaabel USB-pesast.
- Kui iPod/iPhone on ühendatud multimeediasüsteemiga nii USB- kui ka AUX-pesa kaudu, edastatakse iPodi/iPhone'i heli AUX-ühenduse kaudu ning iPodi režiimil ei saa iPodi/iPhone'i heli kuulata.
- Kui AUX-kaabel on ühendatud iPodiga/iPhone'iga, ent mitte multimeediasüsteemiga, võib heli iPodi/iPhone'i iseärasuste tõttu iPodi režiimil puududa. See probleem võib esineda eriti juhul, kui kasutate AUX-kaablit piltide jaoks.
- Eemaldage esmalt AUX-kaabel iPodi/iPhone'i küljest, seejärel ühendage seade multimeediasüsteemiga USB-pesa kaudu. Teise võimalusena valige oma iPodis/iPhone'is heliväljundi seadistuseks dokiliides.

- Kui ühendate oma iPodi/iPhone'i multimeediasüsteemiga siis, kui Podcast või iTunes laadib iPodi/iPhone'i parajasti muusikat, võib loendist laulude valimisel tekkida probleeme. Ühendage oma iPod/iPhone multimeediasüsteemiga uuesti pärast seda, kui allalaadimine on lõppenud või fail on kustutatud.
- Kui ühendate oma seadme multimeediasüsteemiga siis, kui süsteem viib läbi sünkroniseerimist, võivad seadme kasutamisel tekkida probleemid. Proovige kasutada oma iPodi/iPhone'i ühendust pärast sünkroniseerimise lõpetamist. Täpsemat teavet leiate oma iPodi kasutusjuhendist.
- iPhone'i ja iPod Touch'i normaalne töö on tagatud, kui nende operatsioonisüsteemiks on iOS 7.0.6 või sellest varasem versioon. Uuemate iOS-i versioonidega, mille tööd ei ole veel koos multimeediasüsteemiga katsetatud ega kontrollitud, ei pruugi need seadmed normaalselt töötada.

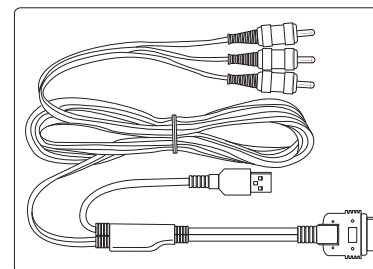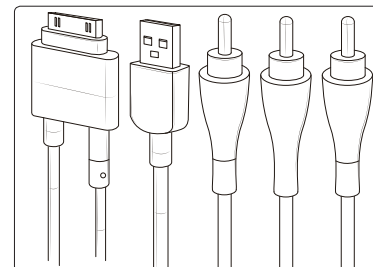

iPodi režiim

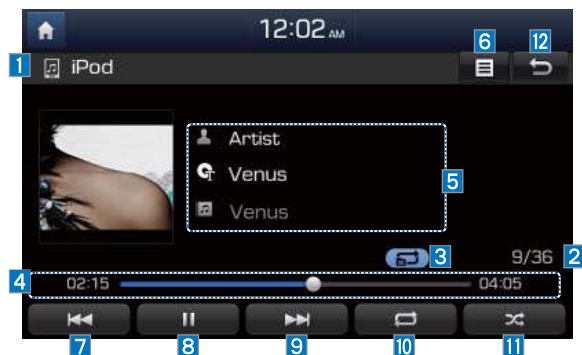


Nimetus	Kirjeldus
1 Režiim	Näitab hetke töörežiimi.
2 Laulu number	Näitab hetkel kuulatava laulu numbrit ja laulude koguarvu.
3 Kordus/ juhuesitus	Näitab hetkel kasutatavat funktsiooni (kordus, juhuesitus).
4 Mängimisaeg	Näitab hetkel kuulatava laulu mängimisaega ja selle kogukestust.
5 Laulu info	Näitab esitaja/laulu pealkirja/albumi andmeid.
6 Loend	Avab ekraanil loendivaate.

Nimetus	Kirjeldus
7 Eelmine fail	Kui puudutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi): paneb mängima eelmise faili või sama faili uuesti algusest (sõltuvalt sellest, kui kaua fail on juba mänginud). - Kui puudutate klahvi enne 3 sekundi möödumist faili algusest, hakkab mängima eelmine fail. - Kui puudutate klahvi siis, kui fail on mänginud juba üle 3 sekundi, hakkab sama fail mängima uuesti algusest. Kui hoiate sõrme klahvil pikalt (üle 0,8 sekundi), keritakse kuulatavat lugu tagasi.
8 Taasesitus/paus	Lülitab kuulatava faili pausile ja paneb uuesti mängima.
9 Järgmine fail	- Kui puudutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi), hakkab mängima järgmine fail. - Kui hoiate sõrme klahvil pikalt (üle 0,8 sekundi), keritakse kuulatavat lugu edasi.
10 Kordus	Seade kordab hetkel kuulatavat faili. Puudutage klahvi , et korrata hetkel kuulatavat lugu  või kordusfunktsioon välja lülitada .
11 Juhuesitus	Seade mängib kõiki faile juhuslikus järjekorras. Kui puudutate klahvi , lülitub seade esmalt kõigi selle kategooria lugude juhuesitusele  → ja lülitab seejärel juhuesituse välja ning korduse  sisse. Kategooria juhuesitus: seade mängib kõiki hetkel kuulatava kategooria laule juhuslikus järjekorras.
12 Tagasi-klahv	Viib tagasi avakuvale/eelmise režiimi ekraanivaatele.



Nimetus	Kirjeldus
13 Otsinguklahvid	Kui vajutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi), hakkab mängima eelmine/järgmine fail või sama fail uuesti algusest. - Kui vajutate klahvi enne 3 sekundi möödumist faili algusest, hakkab mängima eelmine/järgmine fail. - Kui vajutate klahvi siis, kui fail on mänginud juba üle 3 sekundi, hakkab sama fail mängima uuesti algusest. Kui vajutate seda klahvi pikalt (üle 0,8 sekundi), keritakse kuulatavat lugu edasi või tagasi.
14 Valikunupp	Lugude otsimiseks keerake valikunuppu  vasakule või paremale. Kui soovitud loo nimi on ekraanil, vajutage valikunuppu  ja valitud lugu hakkab mängima.  Kui valikunuppu  ei vajutata 5 sekundi jooksul pärast lugude otsimist, ilmuvad ekraanile uuesti hetkel esitatava loo andmed.

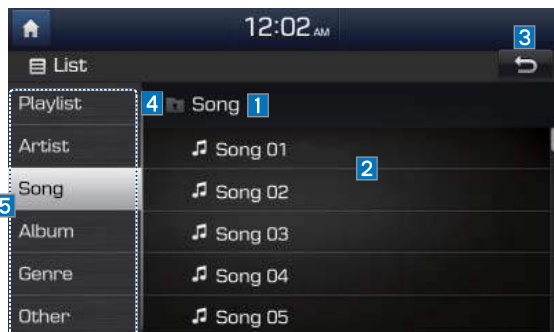

Nimetus	Kirjeldus
1 Kategooria nimi	Näitab hetkel valitud kategooria nime.
2 Kategooria loend	Näitab valitud kategooria sisu. i Kui loendis on mitu elementi, näidatakse neid järjekorras ning neist paremale ilmub kerimisriba.
3 Tagasi-klahv	Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele (režiimi põhivaatele).
4 Ülemine kaust	Viib tagasi eelmisesse kausta.
5 Otsingumenüü	Saate otsida lugusid erinevatest loenditest. Lugusid saab otsida esitusloendite (Playlist), esitajate (Artist), laulude (Song), albumite (Album) ja žanride (Genre) järgi. i Kui sisenete otsingumenüüsse loo mängimise ajal, viib see tagasi eelmisele otsingurežiimile.
6 Otsinguklahvid	Kui vajutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi), hakkab mängima eelmine/järgmine fail või sama fail uuesti algusest. - Kui vajutate klahvi enne 3 sekundi möödumist faili algusest, hakkab mängima eelmine/järgmine fail. - Kui vajutate klahvi siis, kui fail on mänginud juba üle 3 sekundi, hakkab sama fail mängima uuesti algusest. Kui vajutate seda klahvi pikalt (üle 0,8 sekundi), keritakse kuulatavat lugu edasi või tagasi.
7 Valikunupp	Lugude otsimiseks keerake valikunuppu (number 7) vasakule või paremale. Kui soovitud loo nimi on ekraanil, vajutage valikunuppu (number 7) ja valitud lugu hakkab mängima. Kui valikunuppu 5 sekundi jooksul ei keerata ega vajutata, siis otsing valikunupuga (number 7) lõppeb.

AUX-režiim

Välise seadmete ühendamine

Kui ühendate välise seadme ühenduskaabli abil auto AUX-pesaga, lülitub süsteem automaatselt AUX-režiimile. Kui eemaldate ühenduskaabli pesast, lülitub süsteem automaatselt tagasi eelnevalt kasutatud režiimile.

AUX-režiimi saab kasutada vaid juhul, kui väline heli- või videoseade (nt videokamera, auto videomakk vms) on AUX-pesaga ühendatud.

AUX-režiimi helitugevust saab reguleerida teistest multimeediasüsteemi režiimidest eraldi.





Multimeediasüsteemi kaudu saab kuulata ja vaadata ühilduvate välise heli- ja videoseadmete (nt videokamera, auto videomaki vms) heli ja pilti, kui need on ühendatud selleks ette nähtud ühenduskaabliga. AUX-pesa asub käigukangi juures esiistmete vahel.



NB!

- Kui AUX-pesaga on ühendatud ainult ühenduskaabel ilma välise seadmeta, lülitub süsteem AUX-režiimile, kuid süsteemist võib kosta ainult müra. Kui välist seadet ei kasutata, eemaldage ka selle ühenduspistik AUX-pesast.
- Kui väline seade on toitevooluga varustamiseks ühendatud ka auto volu-pesaga, võib välise seadme mängimisel esineda müra. Sellisel juhul eemaldage seade enne kasutamist volu-pesast.

AUX-režiim

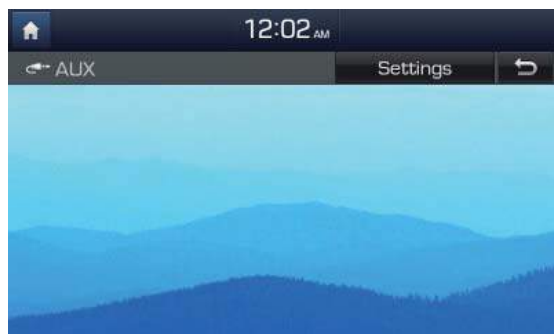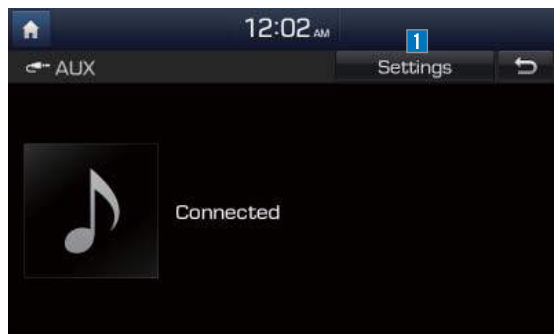

Nimetus	Kirjeldus
1 Settings	Saate valida kasutamiseks NTSC- või PAL-režiimi. i AUX-videoallikas toetab nii NTSC- kui ka PAL-režiimi. Seadistuseks tuleb valida sama režiim, mis on kasutataval videoallikal – siis hakkab videosalvestis normaalselt mängima.

i Kasulik teave

- Kui ekraanil on AUX-režiimi ekraanivaade, siis klahvid  ja  ja valikunupp  ei tööta.

Bluetooth®-ühendusega heliseadme režiim

Bluetooth-ühendusega heliseadme režiim



Nimetus	Kirjeldus
1 Režiim	Näitab hetke töörežiimi.
2 Telefoni nimi	Näitab ühendatud telefoni nime.
3 Esitaja andmed	Hetkel kuulatava laulu esitaja nimi
4 Pealkiri	Hetkel kuulatava laulu nimi
5 Eelmine fail	- Kui puudutate klahvi enne 3 sekundi möödumist faili algusest, hakkab mängima eelmine fail. - Kui puudutate klahvi siis, kui fail on mänginud juba üle 3 sekundi, hakkab sama fail mängima uuesti algusest. i Selle klahvi funktsioon võib sõltuvalt mobiiltelefoni mudelist varieeruda.
6 Taasesitus/ paus	Lülitab Bluetooth-ühendusega heliseadme pausile ja paneb uuesti mängima.
7 Järgmine fail	Paneb mängima järgmise faili.
8 Connections	Avab Bluetooth-ühenduse seadistuste ekraanivaate. Siin saate siduda süsteemiga uue seadme või vahetada/kustutada juba seotud seadmeid.
9 Otsinguklahvid	Paneb mängima eelmise/järgmise faili.
10 Valikunupp	Valikunupp  sellel režiimil ei tööta.

i Kasulik teave

- Mõned mobiiltelefonid ei pruugi esitaja nime ja pealkirja näidu funktsiooni toetada.

Bluetooth-ühenduse seadistused

Selle ekraanivaate kaudu saate siduda süsteemiga erinevaid Bluetooth-tehnoloogiaga seadmeid ning seotud seadmeid süsteemiga ühendada või ühenduse katkestada.




- Puudutage Bluetooth-ühendusega heliseadme režiimi ekraanivaatel valikut **Connections**.
- Vajutage klahvi **[Settings]** juhtpaneelil ▶ valige **Phone** ▶ valige **Bluetooth connection**.

i Kasulik teave


- Kui muusika ei hakka mobiiltelefonis pärast heli voogedastuse režiimile lülitamist mängima, vajutage taasesituse klahvi. Pärast Bluetooth-ühenduse kaudu süsteemiga ühendatud seadme lülitamist heli voogedastuse režiimile kontrollige, kas muusika hakkas seadmes mängima. Mõned mobiiltelefonid ei pruugi heli voogedastuse funktsiooni toetada.

My Music-režiim

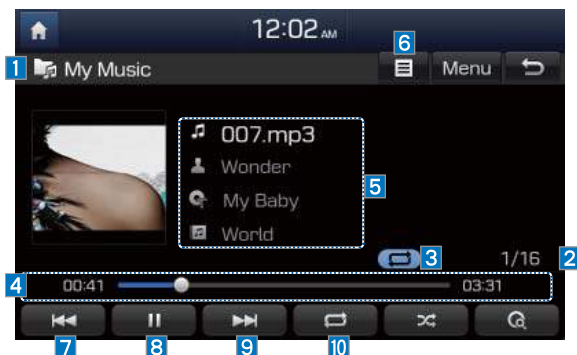


Nimetus	Kirjeldus
1 Režiim	Näitab hetke töörežiimi.
2 Faili number	Näitab hetkel kuulatava faili numbrit ja failide koguarvu.
3 Kordus/juhuesitus/läbikuulamine	Näitab hetkel kasutatavat funktsiooni (kordus, juhuesitus, lugude läbikuulamine).
4 Mängimisaeg	Näitab hetkel kuulatava loo mängimisaega ja selle kogukestust.
5 Laulu info	Näitab hetkel kuulatava loo andmeid. - Kui lugu on valitud loendivaate failiaknas: näitab faili/esitaja/pealkirja/albumi andmeid. - Kui lugu on valitud mõnes teises loendivaate aknas: näitab esitaja/pealkirja/albumi andmeid.
6 Loend	Avab ekraanil loendivaate.

Nimetus	Kirjeldus
7 Eelmine fail	Kui puudutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi): paneb mängima eelmise faili või sama faili uuesti algusest (sõltuvalt sellest, kui kaua fail on juba mänginud). - Kui puudutate klahvi enne 3 sekundi möödumist faili algusest, hakkab mängima eelmine fail. - Kui puudutate klahvi siis, kui fail on mänginud juba üle 3 sekundi, hakkab sama fail mängima uuesti algusest. Kui hoiate sõrme klahvil pikalt (üle 0,8 sekundi), keritakse kuulatavat lugu tagasi.
8 Taasesitus/paus	Lülitab kuulatava faili pausile ja paneb uuesti mängima.
9 Järgmine fail	- Kui puudutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi): paneb mängima järgmise faili. - Kui hoiate sõrme klahvil pikalt (üle 0,8 sekundi): kerib kuulatavat lugu edasi.
10 Kordus	Seade kordab hetkel kuulatavat faili. - Kui valite laulu loendivaate failiaknas: puudutage klahvi , et korrata hetkel kuulatavat lugu  või kordusfunktsioon välja lülitada . - Kui valite laulu mõnes teises loendivaate aknas (Playlist, Artist, Song, Album, Genre): puudutage klahvi , et korrata hetkel kuulatavat lugu  või kordusfunktsioon välja lülitada .

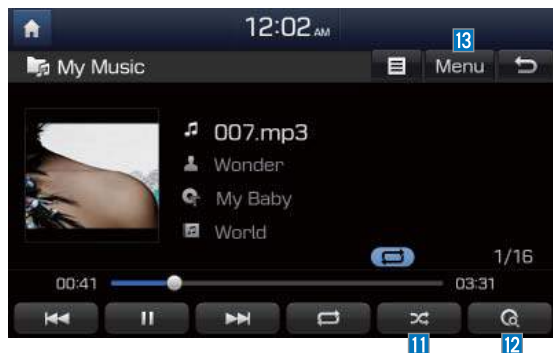

Nimetus	Kirjeldus
11 Juhuesitus	Seade mängib kõiki faile juhuslikus järjekorras. - Kui valite laulu loendivaate failiaknas: puudutage klahvi , et kuulata lugusid segamini  või juhuesituse funktsioon välja lülitada . - Kui valite laulu mõnes teises loendivaate aknas (Playlist, Artist, Song, Album, Genre): puudutage klahvi , et kuulata lugusid segamini  või juhuesituse funktsioon välja lülitada .

Nimetus	Kirjeldus
12 Läbikuulamine	Kui puudutate seda klahvi, mängib seade ette u 10 sekundit iga faili algusest. - Kui valite laulu loendivaate failiaknas: puudutage klahvi , et kuulata läbi lugude algused  või läbikuulamise funktsioon välja lülitada . - Kui valite laulu mõnes teises loendivaate aknas (Playlist, Artist, Song, Album, Genre): puudutage klahvi , et kuulata läbi lugude algused  või läbikuulamise funktsioon välja lülitada .
13 Menu	- Add to Playlist: hetkel kuulatav lugu lisatakse esitusloendisse. Esitusloendi saab valida loendivaate vasakpoolsest aknast. - Delete Current File: hetkel kuulatav lugu kustutatakse My Music-loendist.
14 Otsingu-klahvid	Kui vajutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi), hakkab mängima eelmine/järgmine fail või sama laul uuesti algusest. - Kui vajutate klahvi enne 3 sekundi möödumist faili algusest, hakkab mängima eelmine/järgmine fail. - Kui vajutate klahvi siis, kui fail on mänginud juba üle 3 sekundi, hakkab sama fail mängima uuesti algusest. Kui vajutate seda klahvi pikalt (üle 0,8 sekundi), keritakse kuulatavat lugu edasi või tagasi.
15 Valikunupp	Lugude otsimiseks keerake valikunuppu  vasakule või paremale. Kui soovitud loo nimi on ekraanil, vajutage valikunuppu  ja valitud lugu hakkab mängima.  Kui valikunuppu  ei vajutata 5 sekundi jooksul pärast lugude otsimist, ilmuvad ekraanile uuesti hetkel esitatava loo andmed.

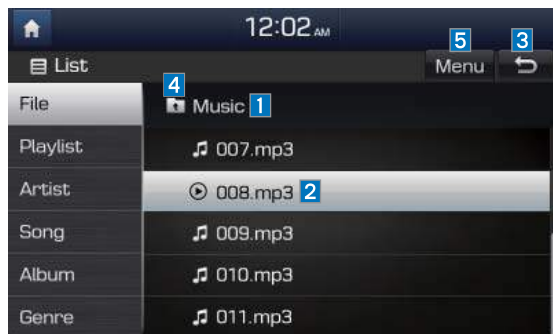

Nimetus	Kirjeldus
1 Kausta/kategooria nimi	Näitab loendile vastava kausta/kategooria nime.
2 Kategooria loend	Näitab hetkel kuulatava faili nime.
3 Tagasi-klahv	Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele (režiimi põhivaatele).
4 Ülemine kaust	Viib tagasi peakausta.

Nimetus	Kirjeldus
5 Menu	• Add to Playlist: hetkel kuulatav lugu lisatakse esitusloendisse. Esitusloendi (kuhu saab salvestada kuni 100 faili) saab valida loendivaate vasakpoolsest aknast. Valige lugu ja puudutage selle lisamiseks esitusloendisse valikut „Add to Playlist“. • Delete from Playlist: valige lugu, mida soovite esitusloendist kustutada, ja puudutage selle kustutamiseks valikut „Delete from Playlist“. • Delete Files: My Music-loendisse salvestatud failid kustutatakse. i Faili kustutamisel My Music-loendist kustutatakse loendist ka kõik selle lauluga seotud andmed. Now Playing: kui olete läinud teisele loendi leheküljele, viib tagasi sellele loendi leheküljele, kus asub hetkel kuulatav fail (kui hetkel kuulatav fail on näha ekraanil olevas loendis, siis see funktsioon ei tööta).
6 Otsingu-klahvid	Kui vajutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi), hakkab mängima eelmine/järgmine fail või sama fail uuesti algusest. • Kui vajutate klahvi enne 3 sekundi möödumist faili algusest, hakkab mängima eelmine/järgmine fail. • Kui vajutate klahvi siis, kui fail on mänginud juba üle 3 sekundi, hakkab sama fail mängima uuesti algusest. Kui vajutate seda klahvi pikalt (üle 0,8 sekundi), keritakse kuulatavat lugu edasi või tagasi.
7 Valikunupp	Eelmise või järgmise faili valimiseks keerake valikunuppu vasakule või paremale. Kui soovitud faili nimi on ekraanil, vajutage valikunuppu ja valitud lugu hakkab mängima. i Kui valikunuppu ei vajutata 5 sekundi jooksul pärast lugude otsimist, siis otsing valikunupuga lõppeb.

MÄRKUSED

3. peatükk Bluetooth-vabakäe- süsteemi kasutamine

Enne Bluetooth-vabakäesüsteemi kasutamist

Bluetooth-ühendus

Telefoni kasutamine Bluetooth-vabakäesüsteemiga

Bluetooth-vabakäe-süsteemi kasutamine

Enne Bluetooth®-vabakäe-süsteemi kasutamist

Mis on juhtmevaba Bluetooth®-tehnoloogia?

- Bluetooth®-tehnoloogia on lähidistantsilt kasutatav juhtmevaba sidetehnoloogia, mis kasutab mitme üksteise lähedal asuva seadme vaheliseks ühenduseks raadiosagedust 2,45 GHz.
- Bluetooth®-tehnoloogiaga on varustatud nt personaalarvutid, erinevad elektroonika-seadmed, mobiiltelefonid, pihu- ja tahvelarvutid ning paljude sõiduautode multimeedia- ja navigatsioonisüsteemid. Tänu juhtmevabale Bluetooth®-tehnoloogiale saab edastada andmeid ühenduskaableid kasutamata suurtel kiirustel ühelt seadmelt teisele.
- Bluetooth®-vabakäesüsteem on süsteem, mille kaudu kasutaja saab mugavalt helistada, kasutades selleks oma Bluetooth®-tehnoloogiaga mobiiltelefoni.
- Mõned mobiiltelefonid ei pruugi Bluetooth®-ühenduse kaudu kasutatavaid funktsioone toetada.

Soovitused ohutuks sõiduks

- Bluetooth®-vabakäesüsteem teeb autojuhtimise juhi jaoks tunduvalt ohutumaks. Ühendades telefoni Bluetooth®-ühenduse kaudu auto multimeediasüsteemiga, saab autojuht mugavalt helistada, kõnelele vastata ja kasutada telefonisest telefoni-raamatut. Enne Bluetooth®-vabakäe-süsteemi kasutamist lugege palun läbi vastav osa käesolevast kasutus-juhendist.
- Vabakäesüsteemi liigne kasutamine sõidu ajal võib põhjustada tähelepanu hajumist, mille tulemusel võib juhtuda liiklusõnnetus. Hoiduge sõidu ajal süsteemi liigsest kasutamisest.
- **Liigne ekraanile vaatamine autojuhtimise ajal on ohtlik ning võib lõppeda liiklusõnnetusega. Vaadake ekraani autojuhtimise ajal ainult lühiajaliselt ja võimalikult harva.**

Mida tuleks teada Bluetooth®-tehnoloogiaga telefoni ühendamise kohta

- Enne mobiiltelefoni ühendamist auto multimeediasüsteemiga kontrollige üle, kas teie telefon on varustatud Bluetooth®-tehnoloogiaga.
- Isegi juhul, kui kasutate Bluetooth®-tehnoloogiaga telefoni, pole võimalik seda süsteemiga ühendada, kui Bluetooth® on telefonis välja lülitatud. Lülitage Bluetooth® telefonis enne süsteemiga ühendamist kindlasti sisse.
- Süüte sisselülitamisel ühendatakse Bluetooth®-tehnoloogiaga telefon süsteemiga automaatselt, et kasutaja ei peaks seda iga kord ise süsteemiga ühendama.
- Kui te ei soovi oma Bluetooth®-tehnoloogiaga seadet süsteemiga automaatselt ühendada, lülitage Bluetooth® oma seadmes välja.
- Peatage auto, kui hakkate mobiil-telefoni auto multimeediasüsteemiga ühendama.

- Mõnede mobiiltelefonide puhul võib Bluetooth®-ühendus aeg-ajalt katkeda. Proovige korraliku ühenduse loomiseks järgnevat:
 1. Lülitage Bluetooth® oma mobiiltelefonis välja ja tagasi sisse ning proovige siis uuesti ühendus luua.
 2. Lülitage mobiiltelefon välja ja tagasi sisse ning proovige siis uuesti.
 3. Võtke mobiiltelefonist korraks aku välja, lülitage telefon seejärel uuesti sisse ja proovige siis uuesti.
 4. Lülitage multimeediasüsteem välja ja tagasi sisse ning proovige siis uuesti ühendus luua.
 5. Kustutage kõik seotud seadmed nii telefonist kui multimeediasüsteemist. Seejärel siduge telefon süsteemiga uuesti ja proovige taas ühendus luua.
- Vabakäesüsteemi kaudu toimuva telefonikõne helitugevus ja kvaliteet võivad sõltuvalt mobiiltelefonist varieeruda.
- Bluetooth®-tehnoloogiaga seadmeid ei saa siduda süsteemiga autosõidu ajal, samuti pole sõidu ajal võimalik kasutada kõiki Bluetooth®-tehnoloogia funktsioone. Ohutuse tagamiseks peatage esmalt auto.
- Kõik kontaktandmete allalaadimisel esinevad probleemid, mida pole selles kasutusjuhendis kirjeldatud, võivad olla seotud mobiiltelefoniga. Sellisel juhul küsige lisateavet mobiiltelefoni müüjalt või tootjalt.

Bluetooth-ühendus

Uue seadme sidumine süsteemiga

Enne, kui saate hakata Bluetooth-vabakäesüsteemi funktsioone kasutama, peate oma mobiiltelefoni auto multimeediasüsteemiga siduma ja nende vahel Bluetooth-ühenduse looma.

Süsteemiga saab siduda kuni 5 Bluetooth-tehnoloogiaga seadet, ühendada saab aga ainult ühe Bluetooth-tehnoloogiaga seadme korraga.

Uue seadme sidumine, kasutades telefoniklahvi juhtpaneelil või roolil

Vajutage klahvi  seadme juhtpaneelil või klahvi  roolil. ▶ Valige ekraanil **Yes**. ▶ Kui teie telefon on leidnud üles auto Bluetooth-süsteemi, siduge telefon auto multimeediasüsteemiga. ▶ Sisestage kood või kinnitage autoriseerimist hüpikaknas. ▶ Telefoni ja süsteemi vahel luuakse Bluetooth-ühendus.

3-4 | Bluetooth-vabakäesüsteemi kasutamine

Uue seadme sidumine, kasutades telefoni seadistuste menüüd

Vajutage klahvi  juhtpaneelil. ▶ Valige **Phone**. ▶ Valige **Bluetooth connection**. ▶ Valige **Add new**. ▶ Kui teie telefon on leidnud üles auto Bluetooth-süsteemi, siduge telefon auto multimeediasüsteemiga. ▶ Sisestage kood või kinnitage autoriseerimist hüpikaknas. ▶ Telefoni ja süsteemi vahel luuakse Bluetooth-ühendus.



Kood on vaikimisi 0000.

Ülaltoodud pildil on näha seadme nime näide. Tegelikke andmeid näete seadme ekraanilt.

Bluetooth-tehnoloogiaga seadmete ühendamine

Süsteemiga saab Bluetooth-ühenduse kaudu ühendada seadmeid, mis on eelnevalt süsteemiga seotud.

Seadme ühendamine, kasutades telefoniklahvi juhtpaneelil või roolil

Vajutage klahvi  seadme juhtpaneelil või klahvi  roolil. ▶ Valige ekraanil ühendatava seadme nimi. ▶ Valitud seadme ja süsteemi vahel luuakse Bluetooth-ühendus.



Seadme ühendamine, kasutades telefoni seadistuste menüüd

Vajutage klahvi  juhtpaneelil. ▶
Valige **Phone**. ▶ Valige **Bluetooth connection**.
▶ Valige ekraanil ühendatava seadme nimi. ▶ Valitud seadme ja süsteemi vahel luuakse Bluetooth-ühendus.



Bluetooth-ühenduse katkestamine seadmega

Soovi korral saate Bluetooth-ühenduse süsteemi ja ühendatud seadme vahel katkestada.

Vajutage klahvi  juhtpaneelil. ▶
Valige **Phone**. ▶ Valige **Bluetooth connection**.
▶ Valige ekraanil seade, millega soovite ühenduse katkestada.



Bluetooth-tehnoloogiaga seadmete kustutamine

Süsteemist saab kustutada seadmeid, mis on eelnevalt süsteemiga seotud. Pange tähele, et seotud Bluetooth-tehnoloogiaga telefoni kustutamisel kustutatakse ka kõik selle telefoni kõnede loendid ja kontaktandmed.

Vajutage klahvi  juhtpaneelil. ▶
Valige **Phone**. ▶ Valige **Bluetooth connection**.
▶ Valige **Delete devices**. ▶ Valige ekraanil seade, mida soovite kustutada. ▶ Valige **Delete**.



Telefoni kasutamine Bluetooth-vabakäesüsteemiga

Telefoni seisundit näitavad ikoonid

Ekraani paremas ülanurgas olevad ikoonid näitavad telefoni hetkeseisundit.



Ikonid	Kirjeldus
	Bluetooth-ühendus helistamiseks on loodud ja saate kasutada oma Bluetooth-tehnoloogiaga telefoni funktsioone.
	Bluetooth-ühendus heliedastuseks on loodud ja saate kasutada oma Bluetooth-tehnoloogiaga heliseadme funktsioone.
	Bluetooth-ühendus nii helistamiseks kui ka heliedastuseks on loodud ning saate kasutada nii Bluetooth-tehnoloogiaga telefoni kui ka heliseadme funktsioone.
	Telefoniga vastuvõetava signaali tugevus
	Bluetooth-ühenduse kaudu ühendatud seadme aku laetuse tase
	Toimub kõnede loendi allalaadimine.
	Toimub kontaktandmete allalaadimine.
	Käimas on telefonikõne Bluetooth-vabakäesüsteemiga.
	Mikrofon on välja lülitatud.


i Kasulik teave

- Mõned Bluetooth-tehnoloogiaga seadmed ei pruugi aku laetuse ja vastuvõetava signaali tugevuse näite toetada.
- Ekraanil näidatav aku laetuse tase võib tegelikust tasemest erineda.

Telefoninumbri valimine

Kui Bluetooth-ühendus telefoni ja süsteemi vahel on loodud, saate valida telefoninumbri ja sellele helistada.

- Vajutage klahvi  seadme juhtpaneelil või klahvi  roolil.
- Valige ekraani avakuval **All menus** ► ☒ **Phone**.

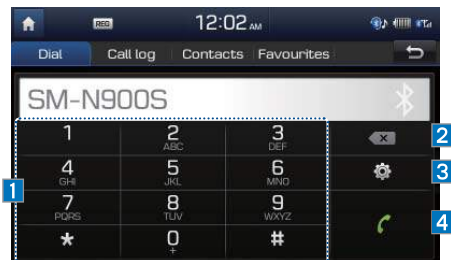


Nimetus	Kirjeldus
1 Numbriklahvid	Kasutage ekraanil olevaid numbriklahve soovitud telefoninumbri sisestamiseks. Telefoni kiirvalimisloendis salvestatud numbri valimiseks hoidke sõrme pikalt viimasel kiirvalimisnumbril.
2 Kustutusklahv	Kustutab sisestatud numbrid ükshaaval.
3 Seadistuste klahv	Avab telefoni seadistuste ekraanivaate.
4 Kõneklahv	Kui telefoninumber on sisestatud, vajutage seda klahvi sisestatud numbrile helistamiseks. Kui telefoni-number on väljahelistatud kõnede loendis, saate numbri sealt valida ja sellele automaatselt uuesti helistada, vajutades seda klahvi.

i Kasulik teave

- Mõned mobiiltelefonid ei pruugi kiirvalimis-funktsiooni toetada.

Kõnele vastamine/kõnest keeldumine

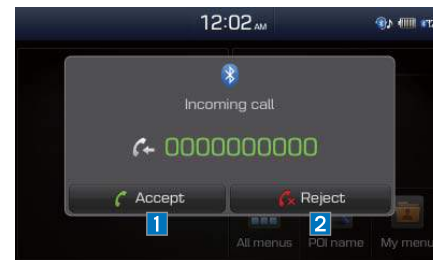

Kui Bluetooth-ühendus telefoni ja süsteemi vahel on loodud ja teile helistatakse, avaneb ekraanil vastava teatega hüpinkaken.



Nimetus	Kirjeldus
1 Accept	Puudutage kõnele vastamiseks.
2 Reject	Puudutage kõnest keeldumiseks.

i Kasulik teave

- Mõned mobiiltelefonid ei pruugi helistaja numbrit ekraanil näidata ning kõnest keeldumise (Reject) funktsiooni toetada.

Telefoni kasutamine Bluetooth-vabakäesüsteemiga | 3-7

Ekraaniklahvide kasutamine telefonikõne ajal

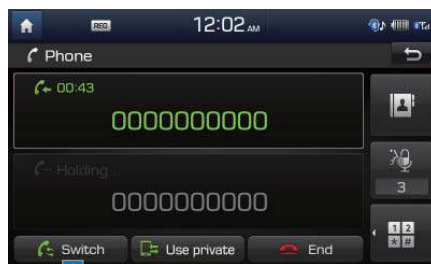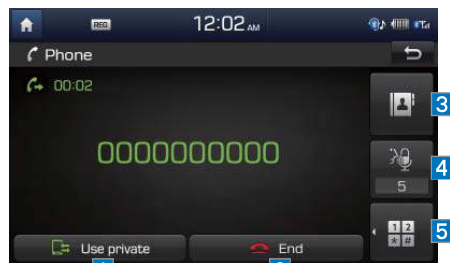

Telefonikõne ajal saate kasutada järgnevaid ekraaniklahve.


Nimetus	Kirjeldus
1 Use private	Lülitab telefonikõne auto vabakäesüsteemilt ümber mobiiltelefonile (privaatkõnele).
2 End	Lõpetab telefonikõne.
3 Kontaktid	Toob ekraanile kontaktide loendi.
4 Väljuv helitugevus	Näitab mikrofoni helitugevuse seadistust. Saate enda hääle helitugevust (mida kuuleb telefonikõne ajal teie kõnepartner) viieastmeliselt muuta.
5 Numbriklahvid	Avab ARS-numbrite sisestusakna.
6 Switch	Kui kõne on ootel, lülitab ümber ootel olevale kõnele. Ümberlülitus ühelt kõnelt teisele toimub ka juhul, kui valite vastava numbriga ekraani infoaknas. Lisaks paneb see lülitusfunktsioon käimasoleva kõne ootele, et saaksite vastata uuele sissetulevale kõnele.

i Kasulik teave

- Kui helistaja telefoninumber on salvestatud kontaktide loendisse, ilmub ekraanile helistaja nimi. Kui mitte, ilmub ekraanile vaid telefoninumber. Kõik mobiiltelefonid ei pruugi siiski telefoninumbrit näidata.
- Mõned Bluetooth-tehnoloogiaga telefonid ei pruugi privaatkõne (Use Private) funktsiooni toetada.
- Mõned Bluetooth-tehnoloogiaga telefonid ei pruugi kõnede ümberlülitusfunktsiooni (Switch) toetada.
- Vabakäesüsteemi kaudu toimuva telefonikõne ajal ei saa multimeediasüsteemi muid režiime (heli- ja videorežiime, seadistuste režiimi) kasutada. Saate vaid reguleerida oma hääle helitugevust (s.t mikrofoni helitugevust) ning kasutada navigatsiooni-režiimi.
- Sõltuvalt telefoni tüübist võib teie hääle helitugevus, nagu seda kuuleb telefonikõne ajal teie kõnepartner, varieeruda. Kui teie kõnepartner ütleb, et teie häälel on liiga vaikne või liiga vali, muutke mikrofoni helitugevust.

Kõnede loendid

Vajutage klahvi  seadme juhtpaneelil ► seejärel valige **Call log**.

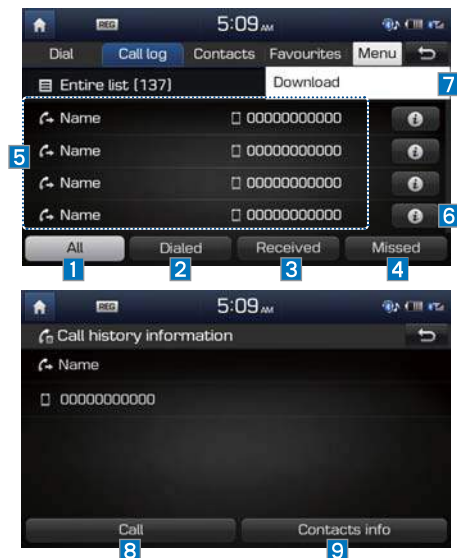


Nimetus	Kirjeldus
1 All	Toob ekraanile kõikide kõnede loendi.
2 Dialed	Toob ekraanile välja-helistatud kõnede loendi.
3 Recieved	Toob ekraanile vastu-võetud kõnede loendi.
4 Missed	Toob ekraanile vastamata kõnede loendi.
5 Kõnede loend	Ekraanil on näha teie kõnede loendisse salvestatud kõned. Helistamiseks tehke soovitud valik.
6 Lisateave	Näitab kõnede loendisse salvestatud kõne kohta täiendavat teavet.
7 Download	Käivitab kõnede loendi allalaadimise teie mobiiltelefonist.
8 Call	Valib loendist tehtud valikule vastava telefoninumbri.
9 Contacts info	Avab kontaktandmete ekraaniakna, kui vastav number on kontaktide loendisse salvestatud.

i Kasulik teave

- Kõik mobiiltelefonid ei salvesta kõnede loendisse kõiki kõnede andmeid.
- Salastatud numbritelt helistatud kõnesid kõnede loendisse ei salvestata.
- Igasse kõnede loendisse (väljahelistatud/ vastuvõetud/ vastamata kõned) saab salvestada kuni 50 kõnet.
- Vabakäesüsteemi kõnede loendis ei näidata väljahelistatud ja vastuvõetud kõnede kestust.
- Kõnede loendi allalaadimise ajal on ekraani olekuribal vastav ikoon .
- Kui Bluetooth-ühenduse kaudu süsteemiga ühendatud telefonis on kõnede loendi allalaadimisfunktsioon välja lülitatud, siis kõnede loendi allalaadimine ei õnnestu.
- Mõned seadmed nõuavad kõnede loendi allalaadimiseks seadme autentimist. Kui allalaadimine ebaõnnestub, kontrollige Bluetooth-ühenduse seadistusi ja ekraanil näidatavaid seisundinäite.
- Mõned seadmed ei toeta andmete allalaadimist. Kontrollige, kas teie Bluetooth-tehnoloogiaga seade toetab allalaadimist või mitte.

Kontaktid

Vajutage klahvi  seadme juhtpaneelil ► seejärel valige **Contacts**.

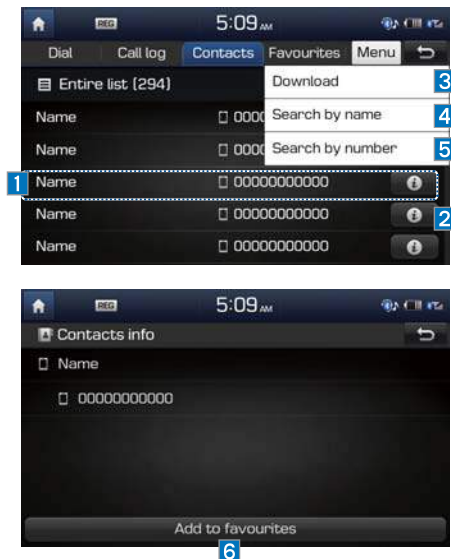

Nimetus	Kirjeldus
1 Kontaktide loend	Ekraanil on näha teie kontaktide loendisse salvestatud kontaktid. Helistamiseks puudutage soovitud kontakti.
2 Lisateave	Näitab vastava kontakti täpsemaid andmeid.
3 Download	Käivitab kontaktide loendi allalaadimise teie mobiiltelefonist.
4 Search by name	Saate otsida loendist soovitud kontakti, sisestades kontaktile vastava nime.
5 Search by number	Saate otsida loendist soovitud kontakti, sisestades kontaktile vastava numbril.
6 Add to favourites	Valitud telefoninumber lisatakse lemmikute loendisse.


i Kasulik teave

- Ühelt süsteemiga seotud Bluetooth-tehnoloogiaga seadmelt saab alla laadida kuni 5000 telefoninumbrit.
- Alla laaditud telefoninumbreid ei saa auto multi-meediasüsteemiga muuta ega kustutada.
- Kontakte saab ekraanil vaadata ainult siis, kui telefon on Bluetooth-ühenduse kaudu süsteemiga ühendatud.
- Alla laetud andmed jäävad süsteemi alles ka siis, kui Bluetooth-ühendus seadmega on katkestatud. Pange tähele, et seotud telefoni kustutamisel kustutatakse süsteemist ka kõik selle telefoni kõnede loendid ja kontaktandmed.
- Tulenevalt süsteemi seisundist võivad alla laetud telefoninumbriid teatud juhtudel hävineda. Soovitame teil oma tähtsamaid andmeid alati kindlas kohas hoida.
- Sõltuvalt kasutatavast mobiiltelefoni mudelist ja selle seisundist võib kontaktide allalaadimise ja andmeedastuse aeg kõikuda.
- Kontaktide allalaadimisel telefonist kustutatakse süsteemist varasemad andmed.
- SIM-kaardile ja telefoni mälu salvestatud kontaktid laaditakse alla samaaegselt.
- Allalaadimise ajal on ekraani olekuribal ikoon .
- Kui Bluetooth-ühenduse kaudu süsteemiga ühendatud telefonis on kontaktide allalaadimisfunktsioon välja lülitatud, siis kontaktide allalaadimine ei õnnestu.

- Mõned seadmed nõuavad kontaktide allalaadimiseks seadme autentimist. Kui allalaadimine ebaõnnestub, kontrollige Bluetooth-ühenduse seadistusi ja ekraanil näidatavaid seisundinäite.
- Mõned seadmed ei toeta andmete allalaadimist. Kontrollige, kas teie Bluetooth-tehnoloogiaga seade toetab allalaadimist või mitte.

Lemmikud

Vajutage klahvi  seadme juhtpaneelil ► seejärel valige **Favourites**.

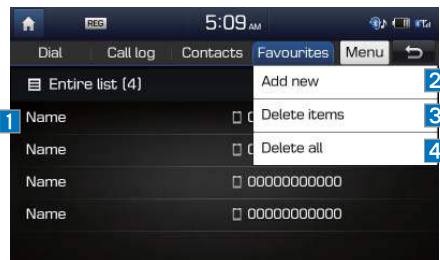

Nimetus	Kirjeldus
1 Lemmikud	Ekraanil on näha lemmikute loendisse salvestatud telefoninumbreid. Helistamiseks tehke soovitud valik.
2 Add new	Saate lisada lemmikute loendisse uue numbri.
3 Delete items	Saate soovitud numbri lemmikute loendist kustutada.
4 Delete all	Saate kustutada lemmikute loendist korraga kõik numbrid.

Telefoni kasutamine Bluetooth-vabakäesüsteemiga | 3-11

MÄRKUSED

4. peatükk Navigatsioonirežiim

Põhifunktsioonid

Menüü

Kohtade otsing

Marsruut

Kasutatava marsruudi ekraanivaade


Seadistused

Navigatsioonirežiim


Põhifunktsioonid

Navigatsioonirežiimi kaardivaate kasutamine

Järgnevalt on toodud ülevaade põhifunktsioonidest, mida saate kasutada kaardivaatel.

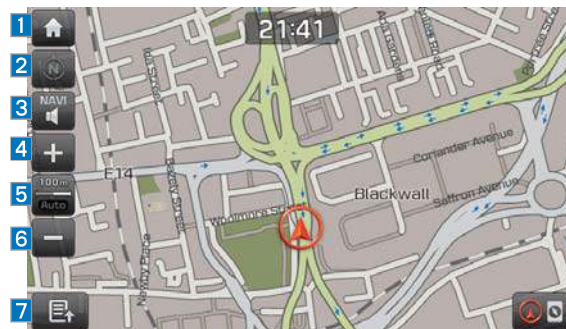

Soovitud kohta paigutamiseks kaardi keskele puudutage vastavat kohta ekraanil.

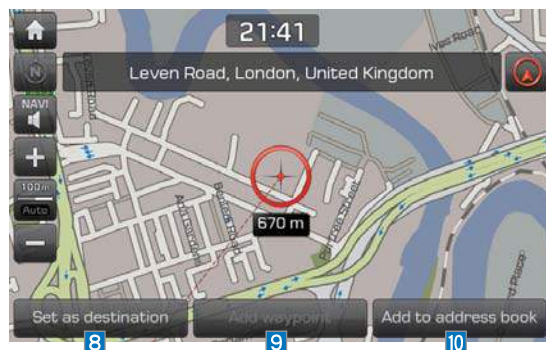


4-2 | Navigatsioonirežiim


	Nimetus	Kirjeldus
1		Viib tagasi ekraani avakuvale.
2		Muudab kaardi vaatenurka.
3		Lülitab heli välja ja tagasi sisse.
4		Suurendab kaarti.
5		Paneb kaardi mõõtkava vastavalt sõidujuhistele automaatselt muutuma.
6		Vähendab kaarti.
7		Avab kiirmenüü.
8		Sisestab valitud koha sihtkohaks.
9		Lisab valitud koha teekonnapunktina olemasolevale marsruudile.
10		Lisab valitud koha aadressiraamatusse.

Kaardi vaatenurga muutmine

Saate muuta kaardi vaatenurka, valides kas fikseeritud või pööratava kaardivaate või 3D-vaate linnulennult.

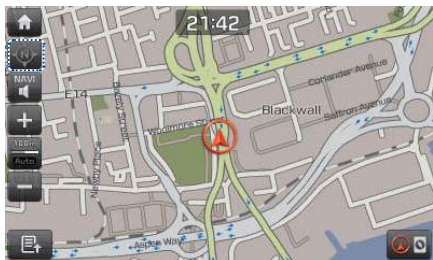

Kaardi suuna fikseerimiseks ekraanil puudutage ekraaniklahvi . Selle valiku puhul paikneb kaart ekraanil alati nii, et põhjakaar asub üleval, sõltumata sellest, millises suunas auto liigub.

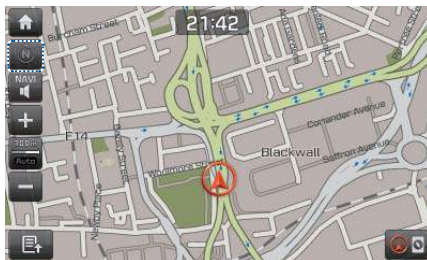

Pööratava kaardivaate valimiseks puudutage ekraaniklahvi . Kaarti pööratakse nüüd ekraanil alati samas suunas, kuhu liigub auto.



Linnulennult avaneva 3D-vaate valimiseks puudutage ekraaniklahvi . Kaarti näidatakse nüüd ekraanil kolmemõõtmelisena.


Navigatsioonijuhiste helitugevus

Helitugevuse reguleerimiseks ning heli välja- ja sisselülitamiseks puudutage navigatsioonijuhiste helitugevuse reguleerimisklahve.



Nimetus	Kirjeldus
1 	Selle klahviga saate heli välja ja tagasi sisse lülitada.
2  	Puudutage neid klahve helitugevuse reguleerimiseks.
3 	Lohistage helitugevuse reguleerimiseks osuti helitugevuse skaalal.


Suurendamine ja vähendamine

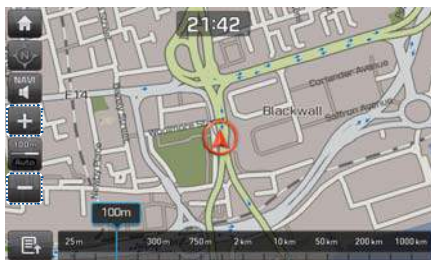

Kaardi suurendamiseks ja vähendamiseks ekraanil puudutage klahvi **+** või **-**.


Möötkava valimine

Soovi korral saate panna kaardi möötkava sõidu ajal automaatselt muutuma.

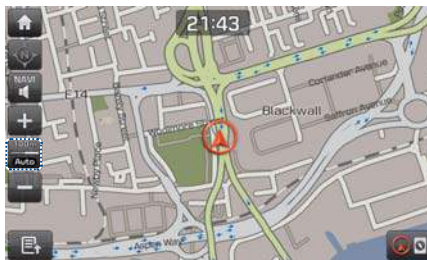

Nimetus	Kirjeldus
 Fikseeritud möötkava	Fikseerib kaardi möötkava.
 Automaatne möötkava	Kaardi möötkava muutub vastavalt maantee klassile automaatselt.

Kompass

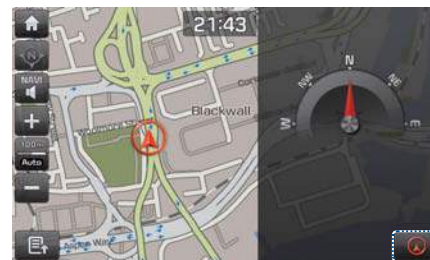

Saate kompassinäidu sisse ja välja lülitada, puudutades kompassiklahvi ekraani paremas alanurgas.

Menüü

Marsruut

Puudutage klahvi  ekraani vasakus alanurgas. ► Puudutage valikut **Route**.



Selle valiku alt saate muuta marsruudi seadistusi, koostada ümbersõidu-marsruudi ja valida välja tänavad, mida soovite vältida.

Marsruudi seadistused (Route option)



Valige soovitud seadistused marsruudi tüübi, liiklusinfo, peateede, vinjeti-kohustusega teede, praamiga ülesõitude, piiratud kasutusajaga teede, tasuliste teede ja tunnelite jaoks ning puudutage klahvi **OK**.

Ümbersõit (Detour)



Valige eelistatav ümbersõidu pikkuse variant, kui soovite algset marsruuti muuta. Ümbersõidumarsruudi valimiseks kaardil puudutage klahvi **Using map**.

Tänavate vältimine (Avoid Street)



Valige marsruudilt välja tänavad, mida soovite oma teel vältida.

Menüü | 4-5

Aadressiraamat

Puudutage klahvi  ekraani vasakus alanurgas. ► Puudutage valikut

Add to address book




Saate soovitud aadressid aadressiraamatusse salvestada ja siis neid süsteemis kasutada.



Aadressi otsimiseks kasutage ekraanil olevat klaviatuuri.

4-6 | Navigatsioonirežiim

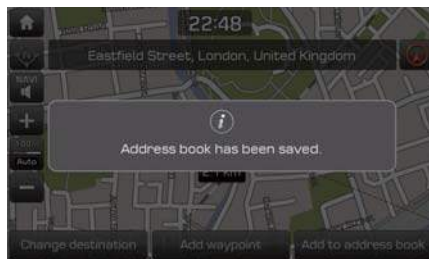

Otsitava aadressi sisestamisel lisatakse see automaatselt aadressiraamatusse.


Huvipunkt (POI)

Puudutage klahvi  ekraani vasakus alanurgas. ► Puudutage valikut **POI**.



Ekraanil saab vaadata infot läheduses asuvate huvipunktide kohta.

Huvipunktide vaatamine

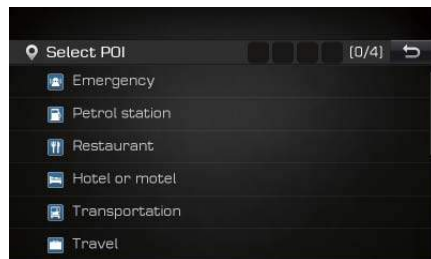

Ikooniga tähistatud huvipunktide vaatamiseks kaardil valige eri tüüpi kohtade loendist soovitud huvipunkti tüüp (nt tanklad).



Vaatamiseks tehke linnuke valitud huvipunkti tüübi ruutu.



Valitud ikoon ilmub ja jääb püsivalt ekraani ülaserva ning vastavat tüüpi huvipunktid ilmuvad kaardile.

Huvipunktid auto läheduses




Soovitud piirkonnas asuvate huvipunktide vaatamiseks tehke loendis vastav valik: „Near current position“ (praeguse asukoha lähedal), „Near destination“ (sihtkoha lähedal), „Along route“ (marsruudil), „Near scroll mark“ (kerimismärgi lähedal) või „Near city centre“ (kesklinna lähedal).

Kaardivaade

Puudutage klahvi  ekraani vasakus alanurgas. ► Puudutage valikut **Map view**.




Fikseeritud kaart

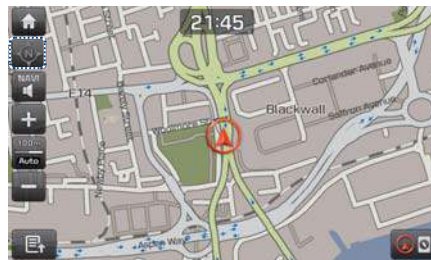

Kaardi suuna fikseerimiseks ekraanil puudutage ekraaniklahvi . Selle valiku puhul paikneb kaart ekraanil alati nii, et põhjakaar asub üleval, sõltumata sellest, millises suunas auto liigub.


4-8 | Navigatsioonirežiim

Pööratav kaart

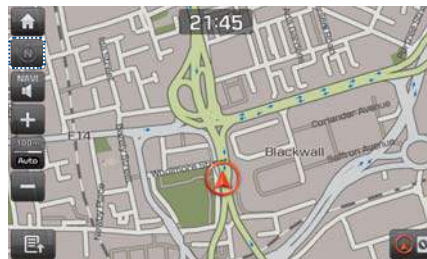

Pööratava kaardivaate valimiseks puudutage ekraaniklahvi . Kaarti pööratakse nüüd ekraanil alati samas suunas, kuhu liigub auto.



Vaade linnulennult

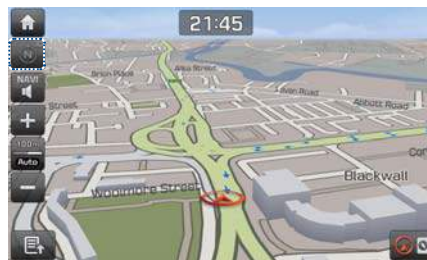

Linnulennult avaneva 3D-vaate valimiseks puudutage ekraaniklahvi . Hooned ja muud vormid ilmuvad kolmemõõtmelisena kaardile.

Liiklusinfo

Puudutage klahvi  ekraani vasakus alanurgas. ► Puudutage valikut **Traffic**.

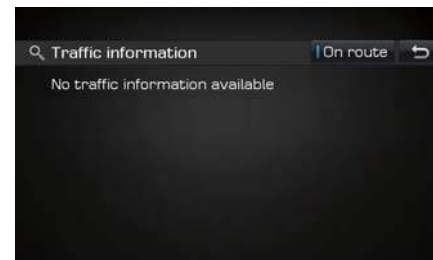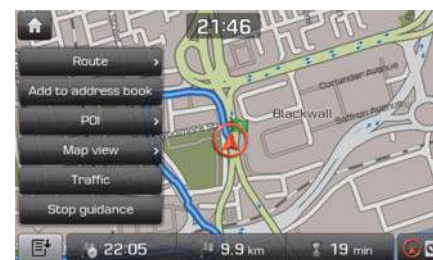

Teatud piirkondades saate vaadata liiklust puudutavaid teateid. Kui soovite oma marsruudil liiklust puudutavaid teateid näha, puudutage ekraani paremas ülanurgas asuvat klahvi **On route**.

Juhendamise lõpetamine

Puudutage klahvi  ekraani vasakus alanurgas. ► Puudutage valikut

Stop guidance.




Kasutatud marsruut tühistatakse.

Kohtade otsing

Koha otsing aadressi järgi

Vajutage klahvi **NAV** seadme juhtpaneelil. ► Puudutage valikut **Destination**.

► Puudutage ikooni **Address**.

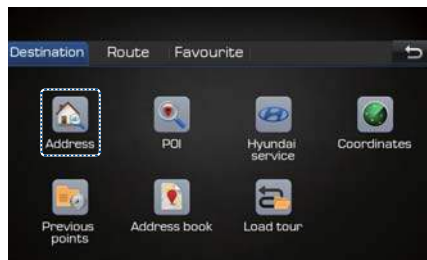

Saate sisestada otsitava koha aadressi ja selle oma sihtkohaks valida.



Soovitud koha otsimiseks sisestage riigi, linna ja tänava nimi.



Kasutage riigi nime (nt Germany – Saksamaa) sisestamiseks ekraanil olevat klaviatuuri.

Kohtade otsing | 4-9



Sisestage linna nimi.



Valige soovitud linn.




Kui koht on ekraanile ilmunud, puudutage valikut **Set as destination**, et see oma marsruudi sihtkohaks valida ja süsteemi juhendamisel sõitu alustada.

	Nimetus	Kirjeldus
1	Set as destination	Sisestab valitud koha sihtkohaks.
2	Add waypoint	Lisab valitud koha teekonnapunktina kasutatavale marsruudile.
3	Add to address book	Lisab valitud koha aadressiraamatusse.

Huvipunkt (POI)

Vajutage klahvi **NAV** seadme juhtpaneelil. ▶ Puudutage valikut **Destination**.
▶ Puudutage ikooni **POI**.

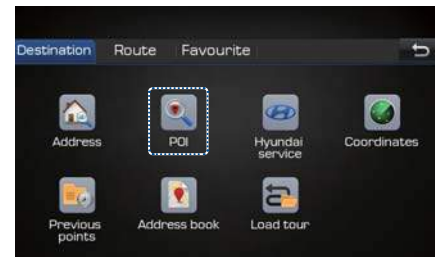


Saate otsida erinevaid huvipunkte.




Huvipunkte saab otsida kategooria, nime või telefoninumbri järgi.


Huvipunktide kategooriad

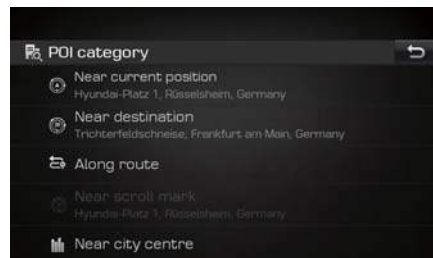

Soovitud piirkonnas asuvate huvipunktide vaatamiseks tehke loendis vastav valik: „Near current position“ (praeguse asukoha lähedal), „Near destination“ (sihtkoha lähedal), „Along route“ (marsruudil), „Near scroll mark“ (kerimismärgi lähedal) või „Near city centre“ (kesklinna lähedal) (näiteks „Near current position“).

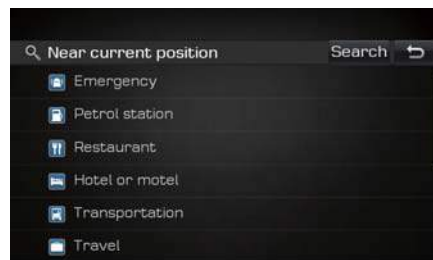


Valige alamkategooria (nt Emergency – hädaabi). Kui soovite kasutada huvipunktide otsimiseks klaviatuuri, puudutage ekraani paremas ülanurgas asuvat klahvi **Search**.

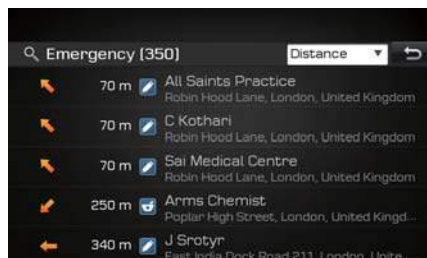

Ülal on näha huvipunktide otsingutulemuste ekraanivaade. Otsingutulemusi saab sorteerida kauguse, nime ja kategooria järgi.

Valige välja soovitud huvipunkt.

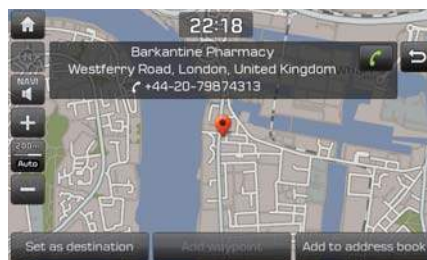


Kui koht on ekraanile ilmunud, puudutage valikut **Set as destination**, et see oma marsruudi sihtkohaks valida ja süsteemi juhendamisel sõitu alustada.

Huvipunkti nimi




Sisestage ekraanil olevat klaviatuuri kasutades huvipunkti nimi.

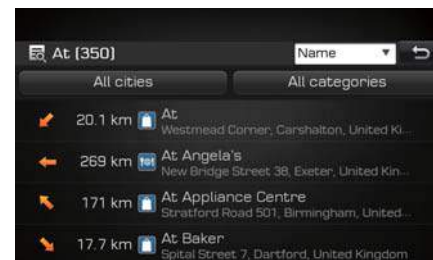

Ülal on näha huvipunktide otsingutulemuste ekraanivaade. Tulemusi saab ümber järjestada kõikide linnade ja kõikide kategooriate kaupa.

Valige välja soovitud huvipunkt.

Kohtade otsing | 4-11

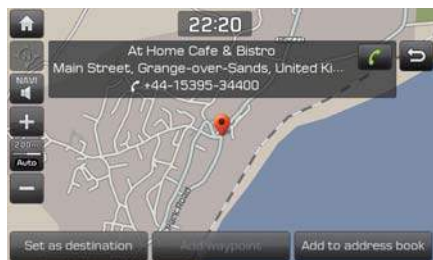


Kui koht on ekraanile ilmunud, puudutage valikut **Set as destination**, et see oma marsruudi sihtkohaks valida ja süsteemi juhendamisel sõitu alustada.

Telefoninumber



Saate otsida huvipunkti üles ka selle telefoninumbri järgi.

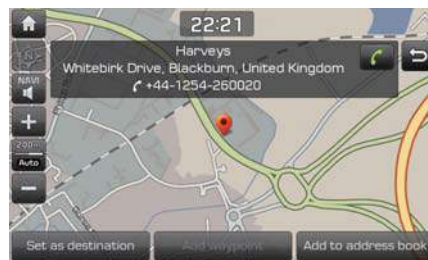


Kui koht on ekraanile ilmunud, puudutage valikut **Set as destination**, et see oma marsruudi sihtkohaks valida ja süsteemi juhendamisel sõitu alustada.

Hyundai teeninduskeskused

Vajutage klahvi **NAV** seadme juhtpaneelil. ► Puudutage valikut **Destination**.
► Puudutage ikooni **Hyundai service**.




Süsteemist saab otsida asukohainfot Hyundai teeninduskeskuste kohta.

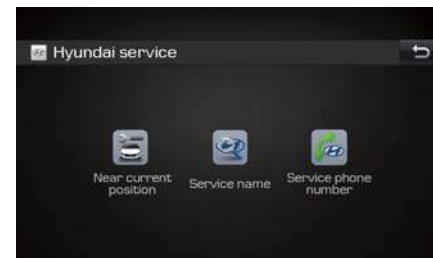


Teeninduskeskusi saab otsida auto asukoha lähedusest (Near current position) või keskuse nime (Service name) või telefoninumbri (Service phone number) järgi.

Praeguse asukoha läheduses

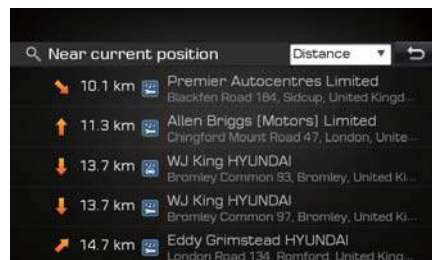

Saate otsida teeninduskeskusi, mis asuvad teie praeguse asukoha lähedal. Otsingutulemusi saab sorteerida kauguse, nime ja kategooria järgi.

Valige soovitud sihtkoht.

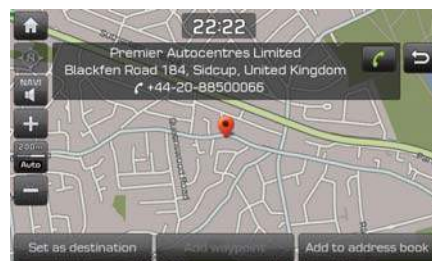


Kui koht on ekraanile ilmunud, puudutage valikut **Set as destination**, et see oma marsruudi sihtkohaks valida ja süsteemi juhendamisel sõitu alustada.

Teeninduskeskuse nimi



Saate otsida üles soovitud teeninduskeskuse, sisestades klaviatuuril selle nime.

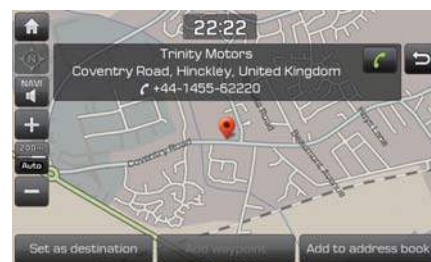


Kui koht on ekraanile ilmunud, puudutage valikut **Set as destination**, et see oma marsruudi sihtkohaks valida ja süsteemi juhendamisel sõitu alustada.

Telefoninumber



Saate otsida üles soovitud teeninduskeskuse, sisestades selle telefoninumbri.

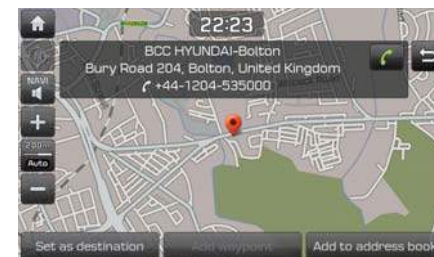


Kui koht on ekraanile ilmunud, puudutage valikut **Set as destination**, et see oma marsruudi sihtkohaks valida ja süsteemi juhendamisel sõitu alustada.

Kohtade otsing | 4-13

Koordinaadid

Vajutage klahvi **NAV** seadme juhtpaneelil. ► Puudutage valikut **Destination**.
► Puudutage ikooni **Coordinates**.

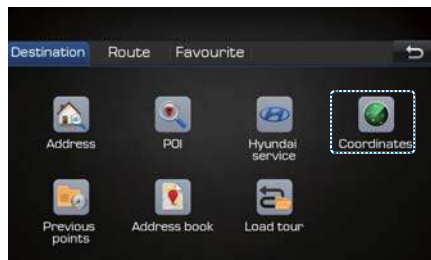

Saate otsida üles soovitud sihtkoha, sisestades selle koordinaadid.



Valige „D.M.S.“ (kraadid, minutid, sekundid) või „Deg.“ (kraadid), sisestage koordinaadid ja puudutage klahvi **OK**.


4-14 | Navigatsioonirežiim




Kui koht on ekraanile ilmunud, puudutage valikut **Set as destination**, et see oma marsruudi sihtkohaks valida ja süsteemi juhendamisel sõitu alustada.

Eelmised sihtkohad


Vajutage klahvi **NAV** seadme juhtpaneelil. ► Puudutage valikut **Destination**.
► Puudutage ikooni **Previous points**.

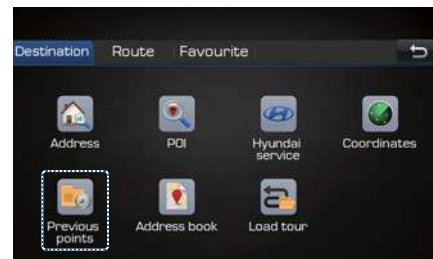

Saate valida oma marsruudi sihtkohaks mõne juba varem otsitud ja kasutatud sihtkoha.

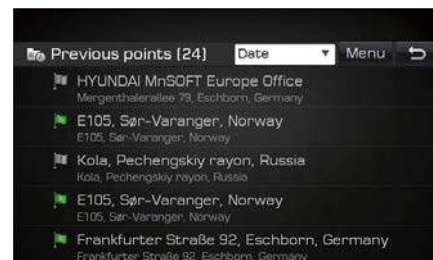


Otsingutulemusi saab sorteerida kuupäeva, nime ja kategooria järgi.

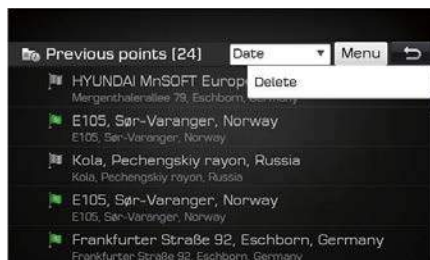

Kui soovite mõne koha kustutada, puudutage ekraani paremas ülanurgas asuvat klahvi **Menu**.


Valige loendist koht, mida soovite kaardil vaadata.

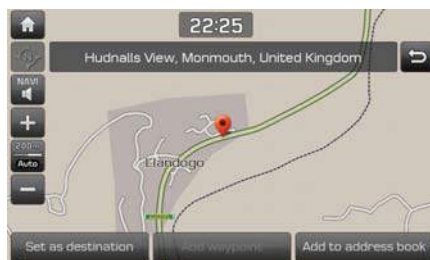

Kui koht on ekraanile ilmunud, puudutage valikut **Set as destination**, et see oma marsruudi sihtkohaks valida ja süsteemi juhendamisel sõitu alustada.

Aadressiraamat

Vajutage klahvi **NAV** seadme juhtpaneelil. ► Puudutage valikut **Destination**.
► Puudutage ikooni **Address book**.

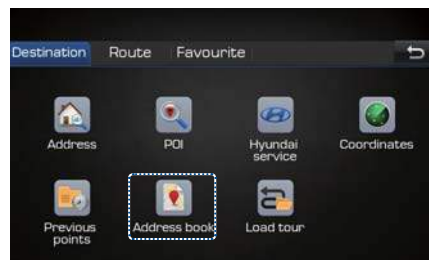

Selle valikuga saate avada aadressiraamatu.



Saate ekraanil vaadata oma aadressiraamatusse salvestatud kohti. Otsingutulemusi saab sorteerida kuupäeva, nime ja kategooria järgi.



Kui soovite mõne koha kustutada või seda muuta, puudutage ekraani paremas ülanurgas asuvat klahvi **Menu**.



Valige loendist koht, mille andmeid soovite muuta.

Kohtade otsing | 4-15



Saate muuta aadressiraamatus näidatavat koha nime, lisada või muuta selle telefoninumbrit ja sümbolit ning lisada selle lemmikute loendisse või sealt eemaldada.




Valige ikoon ja sisestage see valitud koha sümboliks.



Koha lisamiseks lemmikute loendisse valige „Home“ (kodu), „Office“ (kontor), „Favourite 1“ või „Favourite 2“ (lemmik 1 või 2) ning puudutage klahvi **OK**.

Reisimarsruudid

Vajutage klahvi **NAV** seadme juhtpaneelil. ► Puudutage valikut **Destination**.
► Puudutage ikooni **Load tour**.

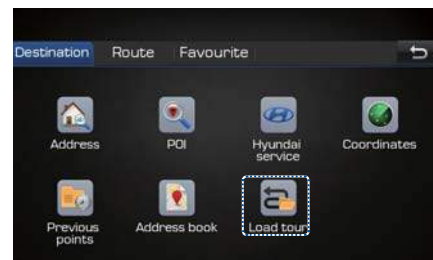

Ekraanile ilmub salvestatud reisimarsruutide loend.



Tulemusi saab sorteerida kuupäeva või nime järgi. Valige välja üks salvestatud reisimarsruut.




Kui soovite reisimarsruudi kustutada, puudutage ekraani paremas ülanurgas asuvat klahvi **Menu**.



Ekraanil on näha valitud reisimarsruudi täpne kirjeldus.

Kui soovite reisimarsruudile mõne teekonnapunkti lisada, puudutage valikut **Add waypoint**.

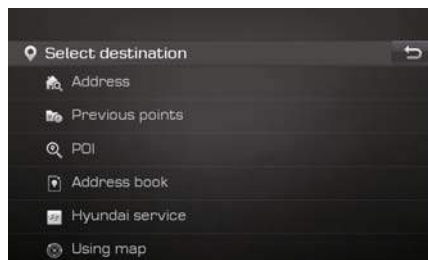

Võite oma reisimarsruuti erinevate kohtadega täiendada.



Kui reisimarsruut on valmis, saate alustada selle läbimist süsteemi sõidujuhiste abil, nagu näidatud ülaltoodud pildil.

Nimetus	Kirjeldus
1 Fast	Näitab kiireima marsruudi teepikkust ja eeldatavat kestust.
2 Short	Näitab lühima marsruudi teepikkust ja eeldatavat kestust.
3 Start guidance	Käivitab juhendamise.
4 Route option	Võimaldab muuta marsruudi seadistusi.
5 Route scan	Annab marsruudist üksikasjaliku ülevaate.
6 Route info	Näitab marsruudi andmeid.

Kohtade otsing | 4-17

Marsruut

Juhendamise lõpetamine

Vajutage klahvi **NAV** seadme juhtpaneelil. ► Puudutage valikut **Route**.
► Puudutage ikooni **Stop guidance**.



Juhendamise lõpetamiseks puudutage korra seda ikooni.

Marsruudi üldine ülevaade

Vajutage klahvi **NAV** seadme juhtpaneelil. ► Puudutage valikut **Route**.
► Puudutage ikooni **Route overview**.



Marsruudi üldise ülevaate funktsioon lülitatakse sisse.



Ekraanile ilmub marsruudi üldine ülevaade, nagu näha ülaltoodud pildil.


Nimetus	Kirjeldus
1 Fast	Näitab kiireima marsruudi teepikkust ja eeldatavat kestust.
2 Start guidance	Käivitab juhendamise.
3 Route option	Võimaldab muuta marsruudi seadistusi.
4 Route scan	Annab marsruudist üksikasjaliku ülevaate.
5 Route info	Näitab marsruudi andmeid.

Marsruudi üksikasjalik ülevaade

Vajutage klahvi **NAV** seadme juhtpaneelil. ► Puudutage valikut **Route**.
► Puudutage ikooni **Route scan**.



Marsruudi üksikasjaliku ülevaate funktsioon lülitatakse sisse.

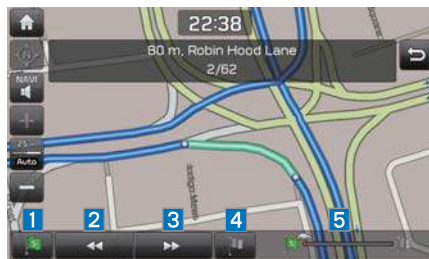

Nimetus	Kirjeldus
1	Viib kaardil marsruudi alguspunkti.
2	Viib tagasi eelmise osa juurde.
3	Viib edasi järgmise osa juurde.
4	Viib kaardil marsruudi sihtpunkti.
5	Lohistage sõrme kerimisribal, et liikuda ühelt osalt teisele.

Tänavate vältimine

Vajutage klahvi **NAV** seadme juhtpaneelil. ► Puudutage valikut **Route**.
► Puudutage ikooni **Avoid street**.



Tänavate vältimisfunktsioon lülitatakse sisse.



Märkige ruutu tehtud linnukesega need tänavad, mida soovite oma marsruudil vältida.

Marsruut | 4-19

Marsruudi seadistused

Vajutage klahvi **NAV** seadme juhtpaneelil. ► Puudutage valikut **Route**.
► Puudutage ikooni **Route option**.




Marsruudi seadistamisfunktsioon lülitatakse sisse.



Valige soovitud seadistused marsruudi tüübi, liiklusinfo, peateede, vinjetikohustusega teede, praamiga ülesõitude, piiratud kasutusajaga teede, tasuliste teede ja tunnelite jaoks ning puudutage klahvi **OK**.

Reisi planeerimine

Vajutage klahvi **NAV** seadme juhtpaneelil. ► Puudutage valikut **Route**.
► Puudutage ikooni **Plan tour**.

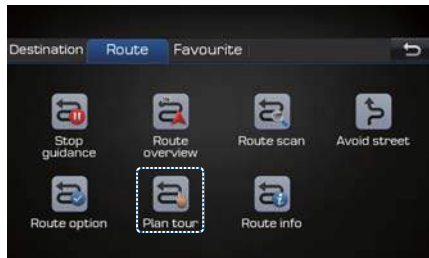


Reisi planeerimise funktsioon lülitatakse sisse.




Ekraanile ilmuvad kõik reisi teekonnapunktid. Kui soovite reisimarsruudile veel teekonnapunkte lisada, puudutage valikut **Add waypoint**.

Marsruudi info


Vajutage klahvi **NAV** seadme juhtpaneelil. ► Puudutage valikut **Route**.
► Puudutage ikooni **Route info**.

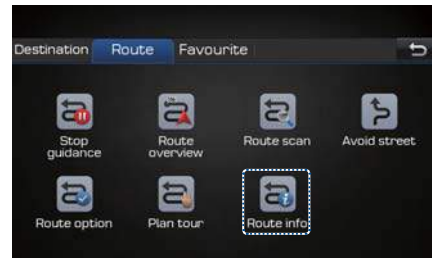

Marsruudi üksikasjaliku info funktsioon lülitatakse sisse.

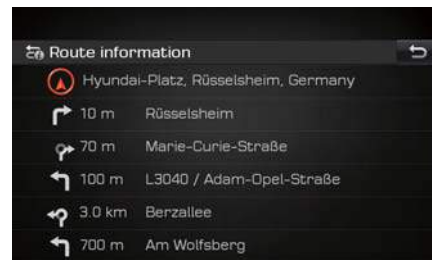

Saate vaadata marsruudi iga osa täpset kirjeldust. Valige loendist koht, mida soovite kaardil täpsemalt vaadata.

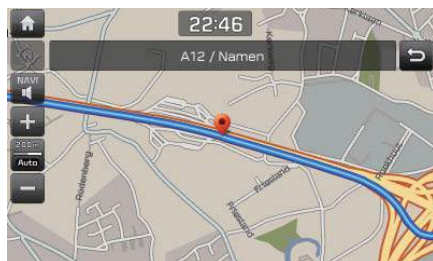


Saate vaadata valitud piirkonna täpset ülevaadet kaardil, nagu näha ülaltoodud pildil.

Lemmikud




Valige ekraanilt lemmik, mida soovite lisada (nt Home – kodu).

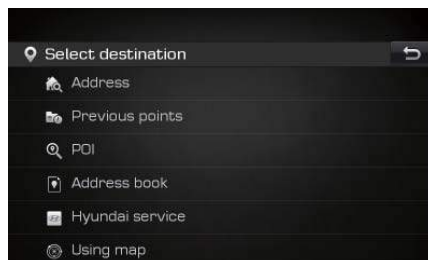

Otsige soovitud sihtkoht eri meetodeid kasutades üles ja lisage see oma lemmikute hulka.

Kasutatava marsruudi ekraanivaade

Marsruudi ekraanivaade

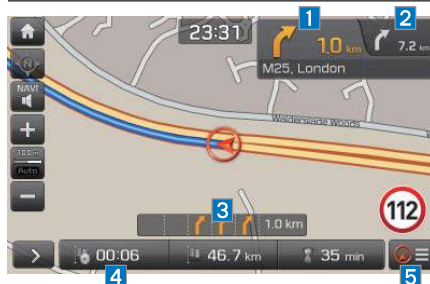

Nimetus	Kirjeldus
1	Näitab järgmise manöövri kaugust ja suunda.
2	Näitab ülejäämise manöövri kaugust ja suunda.
3	Kollased nooled tähistavad soovitatavat liikumissuunda, valged nooled aga teisi võimalikke suundi.
4	Näitab saabumisaega, kaugust sihtkohast ja sõiduaega.
5	Avab/sulgeb detailsete andmetega infoakna.




Kui soovite vaadata hetkel läbitava tee-
lõigu kohta täpsemat teavet, nagu näha
ülaltoodud pildil, puudutage detailsete
andmete klahvi. Võite valida ka teelõigu,
mille kohta soovite täpsemat infot.



Nimetus	Kirjeldus
1	Viib tagasi eelmise osa juurde.
2	Viib edasi järgmise osa juurde.
3	Jätab praeguse teelõigu vahele.

Seadistused

Üldine

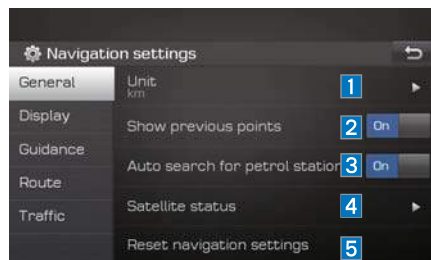


Nimetus	Kirjeldus
1 Unit	Saate valida pikkusühiku: km või mi (miil).
2 Show previous points	Saate valida, kas eelnevaid sihtpunkte näidatakse või mitte.
3 Auto-search for petrol station	Saate automaatse tanklate otsingu kütuse lõppemise korral sisse või välja lülitada.
4 Satellite status	Näitab infot satelliidisignaali vastuvõtu kohta.
5 Reset navigation settings	Taastab navigatsiooni-režiimi algseaded.





Ülal on näha satelliidisignaali vastuvõttu puudutava infoga ekraanivaade.

Ekraan

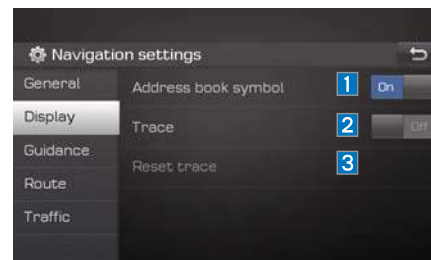


Nimetus	Kirjeldus
1 Address book symbol	Saate valida, kas salvestatud kohtade sümboleid näidatakse kaardil või mitte.
2 Trace	Saate valida, kas läbitud teed näidatakse või mitte.
3 Reset trace	Kustutab läbitud tee.

Sõidujuhised

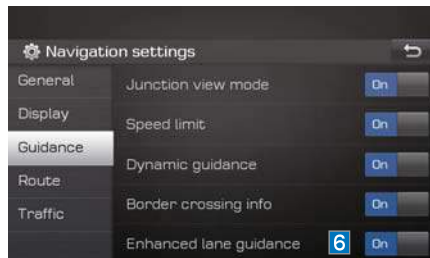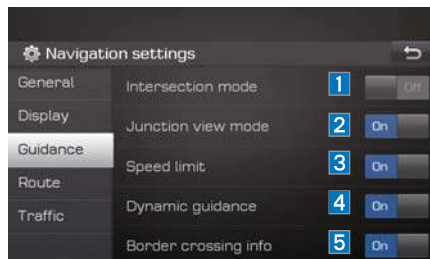


Nimetus	Kirjeldus
1 Intersection mode	Lülitab ristmikerežiimi sisse või välja.
2 Junction view mode	Lülitab ristmikuvaadete režiimi sisse või välja.
3 Speed limit	Saate valida, kas piirkiiruseid näidatakse või mitte.
4 Dynamic guidance	Lülitab dünaamilise juhendamissüsteemi sisse või välja.
5 Border crossing info	Saate valida, kas piiri ületamise teavet näidatakse või mitte.
6 Enhanced lane guidance	Lülitab juhised õige sõiduraja valikuks sisse või välja.

Marsruut

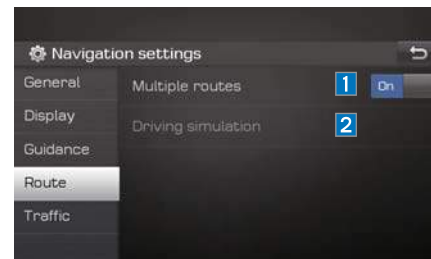

Nimetus	Kirjeldus
1 Multiple routes	Lülitab mitme marsruudi otsingu sisse või välja.
2 Driving simulation	Käivitab sõidu simulatsiooni.

Liiklusinfo

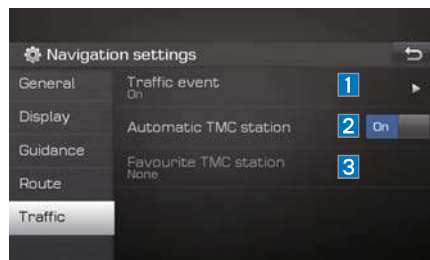

Nimetus	Kirjeldus
1 Traffic event	Saate valida, kas liiklustakistuste teateid näidatakse või mitte.
2 Automatic TMC station	Lülitab automaatse häälestamise liiklusinfot edastavale (TMC) raadiojaamale sisse või välja.
3 Favourite TMC station	Saate valida liiklusinfot edastava (TMC) lemmikjaama.



Ülal on näha liiklustakistuste teadete seadistamise ekraanivaade. Saate valida seadistuseks **On** (sisse lülitatud), **Off** (välja lülitatud) või **Auto** (automaatne).

i Kasulik teave

- Liiklusinfo piiriületuse hüpikakendes ning näidatavad piirkiirused võivad olla ebatäpsed. Palun suhtuge näidatavatesse andmetesse kriitiliselt.

Käesolevat navigatsiooniseadet kasutama asudes olete nõustunud Teie ning Hyundai MnSoft, INC (k.a. sellega seotud ettevõtte) vahel sõlmitud kaardiandmete ning -tarkvara lõppkasutaja litsentsilepingu (EULA) tingimustega. Soovi korral saate lepingu sisuga tutvuda oma Hyundai müügiesindaja või maaletooja juures.

Kaardiuuendused

Kui ekraanil on süsteemi info ekraanivaade, pange uusima failiga mälukaart (SD-kaart: teedekaart + aktiveerimisfail) kaardipessa ning puudutage siis uuendamise käivitamiseks ekraaniklahvi UPDATE.

Süsteem taaskäivitatakse seejärel automaatselt.

- See toode vajab täiendavaid tarkvarauuendusi, uusi lisafunktsioone ja uuendatud kaarte ning sõltuvalt nende andmete kogumahust võib uuendamise läbiviimine võtta mõnevõrra aega.
- Uusimate kaartide, aktiveerimiskoodide ja uue tarkvara hankimiseks pöörduge maaletooja poole. Kasutage süsteemi uuendamiseks SD-kaarti.



ETTEVAATUST

- Kui uuendamise ajal toitevarustus katkeb või SD-kaart eemaldatakse, võivad andmed kahjustuda. Palun oodake töötava mootoriga seni, kuni uuendamine on lõppenud.
-



ETTEVAATUST

- Andmebaasi salvestatud kaardiandmed, sh teede nimed, huvipunktid, piirkiirused jms ei pruugi olla alati täpsed (mõned andmed võivad olla ajakohastamata). Võib juhtuda, et kõik kaardiandmed ei ole uuendatud.
-

5. peatükk Hääljuhtimine

Mis on hääletuvastus?

Nõuanded hääletuvastuse parandamiseks

Hääljuhtimisfunktsioonid eri keeltes

Hääljuhtimise alustamine, lõpetamine ja seadistamine

Hääljuhtimise ekraanivaadete ülevaade

Häälkäsklused

Hääljuhtimine

Mis on hääletuvastus?

Hääletuvastus on tehnoloogia, mille abil süsteem tuvastab ja täidab teie häälkäsklusi, võimaldades kasutada multimeediasüsteemi ohutult ka autojuhtimise ajal. Tehnoloogiliste piirangute tõttu ei suuda süsteem kahjuks siiski kõiki teie häälkäsklusi tuvastada. Selliste piirangute korvamiseks näitab süsteem ekraanil neid häälkäsklusi, mida on võimalik vastavas olukorras kasutada.

Mõnikord võib inimestelgi üksteisest arusaamisega probleeme tekkida. Samamoodi võib hääletuvastus-tehnoloogia valesti aru saada ka teie häälkäsklustest. Kui nii peaks juhtuma, vaadake võimalikke häälkäsklusi süsteemi ekraanilt ning korrake oma häälkäsklust või valige vastav korraldus ekraanilt käsitsi, vajutades vastavat klahvi.

Nõuanded hääletuvastuse parandamiseks

- 1 Süsteem tuvastab ainult neid häälkäsklusi, mis on näha ekraanil ja kirjas käesolevas juhendis.
2. Häälkäskluste õige tuvastamise ja täideviimise tagamiseks öelge oma häälkäsklus pärast süsteemi poolt antavat häälkorraldust ja piiksu.
3. Häälkäskluste tuvastamine lõppeb automaatselt, kui:
 - 1) helistate või teile helistatakse;
 - 2) süsteemiga ühendatakse mõni väline seade (USB-seade, iPod vms) või ühendus sellega katkestatakse;
 - 3) ette või taha suunatud kaamera (tagurduskaamera) hakkab tööle (mitte kõikidel mudelitel);
 - 4) auto mootor käivitub või seiskub;
 - 5) vajutatakse mõnd süsteemi juhtpaneeli klahvi, nt **RADIO** või **MEDIA** ;
- 6) tekib mõni eriolukord, näiteks navigatsioonisüsteem otsib uuesti marsruuti pärast algse marsruudi kaotamist.

4. Mikrofon, mille kaudu süsteem teie häält tuvastab, asub juhiistme kohal. Süsteem tuvastab teie häälkäsklusi paremini, kui istute häälkäskluse ütlemise ajal juhiistmel sirge seljaga.
5. Häälkäskluste tuvastamist parandab see, kui räägite loomulikult ja selge häälega.
6. Järgnevatel juhtudel võib ümbritsev müra häälkäskluste tuvastamist segada.
 - 1) Katuseluuk või mõni aken on lahti ja autosse kostab tuulemüra.
 - 2) Kliimaseadme õhuvool ventilatsiooniavadest on väga tugev. Pange ventilaator tööle kiirusastmest 3 väiksemal kiirusel.
 - 3) Tunneli läbimisel tekib vibratsioon.
 - 4) Ebatasasel teel sõites tekib vibratsioon.
 - 5) Sajab tugevalt vihma või väljas on torm.

Hääljuhtimisfunktsioonid eri keeltes

Hääljuhtimisfunktsioonid, mida süsteem toetab, on sõltuvalt süsteemi jaoks valitud töökeelest erinevad. Palun kontrollige enne hääljuhtimise kasutamist, mis keel on hetkel süsteemi töökeeleks valitud. Süsteem toetab hääljuhtimisfunktsioone eri keeltes vastavalt alltoodud tabelile.

	Inglise keel (Suurbritannia)	Prantsuse keel	Portugali keel	Itaalia keel	Saksa keel	Hispaania keel	Vene keel
Heli- ja videorežiimid	Toetab	Toetab	Toetab	Toetab	Toetab	Toetab	Toetab
Navigatsiooni- režiim	Toetab	Toetab	Ei toeta	Toetab	Toetab	Toetab	Ei toeta

	Hollandi keel	Rootsi keel	Poola keel	Türgi keel	Tšehhi keel	Taani keel	Slovakkia keel
Heli- ja videorežiimid	Toetab	Toetab	Toetab	Toetab	Toetab	Toetab	Ei toeta
Navigatsiooni- režiim	Toetab	Ei toeta	Ei toeta	Ei toeta	Ei toeta	Ei toeta	Ei toeta

Hääljuhtimise alustamine, lõpetamine ja seadistamine

Hääljuhtimise alustamine

Kui soovite alustada süsteemi hääljuhtimist, vajutage lühidalt (alla 0,8 sekundi) roolil asuvat lülitit .



Hääljuhtimise lõpetamine

1. Kui soovite hääljuhtimise lõpetada, puudutage klahvi „Exit“ ekraani vasakus alanurgas.
2. Kui soovite hääljuhtimise lõpetada, vajutage roolil asuvat lülitit  pikalt (üle 0,8 sekundi).



Hääljuhtimise kiirendamine (käitsi)

Tavaliselt tuleb häälkäskluse andmiseks oodata süsteemi poolt antavat häälkorraldust ja sellele järgnevat piiksu ning alles seejärel saab öelda oma häälkäskluse. Kuna selle meetodi puhul peate ootama seni, kuni süsteem on oma häälkorralduse lõpetanud, saate soovi korral protsessi kiirendada, valides mõne ekraanil näidatavatest käsklustest.

See meetod on kasulik näiteks juhul, kui te ei soovi oodata süsteemi häälkorralduse lõppu või kui süsteem ei suuda teie häälkäsklust tuvastada.



Häälkäskluse ooteaja pikendamine

Kui süsteem ootab pärast oma häälkorraldust ja sellele järgnenud piiksu teie häälkäsklust, vajutage lühidalt (alla 0,8 sekundi) roolil asuvat hääljuhtimise lülitit. Seejärel kostab uuesti piiks ja ooteaeg algab uuesti.

See uus ooteaeg kestab 5 sekundit. Kui te selle 5 sekundi jooksul oma häälkäsklust ei ütle, kostab süsteemist palve, et ütleksite oma häälkäskluse.



Hääljuhtimise alustamine, lõpetamine ja seadistamine | 5-5

Süsteemi poolt antava korralduse vahelejätmine

Kui kuulete süsteemi hääldkorraldust, vajutage selle vahelejätmiseks korraks roolil asuvat hääljuhtimise lülitit. Seejärel lülitub süsteem kohe ooteseisundisse ja saate öelda oma häälkäskluse.

Nii saate kiirendada süsteemi kasutamist, kui teile tundub, et süsteemi hääldkorraldus on liiga pikk või te juba teate, millist häälkäsklust kasutada.



Hääldkorralduste helitugevuse reguleerimine

Keerake helitugevuse regulaatorit hääljuhtimise ajal süsteemi hääldkorralduste helitugevuse muutmiseks vasakule või paremale.



Hääljuhtimise ekraanivaadete ülevaade

Ekraanivaade hääljuhtimise alustamisel



Nimetus	Kirjeldus
1 Kõige sagedamini kasutatavad häälkäsklused	Ekraanil on näha kuus kõige sagedamini kasutatavat häälkäsklust.
2 Häälkäsklus, mida ei saa kasutada	Sel moel on tähistatud häälkäsklused, mida ei saa kasutada, kuna eeltingimused nende kasutamiseks on täitmata ja vajalik on täiendav seadistamine. Nende häälkäskluste kasutamise eeltingimused on lühidalt kirjas iga sellise käskluse all.

Nimetus	Kirjeldus
3 Hääljuhtimise seisundinäit	Ootel Süsteemi häälkorraldus Teie häälkäskluse töötlemine
4 Kasutaja hääletugevuse tuvastus	Näitab häälkäskluse helitugevust reaajas.
5 Tuvastatud tulemused	Näitab hääletuvastuse tulemust.
6 Help	Näitab kõiki kasutatavaid käsklusi puu-formaadis.
7 Exit	Lõpetab hääljuhtimise.

Abifunktsiooni ekraanivaade



Nimetus	Kirjeldus
1 Häälkäskluste loend	- Näitab häälkäsklusi, mida saab kasutada. - Tehke oma valik või öelge häälkäsklus, et tuua ekraanile üksikasjalikud täiendavad häälkäsklused.
2 Üldised juhised	Siit leiate üldised juhised hääljuhtimise kasutamiseks.

Hääljuhtimise ekraanivaadete ülevaade | 5-7

Juhised hääljuhtimise kasutamiseks



Nimetus	Kirjeldus
1 Üksikasjalikud juhised	Selles ekraaniaknas kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas hääljuhtimist kasutada.
2 Sulgemis-klahv	Sulgeb selle ekraanivaate ja lülitab hääljuhtimise uuesti sisse.

i Kasulik teave

- Kui olete lülitanud süsteemi hääljuhtimise juhiste ekraanivaatele, ei tuvasta süsteem teie häälkäsklusi. Niisiis peate oma käsklused andma käsitsi. Kuna see ekraanivaade sisaldab rohkelt infot, pole seda turva-kaalutlustel võimalik lugeda sõidu ajal.

Häälkäsklused

Häälkäskluste tüübid

Häälkäsklused on rühmitatud üldisteks käsklusteks ja seisundipõhisteks käsklusteks.

1. Üldised häälkäsklused (●) : häälkäsklused, mida saab kasutada kohe pärast hääljuhtimise alustamist.
2. Seisundipõhised häälkäsklused (○) : häälkäsklused, mida saab kasutada pärast hääljuhtimise sisselülitamist kas heli-, video- või navigatsioonirežiimil või Bluetooth-vabakäe-süsteemiga toimuva telefonikõne ajal.

Häälkäsklused telefoni kasutamisel

* Enne telefoniga seotud häälkäskluste kasutamist lugege läbi alltoodud nõuanded:

1. Telefoniga seotud häälkäsklusi saab kasutada alles siis, kui telefon on Bluetooth-ühenduse kaudu süsteemiga ühendatud.
2. Kui soovite helistada inimesele, kelle nimi on kontaktide loendis (nt „Call <Peeter Paan>“), peate esmalt kontaktide loendi alla laadima. Täpsed juhised kontaktide allalaadimiseks leiate 3. peatüki „Bluetooth-vabakäesüsteemi kasutamine“ osast „Kontaktid“ lk 3-10.
3. Pärast kontaktide allalaadimist kulub süsteemil veidi aega kontaktandmete töötlemiseks ja häälkäsklusteks teisendamiseks. Sel ajal pole võimalik häälkäskluse (inimese nime) abil helistada. Sõltuvalt alla laaditud kontaktide arvust võib nende töötlemiseks kuluv aeg kõikuda.

	Häälkäsklus	Selgitus
●	Call	Helista: ekraanile ilmub alla laaditud kontaktide loend. Seejärel saate helistada, öeldes soovitud nime.
●	Call <nimi>	Helista <nimi>: saate helistada inimesele, kelle nimi on alla laaditud kontaktide loendis, nt „Call Peeter Paan“.
●	Call <nimi> on Mobile	Helista <nimi> mobiilile: saate helistada alla laaditud kontaktide loendis vastava nime alla salvestatud mobiiltelefoni numbrile, nt „Call Peeter Paan on Mobile“.
●	Call <nimi> in Office	Helista <nimi> kontorisse: saate helistada alla laaditud kontaktide loendis vastava nime alla salvestatud kontori numbrile, nt „Call Peeter Paan in Office“.
●	Call <nimi> at Home	Helista <nimi> koju: saate helistada alla laaditud kontaktide loendis vastava nime alla salvestatud kodusele numbrile, nt „Call Peeter Paan at Home“.
●	Call <nimi> on Other	Helista <nimi> mujale: saate helistada alla laaditud kontaktide loendis vastava nime alla salvestatud muule (v.a mobiili, kodu või kontori) numbrile, nt „Call Peeter Paan on Other“.
●	Dial Number	Vali number: avaneb ekraanivaade, kus saate öelda numbri, millele soovite helistada.
●	Dial <tel nr>	Vali telefoninumber: öelge number, millele soovite helistada, nt „Dial 313“.
●	Redial	Kordusvalimine: viimasena valitud number valitakse uuesti.
●	Call History	Kõnede loend: ekraanile ilmub kõnede loend. Helistamiseks öelge vastav number loendis.

Häälkäsklused | 5-9

Häälkäsklused navigatsioonirežiimi kasutamisel

* Enne navigatsioonirežiimiga seotud häälkäskluste kasutamist lugege läbi alltoodud nõuanded:

1. Saate otsida ja leida aadresse, mis asuvad samas riigis, kus parajasti sõidate.

Kui soovite otsida aadresse mõnest teisest riigist, õelge esmalt riigi nimi ja seejärel jätkake otsingut.

Aadressi otsing on riigipõhine, et süsteem suudaks tulemusi kiiremini leida.

2. Mõningaid häälkäsklusi, nt „Stop guidance“ (Lõpeta juhendamine), saab kasutada vaid siis, kui sihtkoht on valitud.

Häälkäsklus	Selgitus
● Search address	Otsi aadressi: süsteem otsib üles aadressi ja sisestab selle sihtkohaks. Aadressi otsimiseks õelge: linn → tänav → maja number (selles järjekorras, v.a riigi nimi), nt „London, Eresby Place, 32 (three two)“.
● Nearest POI	Lähim huvipunkt: süsteem otsib teie asukohale lähimaid huvipunkte. Pärast seda häälkäsklust saate leida huvipunkti nime, järgides samm-sammult antavaid juhiseid.
● Nearest <kategooria>	Lähim <kategooria>: vt täpsemaid juhiseid lk 5-17: „Lähimate kohtade loend kategooriate kaupa“, õelge nt „Nearest Parking“ (Lähim parkimine).

Häälkäsklus	Selgitus
● POIs near destination	Huvipunktid sihtkoha lähedal: süsteem otsib huvipunkte valitud sihtkoha lähedusest. Pärast seda häälkäsklust saate leida huvipunkti nime, järgides samm-sammult antavaid juhiseid.
● <Kategooria> near destination	<Kategooria> sihtkoha lähedal: süsteem otsib vastava kategooria kohti sihtkoha lähedusest. Vt täpsemaid juhiseid lk 5-17: „Lähimate kohtade loend kategooriate kaupa“, õelge nt „Parking near destination“ (Parkimine sihtkoha lähedal).
● Map	Kaart: ekraani kaardivaatel näidatakse auto praegust asukohta.
● Previous points	Eelmised kohad: ekraanile ilmub eelmiste sihtkohtade ja alguspunktide ühine loend. Saate valida sihtkoha, õeldes selle numbril loendis.
● Previous destinations	Eelmised sihtkohad: ekraanile ilmub viimaste sihtkohtade loend, kust saate teha soovitud valiku, õeldes selle numbril loendis.
● Previous starting points	Eelmised alguspunktid: ekraanile ilmub viimaste alguspunktide loend, kust saate teha soovitud valiku, õeldes selle numbril loendis.
● Traffic Information	Liiklusinfo: ekraanile ilmub liiklusinfo menüüvaade.
● Go Home	Mine koju: sihtkohaks sisestatakse teie kodune aadress. Selle eelduseks on, et olete oma koduse aadressi süsteemi salvestanud.
● Go to Office	Mine kontorisse: sihtkohaks sisestatakse teie töökoha aadress. Selle eelduseks on, et olete oma töökoha aadressi süsteemi salvestanud.

Häälkäsklus		Selgitus
●	Voice guidance on	Hääljuhised sisse: hääljuhised marsruudi läbimiseks lülitatakse sisse.
●	Voice guidance off	Hääljuhised välja: hääljuhised marsruudi läbimiseks lülitatakse välja.
●	Maximum zoom	Maksimaalne suurendus: kaarti näidatakse ekraanil nii suurelt kui võimalik.
●	Minimum zoom	Minimaalne suurendus: kaarti näidatakse ekraanil nii väikselt kui võimalik.
●	Stop guidance	Lõpeta juhendamine: juhendamine valitud sihtkohta jõudmiseks lõpetatakse.
●	Resume guidance	Jätka juhendamist: juhendamist valitud sihtkohta jõudmiseks jätkatakse.
●	Remaining time and distance	Sõiduaeg ja kaugus sihtkohast: süsteem teatab teile auto kauguse sihtkohast ja aja, mis kulub sinna jõudmiseks.
●	Route options	Marsruudi variandid: marsruudi koostamine valitud sihtkohta algab uuesti. Saate valida kiireima (Fast) või lühima (Short) marsruudi.
●	Find Fast route	Leia kiireim marsruut: sihtkohta jõudmiseks koostatakse uus marsruut, mille läbimiseks kulub kõige vähem aega.
●	Find Short route	Leia lühim marsruut: sihtkohta jõudmiseks koostatakse uus marsruut, mis on teepikkuselt kõige lühem.
●	Route overview	Marsruudi ülevaade: ekraanile ilmub ülevaade tervest marsruudist kuni valitud sihtkohani.

Häälkäsklused raadio kasutamisel

Häälkäsklus		Selgitus
●	Radio	Raadio: mängima hakkab viimati kuulatud raadiokanal (FM, AM või DAB).
●	FM	Mängima hakkab FM-raadio.
●	<87.50~108.00> FM	FM-sagedus: raadio häälestatakse teie öeldud FM-laineala sagedusele, võite valida nt FM 87.50, öeldes „FM eighty seven point five“.
●	AM	Mängima hakkab AM-raadio.
●	<522~1620> AM	AM-sagedus: raadio häälestatakse teie öeldud AM-laineala sagedusele, võite valida nt AM 990, öeldes „AM nine nine oh“.
●	DAB	Mängima hakkab DAB-raadio.
●	DAB station	DAB-raadiojaam: ekraanile ilmub DAB-jaamade loend ning hääljuhtimine lõpetatakse.
○	Preset <1~12>	Salvestatud jaam <1~12>: mängima hakkab öeldud numbrile vastav salvestatud raadiojaam, kui kuulate FM- või AM-raadiot.
○	Preset <1~24>	Salvestatud jaam <1~24>: mängima hakkab öeldud numbrile vastav salvestatud raadiojaam, kui kuulate DAB-raadiot.
○	Station list	Jaamade loend: kui kuulate DAB-raadiot, ilmub ekraanile DAB-jaamade loend.
●	Traffic announcement on	Liiklusteated sisse: liiklusteadevõtt lülitatakse sisse.
●	Traffic announcement off	Liiklusteated välja: liiklusteadevõtt lülitatakse välja.

Häälkäsklused MEDIA-režiimide kasutamisel

* Enne MEDIA-režiimidega seotud häälkäskluste kasutamist lugege läbi alltoodud nõuanded:

1. Kui järgnevate häälkäskluste kasutamise ajal ei ole süsteemiga ühendatud ühtki välist seadet või taasesitatavad failid puuduvad, kuulete süsteemist teadet, et vastavaid häälkäsklusi pole võimalik kasutada.
2. Kui ütlete hetkel mängiva seadme nime, jätkab nimetatud seade mängimist (nt öeldes „USB“, kui failide taasesitus USB-seadmelt juba käib).

Häälkäsklus		Selgitus
●	Media	MEDIA-režiim: süsteem lülitub viimasena kasutatud MEDIA-režiimile (k.a videorežiim) ja jätkab mängimist sellel režiimil.
●	Music	Muusika: süsteem lülitub viimasena kasutatud muusikarežiimile (v.a video- ja pildirežiimid) ja jätkab mängimist sellel režiimil.
●	Video	Video: mängima hakkab USB-seadmesse salvestatud videofail.
●	Image	Pilt: ekraanil näidatakse USB-seadmesse salvestatud pildifaili.
●	CD	CD: mängima hakkab seadmesse pandud CD-plaat.
●	iPod	iPod: mängima hakkavad süsteemiga ühendatud iPodi failid. Käsklus on sama ka juhul, kui süsteemiga on ühendatud iPhone. Kui süsteemiga on ühendatud USB-seade, hakkab iPodi asemel mängima see.
●	USB	USB-seade: mängima hakkab süsteemiga ühendatud USB-seadmesse salvestatud muusika. Kui süsteemiga on ühendatud iPod, hakkab USB-seadme asemel mängima iPod.
●	Bluetooth Audio	Bluetooth-ühendusega heliseade: mängima hakkab Bluetooth-ühenduse kaudu süsteemiga ühendatud seadmesse salvestatud muusika. Sõltuvalt Bluetooth-ühenduse seisundist ei pruugi süsteem seda käsklust toetada.
●	AUX	AUX: mängima hakkab AUX-ühenduse kaudu süsteemiga ühendatud väline seade.
●	My Music	My Music-loend: mängima hakkavad süsteemi My Music-loendisse salvestatud failid.

Häälkäsklused I 5-13

1. Häälkäsklused CD-heliplaadi režiimil

Häälkäsklus		Selgitus
☐	Play	Mängi: pausile lülitatud lugu hakkab uuesti mängima. Mängimise ajal säilivad kehtivad seadistused.
☐	Pause	Paus: hetkel mängiv lugu lülitatakse pausile. Pausi ajal säilivad kehtivad seadistused.
☐	Track <1~99>	Lugu <1~99>: mängima hakkab öeldud numbrile vastav lugu.
☐	Shuffle	Juhuesitus: lugusid mängitakse juhuslikus järjekorras. Juhuesituse ajal säilivad kehtivad seadistused.
☐	Shuffle off	Juhuesituse väljalülitus: juhuesitus lülitatakse välja ja lood hakkavad mängima õiges järjekorras. Mängimise ajal säilivad kehtivad seadistused.
☐	Repeat	Kordus: seade kordab hetkel kuulatavat lugu. Loo kordamise ajal säilivad kehtivad seadistused.
☐	Repeat Off	Korduse väljalülitus: kordus lülitatakse välja ja lood hakkavad mängima tavalises järjekorras. Mängimise ajal säilivad kehtivad seadistused.

2. Häälkäsklused MP3 CD-plaadi, USB-seadme, iPodi ja My Music-režiimil

Häälkäsklus		Selgitus
☐	Play	Mängi: mängima hakkab valitud fail. Mängimise ajal säilivad kehtivad seadistused.
☐	Pause	Paus: hetkel mängiv fail lülitatakse pausile. Pausi ajal säilivad kehtivad seadistused.
☐	Shuffle	Juhuesitus: lugusid või faile mängitakse juhuslikus järjekorras. Juhuesituse ajal säilivad kehtivad seadistused.
☐	Shuffle off	Juhuesituse väljalülitus: juhuesitus lülitatakse välja ja lood/failid hakkavad mängima õiges järjekorras. Mängimise ajal säilivad kehtivad seadistused.
☐	Repeat	Kordus: seade kordab hetkel kuulatavat lugu või faili. Loo kordamise ajal säilivad kehtivad seadistused.
☐	Repeat Off	Korduse väljalülitus: kordus lülitatakse välja ja lood/failid hakkavad mängima tavalises järjekorras. Mängimise ajal säilivad kehtivad seadistused.

3. Häälkäsklused Bluetooth-ühendusega heliseadme, AUX-, USB-video- ja USB-pildirežiimil

- Kõikidel MEDIA-režiimidel saab kasutada kaht tüüpi häälkäsklusi. Üldiseid häälkäsklusi saab kasutada igas olukorras. Sellised on näiteks häälkäsklused „Bluetooth Audio“ (Bluetooth-ühendusega heliseade), „AUX“, „Video“ ja „Image“ (Pilt).
- Seisundipõhiseid häälkäsklusi saab aga kasutada vaid siis, kui süsteem on vastaval MEDIA-režiimil. Sellised häälkäsklused on näiteks „Play“ (Mängi), „Pause“ (Paus), „Shuffle“ (Juhuesitus), „Shuffle off“ (Juhuesituse väljalülitus), „Repeat“ (Kordus), „Repeat off“ (Korduse väljalülitus) – neid saab kasutada erinevate väliste seadmete (nt USB-seadme) režiimidel.

Muud häälkäsklused (loendite ja abifunktsiooni kasutamisel)

	Häälkäsklus	Selgitus
●	Help	Abi: ekraanile ilmub hääljuhtimise abifunktsiooni ekraanivaade. Siit leiate kõik häälkäsklused, mida on võimalik kasutada.
○	Line 1~5 (One~Five)	Rida 1~5: kui teil ei õnnestu mõnda nime valida (nt kõnede loendist), saate kasutada selle valimiseks järjekorranumbrit vastavas loendis. Süsteem suudab tuvastada ühekohalisi numbreid, nt „one“ (üks) ja „two“ (kaks).
○	Yes / No	Jah/Ei: neid sõnu kasutatakse süsteemi hääljuhtimisel siis, kui süsteem ootab oma küsimusele vastust.
○	Previous Page/ Next Page	Eelmine/järgmine lehekülg: kui loendis on viis või rohkem otsitavat sisestust, saate selle käsklusega liikuda loendi eelmisele või järgmisele leheküljele.
○	Manual input	Käsitsi sisestamine: kui ekraanil on telefoni- numbri või sihtkoha otsingu tulemused, saate selle käsklusega minna häälkäsklustega otsingult üle käsitsi otsingule. Selle häälkäsklusega lülitatakse hääljuhtimine välja.
○	Go Back	Tagasi: viib tagasi eelmisele ekraanivaatele.

Lähimate kohtade loend kategooriate kaupa

Järgnev kohtade loend, mida saab kasutada navigatsioonirežiimil süsteemi hääljuhtimiseks, võib pärast süsteemi tarkvara ja kaartide uuendamist muutuda.

1. Hädaabi

Emergency
Hospital
Medical service
Pharmacy
Police station

2. Tankla

Petrol station
Petrol station

3. Restoran

Restaurant
Balkan restaurant
Bar or pub
Coffee shop
Chinese restaurant
Fast food
French restaurant
German restaurant
International restaurant
Italian restaurant
Japanese restaurant
Korean restaurant
Spanish restaurant
Steak house

4. Hotell või hotell

Hotel or motel
Hotel or motel

5. Transport

Transportation
Airport
Bus station
Rent a car facility
Ferry terminal
Railway station

6. Reisimine

Travel
Frontier crossing
Rest area
Tourist office

7. Parkimine

Parking
Park and ride
Garage parking
Open parking area

8. Ettevõtted ja avalikud kohad

Company and public places
Cemetery
City hall
Business facility
Community centre
Exhibition or conference centre
Industrial zone
Post office
School
University or college

9. Vaba aeg ja huviväärsused

Recreation and attractions
Amusement park
City centre
Golf course
Historical monument
Ice skating ring
Marina
Museum
Recreation facility
Ski resort
Sports centre
Tourist attraction

10. Kauplused

Shopping
Grocery store
Shopping centre
Winery

11. Pangad

Banking
Banking

12. Meelelahutus

Entertainment
Bowling centre
Casino
Cinema
Theatre
Nightlife

13. Hyundai teeninduskeskused

Hyundai service

Hyundai dealership

6. peatükk **Muud töörežiimid**

Kliimaseadme režiim

Tagurduskaamera

Muud töörežiimid

Kliimaseadme režiim

Kliimaseadme režiimi kasutamine

Kui soovite vaadata üle kogu ekraani infot kliimaseadme seisundi kohta, vajutage klahvi **CLIMATE**.

Multimeediasüsteemi kasutamise ajal ilmuvad kliimaseadme andmed ka ekraani ülaserva, kui reguleerite temperatuuri (TEMP) või lülitate sisse konditsioneer (A/C).

Režiimi ekraanivaade



Nimetus	Kirjeldus
1 Juhi ja kaassõitja poole jaoks valitud temperatuur	Need on temperatuurid, mis on valitud juhi ja tema kõrval istuva kaassõitja jaoks. Jahutamine või kütmine jätkub seni, kuni on saavutatud näidatavale temperatuurile vastav temperatuur. i Salongi temperatuuri saab muuta 0,5 °C kaupa vahemikus 15,5 °C kuni 29,5 °C. i Kui temperatuur reguleeritakse madalamaks kui 15,5 °C, ilmub ekraanile tekst „LOW“ (madal), kui aga kõrgemaks kui 29,5 °C, ilmub ekraanile tekst „HIGH“ (kõrge).
2 Õhuvoolu suund	See sümbol näitab kasutatavat õhuvoolu suuna seadistust.
3 Õhuvoolu tugevus	See sümbol näitab kasutatavat õhuvoolu tugevuse seadistust.
4 Jahutamise/kütmise reguleerimis-režiim (AUTO)	See näit ilmub ekraanile, kui vajutatakse klahvi AUTO ning süsteem reguleerib jahutamist/kütmist vastavalt valitud temperatuurile automaatselt. i AUTO-režiim lülitatakse välja, kui teete AUTO-režiimil midagi järgnevast loetelust: - muudate õhuvoolu tugevust; - muudate õhuvoolu suunda; - lülitate konditsioneer (A/C) sisse või välja; - lülitate sisse niiskuse kõrvaldusfunktsiooni, et esiklaas udust puhtaks teha.
5 Konditsioneer seisundinäit	See näit ilmub ekraanile, kui vajutatakse klahvi A/C ja konditsioneer hakkab tööle.




Nimetus	Kirjeldus
6 Temperatuuri reguleerimine ühiselt juhi ja kaassõitja poolel (DUAL)	See näit ilmub ekraanile, kui vajutatakse klahvi DUAL . Seejärel saab valida juhi ja kaassõitja poole jaoks samaaegselt sama temperatuuri.

i Kasulik teave

- Sõidukites, kus juhiiste asub paremal, on kliimaseadme režiimi ekraanivaade järgnev:



Kliimaseadme seadistuste ekraanivaade

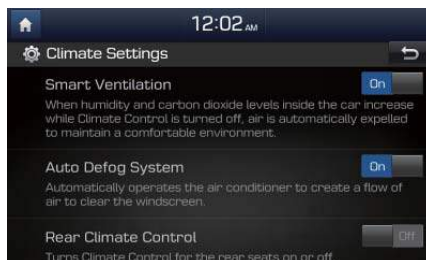


Tagurduskaamera

Tagurduskaamera

- Süsteemiga on ühendatud tagurduskaamera, mis näitab ekraanil vaadet auto taha, kui autoga tagurdatakse.
- Kui mootor töötab, pange käigukang tagurduskaamera sisselülitamiseks tagasikäigu asendisse R.
- Tagurduskaamera väljalülitamiseks pange käigukang tagasikäigu asendist R mõnda teise asendisse.

i Kasulik teave

- Kui soovite tagurduskaamera sisse lülitada süsteemi käivitamise ajal, pange käigukang tagasikäigu asendisse R.
- Süsteemi käivitamise ajal on tagurduskaamera ekraanivaate jaoks kasutusel eraldi kiibistik ja seetõttu võib kaamera pilt pärast süsteemi käivitumist muutuda.
- Pärast süsteemi käivitamist võib pilt vilkuda, kui süsteem lülitatakse ümber kasutajaliidese ekraanivaatele.

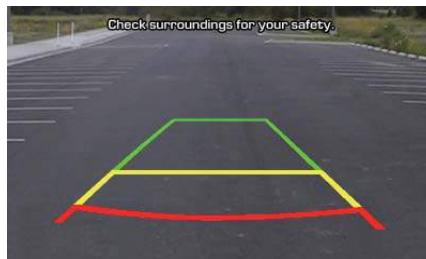

⚠ ETTEVAATUST

- Tagurduskaameras on laia vaatevälja saavutamiseks kasutusel eriline lainurklääts ning seetõttu võivad ekraanil nähtavad vahemaad tegelikest kaugustest mõnevõrra erineda. Ohutuse tagamiseks vaadake auto ümbrus enne tagurdamist alati ka oma silmaga üle.

MÄRKUSED

7. peatükk Seadistused

- Seadistused
 - Heli seadistused
 - Ekraani seadistused
 - Telefoni seadistused
 - Hääljuhtimise seadistused
 - Kella seadistused
 - DivX® VOD
 - AUX-ühendus
 - Keel
 - Klaviatuuri seadistused
 - Pildikaadri seadistused
 - Süsteemi info

Seadistused

Seadistused

Seadistuste ekraanivaadet kasutatakse multimeediasüsteemi erinevate seadistuste muutmiseks.

Seadistuste ekraanivaate avamiseks vajutage juhtpaneeli klahvi  või valige „All Menus“ alt **Settings**.



Nimetus	Kirjeldus
1 Navigation (navigatsiooni-režiim)	Ekraanile ilmuvad üldised, ekraani, sõidujuhiste, marsruudi ja liiklusinfo seadistused.
2 Sound (heli)	Ekraanile ilmuvad heli ruumilise jaotumise, heli eri toonide, helitugevuse jm funktsioonide seadistused.
3 Display (ekraan)	Ekraanile ilmuvad ekraani eri parameetrite seadistused.
4 Phone (telefon)	Ekraanile ilmuvad Bluetooth-ühenduse, automaatse ühendamise prioriteedi, helina jm Bluetooth-vabakäesüsteemi seadistused.
5 Voice Recognition (hääljuhtimine)	Ekraanile ilmuvad süsteemi hääljuhiste ja prioriteedi seadistused.
6 Clock (kell)	Ekraanile ilmuvad kuupäeva, kellaaja ja kellaaja näidu seadistused.



Nimetus	Kirjeldus
7 DivX® VOD	Ekraanile ilmuvad registreerimisandmed.
8 AUX (AUX-ühendus)	Ekraanile ilmuvad videoväljundi (NTSC/PAL) seadistused.
9 Language (keel)	Ekraanile ilmuvad seadistused keele muutmiseks.
10 Keyboard (klaviatuur)	Ekraanile ilmuvad seadistused klaviatuuri tüübi muutmiseks.
11 Frame (pildikaader)	Ekraanile ilmuvad seadistused kellanäidu, pildi ja ilma kujutiseta variandi valimiseks.
12 System Info (süsteemi info)	Ekraanile ilmuvad tarkvara ja mälumahu andmed.
13 Display Off (ekraani väljalülitus)	Ekraani väljalülituse (puudutusega aktiveerimise) funktsioon

Heli seadistused

Nende seadistustega saate muuta süsteemi erinevaid heliefekte.



Nimetus	Kirjeldus
1 Position (ruumiline jaotus)	Puudutage heli suunamiseks ette-taha ja vasakule-paremale klahve Up/Down/Left/Right ekraanil. Heli suunamiseks auto keskele puudutage klahvi Centre .
2 Equaliser (ekvalaiser)	Bassitoonide, keskmiste ja kõrgete toonide reguleerimiseks lohistage sõrme reguleerimisribal. Algväärtuste taastamiseks puudutage klahvi Centre .

Nimetus	Kirjeldus
3 Vol. control (helitugevus)	Saate reguleerida helitugevuse erinevust süsteemi tavaheli ja navigatsiooni-režiimi sõidujuhiste vahel.
4 Advanced (lisa-funktsioonid)	Saate võtta kasutusele täiendavaid funktsioone ja heliefekte, nt „Speed Dependent Volume Control“ (helitugevuse automaatne reguleerimine vastavalt sõidukiirusele), „Variable EQ“, „Surround“ ja „Quantum Logic Surround“.
5 Beep (piiks)	Kui valite selle, kostab piiks iga kord, kui vajutate mõnd klahvi.

i Kasulik teave

- Heli lisafunktsioonide (Advanced) seadistused võivad sõltuvalt valitud võimendi (AMP) tüübist erineda.
- Istme kuju võib sõltuvalt sõiduki mudelist varieeruda.

Ekraani seadistused

Nende seadistustega saate muuta ekraani heledust ja pildi suhet kogu süsteemi kasutamisel.



Nimetus	Kirjeldus
1 Adjust (reguleerimine)	Heleduse, värvitooni, kontrastsuse ja värviküllastuse reguleerimiseks lohistage sõrme reguleerimisribal. Algväärtuste taastamiseks puudutage klahvi Centre .
2 Illumination (valgustus)	Saate valida sobiva seadistuse ekraani heleduse jaoks eri valgustasemete korral: „Daylight“ (päevane), „Night“ (ööne) või „Automatic“ (automaatne).

Seadistused | 7-3

3 Ratio (pildi suhe)	Valida saab erinevaid pildi suhte seadistusi: „Normal“ (tavaline), „Full“ (täis) või „Wide“ (lai). See valik on võimalik vaid videorežiimi kasutamisel.
4 Display Off (ekraani väljalülitus)	Ekraani väljalülituse (puudutusega aktiveerimise) funktsioon

Telefoni seadistused

Saate muuta Bluetooth-vabakäesüsteemi ja telefoni kasutamisega seotud seadistusi.

Telefoni seadistused

- Vajutage klahvi  juhtpaneelil.
► Valige **Phone**.
- Ekraani avakuval ► valige **All menus** ► valige **Settings** ► valige **Phone**.



Bluetooth-ühenduse seadistused

Vajutage klahvi  juhtpaneelil. ►
Valige **Phone**. ► Valige **Bluetooth connection**.



Nimetus	Kirjeldus
1 Seotud seadmete loend	Ekraanil on näha süsteemiga seotud Bluetooth-tehnoloogiaga seadmete loend. Valiku tegemisel loendist seade ühendatakse või ühendus katkestatakse.
2 Seisundinäit: Bluetooth-ühendus heliedastuseks	See ikoon ilmub ekraanile, kui Bluetooth-ühendus heliedastuseks on loodud.
3 Seisundinäit: Bluetooth-ühendus helistamiseks	See ikoon ilmub ekraanile, kui Bluetooth-ühendus helistamiseks on loodud.
4 Add new (lisa uus)	Saate siduda süsteemiga uue Bluetooth-tehnoloogiaga seadme.
5 Delete devices (kustuta seadmed)	Saate valida seotud seadme ja selle süsteemist kustutada.
6 Delete all (kustuta kõik)	Saate kustutada korraga kõik seotud seadmed.
7 Help (abi)	Avab Bluetooth-ühenduse abiinfo ekraanivaate.

i Kasulik teave

- Süsteemiga saab siduda kuni 5 Bluetooth-tehnoloogiaga seadet.
 - Korraga saab süsteemiga ühendada ainult ühe Bluetooth-tehnoloogiaga seadme.
 - Bluetooth-tehnoloogiaga seadme ühendamise ajal ei saa teist seadet süsteemiga siduda.
 - Seotud seadme kustutamisel kustutatakse süsteemi mälust ka kõik selle seadme kõnede loendid ja kontaktid.
 - Süsteem toetab nii helistamist kui ka heliedastust Bluetooth-ühenduse kaudu.
 - Seadmed, millega saab helistada ja muusikat kuulata, nt Bluetooth-tehnoloogiaga nutitelefonid või heliseadmed, töötavad nagu tavaliselt.
 - Kui seade on Bluetooth-ühenduse kaudu süsteemiga ühendatud, ent Bluetooth-ühendus katkeb ootamatult sideraadiusest väljumise, seadme väljalülitumise või Bluetooth-ühenduse häire tõttu, alustab Bluetooth-tehnoloogiaga seade automaatselt otsingut ja loob ühenduse mõne teise lähedal asuva Bluetooth-seadmega.
 - Kui auto multimeediasüsteem ei tööta Bluetooth-ühenduse sidehäirete tõttu stabiilselt, taastage tehase algseaded.
 - Tehase algseadete taastamisel ennistatakse kõik Bluetooth-ühendust puudutavad algseaded.
- Vajutage klahvi  juhtpaneelil ► valige **Phone** ► valige **Bluetooth system info** ► valige **Default factory settings**.

Ühendamisjärjekord (prioriteet) automaatsel ühendamisel

Vajutage klahvi  juhtpaneelil. ►
Valige **Phone** ► Valige **Auto connection priority**.



Kui auto mootor töötab, loob süsteem automaatselt Bluetooth-ühenduse seadmega, mis on määratud kõrgeima prioriteediga seadmeks. Kui seda seadet ei õnnestu ühendada, ühendatakse automaatselt seade, mis oli süsteemiga ühendatud kõige viimasena. Kui ka sellega ei õnnestu ühendust luua, proovib süsteem luua ühenduse järjest kõikide seotud seadmetega.


Sõltuvalt automaatse ühendamise prioriteedi seadistusest võib ühenduse loomine seadmega võtta mõnevõrra aega.

Seadistused | 7-5

Helin

Vajutage klahvi  juhtpaneelil. ►

Valige **Phone** . ► Valige **Ringtone** .

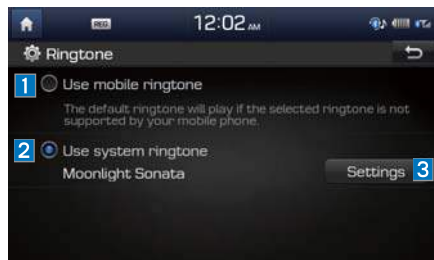

Nimetus	Kirjeldus
1 Use mobile ringtone (kasuta mobiili helinat)	Kui teile helistatakse, kostab läbi auto kõlarite mobiiltelefoni helin. Kui telefon seda funktsiooni ei toeta, kasutatakse selle asemel auto põhihelinat.
2 Use system ringtone (kasuta süsteemi helinat)	Kasutatakse süsteemi helinat.
3 Settings (seadistused)	Saate helinat muuta.
4 Ringtone type (helina tüüp)	Saate valida helina selle nime järgi.
5 Proovihelin	Saate valitavaid helinaid prooviks kuulata.

Bluetooth-vabakäesüsteemi info

Vajutage klahvi  juhtpaneelil. ►

Valige **Phone** . ► Valige **Bluetooth system info** .



Nimetus	Kirjeldus
1 Device name (seadme nimi)	Soovi korral saate muuta auto Bluetooth-vabakäesüsteemi nime.
2 Passkey (kood)	Saate muuta Bluetooth-seadme autentimiseks kasutatavat koodi. Kood on vaikimisi 0000.
3 Default factory settings (tehase algseaded)	Saate kõik seotud seadmed süsteemist kustutada ja taastada kõik Bluetooth-ühendust puudutavad algseaded. Tehase algseadete taastamisel kustutatakse kõik seotud seadmed ja kehtima hakkavad taas kõik süsteemi algseaded.

i Kasulik teave

- Eeltoodud pildil on näha seadme nime näide. Tegelikke andmeid näete seadme ekraanilt.

Hääljuhtimise seadistused


Saate muuta hääljuhtimise seadistusi, et helistada häälkäskluste ja süsteemi häälkorralduste abil.



Nimetus	Kirjeldus
Guidance (süsteemi häälkorraldused)	Tehke võimalike variantide seast soovitud valik: „Detailed guidance“ (üksikasjalikud korraldused), „Simple guidance“ (lihtsustatud korraldused) või „No guidance“ (ilma häälkorraldusteta).

Kella seadistused

Saate muuta kuupäeva ja kellaaja seadistusi.

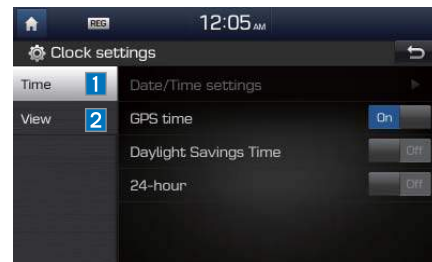

Nimetus	Kirjeldus
1 Time (kuupäev ja kellaeg)	Saate muuta kuupäeva ja kellaega ning lülitada sisse või välja GPS-kellaaja (GPS Time), ümberlülituse suveajale (Daylight Savings Time) ning 24-tunnise kellaaja formaadi (24-Hour).
2 View (kellaaja ja kuupäeva näit)	Saate valida, kas ekraani avakuval ja ekraanisäästjal näidatakse digitaal- või analoogkella; lisaks saate muuta kuupäeva näidu seadistusi.

Seadistused | 7-7

DivX® VOD

Kui vaatate kaitstud DivX®-videofaile esimest korda, minge oma registreerimiskoodi registreerimiseks DivX®-i kodulehele.



DivX-videofailide vaatamiseks registreerige veebilehel toote registreerimiskood, mida näete sellel ekraanivaatel.

AUX-ühendus

Saate valida AUX-ühenduse jaoks ühendatud seadme videoväljundile vastava meetodi.



AUX-ühenduse jaoks õige meetodi (NTSC/PAL) valimiseks tehke kindlaks ühendatud seadme videoväljundi tüüp. Kujutis ei pruugi normaalselt ekraanile ilmuda, kui välise seadme ühendusmeetod on vale.

Nimetus	Kirjeldus
1 NTSC	See on televisiooni standardformaad Lõuna-Koreas, USAs ja Jaapanis.
2 PAL	See on televisiooni standardformaad Euroopas ja Hiinas.

Keel

Saate muuta kogu süsteemi töökeelt.



Pärast töökeele muutmist hakkab süsteem automaatselt tööle uues valitud keeles. Keel ei muutu teatud spetsiifiliste andmete, nt MP3-failide nimede puhul; lisaks ei toeta osad keeled hääluhtumist.

Klaviatuuri seadistused

Saate valida kasutatavale keelele vastava paigutusega klaviatuuri.



Süsteemi jaoks saab valida ABCD- või QWERTY-paigutusega klaviatuuri.

i Kasulik teave

- Valitud paigutusega klaviatuuri kasutatakse seejärel süsteemi kõikidel sisestusrežiimidel.

Pildikaadri seadistused

Saate valida, mida näidatakse süsteemi ekraanil siis, kui süsteem on välja lülitatud.



Võimalikud valikud on: „Clock“ (kell), „Image“ (pilt) ja „No image“ (ilma kujutiseta). Kui puudutate valikut **Image**, saate valida pildiks USB-seadmest salvestatud pildifaili, kasutades ekraaniklahvi **Find Image**.

Süsteemi info

Süsteemi info ekraanivaatel saate vaadata tarkvara versiooni ja mälumahu andmeid ning viia läbi süsteemi uuendamise.



Nimetus	Kirjeldus
1 SW info (tarkvara andmed)	Ekraanil on näha tarkvara versiooni andmed ja uuenduste info. Süsteemi uuendamiseks puudutage klahvi Update . Kui uuendamine on lõppenud, taaskäivitub süsteem automaatselt.
2 Storage (mälumaht)	Ekraanil on näha failide ja rakenduste jaoks kasutatav vaba mälumaht.

Süsteemi uuendamine

Kui ekraanil on süsteemi info ekraanivaade, pange kaardipessa SD-mälukaart või ühendage süsteemiga USB-seade, kuhu on salvestatud allalaaditud uusim andmefail ning puudutage siis uuendamise käivitamiseks ekraaniklahvi **Update**. Süsteem taaskäivitatakse seejärel automaatselt.

Kasulik teave

- See toode vajab täiendavaid tarkvarauuendusi, uusi lisafunktsioone ja uuendatud kaarte ning sõltuvalt nende andmete kogumahust võib uuendamise läbiviimine võtta mõnevõrra aega.

ETTEVAATUST

- Kui uuendamise ajal toitevarustus katkeb või SD-kaart või USB-seade eemaldatakse, võivad andmed kahjustuda. Palun oodake töötava mootoriga seni, kuni uuendamine on lõppenud.
-

8. peatükk **Lisa**

Toote tehnilised andmed

Tavalisemad probleemid

Tekkinud probleemide lahendamine

KKK

Lisa

Toote tehnilised andmed

TFT-LCD

Ekraani mõõtmed	Navigatsiooniseade – 7 tolli (166,6 x 105,8 mm)
Resolutsioon	Navigatsiooniseade – 384 000 pikslit (resolutsioon: 800 x 480)
Töömeetod	TFT (kiletransistor) aktiivmaatriksekraan
Vaatenurk	Vasakult/paremalt, ülalt/alt: igast küljest 89°
Sisevalgustus	LED

Raadio

Kanalid	FM	87,50–108,00 MHz (muudetav 50 kHz kaupa)
	AM	522–1620 kHz (muudetav 9 kHz kaupa)
Vastuvõtja tundlikkus	FM: alla 10 dBu; AM: alla 40 dBu	
Moontustegur	Kuni 2%	

Üldine

Nimetus	Auto navigatsiooniseade koos TFT LCD-ekraaniga		
Toiteallikas	DC (alalisvool) 14,4 V	Tööpinge	DC (alalisvool) 9–16 V
Tarbitav voolutugevus	2,5 A	Voolutarve väljalülitatud seisundis	0,5 mA (ainult põhiseade)
Kasutus-temperatuur	-20 kuni +70 °C	Hoiustamis-temperatuur	-40 kuni +85 °C
Mõõtmed	187 x 102 x 167,5 mm (põhiseade)		
Kaal	2,4 kg		

Juhtmevaba Bluetooth®-tehnoloogia

Sagedusala	2402–2480 MHz	Toetatav Bluetooth®-i spetsifikatsioon	3.0
Toetatav profiil	Hands-free (1.6), A2DP (1.2), AVRCP (1.4), PBAP (1.0)		
Väljundvõimsus	0,125 mW		
Kanalite arv	79 kanalit		

ETTEVAATUST

- Tootja ja paigaldaja ei saa pakkuda kasutaja elu ohutusega seotud teenuseid, kuna raadioseadmetes võib esineda raadiosagedushäireid.

Kasulik teave

- Täiendav teave, sh tootja vastavusdeklaratsioon, on kättesaadav HYUNDAI veebilehel:
<http://service.hyundai-motor.com>

Tavalisemad probleemid

1. Häireid, mis esinevad seadme kasutamise või paigaldamise ajal, võidakse ekslikult pidada seadme rikkeks.
2. Kui teil tekib seadme kasutamisel probleeme, vaadake esmalt läbi alljärgnevad soovitused ja proovige, kas neist on abi.
3. Kui probleemi ei õnnestu siiski lahendada, võtke ühendust oma Hyundai esindusega.

Probleem	Võimalik põhjus
Ekraanil on väikesed punased, sinised või rohelised täpid.	• Kuna LCD-ekraan on valmistatud suurt punktiitihedust nõudva tehnoloogiaga, võib pikslite koguhulgast 0,01% puhul esineda pikslite või valgustuse defekte.
Heli või pilt puudub.	• Kas auto süüde on sisse lülitatud (asendisse ACC või ON)? • Kas süsteem on välja lülitatud?
Pilt on ekraanil olemas, kuid heli puudub.	• Kas heli on väga vaikseks reguleeritud? • Kas heli on välja lülitatud?
Toite sisselülitamisel on ekraanipilt nurkadest tume.	• LCD-ekraanide puhul on normaalne, et pärast pikaajalist kasutamist muutub ekraan mõnevõrra tumedamaks. Tegu pole rikkega. • Kui ekraanipilt on väga tume, võtke abi saamiseks ühendust lähima Hyundai esindusega.
Heli kostab ainult ühest kõlarist.	• Kas heli ruumilise jaotuse seadistustega (Fader/Balance) on heli suunatud vaid ühele küljele?

Probleem	Võimalik põhjus
AUX-režiimil ei kosta heli.	• Kas ühenduspistik on korralikult lõpuni AUX-pessa lükatud?
Väline seade ei tööta.	• Kas väline seade on süsteemiga ühendatud standardse ühenduskaabliga?
Toite sisselülitamisel ei ilmu ekraanile viimasena kasutatud režiimile vastavat ekraanipilti.	Režiimidel, mille puhul mängitakse faile CD-plaadilt või välistelt seadmetelt (nt USB-seadmelt, iPodilt või mõnelt Bluetooth®-ühendusega seadmelt), ei pruugi viimasena kasutatud režiimile vastavat ekraanipilti normaalselt ekraanile ilmuda. • Kui seadmes ei ole CD-plaati või vastavat seadet ei ole ühendatud, lülitub süsteem režiimile, mis oli kasutusel enne viimasena kasutatud režiimi. • Kui ka eelviimasele režiimile ei õnnestu normaalselt lülituda, lülitub süsteem režiimile, mis oli kasutusel enne seda.

Tekkinud probleemide lahendamine

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Toide ei lülitu sisse.	Kaitse on läbi põlenud.	- Asendage vigane kaitse sobiva uue kaitsmega. - Kui kaitse põleb uuesti läbi, pöörduge oma automüüja või autoteeninduse poole.
	Seade ei ole korralikult ühendatud.	Kontrollige, kas seadme ühendused on korras.
Süsteem ei hakka mängima.	Auto aku on tühjenenud.	Laadige aku täis. Kui probleemi ei õnnestu siiski lahendada, pöörduge oma automüüja või autoteeninduse poole.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Ekraanipildi värv/ toon/ kvaliteet on halb.	Ekraani heledus, värvitoon, kontrastsus ja värviküllastus ei ole seadistatud õigele tasemele.	Reguleerige ekraani heledus, värvitoon, kontrastsus ja värviküllastus ekraani seadistuste menüü kaudu õigele tasemele.
Süsteemist ei kosta heli.	- Heli on reguleeritud kõige vaiksemale tasemele. - Seade on halvasti ühendatud. - Seade on hetkel lülitatud edasi- või tagasikerimisele, läbikuulamisele või aeglustatud taasesitusele.	- Reguleerige helitugevust. - Kontrollige, kas seade on korralikult ühendatud. - Kui seade on lülitatud edasi- või tagasikerimisele, läbikuulamisele või aeglustatud taasesitusele, siis heli ei kosta.
Heli või pildi kvaliteet on halb.	- Süsteemi paigalduskoha ühenduste (konversioonilüliti) juures esineb tugev vibratsioon. - Ekraanipildi värv/ toon/ kvaliteet on halb.	- Kui seade vibreerib, võib see põhjustada heli katkemist ja pildi moonutamist. - Seade hakkab taas normaalselt tööle, kui vibratsioon lakkab.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
USB-seade ei hakka tööle.	• USB-seadme mälu on kahjustatud. • USB-seade on määrdunud. • Kasutatakse eraldi ostetud USB-jaoturit. • USB-ühendamiseks kasutatakse pikendusjuhet. • Kasutatakse ebastandardset USB-mäluseadet (mis ei ole metallkatttega tüüpi USB-mäluseade). • Kasutatakse HDD-tüüpi, CF- või SD-mälukaardiga mäluseadmeid. • Seadmes ei ole muusikafaile, mida saaks mängida.	• Formaatige USB-seade enne kasutamist FAT 12/16/32-failisüsteemi. • Puhastage USB-seadme kontaktpinnad ja auto ühenduspesa igasugusest mustusest ja võõrkehade. • Ühendage USB-seade alati otse auto ühenduspesaga. • Ühendage USB-seade alati otse auto ühenduspesaga. • Kasutage standardseid USB-mäluseadmeid. • Kasutage standardseid USB-mäluseadmeid. • Süsteem toetab vaid MP3- ja WMA-failiformaate. Kasutage ainult toetatavas formaadis muusikafaile.

Süsteem ei tuvasta iPodi, kuigi see on ühendatud.	• Seadmes ei ole lugusid, mida saaks mängida. • iPodi püsivara versiooni ei ole korralikult uuendatud. • iPod ei tuvasta allalaadimist.	• Kasutage lugude allalaadimiseks iTunes'i ja salvestage MP3-failid iPodi mällu. • Kasutage püsivara versiooni uuendamiseks iTunes'i ja ühendage iPod süsteemiga uuesti. • Lähtestage iPod ja ühendage süsteemiga uuesti.
---	---	---

i Kasulik teave

- Kui seadme kasutamise ajal tekib probleem, mida ei saa eelnevas tabelis kirjeldatud meetoditega lahendada, viige läbi süsteemi lähtestamine, vajutades lähtestamislülitit.
- Vajutage ja hoidke lähtestamislülitit all üle 1 sekundi järjest. Seadme toide lülitub välja ja süsteemi algseisund taastatakse.

Mobiiltelefonide sidumine

K: Mul ei õnnestu oma telefoni süsteemiga siduda. Miks?

V: Kontrollige, kas teie mobiiltelefon toetab Bluetooth®-ühendust. Kui jah, siis kontrollige, ega Bluetooth pole telefonis välja lülitatud. Kui on, lülitage see sisse. Kui mobiiltelefoni ei õnnestu ikka süsteemiga siduda, lülitage Bluetooth korraks välja ja tagasi sisse ning proovige siis uuesti või kustutage nii süsteemist kui ka telefonist seotud seadmed ning siduge siis telefon uuesti.

K: Mis on vahet mobiiltelefoni sidumisel ja ühendamisel?

V: Sidumine toimub pärast multimeediasüsteemi ja mobiiltelefoni autentimist. Senikaua, kuni seotud mobiiltelefoni pole süsteemist kustutatud, saab seda süsteemiga ühendada ning ühenduse sellega saab ka katkestada. Bluetooth®-vabakäesüsteemi funktsioone (nt helistamist, kõnedele vastamist, kontaktide sirvimist jm) saab kasutada ainult juhul, kui mobiiltelefon on süsteemiga ühendatud.

K: Mis on kood?

V: Kood on salasõna, mida kasutatakse süsteemi ja mobiiltelefoni vahelise ühenduse autentimiseks. Kood tuleb sisestada vaid üks kord – mobiiltelefoni esmakordsel süsteemiga sidumisel. Algne kood on 0000. Saate seda ise muuta, kasutades järgnevaid menüüvalikuid:



Helistamine/kõnedele vastamine

K: Kuidas ma saan kõnele vastata?

V: Kui keegi teile helistab, avaneb ekraanil vastava teatega hüpikaken. Kõnele vastamiseks puudutage ekraaniklahvi **Accept** või vajutage roolilülitit . Kui te ei soovi kõnele vastata, saate kõnest keelduda, puudutades ekraaniklahvi **Reject** või vajutades roolilülitit .

K: Mida ma pean tegema, kui soovin vabakäesüsteemiga toimuvat kõnet jätkata mobiiltelefoniga?

V: Kõne ümberlülitamiseks oma mobiiltelefonile vajutage kõne ajal pikalt (üle 0,8 sekundi) roolilülitit  või puudutage telefoni ekraanivaatel klahvi  ekraani alaservas.

Juhtmevaba Bluetooth®-tehnoloogia/süsteemi kasutamine

K: Kui suur on juhtmevaba ühenduse tööraadius?

V: Juhtmevaba ühendust saab kasutada 10 m piires.

K: Mitu mobiiltelefoni saab süsteemiga siduda?

V: Süsteemiga saab siduda kuni viis mobiiltelefoni.

K: Miks on kõne kvaliteet mõnikord halb?

V: Kui kõne kvaliteet halveneb, kontrollige mobiiltelefoniga vastuvõetava signaali tugevust. Kui mobiililevi on nõrk, võib kõne kvaliteet olla halb. Kõne kvaliteet võib langeda ka juhul, kui mobiiltelefoni lähedusse on pandud mingeid metallesemeid, nt joogipurke. Kontrollige, ega telefoni lähedal ei ole mingeid metallesemeid. Kõne helitugevus ja kvaliteet võivad sõltuvalt mobiiltelefoni tüübist varieeruda.

Tähtis ohutuslane teave

Enne oma auto multimeediasüsteemi kasutamist lugege läbi kõik selles lõppkasutajale mõeldud kasutusjuhendis („Kasutusjuhend“) toodud juhised ja ohutust puudutav teave. Käesolevas kasutusjuhendis toodud ettevaatusabinõude ja ohutusnõuete eiramine võib lõppeda avariiga või mõne muu raske õnnetusega.

Hoidke kasutusjuhend autos

Kui kasutusjuhendit hoitakse autos, on see juhiste vaatamiseks alati käepärast nii teile kui ka teistele sõitjatele, kes ei oska veel multimeediasüsteemi kasutada. Palun hoolitsege selle eest, et kõik kasutajad saaksid enne süsteemi esmakordset kasutamist kasutusjuhendiga tutvuda ning lugeda tähelepanelikult läbi kõik vajalikud juhised ja ohutuslase info.

Hoiatus:

Selle süsteemi teatud osade kasutamine sõidu ajal võib teie tähelepanu sõiduteelt kõrvale juhtida ning põhjustada avarii või mõne muu raskete tagajärgedega õnnetuse. Ärge muutke süsteemi seadistusi ega sisestage andmeid käsitsi (kasutamata häälkäsklusi) sõidu ajal. Peatage auto enne selliseid tegevusi ohutult selleks lubatud kohas. See on väga tähtis, sest osade funktsioonide kasutamisel või seadistamisel peate oma pilgu teelt ära pöörama ja käed roolilt eemaldama.

Üldine teave

Hääljuhtimine

Mõningaid selle multimeediasüsteemi funktsioone saab kasutada häälkäskluste abil. Kasutades sõidu ajal häälkäsklusi, pole teil vaja süsteemi kasutamiseks käsi roolilt eemaldada.

Pikaajaline ekraanile vaatamine

Ärge kasutage sõidu ajal mingeid funktsioone, mis nõuavad pikaajalist ekraanile vaatamist. Enne, kui hakkate kasutama süsteemi funktsioone, mis nõuavad teie pikemaajalist tähelepanu, peatage auto ohutult selleks lubatud kohas. Isegi juhuslik lühike pilguheit ekraanile võib olla ohtlik, kui suunate oma tähelepanu kriitilisel hetkel auto juhtimiselt kõrvale.

Helitugevuse tase

Ärge reguleerige heli liiga valjuks. Hoidke süsteemi helitugevus tasemel, mille juures kuulete vabalt ka väljastpoolt autot kostvaid liikluse hääli ja operatiivsõidukite signaale. Kui te sõidu ajal neid hääli ei kuule, võite põhjustada liiklusõnnetuse.

Navigatsioonirežiimi kasutamine

Süsteemi navigatsioonirežiimi funktsioonid on mõeldud teie üksikasjalikuks juhendamiseks sõitmisel valitud sihtkohta. Palun hoolitsege selle eest, et kõik süsteemi kasutajad loeksid tähelepanelikult läbi ja järgiksid kõiki süsteemi kasutamist ja sõiduohutust puudutavaid juhiseid.

Tähelepanu kaotamise oht

Mõningaid navigatsioonirežiimi funktsioone saab seadistada vaid käsitsi (ilma häälkäsklusteta). Kui proovite seadistusi muuta või sisestada andmeid sõidu ajal, võib see teie tähelepanu sõiduteelt kõrvale juhtida ning põhjustada avarii või mõne muu raskete tagajärgedega õnnetuse. Peatage auto enne selliseid tegevusi ohutult selleks lubatud kohas.

Kasutage oma otsustusvõimet

Kõik navigatsioonirežiimi funktsioonid on mõeldud vaid teie abistamiseks. Langetage kõik otsused autojuhtimisel ikkagi alati ise, lähtudes ümbritsevatest liiklusoludest ja kehtivatest liikluseeskirjadest. Ükski süsteemi funktsioon ei asenda teie isiklikku otsustusvõimet. Samuti ei ole ükski selle süsteemi poolt soovitatav marsruut ega sõidujuhised kunagi tähtsamad kohalikest liikluseeskirjadest ning teie isiklikest otsustest ja sõiduohutuse alastest teadmistest.

Marsruudi ohutus

Ärge järgige marsruudi läbimiseks antavaid sõidujuhiseid, kui selle tagajärjeks oleks ohtlik või keelatud manööver, kui satuksite ohtlikku olukorda või kui satuksite piirkonda, kus ei ole teie arvates turvaline. Auto ohutu juhtimise eest vastutab alati üksnes autojuht ning seepärast peab ta ise otsustama, kas süsteemi sõidujuhiste järgmine on ohutu või mitte.

Kaardi võimalikud ebatäpsused

Selles süsteemis kasutatavad kaardid võivad olla ebatäpsed muutunud teede, liikluskorralduse ja sõidutingimuste tõttu. Soovitatud marsruudi järgimisel lähtuge alati oma isiklikest otsustest ja tervest mõistusest.

Hädaabiteenistused

Kui soovite leida hädaabiteenistusi, ärge lootke üksnes navigatsioonirežiimi funktsioonide peale. Küsige infot hädaabiteenistuste asukohtade kohta kohalikest omavalitsustest või hädaabiteenistuste operaatoritelt. Kaartide andmebaas ei sisalda andmeid kõikide hädaabiteenistuste – politsei, tuletõrje, kiirabi ja haiglate – kohta.

Hääletuvastustehnoloogia funktsioonide kasutamine

Hääletuvastustarkvara töö põhineb oma olemuselt statistilisel protsessil, mille käigus esineb vigu. Süsteemi hääletuvastustehnoloogia funktsioonide ohutu kasutamise ja vigade märkamise eest vastutate teie.

MÄRKUSED

MÄRKUSED