

KONA Electric

- Valmistaja jätab endale õiguse selles juhendis kirjeldatud funktsioone ja teenuseid tootearenduse eesmärgil eelneva etteteatamiseta muuta. Kui süsteemi tarkvara uuendatakse, võivad käesolevas kasutusjuhendis toodud ekraanipildid erineda süsteemi tegelikest ekraanikujutistest.
 - Selles juhendis kirjeldatud funktsioonid ja teenused võivad erineda nendest, mida teie autoga tegelikult kasutada saab. Täpse teabe oma auto kohta leiate omaniku käsiraamatust või oma auto kataloogist.
 - Valmistaja jätab endale õiguse süsteemi ehitust ja tehnilisi näitajaid tootearenduse eesmärgil eelneva etteteatamiseta muuta.
 - Selles multimeediasüsteemis on kasutusel avatud lähtekoodiga tarkvara, sh (ilma piiranguteta) tarkvara, mida on levitatud ja/või muudetud üldiste avalike litsentside (GNU GPL 1991. aasta juuni versioon 2 ja GNU LGPL 1999. aasta veebruari versioon 2.1) all.
- Täiendava teabe ja asjakohaste materjalide saamiseks eelnevalt nimetatud litsentside ja tarkvara kohta võtke palun meiega ühendust e-posti teel aadressil MOBIS_OSSrequest@mobis.co.kr

Kasutajatele kättesaadav teave



Auto multi-meediasüsteemi kasutusjuhend (PDF)

See juhend tutvustab teile süsteemi funktsioone ja selgitab, kuidas neid kasutada. Süsteemi ohutuks ja õigeks kasutamiseks lugege see juhend enne süsteemi kasutamist läbi.



Auto multi-meediasüsteemi lühijuhend (trükis)

See juhend sisaldab kokkuvõtlikult kõige olulisemat teavet. Kasutage seda juhendit süsteemi kirjelduste ja juhiste kiiremaks ja lihtsamaks leidmiseks.



Kiirjuhend

See on süsteemis sisene juhend: saate lugeda põhiinfot süsteemi kasutamise ja selle tähtsaimate funktsioonide kohta otse süsteemi ekraanilt.

- Kiirjuhendi avamiseks: puudutage ekraani avakuval **All menus (Kõik menüüd) ► Quick guide (Kiirjuhend)**.

Kui auto liigub, siis turvakaalutlustel seda kiirjuhendit ei näidata. Enne kiirjuhendi avamist peatage auto ohutus kohas.

Selles juhendis kasutatud sümbolid



Hoiatus

Tähistab kasutaja ohutusega seotud tähtsat teavet. Hoiatuste eiramine võib lõppeda raskete või surmavate kehavigastustega.



Ettevaatust

Tähistab kasutaja ohutusega seotud tähtsat teavet. Nende juhiste eiramine võib põhjustada kehavigastusi või kahjustada teie autot.



Märkus

Tähistab kasulikku teavet ja nõuandeid, mis teevad süsteemi kasutamise mugavamaks.

* kui on
varustuses

Tähistab valikvarustuse kirjeldusi.

See juhend kehtib kõikide mudelite kohta, sõltumata eri mudeliversioonide tehnilistest näitajatest, varustustasemest ja valikvarustusest. Niisiis võib see juhend kirjeldada ka selliseid funktsioone ja varustust, mis teie autos puuduvad.

Ohutusnõuded

Järgige ohutuse tagamiseks alltoodud juhiseid. Vastasel juhul kasvab märgatavalt liiklusõnnetuse ning raskete ja eluohtlike kehavigastuste oht.

Auto juhtimisel

Ärge kasutage süsteemi juhtpaneeli sõidu ajal.

- Kui juht tegeleb autoroolis kõrvaliste tegevustega, võib ta kaotada kontrolli auto liikumise üle ning põhjustada tõsiste kehavigastuste või surmaga lõppeva avarii. Juhi tähtsaimaks kohustuseks on auto ohutu juhtimine kooskõlas kõikide asjakohaste seadustega. Igasuguseid käes hoitavaid seadmeid, lisavarustust või auto süsteeme, mille kasutamisel juht ei suuda seda kohustust täita, ei tohi auto juhtimise ajal kunagi kasutada.

Vältige sõidu ajal ekraanile vaatamist.

- Kui pöörate pilgu teelt kõrvale, võib juhtuda liiklusõnnetus.
- Enne, kui hakkate kasutama mitut tegevust nõudvaid funktsioone, peatage auto ohutus kohas.

Enne mobiiltelefoni kasutamist peatage auto.

- Kui kasutate oma telefoni sõidu ajal, võite teha avarii.
- Vajadusel rääkige telefoniga auto helisüsteemi vahendusel Bluetooth-ühenduse kaudu ning tehke seda võimalikult lühidalt.

Reguleerige süsteemi helitugevus piisavalt vaikseks, et kuuleksite häält ka väljastpoolt autot.

- Kui te ei kuule sõidu ajal häält väljastpoolt autot, võib juhtuda liiklusõnnetus.
- Lisaks rikub pikaajaline vali heli ka kõrvakuulmist.

Süsteemi kasutamisel

Ärge võtke süsteemi ise osadeks lahti ega muutke selle ehitust.

- Sellise tegevuse tulemusel võib juhtuda mõni õnnetus, süttida tulekahju või keegi võib saada elektrilöögi.

Jälgige, et süsteemi sisse ei satuks mingeid vedelikke ega võõrkehi.

- Need võivad põhjustada mürgiste aurude teket ja süttimise või süsteemi rikke.

Lõpetage süsteemi kasutamine, kui selle töös on tekkinud häired, nt sellest ei kosta ühtki heli või selle ekraan on täiesti tühi.

- Kui üritate süsteemi kasutamist siiski jätkata, võib see lõplikult rikki minna, põlema süttida või põhjustada elektrilöögi.

Märkus

Kui süsteemi kasutamisel esineb probleeme, pöörduge oma automüüja või autoteeninduse poole.

Ettevaatusabinõud

Järgige ohutuse tagamiseks alltoodud juhiseid. Vastasel juhul võite süsteemi kahjustada või ise viga saada.

Süsteemi kasutamisel

Kasutage süsteemi vaid siis, kui auto mootor töötab.

- Kui kasutate süsteemi pikka aega mittetöötava mootoriga, võib aku tühjeneda.

Ärge paigaldage autosse tooteid, mis pole autos kasutamiseks heaks kiidetud.

- Sellised tooted võivad põhjustada häireid süsteemi töös ning selliseid häireid garantii raames ei kõrvaldata.

Süsteemi hooldamisel

Ärge avaldage süsteemile liigset survet ega käsitsege seda jõuga.

- Liigne surve ekraanile võib LCD-paneeli või puuteekraani kahjustada.

Kui puhastate süsteemi juhtpaneeli või ekraani, seisake kindlasti esmalt mootor ja kasutage vaid pehmet kuiva lappi.

- Kasutades juhtpaneeli või ekraani puhastamiseks karedat lappi või lahusteid (alkoholi, vedeldeid, benseeni vms), võite nende pinda kriimustada või keemiliselt kahjustada.

Kui kinnitate vedelikuga täidetud õhuvärskendaja ventilatsiooniava võrestiku külge, võib ventilatsiooniava takistatud õhuvoolu tõttu deformeeruda.

Märkus

Kui süsteemi kasutamisel esineb probleeme, pöörduge oma automüüja või autoteeninduse poole.

Sisukord

1 Süsteemi ülevaade

Seadme osad ja funktsioonid	1-2
Süsteemi sisse- ja väljalülitamine	1-5
Puutetundliku ekraani kasutamine	1-7
Ekraani avakuva ülevaade	1-8
Tagurdukaamera ekraanivaate ülevaade	1-9
Kliimaseadme kasutamine (*kui on varustuses)	1-11

2 Elektriauto nutikad funktsioonid (EV)

Elektriauto nutikate funktsioonide (EV) menüü avamine	2-2
Energiainfo vaatamine	2-3
Ökosõidu andmete vaatamine	2-4
Laadimise juhtfunktsioonide kasutamine	2-4
Ajastatud laadimise ja kliimaseadme ajastatud töö seadistamine	2-5
Soovitud aku laetuse taseme sisestamine	2-8
Laadimisvoolu seadistamine	2-8
Elektriauto (EV) seadistuste muutmine (*kui on varustuses)	2-9

3 Kasulikud funktsioonid

Oma isikliku menüü – My Menu – seadistamine	3-2
Oma isikliku menüü muutmine	3-2
Kõneteadete kasutamine	3-2
Telefoni projektsiooni kasutamine	3-3
iPhone'i ühendamine Apple CarPlay vahendusel	3-4
Androidi nutitelefoni ühendamine Android Auto vahendusel	3-6

4 Raadio

Raadio sisselülitamine	4-2
Raadiorežiimi muutmine	4-3
Vastuvõetavate raadiojaamade läbikuulamine	4-4
Raadiojaamade otsing	4-4
Raadiojaamade salvestamine	4-4
Salvestatud raadiojaamade kuulamine	4-5

5

Meediamängija

Meediamängija kasutamine	5-2
Meediamängija funktsioonide kasutamine	5-3
USB-seadme režiimi kasutamine	5-5
Muusika kuulamine	5-5
iPodi režiimi kasutamine	5-7
AUX-režiimi kasutamine	5-10

6

Bluetooth

Bluetooth-tehnoloogiaga seadmete ühendamine	6-2
Seadmete sidumine süsteemiga	6-2
Seotud seadme ühendamine	6-4
Ühenduse katkestamine seadmega	6-5
Seotud seadmete kustutamine	6-5
Bluetooth-tehnoloogiaga heliseadme kasutamine	6-6
Bluetooth-tehnoloogiaga telefoni kasutamine	6-7
Helistamine	6-8
Telefonikõnede vastamine	6-11
Kõne ajal kasutatavad funktsioonid	6-12
Lemmikute loendi koostamine	6-14

7

Seadistused

Sõidukeskkonna seadistamine	7-2
Heli seadistamine	7-3
Süsteemi heli seadistamine	7-3
Süsteemi ekraani seadistamine	7-4
Ekraani avakuva seadistamine	7-5
Ekraanisäästja seadistamine	7-5
Bluetooth-ühenduse seadistamine	7-6
Süsteemi töökeskkonna seadistamine	7-6
Ekraanitekstide keele seadistamine	7-6
Kuupäeva ja kellaaja seadistamine	7-7
Klaviatuuri seadistamine	7-7
Lisavalikute seadistamine	7-8
Süsteemi info vaatamine	7-8

8

Tekkinud probleemide lahendamine

Lahendused võimalikele probleemidele	8-2
Heli ja ekraan	8-2
USB-seadme kasutamisel	8-4
iPodi või iPhone'i kasutamisel	8-5
AUX-režiimi kasutamisel	8-6
Bluetooth-ühendus	8-7
Telefoni projektsioon	8-8
Süsteemi kasutamisel	8-9

9

Lisa

Süsteemi seisundit näitavad ikoonid	9-2
Korduma kippuvad küsimused	9-3
Süsteemi tehnilised andmed	9-7
Aineregister	9-12

Süsteemi ülevaade



Seadme osad ja funktsioonid

Süsteemi sisse- ja väljalülitamine


Puutetundliku ekraani kasutamine

Ekraani avakuva ülevaade

Tagurduskaamera ekraanivaate ülevaade

Kliimaseadme kasutamine (*kui on varustuses)

Seadme osad ja funktsioonid

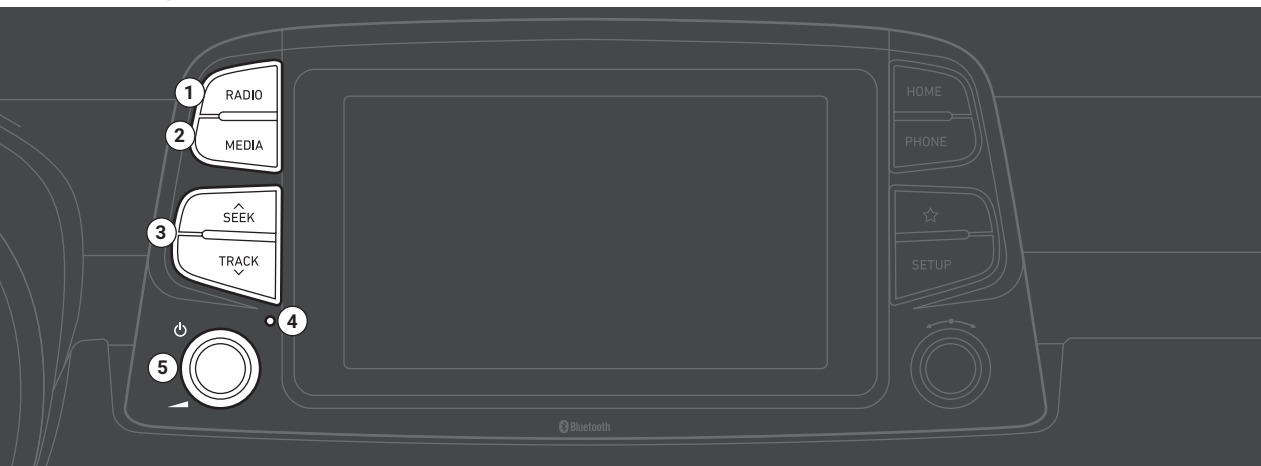

1 Raadio klahv RADIO

- Vajutage raadio sisselülitamiseks. Kui raadio mängib, vajutage raadiorežiimi muutmiseks.

2 Meediamängija klahv MEDIA

- Vajutage helisalvestiste kuulamiseks ühendatud salvestusseadmet.
- Kui süsteemiga on ühendatud mitu välist seadet, tehke valik ühendatud seadmete valikuaknas.

3 Otsinguklahv ^ SEEK/ v TRACK


- Vajutage mõne teise raadiojaama, loo või faili valimiseks (v.a AUX-režiimil).
- Meediamängija režiimil: lugude edasi- ja tagasikerimiseks vajutage pikalt (v.a AUX- ja Bluetooth Audio-režiimil).

4 Lähtestamislüliti

5 Toitelüliti (⏻)/helitugevuse regulaator (◀▶)

- Vajutage süsteemi (raadio/meediamängija) sisse- või väljalülitamiseks.
- Ekraani ja heli väljalülitamiseks vajutage pikalt.
- Keerake helitugevuse muutmiseks vasakule või paremale.

Märkus: Sõltuvalt auto mudeliversioonist ja varustusest võib auto multimeediasüsteem ülaltoodud pildist erineda.

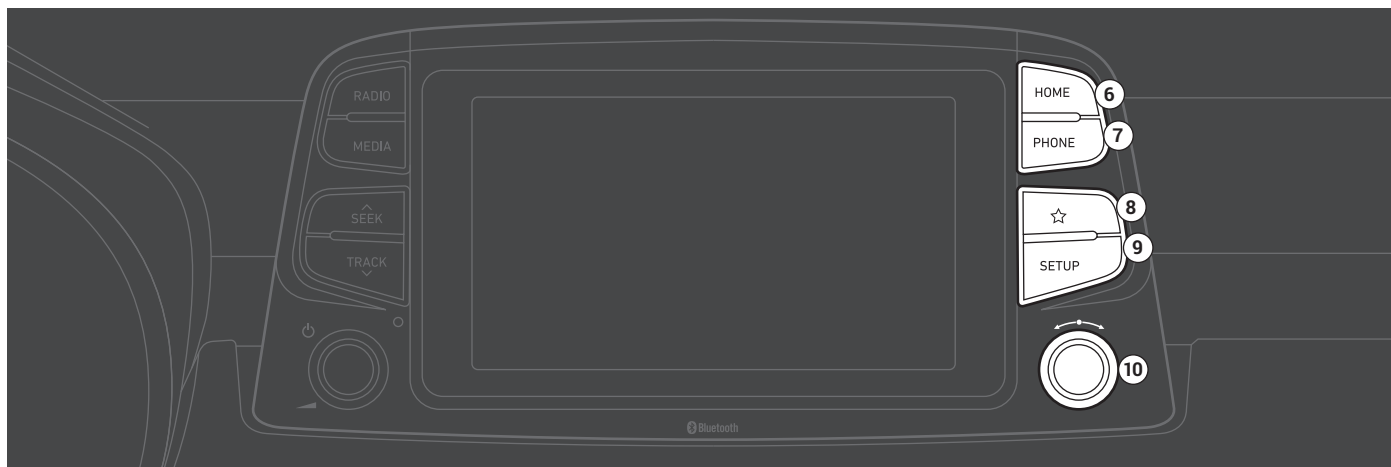

6 Avakuva klahv HOME

- Vajutage ekraani avakuvale naasmiseks.

7 Telefoni klahv PHONE

- Vajutage mobiiltelefoni sidumiseks ja Bluetooth-ühenduse loomiseks.
- Kui Bluetooth-ühendus telefoniga on loodud, vajutage kõnede loendi avamiseks.

8 Kasutaja seadistatav klahv (☆)

- Vajutage selle klahvi alla salvestatud funktsiooni kasutamiseks.

9 Seadistuste klahv SETUP

- Vajutage seadistuste menüü avamiseks.

10 Häälestusnupp/faili valikunupp/sisestuslüliti



- Raadiorežiimil: keerake sageduse muutmiseks või jaama vahetamiseks.
- Meediamängija režiimil: keerake lugude/failide otsimiseks.
- Kui soovitud lugu või fail on leitud, vajutage selle valimiseks.

Märkus: Sõltuvalt auto mudeliversioonist ja varustusest võib auto multimeediasüsteem ülaltoodud pildist erineda.

1 Hääletuvastuse lüliti (📞)

- Vajutage süsteemiga ühendatud ja telefoni projektsiooni kaudu kasutatava nutitelefoni hääletuvastusfunktsiooni sisselülitamiseks.
- Hääletuvastusfunktsiooni väljalülitamiseks vajutage sama lüliti pikalt.

2 Režiimi valikulüliti (🔄)

- Vajutage ümberlülituseks raadio ja meediamängija erinevate režiimide vahel.
- Süsteemi (raadio/meediamängija) sisse- või väljalülitamiseks vajutage pikalt.

3 Helitugevuse reguleerimislüliti (🔊 +/🔊 -)/heli väljalülituslüliti (🔊)


- Vajutage lüliti helitugevuse muutmiseks üles- või allapoole.
- Vajutage heli ajutiseks välja- ja sisselülitamiseks.
- Meediamängija režiimil: vajutage mängimisel pausi tegemiseks või mängimise jätkamiseks (v.a iPodi režiimil).

4 Otsingulüliti (^/∨)

- Vajutage mõne teise raadiojaama, loo või faili valimiseks (v.a AUX-režiimil).
- Meediamängija režiimil: lugude edasi- ja tagasikerimiseks vajutage pikalt (v.a AUX- ja Bluetooth Audio-režiimil).

5 Helistamis- ja vastamislüliti (📞)

- Vajutage mobiiltelefoni sidumiseks ja Bluetooth-ühenduse loomiseks.
- Kui Bluetooth-ühendus telefoniga on loodud, vajutage kõnede loendi avamiseks. Viimati valitud telefoninumbri kordusvalimiseks vajutage pikalt. Kui teile helistatakse, vajutage kõnele vastamiseks.
- Kõne ajal: vajutage ümberlülituseks käimasoleva ja ootele pandud kõne vahel. Kõne ümberlülitamiseks süsteemilt mobiiltelefonile ja vastupidi vajutage pikalt.

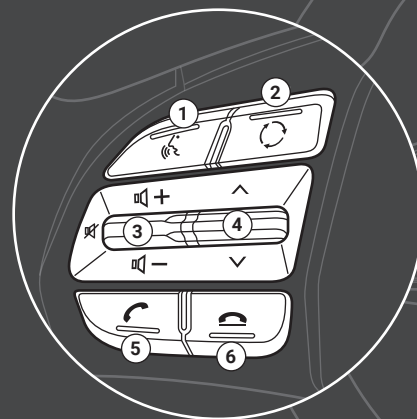
6 Kõne lõpetuslüliti (📞)

Märkus: Sõltuvalt auto mudeliversioonist ja varustusest võivad roolilülitid ülaltoodud pildist erineda.


Süsteemi sisse- ja väljalülitamine

- 1 Süsteemi sisselülitamiseks käivitage auto.
- 2 Kui ekraanile ilmub ohutust puudutav hoiatus, lugege see läbi ja puudutage ekraaniklahvi **Confirm (Kinnita)**.

- Ekraanitekstide keele muutmiseks puudutage ekraaniklahvi **Language (Keel)**.

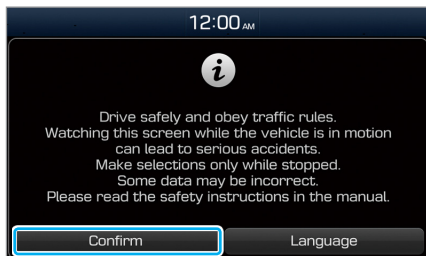

- Kui te ei soovi süsteemi sõidu ajal kasutada, saate ekraani ja heli välja lülitada, vajutades pikalt juhtpaneeli toitelülitit [⏻]. Kui soovite süsteemi taas kasutada, vajutage uuesti toitelülitit [⏻].

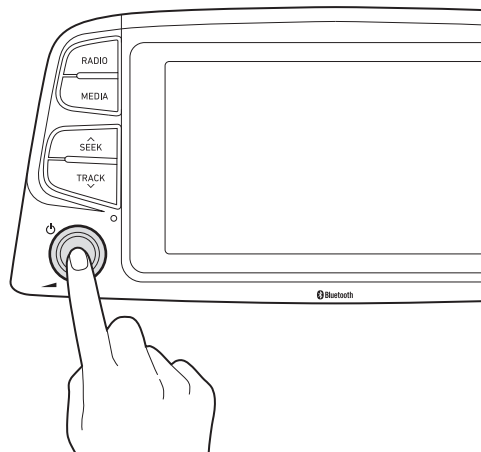

Süsteem lülitub välja, kui seiskate mootori (ACC/OFF).

- Kui lülitate süsteemi uuesti sisse, jätkab see tööd viimati kasutatud režiimil vastavalt viimati kasutatud seadistustele.


⚠ Hoiatus

- Turvakaalutlustel mõned funktsioonid sõidu ajal ei tööta ning neid ei saa kasutada. Need funktsioonid töötavad ainult siis, kui auto seisab. Enne selliste funktsioonide kasutamist peatage auto ohutus kohas.
- Lõpetage süsteemi kasutamine juhul, kui selle töös on tekkinud häired, nt sellest ei kosta ühtki heli või selle ekraan on täiesti tühi. Kui üritate süsteemi kasutamist siiski jätkata, võib see lõplikult rikki minna, põlema süttida või põhjustada elektrilöögi.

⚠ Ettevaatust

- Süsteemi saab sisse lülitada, kui süüde on sees (süütelukk asendis ACC või ON). Kui süsteemi kasutatakse pikka aega mittetöötava mootoriga, võib auto aku tühjeneda. Seega – kui kavatsete süsteemi kasutada pikemat aega järjest, käivitage mootor.

- Kui lülitate süsteemi sisse mootorit eelnevalt käivitamata, ilmub ekraanile aku tühjenemise hoiatus. Kui käivitate mootori, kaob hoiatus ekraanilt.

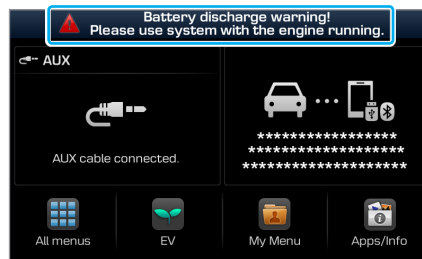

Märkus

Mootori käivitamisel süsteemist kostva liiga valju heli vältimiseks reguleerige helitugevus enne mootori seiskamist sobivale tasemele. Soovi korral saate panna süsteemi ka auto-maatselt helitugevust vähendama. Selleks puudutage avakuval **All menus (Kõik menüüd) ► Settings (Seadistused) ► Sound (Heli) ► Loudness (Helitugevus)** ning lülitage sisse funktsioon **Volume limitation on startup (Helitugevuse piiramine käivitamisel)**.

Puutetundliku ekraani kasutamine

Teie auto multimeediasüsteem on varustatud puutetundliku ekraaniga. Seda puudutades saate kasutada mitmeid erinevaid funktsioone.

Ettevaatust


- Ärge avaldage puutetundlikule ekraanile liigset survet ega puudutage seda teravate esemetega. Ekraan võib sel moel viga saada.
- Ärge laske mingitel elektrit juhtivatel materjalidel vastu ekraani puutuda. Staatilisest elektrist põhjustatud elektrilöök võib põhjustada häireid süsteemi või puuteekraani töös.

Märkus

Puutetundlikku ekraani ei saa kasutada, kui kannate käes tavalisi kindaid. Kasutage ekraani paljakäsi või kandke spetsiaalseid puutetundliku ekraani jaoks mõeldud kindaid.


Puudutus

Puudutage kergelt soovitud elementi ekraanil ja tõstke sõrm ekraanilt. Sel moel saate käivitada eri funktsioone või teha soovitud valikuid.

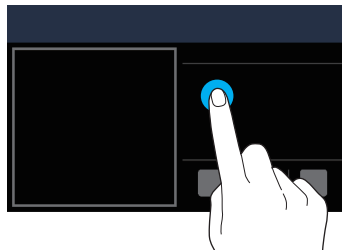


Pikk puudutus

Puudutage soovitud elementi ekraanil vähemalt 1 sekund järjest sõrme ekraanilt tõstmata. Hoides sõrme pikalt vastaval ekraaniklahvil, saate kuulatavaid lugusid edasi või tagasi kerida.

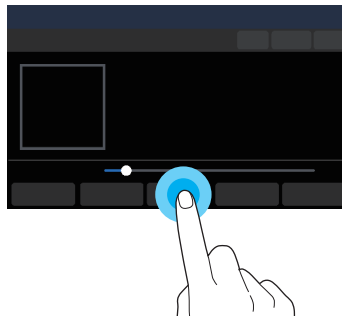


Lohistamine

Hoidke sõrme ekraanil soovitud elemendi peal, lohistage see soovitud kohta ning laske uues kohas lahti. Sel moel saate valitud elemente ekraanil uude kohta ümber paigutada või muusika kuulamisel lugudes edasi või tagasi hüpata.

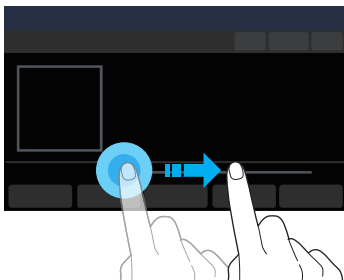

Pühkimine

Libistage sõrme ekraanil kergelt soovitud suunas. Sel moel saab väga lihtsalt ja kiiresti eri menüüdes ja loendites liikuda.

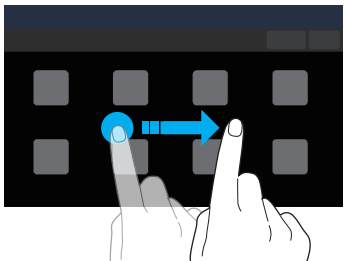

Ekraani avakuva ülevaade

Ekraani avakuva kaudu avaneb juurdepääs süsteemi eri funktsioonidele.



- 1 Praegune kellaaeg. Sõltuvalt teie asukohariigist ja auto varustustasemest võib kuupäeva näit varieeruda.
- 2 Süsteemi seisundit näitavad ikoonid
▶ Vt lk 9-2 „Süsteemi seisundit näitavad ikoonid“.
- 3 Helisüsteemi teave. Puudutage seda akent, kui soovite vaadata vastava režiimi teavet täisekraanil.
- 4 Ühendusi puudutav teave. Selles aknas on näha ühenduse seisund ja funktsioonide ikoonid.

- 5 Avab kõikide menüüde (All menus) ekraanivaate.
- 6 Avab elektriauto nutikate funktsioonide (EV) menüü.
- 7 Avab teie isikliku menüü (My Menu) ekraanivaate.
 - Vt lk 3-2 „Oma isikliku menüü – My Menu – seadistamine“.
- 8 Juurdepääs kasutatavatele rakendustele ja kiirjuhendile.



Märkus

Kui soovite mis tahes teiselt ekraanivaatelt avakuvale tagasi pöörduda, puudutage sümbolit .

Tagurduskaamera ekraanivaate ülevaade

Kui mootor töötab ja panete sisse tagasikäigu (R), näitab süsteem ekraanil automaatselt vaadet auto taha.

Parkimise abijoontega vaade auto taha teeb auto parkimise tunduvalt lihtsamaks ja ohutumaks.



- **Liikumissuuna abijooned (kollased) 1 2**
Need jooned näitavad vastavalt rooli pöördenurgale auto liikumissuunda.
- **Neutraalsuuna abijooned (sinised) 3**
Need jooned näitavad teie auto eeldatavat liikumisteed, kui rool on keeratud otseks (neutraalasendisse). Nende joonte abil saate kontrollida, kas auto on parkimiskohal õiges asendis. Samuti aitavad need vältida auto parkimist liiga lähedale teise auto kõrvale.
- **Kokkupõrke eest hoiatavad jooned (punased) 4**
Need jooned aitavad vältida kokkupõrget auto taga olevate takistustega.

⚠ Hoiatus

Järgige tagurdamisel kindlasti alltoodud juhiseid:


- Enne autosse sisenemist vaadake alati üle, mis on auto taga.
- Ärge usaldage tagurdamisel üksnes tagurduskaamera pilti. Veenduge alati oma silmaga, et tagurdamine on ohutu, vaadates ise auto taha ja küljepeeglitesse.
- Tagurdage alati aeglaselt ja peatuge otsekohe, kui tekib kahtlus, et keegi (eriti lapsed) on auto taga.

⚠ Ettevaatust

Tagurduskaamera pildil nähtavad kaugused võivad erineda tegelikest kaugustest. Ohutuse tagamiseks vaadake auto ümbrus enne tagurdamist alati oma silmaga üle.

📄 Märkus

- Tagurduskaamera pilt püsib ekraanil seni, kuni autoga tagurdatakse. Kui panete käigukangi pärast tagurdamist tagasikäigu asendist mis tahes teise asendisse, lülitub ekraan tagurduskaamera pildilt automaatselt ümber tagurdamisele eelnenud ekraanivaatele.
- Parkimise abijoonte asend muutub ekraanil vastavalt rooli keeramisele, näidates teie auto eeldatavat liikumisteed.

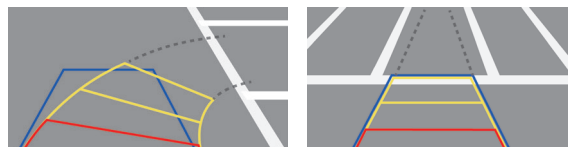

- Kõikides mudelites vastavalt rooli keeramisele muutuvaid abijooni ei näidata (sõltuvalt mudeliversioonist).
- Kui mõni takistus satub tagurdamisel autole liiga lähedale, kostab hoiatussignaal. Õnnetuse vältimiseks juhul, kui te seda signaali ei kuule, saate panna süsteemi tagurdamisel automaatselt raadio/meediamängija helitugevust vähendama. Selleks puudutage avakuval **All menüs (Kõik menüüd) ► Settings (Seadistused) ► Sound (Heli) ► Loudness (Helitugevus) ► Reverse warning priority (Prioriteediks tagurdamise hoiatussignaal).**


Kliimaseadme kasutamine

(*kui on varustuses)

Multimeediasüsteemi ekraanilt saab väga mugavalt kontrollida kliimaseadme tööseisundit.

Vajutage lüliti **[CLIMATE]** oma auto kliimaseadme juhtpaneelil.

- Lisateavet kliimaseadme kasutamise kohta leiate oma auto omaniku käsiraamatust.

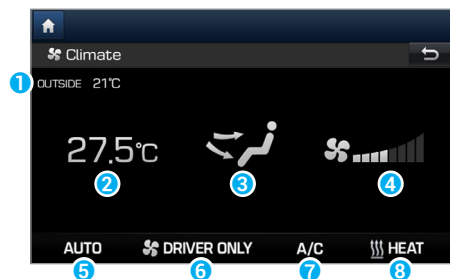

- 1 Välistemperatuur
- 2 Sisetemperatuur
- 3 Õhuvoolu suund
- 4 Õhuvoolu tugevus
- 5 Kliimaseade töötab automaatrežiimil (AUTO).
- 6 Kliimaseade töötab säästurežiimil „Juht üksi“.
- 7 Konditsioneer on sisse lülitatud.
- 8 Kütteseadet on sisse lülitatud.

Kui kasutate kliimaseadet multimeediasüsteemi kasutamise ajal, näidatakse kliimaseadme seadistusi ekraani ülaservas.




Märkus

- Sisetemperatuuri näidatakse poolekraadise (0,5 °C) täpsusega.
- Järgnevatel juhtudel lülitub automaatrežiim AUTO automaatselt välja:
 - kui reguleerite õhuvoolu tugevust või suunda;
 - kui lülitate sisse või välja konditsioneer;
 - kui lülitate sisse esiklaasi soojenduse.
- Sõltuvalt mudeliversioonist ja varustusest võivad mõned funktsioonid osadel mudelitel puududa.

MEMO



Elektriauto nutikad funktsioonid (EV)

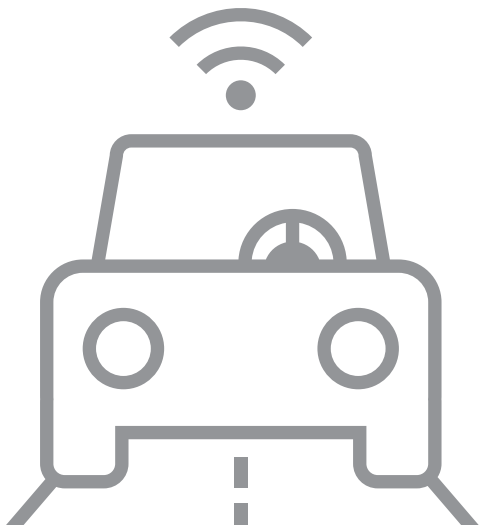

Elektriauto nutikate funktsioonide (EV)
menüü avamine

Energiainfo vaatamine

Ökosõidu andmete vaatamine


Laadimise juhtfunktsioonide kasutamine

Elektriauto (EV) seadistuste muutmine
(*kui on varustuses)

Elektriauto nutikate funktsioonide (EV) menüü avamine

Selle menüü kaudu saate kasutada erinevaid elektriauto funktsioone, nt vaadata sõitmist ja energiatarbimist puudutavat teavet või sisestada aja ajastatud laadimiseks.

Puudutage ekraani avakuval elektriauto tähist **EV**.

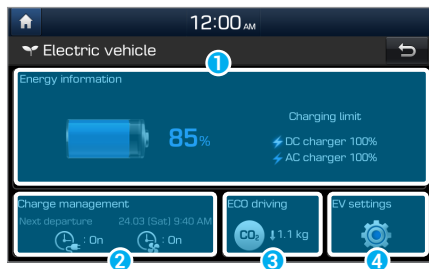

- 1 Vaadake energiatarbimist puudutavat teavet, nt sõiduulatus ja aku laetuse taset.
▶ Vt lk 2-3 „Energiainfo vaatamine”.
- 2 Sisestage aeg ajastatud laadimiseks või muutke laadimisega seotud seadistusi.
▶ Vt lk 2-4 „Laadimise juhtfunktsioonide kasutamine”.
- 3 Vaadake oma ökosõidu andmeid.
▶ Vt lk 2-4 „Ökosõidu andmete vaatamine”.
- 4 Muutke elektriauto nutikate funktsioonide (EV) seadistusi (*kui on varustuses).
▶ Vt lk 2-9 „Elektriauto (EV) seadistuste muutmine (*kui on varustuses)”.



Märkus

Sõltuvalt auto mudeliversioonist ja varustusest võib ekraanivaade ja valitavad funktsioonid varieeruda.

Energiainfo vaatamine

Oma auto energiatarbimist puudutavate andmete vaatamiseks puudutage ekraani avakuval **EV** ►

Energy information (Energiainfo).



1 Avab ekraanil valikumenüü.

- **Energy consumption (Energiatarbimine):** vaadake, kui palju on auto eri süsteemid alates auto käivitamisest energiat tarbinud.
- **Charging limit (DC charger) (Laadimislimiit DC-laadija kasutamisel):** sisestage aku laetuse tase, milleni soovite seda alalisvoolulaadijaga laadida.
► Vt lk 2-8 „Soovitud aku laetuse taseme sisestamine“.
- **Charging limit (AC charger) (Laadimislimiit AC-laadija kasutamisel):** sisestage aku laetuse tase, milleni soovite seda vahelduvvoolulaadijaga laadida.
► Vt lk 2-8 „Soovitud aku laetuse taseme sisestamine“.

- 2 Saate vaadata aku laetuse taset, sõiduulastust aku tühjenemiseni ning arvestuslikku laadimisaega. Aku andmete detailsemaks vaatamiseks puudutage sümbolit ►.
- 3 Saate vaadata arvestuslikku laadimisaega alalisvoolulaadija kasutamisel ning sõiduulastust juhul, kui aku on soovitud tasemeni täis laetud. Soovitud laetuse taseme sisestamiseks puudutage sümbolit ►.
- 4 Saate vaadata arvestuslikku laadimisaega vahelduvvoolulaadija kasutamisel ning sõiduulastust juhul, kui aku on soovitud tasemeni täis laetud. Soovitud laetuse taseme sisestamiseks puudutage sümbolit ►.



Märkus

- Sõiduulastus arvestatakse välja tegeliku energiakulu põhjal jooksvalt sõidu ajal. Kui teie sõidustiil muutub, muutub sellele vastavalt ka arvestuslik sõiduulastus.
- Arvestuslik sõiduulastus võib sõltuvalt teie sõidustiilist kõikuda isegi juhul, kui soovitud aku laetuse tasemeks on sisestatud täpselt sama väärtus.

Ökosõidu andmete vaatamine

Oma ökosõidu andmete vaatamiseks puudutage ekraani avakuval **EV ► ECO driving (Ökosõit)**.



The screenshot shows the 'ECO driving' screen with a home icon and a clock showing 12:00 AM. The screen is divided into two main sections. The top section, labeled 'CO₂ reduction', shows a summary of the reduction. The bottom section, labeled 'History', displays a table of CO₂ reduction data. A blue circle with the number 2 is overlaid on the 'History' header.

CO ₂ reduction	Date	Distance (km)	Consumption (kWh/100km)
CO ₂ reduction	19.03.2018	22 km	6.4 kWh/100km
History	17.03.2018	31 km	5.4 kWh/100km
	15.03.2018	25 km	4.7 kWh/100km
	14.03.2018	21 km	5.1 kWh/100km
	12.03.2018	12 km	5.7 kWh/100km

- 1 Saate vaadata, kui palju olete vähendanud CO₂-heitmete hulka võrreldes autoga, millel on bensiinimootor.
- 2 Saate vaadata oma eelnevate sõitude andmeid: kuupäevi, teepikkuseid ja energiakulu.
 - Kõige energiasäästlikum sõit on tähistatud tähekeses sümboliga (★).
 - Kui soovite eelnevate sõitude andmed kustutada, puudutage ekraanil **Menu (Menüü) ► Delete (Kustuta)**.


Laadimise juhtfunktsioonide kasutamine

Saate kasutada laadimise juhtimiseks erinevaid funktsioone, nt sisestada aku ajastatud laadimiseks ja kliimaseadme ajastatud tööks eeldatava sõidu algusaja.


Ajastatud laadimise ja kliimaseadme ajastatud töö seadistamine

Sõidu algusaja sisestamine

- 1 Puudutage ekraani avakuval **EV** ►
Charge management (Laadimise juhtimine)
► **Charging and climate (Laadimine ja kliimaseade).**
- 2 Puudutage sümbolit  valiku **Next departure (Järgmine väljasõit)** kõrval.

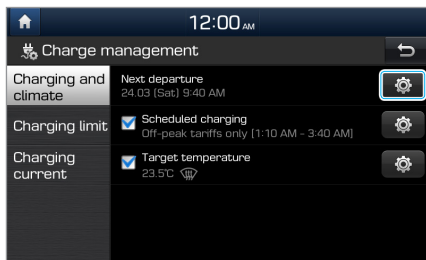


- 3 Valige soovitud väljasõiduaja variant ja puudutage selle kõrval olevat sümbolit ►.

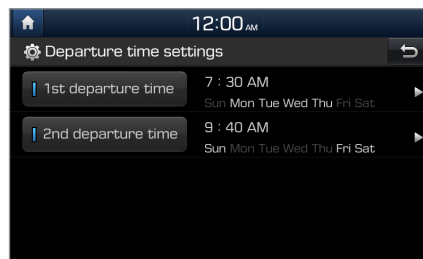


- 4 Sisestage sõidu algusaeg ja nädalapäev(ad) ning puudutage ekraaniklahvi **OK**.
 - Sisestatud sõidu algusaega saate kontrollida otse EV põhimenüü laadimise juhtimise (Charge management) aknast.

Ajastatud laadimise seadistamine

- 1 Puudutage ekraani avakuval **EV ►**
Charge management (Laadimise juhtimine)
► Charging and climate (Laadimine ja kliimaseade).
- 2 Puudutage funktsiooni sisselülitamiseks valikut **Scheduled charging (Ajastatud laadimine)** ning seejärel selle kõrval olevat sümbolit .

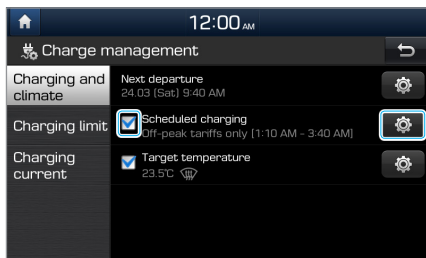

- 3 Valige eelistatud laadimisaja variant ning sisestage soodustariifi kehtivuse algus- ja lõppkella-aeg. Seejärel puudutage ekraanilahvi **OK**.

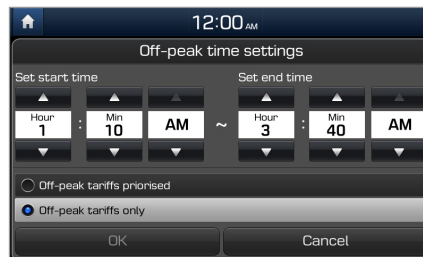

- **Off-peak tariffs prioritised (Eelistatud tiptunniväline tariif):** aku laetakse täis sisestatud väljasõidu ajaks, kasutades peamiselt soodustariifiga elektrit.
- **Off-peak tariffs only (Ainult tiptunniväline tariif):** akut laetakse ainult soodustariifi kehtivusajal.




Märkus


Ajastatud laadimine toimub vaid juhul, kui laadimiskaabel on sisestatud ajal autoga ühendatud.

I Kliimaseadme ajastatud töö seadistamine

- 1 Puudutage ekraani avakuval **EV ►**
Charge management (Laadimise juhtimine)
► Charging and climate (Laadimine ja kliimaseade).
- 2 Puudutage funktsiooni sisselülitamiseks valikut **Target temperature (Soovitud temperatuur)** ning seejärel selle kõrval olevat sümbolit .

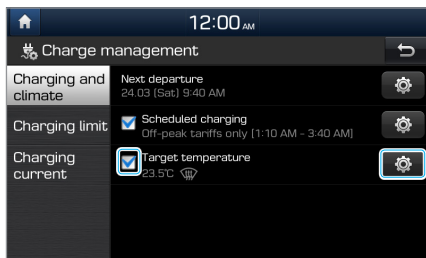


- 3 Sisestage soovitud temperatuur ja lülitage soovi korral sisse automaatne udu kõrvaldussüsteem ning puudutage ekraaniklahvi **OK**.

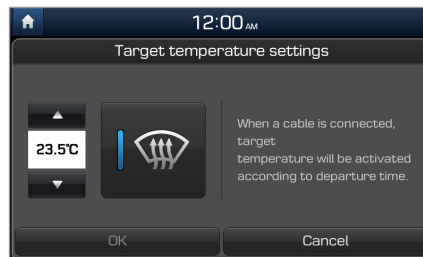

Soovitud aku laetuse taseme sisestamine

- 1 Puudutage ekraani avakuval **EV** ►
Charge management (Laadimise juhtimine) ►
Charging limit (Laadimislimiit).

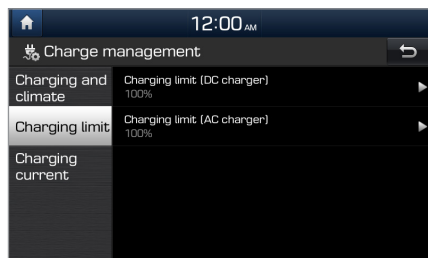

- 2 Valige enne soovitud laetuse taseme sisestamist kasutatava laadija tüüp.
- 3 Sisestage soovitud aku laetuse tase ja puudutage ekraaniklahvi **OK**.




Märkus

- Vahelduvvooluga laadimine tagab aku optimaalseima jõudluse pikemaks ajaks kui laadimine alalisvooluga.
- Kui aku saab sisestatud tasemeni täis, siis laadimine lõppeb. Aku, mis laetakse täis ainult vajaliku tasemeni, töötab optimaalseima jõudlusega pikemat aega, kui aku, mis laetakse iga kord täiesti täis.

Laadimisvoolu seadistamine

- 1 Puudutage ekraani avakuval **EV** ►
Charge management (Laadimise juhtimine) ►
Charging current (Laadimisvool).

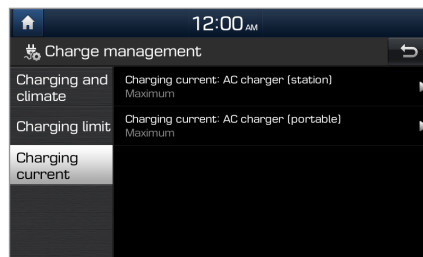

- 2 Valige enne laadimisvoolu sisestamist kasutatava laadija tüüp.
- 3 Sisestage sobiv laadimisvool ja puudutage ekraaniklahvi **OK**.



Märkus

- Suurim võimalik laadimisvool võib sõltuvalt laadija ja kaabli tüübist varieeruda.
- Kui te ei sisesta sobivat laadimisvoolu, ei pruugi aku korralikult laadida ning laadimisel võib tekkida häire.

Elektriauto (EV) seadistuste muutmine (*kui on varustuses)

Kui soovite muuta elektriauto nutikate funktsioonide seadistusi, puudutage ekraani avakuval **EV ► EV settings (Elektriauto seadistused)**.

- **Winter mode (Talverežiim)**: saate talvisel ajal tõsta aku temperatuuri juba enne seda, kui algab ajastatud laadimine või kui kliimaseade alustab sisestatud ajal tööd. See parandab laadimisjõudlust ja auto suutlikkust külmade ilmadega. Selle režiimi kasutamisel tühjeneb aku kiiremini.




Märkus

Sõltuvalt auto mudeliversioonist ja varustusest võivad valitavad seadistused varieeruda.

MEMO



Kasulikud funktsioonid

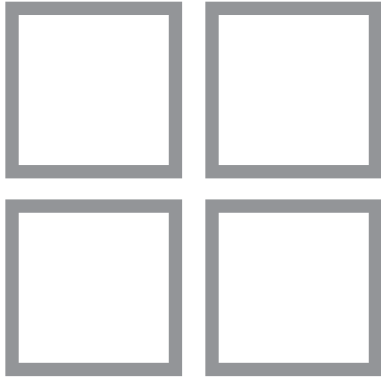

Oma isikliku menüü – My Menu – seadistamine

Kõneteadete kasutamine

Telefoni projektsiooni kasutamine

Oma isikliku menüü – My Menu – seadistamine

Salvestage oma isiklikku menüüsse (My Menu) kõige sagedamini kasutatavad funktsioonid ja lemmikvalikud, et neile avakuvalt kiiresti ligi pääseda. My Menu-menüüsse saab salvestada kuni 24 menüüelementi.

- 1 Puudutage ekraani avakuval **My Menu (Minu menüü) ► Add to My Menu (Lisa minu menüüsse)**.
 - Kui olete oma isiklikku menüüsse juba midagi salvestanud, puudutage My Menu-ekraanivaatel valikuid **Menu (Menüü) ► Add (Lisa)**.
- 2 Valige välja lisatavad elemendid ja puudutage siis **Add (Lisa) ► Yes (Jah)**.

Oma isikliku menüü muutmine

Saate My Menu-menüüsse salvestatud elemente ekraanil ümber paigutada.

- 1 Puudutage ekraani avakuval **My Menu (Minu menüü) ► Menu (Menüü) ► Rearrange (Muuda paigutust)**.

- 2 Lohistage nüüd menüüelement ekraanil soovitud kohta.


Saate elemente My Menu-menüüst ka kustutada.

- 1 Puudutage ekraani avakuval **My Menu (Minu menüü) ► Menu (Menüü) ► Delete (Kustuta)**.
- 2 Valige välja kustutatavad elemendid ja puudutage siis **Delete (Kustuta) ► Yes (Jah)**.

Kõneteade kasutamine

Saate salvestada kõneteateid, kasutades selleks oma autosse paigaldatud mikrofoni, ning kuulata neid siis oma multimeediasüsteemiga.

Puudutage ekraani avakuval **All menus (Kõik menüüd) ► Voice memo (Kõneteade)**.

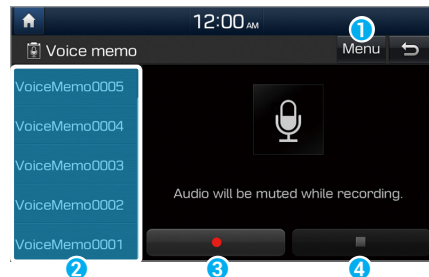

1 Avab ekraanil valikumenüü.

- **Delete (Kustuta):** kustutab kõneteate(d).
- **Save to USB (Salvesta USB-seadmesse):** salvestab kõneteate(d) USB-mäluseadmesse. Seda võimalust saab kasutada vaid juhul, kui kasutatava USB-seadme vorminguks on FAT 16/32-failisüsteem.
- **Memory (Mälu):** saate vaadata oma kõneteade poolt kasutatud mälu mahtu.

2 Kõneteade loend. Kõneteate kuulamiseks puudutage seda.

3 Salvestamise/pausi klahv

- Salvestamise alustamiseks puudutage ekraaniklahvi .
- Kui soovite teha pausi, puudutage ekraaniklahvi .

4 Lõpetusklahv

- Salvestamise lõpetamiseks puudutage ekraaniklahvi . Salvestatud teade lisatakse kõneteade loendisse ekraani vasakus servas.
- Selle asemel võite vajutada ka roolilülitit .



Märkus

- Kõneteate salvestamisel lülitatakse meediamängija pausile ning muude kasutatavate funktsioonide heli lülitatakse välja.
- Kui helistate või vastate kõnele kõneteate salvestamise ajal, tehakse salvestamisel paus. Kui helistate hädaabinumbriks, siis salvestamine lõpeb ning salvestatud kõneteade salvestatakse automaatselt süsteemi mälu.

Telefoni projektsiooni kasutamine

Telefoni projektsioonifunktsioon võimaldab teil ühendada oma Androidi nutitelefoni või iPhone'i auto multimeediasüsteemiga ning kasutada telefoni funktsioone siis süsteemi kaudu.

Nii saate kasutada oma nutitelefoni rakendusi suuremal ekraanil ning laiendada sel moel oma multimeediasüsteemi kasutusvõimalusi.



Ettevaatust

- Kasutage ainult selliseid rakendusi, mis telefoni projektsioonifunktsiooniga ühilduvad. Mitteühilduvate rakenduste kasutamine võib põhjustada probleeme nii multimeediasüsteemis kui ka telefonis.
- Telefoni projektsioonivaatel näidatakse ainult ühilduvaid rakendusi. Rakenduste ühilduvust saate kontrollida ka järgnevatelt veebilehtedelt:
 - Apple CarPlay: <https://www.apple.com/ios/carplay>
 - Android Auto: <https://www.android.com/auto>

iPhone'i ühendamine Apple CarPlay vahendusel

Enne Apple CarPlay kasutamist kontrollige kindlasti üle, kas järgmised tingimused on täidetud:

Teie iPhone toetab Apple CarPlay kasutamist


Külastage Apple'i veebilehte (<https://www.apple.com/ios/carplay>) ja vaadake, kas teie telefon kuulub nende iPhone'i mudelite hulka, mis Apple CarPlay kasutamist toetavad.

Apple CarPlay on teie iPhone'is sisse lülitatud või tarkvara on uuendatud

Kontrollige, kas Apple CarPlay on teie iPhone'is sisse lülitatud. Kui teie iPhone'is ei ole seda funktsiooni, uuendage iPhone'i tarkvara, installeerides oma telefoni uusima operatsioonisüsteemi versiooni.

Käivitage Apple CarPlay, järgides alltoodud punkte:

- 1 Puudutage ekraani avakuval **All menus (Kõik menüüd) ► Settings (Seadistused) ► Phone projection (Telefoni projektsioon) ► Apple CarPlay ► Enable Apple CarPlay (Apple CarPlay sisselülitus).**

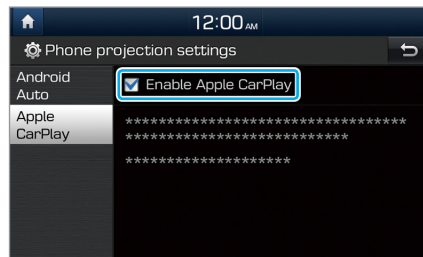

- 2 Ühendage oma iPhone auto USB-pesaga, kasutades iPhone'i juurde kuuluvat originaalkaablit.
 - Kui ühendate oma iPhone'i telefoni projektsiooni-funktsiooni kasutamiseks esmakordselt, lugege läbi teade ekraani hüpikaknas ja puudutage siis ekraani klahvi **OK**.




Ettevaatust

Ärge ühendage ja eemaldage USB-pistikut kiiresti mitu korda järjest. See võib põhjustada häireid nii telefoni kui ka süsteemi töös.

3 Kui teie iPhone on lukus, avage see lukust ja andke luba telefoni projektsiooni kasutamiseks.

- Kui iPhone'i tuvastamine õnnestus, ilmub avakuvale **Apple CarPlay** ekraanitähis.

4 Puudutage avakuvale ekraanitähist **Apple CarPlay**.

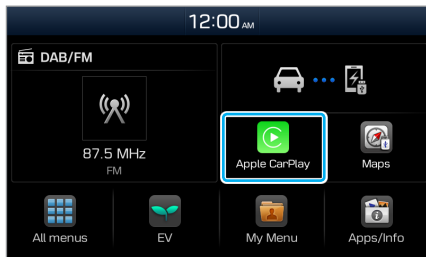

5 Nüüd saate kasutada oma iPhone'i funktsioone (nt helistada või sõnumeid saata) auto multimeediasüsteemi kaudu.

- Puudutage rakenduste käivitamiseks või funktsioonide kasutamiseks vastavat ekraanisümbolit.
 - Apple CarPlay põhivaatele naasmiseks puudutage Apple'i avakuva sümbolit (Ⓢ).
 - Multimeediasüsteemi avakuvale naasmiseks puudutage **HYUNDAI** ekraanisümbolit (Ⓜ).

- Hällassistent Siri kasutamiseks vajutage roolilülitit [Ⓢ].
- Kui soovite lisaks oma süsteemi meediamängija režiimidele kasutada ka oma nutitelefoni meediamängijat, vajutage selle valimiseks ja käivitamiseks roolilülitit [Ⓢ].
- Telefonikõnele vastamiseks vajutage roolilülitit [Ⓢ].

6 Kui soovite Apple CarPlay kasutamise lõpetada, eemaldage USB-kaabel auto USB-pesast.



Märkus

- Telefoni projektsioonifunktsiooni seadistusi ei saa muuta, kui USB-kaabel on süsteemiga ühendatud.
- Sõltuvalt Apple'i poliitikast võivad Apple CarPlay'ga ühilduvad rakendused või funktsioonid, nt navigatsiooni-rakendused või meediamängijad, muutuda. Ühilduvate rakenduste kontrollimiseks külastage Apple'i veebilehte (<https://www.apple.com/ios/carplay>).
- Telefoni projektsiooni kõigi võimaluste optimaalseimaks kasutamiseks installeerige oma nutitelefoni kõige uuem operatsioonisüsteemi versioon.

- Sõltuvalt ühendatud telefoni riistvara, püsivara ja operatsioonisüsteemi versioonidest võib telefoni tuvastamiseks kuluv aeg kõikuda.
- Telefoni projektsiooni kasutamisega võivad kaasneda tasud mobiilsideteenuste eest.
- Sõltuvalt sidevõrgu signaali tugevusest ei pruugi kõik funktsioonid alati korralikult töötada.
- Vältige telefoni projektsiooni kasutamise ajal oma nutitelefoni ekraani ja lülitite kasutamist.
- Apple CarPlay kasutamise ajal ei saa järgnevaid funktsioone kasutada:
 - Bluetooth,
 - USB-seadme ja iPodi režiimid,
 - helitugevuse reguleerimine (sõltuvalt ühendatud seadmest),
 - otsing juhtpaneeli [↩] -nupuga,
 - Android Auto.

Androidi nutitelefoni ühendamine Android Auto vahendusel

Enne Android Auto kasutamist kontrollige kindlasti üle, kas järgmised tingimused on täidetud:

Teie nutitelefon toetab Android Auto kasutamist


Külastage Google'i kodulehte (<https://www.android.com/auto>) ja vaadake, millist tüüpi seadmed ja mudelid Android Auto kasutamist eri regioonides toetavad.

Android Auto on teie nutitelefoni installeeritud

Laadige Android Auto rakendus Google Play poest alla ja installeerige oma telefoni. Kui asute regioonis, kus Android Auto kasutamist ei toetata, pole võimalik rakendust kahjuks installeerida.

Käivitage Android Auto, järgides alltoodud punkte:

- 1 Puudutage ekraani avakuval **All menus (Kõik menüüd) ► Settings (Seadistused) ► Phone projection (Telefoni projektsioon) ► Android Auto ► Enable Android Auto (Android Auto sisselülitus).**

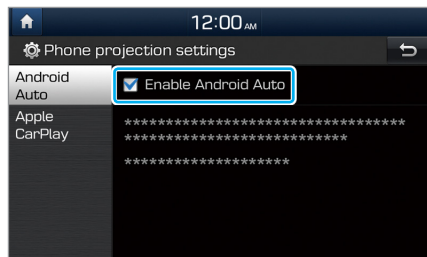

- 2 Ühendage oma nutitelefon auto USB-pesaga, kasutades telefoni juurde kuuluvat originaal-kaablit.

- Kui ühendate oma mobiili telefoni projektsiooni-funktsiooni kasutamiseks esmakordselt, lugege läbi teade ekraani hüpikaknas ja puudutage siis ekraaniklahvi **OK**.



Ettevaatust

Ärge ühendage ja eemaldage USB-pistikut kiiresti mitu korda järjest. See võib põhjustada häireid nii telefoni kui ka süsteemi töös.


- 3 Kui teie nutitelefon on lukus, avage see lukust ja andke luba telefoni projektsiooni kasutamiseks.
 - Kui nutitelefoni tuvastamine õnnestus, ilmub avakuvale **Android Auto** ekraanitähis.
- 4 Puudutage avakuval ekraanitähist **Android Auto**.
- 5 Nüüd saate kasutada oma nutitelefoni funktsioone (nt helistada või sõnumeid saata) auto multimeediasüsteemi kaudu.
 - Puudutage rakenduste käivitamiseks või funktsioonide kasutamiseks vastavat ekraanisümbolit.
 - Google'i hääletuvastusfunktsiooni kasutamiseks vajutage roolilülitit [🗨️].
 - Kui soovite lisaks oma süsteemi meediamängija režiimidele kasutada ka oma nutitelefoni meediamängijat, vajutage selle valimiseks ja käivitamiseks roolilülitit [🎵].
 - Helistamiseks või kõnele vastamiseks Bluetooth-ühenduse kaudu vajutage roolilülitit [📞].
- 6 Kui soovite Android Auto kasutamise lõpetada, eemaldage USB-kaabel auto USB-pesast.



Märkus

- Telefoni projektsioonifunktsiooni seadistusi ei saa muuta, kui USB-kaabel on süsteemiga ühendatud.
- Sõltuvalt Google'i poliitikast võivad ekraanisümbolid Android Auto põhivaatel muutuda.
- Sõltuvalt Google'i poliitikast võivad Android Autoga ühilduvad rakendused või funktsioonid muutuda. Ühilduvate rakenduste kontrollimiseks külastage Androidi veebilehte (<https://www.android.com/auto>).
- Telefoni projektsiooni kõigi võimaluste optimaalseimaks kasutamiseks installeerige oma nutitelefonile kõige uuem operatsioonisüsteemi versioon.
- Sõltuvalt ühendatud telefoni riistvara, püsivara ja operatsioonisüsteemi versioonidest võib telefoni tuvastamiseks kuluv aeg kõikuda.
- Telefoni projektsiooni kasutamisega võivad kaasneda tasud mobiilside teenuste eest.
- Sõltuvalt sidevõrgu signaali tugevusest ei pruugi kõik funktsioonid alati korralikult töötada.
- Vältige telefoni projektsiooni kasutamist ajal, mil oma nutitelefonil ekraani ja lülitite kasutamist.
- Android Auto kasutamise ajal ei saa järgnevat funktsioone kasutada:
 - Bluetooth Audio-režiim,
 - USB-seadme ja iPodi režiimid,
 - otsing juhtpaneeli []-nupuga,
 - Apple CarPlay.

Raadio

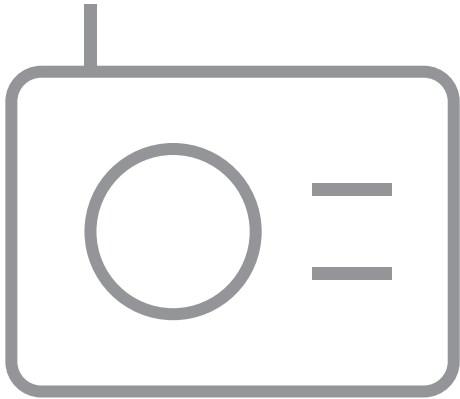

Raadio sisselülitamine

Raadiorežiimi muutmine

Vastuvõetavate raadiojaamade läbikuulamine

Raadiojaamade otsing

Raadiojaamade salvestamine


Salvestatud raadiojaamade kuulamine

Raadio sisselülitamine

Puudutage ekraani avakuval **All menus** (Kõik menüüd) ► **Radio (Raadio)**.

Raadio ekraanivaade võib sõltuvalt teie regioonist, auto mudelist ja varustusest varieeruda.

Raadio

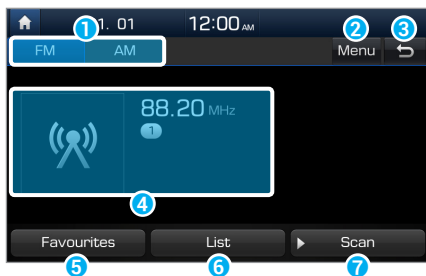

- 1 Raadiorežiimi valikuklahvid
- 2 Avab ekraanil valikumenüü.
 - **Sound settings (Heli seadistused):** saate muuta süsteemi heliseadistusi.
- 3 Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele.
- 4 Raadiojaama andmed

- 5 Avab salvestatud jaamade loendi.
- 6 Avab vastuvõetavate jaamade loendi.
- 7 Käivitab jaamade läbikuulamise: saate kuulata iga jaama 5 sekundit ning valida välja soovitud jaama.

Liiklusteade (TA) funktsiooniga raadio



- 1 Raadiorežiimi valikuklahvid
- 2 Avab ekraanil valikumenüü.
 - **Sound settings (Heli seadistused):** saate muuta süsteemi heliseadistusi.
 - **Manual tune FM (FM-jaamade käsihäälestus)** (*kui on varustuses): saate käsitsi soovitud raadiosagedusi otsida.
 - **Regional (Regionaalne)** (*kui on varustuses): saate automaatse ümberlülituse regionaalsete jaamade vahel sisse või välja lülitada.

- 3 Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele.
- 4 Raadiojaama andmed
- 5 Avab salvestatud jaamade loendi.
- 6 Avab vastuvõetavate jaamade loendi.
- 7 Käivitab jaamade läbikuulamise: saate kuulata iga jaama 5 sekundit ning valida välja soovitud jaama.
- 8 Lülitab sisse liiklusteade (TA – Traffic Announcements) vastuvõtu. Süsteem võtab teateid ja programme vastu automaatselt, eeldusel, et neid edastatakse.




Märkus

- Raadiojaamade nimed ja kohalik info võetakse vastu GPS-signaalide kaudu. Kui GPS-signaale ei õnnestu vastu võtta, siis neid andmeid ekraanil ei näidata.
- Ekraanil näidatavad jaamade nimed võivad erineda raadiojaamade tegelikest nimedest.

Raadiorežiimi muutmine

Valige raadio ekraanivaate ülaservas asuvate valikulülititega soovitud režiim.

- Selle asemel võite vajutada ka raadio klahvi **[RADIO]** süsteemi juhtpaneelil või roolilülitit []. Iga vajutusega lülitub raadio ühelt režiimilt teisele: DAB (*kui on varustuses)/FM ► AM.

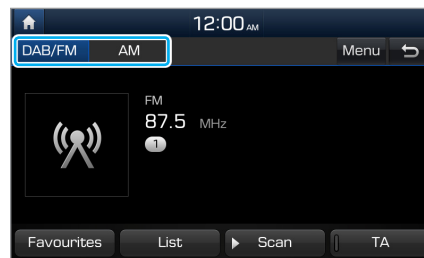

Vastuvõetavate raadiojaamade läbikuulamine

Saate kuulata iga raadiojaama u 5 sekundit ning valida välja endale kõige meelepärasema jaama.

1 Puudutage raadio ekraanivaatel ekraaniklahvi **Scan**.

- Süsteem otsib üles kõik vastuvõetavate jaamade loendis olevad raadiojaamad ja peatub igal jaamal viis sekundit.

2 Kui leiate raadiojaama, mille kuulamist soovite jätkata, puudutage jaamade läbikuulamise lõpetamiseks uuesti ekraaniklahvi **Scan**.

- Mängima jääb kuulatav jaam.



Märkus

Süsteem ei lisa ega uuenda AM-raadiojaamu vastuvõetavate jaamade loendis automaatselt. Kui soovite lisada või uuendada AM-raadiojaamu käsitsi, puudutage ekraaniklahve **AM ► List (Loend) ►**

Raadiojaamade otsing

Eelmise või järgmise vastuvõetava jaama otsimiseks vajutage otsinguklahvi [**▼ TRACK**] või [**▲ SEEK**] süsteemi juhtpaneelil.

- Raadiojaama valimiseks vastuvõetavate jaamade loendist puudutage raadio ekraanivaatel ekraaniklahvi **List**.


Raadiojaamade salvestamine

Saate oma lemmikjaamad salvestada ning neid siis hiljem kuulata, valides neid mugavalt salvestatud jaamade loendist.

1 Puudutage raadio ekraanivaatel ekraaniklahvi **Favourites**.

2 Puudutage pikalt sobivat tühja mälukohta salvestatud jaamade loendis.

- Kuulata raadiojaam salvestatakse valitud kohale.

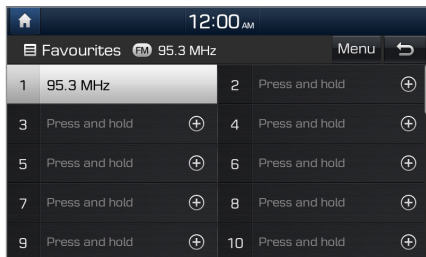

Märkus

- Süsteemi mällu saab salvestada kuni 40 raadiojaama.
- Kui valitud kohale on juba mõni jaam salvestatud, asendatakse see hetkel kuulatava jaamaga.
- Salvestatud jaamade järjestamiseks raadiosageduse järgi puudutage ekraanil **Menu (Menüü) ► Auto-sort Favourites (Järjesta lemmikud automaatselt)**.

Salvestatud raadiojaamade kuulamine

1 Puudutage raadio ekraanivaatel ekraaniklahvi **Favourites**.


2 Valige salvestatud jaamade loendist soovitud jaam.

- Salvestatud jaamu saate valida ka roolil asuvat otsingulülitit [^/∨] üles või alla vajutades.

MEMO



Meediamängija

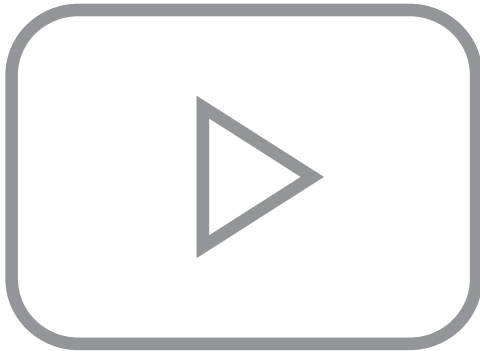

Meediamängija kasutamine

USB-seadme režiimi kasutamine

iPodi režiimi kasutamine


AUX-režiimi kasutamine

Meediamängija kasutamine

Saate kuulata muusikat, mis on salvestatud erinevate salvestus-seadmete – USB-mäluseadme, nutitelephi või iPodi – mällu.


1 Ühendage oma seade auto USB- või AUX-pesaga.

- Sõltuvalt süsteemiga ühendatud seadmest võib muusika automaatselt kohe mängima hakata.

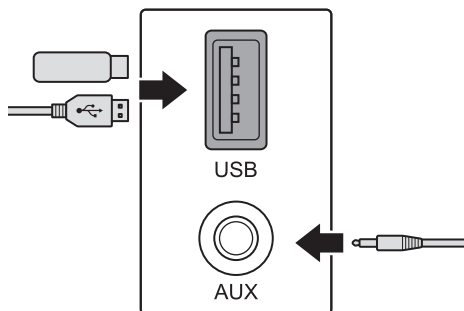

2 Puudutage ekraani avakuval helisüsteemi ekraaniakent või vajutage klahvi [MEDIA] süsteemi juhtpaneelil.

- Kui süsteemiga on ühendatud mitu välist seadet, vajutage klahvi [MEDIA] veel kord ja tehke soovitud valik ühendatud seadmete valikuaknas.

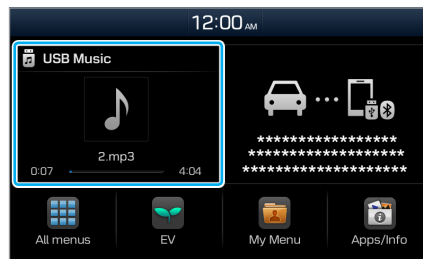


Märkus

- Kui ühendate süsteemiga Apple'i seadme, ei hakka muusika automaatselt mängima ning helisüsteemi ekraaniakent jääb seni kehtinud režiimile. Helisüsteemi ekraaniakent puudutades ei saa seadet mängima panna. Kui soovite panna meediamängija mängima iPodi režiimil, vajutage klahvi [MEDIA] süsteemi juhtpaneelil.
- Meediamängija režiimi saab muuta ka korduvalt roolilülitit [↺] vajutades.
- Sõltuvalt auto mudeliversioonist ja varustusest võib süsteemi juhtpaneeli klahvide ning USB- ja AUX-pesade paigutus ja välimus teie autos siin kirjeldatust erineda.

Meediamängija funktsioonide kasutamine

Meediamängija erinevaid funktsioone saab kasutada meedia-mängija ekraanivaate alaservas asuvate ekraaniklahvidega.

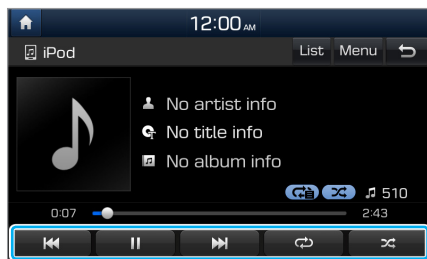

Paus ja mängimise jätkamine

Kui soovite kuulatava loo pausile lülitada, puudutage ekraaniklahvi . Mängimise jätkamiseks puudutage ekraaniklahvi .

- Selle asemel võite vajutada ka roolilüliti .



Märkus

iPodi režiim ei toeta pausile lülitamist ja mängimise jätkamist roolilülitiga .

Lugude edasi ja tagasi kerimine

Hoidke sõrme lugude edasi- või tagasikerimiseks pikalt ekraaniklahvil  või . Selle asemel võite vajutada pikalt ka otsinguklahvi [**⏏ TRACK**] või [**⏏ SEEK**] süsteemi juhtpaneelil.

- Võite vajutada pikalt üles või alla ka otsingulüliti [**⏏/⏏**] roolil.

Loo kuulamine uuesti algusest

Kui soovite panna kuulatava loo mängima uuesti algusest, puudutage ekraaniklahvi . Selle asemel võite vajutada ka klahvi [**⏏ TRACK**] süsteemi juhtpaneelil.

- Võite vajutada allapoole ka otsingulüliti [**⏏/⏏**] roolil.

Eelmise või järgmise loo kuulamine

Kui soovite kuulata eelmist lugu, puudutage kaks korda järjest ekraaniklahvi  või vajutage kaks korda klahvi [V **TRACK**] süsteemi juhtpaneelil. Kui soovite kuulata järgmist lugu, puudutage ekraaniklahvi  või vajutage klahvi [^ **SEEK**] süsteemi juhtpaneelil.

- Võite kasutada ka otsingulülitit [^/v] roolil.



Märkus

- Keerake soovitud loo otsimiseks juhtpaneeli valikusisestusnuppu [>] ning vajutage leitud faili kuulamiseks viie sekundi jooksul sama nuppu.
- Kui viie sekundi jooksul ekraani, juhtpaneeli ega roolilüliteid ei kasutata, siis otsing katkeb ning ekraanile ilmuvad taas hetkel kuulatava loo andmed.

Lugude kordus

Kui soovite lugu(sid) korrata, puudutage ekraaniklahvi . Iga kord, kui puudutate seda klahvi, kordusrežiim muutub. Ekraanile ilmub vastava režiimi ikoon. Sõltuvalt kasutatavast meediamängija režiimist või esitusloendist võivad valitavad kordusrežiimid varieeruda.

Lugude juhuesitus

Kui soovite kuulata albumi või esitusloendi lugusid juhuslikus järjekorras, puudutage ekraaniklahvi . Iga kord, kui puudutate seda klahvi, lülitatakse juhuesituse režiim sisse või välja. Kui lülitate juhuesituse režiimi sisse, ilmub ekraanile juhuesituse režiimi ikoon. Sõltuvalt kasutatavast meediamängija režiimist või esitusloendist võivad valitavad juhuesituse režiimid varieeruda.



Märkus

Meediamängija eri režiimide täpse kirjelduse leiate selle peatüki järgnevatest osadest. Bluetooth Audio-režiimi kirjelduse leiate peatükist „Bluetooth“.

USB-seadme režiimi kasutamine


USB-seadme režiimil saate kuulata helifaile, mis on salvestatud kaasaskantavate seadmete (nt USB-mäluseadme või MP3-mängija) mällu. Kontrollige enne USB-seadme režiimi kasutamist üle, kas teie USB-mäluseade ja sellele salvestatud failid on süsteemiga ühilduvad. ▶ Vt lk 9-7 „USB-seadme režiim“.

Muusika kuulamine

1 Ühendage oma USB-seade auto USB-pesaga.

2 Puudutage ekraani avakuval helisüsteemi ekraaniakent või vajutage klahvi [**MEDIA**] süsteemi juhtpaneelil.

- Meediamängija ekraanivaade avaneb nüüd täisekraanil.
- Kui süsteemiga on ühendatud mitu välist seadet, vajutage klahvi [**MEDIA**] veel kord ja puudutage ühendatud seadmete valikuaknas valikut **USB Music** (**USB muusika**).

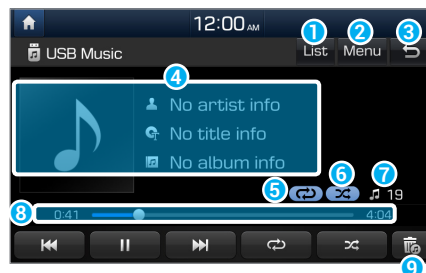

- 1 Avab failide loendi.
- 2 Avab ekraanil valikumenüü.
 - **Sound settings (Heli seadistused):** saate muuta süsteemi heliseadistusi.
▶ Vt lk 7-3 „Süsteemi heli seadistamine“.
- 3 Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele.
- 4 Kuulatava loo andmed
- 5 Kordusrežiim
- 6 Juhuesituse režiim
- 7 Failide arv kuulatavas esitusloendis
- 8 Mängimise aeg ja ajaskaala
- 9 Ekraaniklahv, mis kustutab süsteemist hetkel kuulatava faili



Märkus

Failide kustutamist toetavad ainult need USB-seadmed, mille vorminguks on FAT16/32-failisüsteem. Kustutatud failid leiata kaustast „to_delete“.



Ettevaatust

- Enne USB-seadme ühendamist käivitage auto mootor. Kui käivitade mootori siis, kui USB-seade on juba süsteemiga ühendatud, võib USB-seade kahjustuda.
- USB-seadme ühendamisel ja eemaldamisel jälgige, et ei esineks staatilist elektrit. Staatilise laengu elektrilahendus võib põhjustada häireid süsteemi töös.
- Olge ettevaatlik, et miski (inimeste kehaosad ja mis tahes välised esemed) vastu USB-pesa ei puutuks. Vastasel juhul võib juhtuda õnnetus või süsteemis tekkida häired.
- Ärge ühendage ja eemaldage USB-pistikut kiiresti mitu korda järjest. See võib põhjustada häireid nii USB-seadme kui ka süsteemi töös.
- Kasutage USB-seadet ainult helifailide kuulamiseks ja mitte mingiks muuks otstarbeks. USB-pistikuga lisatarvikute, sh laadijate või kütteseadmete kasutamine USB-pesas võib tekitada probleeme ja häireid süsteemi töös.




Märkus

- Ärge kasutage USB-mäluseadme ühendamiseks pikendusjuhtmeid. Ühendage USB-seade alati otse auto USB-pesaga. Kui kasutate ühendamiseks USB-jaoturit või pikendusjuhet, ei pruugi süsteem teie USB-seadet tuvastada.
- Lükake USB-pistik alati korralikult lõpuni USB-pessa. Vastasel juhul võivad tekkida ühendusprobleemid.
- USB-seadme eemaldamisel ühenduspesast võib kosta müra.
- Süsteem mängib ainult standardformaadis helifaile.
- Järgnevat tüüpi USB-seadmeid ei pruugi süsteem tuvastada ning need ei pruugi normaalselt töötada:
 - krüpteeritud MP3-mängijad;
 - USB-seadmed, mida süsteem ei tuvasta teisaldatava kettaseadmena.
- Sõltuvalt USB-seadme seisundist ei pruugi süsteem USB-seadet tuvastada.
- Kõik USB-seadmed ei pruugi olla süsteemiga ühilduvad.
- USB-seadme tuvastamiseks kuluv aeg võib sõltuvalt selle tüübist, mälumahust ja seadme mällu salvestatud failide formaadist kõikuda.
- Tehnilistest iseärasustest tulenevalt pole mõningaid USB-seadmeid võimalik USB-ühenduse kaudu laadida.

■ Muusikafailide otsimine failide loendist

Avage failide loend ning otsige üles ja valige välja soovitud lugu.

- 1 Puudutage muusika mängimise ekraanivaatel ekraaniklahvi **List (Loend)**.
- 2 Avage kaust, minge mõnda teise kategooriasse või pange leitud lugu mängima, puudutades vastavat valikut ekraanil.

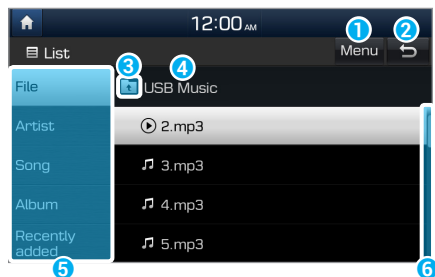

- 1 Avab ekraanil valikumenüü.
 - **Show current track (Näita kuulatavat lugu):** viib tagasi hetkel kuulatava loo asukohta, kui otsite muusikafailide mõnest teisest kaustast või kategooriast. Seda võimalust ei saa valida, kui mängib hetkel valitud esitusloendi fail.

- 2 Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele.
- 3 Viib tagasi ülemkausta või ülemkategooriasse.
- 4 Kausta/kategooria nimi
- 5 Valikud, mis võimaldavad otsida lugusid kategooria alusel
- 6 Kerimisriba


iPodi režiimi kasutamine

Auto multimeediasüsteemi kaudu saate kuulata helifaile, mis on salvestatud teie Apple'i seadmete (nt iPodi või iPhone'i) mällu. Kontrollige enne iPodi režiimi kasutamist üle, kas teie Apple'i seade ja selle operatsioonisüsteem (iOS) on süsteemiga ühilduvad. ▶ Vt lk 9-9 „iPodi režiim“.

- 1 Ühendage oma Apple'i seade auto USB-pesaga, kasutades Apple'i seadme juurde kuuluvat originaalkaablit.
 - Kui seade on ühendatud, hakkab see laadima. Muusika automaatselt mängima ei hakka.

2 Vajutage klahvi [MEDIA] süsteemi juhtpaneelil.

- Kui süsteemiga on ühendatud mitu välist seadet, vajutage klahvi [MEDIA] veel kord ja puudutage ühendatud seadmete valikuaknas valikut **iPod**.

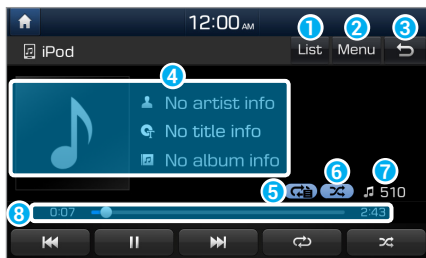

- 1 Avab failide loendi.
- 2 Avab ekraanil valikumenüü.
 - **Sound settings (Heli seadistused):** saate muuta süsteemi heliseadistusi.
▶ Vt lk 7-3 „Süsteemi heli seadistamine“.
- 3 Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele.
- 4 Kuulatava loo andmed
- 5 Kordusrežiim
- 6 Juhuesituse režiim
- 7 Failide arv kuulatavas esitusloendis
- 8 Mängimise aeg ja ajaskaala


⚠ Ettevaatust

Ärge ühendage ja eemaldage USB-pistikut kiiresti mitu korda järjest. See võib põhjustada häireid nii teie seadme kui ka süsteemi töös.

■ Muusikafailide otsimine failide loendist

Avage failide loend ning otsige üles ja valige välja soovitud lugu.

- 1 Puudutage muusika mängimise ekraanivaatel ekraaniklahvi **List (Loend)**.
- 2 Minge mõnda teise kategooriasse või pange leitud lugu mängima, puudutades vastavat valikut ekraanil.

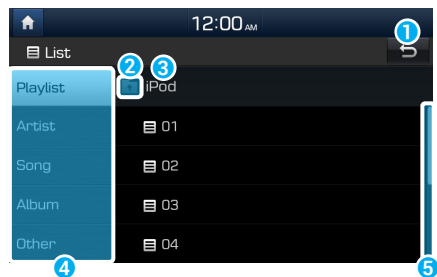

- 1 Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele.
- 2 Viib tagasi teise kategooriasse.

- 3 Kategooria nimi
- 4 Valikud, mis võimaldavad otsida lugusid kategooria alusel
- 5 Kerimisriba

Lisateavet Apple'i seadmete ühendamise kohta

- Enne seadme ühendamist kontrollige, et selles oleks kasutusel uusim operatsioonisüsteem (iOS) ja püsivara. Vananenud iOS-i ja püsivara kasutamine võib põhjustada probleeme süsteemi töös.
- Kui teie seadme aku on peaaegu tühi, ei pruugi süsteem seadet tuvastada. Kontrollige aku laetuse taset ja laadige see vajadusel enne seadme ühendamist täis.
- Kasutage ühendamiseks Apple'i poolt heaks kiidetud kaablit. Vastasel juhul võib mängimisel esineda müra või muid häireid.
- Lükake USB-pistik alati korralikult lõpuni USB-pessa. Vastasel juhul võivad tekkida ühendusprobleemid.
- Kui ühendate oma seadme või telefoni süsteemiga nii USB- kui ka AUX-pesa kaudu, ei pruugi süsteem ja/või ühendatud seade korralikult töötada. USB-ühenduse kasutamiseks eemaldage AUX-kaabel seadme küljest.

- Kui ühendate oma seadme auto ühenduspesaga siis, kui seade parajasti mängib, võite kohe pärast ühendamist kuulda ebameeldivat kõrget vilinat. Ühendage seade auto ühenduspesaga siis, kui see on välja lülitatud või lülitatud pausile.
- Seadme ühendamine failide allalaadimise või iTunes'iga sünkroniseerimise ajal võib põhjustada probleeme seadme kasutamisel. Ühendage seade süsteemiga siis, kui allalaadimine või sünkroniseerimine on lõppenud.
- Kui ühendate süsteemiga iPod Nano (v.a iPod Nano 6. põlvkonna seadmed) või iPod Classic-mudeli, ilmub Apple'i seadme ekraanile margi logo. iPhone'i ja iPod Touch'i kasutamisel logo ekraanile ei ilmu.

Lisateavet Apple'i seadmete kasutamise kohta

- Sõltuvalt mudelist ei pruugi süsteem teie seadet mittetoetatava sideprotokolli tõttu tuvastada.
- Lugude järjekord süsteemi ekraanil ja mängimisel võib erineda nende järjekorrast teie seadmes.
- Taskusaateid (Podcast) ja audioraamatuid saab kuulata auto süsteemiga ka siis, kui spetsiaalseid rakendusi pole teie Apple'i seadmesse installeeritud. Nendele failidele pääsete ligi kategooria **Other (Muu)** alt.


- Süsteem ei pruugi taskusaateid ja audioraamatuid mängida või neid ekraanil näidata, kui teie Apple'i seadme operatsioonisüsteemiks on iOS 6.0 või uuem versioon.
- iPhone'is võib tekkida konflikt heli voogedastuse ja iPodi režiimi funktsioonide kasutamise vahel. Kui probleemid püsivad, eemaldage korra USB-kaabel ja ühendage siis tagasi.
- Ärge kasutage iPhone'i või iPod Touch'i funktsioone seadme enda kaudu sel ajal, kui see on süsteemiga ühendatud. See võib põhjustada häireid.
- Kui helistate või vastate kõnele iPhone'iga sel ajal, kui süsteem mängib sellest muusikat, ei pruugi muusika mängimine pärast kõne lõppu jätkuda. Kui muusika pärast kõne lõpetamist uuesti mängima ei hakka, kontrollige, ega seade pole lülitunud pausile.
- Ärge salvestage sama lugu mitmesse eri kausta. Kui sama lugu on salvestatud mitmesse eri kausta, võib see põhjustada probleeme lugude otsimisel ja mängimisel.
- Kui kasutate mingeid meediamängija funktsioone (nt pausi või kordust) vahetult enne loo lõppu, võivad ekraanile ilmuda andmed, mis ei vasta hetkel mängivale loole. Tegu ei ole süsteemi häirega. Lülitage süsteem uuesti iPodi režiimile või lülitage oma seade korra pausile ja uuesti mängima.

AUX-režiimi kasutamine

Ühendades süsteemiga oma kaasaskantava seadme (nt nutitelefone või MP3-mängija), saate kuulata selle heli auto kõlarite kaudu.

Ühendage väline seade auto AUX-pesaga, kasutades AUX-kaablit.

- Süsteem lülitub automaatselt AUX-režiimile ning heli hakkab kostma auto kõlarite kaudu.

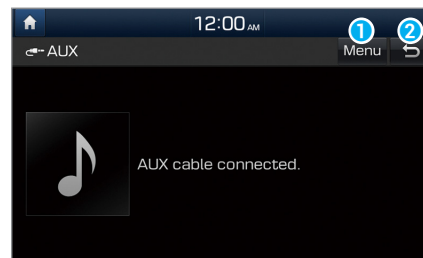

- 1 Avab ekraanil valikumenüü.
 - **Sound settings (Heli seadistused):** saate muuta süsteemi heliseadistusi.
 ▶ Vt lk 7-3 „Süsteemi heli seadistamine“.
- 2 Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele.




Märkus

- Kuna süsteem töötab AUX-režiimil lihtsalt ühendatud välise seadme väljundseadmena, saate süsteemi vahendusel reguleerida ainult helitugevust. Kõiki ülejäänud funktsioone saab kasutada välise seadme kaudu.
- AUX-režiimi helitugevust reguleeritakse süsteemi teistest režiimidest eraldi.
- Sõltuvalt välise seadme tüübist võib mängimisel esineda müra, kui väline seade on toitekaabli abil ühendatud ka auto voolupesaga.
- Kui AUX-pesaga on ühendatud ainult AUX-kaabel ilma välise seadmeta, võib süsteemist kosta müra. Kui välist seadet ei ole kaabliga ühendatud, eemaldage AUX-kaabel AUX-pesast.

MEMO



Bluetooth

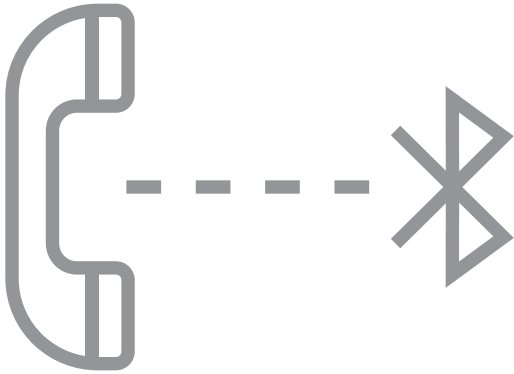

Bluetooth-tehnoloogiaga seadmete ühendamise

Bluetooth-tehnoloogiaga heliseadme kasutamise

Bluetooth-tehnoloogiaga telefoni kasutamise

Bluetooth-tehnoloogiaga seadmete ühendamine

Bluetooth-tehnoloogia on lähidistantsilt kasutatav juhtmevaba sidetehnoloogia. Bluetooth-ühenduse kaudu saate ühendada üksteise lähedal asuvaid seadmeid ning edastada ja vastu võtta andmeid juhtmevabalt. Nii saate kasutada oma seadmeid tõhusamalt ja mugavamalt.

Oma seadme (nt nutitelefone või MP3-mängija) kasutamiseks Bluetooth-ühenduse kaudu peate selle esmalt süsteemiga siduma. Niisiis kontrollige kõigepealt, kas ühendatav seade toetab Bluetooth-ühendust.

⚠ Hoiatus

Enne Bluetooth-tehnoloogiaga seadme sidumist peatage auto ohutus kohas. Tegeledes autoroolis kõrvaliste asjadega, võite põhjustada liiklusõnnetuse, mille tagajärjeks on rasked või surmavad kehavigastused.


📄 Märkus

Oma auto süsteemiga saate Bluetooth-ühenduse kaudu kasutada ainult telefoni ja heliseadme funktsioone. Niisiis ühendage süsteemiga selline kaasaskantav seade, mis toetab telefoni või heliseadme funktsioonide kasutamist Bluetooth-ühenduse kaudu.

Seadmete sidumine süsteemiga

Seadme kasutamiseks Bluetooth-ühenduse kaudu siduge see esmalt süsteemiga, et lisada oma seade süsteemiga seotud seadmete loendisse. Süsteemiga saab siduda kuni viis eri seadet.

- 1 Puudutage ekraani avakuval **All menus (Kõik menüüd)** ► **Settings (Seadistused)** ► **Bluetooth** ► **Bluetooth connections (Bluetooth-ühendused)** ► **Add new (Lisa uus)**.
 - Kui seote oma seadme süsteemiga esimest korda, võite vajutada ka roolilülitit [🔄] või puudutada ekraani avakuval **All menus (Kõik menüüd)** ► **Phone (Telefon)**.
- 2 Lülitage oma seadmes Bluetooth sisse (kui vaja), otsige üles oma auto helisüsteem ning valige see.
 - Kontrollige süsteemi nime süsteemi ekraanile ilmuvast uue seadme sidumise hüpikaknast.

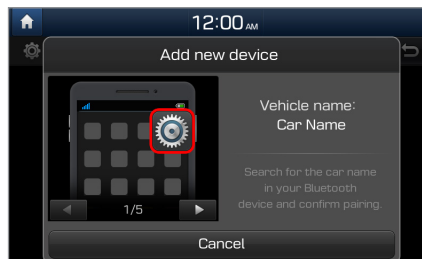

- 3 Kontrollige, kas teie Bluetooth-tehnoloogiaga seadme ekraanile ilmunud kood on sama kui süsteemi ekraanil olev kood ning kinnitage ühenduse loomist oma seadmega.
- 4 Valige, kas süsteem loob Bluetooth-ühenduse alati esimesena selle seadmega või mitte.
- Kui määrate oma Bluetooth-tehnoloogiaga seadme ühendamise järjekorras esimeseks, ühendatakse see süsteemi sisselülitamisel süsteemiga automaatselt.
- 5 Kui seotav seade on mobiiltelefon, andke süsteemile luba ligipääsuks oma andmetele ja nende allalaadimiseks telefonist.
- Süsteem laadib andmeid alla ainult telefonifunktsioonide kasutamiseks. Luba pole vaja, kui seotav seade on heli-seade.




Märkus

- Kui olete andnud süsteemile loa ligipääsuks oma seadmele, võib süsteemil kuluda veidi aega, et seadmega ühendus luua. Kui ühendus on loodud, ilmub ekraani ülaserba Bluetoothi ikoon.
- Ligipääsu loa seadistusi saate muuta mobiiltelefoni Bluetoothi seadistuste menüü kaudu. Vajadusel leiate täpsemat teavet telefoni kasutusjuhendist.
- Kui soovite süsteemiga siduda veel mõne uue seadme, korrake punkte 1 kuni 5.
- Samal ajal, kui mõni seade on Bluetooth-ühenduse kaudu süsteemiga ühendatud, ei saa teisi seadmeid süsteemiga siduda.
- Kui te ei soovi, et teie seadme ühendamine auto süsteemiga toimuks automaatselt, lülitage Bluetooth oma seadmes välja.

Seotud seadme ühendamine

Oma Bluetooth-tehnoloogiaga seadme kasutamiseks süsteemi kaudu ühendage esmalt seotud seade süsteemiga. Süsteemiga saab ühendada vaid ühe seadme korraga.

- 1 Puudutage ekraani avakuval **All menus (Kõik menüüd) ► Settings (Seadistused) ► Bluetooth ► Bluetooth connections (Bluetooth-ühendused)**.
- 2 Puudutage ekraaniklahvi **Connect (Ühenda)** selle seadme kõrval, mida soovite ühendada.
 - Kui süsteemiga on juba ühendatud mõni teine seade, katkestage süsteemi ühendus sellega. Selleks puudutage ekraaniklahvi **Disconnect (Katkesta ühendus)** selle kõrval.

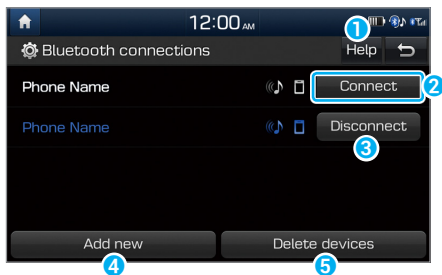

- 1 Avab Bluetooth-ühendust puudutava abiinfo.
- 2 Ühendab seadme.
- 3 Katkestab ühenduse seadmega.
- 4 Alustab uue seadme sidumist süsteemiga.
- 5 Kustutab seotud seadme(d). Seadme kustutamisel kustutatakse süsteemist ka seadmest alla laaditud andmed.



Märkus

- Kui ühendus katkeb, kuna seadmega väljutakse ühendusraadiusest või seadmes on tekkinud häire, taastatakse ühendus automaatselt, kui seade on tagasi ühendusraadiuses või häire on kõrvaldatud.
- Kui ühendus on sidehäirete tõttu ebastabiilne, lähtestage Bluetooth, puudutades ekraanil **All menus (Kõik menüüd) ► Settings (Seadistused) ► Bluetooth ► Factory settings (Tehase seaded)** ning ühendage seade siis uuesti.

Ühenduse katkestamine seadmega

Kui soovite seadme kasutamise Bluetooth-ühenduse kaudu lõpetada või soovite ühendada mõne teise seadme, katkestage süsteemi ühendus hetkel ühendatud seadmega.

- 1 Puudutage ekraani avakuval **All menus (Kõik menüüd) ► Settings (Seadistused) ► Bluetooth ► Bluetooth connections (Bluetooth-ühendused)**.
- 2 Puudutage ekraaniklahvi **Disconnect (Katkesta ühendus)** seadme nime kõrval.
- 3 Puudutage ekraaniklahvi **Yes (Jah)**.

Seotud seadmete kustutamine

Kui te ei soovi edaspidi enam seotud seadet Bluetooth-ühenduse kaudu kasutada või soovite siduda süsteemiga mõne uue seadme, kuid seotud seadmete loend on täis, kustutage seotud seade süsteemist.

- 1 Puudutage ekraani avakuval **All menus (Kõik menüüd) ► Settings (Seadistused) ► Bluetooth ► Bluetooth connections (Bluetooth-ühendused) ► Delete devices (Kustuta seadmed)**.
- 2 Valige välja seade või seadmed, mida soovite kustutada ja puudutage siis ekraaniklahvi **Delete (Kustuta)**.
 - Kui soovite kustutada kõik seotud seadmed korraga, puudutage ekraanil **Mark all (Märgi kõik) ► Delete (Kustuta)**.
- 3 Puudutage ekraaniklahvi **Yes (Jah)**.

Bluetooth-tehnoloogiaga heliseadme kasutamine

Kui olete oma heliseadme Bluetooth-ühenduse kaudu süsteemiga ühendanud, saate kuulata selle mällu salvestatud muusikat auto kõlarite kaudu.

Vajutage klahvi [**MEDIA**] süsteemi juhtpaneelil.

- Kui süsteemiga on ühendatud mitu välist seadet, vajutage klahvi [**MEDIA**] veel kord ja puudutage ühendatud seadmete valikuaknas valikut **Bluetooth Audio**.



- 1 Avab ekraanil valikumenüü.
 - **Connection settings (Ühenduse seadistused):**
saate muuta Bluetooth-ühendust puudutavaid seadistusi.
▶ Vt lk 6-2 „Bluetooth-tehnoloogiaga seadmete ühendamine“.
 - **Sound settings (Heli seadistused):**
saate muuta süsteemi heliseadistusi.
▶ Vt lk 7-3 „Süsteemi heli seadistamine“.
- 2 Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele.
- 3 Kuulatava loo andmed
- 4 Kordusrežiim
- 5 Juhuesituse režiim
- 6 Paneb kuulatava loo mängima uuesti algusest. Eelmise faili kuulamiseks puudutage seda kaks korda. Võite selle asemel vajutada ka klahvi [**▼ TRACK**] süsteemi juhtpaneelil või kasutada roolilülitit [**▲/▼**].
- 7 Lülitab loo pausile või paneb uuesti mängima.
- 8 Paneb mängima järgmise faili. Võite selle asemel vajutada ka klahvi [**▲ SEEK**] süsteemi juhtpaneelil või kasutada roolilülitit [**▲/▼**].
- 9 Muudab kordusrežiimi.
- 10 Lülitab sisse või välja juhuesituse režiimi.



Märkus

- Sõltuvalt seadmest, mobiiltelefonist või muusikamängijast, mida Bluetooth-ühenduse kaudu kasutate, võivad kasutatavad funktsioonid mõnevõrra erineda.
- Kõik muusikamängijad ei pruugi heli voogedastust toetada.
- Sõltuvalt Bluetooth-ühenduse kaudu kasutatavast seadmest või telefonist ei pruugi süsteem kõiki nende funktsioone toetada.
- Kui ühendate oma seadme või telefoni süsteemiga samaaegselt USB- või AUX-pesa ja Bluetooth-ühenduse kaudu, ei pruugi süsteem ja/või ühendatud seade korralikult töötada. Bluetooth-ühenduse kasutamiseks eemaldage seadme küljest kõik sellega ühendatud kaablid.

Bluetooth-tehnoloogiaga telefoni kasutamine

Kasutades Bluetooth-ühendust, saate rääkida telefoniga seda kätte võtmata. Vaadake kõne andmeid süsteemi ekraanilt ning helistage ja vastake kõnelele turvaliselt ja mugavalt auto sisseehitatud mikrofoni ja kõlarite kaudu.



Hoiatus


- Enne mistahes Bluetooth-tehnoloogiaga seadme sidumist või ühendamist peatage auto ohutus kohas. Tegeledes autoroolis kõrvaliste asjadega, võite põhjustada liiklusõnnetuse, mille tagajärjeks on rasked või surmavad kehavigastused.
- Ärge kunagi valige telefoninumbrit ega võtke oma telefoni kätte autojuhtimise ajal. Telefoni kasutamine võib teie tähelepanu sõiduteelt kõrvale juhtida, te ei suuda enam liiklusolusid jälgida ja õigeaegselt ootamatustele reageerida ning võite teha avarii. Vajadusel rääkige telefoniga auto multimeediasüsteemi vahendusel Bluetooth-ühenduse kaudu ning tehke seda võimalikult lühidalt.

Helistamine


Kui teie mobiiltelefon on süsteemiga ühendatud, saate süsteemi vahendusel helistada, valides soovitud nime kõnede või kontaktide loendist. Võite sisestada soovitud telefoninumbri ka ekraani numbriklaviatuuril.

1 Puudutage ekraani avakuval **All menus (Kõik menüüd) ► Phone (Telefon).**

- Selle asemel võite vajutada ka roolilülitit [📞].

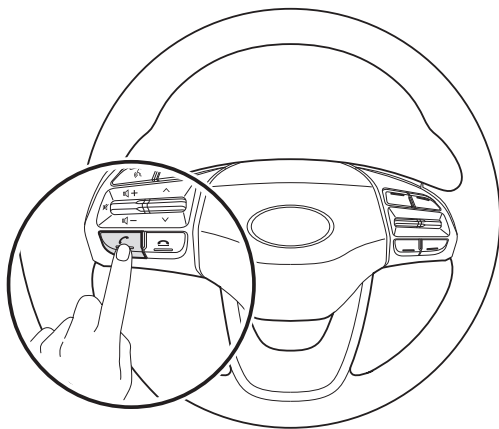


2 Kui süsteemiga on seotud mitu kaasaskantavat seadet, valige seotud seadmete loendist oma mobiiltelefon.

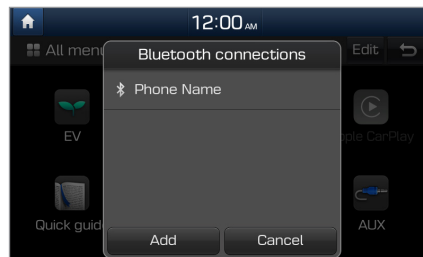

3 Valige oma kõnede loendist soovitud telefoninumber.


- Soovitud numbri saate välja valida ka roolilülitiga [^/∨]. Sel juhul pole teil vaja ekraani puudutada.
- Telefoninumbri valimiseks kontaktide loendist puudutage sümbolit [👤].
- Telefoninumbri sisestamiseks käsitsi puudutage sümbolit [123].

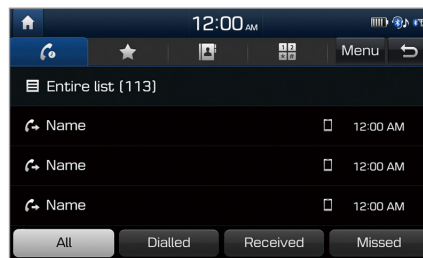

- 4 Kui soovite kõne lõpetada, vajutage roolilülitit [📞] või puudutage kõne ekraanivaatel ekraaniklahvi **End (Lõpeta)**.

I Kõnede loendi kasutamine

- 1 Puudutage Bluetoothi kaudu ühendatud telefoni ekraanivaatel sümbolit 📶.
- 2 Valige helistamiseks loendist soovitud sisestus.

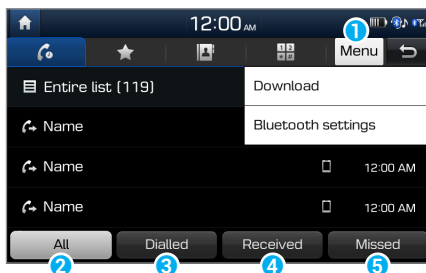

- 1 Avab ekraanil valikumenüü.
- **Download (Allalaadimine):** käivitab kõnede loendite allalaadimise telefonist.
 - **Bluetooth settings (Bluetooth-ühenduse seadistused):** saate muuta Bluetooth-ühendust puudutavaid seadistusi.
▶ Vt lk 7-6 „Bluetooth-ühenduse seadistamine“.
- 2 Toob ekraanile kõikide kõnede loendi.
- 3 Toob ekraanile ainult väljahelistatud kõnede loendi.

- 4 Toob ekraanile ainult vastuvõetud kõnede loendi.
- 5 Toob ekraanile ainult vastamata kõnede loendi.




Märkus

- Mõned mobiiltelefonid ei pruugi allalaadimisfunktsiooni toetada.
- Iga kõnede loendi kohta laaditakse alla kuni 50 kõne andmed.
- Kõne kestust ja toimumise aega süsteemi ekraanil ei näidata.
- Kõnede loendite allalaadimiseks telefonist on vaja luba. Kui proovite andmeid alla laadida, peate võib-olla andma telefonis selleks esmalt loa. Kui allalaadimine ei õnnestu, kontrollige teateid telefoniekraanil või vastavat seadistust telefonis.
- Uue kõnede loendi allalaadimisel eelmine loend kustutatakse.

I Kontaktide loendi kasutamine

- 1 Puudutage Bluetoothi kaudu ühendatud telefoni ekraanivaatel sümbolit .
- 2 Valige helistamiseks loendist soovitud nimi.

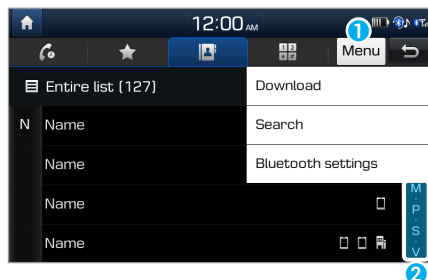

- 1 Avab ekraanil valikumenüü.
 - **Download (Allalaadimine):** käivitab kontaktide allalaadimise telefonist.
 - **Search (Otsing):** saate otsida loendist soovitud sisestusi, sisestades kontakti nime või telefoni-numbri.
 - **Bluetooth settings (Bluetooth-ühenduse seadistused):** saate muuta Bluetooth-ühendust puudutavaid seadistusi.
▶ Vt lk 7-6 „Bluetooth-ühenduse seadistamine“.
- 2 Kontakti kiiremaks leidmiseks valige välja selle esitäh.




Märkus

- Bluetooth-tehnoloogiaga telefonist saab alla laadida ja siis süsteemi ekraanil vaadata ainult toetatavas formaadis kontakte. Kontaktid teatud rakendustest jäetakse laadimata.
- Teie seadmest saab alla laadida kuni 5000 kontakti.
- Mõned mobiiltelefonid ei pruugi allalaadimisfunktsiooni toetada.
- Sõltuvalt süsteemi tehnilistest iseärasustest võivad mõned allalaaditud kontaktid kaduda.
- Alla laaditakse nii telefoni mällu kui ka SIM-kaardile salvestatud kontaktid. Mõne mobiiltelefoni puhul SIM-kaardile salvestatud kontakte siiski alla ei laadita.
- Kui olete oma mobiiltelefoni salvestanud kiirvalmis-numbreid, saate helistada, puudutades pikalt kiir-valimisnumbrit numbriklaviatuuril. Sõltuvalt mobiiltelefoni tüübist ei pruugi süsteem kiirvalimise funktsiooni toetada.
- Kontaktide allalaadimiseks telefonist on vaja luba. Kui proovite andmeid alla laadida, peate võib-olla andma telefonis selleks esmalt loa. Kui allalaadimine ei õnnestu, kontrollige teateid telefoniekraanil või vastavat seadistust telefonis.

- Sõltuvalt kasutatava mobiiltelefoni tüübist ja selle seisundist võib kontaktide allalaadimise aeg kõikuda.
- Uute kontaktide allalaadimisel varasemad andmed kustutatakse.
- Alla laaditud kontakte ei saa süsteemiga muuta ega kustutada.
- Kui ühendate süsteemiga uue telefoni, ei näita süsteem ekraanil eelmisest mobiiltelefonist alla laaditud kontakte, kuid need jäävad süsteemi mälu alles seniks, kuni kustutate eelmise telefoni seotud seadmete loendist.

Numbriklaviatuuri kasutamine


- 1 Puudutage Bluetoothi kaudu ühendatud telefoni ekraanivaatel sümbolit .
- 2 Sisestage numbriklaviatuuril telefoninumber ja puudutage helistamiseks ekraaniklahvi .

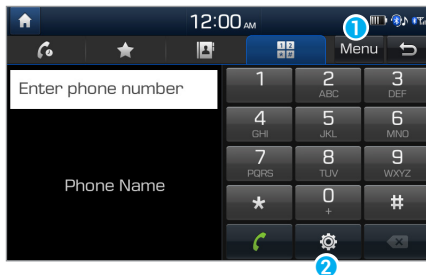

- 1 Avab ekraanil valikumenüü.
 - **Bluetooth settings (Bluetooth-ühenduse seadistused):** saate muuta Bluetooth-ühendust puudutavaid seadistusi.
 ▶ Vt lk 7-6 „Bluetooth-ühenduse seadistamine”.
- 2 Ekraaniklahv Bluetooth-ühendusega seotud seadistuste muutmiseks

Telefonikõnele vastamine

Kui teile helistatakse, avaneb süsteemi ekraanil sissetulevast kõnest teatav hüpikaken.

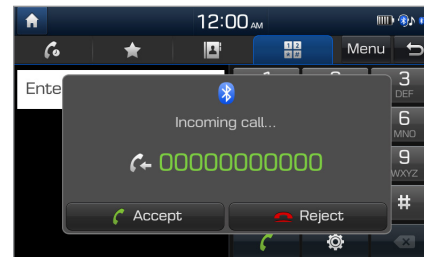

Puudutage kõnele vastamiseks ekraaniklahvi **Accept (Vasta)**.

- Selle asemel võite vajutada ka roolilülitit .

Kui te ei soovi kõnele vastata, puudutage ekraaniklahvi **Reject (Keeldu)**.

- Selle asemel võite vajutada ka roolilülitit [📞].




Märkus

- Mõnd tüüpi mobiiltelefonid ei pruugi kõnest keeldumise funktsiooni toetada.
- Kui teie telefon on süsteemiga ühendatud, võib kõne kosta läbi auto kõlarite isegi pärast autost väljumist, kui asute telefoniga veel süsteemi ühendusraadiuses. Selle vältimiseks katkestage telefoni ühendus süsteemiga või lülitage Bluetooth oma telefonis välja.

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid

Kõne ajal näete ekraanil allpool kujutatud ekraanivaadet. Ekraanil näidatud funktsioonide kasutamiseks puudutage vastavat ekraaniklahvi.

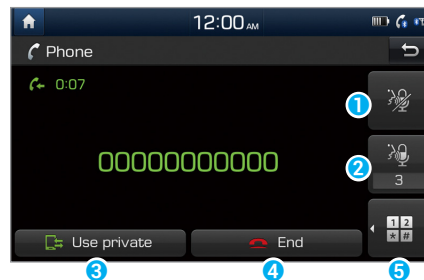

- 1 Lülitab mikrofoni välja, et kõnepartner teid ei kuuleks.
- 2 Reguleerib mikrofoni helitugevust.
- 3 Lülitab kõne ümber mobiiltelefonile. Mõnd tüüpi mobiiltelefonid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- 4 Lõpetab telefonikõne.
- 5 Avab ekraanil numbrilaviatuuri.




Märkus

- Kui helistaja andmed on salvestatud teie kontaktide loendisse, ilmub helistaja nimi koos telefoninumbriga ekraanile. Kui helistaja andmeid ei ole kontaktide loendisse salvestatud, ilmub ekraanile ainult telefoninumber.
- Bluetooth-ühenduse kaudu toimuva kõne ajal ei saa süsteemi ümber lülitada ühegi teise režiimi (nt raadio või seadistuste) ekraanivaatele.
- Kõne kvaliteet võib sõltuvalt mobiiltelefoni tüübist varieeruda. Mõne telefoni puhul võib teie hääl kosta kõnepartnerile halvemini kui teisega.
- Sõltuvalt mobiiltelefoni tüübist ei pruugi süsteem telefoninumbrit ekraanil näidata.

Kõnede vahetamine

Kui teie mobiiltelefon toetab kõne ootele panemise funktsiooni, saate käimasoleva kõne ajal vastata veel teisele kõnele. Esimene kõne pannakse sel juhul ootele.

Ümberlülituseks käimasoleva ja ootele pandud kõne vahel puudutage ekraaniklahvi **Switch (Vaheta)** või vastavat telefoninumbrit ekraanil.

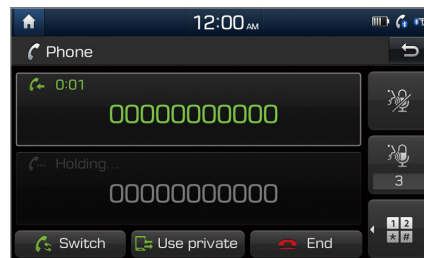

Märkus

Mõnd tüüpi mobiiltelefonid ei pruugi seda funktsiooni toetada.


Lemmikute loendi koostamine

Kui salvestate oma kõige sagedamini kasutatavad telefoninumbrid lemmikute loendisse, leiate need helistamiseks kiiremini üles.

1 Puudutage ekraani avakuval **All menus (Kõik menüüd) ► Phone (Telefon).**

- Selle asemel võite vajutada ka roolilülitit [↶].

2 Puudutage Bluetoothi kaudu ühendatud telefoni ekraanivaatel sümbolit ★.

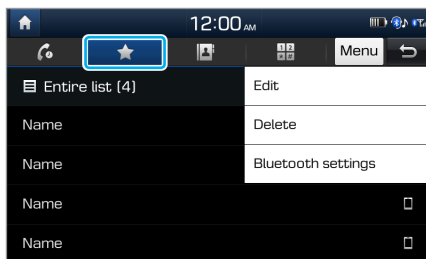

3 Puudutage ekraanil **Menu (Menüü) ► Edit (Muuda)** ja valige oma kontaktide loendist soovitud kontakt.

4 Puudutage lemmikute loendisse lisatava telefoninumbri kõrval sümbolit ★.


- Tähekesse sümbol muutub oranžiks ning telefoninumber salvestatakse lemmikute loendisse.



Märkus

- Iga seadme kohta saab lemmikute loendisse salvestada kuni 10 sisestust.
- Kui soovite mõne oma lemmiku kustutada, puudutage lemmikute loendi ekraanivaatel **Menu (Menüü) ► Delete (Kustuta)**.
- Kui ühendate süsteemiga uue telefoni, ei näita süsteem ekraanil eelmise mobiiltelefoni lemmikute loendit, kuid see jääb süsteemi mälu alles seniks, kuni kustutate eelmise telefoni seotud seadmete loendist.

Seadistused

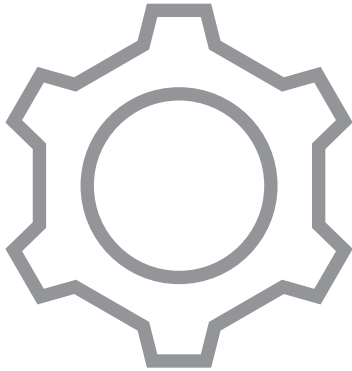

Sõidukeskkonna seadistamine

Heli seadistamine

Süsteemi ekraani seadistamine

Ekraani avakuva seadistamine

Ekraanisäästja seadistamine

Bluetooth-ühenduse seadistamine

Süsteemi töökeskkonna seadistamine

Sõidukeskkonna seadistamine

Saate muuta sõitmisega või auto sise- ja väliskeskkonnaga seotud seadistusi.

Puudutage ekraani avakuval **All menus (Kõik menüüd) ► Settings (Seadistused) ► Vehicle (Auto)**.

Drive mode (Sõidu-režiim)

Saate muuta oma auto eri sõidurežiimide seadistusi.

- **ECO:** see sõidurežiim on mõeldud auto energiakulu vähendamiseks. Saate muuta kliimaseadme töörežiimi, regeneratiivpidurdamise efektiivsusastme ja piirkiiruse seadistusi.
- **COMFORT:** selle sõidurežiimi puhul on põhiohk juhi ja kaassõitjate sõidumugavusel. Saate muuta kliimaseadme töörežiimi ja regeneratiivpidurdamise efektiivsusastme seadistusi.
- **SPORT:** see sõidurežiim võimaldab juhil harrastada mõnevõrra dünaamilisemat sõidustiili. Saate muuta kliimaseadme töörežiimi ja regeneratiivpidurdamise efektiivsusastme seadistusi.

- **Drive mode change alert (Sõidurežiimi muutmise märguanne):** saate võtta kasutusele märguande, mis ilmub ekraanile, kui muudate oma auto sõidurežiimi.
- **Reset (ECO/COMFORT/SPORT) (Algseadistuste taastamine):** saate taastada auto sõidurežiimide algseadistused.



Märkus

- Sõidurežiimide seadistusi saate muuta vaid siis, kui mootor töötab.
- Sõltuvalt auto mudeliversioonist ja varustusest võivad valitavad seadistused varieeruda.

Heli seadistamine

Saate muuta erinevate helidega seotud seadistusi, nt muuta kõlarite helitugevust ja heliefekte.

Süsteemi heli seadistamine

Puudutage ekraani avakuval **All menus (Kõik menüüd) ► Settings (Seadistused) ► Sound (Heli).**



Märkus

- Sõltuvalt auto mudeliversioonist ja varustusest võivad valitavad seadistused varieeruda.
- Sõltuvalt süsteemist ja võimendist, mis on paigaldatud teie autosse, võivad valitavad seadistused varieeruda.

Position (Ruumiline jaotus)

Valige, kuhu heli autos koondatakse (ette-
taha, vasakule-paremale). Puudutage
soovitud kohta istmete kujutisel või puudu-
tage heli suunamiseks nooleklahve. Kui
soovite, et heli oleks koondatud salongi
keskele, puudutage sümbolit .

Volume levels (Helitugevuse tasemed)

Saate reguleerida süsteemi eri funktsioonide
(sh telefoni projektsioonifunktsiooni) heli-
tugevuse taset.

Equaliser (Ekvalaiser)

Saate reguleerida kõikide helitämbrite
(nt basside) taset.

Loudness (Helitugevus)

- **Reverse warning priority (Prioriteediks tagurdamise hoiatussignaal):** saate sisse/välja lülitada funktsiooni, mis vähendab tagurdamisel automaatselt süsteemi helitugevust, et kuuleksite tagurdamise hoiatussignaale.
- **Volume limitation on startup (Helitugevuse piiramine käivitamisel):** saate sisse/välja lülitada funktsiooni, mis vähendab süsteemi sisselülitamisel automaatselt selle helitugevust, kui heli oli viimasel kasutuskorral reguleeritud liiga valjuks.

Advanced (Lisavalikud) (*kui on varustuses)

Saate valida täiendavaid heliseadistusi või võtta kasutusele erinevaid heliefekte.

Sõltuvalt auto varustusest kuuluvad võimendist võivad valitavad heliseadistused ja -efektid varieeruda.

Default (Alg- seadistused)

Saate taastada heliseadistuste algväärtused.



Märkus

Ekraani puudutamisel kostvate helisignaalide sisse- või väljalülitamiseks puudutage heliseadistuste ekraanivaatel valikut **Beep (Piiks)** ekraani ülaservas.

Süsteemi ekraani seadistamine

Saate muuta süsteemi ekraaniga seotud seadistusi.

Puudutage ekraani avakuval **All menus (Kõik menüüd) ► Settings (Seadistused) ► Display (Ekraan).**

Dimming (Hämar- damine)

Saate valida, kas ekraani heledust reguleeritakse vastavalt ümbritsevale valgustasemele automaatselt või on ekraan püsivalt heledam või tumedam.

Brightness (Heledus)

Use cluster knob (Kasuta näidikuploki nuppu): selle seadistuse korral muudab auto näidikuploki heleduse regulaator ka multimeediasüsteemi ekraani heledust. Kui see seadistus on tühistatud, saate reguleerida ekraani päeva- või öörežiimi heleduse taset vastavalt seadistusele, mille tegite valiku **Dimming (Hämdamine)** all.


Default (Alg- seadistused)

Saate taastada ekraani seadistuste algväärtused.

Ekraani avakuva seadistamine

Saate muuta ekraani avakuval nädatavaid menüüsid. Looge endale oma isiklik avakuva, lisades sinna oma lemmikmenüüd.

- 1 Puudutage ekraani avakuval **All menus (Kõik menüüd)** ► **Settings (Seadistused)** ► **Home screen (Avakuva)**.
- 2 Otsige ekraani paremas servas asuvast loendist üles soovitud menüü ja lohistage ekraanil soovitud kohta.
 - Seni avakuval asunud menüü liigub loendisse ekraani paremas servas ning uus menüü paigutatakse selle asemele.
 - Kui soovite algse avakuva taastada, puudutage valikut **Default (Algseadistused)**.

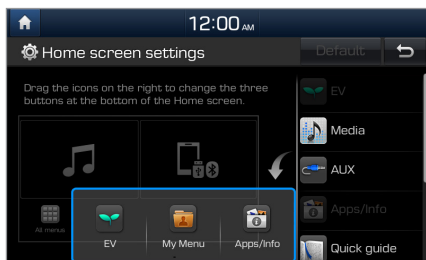

Märkus

Kui muudate avakuval nädatavaid menüüsid, võib juurdepääs mõningatele funktsioonidele muutuda. Kui te ei leia enam avakuvalt soovitud funktsiooni üles, puudutage sellele juurdepääsuks valikut **All menus (Kõik menüüd)**.

Ekraanisäästja seadistamine

Saate valida, millist ekraanisäästjat ekraanil näidatakse, kui lülitate ekraani juhtpaneeli klahvi [⏻] pika vajutusega välja.

- 1 Puudutage ekraani avakuval **All menus (Kõik menüüd)** ► **Settings (Seadistused)** ► **Screensaver (Ekraanisäästja)**.
- 2 Valige sobiv ekraanisäästja variant.
 - **Digital (Digitaalkell)**: ekraanil on digitaalkell.
 - **Analogue (Analoogkell)**: ekraanil on analoogkell.
 - **None (Puudub)**: ekraanisäästja puudub.

Bluetooth-ühenduse seadistamine

Saate muuta Bluetooth-ühendusega seotud seadistusi.

Puudutage ekraani avakuval **All menus (Kõik menüüd) ► Settings (Seadistused) ► Bluetooth.**

Bluetooth connections (Bluetooth-ühendused)	Saate Bluetooth-tehnoloogiaga seadmeid süsteemiga siduda, süsteemist kustutada, ühendada või ühenduse katkestada.
Auto connection priority (Auto-maatse ühendamise järjekord)	Saate kindlaks määrata, millise seotud seadmega süsteem sisselülitamisel automaatselt ühenduse loob.
System Bluetooth info (Süsteemi Bluetoothi info)	Saate vaadata või muuta oma süsteemi Bluetooth-ühendust puudutavat teavet.
Factory settings (Tehase seaded)	Saate kõik seotud Bluetooth-tehnoloogiaga seadmed kustutada ja Bluetooth-ühenduse algseadistused taastada. Süsteemist kustutatakse ka kõik seotud seadmetest alla laaditud andmed.



Märkus

Mõningaid valikuid näidatakse vaid juhul, kui telefon on süsteemiga ühendatud.

Süsteemi töökeskkonna seadistamine

Saate muuta süsteemi töökeskkonna seadistusi, nt kuupäeva ja kellaaega, ekraanitekstide keelt jms.

Ekraanitekstide keele seadistamine

1 Puudutage ekraani avakuval **All menus (Kõik menüüd) ► Settings (Seadistused) ► Language (Keel).**

2 Valige sobiv keel.



Märkus

See seadistus ei muuda keelt, milles on salvestatud kasutaja andmed (nt MP3-failide nimed).

Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

- 1 Puudutage ekraani avakuval **All menus (Kõik menüüd) ► Settings (Seadistused) ► Date/Time (Kuupäev/kellaaeg)**.
- 2 Sisestage vastavatele ekraaniväljadele tänane kuupäev ja täpne kellaeg.
 - Kui soovite sisestada kellaaja 24-tunnises formaadis, puudutage ekraanil valikut **24-hour (24-tunnine)**.
 - Kui soovite lülitada kella ümber suveajale, puudutage valikut **Daylight saving time (Suveaeg)**.

Klaviatuuri seadistamine

Teksti sisestamiseks saab muuta klaviatuuri seadistusi.

Puudutage ekraani avakuval **All menus (Kõik menüüd) ► Settings (Seadistused) ► Keyboard (Klaviatuur)**.

Default keyboard (Vaikimisi klaviatuur)	Valige klaviatuuri jaoks vaikimisi kehtiv tähemärkide tüüp.
Keyboard type (Klaviatuuri tüüp)	Valige vaikimisi kehtiv klaviatuuri tüüp.



Märkus

Need seadistused kehtivad kõikide teie süsteemi ekraanil sisestatavate tekstide puhul.

Lisavalikute seadistamine

Saate vastavalt isiklikele eelistustele muuta mõningate klahvide funktsioone või võtta kasutusele täiendavaid märguandeid.

Puudutage ekraani avakuval **All menus (Kõik menüüd) ► Settings (Seadistused) ► Advanced (Lisavalikud)**.

Custom button (Kasutaja seadistatav klahv)	Valige funktsioon, mida soovite kasutada, kui vajutate klahvi [☆] süsteemi juhtpaneelil.
Steering whl mode button (Režiimilüliti roolil)	Valige välja need raadio ja meediamängija režiimid, mida soovite roolilülitit [↻] vajutades valida.
Media change notifications (Esitatava sisu vahetumise teated)	Selle seadistuse kasutamisel ilmub ekraani ülaserva korraks teade, mis annab märku, et mängima hakkas järgmine lugu, raadiojaam või seade, kui olete meediamängija ekraanivaatelt läinud üle mõne teise funktsiooni ekraanivaatele.

Süsteemi info vaatamine

Puudutage ekraani avakuval **All menus (Kõik menüüd) ► Settings (Seadistused) ► System info (Süsteemi info)**.

Version info (Versiooni info)	Saate vaadata oma süsteemi versiooni andmeid või seda uuendada, et võtta kasutusele uusim versioon. Versiooni uuendamiseks pöörduge oma kohalikku margiesindusse.
Memory (Mälu)	Saate vaadata oma süsteemi kasutatud ja vaba mälumahtu.
Default (Algseadistused)	Saate taastada süsteemi algseadistused. Samaaegselt kustutatakse ka kõik süsteemi salvestatud kasutaja andmed.



Märkus

- Sõltuvalt andmete kogumahust võib uuendamine kesta mitu minutit.
- Ärge lülitage süsteemi uuendamise ajal välja ega eemaldage selle küljest mäluseadet. Kui toitevarustus katkeb või mäluseade eemaldatakse süsteemi küljest, võivad andmed kahjustuda või süsteemis tekkida häired.

Tekkinud probleemide lahendamine

Lahendused võimalikele probleemidele



Lahendused võimalikele probleemidele

Enne, kui pöördute süsteemis tekkinud häire tõttu autoteenindusse, vaadake läbi järgnevad tabelid ning proovige probleemi põhjus ise välja selgitada ja kõrvaldada. Kui probleem püsib või te ei suuda selle põhjust leida, võtke ühendust oma automüüja või volitatud teenindusega.

Heli ja ekraan

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Süsteemist ei kosta heli.	Süsteem on välja lülitatud.	- Kontrollige, kas mootori start/stopp-lüliti on asendis ACC või ON. - Vajutage süsteemi sisselülitamiseks lülitit [🔌].
	Heli on reguleeritud väga vaikseks.	Keerake helitugevuse muutmiseks nuppu [🔊] süsteemi juhtpaneelil.
	Heli on välja lülitatud.	Vajutage heli sisselülitamiseks roolilülitit [🔊].
Heli kostab ainult ühest kõlarist.	Heli on suunatud salongi ühte serva.	Puudutage ekraani avakuval Settings (Seadistused) ► Sound (Heli) ► Position (Ruumiline jaotus) ja muutke helibalansi seadistusi heli ühtlasemaks jaotumiseks salongis.
Heli katkeb või kostab müra.	Süsteemile mõjub tugev vibratsioon.	Tegu pole häirega. Kui süsteem vibreerib, võib see põhjustada heli katkemist, moonutamist või müra. Süsteem hakkab taas normaalselt tööle, kui vibratsioon lakkab.
	Süsteemiga on ühendatud AUX-kaabel, mis ei ole ühendatud ühegi seadmega.	Kui AUX-pesaga on ühendatud ainult AUX-kaabel ilma välise seadmeta, võib süsteemist kosta müra. Kui välist seadet ei ole kaabliga ühendatud, eemaldage AUX-kaabel AUX-pesast.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Ekraanikujutise kvaliteet on halb.	Halvasti seadistatud ekraan	Puudutage ekraani avakuval All menus (Kõik menüüd) ► Settings (Seadistused) ► Display (Ekraan) ► Brightness (Heledus) ja reguleerige ekraani heledust.
	Süsteemile mõjub tugev vibratsioon.	Tegu pole häirega. Kui süsteem vibreerib, võib see põhjustada ekraanikujutise moonutamist. Süsteem hakkab taas normaalselt tööle, kui vibratsioon lakkab.
	Ekraan on vananenud või kahjustunud.	Kui probleem püsib, pöörduge oma automüüja või auto-teeninduse poole.
Ekraanil on väikesed punased, sinised või rohelised täpid.		Kuna LCD-ekraan on valmistatud eriti suurt pikslitihedust nõudva tehnoloogiaga, võib pikslite koguhulgast kuni 0,01 % puhul (s.o lubatud veamäär) esineda pikslite defekte (osa pikslitest võib puududa või pidevalt põleda).

USB-seadme kasutamisel

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Süsteem ei tuvasta USB-seadme faile.	Mitteühilduv failiformaat	Kopeerige USB-seadme mällu ühilduvas formaadis failid ja ühendage seade siis uuesti. ► Vt lk 9-7 „USB-seadme režiim“.
	Halb ühendus	Eemaldage USB-seade auto USB-pesast ja ühendage siis korralikult uuesti.
	Määrdunud USB-kontaktid	Puhastage oma seadme USB-pistiku ja auto USB-pesa kontaktpinnad igasugusest mustusest ja võõrkehadest.
	Kasutate USB-jaoturit või pikendusjuhet. 	Ühendage USB-seade alati otse auto USB-pesaga.
Kasutate ebastandardset USB-seadet.		Kasutage süsteemiga ühilduvat USB-seadet. ► Vt lk 9-7 „USB-seadme režiim“.
USB-seadme mälu on kahjustatud.		Formaatige USB-seade arvutiga uuesti ja ühendage seejärel auto USB-pesaga. Formaatige seade FAT12/16/32 formaati.

iPodi või iPhone'i kasutamisel

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Süsteem ei tuvasta ühendatud iPodi või iPhone'i.	Halb ühendus	Eemaldage USB-kaabel auto USB-pesast ja ühendage siis korralikult uuesti.
	Seade ei ole kasutusvalmis või ei tööta korralikult.	- Kontrollige seadme aku laetuse taset. Kui seadme aku on peaaegu tühi, ei pruugi süsteem seda tuvastada. - Kontrollige, kas seadmes on kasutusel uusim püsivara. Kui mitte, uuendage püsivara iTunes'i vahendusel ja ühendage seade siis uuesti. - Lähtestage seade ja ühendage seejärel uuesti.
	Kasutate ebasobivat kaablit.	Kasutage ühendamiseks Apple'i poolt heaks kiidetud kaablit.
	Süsteem ei toeta kasutatavat seadet.	Kasutage seadmetüüpe ja mudeleid, mille faile saab süsteemiga kuulata. ▶ Vt lk 9-9 „iPodi režiim“.
Muusika mängimisel iPodist või iPhone'ist ei kosta mingit heli.	Seade on ühendatud samaaegselt nii USB- kui ka AUX-pesaga.	Kui seade on samaaegselt ühendatud nii USB- kui ka AUX-pesaga, tuvastatakse see AUX-režiimil. Kui seadmega on ühendatud AUX-kaabel, eemaldage see.
	Seade on kõne ajaks pausile lülitatud.	Kui helistate või vastate kõnele iPhone'iga sel ajal, kui süsteem mängib sellest muusikat, lülitub seade pausile. Pärast kõne lõppu ei pruugi mängimine automaatselt jätkuda. Kontrollige olukorda telefonis ja lülitage muusika uuesti mängima.

AUX-režiimi kasutamisel

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
AUX-režiimil ei kosta mingit heli.	Halb ühendus	Eemaldage ühenduskaabel auto AUX-pesast ja ühendage siis korralikult uuesti.
AUX-režiimil kostab müra.	Seade kasutab toitevooluna auto akuvoolu.	Kui väline seade on toitekaabli abil ühendatud auto voolupesaga, võib mängimisel kosta müra. Eemaldage seadme toitekaabel auto voolupesast.

Bluetooth-ühendus

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Bluetooth-tehnoloogiaga seade ei tuvasta süsteemi.	Seadmete sidumisrežiim ei ole sisse lülitatud.	Süsteemi lülitamiseks sidumisrežiimile puudutage ekraani avakuval All menus (Kõik menüüd) ► Settings (Seadistused) ► Bluetooth ► Bluetooth connections (Bluetooth-ühendused) ► Add new (Lisa uus) . Seejärel otsige süsteemi oma seadmega veel kord.
Bluetooth-tehnoloogiaga seade ei ole süsteemiga ühendatud.	Bluetooth on välja lülitatud.	Lülitage Bluetooth oma seadmes sisse.
	Bluetooth-ühenduse viga	• Lülitage Bluetooth oma seadmes välja ja tagasi sisse. Seejärel ühendage seade uuesti. • Lülitage oma seade välja ja tagasi sisse. Seejärel ühendage seade uuesti. • Eemaldage seadmest aku ja pange oma kohale tagasi. Seejärel lülitage seade sisse ja ühendage uuesti. • Kustutage seotud seade nii süsteemist kui Bluetooth-tehnoloogiaga seadmest ning siduge ja ühendage seade süsteemiga uuesti.

Telefoni projektsioon

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Telefoni projektsiooni-funktsioon ei hakka tööle, kui nutitelefon USB-kaabli abil süsteemiga ühendatakse.	Kasutatav telefon ei toeta telefoni projektsiooni.	Külastage järgnevaid veebilehti ja kontrollige, kas nutitelefon toetab seda funktsiooni. • Android Auto: https://support.google.com/androidauto • Apple CarPlay: https://www.apple.com/ios/carplay
	Telefoni projektsiooni-funktsioon pole sisse lülitatud.	• Puudutage ekraani avakuval All menus (Kõik menüüd) ► Settings (Seadistused) ► Phone projection (Telefoni projektsioon), valige funktsioon, mida soovite kasutada, ja lülitage see sisse. • Kontrollige, ega funktsioon pole nutitefonis rakenduse seadistuste või piirangute seadistustega välja lülitatud.
	Nutitelefon ei ole kasutusvalmis või ei tööta korralikult.	• Kontrollige nutitelefonu aku laetuse taset. Kui seadme aku on peaaegu tühi, ei pruugi süsteem seda tuvastada. • Kui sidevõrgu signaal on nõrk, ei pruugi telefoni projektsioonifunktsioon korralikult töötada. • Kui nutitelefon on lukus, avage see lukust. • Lähtestage telefon ja ühendage seejärel uuesti.
Telefoni projektsiooni-funktsiooni kasutamist alustades või selle kasutamise ajal muutub ekraan mustaks.	Nutitelefon ei tööta korralikult.	• Eemaldage USB-kaabel nutitelefonu küljest ja ühendage siis uuesti. • Lähtestage telefon ja ühendage seejärel uuesti.

Süsteemi kasutamisel

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Pärast süsteemi välja- ja tagasi sisselülitamist ei hakka süsteem tööle viimasena kasutatud meediamängija režiimil.	Ühendus puudub või viga mängimisel	Kui viimasena kasutatud režiimile vastavat välist seadet ei ole süsteemi sisselülitamise hetkel enam süsteemiga ühendatud või seadmes on tekkinud mängimisega seotud probleem, lülitub süsteem eelviimasena kasutatud režiimile. Ühendage väline seade uuesti või pange see uuesti mängima.
Süsteem on väga aeglane või ei reageeri.	Süsteemisisene viga	• Vajutage sobiva teravaotsalise esemega (nt pliiatsi või kirjaklambriga) pikalt süsteemi lähtestamislülitit. • Kui probleem püsib, pöörduge oma automüüja või autoteeninduse poole.
Süsteem ei lülitu sisse.	Kaitse on läbi põlenud.	• Küllastage autoteenindust ja asendage kaitse uuega. • Kui probleem püsib, pöörduge oma automüüja või autoteeninduse poole.

MEMO





Süsteemi seisundit näitavad ikoonid

Korduma kippuvad küsimused


Süsteemi tehnilised andmed

Aineregister

Süsteemi seisundit näitavad ikoonid

Ekraani paremas ülanurgas on näha erinevad ikoonid, mis näitavad süsteemi hetkeseisundit.

Tutvuge ikoonidega, mis ilmuvad ekraanile teatud tegevuste või funktsioonide kasutamise korral, ning vaadake, mida need tähendavad.

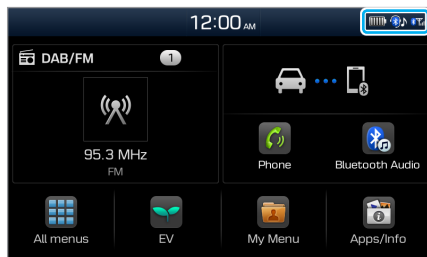

Hääletu / kõneteate salvestamine



Süsteemi heli on välja lülitatud.



Toimub kõneteate salvestamine

► Vt lk 3-2 „Kõneteadete kasutamine“.

Bluetooth



Bluetooth-ühenduse kaudu kasutatava seadme aku laetuse tase



Süsteemil on Bluetooth-ühendus mobiiltelefoniga.



Süsteemil on Bluetooth-ühendus heliseadmega.



Süsteemil on Bluetooth-ühendus mobiiltelefoni ja heliseadmega.



Käimas on telefonikõne Bluetooth-ühenduse kaudu.



Bluetooth-ühenduse kaudu toimuva kõne ajal on mikrofon välja lülitatud.



Käimas on kõnede loendi allalaadimine telefonist Bluetooth-ühenduse kaudu. ► Vt lk 6-8 „Helistamine“.



Käimas on kontaktide allalaadimine telefonist Bluetooth-ühenduse kaudu. ► Vt lk 6-8 „Helistamine“.

Signaali tugevus



Bluetooth-ühenduse kaudu kasutatava telefoni levitugevus



Märkus

- Süsteemi ekraanil näidatav aku laetuse tase võib erineda ühendatud seadme ekraanil näidatavast tasemest.
- Süsteemi ekraanil näidatav signaali tugevus võib erineda ühendatud mobiiltelefoni ekraanil näidatavast signaali tugevusest.
- Sõltuvalt auto mudeliversioonist ja varustusest ei pruugi süsteem kõiki eeltoodud ikoone näidata.

Korduma kippuvad küsimused

Bluetooth

- K.** Milliseid funktsioone ma saan Bluetooth-ühenduse kaudu kasutada?
- V.** Saate ühendada süsteemiga oma mobiiltelefoni, et helistada ja vastata kõnelele telefoni kätte võtmata. Saate süsteemiga ühendada ka kaasaskantavaid heliseadmeid, nt MP3-mängijaid ja mobiiltelefone, et kuulata neist muusikat auto kõlarite kaudu.
▶ Vt lk 6-7 „Bluetooth-tehnoloogiaga telefoni kasutamine” ja lk 6-6 „Bluetooth-tehnoloogiaga heliseadme kasutamine”.
- K.** Mis vahe on seadme sidumisel ja ühendamisel?
- V.** Sidumine toimub süsteemi ja kaasaskantava seadme autentimise teel. Seejärel saab süsteem seotud seadmega ühenduse luua või selle katkestada. Seda saab teha senikaua, kuni seotud seade süsteemist kustutatakse. Bluetooth-ühendusel põhinevad vabakäefunktsioonid (nt helistamine, kõnelele vastamine, kontaktide sirvimine jm) on kasutatavad üksnes juhul, kui mobiiltelefon on süsteemiga ühendatud.

K. Kuidas ma saan oma Bluetooth-tehnoloogiaga seadme süsteemiga siduda?

V. Puudutage ekraani avakuval **All menus (Kõik menüüd) ► Settings (Seadistused) ► Bluetooth ► Bluetooth connections (Bluetooth-ühendused) ► Add new (Lisa uus)**. Nüüd otsige oma seadmes, mida soovite süsteemiga Bluetoothi kaudu ühendada, üles auto süsteem ja siduge oma seade sellega. Kui olete sisestanud oma seadmesse süsteemi ekraanile ilmunud Bluetooth-ühenduse koodi või selle õigsust kinnitanud, salvestatakse seade süsteemiga seotud seadmete loendisse ning ühendatakse süsteemiga automaatselt. ► Vt lk 6-2 „Seadmete sidumine süsteemiga“.

K. Mis on kood?

V. Kood on salasõna, mida kasutatakse süsteemi ja kaasaskantava seadme vahelise ühenduse autentimiseks. Kood tuleb sisestada vaid üks kord – seadme esmakordsel süsteemiga sidumisel.

Algne kood on „0000“. Saate seda ise muuta, puudutades ekraanil **All menus (Kõik menüüd) ► Settings (Seadistused) ► Bluetooth ► System Bluetooth info (Süsteemi Bluetoothi info) ► Passkey (Kood)**.

K. Võtsin Bluetoothi kaudu süsteemiga seotud telefoni asemel kasutusele uue telefoni. Kuidas ma saan oma uue telefoni süsteemiga siduda?

V. Süsteemiga saab lisaks ühele telefonile siduda veel seadmeid, järgides selles juhendis toodud seadme sidumise juhiseid. Süsteemi seotud seadmete loendisse saab lisada kokku kuni viis seadet. Kui soovite mõne seotud seadme süsteemist kustutada, puudutage seotud seadmete loendi ekraanivaatel **Delete devices (Kustuta seadmed)**, valige välja kustutatavad seadmed ja puudutage ekraaniklahvi **Delete (Kustuta)**. ► Vt lk 6-2 „Seadmete sidumine süsteemiga“.

K. Kuidas ma saan kõnele vastata?

V. Kui keegi teile helistab, avaneb ekraanil vastava teatega hüpikaken. Vajutage nüüd kõnele vastamiseks roolilülitit [] või puudutage ekraaniklahvi **Accept (Vasta)**.

Kui te ei soovi kõnele vastata, vajutage roolilülitit [] või puudutage ekraaniklahvi **Reject (Keeldu)**.

K. Mida ma pean tegema, kui soovin süsteemi kaudu toimuvat kõnet jätkata oma mobiiltelefoniga?

V. Kõne ümberlülitamiseks oma mobiiltelefonile vajutage kõne ajal pikalt roolilülitit [] või puudutage ekraaniklahvi **Use private (Kasuta privaatkõnet)**.

K. Kuidas ma süsteemi kaudu oma mobiiltelefoni kontaktidele ligi pääsen?

V. Kui ühendate oma mobiiltelefoni süsteemiga, andke süsteemile luba ligipääsuks oma telefoni salvestatud kontaktandmetele. Sel juhul saab süsteem kontaktid telefonist alla laadida. Allalaaditud kontaktide loendi avamiseks vajutage roolilülitit [] ja puudutage telefoni ekraanivaatel sümbolit []. Nüüd saate soovitud kontakti loendist üles otsida, et vastavale numbrile helistada või lisada see lemmikute loendisse.
▶ Vt lk 6-7 „Bluetooth-tehnoloogiaga telefoni kasutamine“.

K. Kui suur on juhtmevaba Bluetooth-ühenduse tööraadius?

V. Juhtmevaba ühendust saab kasutada umbes 10 m piires. Bluetooth-ühenduse maksimaalne tööraadius sõltub kasutustingimustest, sh nt sõiduki tüübist, süsteemi platvormist ja ühendatud mobiiltelefonist.

K. Mitu kaasaskantavat seadet saab süsteemiga siduda?

V. Süsteemiga saab siduda kuni 5 seadet.

K. Miks on kõne kvaliteet mõnikord halb?

V. Kui kõne kvaliteet halveneb, kontrollige mobiiltelefoniga vastuvõetava signaali tugevust. Kui sidevõrgu signaal on nõrk, võib kõne kvaliteet olla halb.
Kõne kvaliteet võib langeda ka juhul, kui mobiiltelefoni lähedusse on pandud mingeid metallesemeid, nt joogipurke. Kontrollige, ega telefoni lähedal ei ole mingeid metallesemeid.
Kõne helitugevus ja kvaliteet võivad sõltuvalt mobiiltelefoni tüübist varieeruda.

Helisüsteemi funktsioonid

K. Milliseid heliallikaid ma süsteemiga kuulata saan?

V. Saate kuulata raadiot ja kasutada süsteemiga ühendatud väliste seadmete kuulamiseks meedia-mängija eri režiime (USB, iPod, AUX jm). Täiendavat teavet leiate selle juhendi vastavatest peatükkidest.

A. Soovin valida kuulamiseks eelmise või järgmise loo, kuid ei soovi sõidu ajal ekraani puudutada. Kuidas saaksin seda teha?

V. Vajutage eelmise või järgmise loo valimiseks roolilülitit [^/∨] üles- või allapoole.

Raadiovastuvõtt

K. Kui kuulan sõidu ajal raadiot, kostab müra või ei kosta üldse midagi.

V. Raadiovastuvõtt võib sõltuvalt teie asukohast ja erinevate takistuste tõttu halveneda. Kui vastuvõtt halveneb ja raadioheli katkeb, valige kuulamiseks mõni teine jaam.

Kui klaasisisese antenniga tagaklaasile paigaldatakse metallkomponente sisaldav kattekile, võib raadiovastuvõtt halveneda.

Kuidas välja selgitada, miks süsteem normaalselt ei tööta

K. Auto multimeediasüsteem ei tööta normaalselt. Mida peaksin tegema?

V. Kontrollige oma süsteemi vastavalt juhiste, mis on toodud probleemide lahendamist kirjeldavas peatükis.
► Vt lk 8-2 „Lahendused võimalikele probleemidele“.

Kui süsteem pärast vastavate juhiste järgimist ikka normaalselt tööle ei hakka, vajutage pikalt süsteemi lähtestamislülitit.

Kui probleem püsib, pöörduge oma automüüja või autoteeninduse poole.

Süsteemi tehnilised andmed

Meediamängija

■ USB-seadme režiim

► Muusika

Parameeter	Tehnilised andmed	
Helifailide tehnilised andmed	MPEG-1/2 Layer3, OGG (Vorbis), FLAC, WMA (Standard/Professional), WAV	
Bitikiirused ja diskreetimis-sagedus	MP3	8 kuni 320 kbit/s (CBR/VBR), kuni 48 kHz (ID3-siltide versioon: Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4)
	OGG	Q1 kuni Q10, kuni 48 kHz
	FLAC	8/16/24 bitti, kuni 48 kHz
	WMA	- Standard (0x161): kuni L3 Profile, kuni 385 kbit/s, kuni 48 kHz - Professional (0x162): kuni M0b, kuni 192 kbit/s, kuni 48 kHz
	WAV	8/16 bitti, kuni 48 kHz

Parameeter	Tehnilised andmed
Tehnilised üksikasjad	- Maksimaalne kataloogitasandite arv: 20 - Maksimaalne kausta- ja failinime pikkus: 255 baiti - Toetatavad tähemärgid kausta- ja failinimedes: tähtnumbriline märgistik, korea keele standardmärgistik (2350 märki), lihtsustatud hiina keele märgistik (4888 märki) - Suurim kaustade arv: 2000 (sh juurkaust) - Suurim failide arv: 8000



Märkus

- Järgnevat tüüpi faile süsteem ei mängi:
 - muudetud failid (failid, mille formaati on muudetud);
 - ümberkodeeritud failivariandid (nt WMA audio kodekiga kodeeritud MP3-failid);
 - DRM-tarkvaraga (Digital Rights Management) lukustatud failid;
 - ilma indeksita failid.

- Üle 192 kbit/s bitikiirusega muusikafailide helikvaliteet ei ole garanteeritud.
- Muutuva bitikiirusega failide puhul ei pruugi mõned funktsioonid töötada ning nende mängimisaega ei pruugi süsteem õigesti näidata.
- Kui faili mängimisel tekib viga või kui fail on formaadis, mida süsteem ei toeta, muutke failiformaati, kasutades uusimat kodeerimistarkvara.

➤ USB-mäluseadmed

Parameeter	Tehnilised andmed
Bait/sektoir	64 kB või vähem
Failisüsteem	FAT12/16/32 (soovitav), exFAT, NTFS



Märkus

- Süsteemi normaalne töö on tagatud vaid juhul, kui kasutatakse ühenduspistikuga metallkattega tüüpi USB-mäluseadmeid.
 - Plastpistikuga USB-mäluseadmeid ei pruugi süsteem tuvastada.
 - Mälukaardipesaga (CF, SD) USB-mäluseadmeid ei pruugi süsteem tuvastada.

- Mis tahes probleemid, mis tekivad järgnevas tabelis loetletud USB-seadmetest erinevate seadmete kasutamise tulemusel, ei ole garantiiga kaetud.

Toote nimi	Tootja
XTICK	LG Electronics Inc.
BMK	BMK Technology Co., Ltd.
SKY-DRV	Sky Digital Co., Ltd.
TRANSCEND JetFlash	Transcend Information, Inc.
Sandisk Cruzer	SanDisk
Micro ZyRUS	ZyRUS
NEXTIK	Digiworks Co., Ltd.

- Väliseid USB-kõvakettaseadmeid ei pruugi süsteem tuvastada.
- Kui kasutate mitmeks loogiliseks kettaks jagatud suure mälumahuga USB-seadmeid, suudab süsteem tuvastada vaid esimesele kettale salvestatud faile.
- Kui USB-seadmesse on installeeritud ka rakendusprogramme, ei pruugi vastavate helifailide taasesitus õnnestuda.

iPodi režiim

► Toetatavad seadmed

Seadme tüüp	Mudel	Põlvkond
iPod	iPod nano	1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G
	iPod touch	1G (v.a iOS 1.1), 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
	iPod classic	5G (iPod koos video-mängijaga), 6G (iPod classic), 6.5G (iPod classic)
iPad	iPad/ iPad mini	Pole võimalik laadida, pole sertifitseeritud, normaalne töö pole tagatud
iPhone		3G (pole sertifitseeritud, normaalne töö pole tagatud), 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6+, 6S, 6S+, SE, 7, 7+

► Toetatav operatsioonisüsteem

Seadme tüüp	Operatsioonisüsteemi versioon
iPhone/iPod touch/iPod nano/ iPod classic/iPad/iPad mini	iOS 9.3.2 või vanem

Üldine

Parameeter	Tehnilised andmed
Tarbitav toide	DC (alalisvool) 14,4 V
Tööpinge	DC (alalisvool) 9–16 V
Pimevool	- Keskmine elektrivool 96 tunni jooksul pärast süüte väljalülitamist: 10 mA või vähem - Keskmine elektrivool pärast 96 tunni möödumist süüte väljalülitamisest: 1 mA või vähem
Kasutus-temperatuur	-20 kuni +70 °C
Hoiustamis-temperatuur	-40 kuni +85 °C
Mõõtmed	314,6 × 165,4 × 140,2 mm
Tarbitav voolutugevus	2,5 A
Kaal	1,94 kg

Ekraan

Parameeter	Tehnilised andmed
Mõõtmed	7 tolli (152,4 x 91,44 mm)
Pikslite arv	384 000 pikslit (resolutsioon: 800 x 480)
Töömeetod	Kiletransistor (Thin Film Transistor – TFT), aktiivmaatriksiga
Vaatenurk	Vasakult/paremalt, ülalt/alt: 89°
Sisevalgustus	LED

Raadio

Parameeter	Tehnilised andmed
Kanalid A1	- FM: 87,5 kuni 108,0 MHz (100 kHz) - AM: 531 kuni 1602 kHz (9 kHz)
Kanalid A8	- FM: 87,5 kuni 108,0 MHz (100 kHz) - AM: 522 kuni 1620 kHz (9 kHz)
Vastuvõtja tundlikkus	- FM: 10 dBuV või vähem - AM: 35 dBu EMF või vähem
Moonutustegur	2% või vähem

Bluetooth

Parameeter	Tehnilised andmed
Sagedusala	2400 kuni 2483,5 MHz
Toetatav Bluetoothi spetsifikatsioon	3.0
Toetatav profiil	Handsfree (1.6), A2DP (1.2), AVRCP (1.5), PBAP (1.1)
Antenni võimsus	Maks 3 mW
Kanalite arv	79
Bluetoothi muutmälu (RAM) tarkvaraversioon	1

Aineregister

A

- ajastatud laadimine 2-5
- aku laadimislimiit, seadistamine 2-8
- aku laadimisvool, seadistamine 2-8
- aku tühjenemise hoiatus 1-6
- algseadistuste taastamine
 - ekraan 7-4
 - heli 7-4
 - sõidurežiimid 7-2
 - süsteem 7-8
- Androidi seadmed
 - Android Auto 3-6
- Apple'i seadmed
 - Apple CarPlay 3-4
 - iPodi režiim 5-7
- AUX-pesaga ühendamine 5-2
- AUX-režiim
 - lugude kuulamine 5-10
 - seadmete ühendamine 5-2

B

- Bluetooth
 - heliseade 6-6
 - tehnilised andmed 9-11
 - telefon
 - helistamine 6-8
 - numbriklaviatuur 6-11
 - kontaktide loend 6-10
 - kõne ajal kasutatavad funktsioonid 6-12
 - kõnede loend 6-9
 - kõnede vahetamine 6-13
 - lemmikute loend 6-14
 - telefonikõnele vastamine 6-11
- ühendus
 - seadmete kustutamine 6-5
 - seadmete sidumine 6-2
 - seadmete ühendamine 6-4
 - ühenduse katkestamine
 - seadmega 6-5

E

- ekraani avakuva
 - seadistamine 7-5
 - ülevaade 1-8
- ekraani seadistused 7-4
- ekraanisäästja, seadistamine 7-5
- elektriauto menüü 2-2
- elektriauto nutikad funktsioonid
 - ajastatud laadimine 2-5
 - elektriauto menüü 2-2
 - elektriauto seadistused 2-9
 - energiainfo 2-3
 - kliimaseadme ajastatud töö 2-5
 - laadimise juhtimine 2-4
 - laadimislimiit, seadistamine 2-8
 - laadimisvool, seadistamine 2-8
 - ökosõidu andmed 2-4
- energiainfo 2-3

H

heli seadistused 7-3

I

iPodi režiim

lugude kuulamine 5-7

mängimist puudutavad märkused 5-9

seadmete ühendamine 5-2

tehnilised andmed 9-9

ühendusi puudutavad märkused 5-9

J

juhtlülitid roolil 1-4

juhtpaneel 1-2

K

keel, seadistamine 7-6

KKK

Bluetooth 9-3

helisüsteemi funktsioonid 9-6

raadiovastuvõtt 9-6

süsteemi häirete iseseisev

kõrvaldamine 9-7

klaviatuur, seadistamine 7-7

kliimaseade 1-11

kliimaseadme ajastatud töö 2-5

kontaktide loend 6-10

korduma kippuvad küsimused 9-3

kuupäev ja kellaaeg, seadistamine 7-7

kõned 6-7

kõnede loend 6-9

kõnetead 3-2

L

laadimislimiit, seadistamine 2-8

laadimisvool, seadistamine 2-8

lemmiknumbrite salvestamine 6-14

lisavalikud, seadistamine 7-8

M

meediamängija

AUX-režiim

lugude kuulamine 5-10

seadmete ühendamine 5-2

eelmise/järgmise loo valimine 5-4

iPodi režiim

loendite avamine 5-8

lugude kuulamine 5-7

seadmete ühendamine 5-2

tehnilised andmed 9-9

loo kuulamine uuesti algusest 5-3

lugude juhuesitus 5-4

lugude kordus 5-4

lugude kuulamine 5-3

paus/mängimise jätkamine 5-3

USB-seadme režiim

loendite avamine 5-7

muusika kuulamine 5-5

seadme tehnilised andmed 9-8

seadmete ühendamine 5-2

mugav sõidurežiim COMFORT 7-2

multimeediapesa (USB/AUX) 5-2

muusika kuulamine

AUX-režiim 5-10

Bluetooth Audio-režiim 6-6

iPodi režiim 5-7

meediamängija 5-2

USB-seadme režiim 5-5

My Menu (minu menüü) 1-9, 3-2

P

parkimise abijooned 1-9

puudutuse helisignaali, seadistamine 7-4

puutekraani kasutamine 1-7

R

raadio

jaamade läbikuulamine 4-4

jaamade otsing 4-4

jaamade salvestamine 4-4

režiim, muutmine 4-3

S

seadistused

Bluetooth 7-6

ekraani avakuva 7-5

ekraanisäästja 7-5

elektriauto (EV) 2-9

keel 7-6

klaviatuur 7-7

kuupäev ja kellaaeg 7-7

lisavalikud 7-8

puudutuse helisignaali 7-4

sõidukeskkond 7-2

süsteemi ekraan 7-4

süsteemi heli 7-3

süsteemi info 7-8

telefoni projektsioon 3-4, 3-7

seadme osad ja funktsioonid

juhtlülitid roolil

helistamis- ja vastamislüliti 1-4

helitugevuse reguleerimislüliti/

heli väljalülituslüliti 1-4

hääletuvastuse lüliti 1-4

kõne lõpetuslüliti 1-4

otsingulüliti 1-4

režiimi valikulüliti 1-4

juhtpaneel

avakuva klahv HOME 1-3

häälestusnupp/faili valikunupp/

sisestuslüliti 1-3

kasutaja seadistatav klahv 1-3

meediamängija klahv MEDIA 1-2

otsinguklahv SEEK/TRACK 1-2

raadio klahv RADIO 1-2

seadistuste klahv SETUP 1-3

telefoni klahv PHONE 1-3

toitelüliti/helitugevuse

regulaator 1-2

sportlik sõidurežiim SPORT 7-2

sõidukeskkond, seadistamine 7-2

sõidurežiimid, seadistamine 7-2

säästlik sõidurežiim ECO 7-2

süsteemi info 7-8

süsteemi seisundit näitavad ikoonid 9-2

süsteemi sisse-/väljalülitamine 1-5

süsteemi ülevaade 1-2

T

tagurdamise hoiatus 1-10

tehnilised andmed

Bluetooth 9-11

ekraan 9-10

meediamängija 9-7

raadio 9-11

üldine 9-10

tekkinud probleemide lahendamine

AUX-režiim 8-6

Bluetooth-ühendus 8-7

heli ja ekraan 8-2

iPodi või iPhone'i kasutamisel 8-5

süsteemi kasutamisel 8-9

telefoni projektsioon 8-8

USB-seadme kasutamisel 8-4

telefoni projektsioon

Android Auto 3-6

Apple CarPlay 3-4

U

USB-pesaga ühendamine 5-2

USB-seadme režiim

failide andmed 9-7

muusika kuulamine 5-5

seadme tehnilised andmed 9-8

seadmete ühendamine 5-2

USB-seadme tehnilised andmed 9-8

V

vaade taha

parkimise abijooned 1-9

tagurdamise hoiatus 1-10

väliste seadmete ühendamine 5-2

Ö

ökosõidu andmed 2-4

Kaubamärgid

- Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mille omanikuks on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc., ning nende igasugune kasutamine HYUNDAI poolt toimub litsentsi alusel. Juhtmevaba Bluetooth®-tehnoloogia kasutamiseks läheb vaja Bluetooth®-tehnoloogiaga mobiiltelefoni.
- Google, Android, Android Auto ja Google Play on ettevõtte Google Inc. registreeritud kaubamärgid.
- Apple®, Apple CarPlay™, iPad®, iPad mini™, iPhone®, iPod®, iPod classic®, iPod nano®, iPod touch® ja iTunes® on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid.
- Muud kaubamärgid ja -nimed, mida eelnevalt pole mainitud, kuuluvad nende vastavatele omanikele.



EÜ vastavusdeklaratsioon (CE RED)

EU Declaration of Conformity

Product details	
PRODUCT	DIGITAL CAR AUDIO SYSTEM
MODEL	ADB10GKEE, ADB10GKET,ADB10GKEE, ADB10GKEG, ADB10GKEP, ADB10GKGG, ADB10GKG, ADB10GKG, ADB10GKG, ADB10GKG
We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the Directive2014/53/EU by application of	
Applied Standards	
Article 3.2 Radio	EN 300 328 V2.1.1, EN303 413 V1.1.1, Draft EN 303 345 V1.1.7
Article 3.1b EMC	EN 301 489-1 V2.1.1, Draft EN 301 489-3 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, Draft EN 301 489-19V2.1.0,EN55013 : 2013+A1:2016, EN55020 : 2007 /A11 :2011, EN55032 : 2015
Article 3.1a Safety, Health	EN 60065:2014, EN62311:2008

Manufacturer	Representative in the EU
Hyundai MOBIS Co., Ltd.	MOBIS Parts Europe N.V.
203, Teheran-ro, Gangnam-gu,	Wilhelm-Fay-Strabe 51,
Seoul, 06141, Korea	Frankfurt Main, 65936, Germany
Tel: +82-31-260-2707	Tel: +49-69-85096-5011

Notified Body	Signed By
MICOM LABS	2018-01-24
California 94566, USA	This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
575 Boulder Court, Pleasanton	 Seunghoon Choe Representative Hyundai MOBIS Co., Ltd.

Additional information
SW: 1.0 , HW: 1.0 / Accessory: 96210-J9200(GPS ANTENNA)