

3ZUF01
Latviešu

i40 | Latviešu

AUTOMAŠĪNAS MULTIMEDIJU SISTĒMA | LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

i40



3ZMS4-B6000

NEW THINKING.
NEW POSSIBILITIES.



Paldies, ka iegādājāties šo multimediju sistēmu.

Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīts, kā lietot HYUNDAI Motor multimediju sistēmu. Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu. Lietojiet šo izstrādājumu uzmanīgi.

- Šajā rokasgrāmatā attēlotie ekrāni var atšķirties no ekrāniem, kas redzami izstrādājumā.
- Šā izstrādājuma uzlabošanas nolūkos tā uzbūve un specifikācija var tikt mainīti, iepriekš par to nebrīdinot.
- Nododot automašīnu citai personai, iekļaujiet šo lietošanas rokasgrāmatu, lai nākamais vadītājs varētu turpināt to lietot.

Piesardzības pasākumi drošai lietošanai

- Braukšana, nepievēršot uzmanību ceļam, var būt cēlonis kontroles zaudēšanai pār automašīnu, kas var izraisīt negadījumu, nopietnus vai nāvējošus savainojumus. Vadītāja galvenais pienākums ir lietot automašīnu drošā un atļautā veidā. Automašīnas lietošanas laikā nedrīkst lietot rokas ierīces, aprīkojumu vai automašīnas sistēmas, kas novērš skatienu, uzmanību un koncentrēšanos vai kuru lietošana ir aizliegta ar likumu.
- Nelietojiet multimediju sistēmu braukšanas laikā.
- Neizjauciet, nepārjauciet un nemodificējiet multimediju sistēmu.
- Ilgstoši neskatieties uz ekrānu braukšanas laikā.

- Noregulējiet skaļumu tādā līmenī, lai vadītājs varētu dzirdēt apkārt notiekošo.
- Ilgstoši nelietojiet multimediju sistēmu ar aizdedzi ACC stāvoklī, jo tā var izlādēt akumulatoru.
- Ievērojiet piesardzību, lai ierīcē nenonāktu ūdens vai svešķermeņi.
- Nepakļaujiet ierīci spēcīgiem triecieniem. Izdarot tiešu spiedienu uz monitora priekšpusi, var tikt sabojāts LCD vai skārienekrāns.
- Produkta darbības traucējumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar tā pārdevēju vai apkopes centru.
- Tīrot skārienekrānu, izslēdziet ierīci un izmantojiet sausu, mīkstu audumu. Nelietojiet raupjus materiālus, ar ķīmiskiem līdzekļiem piesūcinātu audumu, šķīdinātājus (spirtu, benzolu, atšķaidītājus), jo tie var sabojāt ierīces paneli vai izraisīt krāsas un kvalitātes pasliktināšanos.

BRĪDINĀJUMS

- Braukšana, nepievēršot uzmanību ceļam, var būt cēlonis kontroles zaudēšanai pār automašīnu, kas var izraisīt negadījumu, nopietnus vai nāvējošus savainojumus. Vadītāja galvenais pienākums ir lietot automašīnu drošā un atļautā veidā. Automašīnas lietošanas laikā nedrīkst lietot rokas ierīces, aprīkojumu vai automašīnas sistēmas, kas novērš skatienu, uzmanību un koncentrēšanos vai kuru lietošana ir aizliegta ar likumu.

- Atpakaļskata kamera neaizstāj pareizu un drošu braukšanu atpakaļgaitā. Atpakaļskata kamera var neattēlot visus priekšmetus, kas atrodas aiz automašīnas. Braucot atpakaļgaitā, vienmēr ievērojiet piesardzību.



Datu bāzi (Here Map Database) ir aizliegts kopēt bez atļaujas.

Svarīgs paziņojums: šo materiālu aizsargā ASV autortiesību likumdošana. Visas tiesības, kas nav skaidri noteiktas, ir rezervētas.

Ir aizliegts jebkādā veidā pavairot, pārveidot un izplatīt saturu bez iepriekšējas rakstiskas Hyundai MnSoft, INC. atļaujas.

Izlasiet tālāk sniegtos drošības brīdinājumus

Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu. Lietojiet šo izstrādājumu uzmanīgi.

- ※ Šā izstrādājuma uzlabošanas nolūkos tā uzbūve un specifikācija var tikt mainīti, iepriekš par to nebrīdinot.
Faktiskais automašīnas aprīkojums var atšķirties no attēlā redzamā.
Detalizētāku informāciju par automašīnu skatiet katalogā.
- ※ Papildu informāciju par brīvajām licencēm un juridiskajiem paziņojumiem skatiet zemāk norādītajā mājas lapā.
http://www.mobiszone.co.kr/front/mall/jsp/manual/avn_download_center_manual.jsp

Šajā lietošanas rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi

BRĪDINĀJUMS

- Šajā nodaļā sniegto norādījumu neievērošana var izraisīt automašīnas bojājumus.

UZMANĪBU

- Informācija par jautājumiem, kas, iespējams, var izraisīt savainojumus vai automašīnas bojājumus/darbības traucējumus. Informācija, kas var paaugstināt lietotāju drošību.

Informācija

- Informācija un ieteikumi, kas padara produkta lietošanu ērtāku.

PIEZĪME

- Informācija par konkrētām funkcijām, kas atvieglo produkta lietošanu un funkciju izpratni.
- Informācija par šajā rokasgrāmatā izmantoto terminoloģiju.

Satura rādītājs

1. Pamati

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi.....	1-2
---	-----

Produkta pamatfunkcijas	1-4
-------------------------------	-----

Komponentu nosaukumi un funkcijas	1-5
---	-----

Ierīces vadības panelis.....	1-5
------------------------------	-----

Tālvadības pults uz stūres.....	1-7
---------------------------------	-----

Sistēmas ieslēgšana pirmo reizi ..	1-9
------------------------------------	-----

Sistēmas ieslēgšana/izslēgšana	1-9
--------------------------------------	-----

Sistēmas atiestatīšana	1-9
------------------------------	-----

Akumulatora brīdinājuma paziņojums	1-10
--	------

Funkciju ierobežojumi drošības nolūkos.....	1-10
---	------

Sākuma ekrāns	1-11
---------------------	------

Skārienekrāna vadības ierīces	1-12
-------------------------------------	------

2. AV lietošana

FM/AM režīms	2-2
--------------------	-----

Pieklūšana FM/AM režīmam	2-2
--------------------------------	-----

FM/AM režīma ekrāna vadības ierīces	2-3
---	-----

Izvēle ar staciju sarakstu	2-6
----------------------------------	-----

DAB režīms	2-6
------------------	-----

Pieklūšana DAB režīmam	2-6
------------------------------	-----

DAB režīma ekrāna vadības ierīces ..	2-7
--------------------------------------	-----

Izvēle ar staciju sarakstu	2-9
----------------------------------	-----

EPG (elektroniskais programmu gids).....	2-10
--	------

DAB iestatījumi.....	2-11
----------------------	------

Mediju režīms	2-11
---------------------	------

Sākuma režīms	2-11
---------------------	------

Diski	2-12
-------------	------

Piesardzības pasākumi, lietojot diskus	2-12
--	------

Atbalstītie disku formāti	2-13
---------------------------------	------

Diska/satura formāta saderība	2-13
-------------------------------------	------

Pirms MP3 diska atskaņošanas	2-15
-----------------------------------	------

CD režīms	2-17
-----------------	------

Pamata režīma ekrāns	2-17
----------------------------	------

MP3 režīms	2-20
------------------	------

Pamata režīma ekrāns	2-20
----------------------------	------

USB	2-23
-----------	------

Pirms USB MP3 atskaņošanas..	2-23
------------------------------	------

Atbalstītās video specifikācijas..	2-25
------------------------------------	------

USB mūzika	2-26
------------------	------

USB video	2-30
-----------------	------

USB attēli	2-32
------------------	------

iPod	2-34
------------	------

iPod ierīču lietošana	2-34
-----------------------------	------

iPod	2-38
------------	------

AUX	2-41
-----------	------

Ārējo ierīču pievienošana	2-41
---------------------------------	------

AUX režīms	2-42
------------------	------

Bluetooth® Audio režīms.....	2-43
------------------------------	------

Bluetooth Audio	2-43
-----------------------	------

Bluetooth savienojumu iestatījumi	2-44
---	------

My Music	2-45
----------------	------

3. Bluetooth lietošana

Pirms Bluetooth® brīvroku sistēmas lietošanas..... 3-2

Kas ir Bluetooth® bezvadu tehnoloģija? 3-2

Piesardzības pasākumi drošai braukšanai 3-2

Piesardzības pasākumi, pievienojot Bluetooth® tālruni 3-2

Bluetooth savienojums 3-4

Jaunas ierīces sapārošana 3-4

Bluetooth ierīču pievienošana 3-4

Bluetooth ierīču atvienošana 3-5

Bluetooth ierīču dzēšana 3-5

Bluetooth tālrunis 3-6

Tālruņa statusa ikonas 3-6

Zvanišana 3-7

Atbildēt uz zvanu/noraidīt zvanu 3-7

Izvēlnes lietošana tālruņa zvana laikā 3-8

Zvanu vēsture 3-9

Kontakti 3-10

Izlase 3-11

4. Navigācija

Pamata funkcijas 4-2

Navigācijas ekrāna kontrole 4-2

Kartes skata maiņa 4-3

Navigācijas skaņa 4-3

Tuvināšana/tālināšana 4-4

Mēroga izvēle 4-4

Kompass 4-4

Izvēlne 4-5

Maršruts 4-5

Adrešu grāmata 4-6

Interesu punkti (POI) 4-6

Kartes skatījums 4-8

Satiksmes informācija 4-8

Pārtraukt vadību 4-9

Meklēšana 4-9

Adreses meklēšana 4-9

Interesu punkti (POI) 4-10

Hyundai serviss 4-12

Koordinātas 4-14

Iepriekšējie punkti 4-14

Adrešu grāmata 4-15

Ielādēt ekskursiju 4-16

Maršruts 4-18

Pārtraukt vadību 4-18

Maršruta pārskats 4-18

Maršruta skenēšana 4-19

Izvairīties no ielas 4-19

Maršruta iespējas 4-20

Plānot ekskursiju 4-20

Maršruta informācija 4-20

Izlase 4-21

Maršruta vadības ekrāns 4-22

Maršruta ekrāns 4-22

Iestatījumi 4-23

Vispārīgi 4-23

Attēlošana 4-23

Vadība 4-24

Maršruts 4-24

Satiksmes 4-25

5. Balss atpazīšana

Kas ir balss atpazīšana?..... 5-2

Brīdinājumi par pareizu balss atpazīšanas lietošanu 5-2

Balss atpazīšanas funkcijas dažādām valodām..... 5-3

Balss atpazīšanas uzsākšana/ pabeigšana un iestatīšana 5-4

Balss atpazīšanas uzsākšana 5-4

Balss atpazīšanas izslēgšana..... 5-4

Balss atpazīšanas ātrā uzsākšana (manuāla vadība)..... 5-4

Gaidīšanas laika pagarināšana 5-5

Pieprasījuma ziņojumu izlaišana..... 5-6

Balss atpazīšanas skaļuma regulēšana 5-6

Balss atpazīšanas ekrāna pārskats 5-7

Sākuma ekrāns..... 5-7

Palīdzības ekrāns 5-7

Balss atpazīšanas lietošanas instrukcijas 5-8

Balss komandas 5-9

Komandu veidi..... 5-9

Tālruņa komandas..... 5-9

Navigācijas komandas..... 5-10

Radio komandas..... 5-12

Mediju komandas 5-13

Pārējo komandu saraksts (sarakstā/ palīdzībā izmantotās komandas) ... 5-16

Tuvāko atrašanās vietu saraksts pa kategorijām 5-17

6. Citas funkcijas

Klimata sistēmas režīms 6-2

Klimata sistēmas režīma lietošana .. 6-2

Pamata režīma ekrāns 6-2

Klimata iestatījumu ekrāns 6-4

Atpakaļskata kamera 6-5

Atpakaļskata kamera 6-5

7. Iestatījumi

Iestatījumi 7-2

Skaņas iestatījumi 7-3

Ekrāna iestatījumi 7-3

Tālruņa iestatījumi..... 7-4

Tālruņa iestatījumi..... 7-4

Bluetooth savienojumu iestatījumi... 7-4

Automātiskā savienojuma prioritāte .. 7-5

Zvana signāls 7-6

Bluetooth sistēmas informācija 7-6

Balss atpazīšanas iestatījumi..... 7-7

Pulksteņa iestatījumi 7-7

DivX® VOD 7-8

AUX 7-8

Valoda 7-8

Tastatūras iestatījumi..... 7-9

Kadra iestatījumi..... 7-9

Sistēmas informācija..... 7-9

Sistēmas atjauninājums 7-10

8. Pielikums

Produkta specifikācijas..... 8-2

Biežākās problēmas 8-4

Problēmu risināšana 8-5

Biežāk uzdotie jautājumi 8-7

Mobilo tālrunu sapārošana..... 8-7

Izejošie/ienākošie tālruna zvani 8-8

Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas/
multimediju sistēmas lietošana 8-8



Brīdinājumi par SD karšu lietošanu

• SD karšu izņemšana un ievietošana

- SD karšu izņemšana un ievietošana laikā, kad multimediju sistēma darbojas, var izraisīt SD karšu vai sistēmas kļūdas. Lai izņemtu vai ievietotu SD karti, vispirms izslēdziet multimediju sistēmu; arī automašīnai jābūt izslēgtā stāvoklī.
- Ievietojiet/izņemiet SD kartes tikai, lai atjauninātu multimediju sistēmu ar jaunu versiju.

• SD karšu lietošana

- SD kartes ir formatētas tā, lai iekļautu tikai karti un sistēmas atjauninājumu datnes.
- SD kartes nevar izmantot, lai saglabātu un atskaņotu mūziku.
- Nepievienojiet, nedzēsiet un neformatējiet datnes SD kartē.



iPod®

iPod® ir reģistrēta Apple Inc. preču zīme.

Bluetooth® bezvadu tehnoloģija

“Bluetooth® Wireless Technology” vārda simbols un logotipi ir reģistrētas Bluetooth® Wireless Technology SIG, Inc. preču zīmes, un HYUNDAI izmanto tās ar licenci.

Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas izmantošanai ir nepieciešams mobilais tālrunis ar Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas funkciju.

DivX video

DivX® ir digitāls video formāts, ko izstrādājis DivX, LLC, Rovi Corporation meitas uzņēmums. Šī ir oficiāla DivX Certified® ierīce, kurai ir veikta stingra testēšana, lai pārliecinātos, ka tā atskaņo DivX video. Apmeklējiet divx.com, lai iegūtu papildu informāciju un atrastu programmatūru Jūsu datņu konvertēšanai par DivX video datnēm.

DivX video pēc pieprasījuma

Šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē, lai atskaņotu iegādātās DivX video pēc pieprasījuma (VOD) filmas.

Lai iegūtu reģistrācijas kodu, atrodiet DivX VOD sadaļu ierīces iestatījumumu izvēlnē. Apmeklējiet vod.divx.com, lai iegūtu papildu informāciju par reģistrāciju.

DivX Certified®, lai atskaņotu DivX® video, ieskaitot maksas saturu.

DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir Rovi Corporation vai tā meitas uzņēmumu preču zīmes un tiek izmantotas ar licenci.

Aizsargāts ar vienu vai vairākiem no šiem ASV patentiem: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

DivX Certified® ierīces

DivX Certified® ir testētas, lai nodrošinātu augstas kvalitātes DivX® (.divx, .avi) video atskaņošanu. Ja redzat DivX logotipu, varat droši zināt, ka varēsiet atskaņot savas iecienītākās DivX filmas.

01

1. daļa **Pamati**

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Produkta pamatfunkcijas

Komponentu nosaukumi un funkcijas

Sistēmas ieslēgšana pirmo reizi

Pamati

Drošības brīdinājumi

- Arī izmantojot maršruta norādījumus no navigācijas sistēmas, ievērojiet spēkā esošos ceļu satiksmes noteikumus. Sekojot tikai navigācijas sistēmas norādījumiem, var pārkāpt spēkā esošos ceļu satiksmes noteikumus un izraisīt negadījumus.
- Ilgstoši neskatieties uz ekrānu braukšanas laikā. Ilgstoši skatoties uz ekrānu, var izraisīt satiksmes negadījumu.
- Neizmantojiet navigācijas sistēmas funkcijas (piemēram, neievadiet POI un nemeklējiet maršrutu) braukšanas laikā. Tādā veidā var izraisīt satiksmes negadījumu. Pirms izmantojat ierīci, apturiet automašīnu.
- Neizjauciet, nepārjauciet un nemodificējiet multimediju sistēmu. Tādā veidā var izraisīt negadījumus, ugunsgrēku vai strāvas triecienu.
- Ievērojiet piesardzību, lai ierīcē nenonāktu ūdens vai svešķermeņi. Tas var izraisīt dūmošanu, aizdegšanos vai produkta darbības traucējumus.
- Lietojot ar tālruni saistītās funkcijas braukšanas laikā, var būt grūti koncentrēties automašīnas vadīšanai un braukšanai satiksmē, un līdz ar to var pieaugt negadījuma risks. Lietojiet ar tālruni saistītās funkcijas tikai tad, kad automašīna ir apturēta.
- Lūdzu, nelietojiet sistēmu, ja ekrāns neko nerāda vai nav dzirdama skaņa, jo tas var liecināt par produkta darbības traucējumiem. Ierīces lietošana šādos apstākļos var izraisīt negadījumus (aizdegšanos, strāvas triecienu) vai produkta darbības traucējumus.
- Nepieskarieties antenai pērkonā vai zibens laikā, jo tādā veidā var saņemt zibens izraisītu strāvas triecienu.
- Neapturiet automašīnu un novietojiet to stāvēšanai, kur tas ir aizliegts, lai lietotu šo produktu. Tādā veidā var izraisīt satiksmes negadījumu.
- Vairumā audio un multimediju režīmu ekrāns nedarbosies, kad automašīna atrodas kustībā. Drošības nolūkos apturiet automašīnu, lai skatītos ekrānā. Ekrāns darbojas tikai tad, kad ir ieslēgta stāvbremze automašīnām ar manuālo transmisiju un ir ieslēgta stāvbremze vai pārnesumkārbas svira atrodas P (stāvvietas) pozīcijā automašīnām ar automātisko transmisiju.
- Citas funkcijas braukšanas laikā var nebūt pieejamas. Šīs funkcijas darbojas tikai tad, kad automašīna ir apturēta.

Piesardzības pasākumi

Braukšanas laikā pievērsiet uzmanību satiksmes apstākļiem.

- Dažos gadījumos navigācijas sistēma var sniegt maršruta norādes vietās ar satiksmes ierobežojumiem.
- Ierīces lietošana braukšanas laikā var novērst uzmanību no apkārt notiekošā un izraisīt negadījumu. Pirms izmantojat ierīci, apturiet automašīnu. Turklāt dažas skārienekrāna funkcijas var nedarboties, kad automašīna atrodas kustībā. Skārienekrāna funkcija ir pieejama, kad automašīna ir apturēta.
- Noregulējiet skaļumu tādā līmenī, lai vadītājs varētu dzirdēt skaņas ārpus automašīnas. Ja braukšanas laikā nevar dzirdēt, kas notiek ārpusē, var notikt negadījums.
- Pievērsiet uzmanību skaļuma iestatījumam, ieslēdzot ierīci. Pēkšņa skaņas atskaņošana ar lielu skaļumu pēc ierīces ieslēgšanas var izraisīt dzirdes bojājumus. Pirms ierīces izslēgšanas noregulējies skaļumu pieņemamā līmenī.
- Ja vēlaties mainīt ierīces uzstādīšanas vietu, sazinieties ar tās pārdevēju vai servisa centru. Ierīces uzstādīšanai un izjaukšanai ir nepieciešamas tehniskas zināšanas.
- Pirms ierīces lietošanas ieslēdziet automašīnas aizdedzi. Ilgstoši nelietojiet multimediju sistēmu ar izslēgtu aizdedzi, jo tā var izlādēt akumulatoru.
- Lietojot multimediju sistēmu ilgāk par 10 minūtēm ar izslēgtu automašīnas aizdedzi, tiek parādīts brīdinājums. Pēc 10 minūtēm brīdinājums tiek attēlots 5 sekundes ik pēc 1 minūtes.
- Nepakļaujiet ierīci spēcīgiem triecieniem vai sitieniem. Izdarot tiešu spiedienu uz monitora priekšpusi, var tikt sabojāts LCD vai skārienekrāns.
- Tīrot ierīci, izslēdziet to un izmantojiet sausu, mīkstu audumu. Nelietojiet raupjus materiālus, ar ķīmiskiem līdzekļiem piesūcinātu audumu, šķīdinātājus (spirtu, benzolu, atšķaidītājus), jo tie var sabojāt ierīces paneli vai izraisīt krāsas/kvalitātes pasliktināšanos. Produkta darbības traucējumu gadījumā sazinieties ar tā pārdevēju vai apkopes centru.
- Nepieļaujiet kodīgu šķīdumu, piemēram, smaržu un kosmētisko eļļu saskari ar paneli, jo šie līdzekļi var izraisīt bojājumus vai krāsas maiņu.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi | 1-3

Produkta pamatfunkcijas

Šī ierīce ir multimediju sistēma ar daudzfunkciju disku atskaņotāju, kas atbalsta arī radio (FM, AM), DAB, Audio CD, MP3, USB, iPod, Audio AUX, Bluetooth Audio un My Music funkcijas. Platais VGA LCD ekrāns nodrošina kvalitatīvu izšķirtspēju, bet jaudīgā un kvalitatīvā skaņas sistēma padara braukšanu patīkamāku.

Ekrāns	Plats TFT-LCD ekrāns - Atskaņo augstas kvalitātes video platajā TFT-LCD ekrānā ar LED aizmugures apgaismojumu. - Skārienekrāns maksimālai lietotāja ērtībai.
Radio	Digitālā uztvērēja funkcija - Digitālais uztvērējs ar PPL metodi, kas nodrošina 12 raidstaciju atmiņu gan AM, gan FM režīmam. Radio raidstacijas nosaukums - Attēlo raidstaciju nosaukumus.
Multimediju atskaņotājs	Dažādu mediju formātu atbalsts - Atbalsta dažādus mediju formātus, tostarp radio, Audio CD, MP3, USB, iPod, AUX un Bluetooth® audio straumēšanas režīmus. My Music - Atbalsta USB ierīcēs saglabātas mūzikas kopēšanas uz My Music (iekšējo atmiņu) režīmu. USB attēli - Kopēšana, lai apskatītu un saglabātu attēlus no USB ierīcēm.

Navigācija	Balss norādes - Balss norādes drošai un ērtai galamērķa sasniegšanai. - Dažāda mēroga kartes, kas ļauj vadītājam precīzi apskatīt maršrutu un apkārtējās vietas. Automātiska pašreizējās atrašanās vietas korekcija - Automātiski koriģē pašreizējo atrašanās vietu, izmantojot karšu saskaņošanu un GPS informāciju.
Dažādi	Bluetooth® bezvadu tehnoloģija - Ērta Bluetooth® brīvroku sistēmas lietošana, izmantojot tālvadības slēdžus uz stūres. Digitālā ekrāna vadības funkcijas - Ērta funkciju kontrole ar skārienekrāna iespējām Tālvadības slēdži uz stūres - Audiosistēmas funkciju, balss atpazīšanas un Bluetooth® kontrole ar tālvadības slēdžiem uz stūres maksimālai ērtībai.

Komponentu nosaukumi un funkcijas

Ierīces vadības panelis



Nosaukums		Apraksts
1	Ieslēgšanas/ skaļuma poga	- Kad ierīce ir izslēgta, nospiediet pogu, lai to ieslēgtu. - Kad ierīce ir ieslēgta, nospiediet un turiet pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm), lai izslēgtu to. - Kad ierīce ir ieslēgta, ātri nospiediet pogu (mazāk par 0,8 sekundēm), lai izslēgtu audio. - Pagrieziet pa kreisi/pa labi, lai regulētu skaļumu.
2	RADIO	Pārslēdz FM/AM/DAB režīmus. Katru reizi nospiežot pogu, režīms mainās šādā secībā: FM → AM → DAB → FM.
3		Atver tālruņa ekrānu.
4		Nospiežot pogu ātri (mazāk par 0,8 sekundēm): - FM/AM režīmā: atskaņo iepriekšējo/nākamo frekvenci. - DAB režīmā: atskaņo iepriekšējo/nākamo kanālu. - Mediju (diska/USB/iPod/My Music) režīmā: pārslēdz dziesmu, datni vai nosaukumu (izņemot USB attēlus un AUX). Nospiežot un turot pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm): - FM/AM režīmā: nepārtraukti pārslēdzas starp frekvencēm, līdz poga tiek atlaista. - DAB režīmā: nepārtraukti pārslēdz kanālus, līdz poga tiek atlaista, un pēc tam atskaņo pašreizējo kanālu. - Mediju (diska/USB/iPod/My Music) režīmā: attin atpakaļ vai pārtin uz priekšu dziesmu vai datni (izņemot USB attēlus, Bluetooth Audio un AUX).
5	MAP	Attēlo pašreizējās pozīcijas karti.
6	NAV	Atver izvēlnes ekrānu, kurā var atrast galamērķi un iestatīt maršrutu.

Komponentu nosaukumi un funkcijas | 1-5

Ierīces vadības panelis



Nosaukums		Apraksts
7	MEDIA	Pāriet uz mediju režīmu. - Ja nav pievienota mediju ierīce vai CD atskaņotājs šim modelim nav pieejams, mediju režīms netiks aktivēts. - Nospiediet šo pugu, lai pārietu uz pēdējo režīmu, ko izmantojāt mediju režīmā. Nospiediet to vēlreiz, lai attēlotu ekrānu, kurā var izvēlēties mediju režīmu.
8		Ieslēdz/izslēdz ekrānu.
9		Attēlo informācijas režīma ekrānu.
10		Attēlo iestatījumu režīma ekrānu.
11	Regulēšanas poga	- FM/AM režīmā: maina frekvenci. - DAB režīmā: maina kanālu. - Mediju (diska/USB/iPod/My Music) režīmā: pārslēdz dziesmu, datni vai nosaukumu (izņemot USB attēlus, Bluetooth Audio un AUX). - Navigācijas režīmā maina kartes mērogu.
12	SD MAP	SD kartes slots ligzda.
13		Nospiediet, lai ievietotu vai izņemtu disku.
14	Atiestatīšanas poga	Atiestata sistēmas iestatījumu. (Saglabātās raidstacijas un citi dati netiks izdzēsti.)

Tālvadības pults uz stūres



Nosaukums		Apraksts
1		Kontrolē skaļumu.
2	MODE	- Katru reizi nospiežot šo pogu, režīms tiek mainīts šādā secībā: FM → AM → DAB → diski → USB (Music → Video) vai iPod → AUX → Bluetooth Audio → My Music. - Ja nav pievienots datu nesējs, attiecīgie režīmi nav pieejami. - Nospiediet un turiet pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm), lai ieslēgtu/izslēgtu audiosistēmu. - Kad ierīce ir izslēgta, nospiediet pogu, lai to atkal ieslēgtu.
3		Nospiežot pogas ātri (mazāk par 0,8 sekundēm): - FM/AM režīmā: meklē saglabātās pārraižu frekvences. - DAB režīmā: meklē saglabātos pārraižu kanālus. - Mediju (diska/USB/iPod/My Music) režīmā: pārslēdz dziesmu, datni vai nosaukumu (izņemot USB attēlus un AUX). Nospiežot un turot pogas (ilgāk par 0,8 sekundēm): - FM/AM režīmā: automātiski meklē pārraides frekvences. - DAB režīmā: automātiski meklē pārraides kanālus. - Mediju (diska/USB/iPod/My Music) režīmā: ātri atrod dziesmas (izņemot USB attēlus, AUX un Bluetooth audio datnes).

Komponentu nosaukumi un funkcijas | 1-7

Tālvadības pults uz stūres



Nosaukums		Apraksts
4		Nospiežot ātri (mazāk par 0,8 sekundēm): - Aktivē balss atpazīšanu. Nospiežot un turot (ilgāk nekā 0,8 sekundes): - Izslēdz balss atpazīšanu.
5		Nospiežot ātri (mazāk par 1,2 sekundēm): - Nospiežot zvanīšanas ekrānā, veic zvanu. - Nospiežot ienākošā zvana ekrānā, atbild uz zvanu. - Nospiežot zvana gaidīšanas laikā, pārslēdzas uz gaidošo zvanu (zvana gaidīšana). Nospiežot un turot (ilgāk nekā 1,2 sekundes): - Nospiežot Bluetooth® brīvroku režīmā, atkārtoti izsauc pēdējo zvanīto numuru. - Nospiežot Bluetooth® brīvroku zvana laikā, pārslēdz zvanu atpakaļ uz mobilo tālruni (privāti). - Nospiežot pa mobilo tālruni veiktas sarunas laikā, pārslēdz sarunu atpakaļ uz Bluetooth® brīvroku režīmu (darbojas tikai tad, kad ir pievienota Bluetooth® brīvroku sistēma).
6		- Nospiežot zvana laikā, izbeidz zvanu. - Nospiežot ienākošā zvana ekrānā, atsaka zvanu.

※ Faktiskais automašīnas aprīkojums var atšķirties no attēlā redzamā.

Sistēmas ieslēgšana pirmo reizi

Sistēmas ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet dzinēja iedarbināšanas pogu vai pagrieziet aizdedzes atslēgu pozīcijā ON vai ACC. Katru reizi ieslēdzot sistēmas, parādīsies ieslēgšanās logotips un drošības brīdinājums.



Nospiežot ieslēgšanas pogu uz ierīces vadības paneļa, parādīsies lietotāja noteikumu ekrāns.

PIEZĪME

- Sistēmu nevar lietot, kamēr tā ieslēdzas. Var paiet laiks, līdz visas sistēmas funkcijas, it īpaši balss atpazīšanas sistēma, ir gatavas lietošanai.

Nospiežot un turot ieslēgšanas pogu uz ierīces vadības paneļa, sistēma tiks izslēgta.

Iestatījumos varat mainīt rāmja iestatījumus, lai ekrāna saudzētājā attēlotu pulksteni vai Jūsu izvēlēto attēlu.


i Informācija

- Ja izslēdzat sistēmu, kad tālruņa zvana laikā izmantojat brīvroku funkciju, zvans tiks automātiski pārslēgts uz mobilo tālruni.

PIEZĪME

- Ieslēdzot sistēmu, pārbaudiet skaļumu. Pirms sistēmas ieslēgšanas noregulējiet skaļumu atbilstošā līmenī.

Sistēmas atiestatīšana

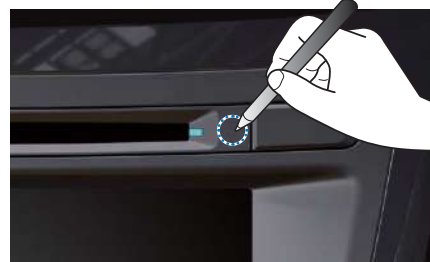

Sistēmas atiestatīšanas funkcija atiestata sistēmu, kad tai ir radušies darbības traucējumi. Nospiediet un turiet atiestatīšanas pogu uz vienu sekundi vai ilgāk. Ieteicams spiest atiestatīšanas pogu ar saspraudī vai līdzīgu priekšmetu.

PIEZĪME

- Sistēmas atiestatīšana atjauno visus esošos iestatījumus un konfigurāciju (skaļumu, ekrānu u.c.) uz rūpnīcas iestatījumiem. Tas nav sistēmas defekts. Tas notiek tāpēc, ka atiestatīšanas ietvaros atmiņā saglabātā informācija tiek atiestatīta atpakaļ uz rūpnīcas iestatījumiem.

Akumulatora brīdinājuma paziņojums

Lietojiet sistēmu tikai tad, kad darbojas automašīnas dzinējs. Ieslēdzot sistēmu, kad dzinējs ir izslēgts, parādīsies akumulatora brīdinājuma ziņojums. Iedarbinot dzinēju, ziņojums nodzīsīs.




PIEZĪME

- Ilgstoti lietojot sistēmu ar izslēgtu dzinēju, akumulators var pilnībā izlādēties.


Funkciju ierobežojumi drošības nolūkos

Mēģinot izmantot funkcijas, kas var novērst uzmanību, piemēram, video režīmu, braukšanas laikā, sistēma izslēgs ekrānu vai funkcija tiks atspējota un parādīsies atbilstošs brīdinājuma ziņojums. Video izslēgšana neietekmē audio atskaņotāja darbību. Ierobežojuma ekrāns izslēdzas, ieslēdzot pārnēsma-kārba sviru P pozīcijā vai ieslēdzot stāvbremzi.

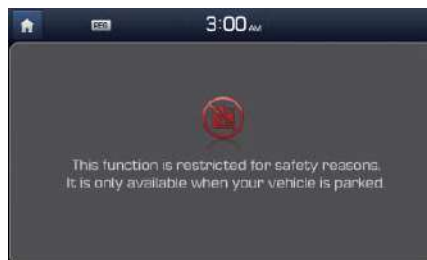

Sākuma ekrāns

Izvēlnes konfigurācija sākuma ekrānam

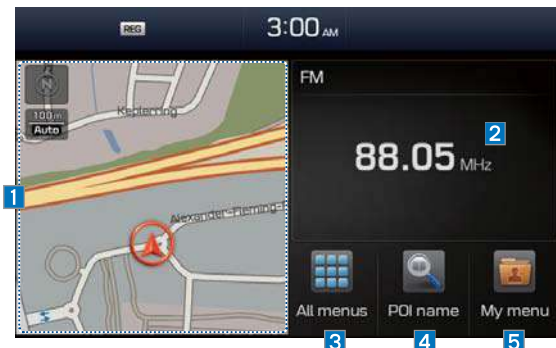

Nosaukums	Apraksts
1 Navigācijas logrīks	• Sniedz navigācijas kartes un maršruta ekrāna priekšskatījumu. • Pieskarities jebkurai ekrāna vietai, lai pārietu uz navigācijas ekrānu.
2 AV logrīks	• Attēlo īsu informāciju par pašlaik atskaņoto režīmu. • Pieskarities jebkurai ekrāna vietai, lai pārietu uz atskaņoto režīmu.
3 All menus (Visas izvēlnes)	Attēlo visus elementus sistēmas izvēlnē.
4 POI name (POI nosaukums)	Pāriet tieši uz ekrānu, kurā varat meklēt galamērķi.
5 My menu (Mana izvēlne)	• Varat pievienot un saglabāt līdz astoņiem izvēlnes elementiem. • Pievienojiet izlases izvēlnes elementus, kuriem varat piekļūt ātri un ērti.

Informācijas attēlošana statusa joslā

Attēlo datumu, laiku un sistēmas statusu ar dažādām ikonām pa labi no pulksteņa.

Tabulā norādītās ikonas apzīmē dažādus sistēmas statusus un notikumus.

	AV skaņas izslēgšana	Navigācijas skaņas izslēgšana	Zvana veikšana un Bluetooth savienojums			
Ikona						
Apraksts	Izslēgt AV skaņu	Izslēgt navigācijas sistēmas skaņu	Bluetooth tālruna atlikušais akumulatora līmenis	Brīvroku savienojums	Zvana veikšana ar Bluetooth tālruni	Bluetooth tālruna uztvēršanas jutīgums
Ikona						
Apraksts				Pievienšanās mūzikas straumēšanai		
Ikona						
Apraksts				Brīvroku + straumēšanas savienojums	Izslēgt Bluetooth tālruna mikrofonu	
Ikona						
Apraksts				Kontaktu/ zvanu vēstures lejupielāde		

Sistēmas ieslēgšana pirmo reizi | 1-11

Izlases izvēlnes elementu pievienošana “Manai izvēlei” (My menu)

Sākuma ekrānā izvēlieties **My menu** ►
un **Edit** .

“Manas izvēlnes” rediģēšanas (Edit My menu) ekrānā izvēlieties izvēlnes elementus no saraksta labajā pusē un pārvelciet tos uz vēlamu vietu kreisajā pusē.

Lai izdzēstu elementus no “Manas izvēlnes”, pārvelciet tos no kreisās puses uz labo.



i Informācija

- “Manai izvēlei” var pievienot līdz astoņiem elementiem.

Skārienekrāna vadības ierīces

Iemācieties lietot sistēmu ar skārienekrāna starpniecību.

Izvēlēšanās


Viegli pieskarieties izvēlei vai elementam, lai to izvēlētos.

PIEZĪME

- Sistēma neatpazīs pieskārienu ar rokās uzvilktiem cimdiem vai citu materiālu, kas nevada elektrību. Pieskarieties ekrānam ar pirkstu, elektrostatisku skārienekrāna cimdū vai irbulīti.

Pārvilkšana

Izvēlieties izvēlni vai elementu un pārvelciet to uz vietu, kur vēlaties to novietot.

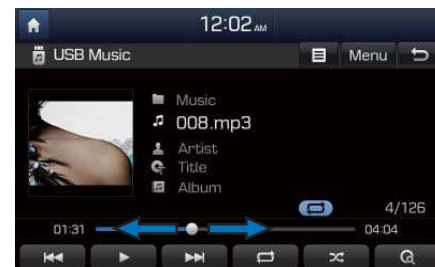


Mūzikas ekrānā velciet indikatoru pa joslu vai pieskarieties tai vietā, no kuras vēlaties atskaņot dziesmu. Ņemiet vērā, ka CD atskaņotājs neatbalsta vilkšanas funkciju.

i Informācija

- CD un MP3 disku mūzikas ekrāni neatbalsta šo funkciju.




Pārvelciet frekvences joslu pa kreisi vai pa labi, lai pārslēgtos uz vēlamo frekvenci.

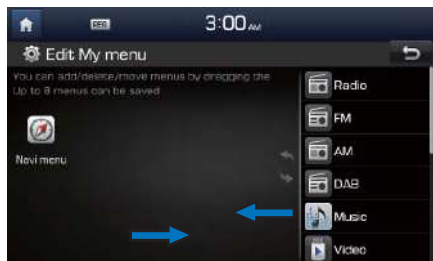

“Manas izvēlnes” rediģēšanas (Edit My menu) ekrānā pārvelciet ikonas, lai pievienotu, dzēstu vai pārvietotu tās uz “Manu izvēlni”/no tās.

Pāršķiršana (ātrā ritināšana)

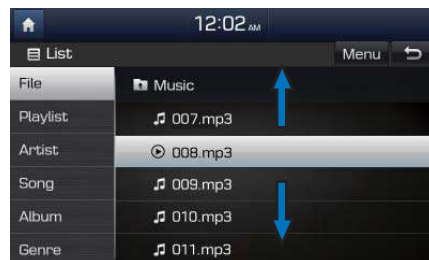

Ātra pārvietošanās pa sarakstu uz augšu un uz leju.

PIEZĪME

- Pārvietojot sarakstu, kurā ir daudz elementu, ekrāna labajā pusē parādīsies indikators. Lai ērti pārvietotos uzreiz par vairākiem elementiem, varat izmantot indikatoru.



Lai apskatītu iepriekšējo vai nākamo attēlu, varat pāršķirt pa kreisi/pa labi USB attēlu ekrānā.




Pāršķiriet pa kreisi/pa labi uz radio frekvenču joslas, lai atrastu iepriekšējo/nākamo pieejamo frekvenci.

Sistēmas ieslēgšana pirmo reizi | 1-13

Nospiešana un turēšana

Nospiežot  un  pogas mūzikas vai video atskaņotājā, mūzika vai video tiks pārtīts uz priekšu/atpakaļ.

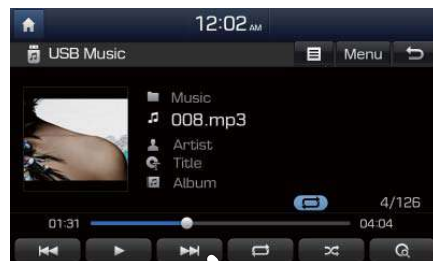

2. daļa **AV lietošana**

FM/AM režīms

DAB režīms

Mediju režīms

Diski

CD režīms

MP3 režīms

USB

iPod

AUX

Bluetooth® Audio režīms

My Music

AV lietošana

FM/AM režīms

Pieklūšana FM/AM režīmam

Radio atskaņotājam var piekļūt, nospiežot **RADIO** pogu vai izvēloties radio izvēlnes iespēju no visām izvēlnēm (All menus) sākuma ekrānā.

Informācija

- Nospiežot **RADIO** pogu, kad ierīce ir izslēgta, ierīce ieslēdzas un tiek atskaņotas radio pārraides.
 - Ja ir ieslēgts FM/AM režīms, izvēlieties FM/AM radio logrīku no sākuma ekrāna, lai piekļūtu radio atskaņotājam.
-

FM/AM režīma ekrāna vadības ierīces



Nosaukums	Apraksts
1 Režīma attēlojums	- Attēlo pašreizējo darbības režīmu. - Pieskarieties vēlamajam režīmam, lai pārslēgtos uz to no radio.
2 Frekvences josla	Pāršķiriet frekvences joslu pa kreisi/pa labi, lai meklētu pieejamās raidstacijas abos virzienos no pašlaik atskaņotās. Vilkšana: pavelciet frekvences joslu pa kreisi/pa labi, lai atrastu vēlamo raidstaciju.
3 Stacijas nosaukums	Attēlo pašlaik atskaņotās raidstacijas nosaukumu. i Ja stacijas informācija nav pieejama, tiks attēlota atskaņotā frekvence. 
4 Programmu veids	Attēlo pašreizējo programmu veidu.
5 Preset (Atmiņa)	Ļauj lietotājam izvēlēties atmiņā saglabātās pozīcijas. Nospiediet un turiet (ilgāk par 0,8 sekundēm) atmiņas pogu. Atskanēs pīkstiens un pašlaik atskaņotā stacija vai frekvence tiks saglabāta uz izvēlētas atmiņas pogas.  i Kopā var saglabāt 24 frekvences: 12 FM un 12 AM režīmam.

FM/AM režīms | 2-3



Nosaukums	Apraksts
6 Scan (Pārlūkošana)	Atskaņo frekvences ar labu uztveršanas kvalitāti (5 sekundes katru).
7 Info (Informācija)	Ieslēdz un izslēdz radio teksta informāciju - Ja tiek attēlota "Text On" poga (izslēgta teksta stāvoklis), informācija netiek attēlota, pat ja raidstacija pārraida informāciju. - Ja tiek attēlota "Text Off" poga (ieslēgta teksta stāvoklis), tiek attēlota pārraides informācija. Ir iespējams, ka informācija netiek attēlota, ja raidstacija nepārraida informāciju.
8 TA (Satiksmes paziņojumi)	Attēlo iznirstošo logu "Would you like to listen to TP station" (Vai vēlaties klausīties TP staciju?), ja pēc TA ieslēgšanas atskaņotā stacija nav TP stacija. 
9 Saraksts	Pāriet uz FM staciju sarakstu.




Nosaukums	Apraksts
10 Menu (Izvēlne)	 • Preset Scan: atskaņo atmiņā saglabātās frekvences (5 sekundes katru). • RDS Settings: ieslēdz un izslēdz reģiona iestatījumu. 
11 Pārlūkošana/atmiņas pozīciju pārlūkošana	Attēlo aktivēto režīmu pārlūkošanas/atmiņas pozīciju pārlūkošanas režīmiem.
12 Meklēšanas pogas	• Nospiežot šo pogu uz īsu brīdi (mazāk par 0,8 sekundēm): meklē iepriekšējo/nākamo staciju vai frekvenci. • Nospiežot un turot šo pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm): ātri pārvietojas pa visām frekvencēm. Atlaižot pogu, sistēma meklēs nākamo pieejamo frekvenci.
13 Regulēšanas poga	Pagrieziet regulēšanas pogu , lai manuāli meklētu pieejamās frekvences. • FM: meklēšana uz augšu/uz leju ar 50 kHz soli. • AM: meklēšana uz augšu/uz leju ar 9 kHz soli.

FM/AM režīms I 2-5

Izvēle ar staciju sarakstu

Nospiediet sarakstu ► Izvēlieties staciju.

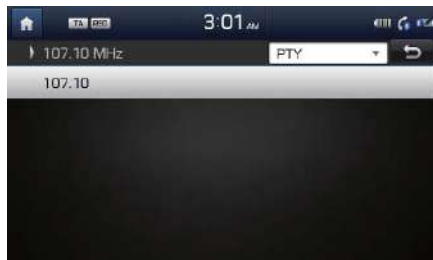

Stacijas var sakārtot un meklēt pēc stacijas nosaukuma un PTY veida.

DAB režīms

Pieklūšana DAB režīmam

Radio atskaņotājam var piekļūt, nospiežot **RADIO** pogu vai izvēloties radio izvēlnes iespēju no visām izvēlnēm (All menus) sākuma ekrānā. Izvēlieties DAB cilni radio atskaņotājā.

i Informācija

- Nospiežot **RADIO** pogu, kad ierīce ir izslēgta, ierīce ieslēdzas un tiek atskaņotas radio pārraides.
 - Kad ir atvērts DAB režīms, izvēlieties DAB rīklogu sākuma ekrānā, lai piekļūtu DAB atskaņotājam.
 - Kad ierīce ir izslēgta, nospiežot **RADIO** pogu, ierīce tiks ieslēgta un atskaņota DAB pārraide.
-

DAB režīma ekrāna vadības ierīces



Nosaukums	Apraksts
1 Režīma attēlojums	Attēlo pašreizējo darbības režīmu. Pieskarieties vēlamajam režīmam, lai pārslēgtos uz to no DAB radio.
2 Stacijas logotips	Attēlo pašlaik atskaņotās stacijas logotipu.
3 Ansambļa un stacijas informācija	Attēlo pašlaik atskaņoto ansambli (piemēram, BBC Radio, DR Deutschland) un stacijas nosaukumu.
4 Programmu veids	Attēlo pašreizējo programmu veidu.
5 Satura informācija	Attēlo informāciju par pašlaik atskaņotā satura izpildītāju un nosaukumu.
6 Preset (Atmiņa)	Ļauj lietotājam izvēlēties atmiņā saglabātās pozīcijas. Nospiediet un turiet (ilgāk par 0,8 sekundēm) atmiņas pogu. Atskaņēs pīkstiens un pašlaik atskaņotā stacija vai frekvence tiks saglabāta uz izvēlētās atmiņas pogas.  i Kopā var saglabāt 24 frekvences.
7 Scan (Pārlūkošana)	Atskaņo 5 sekundes no katras uztveramās stacijas.
8 Info (Informācija)	Ieslēdz un izslēdz informācijas slīdrādi. - Kad ir iespējots "Info off" stāvoklis, informācija netiek attēlota, pat ja raidstacija to pārraida. - Kad ir iespējots "Info on" stāvoklis, tiek attēlota informācija. Ir iespējams, ka informācija netiek attēlota, ja raidstacija nepārraida informāciju.

DAB režīms I 2-7



2-8 | AV lietošana

Nosaukums	Apraksts
9 TA (Satiksmes paziņojumi)	Ieslēdz un izslēdz TA (satiksmes paziņojumu) funkciju.
10 Saraksts	Attēlo DAB radio kategorijas/staciju sarakstus.
11 Menu (Izvēlne)	 • Preset Scan (Atmiņas pozīciju pārlūkošana) Atskaņo atmiņā saglabātās frekvences (5 sekundes katru). • Text (Teksts) vai Image (Attēls) Atver teksta vai attēla informācijas ekrānu.  • EPG Atver programmu gidu izvēlni (plašāku informāciju skatiet 2-10. lappusē). • DAB Settings (DAB iestatījumi) Atver DAB iestatījumu izvēlni (plašāku informāciju skatiet 2-11. lappusē).
12 Pārlūkošana/atmiņas pozīciju pārlūkošana	Attēlo aktivēto režīmu pārlūkošanas/atmiņas pozīciju pārlūkošanas režīmiem.
13 Meklēšanas pogas	• Ātri nospiežot pogu (mazāk par 0,8 sekundēm), atskaņo iepriekšējo/nākamo staciju. • Nospiežot un turot pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm), turpina pārslēgt stacijas, līdz poga tiek atlaista, un tad atskaņo ieslēgto staciju.
14 Regulēšanas poga	Pārslēdz staciju.

Izvēle ar staciju sarakstu

Nospiediet sarakstu ► Izvēlieties staciju.




DAB režīms | 2-9

EPG (elektroniskais programmu gids)

Nospiediet "Menu" pogu un izvēlieties **EPG** pogu ► Varat apskatīt DAB piedāvāto programmu informāciju un pārraižu programmu.

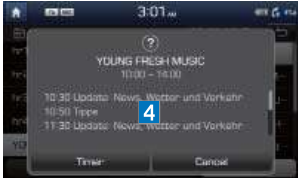

Nosaukums	Apraksts
1 Mainīt pārraides datumu	Izvēloties šo iespēju, varat izvēlēties pārraides datumu. Tiks piedāvāta pārraižu informācija vienai nedēļai, sākot no pašreizējā datuma. 
2 Stacijas nosaukums	Izvēlieties staciju, kuras pārraižu programmu vēlaties redzēt.
3 Programmas nosaukums	Attēlo programmu nosaukumus, kas tiks pārraidīti Jūsu izvēlētajā laikā. Izvēlieties programmu, lai redzētu plašāku informāciju.
4 Programmas informācija	 i Ja par Jūsu izvēlēto programmu ir pieejama plašāka informācija, pa labi no saraksta tiks attēlota bultiņas poga. Nospiežot bultiņas pogu, varat apskatīt plašāku programmas informāciju.

DAB iestatījumi

Nospiediet “Menu” pogu un izvēlieties **DAB settings** pogu ► Varat mainīt DAB pārraižu iestatījumus.



Mediju režīms

Sākuma režīms

No visām izvēlnēm (All menus) izvēlieties ikonu no “Music” (mūzika), “Video”, “Image” (attēli), “AUX”, lai ieiētu pēdējā izmantotajā režīmā.



Izmantoto mediju režīmu var atvērt no cita režīma, nospiežot **MEDIA** pogu uz ierīces vadības paneļa.

Lai pārietu uz citu režīmu pēc ieiešanas mediju režīmā, nospiediet **MEDIA** un izvēlieties to, kuru vēlaties.



Diski

Piesardzības pasākumi, lietojot diskus

UZMANĪBU

- Pēc diska izmantošanas ievietojiet to atpakaļ oriģinālajā vāciņā, lai novērstu diska saskrāpēšanos.
- Nelietojiet nestandarta formas diskus (8 cm, sirds formā, astoņstūra formā), jo šādi diski var izraisīt darbības traucējumus.
- Netīriet diskus ar ķīmiskiem līdzekļiem, piemēram, vinila plašu aerosoliem, antistatiskajiem aerosoliem, antistatiskajiem šķidrumiem, benzolu vai šķīdinātājiem.
- Nepakļaujiet diskus ilgstošai tiešas saules gaismas vai augstas temperatūras iedarbībai. Šāda iedarbība var izraisīt disku deformāciju.
- Atskaņojot netīru disku, var pasliktināties skaņas kvalitāte un notikt skaņas pārlekšana. Rakstot uz jebkuras diska puses, var sabojāt diska virsmu.

- Notīriet pirkstu nospiedumus un putekļus no diska virsmas (no puses ar pārklājumu) ar mīkstu audumu.
- Pret kopēšanu aizsargāti kompaktdiski, piemēram, S tipa kompaktdiski, šajā ierīcē var nebūt pilnvērtīgi lietojami. Datu diskus nav iespējams atskaņot. Šādi diski var būt lietojami, taču ar traucējumiem.
- Neizjauciet ierīci. Darbības traucējumu gadījumā sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Ja lietotājs izjauc ierīci, pilna pēcpārdošanas apkalpošana netiks sniegta.
- Netīriet ierīci ar ūdeni. Saskare ar ūdeni var izraisīt produkta darbības traucējumus.
- Neievietojiet diska ielikšanas/izņemšanas atverē citus priekšmetus. Citu priekšmetu ievietošana var sabojāt ierīci no iekšpuses.
- Ierīce var nedarboties kā pienākas ārkārtīgi augstā vai zemā temperatūrā. Darbības temperatūras diapazons ir no -20°C līdz 70°C.

- Lietus, liela mitruma vai apsildes sistēmas lietošanas laikā uz optiskās šķiedras lēcas var kondensēties tvaiks. Šādā situācijā diski var netikt atpazīti kā pienākas. Izņemiet disku un pagaidiet, kamēr mitrums izžūst.
- Ilgstoši braucot pa nelīdzenu ceļu vai spēcīga trieciena gadījumā var notikt skaņas pārlekšana. Spēcīga trieciena gadījumā var rasties atskaņošanas traucējumi.

Atbalstītie disku formāti

Šī ierīce atbalsta šādus disku formātus.

Diska veids

Diska veids	Diska formāts	Ierīces atbalsts
CD	3 collas (8 cm)	X
	5 collas (12 cm)	○
	CD	○
	CD-R	○ (Tikai lasīšana)
	CD-RW	○ (Tikai lasīšana)
	Daudzsesiju CD	○ (Tikai lasīšana)
SACD	SACD (viens SACD slānis) SACD (hibrīda)	X X (tikai CD slānis)

Diska formāts

Diska veids	Diska formāts	Ierīces atbalsts
CD	CD-DA	○
	MP3	○
	WMA	○
	MPEG4 AAC	X
	DTS-CD	○
	CD-ROM	○
	CD-G	X
	CD-EXTRA	○
	CD-TEXT	○
		○

Diska/satura formāta saderība

Pēc formāta atkarībā no diska veida

Diska veids	Diska formāts	Ierīces atbalsts
CD	LPCM	○
MP3	MPEG1, Layer3	○
	MPEG2, Layer3	○
	MPEG2.5	○
WMA	Ver9	○

Parasto disku saderība

Šī ierīce ir veidota/izgatavota tā, lai būtu saderīga ar programmatūru, kas apzīmēta ar zemāk attēlotajiem logotipiem.



- CD-R/CD-RW diski (audio CD), kas izveidoti ar CD ierakstīšanas ierīcēm vai personālajiem datoriem šajā ierīcē var pienācīgi nedarboties. Tas var būt saistīts ar diska formātu, ierakstīšanas metodi vai netīru disku vai lēcu.

CD-R/RW saderība

- Šī ierīce atbalsta CD-R, CD-RW un MP3 disku, kas ierakstīti audio CD formātus.
- Šī ierīce neatbalsta CD-R un CD-RW disku ierakstīšanu.
- Šī ierīce neatbalsta CD-R/CD-RW diskus, kas ierakstīti kā audio CD un nav finalizēti.

Ar personīgo datoru izveidotu disku saderība

- Ar personīgo datoru ierakstīti diski var nedarboties šajā ierīcē atkarībā no programmatūras iestatījumiem. Šādos gadījumos meklējiet informāciju pie programmatūras ražotāja.
- Papildu informācija par saderību ir norādīta uz CD-R/CD-RW programmatūras iepakojuma.
- DVD-R/W diski nav saderīgi ar šo ierīci.

Brīdinājumi par CD ierakstīšanu

- Ierakstot daudzesiju disku, obligāti noslēdziet sesiju pirms ierakstīšanas.
- Mainot MP3/WMA datņu paplašinājumu, var rasties darbības traucējumi.
- MP3/WMA nosaukumus rakstiet tikai angļu valodā, jo citas valodas netiek atbalstītas.
- Aizsargātu mūzikas datņu nesankcionēta lietošana ir aizliegta ar likumu.
- Ilgstoša specifikācijām neatbilstošu CD-R/CD-RW disku lietošana var izraisīt produkta darbības traucējumus.
- Ieteicams ierakstīt CD nelielā ātrumā.

Saspiestu audio datņu saderība

- Fiziskie CD formāti: Model 1, Model 2 XA format 1.
- Šī ierīce atbalsta audio datnes, kas ir saspiestas, izmantojot MPEG-1 audio straumes Layer 3 (MP3) ar 8 kbit/s – 320 kbit/s (CBR vai VBR).
- Darbībai bez traucējumiem ir ieteicams izmantot datnes ar 95 kbit/s–192 kbit/s bitu pārraides ātrumu un 44,1 kHz iztveršanas frekvenci.
- Šī ierīce atbalsta WMA audio datnes ar 20 kbit/s–320 kbit/s (CBR vai VBR).
- Datnes ar mainīgu bitu pārraides ātrumu var būt iespējams atskaņot, bet var tikt nepareizi attēlota atskaņošanas laika informācija.
- Šī ierīce atbalsta tikai dziesmas ar “.mp3” vai “.wma” datnes paplašinājumu.
- Šī ierīce neatbalsta daudzsiesiju diskus.
- Šī ierīce atbalsta tikai 8 mapju līmeņus.

- Šī ierīce atbalsta Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4 MP3 ID3 tagu versijas. Lietojot diskus ar citām versijām, ID3 informācija netiek attēlota.
- Lai arī šī ierīce ir saderīga ar dažādiem bitu pārraides ātrumiem, atskaņojot MP3 dziesmas ar zemu bitu pārraides ātrumu, skaņas kvalitāte var būt zema.

Pirms MP3 diska atskaņošanas

Atbalstīto MP3 datņu specifikācijas

- Pieņemams standarts: MPEG1 Audio Layer 3.
- Pieņemama iztveršanas frekvence: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 (kHz).
- Pieņemams bitu pārraides ātrums: 8–320 (kbit/s).

Ieteicamie bitu pārraides ātrumi un frekvence

- Iztveršanas frekvence: 96–192 kbit/s fiksēts bitu pārraides ātrums/44,1 kHz.



PIEZĪME

- Atbalstītie ID3 tagi: ID3v1.0, ID3v1.1, ID3v1.2, ID3v2.2, ID3v2.3, ID3v2.4.
- Atbalstītie MP3 nesēji: CD-ROM.
- Atbalstītie nesēju formāti: ISO 9660 LEVEL1 un LEVEL2.

Detalizēta specifikācijas


- Maksimālais direktoriju līmeņu skaits: 8 līmeņi.
- Maksimālais mapes garums: 64 baiti, datnes nosaukuma garums: 64 baiti.
- Atbalstītās rakstzīmes mapes nosaukumam/datnes nosaukumam: 2350 rakstzīmes burtparu un korejiešu rakstzīmju kopām, 4888 rakstzīmes vienkāršotajai ķīniešu rakstzīmju kopai.
- Maksimālais mapju skaits diskā: 256 mapes (ieskaitot ROOT).
- Maksimālais datņu skaits diskā: 512 datnes.

Brīdinājumi par MP3 datņu ierakstīšanu


- Ieteicams izmantot ISO 9660 LEVEL 2 JOLIET formātu.
- Tiek atbalstītas līdz 32 rakstzīmēm datņu nosaukumiem korejiešu/ķīniešu valodā un līdz 20 rakstzīmēm mapju nosaukumiem korejiešu/ķīniešu valodā.
- Izmantojot CD, kas lielāki par 700 MB, var rasties diska atpazīšanas vai atskaņošanas traucējumi.

MP3 datņu struktūra

Atpazīšana notiek pēc tādas pašas mapju struktūras, kas izmantota diskā.

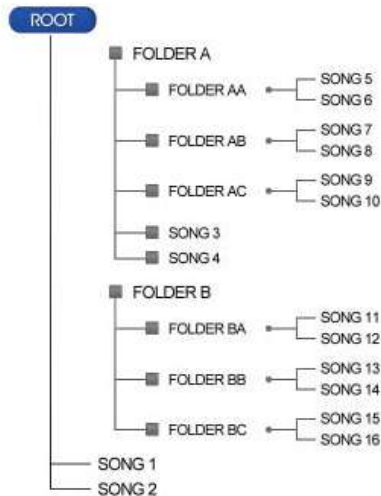


Mapju struktūra, kas saglabāta CD-ROM

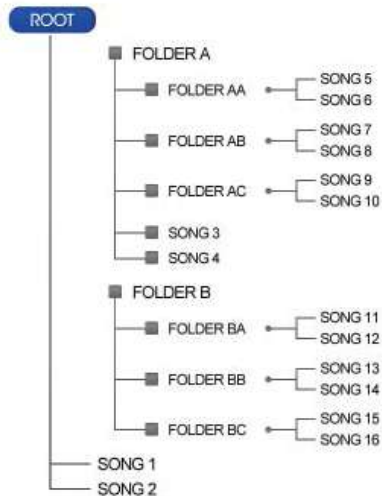

Mapju struktūra, kas saglabāta sistēmā

CD režīms

Pamata režīma ekrāns

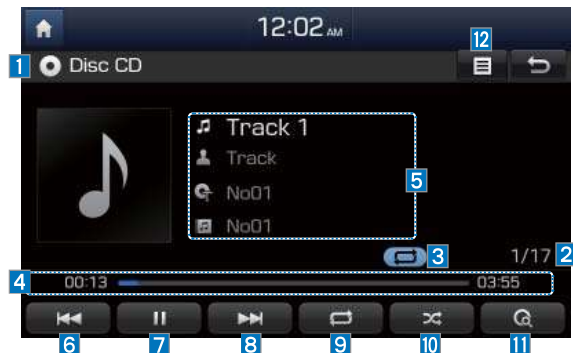

Nosaukums	Apraksts
1 Režīms	Attēlo pašreizējo darbības režīmu.
2 Dziesmu rādītājs	Attēlo pašreizējās dziesmas numuru/kopējo dziesmu skaitu.
3 Atkārtošana/jauktā secībā/pārlūkošana	Attēlo šobrīd ieslēgto funkciju: atkārtošana/atkaņošana jauktā secībā/pārlūkošana.
4 Atskaņošanas laiks	Attēlo pašreizējo atskaņošanas laiku.
5 Atskaņošanas informācija	Attēlo dziesmas/izpildītāja/nosaukuma/albuma informāciju.
6 Iepriekšējā dziesma	- Kad kopš atskaņošanas sākuma pagājušas mazāk par 3 sekundēm, atskaņo iepriekšējo dziesmu. - Kad kopš atskaņošanas sākuma pagājušas vairāk par 3 sekundēm, atskaņo pašreizējo dziesmu no sākuma.
7 Atskaņošana/pauze	Atskaņo/nopauzē pašreizējo dziesmu.
8 Nākamā dziesma	Pāriet uz nākamo dziesmu.
9 Atkārtošana	Atkārtot pašlaik skanošo dziesmu. Nospiediet pogu, lai pārslēgtu pašreizējās dziesmas atkārtošana → un atkārtošana izslēgšanu .
10 Jauktā secība	Atskaņo diskā esošās dziesmas jauktā secībā. Nospiediet pogu, lai pārslēgtu visu dziesmu atskaņošanu jauktā secībā → un atskaņošanas jauktā secībā izslēgšanu .
11 Pārlūkošana	Atskaņo diskā esošo dziesmu sākumu (aptuveni 10 sekundes katrā dziesmai). Nospiediet pogu, lai pārslēgtu visa pārlūkošanu → un pārlūkošanas izslēgšanu .
12 Saraksts	Pāriet uz dziesmu saraksta ekrānu.

i Informācija

- Albumu vāciņi nav pieejami CD un MP3 disku režīmā.




Nosaukums	Apraksts
13 Meklēšanas pogas	• Ātri nospiežot pogu (mazāk par 0,8 sekundēm), pāriet uz iepriekšējo vai nākamo dziesmu. • Nospiežot un turot pogu (vairāk par 0,8 sekundēm), pārtin dziesmu atpakaļ vai uz priekšu. i Nospiežot un turot pogu 5 sekundes, dziesma tiks pārtīta atpakaļ vai uz priekšu ar četrkārtīgu ātrumu. Pēc tam tā tiks pārtīta ar divdesmitkārtīgu ātrumu. Pēc pogas atlaišanas dziesma tiks atskaņota normālā ātrumā.
14 Regulēšanas poga	Pagrieziet regulēšanas pogu , lai meklētu dziesmu. Kad tiek attēlots dziesmas nosaukums, nospiediet regulēšanas pogu , lai atskaņotu dziesmu. i Ja regulēšanas poga  netiek nospiesta 5 sekunžu laikā pēc dziesmu meklēšanas, tiek atjaunota pašreizējās dziesmas informācija.



Nosaukums	Apraksts
1 Pašreizējā dziesma	Attēlo pašlaik atskaņotās dziesmas nosaukumu.
2 Poga atpakaļ	Pāriet uz pamata režīma ekrānu.
3 Menu (Izvēlne)	Pārejot uz citu saraksta ekrānu, pāriet uz saraksta lappusi, kurā ir pašreizējā dziesma (nav pieejams, kad pašreizējā datne atrodas pašreizējā sarakstā).
4 Meklēšanas pogas	- Nospiežot šo pogu uz īsu brīdi (mazāk par 0,8 sekundēm): atskaņo iepriekšējo/nākamo dziesmu. - Nospiežot un turot šo pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm): pāriet uz atskaņošanas ekrānu, pēc tam pārtin dziesmu atpakaļ vai uz priekšu. Pēc pogas atlaišanas dziesma tiek atskaņota normāli.
5 Regulēšanas poga	Pagrieziet regulēšanas pogu, lai iezīmētu iepriekšējo/nākamo dziesmu. Ja ir izvēlēta dziesma, nospiediet regulēšanas pogu, lai to atskaņotu.

MP3 režīms

Pamata režīma ekrāns

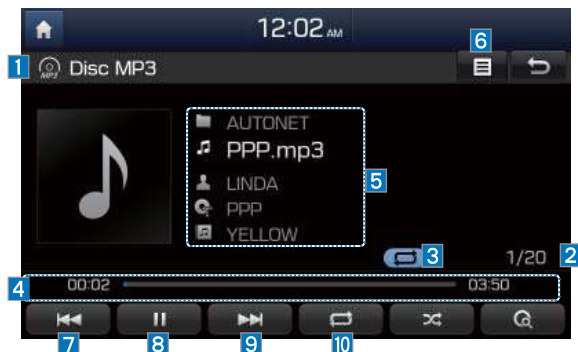

Nosaukums	Apraksts
1 Režīms	Attēlo pašreizējo darbības režīmu.
2 Datņu rādītājs	Attēlo pašreizējās MP3 datnes numuru/kopējo MP3 datņu skaitu.
3 Atkārtošana/jaukta secība/pārlūkošana	Attēlo šobrīd ieslēgto funkciju: atkārtošana/atkaņošana jauktā secībā/pārlūkošana.
4 Atskaņošanas laiks	Attēlo pašreizējo atskaņošanas laiku.
5 Dziesmas informācija	Attēlo pašreizējās dziesmas mapes/datnes/izpildītāja/nosaukuma/albuma informāciju.
6 Saraksts	Pāriet uz saraksta ekrānu.
7 Iepriekšējā datne	- Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas mazāk par 3 sekundēm, pāriet uz iepriekšējo datni. - Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas vairāk par 3 sekundēm, atkaņo pašreizējo datni no sākuma.
8 Atskaņošana/pauze	Atkaņo/nopauzē pašreizējo dziesmu.
9 Nākamā datne	Pāriet uz nākamo dziesmu.
10 Atkārtošana	Atkārtot pašreizējo dziesmu vai visas mapē esošās dziesmas. Nospiediet pogu, lai pārslēgtu 1 dziesmas atkārtošana → mapes atkārtošana → un atkārtošanas izslēgšanu . Atkārtot 1 dziesmu: atkārtot pašlaik skanošo dziesmu. Atkārtot mapi: atkārtot visas mapē esošās dziesmas.

Informācija

- Albumu vācīņi nav pieejami CD un MP3 disku režīmā.



Nosaukums	Apraksts
11 Jauktā secība	Atskaņo mapē vai diskā esošās dziesmas jauktā secībā. Nospiediet pogu, lai pārslēgtu mapes atskaņošanu jauktā secībā → visu dziesmu atskaņošanu jauktā secībā → un atskaņošanas jauktā secībā izslēgšanu . i Atskaņot mapi jauktā secībā: atskaņo visas mapē esošās dziesmas jauktā secībā. Atskaņot visu jauktā secībā: atskaņo visas diskā esošās dziesmas jauktā secībā.
12 Pārlūkošana	Atskaņo MP3 datņu sākumu (aptuveni 10 sekundes katrai datnei). Nospiediet pogu, lai pārslēgtu mapes pārlūkošanu → visu dziesmu pārlūkošanu → un pārlūkošanas izslēgšanu . i Pārlūkot mapi: pārlūko dziesmas pašreizējā mapē. Pārlūkot visu: pārlūko visas diskā esošās dziesmas.
13 Meklēšanas pogas	- Nospiežot šo pogu uz īsu brīdi (mazāk par 0,8 sekundēm): atskaņo iepriekšējo/nākamo dziesmu. - Nospiežot un turot šo pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm): pāriet uz atskaņošanas ekrānu, pēc tam pārtin dziesmu atpakaļ vai uz priekšu.
14 Regulēšanas poga	Pagrieziet regulēšanas pogu , lai meklētu dziesmu. Kad tiek attēlots dziesmas nosaukums, nospiediet regulēšanas pogu , lai atskaņotu dziesmu. i Ja regulēšanas poga netiek nospiesta 5 sekunžu laikā pēc dziesmu meklēšanas, tiek atjaunota pašreizējās dziesmas informācija.

MP3 režīms | 2-21



Nosaukums	Apraksts
1 Mapes nosaukums	Attēlo pašreizējās datnes mapes nosaukumu.
2 Pašreizējā dziesma	Attēlo pašlaik atskaņotās datnes nosaukumu.
3 Poga atpakaļ	Pāriet uz pamata režīma ekrānu.
4 Augšējā mape	Pāriet uz augstākā līmeņa mapi.
5 Menu (Izvēlne)	Pārejot uz citu saraksta ekrānu, pāriet uz saraksta lappusi, kurā ir pašreizējā dziesma (nav pieejams, kad pašreizējā datne atrodas pašreizējā sarakstā).
6 Meklēšanas pogas	- Nospiežot šo pogu uz īsu brīdi (mazāk par 0,8 sekundēm): atskaņo iepriekšējo/nākamo dziesmu. - Nospiežot un turot šo pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm): pāriet uz atskaņošanas ekrānu, pēc tam pārtin dziesmu atpakaļ vai uz priekšu.
7 Regulēšanas poga	Pagrieziet regulēšanas pogu  , lai pārietu uz iepriekšējo/nākamo dziesmu. Kad tiek attēlots dziesmas nosaukums, nospiediet regulēšanas pogu  , lai atskaņotu dziesmu.

USB


Pirms USB MP3 atskaņošanas

Pievienojiet USB ierīci pēc dzinēja iedarbināšanas. Ja USB ierīce jau ir pievienota, kad tiek ieslēgta aizdedze, to ir iespējams sabojāt.

- Datnes, kas nav standarta formāta mūzikas/attēlu datnes, netiks atskaņotas.
- Var tikt atskaņotas tikai MP3/WMA/OGG datnes ar saspiešanas pakāpi no 8 kbit/s līdz 320 kbit/s.
- Pievienojot/atvienojot ārējās USB ierīces, ievērojiet piesardzību sakarā ar statisko elektrību.
- Pievienojot kodētus MP3 atskaņotājus kā ārējo ierīci, tie netiks atpazīti.
- Pievienojot ārējo USB ierīci, dažās situācijās sistēma var nebūt spējīga pareizi atpazīt USB.
- Tiek atpazīti tikai produkti ar baita/sekora formatējumu līdz 64 kilobaitiem.
- Šī ierīce atpazīst USB ierīces ar FAT 12/16/32 datņu formātu. Šī ierīce neatpazīst NTFS formāta datnes.
- Dažas USB ierīces var netikt atbalstītas saderības problēmu dēļ.

- Uzmanieties, lai USB savienojums nesaskartos ar cilvēka ķermeni vai citiem priekšmetiem.
- Atkārtota USB ierīču pievienošana/atvienošana īsā laika posmā var radīt produkta darbības traucējumus.
- Pievienojiet/atvienojiet USB ierīces, kad audiosistēma ir izslēgta.
- USB ierīces atpazīšanai nepieciešamais laiks var atšķirties atkarībā no USB ierīces veida, ietilpības un tajā saglabāto datņu formāta. Šādas laika atšķirības neliecina par darbības traucējumiem.
- Nav atļauta USB ierīču izmantošana citiem nolūkiem, kā vien mūzikas un attēlu datņu atskaņošanai.
- Nelietojiet USB saskarni bateriju vai siltumu izstarojošu USB piederumu uzlādei. Šādas darbības var kaitēt ierīces darbībai vai sabojāt to.
- Ierīce var neatpazīt USB ierīci, ja tiek izmantoti atsevišķi iegādāti USB sadalītāji vai pagarinātāji. USB ierīci pievienojiet tieši automašīnas multivides terminālim.
- Izmantojot USB datu glabāšanas ierīces ar atsevišķām loģiskajām diskierīcēm, var atskaņot tikai datnes no saknes diskierīces.
- Datnes var netikt pareizi atskaņotas, ja noteiktās USB ierīcēs ir instalētas lietojumprogrammas.

- Ierīce var nedarboties pareizi, ja tai tiek pievienoti MP3 atskaņotāji, mobilie tālruņi, digitālās fotokameras vai citas elektroniskās ierīces (USB ierīces, kas netiek atpazītas kā portatīvie diski).
- Dažām mobilajām ierīcēm var nedarboties uzlāde caur USB.
- Ierīce var nenodrošināt normālu darbību, ja tiek izmantota USB atmiņa, kas nav ar metāla tipa korpusu.
- Ierīce var nenodrošināt normālu darbību, izmantojot HDD, CF vai SD atmiņas formātus.
- Atskaņojot mūziku no iPod, izmantojiet īpaši iPod paredzētu automašīnas kabeli.
- Ja tiek izmantoti citi kabeli, nevar garantēt normālu darbību.
- Ierīce neatbalsta ar DRM (Digital Rights Management – Digitālo tiesību aizsardzību) bloķētas datnes.
- USB atmiņas ierīces, kas savienotas ar adapteri (SD vai CF formāta), var netikt pareizi atpazītas.
- Izmantojiet tikai produktus ar spraudņa savienojumu, kāds redzams zemāk esošajā attēlā.

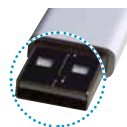

Spraudņa savienojums

Produkta nosaukums	Ražotājs
XTICK	LG
BMK	BMK Technology
SKY-DRV	Sky Digital
TRANSCEND JetFlash	Transcend
SanDisk Cruzer	SanDisk
Micro ZyRUS	ZyRUS
NEXTIK	Digiworks

i Informācija

- Produkta garantija neattiecas uz problēmām, kas rodas, izmantojot USB ierīces, kas nav minētas tabulā.


Atbalstītās video specifikācijas

Nosaukums	Apraksts
Datņu formāts	AVI (DIVX), MPEG, 3GP, WMV
Attēlu formāts	JPG, GIF, BMP, PNG (kustīgi GIF un tamlīdzīgi netiek atbalstīti)
Paplašinājums	.avi, .divx, .mpg, .mpeg, .mp4, .3gp, .3gpp, .3gpp2, .wmv, .asf
Atbalstītā attēla izšķirtspēja	5 megapikseli JPG, BMP, PNG (līdz 1 megapikselim GIF)
Atbalstītais attēla datņu izmērs	5 megapikseli JPG, BMP, PNG (līdz 1 megapikselim GIF)
Video kodeks	DivX3/4/5/6, XviD, MPEG1/4 (izņemot MPEG2), H264, WMV9
Video izšķirtspēja	DivX: 720 x 576, MPEG: 720 x 576
Audio kodeks	MP3, OGG, WMA
Subtitri	SMI
Neatbalstītās datnes	Datnes, kas neatbilst atbalstītajām specifikācijām Modificētas datnes (datnes ar mainītu formātu) Konvertētas datnes (piemēram, ar WMV video kodeku kodēta AVI datne) DivX datnes, kas kodētas ar MJPEG, H.263 Datnes bez indeksa Citu prasību pamatā ir DivX sertifikācijas standarti (ekrāna specifikācijas un atskaņošanas specifikācijas)

i Informācija


- Datnēm ar mainīgu bitu pārraides ātrumu var tikt attēlots atskaņošanas laiks.
- Ja atskaņošanas laikā rodas kļūdas vai datnes formāts netiek atbalstīts video atskaņošanai, lūdzu, konvertējiet datnes formātu, izmantojot mūsdienīgu programmatūru, piemēram, Gom Encoder, Umlite Encoder un Daum Pot Encoder.

USB mūzika

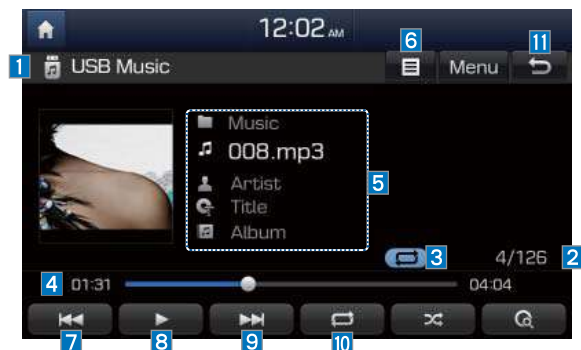

Nosaukums	Apraksts
1 Režīms	Attēlo pašreizējo darbības režīmu.
2 Datņu rādītājs	Attēlo pašreizējās datnes numuru/kopējo datņu skaitu USB ierīcē.
3 Atkārtošana/ jaukta secība/ pārlūkošana	Attēlo šobrīd ieslēgto funkciju: atkārtošana/ atskaņošana jauktā secībā/pārlūkošana.
4 Atskaņošanas laiks	Attēlo pašreizējo atskaņošanas laiku/kopējo atskaņošanas laiku.
5 Dziesmas informācija	Attēlo informāciju par pašlaik atskaņoto dziesmu. - Kad ir izvēlēta dziesma saraksta ekrāna datņu cilnē: attēlo mapes, datnes, nosaukuma, izpildītāja, albuma informāciju. - Kad ir izvēlēta dziesma citās saraksta ekrāna cilnēs: attēlo izpildītāja, nosaukuma, albuma informāciju.
6 Saraksts	Pāriet uz saraksta ekrānu.


Nosaukums	Apraksts
7 Iepriekšējā datne	Nospiežot pogu uz īsu brīdi (mazāk par 0,8 sekundēm): pāriet uz iepriekšējo datni vai atskaņo pašreizējo datni no sākuma (atkarībā no atskaņošanas ilguma). - Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas mazāk par 3 sekundēm, pāriet uz iepriekšējo datni. - Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas vairāk par 3 sekundēm, atskaņo pašreizējo datni no sākuma. Nospiežot un turot pogu (vairāk par 0,8 sekundēm), pārtin dziesmu atpakaļ.
8 Atskaņošana/ pauze	Atskaņo/nopauzē pašreizējo datni.
9 Nākamā datne	- Nospiežot pogu uz īsu brīdi (mazāk par 0,8 sekundēm): pāriet uz nākamo datni. - Nospiežot un turot pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm): pārtin dziesmu uz priekšu.
10 Atkārtošana	Atkārtō pašreizējo datni. - Izvēloties dziesmu saraksta ekrāna datņu cilnē: nospiediet pogu, lai pārslēgtu vienas dziesmas atkārtōšanu , mapes atkārtōšanu un atkārtōšanas izslēgšanu . - Izvēloties dziesmu citās saraksta ekrāna cilnēs (Playlist, Artist, Song, Album, Genre): nospiediet pogu, lai pārslēgtu vienas dziesmas atkārtōšanu un atkārtōšanas izslēgšanu .
11 Poga atpakaļ	Pāriet uz pamata režīma ekrānu.

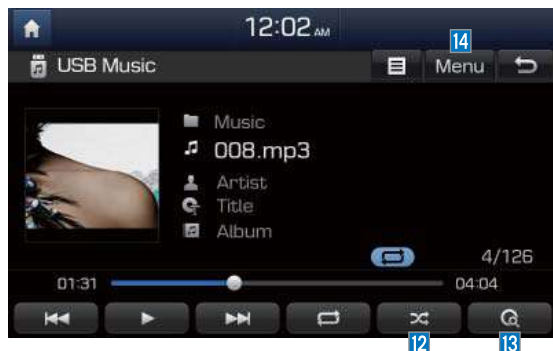

Nosaukums	Apraksts
12 Jauktā secība	Atskaņo datnes jauktā secībā. - Izvēloties dziesmu saraksta ekrāna datņu cilnē: nospiediet pogu, lai pārslēgtu mapes atskaņošanu jauktā secībā , visu dziesmu atskaņošanu jauktā secībā un atskaņošanas jauktā secībā izslēgšanu . - Izvēloties dziesmu citās saraksta ekrāna cilnēs (Playlist, Artist, Song, Album, Genre): nospiediet pogu, lai pārslēgtu kategorijas atskaņošanu jauktā secībā un atskaņošanas jauktā secībā izslēgšanu .
13 Pārlūkošana	Atskaņo USB datņu sākumu (aptuveni 10 sekundes katrai datnei). - Izvēloties dziesmu saraksta ekrāna datņu cilnē: nospiediet pogu, lai pārslēgtu mapes pārlūkošanu , visu dziesmu pārlūkošanu un pārlūkošanas izslēgšanu . - Izvēloties dziesmu citās saraksta ekrāna cilnēs (Playlist, Artist, Song, Album, Genre): nospiediet pogu, lai pārslēgtu kategorijas pārlūkošanu un pārlūkošanas izslēgšanu .
14 Menu (Izvēlne)	- Add to Playlist: pievienot pašreizējo dziesmu dziesmu sarakstam. Dziesmu saraksti atrodas saraksta kreisajā cilnē. - Save to My Music: varat saglabāt pašreizējo dziesmu My Music. My Music saglabāto dziesmu varat atskaņot bez USB atmiņas. Piekļuve My Music ir iespējama mediju režīmā.



Nosaukums	Apraksts
15 Meklēšanas pogas	Ātri nospiežot pogu (mazāk par 0,8 sekundēm), pāriet uz iepriekšējo/nākamo datni vai atskaņo pašreizējo datni no sākuma. • Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas mazāk par 3 sekundēm, pāriet uz iepriekšējo/nākamo datni. • Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas vairāk par 3 sekundēm, atskaņo pašreizējo datni no sākuma. Nospiežot un turot pogu (vairāk par 0,8 sekundēm), pārtin dziesmu atpakaļ/uz priekšu.
16 Regulēšanas poga	Pagrieziet regulēšanas pogu , lai meklētu dziesmu. Kad tiek attēlots dziesmas nosaukums, nospiediet regulēšanas pogu , lai atskaņotu dziesmu.

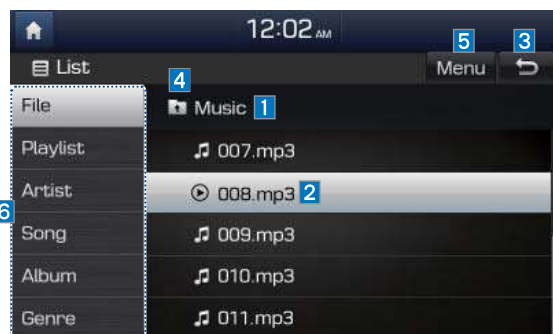


Nosaukums	Apraksts
1 Mapes/kategorijas nosaukums	Attēlo mapes/kategorijas nosaukumu sarakstā.
2 Pašreizējā dziesma	Attēlo pašlaik atskaņotās datnes nosaukumu.
3 Poga atpakaļ	Pāriet uz pamata režīma ekrānu.
4 Augšējā mape/kategorija	Pāriet uz augstāka līmeņa mapi/kategoriju.

Nosaukums	Apraksts
5 Menu (izvēlne)	• Add to Playlist: pievienot pašreizējo datni dziesmu sarakstam. Dziesmu saraksti atrodas saraksta kreisajā cilnē (līdz 100 datnēm). Izvēlieties dziesmu un nospiediet "Add to Playlist", lai pievienotu dziesmu dziesmu sarakstam. • Delete from Playlist: izvēlieties dziesmu, ko vēlaties izdzēst no dziesmu sarakstam, un nospiediet "Delete from Playlist". • Now Playing: pārejot uz citu saraksta ekrānu, pāriet uz saraksta lappusi, kurā ir pašreizējā dziesma (nav pieejams, kad pašreizējā datne atrodas pašreizējā sarakstā).
6 Meklēšanas izvēlne	Meklē dziesmas pēc saraksta veida. Meklēt dziesmas pēc dziesmu saraksta (Playlist), izpildītāja (Artist), dziesmas (Song), albuma (Album) un žanra (Genre). i Ja atverat meklēšanas izvēlni dziesmas atskaņošanas laikā, notiek atgriešanās iepriekšējā meklēšanas režīmā.
7 Meklēšanas pogas	Nospiežot pogu uz īsu brīdi (mazāk par 0,8 sekundēm): atskaņo iepriekšējo/nākamo dziesmu. • Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas mazāk par 3 sekundēm, pāriet uz iepriekšējo/nākamo datni. • Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas vairāk par 3 sekundēm, atskaņo pašreizējo datni no sākuma. Nospiežot un turot šo pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm): pāriet uz atskaņošanas ekrānu, pēc tam pārtin dziesmu atpakaļ vai uz priekšu. Pēc pogas atlaišanas dziesma tiek atskaņota normāli.
8 Regulēšanas poga	Pagrieziet regulēšanas pogu , lai pārietu uz iepriekšējo/nākamo sarakstu. Kad tiek attēlots dziesmas nosaukums, nospiediet regulēšanas pogu , lai atskaņotu dziesmu.

USB I 2-29

USB video

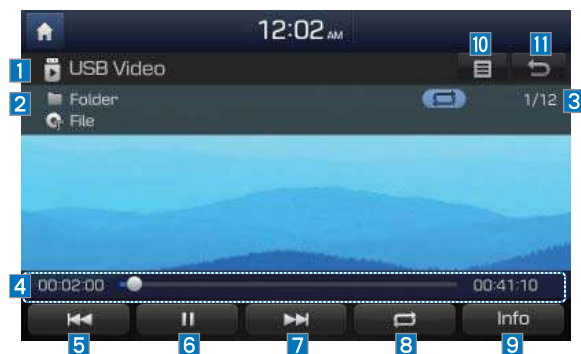


Nosaukums	Apraksts
1 Režīma attēlojums	Attēlo pašreizējo atskaņošanas režīmu.
2 Mapes/datnes nosaukums	Attēlo mapi, kurā atrodas USB video datne, kā arī pašlaik atskaņotās video datnes nosaukumu.
3 Datņu rādītājs	Attēlo pašreizējās video datnes numuru un kopējo USB video datņu skaitu.
4 Atskaņošanas laiks	Attēlo USB video pašreizējo un kopējo atskaņošanas laiku.
5 Iepriekšējā datne	- Nospiežot ātri (mazāk par 0,8 sekundēm): atskaņo pašreizējo datni no sākuma vai iepriekšējo datni atkarībā no atskaņošanas ilguma. - Kopš atskaņošanas sākuma pagājušas mazāk par 3 sekundēm: atgriežas uz iepriekšējo video datni. - Kopš atskaņošanas sākuma pagājušas vairāk par 3 sekundēm: atskaņo pašreizējo datni no sākuma. - Nospiežot un turot (ilgāk nekā 0,8 sekundes): pārtin pašreizējo datni atpakaļ.
6 Atskaņošana/pauze	Nopauzē/atkaņo video datni.
7 Nākamā datne	Nospiežot ātri (mazāk par 0,8 sekundēm): pāriet uz nākamo datni. Nospiežot un turot (ilgāk nekā 0,8 sekundes): pārtin pašreizējo datni uz priekšu.
8 Atkārtošana	Atkārtō pašreizējo video datni.
9 Info (Informācija)	Attēlo datnes nosaukumu, izšķirtspēju un kopējo laiku.
10 Saraksts	Pāriet uz USB video sarakstu.
11 Poga atpakaļ	Atgriežas sākuma/iepriekšējā lappusē.



Nosaukums	Apraksts
1 Pašreizējā video datne	Tiek iezīmēta pašlaik atskaņotā video datne.
2 Poga atpakaļ	Pāriet uz atskaņošanas režīma ekrānu.
3 Menu (Izvēlnē)	Atgriežas uz pašreizējo datni. Atrodies citā sarakstā, izvēlieties šo pogu, lai atgrieztos sarakstā, kurā ir pašlaik atskaņotā datne. (Šī funkcija nav pieejama, ja jau atrodaties pašlaik atskaņotā video sarakstā.)
4 Meklēšanas pogas	- Nospiežot ātri (mazāk par 0,8 sekundēm): atskaņo iepriekšējo/nākamo datni vai pašreizējo datni no sākuma atkarībā no atskaņošanas ilguma, kad tiek izvēlēta meklēšana. - Kopš atskaņošanas sākuma pagājušas mazāk par 3 sekundēm: atgriežas uz iepriekšējo video datni. - Kopš atskaņošanas sākuma pagājušas vairāk par 3 sekundēm: atskaņo pašreizējo datni no sākuma. - Nospiežot un turot (ilgāk nekā 0,8 sekundes): pāriet uz atskaņošanas lappusi un pārtin pašlaik atskaņoto datni uz priekšu.
5 Regulēšanas poga	Pagrieziet regulēšanas pogu  , lai pārietu uz iepriekšējo/nākamo sarakstu, izvēlieties video datni un nospiediet pogu, lai to atskaņotu.  Regulēšanas meklēšana tiks pārtraukta, ja 5 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga.

USB attēli

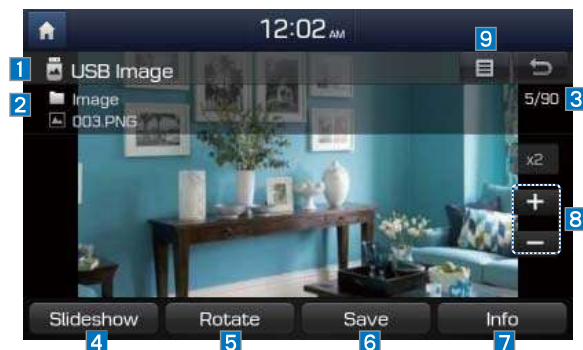

Nosaukums	Apraksts
1 Režīms	Attēlo pašreizējo darbības režīmu.
2 Mapes/datnes nosaukums	Attēlo mapes nosaukumu, kurā atrodas attēls.
3 Datņu rādītājs	Attēlo pašreizējās datnes numuru/kopējo datņu skaitu USB ierīcē.
4 Slideshow (Slīdrāde)	Attēlo attēlus slīdrādē ar 5, 10, 20 un 30 sekunžu intervāliem.
5 Rotate (Pagriezt)	Pagriež attēlu pulksteņrādītāja virzienā.
6 Save (Saglabāt)	Saglabā attēlu kā atsevišķu kadru, kad sistēma tiek izslēgta.
7 Info (Informācija)	Attēlo pašreizējā attēla datnes nosaukumu, izšķirtspēju un datnes veidu.
8 Pielāgot attēla izmēru	Palielina/samazina attēla izmēru (pietuvina/attālina).
9 Saraksts	Pāriet uz saraksta ekrānu.



Nosaukums	Apraksts
1 Pašreizējā datne	Attēlo pašlaik atskaņotās datnes nosaukumu.
2 Poga atpakaļ	Pāriet uz pamata režīma ekrānu.
3 Menu (Izvēlne)	Now Playing: pārejot uz citu saraksta ekrānu, pāriet uz saraksta lappusi, kurā ir pašreizējā datne (nav pieejams, kad pašreizējā datne atrodas pašreizējā sarakstā).
4 Meklēšanas pogas	Izvēlas fonā esošo režīmu. • Radio režīms: pārslēdz frekvenci un kanālu. • Mediju režīms: pārslēdz dziesmu (izņemot AUX).
5 Regulēšanas poga	Izvēlas fonā esošo režīmu. • Radio režīms: pārslēdz frekvenci un kanālu. • Mediju režīms: pārslēdz dziesmu (izņemot AUX). Kad tiek attēlots dziesmas nosaukums, nospiediet pogu, lai pārietu uz dziesmu.

iPod

iPod ierīču lietošana

- iPod ir reģistrēta Apple Inc. preču zīme.
- iPod režīms nedarbosies, ja pievienotais iPod netiek atpazīts, jo netiek atskaņotas versijas, kas neatbalsta saistītos protokolus, vai iPod darbības traucējumu un defektu dēļ. Dažas iPod ierīces ar neatbalstītu saziņas protokolu var nedarboties pareizi kopā ar multimediju sistēmu.
- Piektās paaudzes iPod Nano ierīces var netikt atpazītas, ja tām ir gandrīz izlādējusies baterija. Lūdzu, uzlādējiet iPod ierīci.
- iPod ierīces attēlotās meklēšanas/atskaņošanas komandas var atšķirties no multimediju sistēmas attēlotajām komandām.
- Ja iPod ierīces defektu dēļ tai rodas darbības traucējumi, atiestatiet to un mēģiniet vēlreiz. Papildu informāciju skatiet iPod lietošanas pamācībā.
- Atkārtoti pievienojot iPod/iPhone multimediju sistēmai un atvienojot to no tās ar USB kabeli īsā laika posmā, var rasties darbības traucējumi.
- Laiks, kas nepieciešams iPod/iPhone atpazīšanai var atšķirties atkarībā no ierīces veida, aparātprogrammatūras versijas un iOS versijas.
- Pievienojot dažām iPod Touch un iPhone ierīcēm Bluetooth® iPod darbības laikā, iPod atskaņošana var tikt pārtraukta. Tā var notikt tad, kad šīs ierīces ir pievienotas ar Bluetooth®, jo skaņas avots tiek pārslēgts no "Dock" savienojuma (USB savienojuma kabeļa) uz Bluetooth.
- Lai to novērstu, Bluetooth Audio funkcija multimediju sistēmā ir ierobežota, ja sistēmai ir pieslēgts iPod/iPhone vienlaicīgi ar kabeli un Bluetooth. Lai atskaņotu iPod audio, izmantojiet vai nu iPod izvēlni, ja tas ir pieslēgts ar USB, vai Bluetooth Audio, ja tas ir pieslēgts ar Bluetooth.

- Lai atskaņotu iPod audio, atkārtoti pievienojiet USB kabeli vai pārslēdziet audio izejas iestatījumus iPod/iPhone ierīcē uz "Dock".
- Lai varētu lietot iPod vadības pogas, ir jāizmanto īpaši iPod paredzēts kabelis (tas, kurš iekļauts iPod/iPhone produkta komplektācijā).
- ※ Pievienojot iPod ar iPod kabeli (kabeli, kas iekļauts iPod/iPhone produkta komplektācijā), kad aizdedze ir ACC vai ON stāvoklī, iPod tiek uzlādēts no sistēmas.
- ※ **Ieteicams izmantot oriģinālos iPod kabeļus, ko piedāvā Apple. Citu produktu izmantošana var izraisīt trokšņus vai nepareizu darbību.**
- Pievienojot iPod ar tā kabeli, noteikti ievietojiet spraudni līdz galam, lai novērstu sakaru traucējumus. Ja iPod tiek pievienots automašīnai, kad tas atskaņo mūziku, uz aptuveni 1-2 sekundēm pēc pievienošanas var atskanēt augstas frekvences skaņa. Ja iespējams, pievienojiet iPod automašīnai, kad iPod atskaņošana ir apturēta/nopauzēta.
- iPhone ierīcēs dažreiz var rasties audio straumēšanas un iPod vadības konflikts. Ja problēma pastāv, atvienojiet iPhone un pievienojiet to vēlreiz.
- Pievienojot iPod Nano/Classic, uz Apple ierīces parādās HYUNDAI Motor logotips. iPod Nano 6. paaudzes ierīcēs logotipa attēls neparādās, jo tas nav atbalstīts. Ne visi iPhone un iPod Touch produkti atbalsta šo funkciju.
- Apple iOS 6.0 vai jaunākās versijās podkāstu un audio grāmatu mediju datnes ir paredzēts atskaņot ar Podcast un iBooks aplikācijām, kas izstrādātas īpaši Apple produktiem. Ja Apple ierīcei nav podkāstu un audio grāmatu sarakstu, saraksts AVN iPod režīmā var netikt attēlots un atskaņots.
- Ja Apple ierīcē nav instalētas Apple Podcasts un iBooks aplikācijas, bet Apple ierīcei ir podkāstu un audio grāmatu saraksti, AVN iPod režīmā varat atskaņot citu kategoriju datnes.

Uzmanību

- Izmantojot pievienotu iPhone/iPod Touch ierīci, tā var nedarboties kā pienākas, ja lietotājs pārslēdz kādas ierīces funkcijas.
- Veicot zvanu ar iPhone savienojumu, mūzikas atskaņošana var tikt pārtraukta Apple ierīces funkciju dēļ. Ja pēc zvana beigšanas atskaņošana neatsākas, pārbaudiet ierīces statusu.
- Ja daudzām dziesmām ir vienāda informācija, Apple ierīces funkciju dēļ var notikt pārlekšana, izvēloties iepriekšējo/nākamo dziesmu. Atkarībā no ierīces veida vai iOS versijas var rasties citas problēmas.
- Ja dažām dziesmām ir vienāda informācija, var rasties atšķirības starp multimediju sistēmā un Apple ierīcē atskaņoto dziesmu. Atiestatiet ierīci vai izdzēsiet dublētās dziesmas Apple ierīcē, izmantojot iTunes.

- Nopauzējot, atkārtot, atskaņojot jautā secībā vai meklējot dziesmas, kad atlikušais atskaņošanas laiks ir mazāks par 3 sekundēm, var rasties atšķirības starp multimediju sistēmā un Apple ierīcē atskaņoto dziesmu. Atveriet iPod mūziku no cita režīma vai nopauzējiet dziesmu un tad atkal izvēlieties atskaņošanu Apple ierīcē.

- Ieteicams Apple ierīcēs izmantot visjaunāko aparātprogrammatūru. Izmantojot novecojušu aparātprogrammatūru, var rasties problēmas.



Veids	1G	2G	3G	4G	5G	6G	6.5G	7G
iPod Mini	Nav atbalstīts							
iPod Shuffle	Nav atbalstīts							
iPod Nano	○	○	○	○	○	○	Nav izlaists	○
iPod Touch	○ (iOS 1.1 netiek atbalstīta)	○	○	○	○	Nav izlaists		
iPad	○ (nevar uzlādēt, nav pārbaudīts, pareiza darbība nav garantēta)							
iPad Mini	○ (nevar uzlādēt, nav pārbaudīts, pareiza darbība nav garantēta)							
iPod Classic	Nav atbalstīts				○ (iPod ar Video)	○ (iPod Classic)	○ (iPod Classic)	Nav izlaists

Veids	3G	3GS	4G	4GS	5G
iPhone	Nav pārbaudīts, pareiza darbība nav garantēta	○	○	○	○


Uzmanību

- Ja iPhone/iPod Touch atbalsta Bluetooth, Bluetooth Audio nevar izmantot, ja Apple ierīce ir pieslēgta multimediju sistēmai vienlaicīgi ar kabeli un Bluetooth. Atvienojiet USB savienojumu un izmantojiet Bluetooth Audio.
- Ja iPod/iPhone ir pievienots multimediju sistēmai gan ar USB, gan AUX, iPod/iPhone atskaņos skaņu caur AUX izeju, tāpēc iPod režīmā var nebūt skaņas.
- Ja AUX kabelis ir pievienots iPod/iPhone ierīcei, bet ne multimediju sistēmai, iPod/iPhone funkciju dēļ iPod režīmā var netikt atskaņota skaņa. Šī problēma var rasties arī tad, ja izmantojat AUX kabeli attēliem.
- Vispirms atvienojiet AUX kabeli no iPod/iPhone ierīces un tad pievienojiet to multimediju sistēmai ar USB. Varat arī nomainīt iestatījumus iPod/iPhone ierīcē uz "Dock".

- Ja pievienojat ierīci multimediju sistēmai, kad Podcast vai iTunes lejupielādē mūziku iPod/iPhone ierīcē, var rasties problēmas, izvēloties dziesmu sarakstā. Atkārtoti pievienojiet iPod/iPhone ierīci multimediju sistēmai pēc lejupielādes pabeigšanas vai datnes izdzēšanas.
- Pievienojot ierīci multimediju sistēmai sinhronizācijas laikā, var rasties problēmas. Mēģiniet lietot iPod/iPhone savienojumu pēc sinhronizācijas pabeigšanas. Papildu informāciju skatiet iPod lietošanas pamācībā.
- Pareiza iPhone un iPod Touch ierīču darbība ir garantēta ar iOS 7.0.6 vai vecāku versiju. Iespējams, ka tās nedarbosies kā pienākas ar nākotnes iOS versijām, kuru darbība vēl nav pārbaudīta.

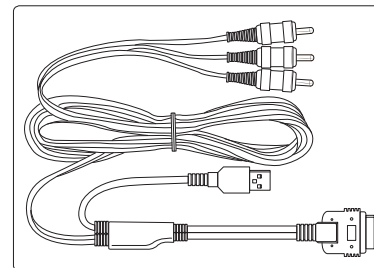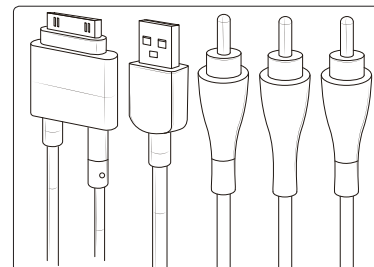

iPod

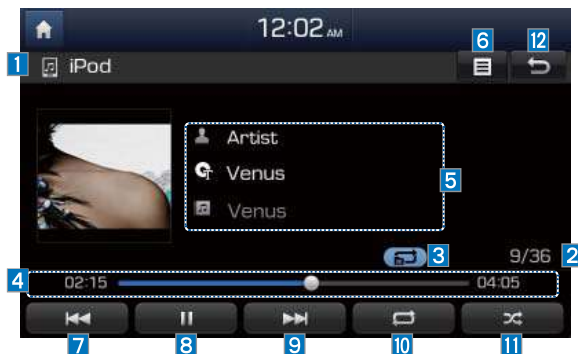


Nosaukums	Apraksts
1 Režīms	Attēlo pašreizējo darbības režīmu.
2 Dziesmu rādītājs	Attēlo pašreizējās dziesmas numuru/kopējo dziesmu skaitu.
3 Atkārtošana/jaukta secība	Attēlo šobrīd ieslēgto funkciju: atkārtošana/atkaņošana jauktā secībā.
4 Atskaņošanas laiks	Attēlo pašreizējo atskaņošanas laiku/kopējo atskaņošanas laiku.
5 Dziesmas informācija	Attēlo izpildītāja/dziesmas nosaukuma/albuma informāciju.
6 Saraksts	Pāriet uz saraksta ekrānu.

Nosaukums	Apraksts
7 Iepriekšējā datne	Nospiežot pogu uz īsu brīdi (mazāk par 0,8 sekundēm): pāriet uz iepriekšējo datni vai atskaņo pašreizējo datni no sākuma (atkarībā no atskaņošanas ilguma). - Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas mazāk par 3 sekundēm, pāriet uz iepriekšējo datni. - Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas vairāk par 3 sekundēm, atskaņo pašreizējo datni no sākuma. Nospiežot un turot pogu (vairāk par 0,8 sekundēm), pārtin dziesmu atpakaļ.
8 Atskaņošana/pauze	Atskaņo/nopauzē pašreizējo datni.
9 Nākamā datne	- Ātri nospiežot pogu (mazāk par 0,8 sekundēm), pāriet uz nākamo datni. - Nospiežot un turot pogu (vairāk par 0,8 sekundēm), pārtin dziesmu uz priekšu.
10 Atkārtošana	Atkārtot pašreizējo datni. Nospiediet pogu, lai pārslēgtu dziesmas atkārtošana un atkārtošanas izslēgšanu .
11 Jaukta secība	Atskaņo datnes jauktā secībā. Nospiežot pogu, notiek pārslēgšanās starp kategorijas atskaņošanu jauktā secībā → atskaņošanas jauktā secībā izslēgšanu un atkārtošana . Kategorijas atskaņošana jauktā secībā: atskaņo pašreizējās kategorijas dziesmas jauktā secībā.
12 Poga atpakaļ	Pāriet uz sākuma/iepriekšējā režīma ekrānu.



Nosaukums	Apraksts
13 Meklēšanas pogas	Ātri nospiežot pogu (mazāk par 0,8 sekundēm), pāriet uz iepriekšējo/nākamo datni vai atskaņo pašreizējo dziesmu no sākuma. - Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas mazāk par 3 sekundēm, pāriet uz iepriekšējo/nākamo datni. - Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas vairāk par 3 sekundēm, atskaņo pašreizējo datni no sākuma. Nospiežot un turot pogu (vairāk par 0,8 sekundēm), pārtin dziesmu atpakaļ/uz priekšu.
14 Regulēšanas poga	Pagrieziet regulēšanas pogu , lai meklētu dziesmu. Kad tiek attēlots dziesmas nosaukums, nospiediet regulēšanas pogu , lai atskaņotu dziesmu.  Ja regulēšanas poga  netiek nospiesta 5 sekunžu laikā pēc dziesmu meklēšanas, tiek atjaunota pašreizējās dziesmas informācija.

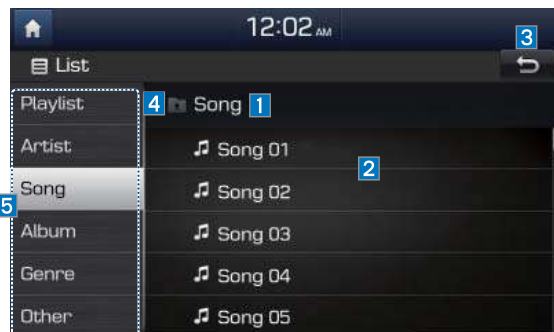

Nosaukums	Apraksts
1 Kategorijas nosaukums	Attēlo kategorijas nosaukumu.
2 Kategorijas saraksts	Attēlo izvēlētas kategorijas sarakstu. i Ja sarakstā ir vairāki elementi, elementi tiek pievienoti noteiktā secībā un attiecīgi tiek pielāgota ritināšanas josla labajā pusē.
3 Poga atpakaļ	Pāriet uz pamata režīma ekrānu.
4 Augšējā mape	Pāriet uz augstāka līmeņa mapi.
5 Meklēšanas izvēlne	Meklē dziesmas pēc saraksta veida. Meklēt dziesmas pēc dziesmu saraksta (Playlist), izpildītāja (Artist), dziesmas (Song), albuma (Album) un žanra (Genre). i Ja atverat meklēšanas izvēlni dziesmas atskaņošanas laikā, notiek atgriešanās iepriekšējā meklēšanas režīmā.
6 Meklēšanas pogas	Ātri nospiežot pogu (mazāk par 0,8 sekundēm), pāriet uz iepriekšējo/nākamo datni vai atskaņo pašreizējo dziesmu no sākuma. - Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas mazāk par 3 sekundēm, pāriet uz iepriekšējo/nākamo datni. - Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas vairāk par 3 sekundēm, atskaņo pašreizējo datni no sākuma. Nospiežot un turot pogu (vairāk par 0,8 sekundēm), pārtin dziesmu atpakaļ/uz priekšu.
7 Regulēšanas poga	Pagrieziet regulēšanas pogu  , lai meklētu dziesmu. Kad tiek attēlots dziesmas nosaukums, nospiediet regulēšanas pogu  , lai atskaņotu dziesmu. Ja nepieskaraties pogai 5 sekundes, regulēšanas pogas  meklēšana tiek pārtraukta.

AUX

Ārējo ierīču pievienošana

Pievienojiet ārējās ierīces kabeli AUX pieslēgvietai, lai automātiski pārslēgtos uz AUX režīmu. Atvienojiet kabeli, lai automātiski pārslēgtos atpakaļ uz iepriekšējo režīmu.

AUX režīms ir pieejams tikai tad, kad ir pievienots ārējais audio vai video atskaņotājs (videokamera, automašīnas video reģistrators u.tml.).

AUX ieejas skaļumu var kontrolēt neatkarīgi no pārējiem audiosistēmas režīmiem.





Ārējos audio un video atskaņotājus (videokameru, automašīnas video reģistratoru u.c.) var atskaņot, pievienojot tos ar saderīgu kabeli. AUX kontaktspraudnis atrodas pie transmisijas starp vadītāja un priekšējā pasažiera sēdekli.

PIEZĪME

- Ja kabelis ir pievienots AUX ligzdai bez ārējās ierīces, tiks ieslēgts AUX režīms, bet var rasties troksnis. Ja netiek lietota ārējā ierīce, atvienojiet arī kontaktspraudni.
- Ja ārējā ierīce ir pieslēgta barošanas vadam, atskaņošanas laikā var rasties troksnis. Šādās situācijās pirms lietošanas atvienojiet barošanas vadu.

AUX režīms

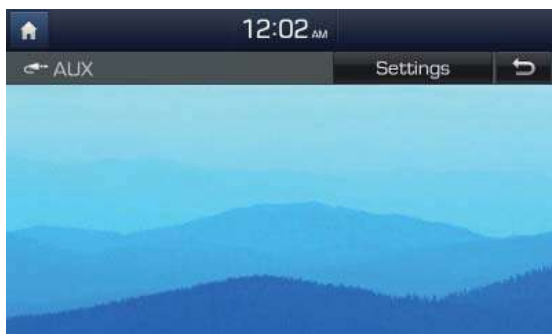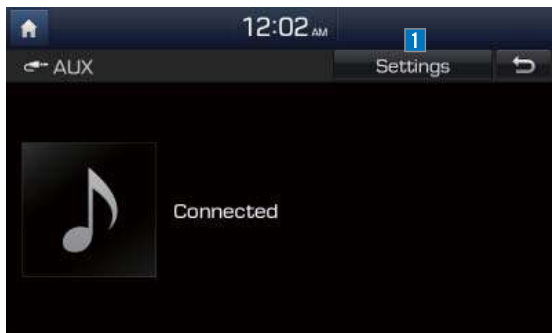

Nosaukums	Apraksts
1 Settings (Iestatījumi)	NTSC un PAL režīmu izvēlne. i AUX video avots atbalsta gan NTSC, gan PAL režīmu. Lai video tiktu atskaņots pareizi, iestatījuma vērtībai ir jābūt tādai pašai kā video avotā.

i Informācija

-   un  regulēšanas pogas AUX ekrānā nedarbojas.

Bluetooth® Audio režīms

Bluetooth Audio



Nosaukums	Apraksts
1 Režīms	Attēlo pašreizējo darbības režīmu.
2 Tālruņa nosaukums	Attēlo pievienotā tālruņa nosaukumu.
3 Izpildītāja nosaukums	Pašreizējā izpildītāja nosaukums
4 Nosaukums	Pašreizējās dziesmas nosaukums
5 Iepriekšējā datne	- Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas mazāk par 3 sekundēm, pāriet uz iepriekšējo datni. - Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas vairāk par 3 sekundēm, atskaņo pašreizējo datni no sākuma. <i>i</i> Šī funkcija var atšķirties atkarībā no mobilā tālruņa modeļa.
6 Atskaņošana/pauze	Atskaņo/nopauzē Bluetooth audio.
7 Nākamā datne	Pāriet uz nākamo datni.
8 Connections (Savienojumi)	Pāriet uz Bluetooth iestatījumu ekrānu. Jūs varat sapārot jaunu ierīci vai mainīt/dzēst sapārotās ierīces.
9 Meklēšanas pogas	Atskaņo iepriekšējo/nākošo datni.
10 Regulēšanas poga	Regulēšanas poga  netiek atbalstīta.

i Informācija

- Mobilais tālrunis var neatbalstīt izpildītāja informācijas un nosaukuma funkcijas mobilajā tālrunī.

Bluetooth savienojumu iestatījumi

Iestatījumi Bluetooth ierīču pārošanai, pievienošanai un atvienošanai.




- Bluetooth Audio atskaņošanas ekrānā izvēlieties **Connections**.
- Nospiediet pogu **⚙️** uz ierīces vadības paneļa. ▶ Izvēlieties **Phone** ▶ Izvēlieties **Bluetooth connection**.

i Informācija

- Ja pēc pārslēgšanās uz audio straumēšanas režīmu mobilajā tālrunī esošā mūzika netiek atskaņota, nospiediet atskaņošanas pogu. Pārbaudiet, vai pēc pārslēgšanās uz audio straumēšanas režīmu Bluetooth ierīcē tiek atskaņota mūzika. Daži mobilie tālruņi var neatbalstīt audio straumēšanu.
-

My Music

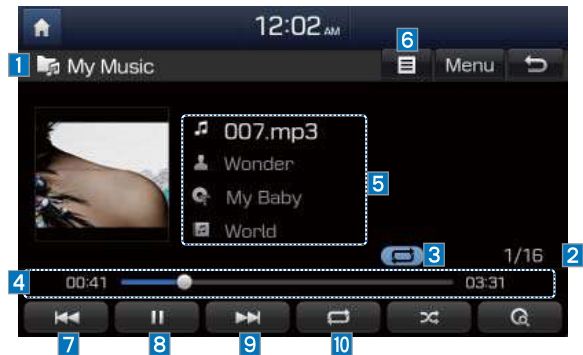


Nosaukums	Apraksts
1 Režims	Attēlo pašreizējo darbības režīmu.
2 Datņu rādītājs	Attēlo pašreizējās datnes numuru/kopējo datņu skaitu.
3 Atkārtošana/jauktā secībā/pārlūkošana	Attēlo šobrīd ieslēgto funkciju: atkārtošana/atkaņošana jauktā secībā/pārlūkošana.
4 Atskaņošanas laiks	Attēlo pašreizējo atskaņošanas laiku/kopējo atskaņošanas laiku.
5 Dziesmas informācija	Attēlo informāciju par pašlaik atskaņoto dziesmu. - Kad ir izvēlēta dziesma saraksta ekrāna datņu cilnē: attēlo datnes, izpildītāja, nosaukuma, albuma informāciju. - Kad ir izvēlēta dziesma citā saraksta ekrāna cilnē: attēlo izpildītāja, nosaukuma, albuma informāciju.
6 Saraksts	Pāriet uz saraksta ekrānu.

Nosaukums	Apraksts
7 Iepriekšējā datne	Nospiežot pogu uz īsu brīdi (mazāk par 0,8 sekundēm): pāriet uz iepriekšējo datni vai atskaņo pašreizējo datni no sākuma (atkārībā no atskaņošanas ilguma). - Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas mazāk par 3 sekundēm, pāriet uz iepriekšējo datni. - Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas vairāk par 3 sekundēm, atskaņo pašreizējo datni no sākuma. Nospiežot un turot pogu (vairāk par 0,8 sekundēm), pārtin dziesmu atpakaļ.
8 Atskaņošana/pauze	Atskaņo/nopauzē pašreizējo datni.
9 Nākamā datne	- Nospiežot pogu uz īsu brīdi (mazāk par 0,8 sekundēm): pāriet uz nākamo datni. - Nospiežot un turot pogu (vairāk par 0,8 sekundēm), pārtin dziesmu uz priekšu.
10 Atkārtošana	Atkāto pašreizējo datni. - Izvēloties dziesmu saraksta ekrāna datņu cilnē: nospiediet  pogu, lai pārslēgtu vienas dziesmas atkārtšanu  un atkārtošanas izslēgšanu . - Izvēloties dziesmu citā saraksta ekrāna cilnē (Playlist, Artist, Song, Album, Genre): nospiediet  pogu, lai pārslēgtu vienas dziesmas atkārtšanu  un atkārtošanas izslēgšanu .



Nosaukums	Apraksts
11 Jaukta secība	Atskaņo datnes jauktā secībā. - Izvēloties dziesmu saraksta ekrāna datņu cilnē: nospiediet pogu, lai pārslēgtu atskaņošanu jauktā secībā un atskaņošanas jauktā secībā izslēgšanu . - Izvēloties dziesmu citās saraksta ekrāna cilnēs (Playlist, Artist, Song, Album, Genre): nospiediet pogu, lai pārslēgtu atskaņošanu jauktā secībā un atskaņošanas jauktā secībā izslēgšanu .

Nosaukums	Apraksts
12 Pārlūkošana	Atskaņo datņu sākumu (aptuveni 10 sekundes katrai datnei). - Izvēloties dziesmu saraksta ekrāna datņu cilnē: nospiediet pogu, lai pārslēgtu pārlūkošanu un pārlūkošanas izslēgšanu . - Izvēloties dziesmu citās saraksta ekrāna cilnēs (Playlist, Artist, Song, Album, Genre): nospiediet pogu, lai pārslēgtu pārlūkošanu un pārlūkošanas izslēgšanu .
13 Menu (Izvēlne)	- Add to Playlist: pievienot pašreizējo dziesmu dziesmu sarakstam. Dziesmu saraksts atrodas saraksta kreisajā cilnē. - Delete Current File: izdzēš pašreizējo dziesmu no My Music.
14 Meklēšanas pogas	Ātri nospiežot pogu (mazāk par 0,8 sekundēm), pāriet uz iepriekšējo/nākamo datni vai atskaņo pašreizējo dziesmu no sākuma. - Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas mazāk par 3 sekundēm, pāriet uz iepriekšējo/nākamo datni. - Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas vairāk par 3 sekundēm, atskaņo pašreizējo datni no sākuma. Nospiežot un turot pogu (vairāk par 0,8 sekundēm), pārtin dziesmu atpakaļ/uz priekšu.
15 Regulēšanas poga	Pagrieziet regulēšanas pogu , lai meklētu dziesmu. Kad tiek attēlots dziesmas nosaukums, nospiediet regulēšanas pogu , lai atskaņotu dziesmu. Ja regulēšanas poga netiek nospiesta 5 sekunžu laikā pēc dziesmu meklēšanas, tiek atjaunota pašreizējās dziesmas informācija.

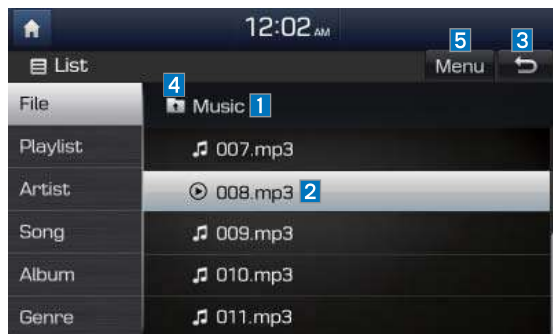

Nosaukums	Apraksts
1 Mapes/ kategorijas nosaukums	Attēlo mapes/kategorijas nosaukumu sarakstā.
2 Kategorijas saraksts	Attēlo pašlaik atskaņotās datnes nosaukumu.
3 Poga atpakaļ	Pāriet uz pamata režīma ekrānu.
4 Augšējā mape	Pāriet uz augstākā līmeņa mapi.

Nosaukums	Apraksts
5 Menu (Izvēlne)	- Add to Playlist: pievienot pašreizējo datni dziesmu sarakstam. Dziesmu saraksts atrodas saraksta kreisajā cilnē (līdz 100 datnēm). Izvēlieties dziesmu un nospiediet "Add to Playlist", lai pievienotu dziesmu dziesmu sarakstam. - Delete from Playlist: izvēlieties dziesmu sarakstā un nospiediet "Delete from Playlist", lai izdzēstu dziesmu no saraksta. - Delete Files: izdzēst datnes no My Music. i Izdzēšot datni no My Music, no saraksta tiek izdzēsta arī ar dziesmu saistītā informācija. Now Playing: pārejot uz citu saraksta ekrānu, pāriet uz saraksta lappusi, kurā ir pašreizējā dziesma (nav pieejams, kad pašreizējā datne atrodas pašreizējā sarakstā).
6 Meklēšanas pogas	Ātri nospiežot pogu (mazāk par 0,8 sekundēm), pāriet uz iepriekšējo/nākamo datni vai atskaņo pašreizējo dziesmu no sākuma. - Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas mazāk par 3 sekundēm, pāriet uz iepriekšējo/nākamo datni. - Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas vairāk par 3 sekundēm, atskaņo pašreizējo datni no sākuma. Nospiežot un turot pogu (vairāk par 0,8 sekundēm), pārtin dziesmu atpakaļ/uz priekšu.
7 Regulēšanas poga	Pagrieziet regulēšanas pogu , lai pārietu uz iepriekšējo/nākamo datni. Ja tiek attēlots dziesmas nosaukums, ko vēlaties atskaņot, nospiediet regulēšanas pogu , lai atskaņotu dziesmu. i Ja regulēšanas poga  netiek nospiesta 5 sekunžu laikā pēc dziesmu meklēšanas, regulēšanas meklēšana tiks pārtraukta.

PIEZĪMĒM

3. daļa **Bluetooth lietošana**

Pirms Bluetooth brīvroku sistēmas lietošanas

Bluetooth savienojums

Bluetooth tālrunis

Bluetooth lietošana

Pirms Bluetooth® brīvroku sistēmas lietošanas

Kas ir Bluetooth® bezvadu tehnoloģija?

- Bluetooth® bezvadu tehnoloģija ir maza attāluma bezvadu tīkla tehnoloģija, kas izmanto 2,45 GHz frekvenci dažādu ierīču savienošanai noteiktā attālumā.
- Bluetooth® bezvadu tehnoloģija atbalsta personālos datorus, ārējās ierīces, Bluetooth® tālruņus, plaukst-datorus, dažādas elektroniskās ierīces un automašīnu sistēmas un ļauj pārraidīt datus lielā ātrumā bez vadiem.
- Bluetooth® brīvroku sistēma ir ierīce, kas ļauj lietotājiem ērti veikt zvanus ar Bluetooth® mobilajiem tālruņiem, izmantojot automašīnas multimediju sistēmu.
- Daži mobilie tālruņi var neatbalstīt Bluetooth® brīvroku sistēmas funkciju.

Piesardzības pasākumi drošai braukšanai

- Bluetooth® brīvroku sistēma ir funkcija, kas padara braukšanu drošāku. Pievienojot automašīnas audiosistēmai Bluetooth® tālruni, lietotājs var ērti veikt izejošos un ienākošos zvanus un pārvaldīt kontaktus. Pirms Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību.
- Pārmērīga lietošana vai lietošana braukšanas laikā var izraisīt nevērību pie stūres un novest pie negadījumiem. Nelietojiet ierīci pārāk intensīvi braukšanas laikā.
- **Ilgstoši skatīties uz ekrānu ir bīstami, un tas var novest pie negadījumiem. Braukšanas laikā skatieties uz ekrānu tikai uz neilgu laiku.**

Piesardzības pasākumi, pievienojot Bluetooth® tālruni

- Pirms mobilā tālruņa pievienošanas automašīnas audiosistēmai pārbaudiet, vai mobilais tālrunis atbalsta Bluetooth® funkcijas.
- Pat ja tālrunis atbalsta Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju, tālrunis netiks pievienots, ja Bluetooth® ir izslēgts. Pirms tālruņa pievienošanas audiosistēmai ieslēdziet Bluetooth®.
- Bluetooth® tālrunis tiks pievienots automātiski katru reizi, kad tiek ieslēgta aizdedze, kas nozīmē, ka tas nav jāsavieno ar sistēmu katru reizi.
- Ja nevēlaties automātisku savienojumu ar savu Bluetooth® ierīci, izslēdziet Bluetooth® ierīces Bluetooth® funkciju.
- Pievienojot mobilo tālruni audiosistēmai, apturiet automašīnu.

- Dažos mobilajos tālruņos ir iespējami Bluetooth® sakaru pārtraukumi. Mēģiniet vēlreiz, veicot zemāk aprakstītās darbības.

1. Izslēdziet/ieslēdziet mobilā tālruņa Bluetooth funkciju un mēģiniet vēlreiz.
2. Izslēdziet/ieslēdziet mobilo tālruni un mēģiniet vēlreiz.
3. Pilnībā izņemiet mobilā tālruņa bateriju, ieslēdziet to no jauna un mēģiniet vēlreiz.
4. Ieslēdziet multimediju sistēmu no jauna un mēģiniet vēlreiz.
5. Iزدzēsiet visas sapārotās ierīces gan no tālruņa, gan no sistēmas un mēģiniet vēlreiz.

- Brīvroku sistēmas skaļums un kvalitāte var būt atkarīga no mobilā tālruņa.
- Bluetooth® ierīču sapārošana un citu Bluetooth® funkciju lietošana netiek atbalstīta, ja automašīna atrodas kustībā. Drošības nolūkos vispirms apturiet automašīnu.
- Lejupielādējot kontaktus, jautājumi, kas nav aprakstīti šajā lietotāja rokasgrāmatā, var būt saistīti ar mobilo ierīci. Šādos gadījumos lūdziet informāciju mobilā tālruņa ražotājam.

Bluetooth savienojums

Jaunas ierīces sapārošana

Lai varētu izmantot Bluetooth funkciju, mobilais tālrunis vispirms ir jāsapāro ar automašīnu.

Var sapārot līdz 5 Bluetooth ierīcēm. Vienlaikus var pievienot tikai vienu Bluetooth ierīci.

Jaunas ierīces sapārošana, izvēloties tālruni/zvanišanu

Nospiediet  pogu uz ierīces vadības paneļa vai  pogu uz stūres tālvadības pults. ▶ Izvēlieties **Yes**. ▶ Kad Jūsu mobilais tālrunis atrod Bluetooth ierīci, veiciet sapārošanu. ▶ Ievadiet paroli vai pieņemiet autorizācijas izniršošo paziņojumu. ▶ Pievienojiet Bluetooth.

Jaunas ierīces sapārošana, izmantojot tālruna iestatījumus

Nospiediet  pogu uz ierīces vadības paneļa. ▶ Izvēlieties **Phone**. ▶ Izvēlieties **Bluetooth connection**. ▶ Izvēlieties **Add new**. ▶ Kad Jūsu mobilais tālrunis atrod Bluetooth ierīci, veiciet sapārošanu. ▶ Ievadiet paroli vai pieņemiet autorizācijas izniršošo paziņojumu. ▶ Pievienojiet Bluetooth.



Standarta parole ir 0000.

Augstāk attēlotais ierīces nosaukums ir piemērs. Skatiet faktisko informāciju uz produkta.

Bluetooth ierīču pievienošana

Pievienojiet Bluetooth ierīces, ko sapārojat.

Ierīču pievienošana, izvēloties tālruni/zvanišanu

Nospiediet  pogu uz ierīces vadības paneļa vai  pogu uz stūres tālvadības pults. ▶ Izvēlieties tās ierīces nosaukumu, kuru vēlaties pievienot. ▶ Pievienojiet Bluetooth.



Ierīču pievienošana, izmantojot tālruņa iestatījumus

Nospiediet **[Settings]** pogu uz ierīces vadības paneļa. ▶ Izvēlieties **Phone**. ▶ Izvēlieties **Bluetooth connection**. ▶ Izvēlieties tās ierīces nosaukumu, kuru vēlaties pievienot. ▶ Pievienojiet Bluetooth.



Bluetooth ierīču atvienošana

Atvienojiet pievienotās Bluetooth ierīces.

Nospiediet **[Settings]** pogu uz ierīces vadības paneļa. ▶ Izvēlieties **Phone**. ▶ Izvēlieties **Bluetooth connection**. ▶ Izvēlieties tās ierīces nosaukumu, kuru vēlaties atvienot.



Bluetooth ierīču dzēšana

Dzēsiet sapārotās Bluetooth ierīces. Ņemiet vērā, ka, izdzēšot Bluetooth ierīci, tiks izdzēsta arī visa lejupielādētā zvanu vēsture un kontaktu informācija.

Nospiediet **[Settings]** pogu uz ierīces vadības paneļa. ▶ Izvēlieties **Phone**. ▶ Izvēlieties **Bluetooth connection**. ▶ Izvēlieties **Delete devices**. ▶ Izvēlieties tās ierīces nosaukumu, kuru vēlaties dzēst. ▶ Izvēlieties **Delete**.



Bluetooth tālrunis

Tālruņa statusa ikonas

Attēlo tālruņa statusu ekrāna augšējā labajā pusē.



Ikonas	Apraksts
	Varat izmantot Bluetooth tālrunus, kad ir izveidots Bluetooth brīvroku savienojums.
	Varat izmantot Bluetooth audio funkcijas, kad ir izveidots Bluetooth audio savienojums.
	Varat izmantot Bluetooth tālrunus un audio funkcijas, kad ir izveidoti gan Bluetooth brīvroku, gan audio savienojumi.
	Zvana signāla kvalitātes indikators
	Pievienoto Bluetooth ierīču baterijas līmenis
	Zvanu vēstures saraksta lejupielāde
	Kontaktu lejupielāde
	Aktīvs Bluetooth tālruņa zvans
	Mikrofons izslēgts

i Informācija

- Dažas Bluetooth ierīces var neatbalstīt baterijas līmeņa ikonu un zvana signāla kvalitātes indikatoru.
- Attēlotais baterijas līmenis var atšķirties no faktiskā līmeņa.

Zvanišana

Zvana veikšana pēc Bluetooth mobilo ierīču pievienošanas.

- Nospiediet  pogu uz ierīces vadības paneļa vai  pogu uz stūres tālvadības pults.
- Izvēlieties **All menus** no pilnekrāna skatījums ► **Phone**.




Nosaukums	Apraksts
1 Tastatūra	Izmantojiet tastatūru, lai sastādītu tālruņa numuru, kuram vēlaties zvanīt. Nospiediet un turiet pēdējo ātrās zvanišanas numuru, lai izsauktu numuru, kuru esat pievienojis tālruņa ātrās zvanišanas sarakstam.
2 Dzēst	Dzēst ievadīto numuru.
3 Iestatījumi	Pāriet uz tālruņa iestatījumu ekrānu.
4 Zvanīt	Veic savienojumu pēc numura sastādīšanas un ZVANĪT nospiešanas. Ja numurs ir izejošo zvanu sarakstā, varat izvēlēties numuru un nospiegt ZVANĪT, lai automātiski atkal izsauktu šo numuru.

i Informācija

- Daži mobilo tālrunu veidi var neatbalstīt ātrās zvanišanas funkciju.

Atbildēt uz zvanu/noraidīt zvanu

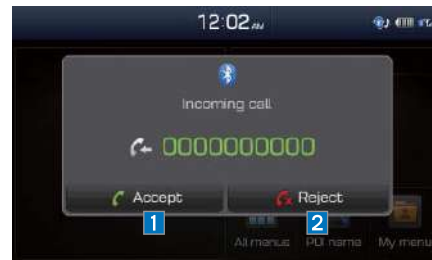

Saņemot ienākošo zvanu pēc Bluetooth pievienošanas, parādīsies iznirstošais paziņojums.

Nosaukums	Apraksts
1 Accept (Pieņemt)	Atbildēt uz zvanu.
2 Reject (Atteikt)	Ignorēt zvanu.

i Informācija

- Ar dažiem mobilajiem tālruniem zvanītāja numurs var netikt attēlots un ignorēšanas funkcija var nebūt atbalstīta.

Izvēlnes lietošana tālruņa zvana laikā



Zvana laikā varat lietot šādus izvēlnes elementus.


Nosaukums	Apraksts
1 Use Private (Lietot privāti)	Pārslēdz tālruņa sarunu no automašīnas brīvroku sistēmas uz mobilo tālruni.
2 End (Beigt)	Beidz zvanu.
3 Kontakti	Attēlo kontaktu sarakstu.
4 Izejošās skaņas skaļums	Attēlo mikrofona skaļuma iestatījumus. Varat noregulēt Jūsu balss skaļumu, ko dzird otrs runātājs (līmenis 1-5).
5 Tastatūra	Pāriet uz ARS numuru ievadišanas ekrānu.
6 Switch (Pārslēgties)	Pārslēdzas uz gaidīšanas stāvoklī esošo zvanu, ja tāds ir. Varat pārslēgt zvanus, arī izvēloties numuru informācijas ekrānā. Pārslēgšanas funkcija pārslēdz pašreizējo zvanu uz gaidīšanas stāvokli, lai atbildētu uz jaunu ienākošo zvanu.

i Informācija

- Ja zvanītāja numurs ir saglabāts kontaktos, tiks attēlots zvanītāja vārds. Ja tas nav saglabāts, tiks attēlots tikai numurs. Ar dažiem mobilajiem tālruņiem tālruņa numurs var netikt attēlots.
- Dažas Bluetooth ierīces var neatbalstīt privātās lietošanas funkciju.
- Dažas Bluetooth ierīces var neatbalstīt pārslēgšanās funkciju.
- Veicot tālruņa zvanu ar Bluetooth brīvroku sistēmu, nav pieejami pārējie režīmi, piemēram, AV un iestatījumi. Var pārslēgties tikai uz zvana skaļuma kontroles un navigācijas režīmiem.
- Sarunas skaļums, ko dzird otrs runātājs, var būt atkarīgs no tālruņa veida. Ja otrs runātājs saka, ka Jūsu balss ir pārāk skaļa vai klusa, noregulējiet mikrofona skaļumu.

Zvanu vēsture

Nospiediet  pogu uz ierīces vadības paneļa ► un tad **Call log**.

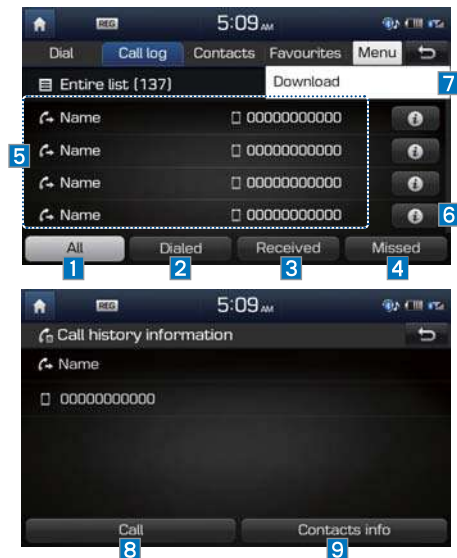

Nosaukums	Apraksts
1 All (Visi)	Parāda visu zvanu vēsturi.
2 Dialed (Izsauktie)	Parāda izejošos zvanus.
3 Received (Saņemtie)	Parāda saņemtos zvanus.
4 Missed (Neatbildētie)	Parāda neatbildētos zvanus.
5 Zvanu vēsture	Parāda zvanu vēsturi. Izvēlieties sarakstā numuru, kuram zvanīt.
6 Informācija	Attēlo detalizētu informāciju par zvanu vēsturi.
7 Download (Lejupielāde)	Lejupielādē zvanu vēstures informāciju no Jūsu mobilā tālruņa.
8 Call (Zvanīt)	Izsauc izvēlēto numuru no zvanu vēstures informācijas.
9 Contacts info (Kontaktu informācija)	Atver kontaktu informācijas ekrānu, ja numurs ir saglabāts.

i Informācija

- Ar dažiem mobilajiem tālruņiem zvani var netikt pievienoti zvanu vēsturei.
- Zvani ar slēptu identifikatoru netiek pievienoti zvanu vēstures informācijai.
- Izejošo zvanu/ienākošo zvanu/neatbildēto zvanu sarakstam var pievienot līdz 50 zvaniem (katram).
- Katra izejošā/ienākošā zvana ilgums netiek attēlots automašīnas zvanu vēstures sarakstā.
- Kamēr notiek zvanu vēstures lejupielāde, statusa josla attēlo ikonu .
- Ja zvanu vēstures lejupielāde tiek izslēgta Bluetooth ierīcē, lejupielāde netiks pabeigta.
- Dažām ierīcēm zvanu vēstures lejupielādei ir nepieciešama ierīces autentifikācija. Ja lejupielāde netiek pabeigta, pārbaudiet vai ir pareizi Bluetooth iestatījumi vai displeja statuss.
- Dažas ierīces neatbalsta lejupielādes. Pārbaudiet, vai Jūsu Bluetooth ierīce atbalsta lejupielādes.

Kontakti

Nospiediet  pogu uz ierīces vadības paneļa ► un tad **Contacts**.



Nosaukums	Apraksts
1 Kontaktu saraksts	Kontaktu saraksts. Izvēlieties sarakstā numuru, kuram zvanīt.
2 Informācija	Attēlo kontaktu informāciju.
3 Download (Lejupielāde)	Lejupielādē kontaktus no Jūsu mobilā tālruņa.
4 Search by name (Meklēt pēc vārda)	Meklē kontaktus, kas atbilst Jūsu ievadītajam vārdam.
5 Search by number (Meklēt pēc numura)	Meklē kontaktus, kas atbilst Jūsu ievadītajam numuram.
6 Add to favourites (Pievienot izlasei)	Pievieno tālruņa numuru izlasei.


i Informācija

- No vienas sapārotas Bluetooth ierīces var lejupielādēt līdz 5000 tālruņa numuriem.
- Lejupielādētos tālruņa numurus nevar rediģēt un dzēst no automašīnas.
- Kontaktus var skatīt tikai tad, kad ir pievienota Bluetooth ierīce.
- Pat ja Bluetooth ierīce tiek atvienota, lejupielādētie dati saglabāsies. Ņemiet vērā, ka, izdzēšot sapārotu tālruni, tiks izdzēsti arī visi lejupielādētie kontaktu un zvanu vēstures dati.
- Atkarībā no multimediju sistēmas stāvokļa lejupielādētie tālruņa numuri var tikt pazaudēti. Glabājiet savus svarīgos datus drošā vietā.
- Kontaktu pārsūtīšanai un lejupielādei nepieciešamais laiks var būt atkarīgs no mobilā tālruņa modeļa un apstākļiem.
- Lejupielādējot kontaktus no Jūsu tālruņa, esošie dati tiks dzēsti.
- Pēc noklusējuma tiek vienlaicīgi lejupielādēti kontakti gan no SIM kartes, gan no mobilā tālruņa.
- Kontaktu lejupielādes laikā statusa josla attēlo .
- Ja kontaktu lejupielādes funkcija ir izslēgta Bluetooth ierīcē, lejupielāde nav pieejama.

- Dažām ierīcēm kontaktu lejupielādei ir nepieciešama ierīces autentifikācija. Ja lejupielāde netiek pabeigta, pārbaudiet vai ir pareizi Bluetooth iestatījumi vai displeja statuss.
- Dažas ierīces neatbalsta lejupielādes. Pārbaudiet, vai Jūsu Bluetooth ierīce atbalsta lejupielādes.

Izlase

Nospiediet  pogu uz ierīces vadības paneļa ► un tad **Favourites**.

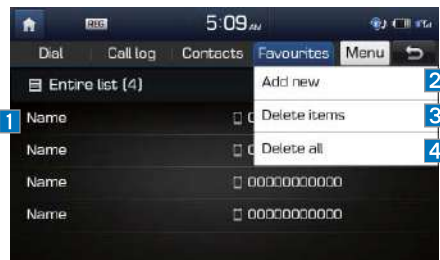

Nosaukums	Apraksts
1 Izlase	Attēlo izlasē saglabātos tālruņa numurus. Izvēlieties sarakstā numuru, kuram zvanīt.
2 Add new (Pievienot jaunu)	Pievienot jaunu tālruņa numuru izlasei.
3 Delete items (Dzēst elementus)	Dzēst izvēlētos numurus no izlases.
4 Delete all (Dzēst visu)	Dzēst visus numurus no izlases.

PIEZĪMĒM

4. daļa **Navigācija**

Pamata funkcijas

Izvēlne

Meklēšana

Maršruts

Maršruta vadības ekrāns


Iestatījumi

Navigācija


Pamata funkcijas

Navigācijas ekrāna kontrole

Šīs ir pamata kontroles funkcijas, kas pieejamas kartes ekrānā.

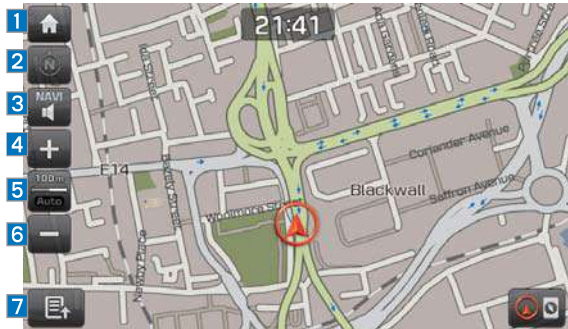

Pieskarieties punktam kartes ekrānā, lai nocentrētu karti apkārt izvēlētajai vietai.

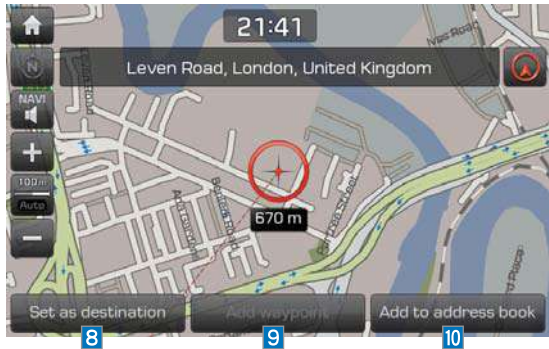


4-2 | Navigācija


	Nosaukums	Apraksts
1		Doties uz sākuma logrīku
2		Mainīt kartes skata orientāciju
3		Izslēgt/ieslēgt skaņu
4		Pietuvināt
5		Automātiska pietuvināšana atkarībā no vadības
6		Attālināt
7		Ātrā izvēle
8		Iestatīt izvēlēto vietu kā galamērķi
9		Pievienot izvēlēto vietu kā ceļa punktu esošajā maršrutā
10		Pievienot vietu adresu grāmatai

Kartes skata maiņa

Varat mainīt kartes skata orientāciju: fiksēta karte, rotējoša karte un 3D skats no augšas.

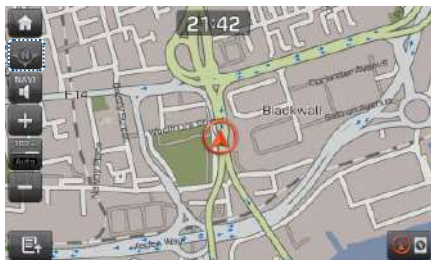

Nospiediet  pogu, lai nofiksētu kartes virzienu uz ekrāna. Karte vienmēr ir pavērsta ar ziemeļiem uz augšu neatkarīgi no automašīnas kustības virziena.

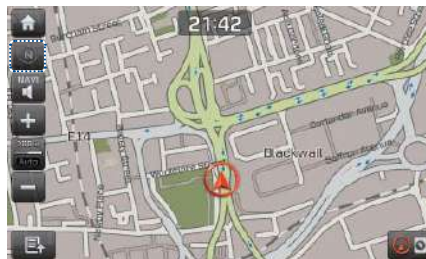

Nospiediet  pogu, lai iestatītu karti rotācijas režīmā. Karte rotē līdz automašīnas kustības virzienam.



Nospiediet  pogu, lai iestatītu 3D skatu no augšas. Karte tiek attēlota trīsdimensiju režīmā.


Navigācijas skaņa

Nospiediet navigācijas skaņas pogas, lai noregulētu skaļumu un izslēgtu/ieslēgtu skaņu.



Nosaukums	Apraksts
1 	Nospiediet pogu, lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu.
2 	Nospiediet pogas, lai regulētu skaļumu.
3 	Velciet skaļuma regulēšanas joslu, lai regulētu skaļumu.


Tuvināšana/tālināšana

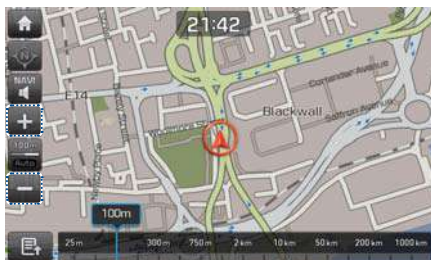

Nospiediet **+** un **-** pogas, lai pietuvinātu un attālinātu ekrānu.


Mēroga izvēle

Varat iestatīt automātisku kartes mēroga maiņu brauciena laikā.

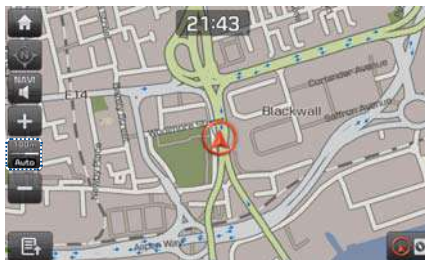

Nosaukums	Apraksts
 Fiksēts mērogs	Nofiksē kartes mērogu.
 Automātisks mērogs	Kartes mērogs mainās automātiski atkarībā no ceļa kategorijas.

Kompas

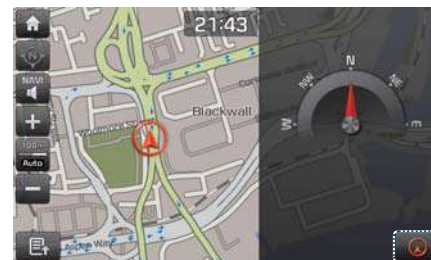

Nospiediet kompasa pogu ekrāna apakšējā labajā stūrī, lai ieslēgtu/izslēgtu kompasu.

Izvēlne

Maršruts

Izvēlieties  pogu ekrāna apakšējā kreisajā stūrī. ► Izvēlieties **Route** pogu.



Varat iestatīt maršruta iespējas, apkārtceļu un ielas, no kurām izvairīties.

Maršruta iespējas (Route option)



Iestatiet maršruta, galveno ceļu, vinjetes, prāmja, laika ierobežojuma, maksas ceļu un tuneļu iespējas un nospiediet **OK** pogu.

Apkārtceļš (Detour)



Izvēlieties vēlamo apkārtceļa attālumu. Nospiediet pogu **Using map**, lai izvēlētos apkārtceļa atrašanās vietu uz kartes.


Izvairīties no ielas (Avoid Street)




Izvēlieties maršruta posmus, no kuriem izvairīties.

Adrešu grāmata


Izvēlieties  pogu ekrāna apakšējā kreisajā stūrī. ► Izvēlieties **Add to address book** pogu.

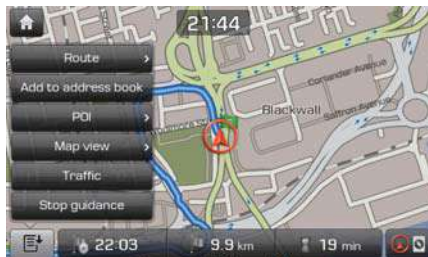

Varat pievienot adreses un izmantot tās sistēmā.

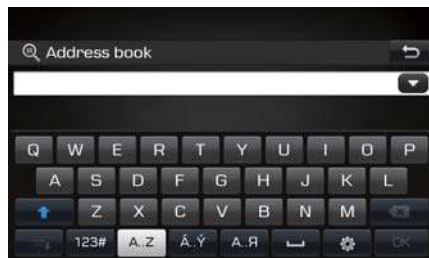

Adrešu meklēšanai izmantojiet tastatūru.

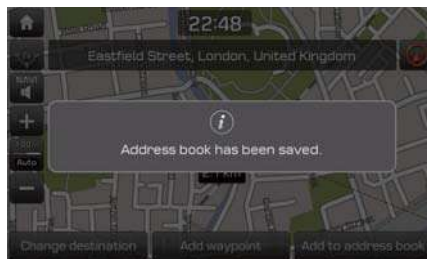

Meklējot adresi, tā tiek automātiski pievienota adrešu grāmatai.

Interesu punkti (POI)

Izvēlieties  pogu ekrāna apakšējā kreisajā stūrī. ► Izvēlieties **POI** pogu.



Varat apskatīt informāciju par tuvumā esošajiem interešu punktiem.

POI apskate



No piedāvāto atrašanās vietu veidu saraksta izvēlieties atrašanās vietas veidu (piemēram, uzpildes stacijas), lai attēlotu tās kā ikonas kartē.



Atzīmējiet atrašanās vietas veida rūtiņu, lai apskatītu to.



Izvēlēta ikona nepārtraukti tiek attēlota ekrāna augšdaļā un atbilstošās atrašanās vietas ir redzamas kartē.

Tuvumā esošie POI




Izvēlieties “Near current position” (Pašreizējās atrašanās vietas tuvumā), “Near destination” (Galamērķa tuvumā), “Along route” (Pa ceļam), “Near scroll mark” (Ritināšanas atzīmes tuvumā) vai “Near city centre” (Pilsētas centra tuvumā), lai skatītu POI izvēlētajā zonā.

Kartes skatījums

Izvēlieties  pogu ekrāna apakšējā kreisajā stūrī. ► Izvēlieties **Map view** pogu.




Fiksēta karte

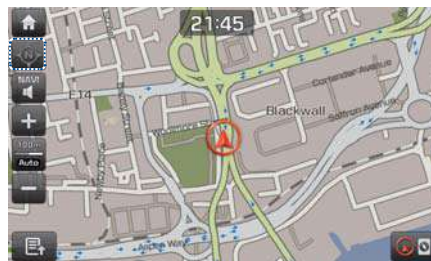

Nospiediet  pogu, lai nofiksētu kartes virzienu uz ekrāna. Karte vienmēr ir pavērsta ar ziemeļiem uz augšu neatkarīgi no automašīnas kustības virziena.

4-8 | Navigācija

Rotējoša karte

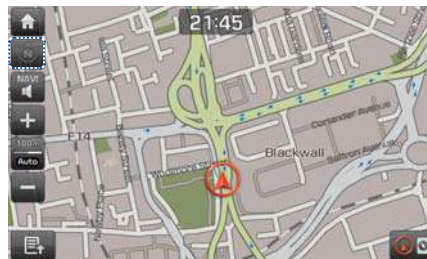

Nospiediet  pogu, lai iestatītu karti rotācijas režīmā. Karte rotē līdz automašīnas kustības virzienam.



Skats no augšas



Nospiediet  pogu, lai iestatītu 3D skatu no augšas. Ēkas un citas būves tiek attēlotas kartē kā trīsdimensiju objekti.

Satiksmes informācija

Izvēlieties  pogu ekrāna apakšējā kreisajā stūrī. ► Izvēlieties **Traffic** pogu.

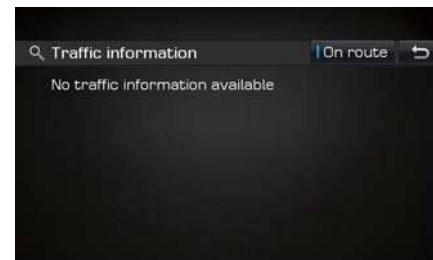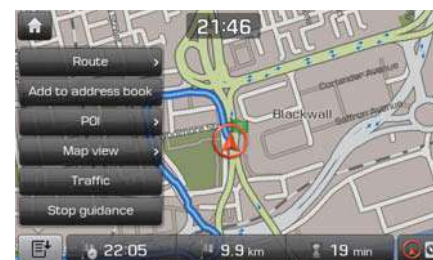

Varat saņemt satiksmes informāciju izvēlētajām zonām. Nospiediet **On route** pogu augšējā labajā stūrī, lai skatītu maršruta satiksmes informāciju.

Pārtraukt vadību

Izvēlieties  pogu ekrāna apakšējā kreisajā stūrī. ► Izvēlieties **Stop guidance** pogu.




Pašreizējais maršruts tiks atcelts.

Meklēšana

Adreses meklēšana

Nospiediet **NAV** pogu uz ierīces vadības paneļa. ► Izvēlieties **Destination** cilni.
► Izvēlieties **Address** ikonu.

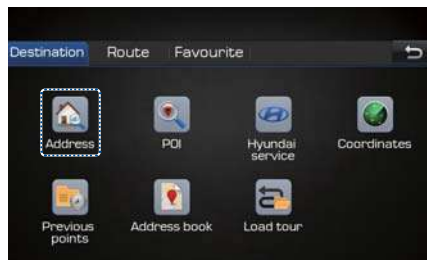

Varat meklēt adresi un iestatīt to kā galamērķi.



Varat meklēt, ievadot valsti, pilsētu un ielu.




Izmantojiet tastatūru, lai ievadītu valsti (piemēram, Vācija – Germany).



levadiet pilsētu.



Izvēlieties pilsētu.

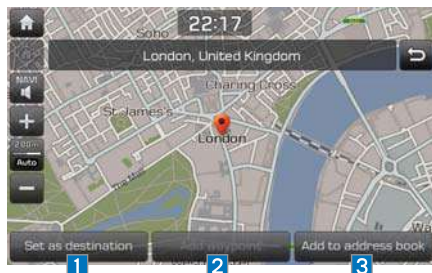


Kad tiek attēlota atrašanās vietas informācija, varat nospiegt **Set as destination** pogu, lai sāktu maršruta vadību uz izvēlēto atrašanās vietu.

	Nosaukums	Apraksts
1	Set as destination	Iestatīt izvēlēto vietu kā galamērķi.
2	Add waypoint	Pievienot izvēlēto vietu kā ceļa punktu esošajā maršrutā.
3	Add to address book	Pievienot izvēlēto vietu adrešu grāmatai.

Interesešu punkti (POI)

Nospiediet **NAV** pogu uz ierīces vadības panela. ▶ Izvēlieties **Destination** cilni. ▶ Izvēlieties **POI** ikonu.

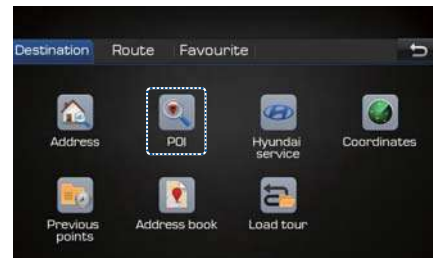

Varat meklēt interešu punktus.




Meklējiet POI pēc kategorijas, nosaukuma vai tālruna numura.

POI kategorija




Izvēlieties “Near current position” (Pašreizējās atrašanās vietas tuvumā), “Near destination” (Galamērķa tuvumā), “Along route” (Pa ceļam), “Near scroll mark” (Ritināšanas atzīmes tuvumā) vai “Near city centre” (Pilsētas centra tuvumā), lai skatītu POI izvēlētajā zonā (piemēram, “Near current position” – Pašreizējās atrašanās vietas tuvumā).

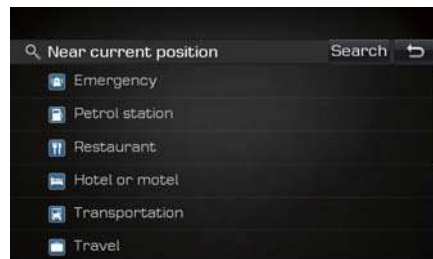

Izvēlieties apakškategoriju (piemēram, “Emergency” – Ārkārtas situācija). Nospiediet **Search** pogu augšējā labajā stūrī, lai meklētu POI, izmantojot tastatūru.



Šis ir POI meklēšanas rezultātu ekrāns. Varat šķirot rezultātus pēc attāluma, nosaukuma vai kategorijas. Izvēlieties POI.

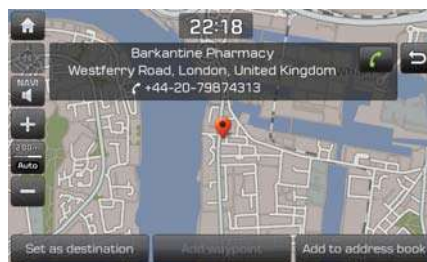


Kad tiek attēlota atrašanās vietas informācija, varat nospiegt **Set as destination** pogu, lai sāktu maršruta vadību uz izvēlēto atrašanās vietu.


POI nosaukums



Izmantojiet tastatūru, lai ievadītu POI nosaukumu.

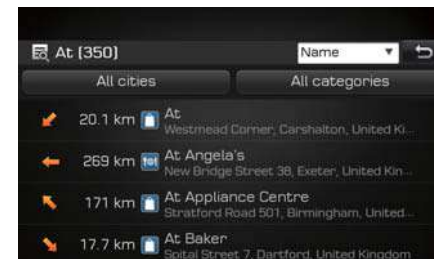

Šis ir POI meklēšanas rezultātu ekrāns. Varat sakārtot rezultātus visām pilsētām un visām kategorijām. Izvēlieties POI.

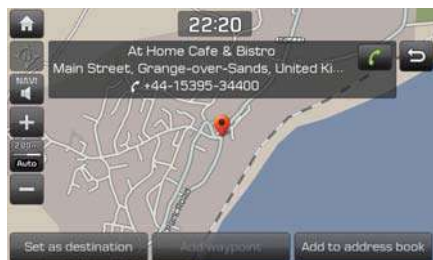


Kad tiek attēlota atrašanās vietas informācija, varat nospiegt **Set as destination** pogu, lai sāktu maršruta vadību uz izvēlēto atrašanās vietu.

Tālruņa numurs



Varat meklēt POI pēc tālruņa numura.

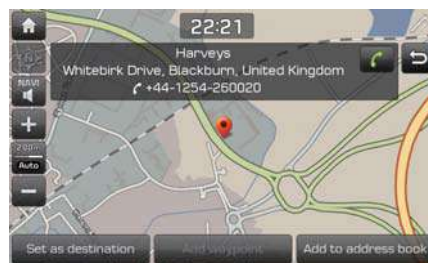

Kad tiek attēlota atrašanās vietas informācija, varat nospiegt **Set as destination** pogu, lai sāktu maršruta vadību uz izvēlēto atrašanās vietu.

Hyundai serviss

Nospiediet **NAV** pogu uz ierīces vadības panela. ▶ Izvēlieties **Destination**.
▶ Izvēlieties **Hyundai service** ikonu.




Varat iegūt informāciju par Hyundai servisa centru atrašanās vietām.




Meklēšanas kritēriji: pašreizējās atrašanās vietas tuvumā (Near current position), servisa nosaukums (Service name) vai servisa tālruņa numurs (Service phone number).

Pašreizējās atrašanās vietas tuvumā

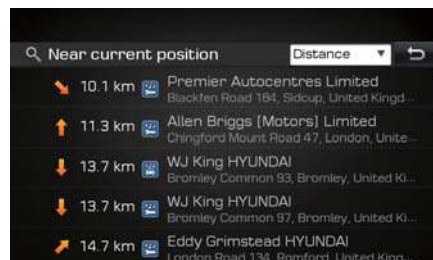

Varat iegūt meklēšanas rezultātus pašreizējās atrašanās vietas tuvumā. Varat sakārtot rezultātus pēc attāluma, nosaukuma vai kategorijas.

Izvēlieties galamērķi.

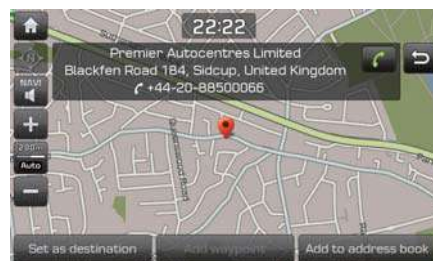


Kad tiek attēlota atrašanās vietas informācija, varat nospiegt **Set as destination** pogu, lai sāktu maršruta vadību uz izvēlēto atrašanās vietu.

Servisa nosaukums



Varat meklēt servisa centru, ievadot tā nosaukumu ar tastatūru.

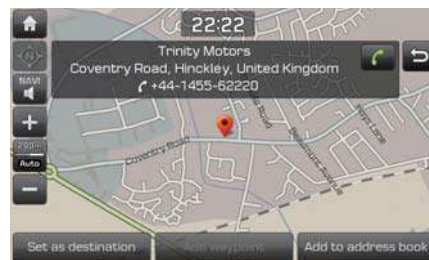


Kad tiek attēlota atrašanās vietas informācija, varat nospiegt **Set as destination** pogu, lai sāktu maršruta vadību uz izvēlēto atrašanās vietu.

Tālruņa numurs



Varat meklēt servisa centru, ievadot tā tālruņa numuru.

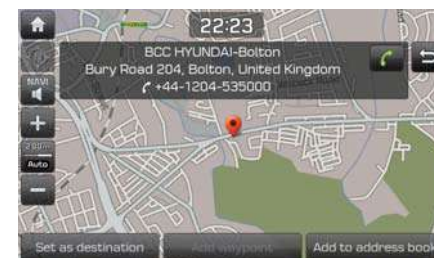


Kad tiek attēlota atrašanās vietas informācija, varat nospiegt **Set as destination** pogu, lai sāktu maršruta vadību uz izvēlēto atrašanās vietu.

Meklēšana | 4-13

Koordinātas

Nospiediet **NAV** pogu uz ierīces vadības paneļa. ► Izvēlieties **Destination** cilni. ► Izvēlieties **Coordinates** ikonu.

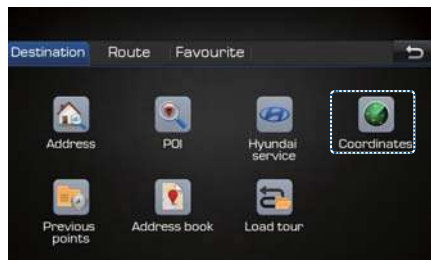

Varat meklēt galamērķi, ievadot tā koordinātas.



Izvēlieties D.M.S. vai Deg., ievadiet koordinātas un nospiediet **OK** pogu.


4-14 | Navigācija



Kad tiek attēlota atrašanās vietas informācija, varat nospiegt **Set as destination** pogu, lai sāktu maršruta vadību uz izvēlēto atrašanās vietu.

Iepriekšējie punkti


Nospiediet **NAV** pogu uz ierīces vadības paneļa. ► Izvēlieties **Destination** cilni. ► Izvēlieties **Previous points** ikonu.

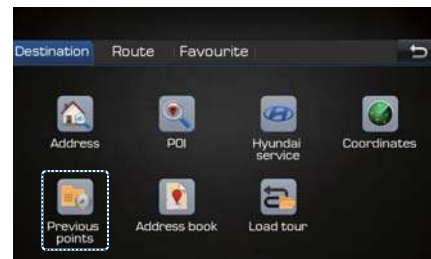


Varat izvēlēties kādu no iepriekš meklētajām vietām kā galamērķi.



Varat sakārtot rezultātus pēc datuma, nosaukuma vai kategorijas.

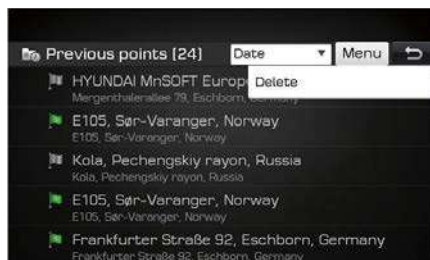


Nospiediet **Menu** pogu augšējā labajā stūrī, lai izdzēstu atrašanās vietu. Izvēlieties atrašanās vietu, lai apskatītu to.

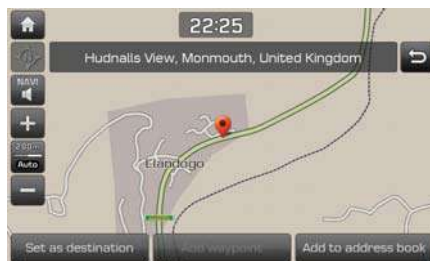

Kad tiek attēlota atrašanās vietas informācija, varat nospiegt **Set as destination** pogu, lai sāktu maršruta vadību uz izvēlēto atrašanās vietu.

Adrešu grāmata

Nospiediet **NAV** pogu uz ierīces vadības panela. ► Izvēlieties **Destination** cilni. ► Izvēlieties **Address book** ikonu.

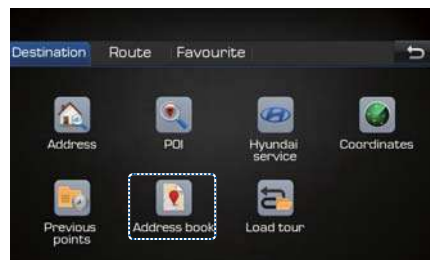

Varat atvērt adrešu grāmatu.



Varat apskatīt adrešu grāmatā saglabātās atrašanās vietas. Varat sakārtot rezultātus pēc datuma, nosaukuma vai kategorijas.



Nospiediet **Menu** pogu augšējā labajā stūrī, lai izdzēstu vai rediģētu atrašanās vietu.



Izvēlieties atrašanās vietu, lai rediģētu to.



Varat pievienot vai rediģēt atrašanās vietu, ievadot adresu grāmatas nosaukumu, tālruņa numuru, simbolu vai izlases iespēju.



Izvēlieties ikonu un iestatiet to kā atrašanās vietas simbolu.



Izvēlieties “Home” (Mājas), “Office” (Birojs), “Favourite 1” (Izlase 1) vai “Favourite 2” (Izlase 2) un nospiediet **OK** pogu, lai pievienotu atrašanās vietu Izlasei.

Ielādēt ekskursiju

Nospiediet **NAV** pogu uz ierīces vadības paneļa. ▶ Izvēlieties **Destination** cilni. ▶ Izvēlieties **Load tour** ikonu.



Tiek ielādēts saglabāto ekskursiju saraksts.



Varat sakārtot rezultātus pēc datuma vai nosaukuma. Izvēlieties kādu no saglabātajām ekskursijām.




Nospiediet **Menu** pogu augšējā labajā stūrī, lai izdzēstu ekskursiju.



Šī ir detalizēta informācija par ielādēto ekskursiju.

Nospiediet **Add waypoint** pogu, lai pievienotu ceļa punktu.

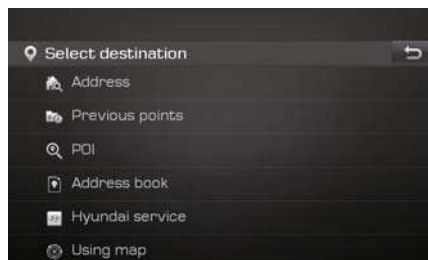

Savai ekskursijai varat pievienot dažādus elementus.



Kad ekskursijas reģistrēšana ir pabeigta, varat uzsākt maršruta vadību, kā parādīts augstāk.

Nosaukums	Apraksts
1 Fast	Rāda ātrākā maršruta attālumu un laiku.
2 Short	Rāda īsākā maršruta attālumu un laiku.
3 Start guidance	Uzsāk vadību.
4 Route option	Maina maršruta iespējas.
5 Route scan	Skenē maršrutu.
6 Route info	Attēlo maršruta informāciju.

Maršruts

Pārtraukt vadību


Nospiediet **NAV** pogu uz ierīces vadības paneļa. ► Izvēlieties **Route** cilni. ► Izvēlieties **Stop guidance** ikonu.



Noklikšķiniet uz ikonas, lai apturētu vadību.

Maršruta pārskats

Nospiediet **NAV** pogu uz ierīces vadības paneļa. ► Izvēlieties **Route** cilni. ► Izvēlieties **Route overview** ikonu.

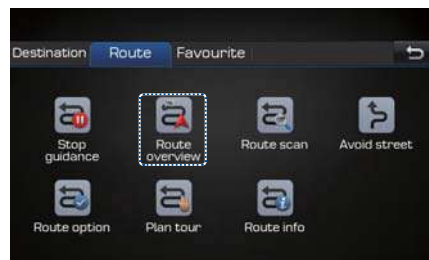

Tiek aktivēta maršruta pārskata funkcija.



Ekrānā tiek attēlots maršruta pārskats, kā redzams attēlā.


Nosaukums	Apraksts
1 Fast	Rāda ātrākā maršruta attālumu un laiku.
2 Start guidance	Uzsāk vadību.
3 Route option	Maina maršruta iespējas.
4 Route scan	Skenē maršrutu.
5 Route info	Attēlo maršruta informāciju.

Maršruta skenēšana

Nospiediet **NAV** pogu uz ierīces vadības paneļa. ▶ Izvēlieties **Route** cilni. ▶ Izvēlieties **Route scan** ikonu.



Tiek aktivēta maršruta skenēšanas funkcija.

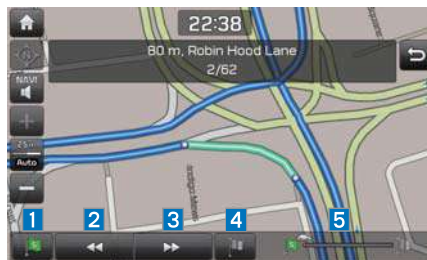

Nosaukums	Apraksts
1	Pāriet uz sākuma posmu
2	Pāriet uz iepriekšējo posmu
3	Pāriet uz nākamo posmu
4	Pāriet uz galamērķa posmu
5	Velciet joslu, lai pārvietotos no viena posma uz citu

Izvairoties no ielas

Nospiediet **NAV** pogu uz ierīces vadības paneļa. ▶ Izvēlieties **Route** cilni. ▶ Izvēlieties **Avoid street** ikonu.



Tiek aktivēta izvairīšanās no ielas funkcija.



Atzīmējiet posma rūtiņu, lai izvairītos no tās maršruta vadībā.

Maršruts I 4-19

Maršruta iespējas

Nospiediet **NAV** pogu uz ierīces vadības paneļa. ► Izvēlieties **Route** cilni. ► Izvēlieties **Route option** ikonu.




Tiek aktivēta maršruta iespēju funkcija.



Iestatiet maršruta, galveno ceļu, vinjetes, prāmja, laika ierobežojuma, maksas ceļu un tuneļu iespējas un nospiediet **OK** pogu.

Plānot ekskursiju

Nospiediet **NAV** pogu uz ierīces vadības paneļa. ► Izvēlieties **Route** cilni. ► Izvēlieties **Plan tour** ikonu.

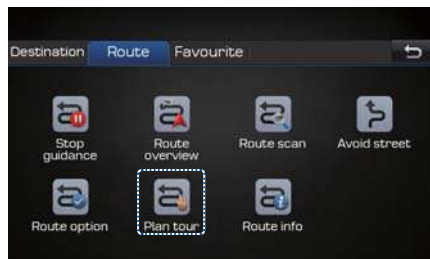


Tiek aktivēta ekskursijas plānošanas funkcija.




Tiek attēloti visi maršruta ceļa punkti. Varat nospiegt **Add waypoint** pogu, lai pievienotu vairāk ceļa punktu.

Maršruta informācija


Nospiediet **NAV** pogu uz ierīces vadības paneļa. ► Izvēlieties **Route** cilni. ► Izvēlieties **Route info** ikonu.

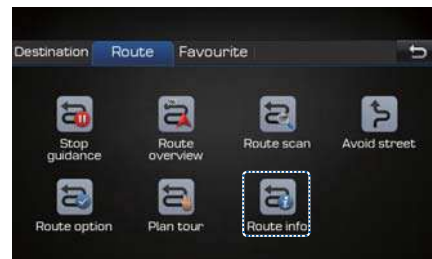

Tiek aktivēta maršruta informācijas funkcija.

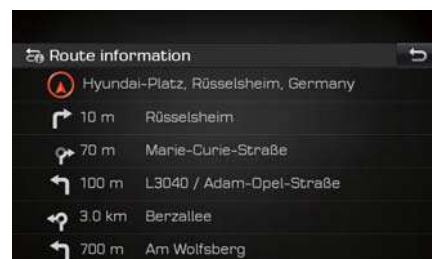

Tiek sniegts apraksts par katru posmu. Izvēlieties posmu, lai apskatītu detalizētu kartes informāciju par to.

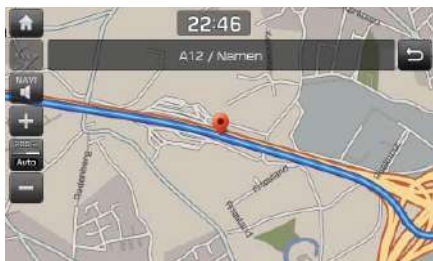


Varat saņemt informāciju par izvēlēto kartes zonu, kā attēlots augstāk.

Izlase




Izvēlieties elementu, ko pievienot izlasei (piemēram, “Home” – Mājas).

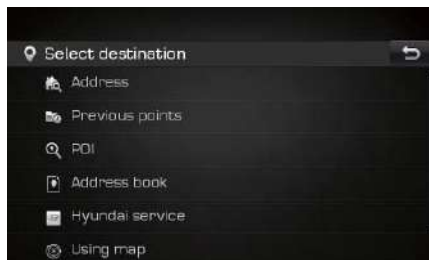

Meklējiet galamērķi ar dažādām metodēm un pievienojiet to izlasei.

Maršruta vadības ekrāns


Maršruta ekrāns

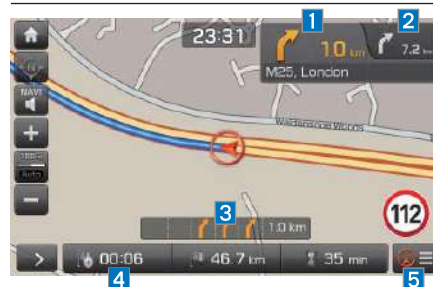

Nosaukums	Apraksts
1	Attēlo attālumu un virziena informāciju tuvākajam krustojumam.
2	Attēlo attālumu un virziena informāciju nākamajam krustojumam.
3	Dzeltenās bultiņas apzīmē ieteicamos virzienus, bet baltās bultiņas pārējos iespējamajos virzienus.
4	Attēlo ierašanās laiku, kopējo attālumu un braukšanas ilgumu.
5	Atver/aizver detalizēta skata logu.




Nospiediet detalizētā skata pogu, lai saņemtu detalizētu informāciju par pašreizējo posmu, kā attēlots augstāk. Varat arī izvēlēties posmu, lai saņemtu detalizētu informāciju par to.

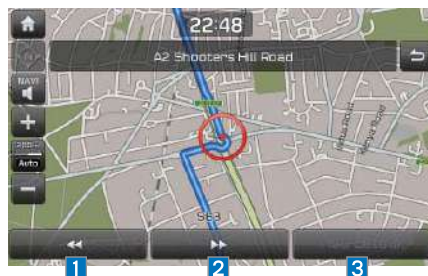

Nosaukums	Apraksts
1	Pāriet uz iepriekšējo posmu
2	Pāriet uz nākamo posmu
3	Izlaist pašreizējo posmu

Iestatījumi

Vispārīgi

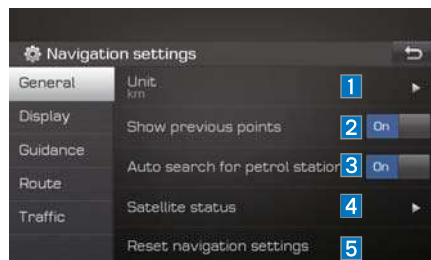


Nosaukums	Apraksts
1 Unit (Mērvienība)	Iestata km vai jūdzes.
2 Show previous points (Attēlot iepriekšējo punktus)	Attēlo/paslēpj iepriekšējos galamērķa punktus.
3 Auto search for petrol station (Automātiska uzpildes stacijas meklēšana)	Iespējo/atspējo automātisko meklēšanu, kad atlicis maz degvielas.
4 Satellite status (Satelīta statuss)	Attēlo satelīta signāla informāciju.
5 Reset navigation settings (Atiestatīt navigācijas iestatījumus)	Atiestata navigācijas iestatījumus.




Satelīta signāla informācijas ekrāns.

Attēlošana

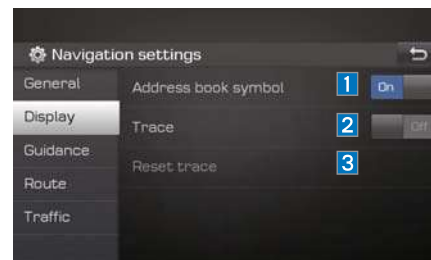

Nosaukums	Apraksts
1 Address book symbol (Adrešu grāmatas simbols)	Attēlo/paslēpj simbolus reģistrētām atrašanās vietām kartē.
2 Trace (Pēdas)	Attēlo/paslēpj pēdas.
3 Reset trace (Atiestatīt pēdas)	Atiestata pēdas.

Vadība

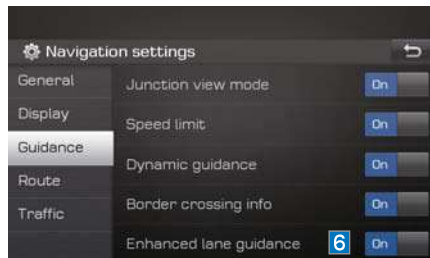


Nosaukums	Apraksts
1 Intersection mode (Krustojuma režīms)	Iespējo/atspējo krustojuma režīmu.
2 Junction view mode (Krustojuma skata režīms)	Iespējo/atspējo krustojuma skata režīmu.
3 Speed limit (Ātruma ierobežojums)	Attēlo/paslēpj ātruma ierobežojumu.
4 Dynamic guidance (Dinamiskā vadība)	Iespējo/atspējo dinamisko vadību.
5 Border crossing info (Robežas šķērsošanas informācija)	Attēlo/paslēpj robežas šķērsošanas informāciju.
6 Enhanced lane guidance (Uzlabota joslu vadība)	Iespējo/atspējo uzlaboto joslu vadību.

Maršruts



Nosaukums	Apraksts
1 Multiple routes (Vairāki maršruti)	Iespējo/atspējo vairāku maršrutu meklēšanu.
2 Driving simulation (Braukšanas simulācija)	Aktivē braukšanas simulāciju.

Satiksme

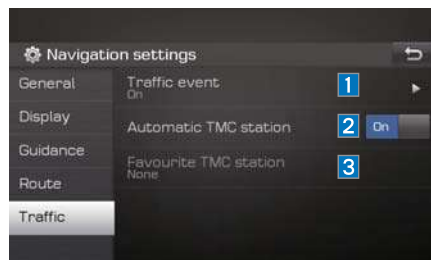

Nosaukums	Apraksts
1 Traffic event (Satiksmes notikums)	Iestatīt paziņojumus par satiksmes notikumiem.
2 Automatic TMC station (Automātiska TMC stacija)	Iespējo/atspējo automātisku TMC staciju regulēšanu.
3 Favourite TMC station (Izlases TMC stacija)	Iestata izlases TMC stacijas regulēšanu.



Šis ir satiksmes notikumu iestatījumu ekrāns. Ir iespējams izvēlēties **On** (Ieslēgts), **Off** (Izslēgts) vai **Auto** (Automātiski).

i Informācija

- Satiksmes atbalsts robežās šķērsošanas iznirstošajos paziņojumos un ātruma ierobežojuma informācija var nebūt precīza. Izmantojiet šo informāciju apdomīgi.

Izmantojot navigācijas sistēmu, Jūs piekrītat visiem gala lietotāja licences līguma ("EULA") noteikumiem, kas attiecas uz karšu datu bāzi un ar to saistīto programmatūru, datu nesējiem u.tml. un kas noslēgts starp Jums un Hyundai MnSoft INC un tā saistītajiem uzņēmumiem. Ar šī līguma saturu varat iepazīties pie pilnvarota Hyundai pārstāvja vai tirgotāja.

Karšu atjaunināšana

Sistēmas informācijas ekrānā ievietojiet atjaunināto atmiņu (SD karte: karte, aktivācijas fails) ar jaunāko failu un izvēlieties UPDATE pogu, lai uzsāktu atjaunināšanu.

Sistēma pēc tam automātiski pārstartēsies.

- Šim produktam ir nepieciešami papildu programmatūras atjauninājumi, jaunas papildu funkcijas un atjauninātas kartes, kas kopā var aizņemt zināmu laiku atkarībā no datu daudzuma.
- Jaunākās kartes, aktivācijas kodus un jaunu programmatūru varat saņemt pie importētājiem. Atjauniniet sistēmu, izmantojot SD karti.



UZMANĪBU

- Ja atjaunināšanas laikā tiek atvienota barošana vai SD karte tiek izņemta, dati var būt bojāti. Lūdzu, sagaidiet atjaunināšanas beigas ar ieslēgtu dzinēju.
-



UZMANĪBU

- Karšu dati, piemēram, ceļu nosaukumi, POI, ātruma ierobežojums u.c., var būt neprecīzi. Karšu dati var būt novecojuši.
-

5. daļa **Balss atpazīšana**

Kas ir balss atpazīšana?

Brīdinājumi par pareizu balss atpazīšanas lietošanu

Balss atpazīšanas funkcijas dažādām valodām

Balss atpazīšanas uzsākšana/pabeigšana un iestatīšana

Balss atpazīšanas ekrāna pārskats

Balss komandas

Balss atpazīšana

Kas ir balss atpazīšana?

Balss atpazīšanas tehnoloģija darbina sistēmu, ievērojot Jūsu balss komandas, lai nodrošinātu drošu multimediju sistēmas lietošanu braukšanas laikā. Diemžēl tehnisko ierobežojumu dēļ nav iespējams atpazīt visas iespējamās balss komandas. Lai kompensētu šos ierobežojumus, sistēma attēlo balss komandas, kas ir pieejamas.

Dažreiz cilvēki nepareizi saprot sacīto. Līdzīgi var notikt arī ar balss atpazīšanas sistēmu, kas dažreiz var nepareizi saprast Jūsu balss komandas. Ja tā notiek, vai apskatiet pieejamās iespējas uz ekrāna un pasakiet komandu vēlreiz, vai manuāli izvēlieties un nospiediet atbilstošās komandas pogu uz ekrāna.

Brīdinājumi par pareizu balss atpazīšanas lietošanu

1. Balss atpazīšana atbalsta tikai komandas, kas ir attēlotas uz ekrāna un norādītas lietošanas pamācībā.
2. Lai Jūsu komanda tiktu pareizi atpazīta un izpildīta, izrunājiēt komandu, kad pēc balss norādījuma atskan pīkstiens.
3. Balss atpazīšana automātiski tiek pārtraukta, ja:
 - 1) notiek ienākošais vai izejošais zvans;
 - 2) tiek pievienots vai atvienots datu nesējs (USB, iPod u.tml.);
 - 3) tiek lietota priekšējā vai atpakaļskata kamera (papildaprīkojums);
 - 4) tiek iedarbināts vai izslēgts automašīnas dzinējs;
 - 5) tiek nospiesta sistēmas poga, piemēram, **RADIO** vai **MEDIA**;
 - 6) rodas ārkārtas situācija, piemēram, atkārtota maršruta meklēšana pēc navigācijas maršruta pazušanās.

4. Mikrofons, kas atpazīst balsi, atrodas virs vadītāja sēdekļa. Lai balss komandas varētu labāk saprast, izrunājot komandu sēdiet vadītāja sēdekļī taisni.

5. Runājot dabiski un skaidri, balss komandas tiks atpazītas labāk.

6. Tālāk minētajā situācijās balss atpazīšanu ietekmēs apkārtējais troksnis.

- 1) Vēja troksnis, ja ir atvērta jumta lūka vai logi.
- 2) Spēcīga gaisa plūsma no ventilācijas atverēm. Iestatiet klimata kontroli zemāk par 3. līmeni.
- 3) Vibrācija, braucot cauri tunelim.
- 4) Vibrācija, braucot pa nelīdzenu ceļu.
- 5) Vētra un spēcīgs lietus.

Balss atpazīšanas funkcijas dažādām valodām

Balss atpazīšanas atbalsts ir atkarīgs no izvēlētās sistēmas valodas. Pirms balss atpazīšanas funkcijas lietošanas, lūdzu, pārbaudiet iestatīto valodu. Atbalstītās balss atpazīšanas funkcijas katrai valodai ir norādītas zemāk esošajā tabulā.

	Lielbritānijas angļu	Franču	Portugāļu	Itāļu	Vācu	Spāņu	Krievu
Audio un video	Atbalstīta	Atbalstīta	Atbalstīta	Atbalstīta	Atbalstīta	Atbalstīta	Atbalstīta
Navigācija	Atbalstīta	Atbalstīta	Nav atbalstīta	Atbalstīta	Atbalstīta	Atbalstīta	Nav atbalstīta

	Holandiešu	Zviedru	Poļu	Turku	Čehu	Dāņu	Slovāku
Audio un video	Atbalstīta	Atbalstīta	Atbalstīta	Atbalstīta	Atbalstīta	Atbalstīta	Nav atbalstīta
Navigācija	Atbalstīta	Nav atbalstīta	Nav atbalstīta	Nav atbalstīta	Nav atbalstīta	Nav atbalstīta	Nav atbalstīta

Balss atpazīšanas uzsākšana/pabeigšana un iestatīšana

Balss atpazīšanas uzsākšana

Nospiediet  pogu uz stūres uz īsu brīdi (mazāk par 0,8 sekundēm), lai aktivētu balss atpazīšanu.



Balss atpazīšanas izslēgšana

1. Izvēlieties "Exit" ekrāna apakšējā kreisajā pusē, lai izslēgtu balss atpazīšanu.
2. Nospiediet un turiet  pogu uz stūres (ilgāk par 0,8 sekundēm), lai izbeigtu balss atpazīšanu.



Balss atpazīšanas ātrā uzsākšana (manuāla vadība)

Parasti balss atpazīšanu aktivē, sagaidot balss norādi un tad pasakot komandu attiecīgajam uzdevumam. Tā kā šīs metodes ietvaros ir jāsaņem balss norāde, varat izvēlēties kādu no uz ekrāna esošajām komandām, lai paātrinātu procesu.

Šī funkcija var būt noderīga, kad nevēlaties gaidīt balss norādi vai kad sistēma neatpazīst Jūsu balsi.



Gaidīšanas laika pagarināšana

Kad sistēma gaida Jūsu komandu un ir atskanējis balss pieprasījums un pīkstiens, ātri (mazāk nekā 0,8 sekundes) nospiediet balss atpazīšanas ikonu, un pīkstiens atskanēs vēlreiz, un atsāksies gaidīšanas režīms.

Kad balss atpazīšana ir aktivēta, tā gaida Jūsu komandu 5 sekundes. Ja 5 sekundes neko nesakāt, balss pieprasījums lūgs Jūsu komandu.



Pieprasījuma ziņojumu izlaišana

Kad atskan pieprasījuma ziņojums, viegli pieskarieties balss atpazīšanas pogai uz stūres tālvadības pults, lai izlaistu ziņojumu un pārietu tieši uz gaidīšanas režīmu, kurā var pateikt komandu.

Tas ļauj lietot sistēmu ātrāk, kad ziņojums ir pārāk garš vai kad jau zināt nepieciešamo komandu.



Balss atpazīšanas skaļuma regulēšana

Balss atpazīšanas laikā pagrieziet skaļuma pogu pa kreisi/pa labi, lai noregulētu ziņojuma skaļumu.



Balss atpazīšanas ekrāna pārskats

Sākuma ekrāns



Nosaukums	Apraksts
1 Biežāk izmantotās komandas	Attēlo sešas visbiežāk izmantotās komandas.
2 Nepieejama komanda	Attēlo komandas, kas nav pieejamas, jo nav izpildīti to lietošanas nosacījumi un ir nepieciešami papildu iestatījumi. To lietošanai nepieciešamie apstākļi ir īsumā aprakstīti zem katras komandas.

Nosaukums	Apraksts
3 Balss atpazīšanas statusa ikonas	Gaidīšana Balss norādes Balss komandas process
4 Tiek atpazīts runātāja balss skaļums	Attēlo balss komandas skaļumu reālā laika režīmā.
5 Atpazītie rezultāti	Attēlo balss atpazīšanas rezultātu.
6 Help (Palīdzība)	Attēlo visas pieejamās palīdzības komandas koka formātā.
7 Exit (Iziet)	Izslēdz balss atpazīšanu.

Palīdzības ekrāns



Nosaukums	Apraksts
1 Komandu saraksts	- Attēlo pieejamās komandas. - Izvēlieties vai pasakiet komandu, lai detalizēti attēlotu papildu komandas.
2 Vispārīgi norādījumi	Šī sadaļa sniedz vispārīgus norādījumus par balss atpazīšanas lietošanu.

Balss atpazīšanas lietošanas instrukcijas



Nosaukums	Apraksts
1 Detalizētas instrukcijas	Šī sadaļa detalizēti apraksta, kā lietot balss atpazīšanu.
2 Aizvēršanas poga	Aizver šo ekrānu un atsāk balss atpazīšanu.

i Informācija

- Instrukciju ekrānā balss netiek atpazīta, tāpēc komandas ir jāievada manuāli. Tā kā instrukciju ekrāns attēlo daudz satura, drošības nolūkos to nevar skatīt braukšanas laikā.

Balss komandas

Komandu veidi

Balss atpazīšanas komandas tiek iedalītas “Globālajā komandās” un “Lokālajās komandās”.

1. Globālās komandas (●) : komandas, ko var lietot uzreiz pēc balss atpazīšanas aktivēšanas.
2. Lokālās komandas (○) : komandas, ko var lietot, kad pēc balss atpazīšanas aktivēšanas darbojas vai uz ekrāna tiek attēlota multimediju sistēma, navigācija vai Bluetooth zvans.

Tālruņa komandas

* Pirms zvanīšanas komandu lietošanas ņemiet vērā:

1. Ar tālruņa zvaniem saistītās balss komandas var lietot pēc Bluetooth ierīces pievienošanas.
2. Lai piezvanītu cilvēkam, kura vārds ir saglabāts kontaktos, piemēram, “Call <Jānis Bērziņš>”, vispirms ir jālejupielādē kontaktu saraksts. Detalizētu informāciju par kontaktu lejupielādi skatiet 3. nodaļā: Bluetooth lietošana > 3. sadaļa Bluetooth tālrunis > 3-10. Ipp Kontakti.
3. Kontaktu konvertēšana balss datos pēc Bluetooth kontaktu lejupielādes var aizņemt zināmu laiku, un šajā laikā veikt zvanu, pasakot vārdu, nav iespējams. Balss datu konvertēšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no lejupielādēto kontaktu skaita.

	Komanda	Lietošana
●	Call	Attēlo lejupielādētos kontaktus un ļauj veikt zvanu, pasakot vārdu.
●	Call <vārds>	Varat zvanīt cilvēkam izvēloties vārdu lejupielādētajos kontaktos, piemēram, “Call Jānis Bērziņš”.
●	Call <vārds> on Mobile	Varat zvanīt cilvēkam izvēloties vārdu uz tālruni, kas lejupielādētajos kontaktos ir saglabāts kā mobilais tālrunis, piemēram, “Call Jānis Bērziņš on Mobile”.
●	Call <vārds> in Office	Varat zvanīt cilvēkam izvēloties vārdu uz tālruni, kas lejupielādētajos kontaktos ir saglabāts kā birojs, piemēram, “Call Jānis Bērziņš in Office”.
●	Call <vārds> at Home	Varat zvanīt cilvēkam izvēloties vārdu uz tālruni, kas lejupielādētajos kontaktos ir saglabāts kā mājas, piemēram, “Call Jānis Bērziņš at Home”.
●	Call <vārds> on Other	Varat zvanīt cilvēkam izvēloties vārdu uz tālruni, kas lejupielādētajos kontaktos ir saglabāts kā cits, nevis mobilais, mājas vai birojs, piemēram, “Call Jānis Bērziņš on Other”.
●	Dial Number	Attēlo ekrānu, kurā varat nosaukt tālruņa numuru, kuram vēlaties zvanīt.
●	Dial <tālruņa nr.>	Varat pateikt numuru, kuram vēlaties zvanīt, piemēram, “Dial 313”.
●	Redial	Izsauc pēdējo zvanīto numuru.
●	Call History	Attēlo Jūsu zvanu vēsturi, kur varat nosaukt saraksta numuru, kuram vēlaties zvanīt.

Balss komandas | 5-9

Navigācijas komandas

* Pirms navigācijas komandu lietošanas ņemiet vērā:

1. Varat meklēt adreses valstī, kurā braucat.

Ja vēlaties meklēt citā valstī, pasakiet valsts nosaukumu un atrodi to.

Adreses meklēšana ir sadalīta pa valstīm, lai nodrošinātu ātrākus meklēšanas rezultātus.

2. Dažas komandas, piemēram, "Stop guidance" (Pārtraukt vadību), ir pieejamas tikai tad, kad ir iestatīts galamērķis.

Komanda		Lietošana
●	Search address	Meklē adresi un iestata to kā galamērķi. Lai meklētu adresi, pasakiet pilsēta → iela → mājas numurs (šādā secībā, izlaižot valsti), piemēram, "London, Eresby Place, 32 (three two)".
●	Nearest POI	Atrodiet tuvākos interešu punktus. Pēc šīs komandas varat atrast vietas nosaukumu, sekojot pakāpeniskajiem norādījumiem.
●	Nearest <kategorija>	Detalizētu informāciju par kategoriju skatiet punktā 5-17: "Tuvāko atrašanās vietu saraksts pa kategorijām", piemēram, "Nearest Parking" (Tuvākā stāvvietā).

Komanda		Lietošana
●	POIs near destination	POI galamērķa tuvumā. Pēc šīs komandas varat atrast vietas nosaukumu, sekojot pakāpeniskajiem norādījumiem.
●	<Kategorija> near destination	Atrod kaut ko no minētās kategorijas galamērķa tuvumā. Detalizētu informāciju par kategoriju skatiet punktā 5-17: "Tuvāko atrašanās vietu saraksts pa kategorijām", piemēram, "Parking near destination" (Stāvvietā galamērķa tuvumā).
●	Map	Pāriet uz pašreizējo pozīciju navigācijas kartē.
●	Previous points	Attēlo sarakstu ar visiem iepriekšējiem galamērķiem un iepriekšējiem sākuma punktiem. Varat iestatīt galamērķi, pasakot numuru no saraksta.
●	Previous destinations	Attēlo neseno galamērķu sarakstu, uz kuriem var atgriezties, pasakot numuru no saraksta.
●	Previous starting points	Attēlo neseno sākuma punktu sarakstu, uz kuriem var atgriezties, pasakot numuru no saraksta.
●	Traffic Information	Atver satiksmes informācijas izvēlnes ekrānu.
●	Go Home	Iestatīt mājas kā galamērķi. Navigācijas sistēmā ir jābūt iestatītai Jūsu mājas adresei.
●	Go to Office	Iestatīt Jūsu biroju/darba vietu kā galamērķi. Navigācijas sistēmā ir jābūt iestatītam Jūsu birojā/darba vietai.

Komanda		Lietošana
●	Voice guidance on	Ieslēdz balss vadības sistēmu.
●	Voice guidance off	Izslēdz balss vadības sistēmu.
●	Maximum zoom	Maksimāli pietuvina navigācijas karti.
●	Minimum zoom	Maksimāli attālina navigācijas karti.
●	Stop guidance	Pārtraukt maršrutu uz noteikto galamērķi.
●	Resume guidance	Atsākt maršruta vadību uz noteikto galamērķi.
●	Remaining time and distance	Informē par atlikušo attālumu un laiku līdz Jūsu galamērķim.
●	Route options	Atsāk maršrutu uz Jūsu galamērķi. Pēc tam varat izvēlēties "Fast" vai "Short".
●	Find Fast route	Uzsāk jaunu maršrutu uz Jūsu galamērķi, kas aizņem visīsāko laiku.
●	Find Short route	Uzsāk jaunu maršrutu uz Jūsu galamērķi, kas ir visīsākais ceļš.
●	Route overview	Attēlo visu maršrutu līdz Jūsu galamērķim kartē.

Radio komandas

Komanda		Lietošana
●	Radio	Atskaņo pēdējos atskaņotos FM, AM un DAB radio kanālus.
●	FM	Atskaņo FM radio.
●	<87.50~108.00> FM	Iestata FM frekvenci atbilstoši Jūsu balss komandai, piemēram, FM 87.50: "FM eighty seven point five".
●	AM	Atskaņo AM radio.
●	<522~1620> AM	Iestata AM frekvenci atbilstoši Jūsu balss komandai, piemēram, AM 990: "AM nine nine oh".
●	DAB	Atskaņo DAB radio.
●	DAB station	Attēlo DAB staciju sarakstu un izbeidz balss atpazīšanu.
○	Preset <1~12>	Ieslēdz atmiņā saglabātās stacijas, ja klausāties FM vai AM radio.
○	Preset <1~24>	Ieslēdz atmiņā saglabātās stacijas, ja klausāties DAB radio.
○	Station list	Attēlo DAB staciju sarakstu, ja klausāties DAB radio.
●	Traffic announcement on	Ieslēdz satiksmes paziņojumu pārraides.
●	Traffic announcement off	Izslēdz satiksmes paziņojumu pārraides.

Mediju komandas

* Pirms mediju komandu lietošanas ņemiet vērā:

1. Ja šo komandu lietošanas laikā nav pievienots datu nesējs vai nav atskaņojamu datņu, balss ziņojums informēs, ka tas pašlaik nav pieejams.
2. Vēlreiz pasakot esošajā brīdī atskaņojamā datu nesēja nosaukumu, turpināsies šī datu nesēja atskaņošana, piemēram, pasakot "USB" USB satura atskaņošanas laikā.

Komanda		Lietošana
●	Media	Turpina atskaņot pēdējo atskaņoto mediju. Šī komanda attiecas arī uz video.
●	Music	Turpina atskaņot pēdējo atskaņoto mūzikas mediju. Šī komanda neattiecas uz video un attēliem.
●	Video	Atskaņo USB diskierīcē saglabātu video failu.
●	Image	Attēlo USB saglabātu attēlu.
●	CD	Atskaņo ievietotā CD saturu.
●	iPod	Atskaņo pievienoto iPod. Darbojas tāpat kā tad, kad ir pievienots iPhone. Ja tiek pievienots USB, tas tiks atskaņots iPod vietā.
●	USB	Atskaņo pievienotajā USB ierīcē esošo mūziku. Ja tiek pievienots iPod, USB vietā tiks atskaņots iPod.
●	Bluetooth Audio	Atskaņo pievienotajā Bluetooth tālrunī esošo mūziku. Atkarībā no Bluetooth savienojuma statusa šī funkcija var nebūt atbalstīta.
●	AUX	Atskaņo pievienotās ārējās ierīces.
●	My Music	Atskaņo sistēmā saglabātās My Music datnes.

Balss komandas | 5-13

1. Audio CD komandas

Komanda		Lietošana
☐	Play	Atskaņo nopauzētu dziesmu. Saglabā esošos iestatījumus atskaņošanas laikā.
☐	Pause	Nopauzē atskaņojamo dziesmu. Saglabā esošos iestatījumus, nopauzējot atskaņošanas laikā.
☐	Track <1~99>	Atskaņo vēlamo dziesmu.
☐	Shuffle	Atskaņo dziesmas jauktā secībā. Saglabā esošos iestatījumus atskaņošanas jauktā secībā laikā.
☐	Shuffle off	Atceļ atskaņošanu jauktā secībā un atskaņo dziesmas pēc kārtas. Saglabā esošos iestatījumus atskaņošanas pēc kārtas laikā.
☐	Repeat	Atskaņo pašreizējo dziesmu atkārtoti. Saglabā esošos iestatījumus atkārtotas atskaņošanas laikā.
☐	Repeat Off	Atceļ atkārtošānu un atskaņo vairākas dziesmas. Saglabā esošos iestatījumus vairāku dziesmu atskaņošanas laikā.

2. MP3 CD / USB mūzikas / iPod / My Music komandas

Komanda		Lietošana
☐	Play	Atskaņo izvēlēto datni. Saglabā esošos iestatījumus atskaņošanas laikā.
☐	Pause	Nopauzē atskaņojamo datni. Saglabā esošos iestatījumus, nopauzējot atskaņošanas laikā.
☐	Shuffle	Atskaņo dziesmas vai datnes jauktā secībā. Saglabā esošos iestatījumus atskaņošanas jauktā secībā laikā.
☐	Shuffle off	Atceļ atskaņošanu jauktā secībā un atskaņo dziesmas pēc kārtas. Saglabā esošos iestatījumus atskaņošanas pēc kārtas laikā.
☐	Repeat	Atskaņo pašreizējo dziesmu vai datni atkārtoti. Saglabā esošos iestatījumus atkārtotas atskaņošanas laikā.
☐	Repeat Off	Atceļ atkārtošānu un atskaņo vairākas dziesmas vai datnes. Saglabā esošos iestatījumus vairāku dziesmu atskaņošanas laikā.

3. Bluetooth Audio / AUX / video / attēlu komandas

- Ir divi mediju komandu veidi. Globālās komandas ir pieejamas vienmēr, piemēram, “Bluetooth Audio”, “AUX”, “Video”, “Image” (Attēli).
- Lokālās komandas ir iespējamas, ja ir aktīvs atbalstīto mediju režīms, piemēram, “Play” (Atskaņošana), “Pause” (Pauze), “Shuffle” (Jaukta secība), “Shuffle off” (Jaukta secība izslēgta), “Repeat” (Atkārtošana), “Repeat off” (Atkārtošana izslēgta) ir pieejamas audio režīmos.

Pārējo komandu saraksts (sarakstā/palīdzībā izmantotās komandas)

Komanda		Lietošana
●	Help	Pāriet uz balss atpazīšanas palīdzības ekrānu. Tad var identificēt un lietot visas pieejamās komandas.
○	Line 1~5 (One~Five)	Kad nevar izvēlēties kādu vārdu, piemēram, zvanu vēsturē, varat to izvēlēties ar skaitļiem. Var atpazīt vienkāršus skaitļus, piemēram, "one" (viens) un "two" (divi).
○	Yes / No	Kad ir aktīva balss atpazīšana, šo komandu izmanto, kad tiek pieprasīta atbilde apstiprinājuma jautājumam.
○	Previous Page/ Next Page	Kad ir uzskaitīti pieci meklētie elementi vai vairāk, varat pāriet uz iepriekšējo vai nākamo lappusi ar balss komandu.
○	Manual input	Kad tiek attēloti numura sastādīšanas vai galamērķa meklēšanas rezultāti, šo komandu izmanto, lai meklētu manuāli, nevis ar balss komandas palīdzību. Pēc šīs komandas lietošanas balss atpazīšana tiek pārtraukta.
○	Go Back	Pāriet uz iepriekšējo ekrānu.

Tuvāko atrašanās vietu saraksts pa kategorijām

Navigācijas atrašanās vietu nosaukumus var mainīt pēc atjauninājuma.

1. Ārkārtas situācija

Emergency
Hospital
Medical service
Pharmacy
Police station

2. Degvielas uzpildes stacija

Petrol station
Petrol station

3. Restorāns

Restaurant
Balkan restaurant
Bar or pub
Coffee shop
Chinese restaurant
Fast food
French restaurant
German restaurant
International restaurant
Italian restaurant
Japanese restaurant
Korean restaurant
Spanish restaurant
Steak house

4. Viesnīca vai motelis

Hotel or motel
Hotel or motel

5. Transports

Transportation
Airport
Bus station
Rent a car facility
Ferry terminal
Railway station

6. Ceļošana

Travel
Frontier crossing
Rest area
Tourist office

7. Stāvvietas

Parking
Park and ride
Garage parking
Open parking area

8. Uzņēmums un sabiedriskās vietas

Company and public places
Cemetery
City hall
Business facility
Community centre
Exhibition or conference centre
Industrial zone
Post office
School
University or college

9. Atpūta un apskates vietas

Recreation and attractions
Amusement park
City centre
Golf course
Historical monument
Ice skating ring
Marina
Museum
Recreation facility
Ski resort
Sports centre
Tourist attraction

10. Iepirkšanās

Shopping
Grocery store
Shopping centre
Winery

11. Bankas

Banking
Banking

12. Izklaide

Entertainment
Bowling centre
Casino
Cinema
Theatre
Nightlife

13. Hyundai serviss

Hyundai service

Hyundai dealership

6. daļa **Citas funkcijas**

Klimata sistēmas režīms

Atpakaļskata kamera

Citas funkcijas

Klimata sistēmas režīms

Klimata sistēmas režīma lietošana

Nospiediet **CLIMATE** pogu, lai apskatītu klimata sistēmas statusa informāciju pilnkrāna režīmā.

Multimediju sistēmas lietošanas laikā klimata sistēmas informācija tiks attēlota augšpusē, regulējot temperatūru (TEMP) vai ieslēdzot gaisa kondicionētāju (A/C).

Pamata režīma ekrāns



Nosaukums	Apraksts
1 Iestatīt vadītāja sēdvietas un pasažiera sēdvietas temperatūru	Attēlo vadītāja sēdvietai un pasažiera sēdvietai iestatīto temperatūru. Dzesēšana vai sildīšana turpināsies, līdz tiek sasniegta iestatītā temperatūra. i Iekšējo temperatūru var regulēt robežās no 15,5°C līdz 29,5°C ar 0,5°C soli. i Ja temperatūra ir iestatīta zem 15,5°C, tiek attēlots LOW. Kad temperatūra ir iestatīta virs 29,5°C, tiek attēlots HIGH.
2 Gaisa plūsmas virziens	Attēlo iestatīto gaisa plūsmas virzienu.
3 Gaisa plūsma	Attēlo iestatīto gaisa plūsmu.
4 Dzesēšanas/sildīšanas kontroles statuss (AUTO)	Attēlots, kad tiek nospiesta AUTO poga un dzesēšana/sildīšana darbojas automātiski atbilstoši konfigurētajiem temperatūras iestatījumiem. i AUTO funkcija tiek izslēgta, veicot šādas darbības, kad tā ir ieslēgta: - regulējot gaisa plūsmu, - regulējot gaisa plūsmas virzienu, - ieslēdzot/izslēdzot gaisa kondicionētāju (A/C), - ieslēdzot vējstikla nožāvēšanas funkciju.
5 Gaisa kondicionētāja kontroles statuss	Tiek attēlots, kad tiek nospiesta A/C poga un gaisa kondicionētājs uzsāk dzesēšanu/sildīšanu.




Nosaukums	Apraksts
6 Kopīga temperatūras regulēšana vadītāja sēdvietai un pasažiera sēdvietai (DUAL)	Tiek attēlots, kad tiek nospiesta DUAL poga. Vadītāja sēdvietas un pasažiera sēdvietas temperatūru var regulēt vienlaicīgi.

i Informācija

- Automašīnām ar stūri labajā pusē ekrāns izskatās tā, kā attēlots zemāk.



Klimata iestatījumu ekrāns

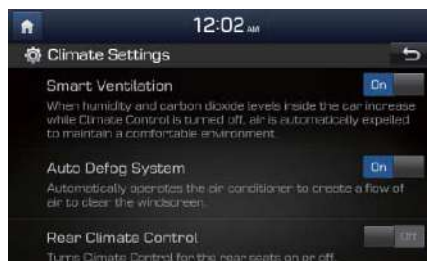


Atpakaļskata kamera

Atpakaļskata kamera

- Šī ierīce ir pievienota atpakaļskata kamerai, lai redzētu aizmugurē notiekošo, braucot atpakaļgaitā.
- Pēc dzinēja iedarbināšanas ieslēdziet pārnesumkārbas sviru R pozīcijā, lai ieslēgtu atpakaļskata kameru.
- Pārslēdziet pārnesumkārbas sviru citā pozīcijā, lai izslēgtu atpakaļskata kameru.

i Informācija

- Pēc ierīces ieslēgšanās ieslēdziet pārnesumkārbas sviru R pozīcijā, lai ieslēgtu atpakaļskata kameru.
- Ieslēgšanās laikā kameras ekrānam tiek izmantota cita mikrosihēma, tāpēc pēc ieslēgšanās tā var izskatīties citādi.
- Pārslēdzoties uz lietotāja saskarnes ekrānu pēc ieslēgšanās var notikt mirgošana.

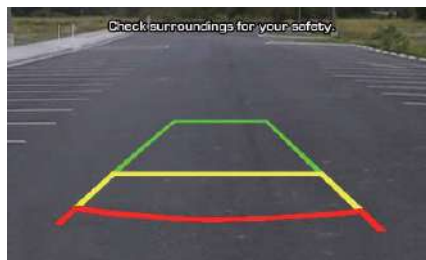

⚠ UZMANĪBU

- Atpakaļskata kamera ir aprīkota ar platleņķa lēcu, lai iegūtu platāku skata leņķi, tāpēc faktiskais attālums var atšķirties no ekrānā redzamā attāluma. Drošības nolūkos pārliecinieties par automašīnai apkārto notiekošo ar savām acīm.

PIEZĪMĒM

7. daļa **Iestatījumi**

- Iestatījumi
 - Skaņas iestatījumi
 - Ekrāna iestatījumi
 - Tālruņa iestatījumi
 - Balss atpazīšanas iestatījumi
 - Pulksteņa iestatījumi
 - DivX® VOD
 - AUX
 - Valoda
 - Tastatūras iestatījumi
 - Kadra iestatījumi
 - Sistēmas informācija

Iestatījumi

Iestatījumi

Multimediju sistēmas iestatījumus kontrolē iestatījumu ekrānā.

Lai piekļūtu ekrānam, nospiediet  pogu uz ierīces vadības panela vai **Settings** pogu visās izvēlnēs (All menus).



Nosaukums	Apraksts
1 Navigation (Navigācija)	Attēlo normālos/ ekrāna/ vadības/ maršruta/ drošības iestatījumus.
2 Sound (Skaņa)	Attēlo skaņas regulēšanas iespējas pozīcijai, zemajām/ vidējām/ augstajām frekvencēm un papildu iestatījumus.
3 Display (Ekrāns)	Attēlo regulēšanas/ režīma iestatījumus.
4 Phone (Tālrunis)	Attēlo Bluetooth savienojuma/ automātiskas savienojuma prioritātes/ zvana signāla/ Bluetooth sistēmas informācijas iestatījumus.
5 Voice Recognition (Balss atpazīšana)	Attēlo vadības un prioritātes iestatījumus.
6 Clock (Pulkstenis)	Piedāvā laika un skatījuma iestatījumus.

Nosaukums	Apraksts
7 DivX® VOD	Attēlo reģistrācijas informāciju.
8 AUX	Attēlo NTSC/PAL iestatījumus.
9 Language (Valoda)	Attēlo valodas maiņas iestatījumus.
10 Keyboard (Tastatūra)	Attēlo iestatījumus tastatūras izkārtojuma pārslēgšanai.
11 Frame (Kadrs)	Attēlo iestatījumus: pulkstenis/ attēls/ nav.
12 System info (Sistēmas informācija)	Attēlo programmatūras un pieejamās atmiņas informāciju.
13 Display off (Ekrāna izslēgšana)	Attēlo ekrāna izslēgšanas (pieskāriena aktivēšanas) funkciju.

Skaņas iestatījumi

Regulē skaņas efektus visai sistēmai.



Nosaukums	Apraksts
1 Position (Pozīcija)	Izvēlieties Up/Down/Left/Right , lai kontrolētu skaņas balansu. Nospiediet Centre , lai koncentrētu skaņu automašīnas salona vidū.
2 Equaliser (Ekvalaizers)	Velciet slīdošo joslu, lai kontrolētu zemo/ vidējo/ augsto frekvenču iestatījumus. Nospiediet Centre , lai atiestatītu iestatījumus.

Nosaukums	Apraksts
3 Vol. control (Skaļuma kontrole)	Varat regulēt navigācijas paziņojumu un parastās audiosistēmas darbības skaļuma attiecību.
4 Advanced (Papildus)	Varat izvēlēties papildu audio iespējas, piemēram, "Speed Dependent Volume Control", kas automātiski regulē audiosistēmas skaļumu atkarībā no braukšanas ātruma, kā arī pielāgojamo ekvalaizeru (Variable EQ), telpisko skaņu (Surround/ Quantum Logic Surround).
5 Beep (Pīkstiens)	Izvēlieties, lai aktivētu pīkstieni, nospiežot pogas.

i Informācija

- Papildu iestatījumi var atšķirties atkarībā no izvēlētas pastiprinātāja (AMP) iespējas.
- Sēdekļu forma var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.

Ekrāna iestatījumi

Kontrolē ekrāna spilgtumu un proporcijas visai sistēmai.



Nosaukums	Apraksts
1 Adjust (Regulēt)	Velciet slīdošo joslu, lai kontrolētu spilgtuma/ toņa/ kontrasta/ piesātinātības iestatījumus. Nospiediet Centre , lai atiestatītu iestatījumus.
2 Illumination (Apgaismojums)	Varat izvēlēties dienas/ nakts/ automātiskās ekrāna spilgtuma iespējas atkarībā no režīma izvēles.

3 Ratio (Attiecība)	Ekrāna proporcijas var iestatīt normālā (Normal), pilna ekrāna (Full) un platekrāna (Wide) režīmā. Šī iespēja ir pieejama tikai video režīmā.
4 Display Off (Ekrāna izslēgšana)	Attēlo ekrāna izslēgšanas (pieskāriena aktivēšanas) funkciju.

Tālruņa iestatījumi

Maina Bluetooth tālruņa iestatījumus.

Tālruņa iestatījumi

- Nospiediet  pogu uz ierīces vadības paneļa. ► Izvēlieties **Phone**.
- Sākuma ekrāns ► izvēlieties **All menus** ► izvēlieties **Settings** ► izvēlieties **Phone**.



Bluetooth savienojumu iestatījumi

Nospiediet  pogu uz ierīces vadības paneļa. ► Izvēlieties **Phone**. ► Izvēlieties **Bluetooth connection**.



Nosaukums	Apraksts
1 Sapārotu ierīču saraksts	Attēlo sapārotu Bluetooth ierīču sarakstu. Izvēlieties ierīci no saraksta, tā tiek pievienota vai atvienota.
2 Bluetooth audio savienojuma statuss	Izveidojot Bluetooth audio savienojumu, parādās ikona.
3 Bluetooth brīvroku savienojuma statuss	Izveidojot Bluetooth brīvroku savienojumu, parādās ikona.
4 Add new (Pievienot jaunu)	Reģistrēt jaunu Bluetooth ierīci.
5 Delete devices (Dzēst ierīces)	Izvēlieties un dzēst sapārotu ierīci.
6 Delete all (Dzēst visu)	Dzēst visas sapārotās ierīces.
7 Help (Palīdzība)	Pārslēdzas uz Bluetooth savienojuma palīdzības ekrānu.

i Informācija

- Var sapārot līdz 5 Bluetooth ierīcēm.
- Vienlaikus var pievienot tikai vienu Bluetooth ierīci.
- Bluetooth ierīces pievienošanas laikā nevar sapārot citu ierīci.
- Izdzēšot sapārotu ierīci, tiek pilnībā izdzēsta arī multimediju sistēmā saglabātā zvanu vēsture un kontakti.
- Tiek atbalstītas Bluetooth brīvroku un Bluetooth audio funkcijas.
- Ierīces ar brīvroku un audio atbalstu, piemēram, Bluetooth viedtālruni, darbosies normāli.
- Ja pēc Bluetooth ierīces pievienošanas Bluetooth savienojums tiek negaidīti pārtraukts, ja ierīce ir ārpus uztveršanas zonas, tiek izslēgta vai notiek Bluetooth sakaru kļūme, Bluetooth ierīce automātiski meklē un savienojas ar citām tuvumā esošajām Bluetooth ierīcēm.
- Ja sistēmas darbība nav stabila automašīnas Bluetooth ierīces sakaru kļūmes dēļ, atjaunojiet noklusētos rūpnīcas iestatījumus.
- Noklusētajos rūpnīcas iestatījumos tiek atjaunoti Bluetooth rūpnīcas iestatījumi.
- Nospiediet **[Settings]** pogu. ► Izvēlieties **[Phone]**. ► Izvēlieties **[Bluetooth system info]**. ► Izvēlieties **[Default factory settings]**.

Automātiskā savienojuma prioritāte

Nospiediet **[Settings]** pogu uz ierīces vadības paneļa. ► Izvēlieties **[Phone]**. ► Izvēlieties **[Auto connection priority]**.



Kad darbojas dzinējs, tiek automātiski pievienota izvēlētā Bluetooth ierīce. Ja izvēlēto ierīci neizdodas pievienot, automātiski tiek pievienota iepriekš pievienotā ierīce. Ja arī tas neizdodas, tā mēģina pievienot visas sapārotās ierīces pēc kārtas.

Atkarībā no automātiskā savienojuma prioritātes savienojums ar ierīci var aizņemt zināmu laiku.

Iestatījumi | 7-5

Zvana signāls

Nospiediet  pogu uz ierīces vadības paneļa. ► Izvēlieties **Phone**. ► Izvēlieties **Ringtone**.



Nosaukums	Apraksts
1 Use mobile ringtone (Lietot mobilā tālruņa zvana signālu)	Saņemot ienākošo zvanu, no automašīnas skaļruņiem atskan iestatītais mobilā tālruņa zvana signāls. Ja mobilais tālrunis neatbalsta šādu funkciju, tiks izmantots automašīnas pamata zvana signāls.
2 Use system ringtone (Lietot sistēmas zvana signālu)	Tiek izmantots sistēmas zvana signāls.
3 Settings (Iestatījumi)	Maina zvana signālu.
4 Ringtone type (Zvana signāla veids)	Izvēlas zvana signālu pēc nosaukuma.
5 Priekšskatījums	Pieejamo zvana signālu priekšskatījums.

Bluetooth sistēmas informācija

Nospiediet  pogu uz ierīces vadības paneļa. ► Izvēlieties **Phone**. ► Izvēlieties **Bluetooth system info**.



Nosaukums	Apraksts
1 Device name (Ierīces nosaukums)	Varat mainīt automašīnas Bluetooth ierīces nosaukumu.
2 Passkey (Parole)	Varat mainīt Bluetooth ierīces autentifikācijai izmantoto paroli. Standarta parole ir 0000.
3 Default factory settings (Noklusētie rūpnīcas iestatījumi)	Varat izdzēst visas sapārotās ierīces un atjaunot noklusētos Bluetooth iestatījumus. Noklusētajos rūpnīcas iestatījumos tiek izdzēstas visas sapārotās ierīces un sistēma atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem.

i Informācija

- Augstāk attēlotais ierīces nosaukums ir piemērs. Skatiet faktisko informāciju uz produkta.

Balss atpazīšanas iestatījumi


Konfigurējiet iestatījumus zvana veikšanai ar balss atpazīšanas vadību un balss atpazīšanu.



Nosaukums	Apraksts
Guidance (Vadība)	Izvēlieties detalizētas vadības (Detailed guidance), vienkāršas vadības (Simple guidance) vai bez vadības (No guidance) iespēju.

Pulksteņa iestatījumi

Attēlo laiku un datuma iestatījumus.

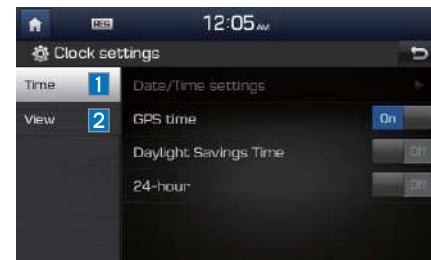

Nosaukums	Apraksts
1 Time (Laika iestatījumi)	Piedāvā GPS laiku, datuma/laika iestatījumus, vasaras laika un 24 stundu iespējas.
2 View (Skatījuma iestatījumi)	Attēlo iespējas, kas ļauj izvēlēties digitālo vai analogo pulksteņa logrīku ekrāna saudzētājam vai sākuma ekrānam un izvēlēties datuma attēlošanas iestatījumus.

DivX® VOD

Pirmo reizi atskaņojot aizsargātus DivX® video, skatiet reģistrācijas kodu DivX® mājas lapā.



Lai sāktu izmantot DivX video, reģistrējiet šajā lappusē attēloto produkta reģistrācijas kodu tiešsaistē.

AUX

Iestata AUX savienojuma metodi atkarībā no ekrāna izvades režīma.



Skatiet ārējās ierīces ekrāna izvades metodes, lai izvēlētos AUX savienojuma metodi (NTSC/PAL). Ja tiek izvēlēta nepareiza ārējā savienojuma metode, ekrāna attēls var būt nepareizs.

Nosaukums	Apraksts
1 NTSC	Standarta televīzijas formāts Dienvidkorejā, ASV un Japānā.
2 PAL	Standarta televīzijas formāts Eiropā un Ķīnā.

Valoda

Varat konfigurēt attēloto sistēmas valodu.



Mainot valodu, tiek automātiski mainīta sistēmas valoda. Unikālie dati, ieskaitot MP3 datņu nosaukumus netiek mainīti, un dažas valodas neatbalsta balss atpazīšanu.

Tastatūras iestatījumi

Varat konfigurēt tastatūras izkārtojumu katrai valodai.



Varat konfigurēt ABCD vai QWERTY tastatūras sistēmai.

i Informācija

- Iestatītais tastatūras izkārtojums attiecas uz visiem ievades režīmiem.

Kadra iestatījumi

Konfigurē ekrānu, kas tiek attēlots, kad sistēma tiek izslēgta.



Pieejamās iespējas ir "Clock" (Pulkstenis)/ "Image" (Attēls)/ "No image" (Bez attēla).

Image iespējai varat iestatīt attēlu, kas saglabāts USB atmiņā, izmantojot **Find Image** pogu.

Sistēmas informācija

Sistēmas informācijas ekrānā ir pieejama informācija par programmatūras versiju, atjauninājumiem un pieejamo atmiņu.



Nosaukums	Apraksts
1 SW info (Programmatūras informācija)	Ir pieejama informācija par sistēmas versiju un atjauninājumiem. Izvēlieties Update pogu, lai atjauninātu sistēmu. Pēc atjauninājuma pabeigšanas sistēma automātiski restartēsies.
2 Storage (Pieejamā atmiņa)	Attēlo mediju datnēm un aplikācijām pieejamo atmiņu.

Sistēmas atjauninājums

Sistēmas informācijas ekrānā ievietojiet atjaunināto atmiņu (USB vai SD karti) ar lejupielādētu jaunāko failu un izvēlieties

 **Update** pogu, lai uzsāktu atjaunināšanu.

Sistēma pēc tam automātiski pārstartēsies.

Informācija

- Šim produktam ir nepieciešami papildu programmatūras atjauninājumi, jaunas papildu funkcijas un atjauninātas kartes, kas kopā var aizņemt zināmu laiku atkarībā no datu daudzuma.

UZMANĪBU

- Ja atjaunināšanas laikā tiek atvienota barošana vai USB ierīce vai SD karte tiek izņemta, dati var būt bojāti. Lūdzu, sagaidiet atjaunināšanas beigas ar ieslēgtu dzinēju.
-

8. daļa **Pielikums**

Produkta specifikācijas
Biežākās problēmas
Problēmu risināšana
Biežāk uzdotie jautājumi

Pielikums

Produkta specifikācijas

TFT-LCD

Ekrāna izmērs	Navigācijas ierīce – 7 collas (166,6 x 105,8 mm)
Izšķirtspēja	Navigācijas ierīce – 384 000 pikseli (izšķirtspēja: 800 x 480)
Darbības princips	TFT (plānas plēves tranzistora) aktīvā matrica
Skata leņķis	Kreisā/labā puse, augša/apakša: 89° no visām pusēm
Iekšējais apgaismojums	LED

Radio

Kanāli	FM	87,50 MHz~108,00 MHz (solis: 50 kHz)
	AM	522 kHz~1620 kHz (solis: 9 kHz)
Jutīgums	FM : zem 10 dBu; AM: zem 40 dBu	
Kropļojumu koeficients	Līdz 2%	

Vispārīgi

Nosaukums	Automašīnas TFT LCD ekrāna navigācijas ierīce		
Barošana	14,4 V līdzstrāva	Darba strāva	9 V ~ 16 V līdzstrāva
Strāvas patēriņš	2,5 A	Dīkstāves strāva	0,5 mA (tikai galvenā ierīce)
Darba temperatūra	-20 ~ +70 °C	Uzglabāšanas temperatūra	-40 ~ +85 °C
Izmēri	187 x 102 x 167,5 mm (galvenā ierīce)		
Svars	2,4 kg		

Bluetooth® bezvadu tehnoloģija

Frekvenču diapazons	2402 ~ 2480 MHz	Atbalstītās Bluetooth® specifikācijas	3.0
Atbalstītais profils	Hands-free (1.6), A2DP (1.2), AVRCP (1.4), PBAP (1.0)		
Jauda	0,125 mW		
Kanālu skaits	79 kanāli		

UZMANĪBU

- Ražotājs un uzstādītājs nevar nodrošināt ar dzīvības drošību saistītus pakalpojumus, jo radio aparatūra ir pakļauta radio traucējumiem.

Informācija

- Papildu informācija, ieskaitot ražotāja atbilstības deklarāciju ir pieejama HYUNDAI mājas lapā:
<http://service.hyundai-motor.com>

Biežākās problēmas

1. Kļūmes, kas rodas ierīces darbības vai uzstādīšanas laikā var kļūdaini tikt pieņemtas par ierīces darbības traucējumiem.
2. Ja rodas problēmas ar ierīces lietošanu, izmēģiniet tālāk minētos risinājumus.
3. Ja problēmu neizdodas atrisināt, sazinieties ar HYUNDAI dīleri.

Problēma	Iespējamais iemesls
Uz ekrāna ir mazi sarkani, zili vai zaļi punkti.	Tā kā LCD ekrāni tiek izgatavoti, izmantojot tehnoloģiju, kam nepieciešams augsts punktu blīvums, 0,01% no kopējā pikseļu skaita ir iespējami pikseļu vai apgaismojuma defekti.
Nedarbojas skaņa vai attēls.	- Vai aizdedzes slēdzis ir ieslēgts ACC vai ON pozīcijā? - Vai sistēma ir izslēgta?
Ekrāns darbojas, bet nav skaņas.	- Vai skaļums ir iestatīts zemā līmenī? - Vai skaņa ir izslēgta?
Ieslēdzot ierīci, ekrāna stūri ir tumši.	- LCD paneļu attēls pēc ilgstošas lietošanas var izskatīties tumšāks. Tā ir normāla parādība. - Ja ekrāns ir ļoti tumšs, sazinieties ar tuvāko HYUNDAI pārstāvi.
Skaņa atskan tikai no viena skaļruņa.	Vai priekšas/aizmugures vai kreisās/labās puses balanss ir noregulēts tikai uz vienu pusi?

8-4 | Pielikums

Problēma	Iespējamais iemesls
AUX režīmā nedarbojas skaņa.	Vai skaņas savienojuma spraudņi ir pilnībā ievietoti AUX ligzdā?
Ārējā ierīce nedarbojas.	Vai ārējā ierīce ir savienota ar standarta savienojuma kabeli?
Ieslēdzot ierīci, netiek attēlots pēdējā lietotā režīma ekrāns.	Režīmos, kas atskaņo datnes no ārējiem avotiem, piemēram, diskām, USB, iPod vai Bluetooth® straumēšanas režīmā, pēdējais pirms izslēgšanas lietotais režīms var netikt ielādēts kā pienākas. - Ja nav diska vai attiecīgā ierīce nav pievienota, tiks ieslēgts režīms, kas tika lietots pirms pēdējā lietotā režīmā. - Ja iepriekšējo režīmu joprojām nevar pareizi atskaņot, tiks ieslēgts pirms tam lietotais režīms.

Problēmu risināšana

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Nevar ieslēgt ierīci.	Ir izdedzis drošinātājs.	- Nomainiet ar piemērotu drošinātāju. - Ja drošinātājs izdeg atkal, sazinieties ar pārdevēju vai servisa centru.
	Ierīce nav pievienota kā pienākas.	Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota kā pienākas.
Sistēma nedarbojas.	Automašīnas akumulators ir gandrīz izlādējies.	Uzlādējiet akumulatoru. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar pārdevēju vai servisa centru.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Attēla krāsas kvalitāte ir zema.	Nav pareizi noregulēts spilgtums, piesātinātība, tonis un kontrasts.	Noregulējiet spilgtumu, piesātinātību, toni un kontrastu ekrāna iestatījumos.
Nedarbojas skaņa	- Skaļums ir iestatīts viszemākajā līmenī. - Savienojums nav pareizs. - Ierīce pašlaik veic pārtīšanu uz priekšu vai atpakaļ, pārlūkošanu vai palēninātu atskaņošanu.	- Noregulējiet skaļuma līmeni. - Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota kā pienākas. - Skaņa nedarbojas, kad ierīce veic pārtīšanu uz priekšu vai atpakaļ, pārlūkošanu vai palēninātu atskaņošanu.
Skaņas vai attēla kvalitāte ir zema.	- Konvertācijas slēdža uzstādīšanas vietā ir vibrācija. - Attēla krāsas kvalitāte ir zema.	- Ja ierīce vibrē, var rasties skaņas īssavienojumi un attēla kropļojumi. - Ierīce darbosies normāli, kad vibrācija tiks pārtraukta.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Nedarbojas USB	• USB atmiņa ir bojāta. • USB atmiņa ir netīra. • Tiek izmantots atsevišķi iegādāts USB centrmezgls. • Tiek izmantots USB pagarinātājs. • Tiek izmantota USB atmiņa, kas nav USB atmiņa ar metāla tipa korpusu. • Tiek izmantota HDD tipa, CF vai SD atmiņa. • Nav atskaņojamu mūzikas datņu.	• Pirms lietošanas noformatējiet USB atmiņu FAT 12/16/32 formātā. • Notīriet USB atmiņas un multimediju ligzdas kontakta virsmu. • USB atmiņu pievienojiet tieši automašīnas multivides ligzdai. • USB atmiņu pievienojiet tieši automašīnas multivides ligzdai. • Lietojiet standarta USB atmiņu. • Lietojiet standarta USB atmiņu. • Tiek atbalstīti tikai MP3, WMA datņu formāti. Lūdzu, izmantojiet tikai atbalstītus mūzikas datņu formātus.

iPod netiek atpazīts, lai arī tas ir pievienots.	• Nav atskaņojamu datņu. • iPod aparāt-programmatūras versija nav pienācīgi atjaunināta. • iPod ierīce neatbalsta lejupielādes.	• MP3 datņu lejupielādei un saglabāšanai iPod izmantojiet iTunes. • Izmantojiet iTunes aparātprogrammatūras versijas atjaunināšanai un vēlreiz pievienojiet iPod ierīcei. • Atiestatiet iPod un vēlreiz pievienojiet to ierīcei.
--	---	--

Informācija

- Ja ierīces lietošanas laikā rodas darbības traucējums, ko nevar novērst ar aprakstītajām metodēm, nospiediet atiestatīšanas pogu, lai atiestatītu sistēmu.
- Nospiediet un turiet atiestatīšanas pogu (ilgāk par 1 sekundi). Ierīce izslēgsies un notiks sistēmas atiestatīšana.

Biežāk uzdotie jautājumi

Mobilo tālrunu sapārošana

J: Es nevaru sapārot savu mobilo tālruni. Kāpēc?

A: Pārliecinieties, ka moblais tālrunis atbalsta Bluetooth® funkciju. Pārbaudiet, vai nav izslēgta mobilā tālruņa Bluetooth funkcija. Ja tā ir, ieslēdziet to. Ja mobilo tālruni joprojām neizdodas sapārot, izslēdziet un ieslēdziet Bluetooth un mēģiniet vēlreiz vai izdzēsiet ierīces reģistrāciju multimediju sistēmā un mobilajā tālrunī un reģistrējiet mobilo tālruni vēlreiz.

J: Kāda ir atšķirība starp mobilā tālruņa sapārošanu un mobilā tālruņa pievienošanu?

A: Sapārošana notiek pēc multimediju sistēmas un mobilā tālruņa autentifikācijas. Ar multimediju sistēmu sapārotus mobilos tālrunus var pievienot un atvienot, līdz sapārotais moblais tālrunis tiek izdzēsts no sistēmas. Bluetooth® brīvroku funkcijas, piemēram, izejošie/ienākošie zvani un kontaktu pārvaldība, tiek atbalstīta tikai tālruniem, kas ir pievienoti multimediju sistēmai.

J: Kas ir parole?

A: Parole tiek izmantota savienojuma starp multimediju sistēmu un mobilo tālruni autentifikācijai. Parole ir jāievada tikai tad, kad sapārojat mobilo tālruni pirmo reizi.

Sākotnējā parole ir 0000. Lai to nomainītu, izvēlieties

 ►  ►  ►  .

Izejošie/ienākošie tālruņa zvani

J: Kā atbildēt uz tālruņa zvani?

A: Ienākošā zvana laikā parādīsies iznirstošais paziņojums. Lai atbildētu uz ienākošo zvani, nospiediet  pogu uz ekrāna vai  pogu uz stūres tālvadības pults. Lai noraidītu zvani, nospiediet  pogu uz ekrāna vai  pogu uz stūres tālvadības pults.

J: Ko darīt, ja runāju, izmantojot brīvroku sistēmu, bet vēlos pārslēgt sarunu uz mobilo tālruni?

A: Zvana laikā nospiediet un turiet (ilgāk par 0,8 sekundēm)  pogu uz stūres tālvadības pults vai nospiediet  pogu tālruņa ekrāna apakšā, lai pārslēgtu sarunu uz mobilo tālruni.

Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas/multimediju sistēmas lietošana

J: Kāds ir bezvadu savienojuma attālums?

A: Bezvadu savienojumu var lietot 10 m attālumā.

J: Cik daudzus mobilos tālruņus var sapārot?

A: Ir iespējams sapārot līdz pieciem mobilajiem tālruņiem.

J: Kāpēc sarunas kvalitāte dažreiz ir zema?

A: Ja pasliktinās sarunas kvalitāte, pārbaudiet mobilā tālruņa signāla kvalitāti. Sarunas kvalitāte var pasliktināties, kad ir vājš signāls. Sarunas kvalitāte var pasliktināties arī tad, ja mobilā tālruņa tuvumā atrodas metāla priekšmeti, piemēram, dzērienu bundžas. Pārbaudiet, vai mobilā tālruņa tuvumā neatrodas metāla priekšmeti. Sarunas skaļums un kvalitāte var būt atkarīga no mobilā tālruņa veida.

Svarīga drošības informācija

Pirms multimediju sistēmas lietošanas izlasiet un ievērojiet visas šajā lietošanas rokasgrāmatā ("Lietošanas rokasgrāmata") sniegtās instrukcijas un drošības norādījumus. Neievērojot šajā lietošanas rokasgrāmatā sniegtos norādījumus, var notikt negadījumi vai rasties citas nopietnas sekas.

Glabājiet lietošanas rokasgrāmatu automašīnā.

Glabājot lietošanas rokasgrāmatu automašīnā, tā var būt parocīgs uzziņas avots Jums un citiem lietotājiem, kas nepārzina multimediju sistēmas lietošanu. Nodrošiniet, lai pirms sistēmas pirmās lietošanas reizes visiem lietotājiem būtu piekļuve lietošanas rokasgrāmatai un lai tie rūpīgi iepazītos ar tās saturu.

Brīdinājums:

Dažu šīs sistēmas daļu lietošana braukšanas laikā var novērst uzmanību no ceļa un, iespējams, izraisīt negadījumu vai citas nopietnas sekas. Nemainiet sistēmas iestatījumus un neievadiet datus bez balss komandām (manuāli) braukšanas laikā. Pirms to darāt, apturiet automašīnu, ievērojot drošību un satiksmes noteikumus. Tas ir svarīgi, jo, iestatot vai mainot dažas funkcijas, var būt nepieciešams novērst uzmanību no ceļa un noņemt rokas no stūres.

Vispārēja lietošana

Balss komandu kontrole

Dažas multimediju sistēmas funkcijas var vadīt, izmantojot tikai balss komandas. Balss komandu lietošana braukšanas laikā ļauj lietot sistēmu, nenoņemot rokas no stūres.

Ilgstoša skatīšanās uz ekrānu

Nelietojiet funkcijas, kas prasa ilgstošu skatīšanos uz ekrānu, braukšanas laikā. Pirms lietojat funkcijas, kas prasa ilgstošu uzmanību, apturiet automašīnu drošā vietā un atbilstoši satiksmes noteikumiem. Pat neilga skatīšanās uz ekrānu var būt bīstama, ja Jūsu uzmanība attiecīgajā brīdī ir novērsta no braukšanas.

Skaļuma iestatījumi

Neiestatiet pārāk augstu skaļuma līmeni. Iestatiet skaļumu tādā līmenī, lai braukšanas laikā joprojām varētu dzirdēt apkārtējo satiksmi un operatīvo transportlīdzekļu signālus. Braukšana bez iespējas dzirdēt šīs skaņas var izraisīt negadījumu.

Navigācijas funkcijas

Visu sistēmā iekļauto navigācijas funkciju uzdevums ir sniegt ceļa norādes, lai ļautu Jums sasniegt galamērķi. Pārliecinieties, lai visi sistēmas lietotāji rūpīgi iepazītos un ievērotu instrukcijas un drošības informāciju.

Uzmanības novēršanas risks

Dažām navigācijas funkcijām var būt nepieciešama manuāla iestatīšana (bez balss komandām). Mēģinot veikt šādu iestatīšanu vai ievadīt datus braukšanas laikā, var tikt novērsta Jūsu uzmanība un notikt negadījums vai rasties citas nopietnas sekas. Pirms to darāt, apturiet automašīnu, ievērojot drošību un satiksmes noteikumus.

Vienmēr rīkojieties apdomīgi

Visas navigācijas funkcijas ir tikai palīg līdzekļi. Pieņemiet lēmumus par braukšanu, pamatojoties uz vietējiem apstākļiem un pastāvošajiem satiksmes noteikumiem. Šīs funkcijas neaizstāj apdomīgu rīcību. Sistēmas piedāvātie maršruta ieteikumi nedrīkst aizstāt satiksmes noteikums vai Jūsu apdomību vai zināšanas par drošu braukšanu.

Maršruta drošība

Nesekoiet ieteiktajam maršrutam, ja tādā gadījumā jāveic bīstams vai neatļauts manevrs, ja tādā veidā Jūs nonāktu bīstamā situācijā vai iebrauktu teritorijā, kas, jūsuprāt, ir bīstama. Autovadītājs ir atbildīgs par drošu transportlīdzekļa lietošanu, un viņam tāpēc ir jāizvērtē, vai ir droši sekot ieteiktajam maršrutam.

Iespējama karšu neprecizitāte

Šīs sistēmas izmantotās kartes var būt neprecīzas ceļu pārbūves, satiksmes organizēšanas vai braukšanas apstākļu rezultātā. Sekojot ieteiktajiem maršrutiem, vienmēr rīkojieties apdomīgi.

Avārijas dienesti

Nepaļaujieties, ka kāda no navigācijas sistēmas funkcijām var aizvest Jūsu pie avārijas dienesta. Noskaidrojiet to atrašanās vietu no vietējās pašvaldības vai avārijas dienesta operatora. Ne visi avārijas dienesti (policijas nodaļas, ugunsdzēsēju depo, slimnīcas un poliklīnikas) ir iekļautas karšu datu bāzē.

Balss atpazīšanas funkciju lietošana

Balss atpazīšanas programmatūra statistiski var pieļaut kļūdas. Jūsu pienākums ir sekot līdzi sistēmā iekļautajām balss atpazīšanas funkcijām un pievērst uzmanību kļūdām.

PIEZĪMĒM

PIEZĪMĒM