

KONA Electric

- Šajā pamācībā aprakstītās funkcijas un pakalpojumi var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma to uzlabošanas nolūkos. Ja tiek atjaunināta sistēmas programmatūra, šajā pamācībā iekļautie ekrānuzņēmumi var atšķirties no faktiskajiem sistēmas attēliem.
 - Šajā pamācībā aprakstītās funkcijas un pakalpojumi var atšķirties no jūsu automašīnā pieejamajiem. Precīzu informāciju par savu automašīnu skatiet savas automašīnas lietotāja rokasgrāmatā vai katalogā.
 - Sistēmas uzlabošanas nolūkos tās uzbūve un specifikācija var tikt mainīta, iepriekš par to nebrīdinot.
 - Šajā multimediju sistēmā ir izmantota atvērtā pirmkoda programmatūra, tajā skaitā, bet ne tikai programmatūra, kas tiek izplatīta un/vai pārveidota saskaņā ar GNU Vispārējo publisko licenci, 2. versiju, 1991. gada jūnijs, un GNU vienkāršoto Vispārējo publisko licenci, 2.1 versiju, 1999. gada februāris.
- Lai iegūtu plašāku informāciju un saņemtu saistītos materiālus, tajā skaitā, bet ne tikai par minētajām licencēm un programmatūru, sazinieties ar mums, rakstot uz MOBIS_OSSrequest@mobis.co.kr

Pieejamā informācija lietotājiem



Automašīnas multi-mediju sistēmas lietotāja rokasgrāmata (PDF)

Šī pamācība iepazīstina ar sistēmas funkcijām un skaidro to lietošanu. Lai lietotu sistēmu pareizi un droši, pirms lietošanas izlasiet šo pamācību.



Automašīnas multimediju sistēmas ātrā pamācība (drukāta)

Šī pamācība apkopo svarīgāko informāciju saīsinātā dokumentā. Izmantojiet šo pamācību, lai ātrāk un ērtāk atrastu aprakstus un norādījumus.



Ātrā pamācība

Šī pamācība ir sistēmā iebūvētā palīdzība. Jūs varat piekļūt pamata informācijai par to, kā kontrolēt sistēmu, un īsam galveno funkciju aprakstam tieši sistēmas ekrānā.

- Kā piekļūt pamācībai: Sākuma ekrānā pieskarieties **All menus (Visas izvēlnes) ► Quick guide (Ātrā pamācība)**.

Drošības nolūkos šī ātrā pamācība netiek attēlota, kad automašīna atrodas kustībā. Pirms ātrās pamācības lietošanas apturiet automašīnu drošā vietā.

Šajā pamācībā izmantotie simboli



Brīdinājums

Norāda svarīgu informāciju, kas saistīta ar lietotāja drošību. Brīdinājumu neievērošana var izraisīt nopietnus vai nāvējošus savainojumus.



Uzmanību

Norāda svarīgu informāciju, kas saistīta ar lietotāja drošību. Šo norādījumu neievērošana var izraisīt savainojumus vai automašīnas bojājumus vai darbības traucējumus.



Piezīme

Norāda noderīgu informāciju lietošanas ērtībai.

* ja ir aprīkojumā

Norāda izvēles aprīkojuma aprakstus.

Šajā pamācībā ir apskatītas visas specifikācijas, ieskaitot visus aprīkojuma līmeņus un izvēles aprīkojumu. Tajā var būt iekļauti apraksti funkcijām, kas nav pieejamas jūsu automašīnai.

Drošības brīdinājumi

Drošības nolūkos ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus. Ja tas netiek darīts, var pieaugt satiksmes negadījuma risks, kā rezultātā var rasties savainojumi vai nāvējoši savainojumi.

Par braukšanu

Nelietojiet sistēmu braukšanas laikā.

- Braukšana, nepievēršot uzmanību ceļam, var būt cēlonis kontroles zaudēšanai pār automašīnu, kas var izraisīt negadījumu, nopietnus vai nāvējošus savainojumus. Vadītāja galvenais pienākums ir lietot automašīnu drošā un atļautā veidā un braukšanas laikā nelietot rokas ierīces, aprīkojumu vai automašīnas sistēmas, kas novērš vadītāja uzmanību.

Neskatieties uz ekrānu braukšanas laikā.

- Braukšana, nepievēršot uzmanību ceļam, var izraisīt satiksmes negadījumu.
- Pirms tādu funkciju, kuru lietošanai nepieciešams veikt vairākas darbības, lietošanas apturiet automašīnu drošā vietā.

Apturiet automašīnu pirms mobilā tālruņa lietošanas.

- Mobilā tālruņa lietošana braukšanas laikā var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu.
- Ja nepieciešams, zvanu veikšanai izmantojiet Bluetooth brīvroku ierīci, un runājiet pēc iespējas īsāk.

Uzturiet skaļumu tādā līmenī, lai varētu dzirdēt apkārt notiekošo.

- Ja braukšanas laikā nevar dzirdēt, kas notiek ārpusē, var notikt negadījums.
- Ilgstoša klausīšanās ar lielu skaļumu var izraisīt dzirdes bojājumus.

Par apiešanos ar sistēmu

Neizjauciet un nemodificējiet sistēmu.

- Tādā veidā var izraisīt negadījumus, ugunsgrēku vai strāvas triecienu.

Nepieļaujiet šķidrumu vai citu vielu iekļūšanu sistēmā.

- Šķidrumi vai citas vielas var izraisīt kaitīgus dūmus, ugunsgrēku vai sistēmas darbības traucējumus.

Pārtrauciet sistēmas lietošanu, ja tai rodas darbības traucējumi, piemēram, nav dzirdama skaņa vai redzams attēls.

- Turpinot lietot sistēmu, kad tai radušies darbības traucējumi, var notikt ugunsgrēks, strāvas trieciens vai sistēmas kļūme.

Piezīme

Sistēmas problēmu gadījumā sazinieties ar tās pārdevēju vai izplatītāju.

Piesardzības pasākumi

Drošības nolūkos ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus. To neievērošana var izraisīt savainojumus vai sistēmas bojājumus.

Par sistēmas lietošanu

Lietojiet sistēmu, kad ir iedarbināts dzinējs.

- Ilgstoša sistēmas lietošana ar izslēgtu dzinēju var izraisīt akumulatora izlādēšanos.

Neuzstādiet neatļautus produktus.

- Neatļautu produktu lietošana var izraisīt sistēmas lietošanas kļūmi.
- Garantija nesedz neatļautu produktu uzstādīšanas rezultātā radušās sistēmas kļūmes.



Par apiešanos ar sistēmu

Nepakļaujiet sistēmu pārmērīgai slodzei.

- Pārmērīgs spiediens uz ekrāna var sabojāt LCD paneli vai skārienpaneli.

Tīriet ekrānu vai pogu paneli ar mīkstu, sausu drānu un tīrīšanas laikā izslēdziet dzinēju.

- Slaukot ekrānu vai pogas ar raupju drānu vai izmantojot šķīdinātājus (spirtu, benzolu, krāsas atšķaidītāju u.c.), var saskrāpēt vai ķīmiski sabojāt virsmu.

Ja piestiprināt ventilatora režģim gaisa atsvoidzinātāja pudelīti, gaisa plūsma var deformēt režģa virsmu.



Piezīme

Sistēmas problēmu gadījumā sazinieties ar tās pārdevēju vai izplatītāju.

Saturs

1

Sistēma

Komponentu nosaukumi un funkcijas	1-2
Sistēmas ieslēgšana un izslēgšana	1-5
Skārienekrāna vadība	1-7
Sākuma ekrāna iepazīšana	1-8
Atpakaļskata ekrāna iepazīšana	1-9
Klimata kontroles sistēmas lietošana (*ja ir aprīkojumā)	1-11

2

Inteliģentā braukšanas uzturēšana (EV)

Inteliģentās braukšanas uzturēšanas (EV) izvēlnes atvēršana	2-2
Energijas informācijas skatīšana	2-3
Eco braukšanas informācijas skatīšana	2-4
Uzlādes pārvaldības funkciju lietošana	2-4
Ieplānotās uzlādes un klimata kontroles darbības iestatīšana	2-5
Akumulatora mērķa līmeņa iestatīšana	2-8
Uzlādes strāvas iestatīšana	2-8
EV iestatījumu maiņa (*ja ir aprīkojumā)	2-9

3

Noderīgas funkcijas

Manas izvēlnes iestatīšana	3-2
Manas izvēlnes rediģēšana	3-2
Balss piezīmju lietošana	3-2
Tālruņa projicēšanas lietošana	3-3
iPhone pievienošana, izmantojot Apple CarPlay	3-4
Android viedtālruņa pievienošana, izmantojot Android Auto	3-6

4

Radio

Radio ieslēgšana	4-2
Radio režīma maiņa	4-3
Pieejamo radiostaciju pārlūkošana	4-4
Radiostaciju meklēšana	4-4
Radiostaciju saglabāšana	4-4
Saglabāto radiostaciju atskaņošana	4-5

5

Mediju atskaņotājs

Mediju atskaņotāja lietošana	5-2
Mediju atskaņotāja vadība	5-3
USB režīma lietošana	5-5
Mūzikas atskaņošana	5-5
iPod režīma lietošana	5-7
AUX režīma lietošana	5-10

6

Bluetooth

Bluetooth ierīču pievienošana	6-2
Ierīču sapārošana ar sistēmu	6-2
Sapārotas ierīces pievienošana	6-4
Ierīces atvienošana	6-5
Sapāroto ierīču dzēšana	6-5
Bluetooth audio ierīces lietošana	6-6
Bluetooth tālruņa lietošana	6-7
Izejošie zvani	6-8
Atbildēšana uz zvanu	6-11
Iespējas zvana laikā	6-12
Izlases saraksta iestatīšana	6-14

7

Iestatījumi

Automašīnas vides iestatīšana	7-2
Skaņu iestatīšana	7-3
Sistēmas skaņas iestatīšana	7-3
Sistēmas ekrāna iestatīšana	7-4
Sākuma ekrāna iestatīšana	7-5
Ekrānsaudzētāja iestatīšana	7-5
Bluetooth iestatīšana	7-6
Sistēmas vides iestatīšana	7-6
Ekrāna valodas iestatīšana	7-6
Laika un datuma iestatīšana	7-7
Tastatūras iestatīšana	7-7
Papildu iespēju iestatīšana	7-8
Sistēmas informācijas skatīšana	7-8

8

Problēmu risināšana

Risinājumi	8-2
Skaņa un displejs	8-2
USB atskaņošana	8-4
iPod/iPhone atskaņošana	8-5
AUX režīms	8-6
Bluetooth savienojums	8-7
Tālruņa projicēšana	8-8
Sistēmas darbība	8-9

9

Pielikums

Sistēmas statusa ikonas	9-2
Biežāk uzdotie jautājumi	9-3
Sistēmas specifikācijas	9-7
Alfabētiskais rādītājs	9-12

Sistēma



Komponentu nosaukumi un funkcijas

Sistēmas ieslēgšana un izslēgšana

Skārienekrāna vadība

Sākuma ekrāna iepazīšana

Atpakaļskata ekrāna iepazīšana

Klimata kontroles sistēmas lietošana
(*ja ir aprīkojumā)

Komponentu nosaukumi un funkcijas



❶ RADIO poga

- Nospiediet, lai ieslēgtu radio. Radio atskaņošanas laikā nospiediet, lai pārslēgtu radio režīmu.

❷ MEDIA poga

- Nospiediet, lai atskaņotu saturu no mediju atmiņas ierīces.
- Ja ir vairākas mediju atmiņas ierīces, izvēlieties vienu no tām mediju izvēles logā.

❸ ^ SEEK / v TRACK poga


- AV funkcijas lietošanas laikā pārslēgt radiostaciju/dziesmu/datni (izņemot AUX režīmu).
- Mediju atskaņošanas laikā piespiediet un turiet, lai pārtītu uz priekšu vai atpakaļ (izņemot AUX un Bluetooth audio režīmus).

❹ Atiestatīšanas poga

❺ Ieslēgšanas poga (⏻)/skaļuma poga (↗)

- Piespiediet, lai izslēgtu vai ieslēgtu AV (radio/mediju).
- Piespiediet un turiet, lai izslēgtu ekrānu un skaņu.
- Pagrieziet pa kreisi vai pa labi, lai regulētu sistēmas skaļumu.

Piezīme: Atkarībā no automašīnas modeļa un specifikācijas augstāk esošā ilustrācija var atšķirties no produkta faktiskā izskata un izkārtojuma.

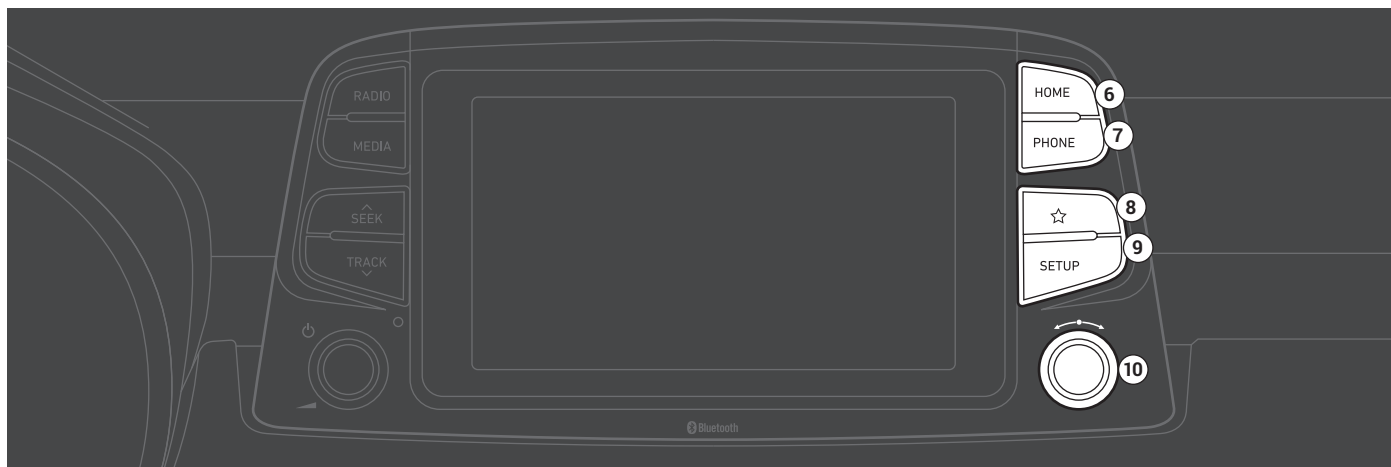

6 HOME poga

- Nospiediet, lai piekļūtu sākuma ekrānam.

7 PHONE poga

- Nospiediet, lai sāktu mobilā tālruņa pievienošanu, izmantojot Bluetooth.
- Kad Bluetooth tālruņa savienojums ir izveidots, nospiediet, lai piekļūtu zvanu vēsturei.

8 Pielāgojama poga (☆)

- Piespiediet, lai izmantotu pielāgotu funkciju.

9 SETUP poga

- Nospiediet, lai piekļūtu iestatījumu ekrānam.

10 Regulēšanas poga/failu poga/ievades poga (↔)

- Radio atskaņošanas laikā pagrieziet, lai noregulētu frekvenci vai pārslēgtu radiostaciju.
- Mediju atskaņošanas laikā pagrieziet, lai meklētu dziesmu/datni.
- Meklēšanas laikā piespiediet, lai izvēlētos pašreizējo dziesmu/datni.

Piezīme: Atkarībā no automašīnas modeļa un specifikācijas augstāk esošā ilustrācija var atšķirties no produkta faktiskā izskata un izkārtojuma.

1 Balss atpazīšanas poga (🗣️)

- Nospiediet, lai uzsāktu pievienota viedtālruna balss atpazīšanu, izmantojot tālruna projicēšanu.
- Piespiediet un turiet, lai pārtrauktu balss atpazīšanu.

2 Režīmu poga (🔄)

- Nospiediet, lai pārslēgtos starp AV (radio/mediju) režīmiem.
- Piespiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu AV (radio/mediju).

3 Skaļuma svira (🔊 +/🔊 -)/skaņas izslēgšanas poga (🔊)

- Pabīdiet uz augšu vai uz leju, lai regulētu skaļumu.
- Nospiediet, lai izslēgtu vai atjaunotu sistēmas skaņu.
- Medija atskaņošanas laikā nospiediet, lai nopauzētu vai atsāktu atskaņošanu (izņemot iPod režīmu).


4 Uz augšu/uz leju svira (^/v)

- AV funkcijas lietošanas laikā pārslēgt radiostaciju/dziesmu/datni (izņemot AUX režīmu).
- Mediju atskaņošanas laikā piespiediet un turiet, lai pārtītu uz priekšu vai atpakaļ (izņemot AUX un Bluetooth audio režīmus).

5 Zvanīšanas/atbildēšanas poga (📞)

- Nospiediet, lai sāktu mobilā tālruna pievienošanu, izmantojot Bluetooth.
- Kad Bluetooth tālruna savienojums ir izveidots, nospiediet, lai piekļūtu zvanu vēsturei. Piespiediet un turiet, lai izsauktu pēdējo sastādīto numuru. Saņemot ienākošo zvanu, nospiediet, lai atbildētu uz to.
- Zvana laikā nospiediet, lai pārslēgtos starp aktīvo zvanu un gaidīšo zvanu. Nospiediet un turiet, lai pārslēgtu zvanu starp sistēmu un mobilo tālruni.


6 Zvana izbeigšanas poga (📞)

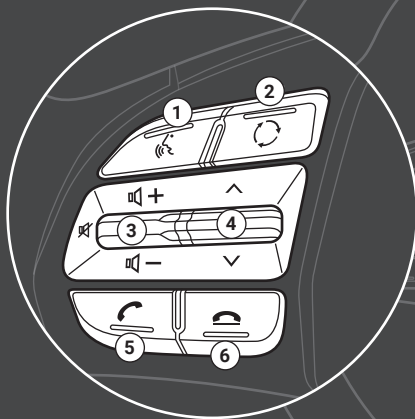


Piezīme: Atkarībā no automašīnas modeļa un specifikācijas augstāk esošā ilustrācija var atšķirties no produkta faktiskā izskata un izkārtojuma.

Sistēmas ieslēgšana un izslēgšana

- 1 Lai ieslēgtu sistēmu, iedarbiniet dzinēju.
- 2 Kad parādās drošības brīdinājums, izlasiet to un pieskarieties **Confirm (Apstiprināt)**.
 - Lai mainītu ekrāna valodu, pieskarieties **Language (Valoda)**.

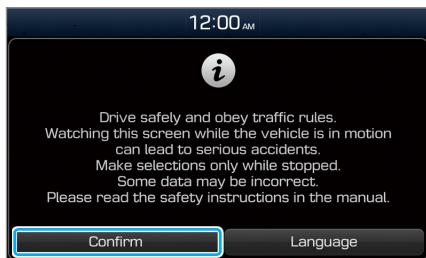

- Ja nevēlaties lietot sistēmu braukšanas laikā, varat izslēgt ekrānu un skaņu, nospiežot [⏻] pogu vadības panelī. Lai atkal lietotu sistēmu, nospiediet [⏻] pogu vēlreiz.

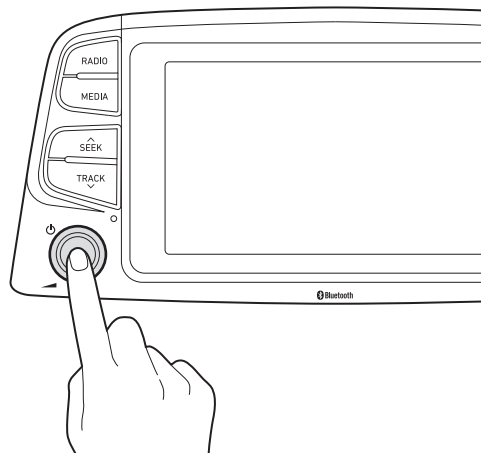

Sistēma izslēdzas, izslēdzot dzinēju (ACC Off).

- Ieslēdzot sistēmu no jauna, saglabāsies iepriekšējais režīms un iestatījumi.

⚠ Brīdinājums

- Drošības nolūkos braukšanas laikā dažas funkcijas var būt atspējotas. Tās darbojas tikai tad, kad automašīna ir apturēta. Pirms to lietošanas apturiet automašīnu drošā vietā.
- Pārtrauciet sistēmas lietošanu, ja tai rodas darbības traucējumi, piemēram, nav dzirdama skaņa vai redzams attēls. Turpinot lietot sistēmu, kad tai radušies darbības traucējumi, var notikt ugunsgrēks, strāvas trieciens vai sistēmas kļūme.

⚠ Uzmanību

- Sistēmu var ieslēgt, kad atslēgas aizdedzes slēdzis atrodas "ACC" vai "ON" stāvoklī. Ilgstoša sistēmas lietošana ar izslēgtu dzinēju izlādēs akumulatoru. Ja plānojat lietot sistēmu ilgstoši, iedarbiniet dzinēju.

- Ieslēdzot sistēmu, kad dzinējs nav iedarbināts, parādīsies akumulatora brīdinājuma ziņojums. Iedarbinot dzinēju, akumulatora brīdinājuma ziņojums nodzīsīs.



Piezīme

Lai audiosistēma pēc dzinēja iedarbināšanas neieslēgtos lielā skaļumā, noregulējiet skaļumu pirms dzinēja izslēgšanas. Varat arī iestatīt automātisku sistēmas skaļuma pazemināšanu. Sākuma ekrānā pieskarieties **All menus (Visas izvēlnes)** ► **Settings (Iestatījumi)** ► **Sound (Skaņa)** ► **Loudness (Skaļums)** un aktivējiet iespēju **Volume limitation on startup (Skaļuma ierobežošana iedarbinot)**.

Skārienekrāna vadība

Jūsu sistēma ir aprīkota ar skārienekrānu. Jūs varat lietot dažādas funkcijas ar pieskārienu.

Uzmanību


- Nepakļaujiet skārienekrānu pārmērīgam spiedienam un nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem. Šādi var sabojāt skārienekrānu.
- Neļaujiet skārienekrānam pieskarties elektrību vadošam materiālam. Statiskās elektrības izlāde var izraisīt sistēmas vai skārienekrāna darbības traucējumus.

Piezīme

Skārienekrānu nav iespējams lietot ar parastiem cimdziem. Novelciet cimdus vai lietojiet cimdus, kas ir īpaši paredzēti skārienekrāna lietošanai.


Pieskāriens

Viegli pieskarieties objektam un noņemiet pirkstu. Tā var lietot funkciju vai izvēlēties iespēju.

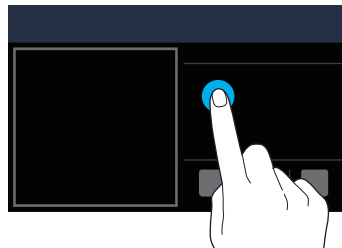


Pieskāriens un turēšana

Pieskarieties objektam un turiet to vismaz vienu sekundi, nenoņemot pirkstu. Var pārtīt medijus atpakaļ vai uz priekšu, pieskaroties un turot attiecīgo pogu.

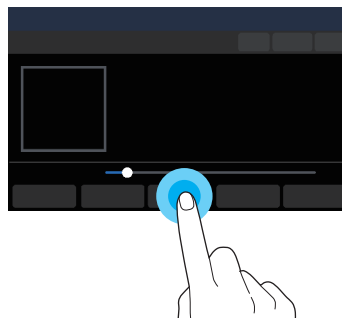


Vilkšana

Pieskarieties un turiet objektu, pārvelciet to un nometiet jaunā vietā. Jūs varat pārvietot izvēlēto objektu uz citu vietu vai pārtīt uz priekšu vai atpakaļ dziesmas daļu.

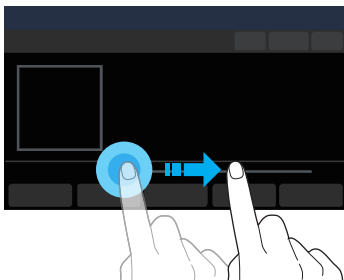


Slīdskāriens

Viegli paslidiniet ekrānu attiecīgajā virzienā. Tā var ērti un ātri pārvietoties pa izvēlni vai sarakstu.

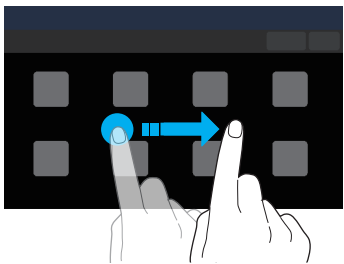

Sākuma ekrāna iepazīšana

Sākuma ekrānā var piekļūt dažādām funkcijām.

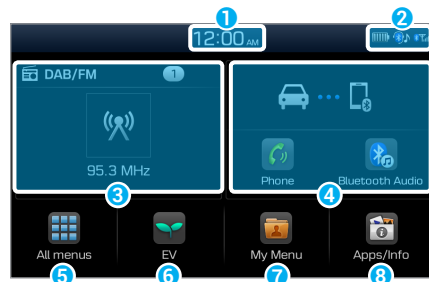

- 1 Pašreizējais laiks. Datuma attēlošana var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona vai automašīnas specifikācijām.
- 2 Sistēmas statusa ikonas ▶ Skatiet 9-2. lpp. "Sistēmas statusa ikonas."
- 3 AV informācija. Pieskarieties, lai aktivizētu attiecīgo AV režīmu pa visu ekrānu.
- 4 Savienojuma informācija. Tiek attēlotas savienojuma statusu un funkciju ikonas.

- 5 Piekļuve Visu izvēļņu ekrānam.
- 6 Piekļuve inteligentās braukšanas uzturēšanas (EV) izvēlei.
- 7 Piekļuve Manas izvēlnes ekrānam. ► Skatiet 3-2. lpp "Manas izvēlnes iestatīšana."
- 8 Lietojumprogrammu darbināšana un ātrā pamācība.



Piezīme

Lai pārietu uz sākuma ekrānu no cita ekrāna, pieskarieties .

Atpakaļskata ekrāna iepazīšana

Iestatot transmisijas sviru "R" (atpakaļgaitas) pozīcijā, kad ir iedarbināts dzinējs, sistēmas ekrānā automātiski tiks attēlots aizmugurē notiekošais.

Atpakaļskats un stāvvietas norādes palīdz drošāk novietot automašīnu stāvvietā.



- **Braukšanas virziena līnijas (dzeltenas) 1 2**

Šīs līnijas norāda automašīnas kustības virzienu atbilstoši stūres leņķim.

- **Neitrāla virziena līnijas (zilās) 3**

Šīs līnijas norāda automašīnas paredzamo kustības virzienu, ja stūre atrodas taisni. Tās palīdz noteikt, vai jūsu automašīna ir pareizi novietota stāvvietā, un novērst novietošanu pārāk tuvu blakus esošajam transportlīdzeklim.

- **Sadursmes brīdinājuma līnijas (sarkanās) 4**

Šīs līnijas ir paredzētas sadursmes novēršanai.

⚠ Brīdinājums

Braucot atpakaļgaitā, ievērojiet šādus norādījumus:


- Pirms iekāpšanas automašīnā vienmēr pārbaudiet zonu aiz tās.
- Braucot atpakaļgaitā, nepaļaujieties tikai uz atpakaļskata kameru. Vienmēr pārliecinieties, ka ir droši braukt atpakaļgaitā, paskatoties aizmugurē un skatoties atpakaļskata spoguļos.
- Brauciet atpakaļgaitā lēnām un nekavējoties apstājieties, ja pastāv iespēja, ka aizmugurē atrodas cilvēks, it īpaši bērns.

⚠ Uzmanību

Atpakaļskata ekrānā redzamais attālums var atšķirties no faktiskā attāluma. Drošības nolūkos obligāti vizuāli pārliecinieties par jūsu automašīnai aizmugurē, kreisajā un labajā pusē notiekošo.

📄 Piezīme

- Atpakaļskata ekrāns paliek aktīvs, braucot atpakaļgaitā. Pārvietojot transmisijas sviru jebkādā citā stāvoklī, izņemot "R" (atpakaļgaitas) stāvoklī, pēc braukšanas atpakaļgaitā, atpakaļskata ekrāns izslēgsies un sistēma automātiski attēlos iepriekšējo ekrānu.
- Stūrējot automašīnu, stāvvietas norādes atbilstoši mainās, norādot automašīnas ceļu.

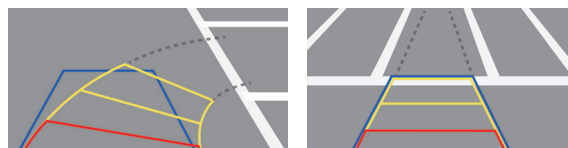


- Atkarībā no automašīnas modeļa interaktīvās stūrēšanas stāvvietas norādes var nebūt atbalstītas.
- Ja, braucot atpakaļgaitā, automašīna pārāk tuvu pietuvojas kādam priekšmetam, atskan brīdinājuma skaņas signāls. Lai izvairītos no negadījumiem, kas var notikt, ja nedzirdat skaņas signālu, varat iestatīt sistēmu tā, lai tā automātiski pazeminātu atskaņošanas skaļumu, braucot atpakaļgaitā. Sākuma ekrānā pieskarieties **All menus (Visas izvēlnes) ► Settings (Iestatījumi) ► Sound (Skaņa) ► Loudness (Skaļums) ► Reverse warning priority (Atpakaļgaitas brīdinājuma prioritāte)**.

Klimata kontroles sistēmas lietošana (*ja ir aprīkojumā)

Klimata kontroles sistēmas pašreizējo stāvokli var redzēt sistēmas ekrānā.

Nospiediet automašīnas **[CLIMATE]** pogu.

- Plašāku informāciju par klimata kontroles lietošanu skatiet automašīnas lietotāja rokasgrāmatā.

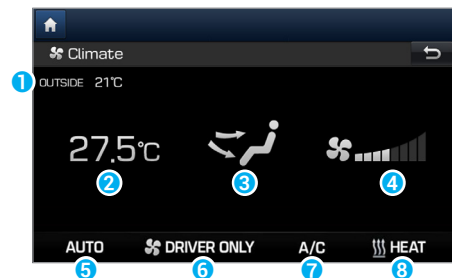

- 1 Āra temperatūra
- 2 Salona temperatūra
- 3 Gaisa plūsmas virziens
- 4 Gaisa plūsmas stiprums
- 5 Aktivēts AUTO režīms
- 6 Klimata kontrole aktivēta tikai vadītāja sēdeklim
- 7 Ieslēgts gaisa kondicionieris
- 8 Aktivēts tikai sildītāja režīms

Lietojot klimata kontroles sistēmu multimediju sistēmas lietošanas laikā, ekrāna augšējā daļā tiek attēloti klimata kontroles iestatījumi.




Piezīme

- Salona temperatūra tiek attēlota ar 0,5°C precizitāti.
- AUTO režīms tiek automātiski deaktivēts šādās situācijās:
 - Regulējot gaisa plūsmas stiprumu vai virzienu
 - Ieslēdzot vai izslēdzot gaisa kondicionieri
 - Aktivējot priekšējā vējstikla atkausētāju
- Atkarībā no automašīnas modeļa un specifikācijām dažas funkcijas var nebūt atbalstītas.

MEMO



Inteliģentā braukšanas uzturēšana (EV)

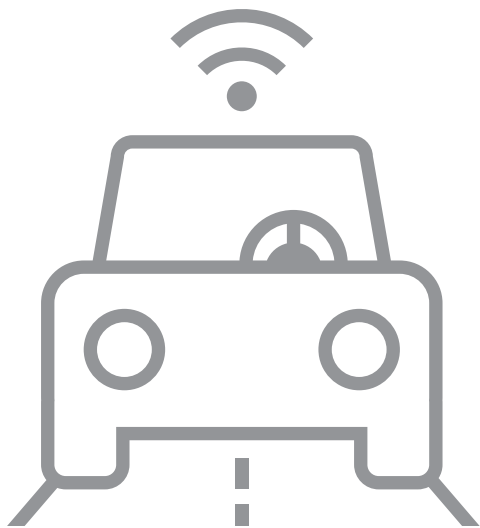

Inteliģentās braukšanas uzturēšanas (EV)
izvēlnes atvēršana

Enerģijas informācijas skatīšana

Eco braukšanas informācijas skatīšana


Uzlādes pārvaldības funkciju lietošana

EV iestatījumu maiņa (*ja ir aprīkojumā)

Inteliģentās braukšanas uzturēšanas (EV) izvēlnes atvēršana

Jūs varat izmantot parocīgas elektriskās automašīnas funkcijas, piemēram, apskatīt automašīnas braukšanas vai enerģijas informāciju vai iepļānot automašīnas uzlādi.

Sākuma ekrānā pieskarieties **EV**.

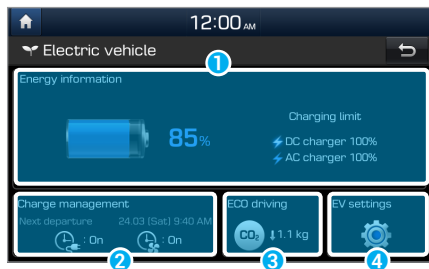

- 1 Skatīt ar enerģiju saistīto informāciju, piemēram, atlikušo attālumu un akumulatora stāvokli.
▶ Skatiet 2-3. lpp. "Enerģijas informācijas skatīšana."
- 2 Iepļānot akumulatora uzlādi vai pielāgot saistītās iespējas.
▶ Skatiet 2-4. lpp. "Uzlādes pārvaldības funkciju lietošana."
- 3 Skatīt Eco braukšanas informāciju.
▶ Skatiet 2-4. lpp. "Eco braukšanas informācijas skatīšana."
- 4 Mainīt inteliģentās braukšanas uzturēšanas (EV) funkciju iestatījumus (*ja ir aprīkojumā).
▶ Skatiet 2-9. lpp. "EV iestatījumu maiņa (*ja ir aprīkojumā)."




Piezīme

Ekrāna izkārtojums un pieejamās iespējas var būt atšķirīgas atkarībā no automašīnas modeļa vai specifikācijām.

Enerģijas informācijas skatīšana

Lai skatītu automašīnas enerģijas informāciju, sākuma ekrānā pieskarieties **EV ► Energy information (Enerģijas informācija)**.

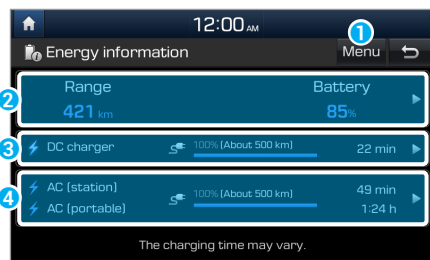

- 1 Attēlot iespēju sarakstu.
 - **Enerģijas patēriņš:** Skatīt katra jūsu automašīnas komponenta enerģijas patēriņu kopš automašīnas iedarbināšanas.
 - **Uzlādes ierobežojums (līdzstrāvas lādētājs):** Iestatīt akumulatora līmeņa mērķi lādēšanai ar līdzstrāvu.
► Skatiet 2-8. lpp. "Akumulatora mērķa līmeņa iestatīšana."
 - **Uzlādes ierobežojums (maiņstrāvas lādētājs):** Iestatīt akumulatora mērķa līmeni lādēšanai ar maiņstrāvu.
► Skatiet 2-8. lpp. "Akumulatora mērķa līmeņa iestatīšana."

- 2 Skatīt pašreizējo akumulatora stāvokli, atlikušo attālumu ar pašreizējo akumulatora uzlādes līmeni un uzlādes laiku. Pieskarieties ►, lai piekļūtu enerģijas patēriņa informācijai.
- 3 Skatīt prognozēto uzlādes laiku un atlikušo attālumu, kad automašīnas akumulators ir uzlādēts līdz mērķa līmenim ar līdzstrāvu. Pieskarieties ►, lai iestatītu akumulatora mērķa līmeni.
- 4 Skatīt prognozēto uzlādes laiku un atlikušo attālumu, kad automašīnas akumulators ir uzlādēts līdz mērķa līmenim ar maiņstrāvu. Pieskarieties ►, lai iestatītu akumulatora mērķa līmeni.



Piezīme

- Atlikušais attālums ir aprēķināts aptuveni, balstoties uz patēriņa efektivitāti reālā laika režīmā. Mainoties braukšanas stilam, attiecīgi mainīsies arī prognozētais atlikušais attālums.
- Pat ja iestatāt vienādu akumulatora mērķa līmeni, prognozētais atlikušais attālums var mainīties atkarībā no braukšanas stila izmaiņām.

Eco braukšanas informācijas skatīšana

Lai skatītu Eco braukšanas informāciju, sākuma ekrānā pieskarieties **EV ► ECO driving (ECO braukšana)**.



- 1 Skatīt CO₂ samazinājuma daudzumu salīdzinājumā ar automašīnām ar benzīna dzinēju.
- 2 Skatīt informāciju par iepriekšējo braukšanu, piemēram, datumu, nobraukto attālumu un patēriņa efektivitāti.
 - Vislabākās patēriņa efektivitātes rekords ir apzīmēts ar zvaigznes ikonu (★).
 - Lai izdzēstu braukšanas vēsturi, pieskarieties **Menu (Izvēlne) ► Delete (Dzēst)**.


Uzlādes pārvaldības funkciju lietošana

Jūs varat lietot dažādas funkcijas, piemēram, ieplānot akumulatora uzlādi vai klimata kontroles darbību atbilstoši paredzētam izbraukšanas laikam.


Iepļānotās uzlādes un klimata kontroles darbības iestatīšana

Izbraukšanas laika iestatīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties **EV** ► **Charge management (Uzlādes pārvaldība)** ► **Charging and climate (Uzlāde un klimats)**.
- 2 Pieskarieties  blakus vienumam **Next departure (Nākamā izbraukšana)**.

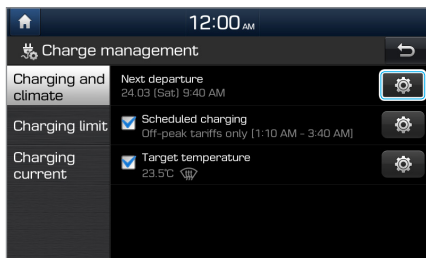


- 3 Izvēlieties izbraukšanas iestatījuma iespēju un pieskarieties tai blakus esošajai ► ikonai.

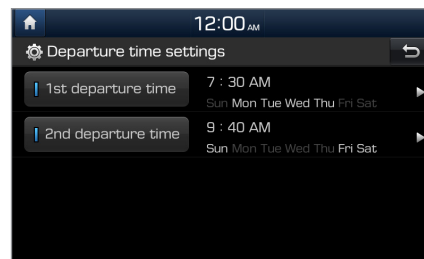


- 4 Iestatiet izbraukšanas laiku un nedēļas dienas un pieskarieties **OK**.
 - Iestatīto izbraukšanas laiku varat pārbaudīt Charge management (Uzlādes pārvaldības) izvēlnes galvenajā ekrānā.

Ieplānotās uzlādes iestatīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties **EV ► Charge management (Uzlādes pārvaldība) ► Charging and climate (Uzlāde un klimats)**.
- 2 Pieskarieties **Scheduled charging (Plānotā uzlāde)**, lai to aktivētu, un pieskarieties tai blakus esošajai  ikonai.

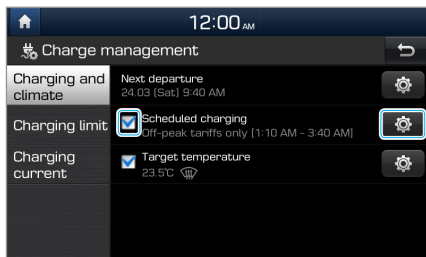

- 3 Iestatiet lētākā elektrības tarifa laiku un laika prioritātes iespēju un pieskarieties **OK**.

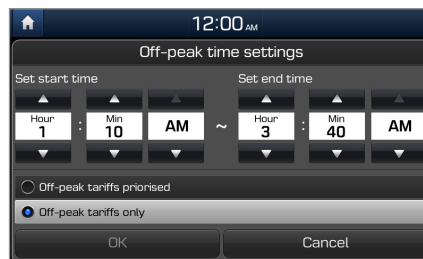

- **Off-peak tariffs prioritised (Prioritāte lētākajam tarifam):** Automašīna uzlādēs akumulatoru iestatītajam izbraukšanas laikam, pārsvarā izmantojot elektrību lētākā tarifa laikā.
- **Off-peak tariffs only (Tikai lētākais tarifs):** Automašīna uzlādēs akumulatoru tikai lētākā elektrības tarifa laikā.




Piezīme


Plānotā lādēšana sāksies tikai tad, ja automašīnai ieplānotajā laikā ir pievienots uzlādes vads.

I Plānotās klimata kontroles darbības iestatīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties **EV ►**
Charge management (Uzlādes pārvaldība) ►
Charging and climate (Uzlāde un klimats).
- 2 Pieskarieties **Target temperature (Mērķa temperatūra)**, lai to aktivētu, un pieskarieties tai blakus esošajai  ikonai.

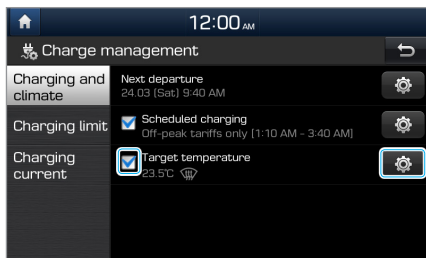


- 3 Iestatiet vēlamo temperatūru, iestatiet, vai aktivēt automātisko aizsvīšanas novēršanas sistēmu, un pieskarieties **OK**.

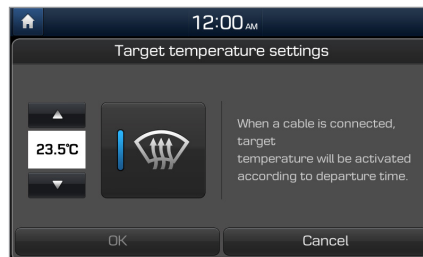

Akumulatora mērķa līmeņa iestatīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties **EV** ►
Charge management (Uzlādes pārvaldība) ►
Charging limit (Uzlādes ierobežojums).

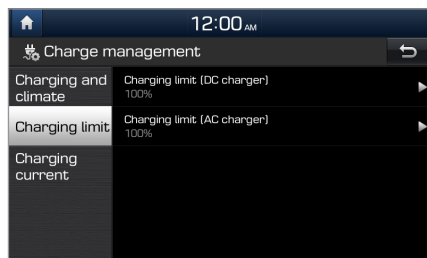

- 2 Izvēlieties lādētāja veidu, lai iestatītu akumulatora mērķa līmeni.
- 3 Iestatiet akumulatora mērķa līmeni un pieskarieties **OK**.




Piezīme

- Lādēšana ar maiņstrāvu nodrošina optimālu akumulatora veikspēju ilgākā laika posmā nekā lādēšana ar līdzstrāvu.
- Kad tiek sasniegts akumulatora mērķa līmenis, uzlāde apstāsies. Akumulatora uzlāde tikai līdz nepieciešamajam līmenim nodrošina optimālu akumulatora veikspēju ilgākā laika posmā nekā akumulatora uzlāde pilnībā katru reizi.

Uzlādes strāvas iestatīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties **EV** ►
Charge management (Uzlādes pārvaldība) ►
Charging current (Uzlādes strāva).

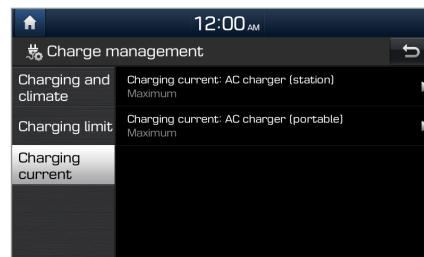

2 Izvēlieties lādētāja veidu, lai iestatītu uzlādes strāvu.

3 Iestatiet uzlādes strāvu un pieskarieties **OK**.



Piezīme

- Maksimālais uzlādes strāvas līmenis var atšķirties atkarībā no lādētāja veida vai uzlādes vada.
- Ja neiestatāt atbilstošu uzlādes strāvu, akumulators var netikt pienācīgi uzlādēts un var rasties uzlādes kļūme.

EV iestatījumu maiņa (*ja ir aprīkojumā)

Lai mainītu inteligentās braukšanas uzturēšanas (EV) funkciju iestatījumus, sākuma ekrānā pieskarieties **EV ► EV settings (EV iestatījumi)**.

- **Winter mode (Ziemas režīms):** Savlaicīgi uzsildiet akumulatoru, kad izmantojat plānoto uzlādi vai klimata kontroles darbību ziemā. Tas uzlabos uzlādes un braukšanas efektivitāti. Izmantojot šo funkciju, ātrāk izlādējas akumulators.




Piezīme

Pieejamās iespējas var būt atšķirīgas atkarībā no automašīnas modeļa vai specifikācijām.

MEMO



Noderīgas funkcijas

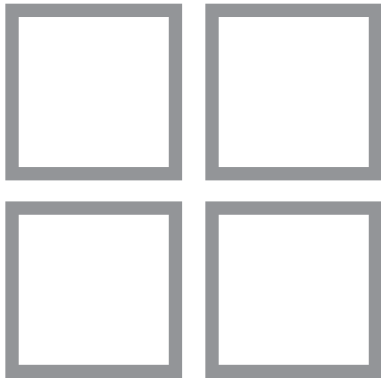

Manas izvēlnes iestatīšana

Balss piezīmju lietošana

Tālruņa projicēšanas lietošana

Manas izvēlnes iestatīšana

Pievienojiet Manai izvēlnei biežāk izmantotās funkcijas vai izlasi, lai ātri piekļūtu tām no Sākuma ekrāna. Manai izlasei varat pievienot līdz 24 elementiem.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties **My Menu (Mana izvēlne) ► Add to My Menu (Pievienot manai izlasei)**.
 - Ja jau esat pievienojis elementus, Manas izvēlnes ekrānā pieskarieties **Menu (Izvēlne) ► Add (Pievienot)**.
- 2 Izvēlieties elementus, ko pievienot, un pieskarieties **Add (Pievienot) ► Yes (Jā)**.

Manas izvēlnes rediģēšana

Jūs varat pārkārtot Manai izvēlnei pievienotos elementus.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties **My Menu (Mana izvēlne) ► Menu (Izvēlne) ► Rearrange (Pārkārtot)**.
- 2 Pārvelciet elementu uz vēlamo atrašanās vietu.


Jūs varat dzēst Manai izvēlnei pievienotos elementus.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties **My Menu (Mana izvēlne) ► Menu (Izvēlne) ► Delete (Dzēst)**.
- 2 Izvēlieties elementus, ko izdzēst, un pieskarieties **Delete (Dzēst) ► Yes (Jā)**.

Balss piezīmju lietošana

Jūs varat ierakstīt balss piezīmes, izmantojot automašīnā uzstādīto mikrofonu, un atskaņot balss piezīmes sistēmā.

Sākuma ekrānā pieskarieties **All menus (Visas izvēlnes) ► Voice memo (Balss piezīme)**.

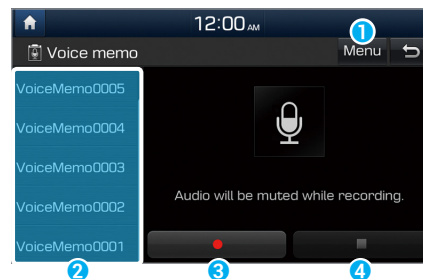

- 1 Attēlot iespēju sarakstu.
 - **Delete (Dzēst):** Dzēst balss piezīmes.
 - **Save to USB (Saglabāt USB):** Saglabāt balss piezīmes USB atmiņas ierīcē. Šī iespēja ir pieejama tikai USB atmiņas ierīcēm, kas ir formatētas FAT16/32 formātos.
 - **Memory (Atmiņa):** Skatīt informāciju par jūsu balss piezīmju aizņemto atmiņas krātuves apjomu.
- 2 Jūsu balss piezīmju saraksts. Pieskarieties balss piezīmei, lai atskaņotu to.
- 3 Ierakstīšanas/pauzes poga
 - Pieskarieties , lai sāktu ierakstīšanu.
 - Pieskarieties , lai nopauzētu ierakstīšanu.
- 4 Apturēšanas poga
 - Pieskarieties , lai pārtrauktu ierakstīšanu. Ierakstītā piezīme tiek pievienota balss piezīmju sarakstam ekrāna kreisajā pusē.
 - Varat arī piespiest  pogu uz stūres.



Piezīme

- Balss piezīmes ierakstīšana izslēdz attiecīgajā brīdī lietotās funkcijas skaņu vai nopauzē mediju atskaņošanu.
- Ja balss piezīmes ierakstīšanas laikā veicat izejošo vai atbildat uz ienākošo zvani, ierakstīšana tiek nopauzēta. Ja tiek savienots ārkārtas zvans, ierakstīšana tiek pārtraukta un ierakstītā balss piezīme tiek automātiski saglabāta.

Tālruņa projicēšanas lietošana

Tālruņa projicēšana ļauj jums pievienot sistēmai savu Android vai iPhone viedtālruni un lietot to funkcijas ar sistēmas starpniecību. Jūs varat darbināt un kontrolēt savu viedtālruņa lietojumprogrammas uz lielāka ekrāna un uzlabot sistēmas lietošanu.



Uzmanību

- Lietojiet tikai lietojumprogrammas, kas ir saderīgas ar tālruņa projicēšanu. Nesaderīgu lietojumprogrammu lietošana var izraisīt sistēmas vai viedtālruņa problēmas.
- Tālruņa projicēšanas ekrānā tiks attēlotas tikai saderīgas lietojumprogrammas. Pārbaudīt lietojumprogrammu saderību var arī šādās vietnēs:
 - Apple CarPlay: <https://www.apple.com/ios/carplay>
 - Android Auto: <https://www.android.com/auto>

iPhone pievienošana, izmantojot Apple CarPlay

Pirms lietot Apple CarPlay, obligāti pārbaudiet šādus kritērijus:

Apple CarPlay atbalsts jūsu iPhone ierīcē


Apmeklējiet Apple mājas lapu (<https://www.apple.com/ios/carplay>) un pārbaudiet, kuri iPhone modeļi atbalsta Apple CarPlay.

Apple CarPlay aktivācija vai atjauninājumi jūsu iPhone ierīcē

Pārliecinieties, ka Apple CarPlay ir aktivēts jūsu iPhone ierīcē. Ja jūsu iPhone ierīcei nav šīs funkcijas, atjauniniet iPhone operētājsistēmu uz visjaunāko versiju.

Ieslēdziet Apple CarPlay, rīkojoties šādi:

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties **All menus (Visas izvēlnes)** ► **Settings (Iestatījumi)** ► **Phone projection (Tālruņa projicēšana)** ► **Apple CarPlay** ► **Enable Apple CarPlay (Iespējot Apple CarPlay)**.

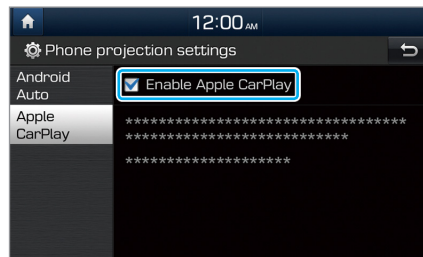

- 2 Pievienojiet savu iPhone ierīci automašīnas USB pieslēgvietai, izmantojot iPhone ierīces komplektācijā iekļauto kabeli.
 - Ja pievienojat ierīci tālruņa projicēšanai pirmo reizi, izlasiet paziņojumu iznirstošajā logā un pieskarieties **OK**.




Uzmanību

Neatvienojiet USB ierīci neilgi pēc tās pievienošanas. Tādā veidā var rasties ierīces kļūme vai sistēmas darbības traucējumi.

3 Ja jūsu iPhone ierīce ir bloķēta, atbloķējiet to un atļaujiet tās izmantošanu tālruņa projicēšanai.

- Kad iPhone ierīce ir sekmīgi atpazīta, sākuma ekrānā parādās **Apple CarPlay**.

4 Sākuma ekrānā pieskarieties **Apple CarPlay**.

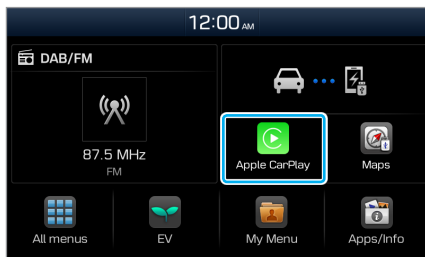

5 Lietojiet savas iPhone ierīces funkcijas, piemēram, zvanīšanu un ziņapmaiņu, savā sistēmā.

- Pieskarieties ikonai uz ekrāna, lai darbinātu lietojumprogrammu vai lietotu funkciju.
 - Pieskarieties Apple sākuma ikonai (🍏), lai pārietu uz Apple CarPlay galveno ekrānu.
 - Pieskarieties **HYUNDAI** ikonai (📶), lai pārietu uz savas sistēmas sākuma ekrānu.

- Nospiediet [🔊] pogu uz stūres, lai ieslēgtu Siri.
- Nospiediet [📶] pogu uz stūres, lai izvēlētos un ieslēgtu jūsu viedtālrunī instalētu mediju atskaņotāju papildus sistēmas AV režīmiem.
- Nospiediet [📞] pogu uz stūres, lai atbildētu uz ienākošo zvanu.

6 Lai izslēgtu Apple CarPlay, atvienojiet USB kabeli no sistēmas.



Piezīme

- Kad USB kabelis ir pievienots sistēmai, jūs nevarat mainīt tālruņa projicēšanas iestatījumus.
- Atkarībā no uzņēmuma Apple politikas ar Apple CarPlay saderīgās lietojumprogrammas vai funkcijas, piemēram, navigācijas lietojumprogrammas vai mediju atskaņotāji, var mainīties. Lai pārbaudītu lietojumprogrammu saderību, apmeklējiet Apple mājas lapu (<https://www.apple.com/ios/carplay>).
- Lai lietotu tālruņa projicēšanu optimizētā vidē, atjauniniet sava tālruņa operētājsistēmu uz visjaunāko versiju.

- Atkarībā no pievienotās ierīces aparatūras, aparātprogrammatūras un operētājsistēmas versijām atpazīšanai nepieciešamais laiks var būt atšķirīgs.
- Tālruņa projicēšanas rezultātā var tikt aprēķināta maksa par mobilo sakaru pakalpojumiem.
- Atkarībā no tīkla signāla statusa dažas funkcijas var pienācīgi nedarboties.
- Izvairieties no sava viedtālruņa lietošanas, kamēr tiek lietota tālruņa projicēšana.
- Lietojot Apple CarPlay, nav pieejamas šādas funkcijas:
 - Bluetooth
 - USB un iPod režīmi
 - Skaļuma regulēšana (atkarībā no pievienotās ierīces)
 - Meklēšana, izmantojot [↩] pogu
 - Android Auto

Android viedtālruņa pievienošana, izmantojot Android Auto

Pirms lietot Android Auto, obligāti pārbaudiet šādus kritērijus:

Android Auto atbalsts jūsu viedtālrunī


Apmeklējiet Google mājas lapu (<https://www.android.com/auto>) un pārbaudiet reģionus, ierīču veidus un modeļus, kas atbalsta Android Auto.

Android Auto instalācija jūsu viedtālrunī

Lejupielādējiet un instalējiet Android Auto lietojumprogrammu no Google Play. Ja atrodaties reģionā, kur Android Auto netiek atbalstīts, lietojumprogrammu nevar instalēt.

Ieslēdziet Android Auto, rīkojoties šādi:

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties **All menus (Visas izvēlnes) ► Settings (Iestatījumi) ► Phone projection (Tālruņa projicēšana) ► Android Auto ► Enable Android Auto (Iespējot Android Auto).**

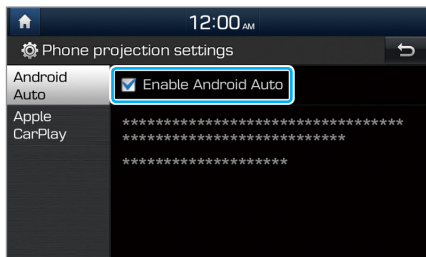

- 2 Pievienojiet savu viedtālruni automašīnas USB pieslēgvietai, izmantojot viedtālruņa komplektācijā iekļauto kabeli.
 - Ja pievienojat ierīci tālruņa projicēšanai pirmo reizi, izlasiet paziņojumu iznirstošajā logā un pieskarieties **OK**.



Uzmanību

Neatvienojiet USB ierīci neilgi pēc tās pievienošanas. Tādā veidā var rasties ierīces kļūme vai sistēmas darbības traucējumi.


- 3 Ja jūsu viedtālrunis ir bloķēts, atbloķējiet to un atļaujiet tā izmantošanu tālruņa projicēšanai.
 - Kad viedtālrunis ir sekmīgi atpazīts, sākuma ekrānā parādās **Android Auto**.
- 4 Sākuma ekrānā pieskarieties **Android Auto**.
- 5 Lietojiet savu viedtālruņa funkcijas, piemēram, zvanīšanu un ziņapmaiņu, savā sistēmā.
 - Pieskarieties ikonai uz ekrāna, lai darbinātu lietojumprogrammu vai lietotu funkciju.
 - Nospiediet [🔊] pogu uz stūres, lai ieslēgtu Google balss atpazīšanu.
 - Nospiediet [🔄] pogu uz stūres, lai izvēlētos un ieslēgtu jūsu viedtālrunī instalētu mediju atskaņotāju papildus sistēmas AV režīmiem.
 - Nospiediet [📞] pogu uz stūres, lai sāktu lietot Bluetooth zvanu funkcijas.
- 6 Lai izslēgtu Android Auto, atvienojiet USB kabeli no sistēmas.



Piezīme

- Kad USB kabelis ir pievienots sistēmai, jūs nevarat mainīt tālruņa projicēšanas iestatījumus.
- Atkarībā no uzņēmuma Google politikas Android Auto galvenajā ekrānā redzamās ikonas var mainīties.
- Atkarībā no uzņēmuma Google politikas ar Android Auto saderīgās lietojumprogrammas vai funkcijas galvenajā ekrānā redzamās ikonas var mainīties. Lai pārbaudītu lietojumprogrammu saderību, apmeklējiet Android mājas lapu (<https://www.android.com/auto>).
- Lai lietotu tālruņa projicēšanu optimizētā vidē, atjauniniet sava tālruņa operētājsistēmu uz visjaunāko versiju.
- Atkarībā no pievienotās ierīces aparatūras, aparātprogrammatūras un operētājsistēmas versijām atpazīšanai nepieciešamais laiks var būt atšķirīgs.
- Tālruņa projicēšanas rezultātā var tikt aprēķināta maksa par mobilo sakaru pakalpojumiem.
- Atkarībā no tīkla signāla statusa dažas funkcijas var pienācīgi nedarboties.
- Izvairieties no sava viedtālruņa lietošanas, kamēr tiek lietota tālruņa projicēšana.
- Lietojot Android Auto, nav pieejamas šādas funkcijas:
 - Bluetooth audio
 - USB un iPod režīmi
 - Meklēšana, izmantojot [↶] pogu
 - Apple CarPlay

Radio

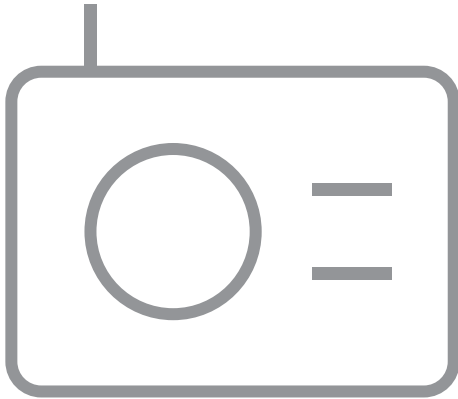

Radio ieslēgšana

Radio režīma maiņa

Pieejamo radiostaciju pārlūkošana

Radiostaciju meklēšana

Radiostaciju saglabāšana


Saglabāto radiostaciju atskaņošana

Radio ieslēgšana

Sākuma ekrānā pieskarieties **All menus**
(Visas izvēlnes) ► **Radio**.

Radio ekrāna izkārtojums var atšķirties atkarībā no reģiona, automašīnas modeļa vai specifikācijām.


Radio

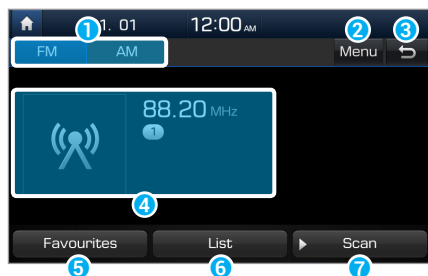

- 1 Izvēlēties radio režīmu.
- 2 Attēlot iespēju sarakstu.
 - **Sound settings (Skaņas iestatījumi):** Sistēmas skaņas iestatījumu pielāgošana
- 3 Pāriet uz iepriekšējo ekrānu.
- 4 Radiostacijas informācija.

- 5 Piekļūt atmiņas pozīciju sarakstam.
- 6 Piekļūt pieejamo radiostaciju sarakstam.
- 7 Atskaņot katru radiostaciju piecas sekundes un izvēlēties sev tīkamo radiostaciju.

Radio ar satiksmes paziņojumu (TA) funkciju

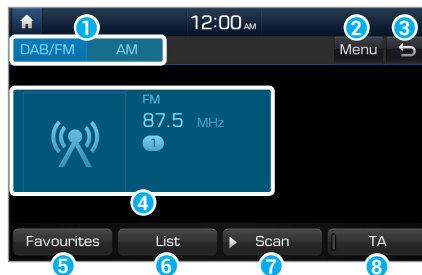

- 1 Izvēlēties radio režīmu.
- 2 Attēlot iespēju sarakstu.
 - **Sound settings (Skaņas iestatījumi):** Sistēmas skaņas iestatījumu pielāgošana
 - **Manual tune FM (Manuālā FM regulēšana)** (*ja ir aprīkojumā): Manuāla radio frekvences regulēšana.
 - **Regional (Reģionāli)** (*ja ir aprīkojumā): Iespējot vai atspējot automātisko pārslēgšanos starp reģionālajām stacijām.

- 3 Pāriet uz iepriekšējo ekrānu.
- 4 Radiostācijas informācija.
- 5 Piekļūt atmiņas pozīciju sarakstam.
- 6 Piekļūt pieejamo radiostaciju sarakstam.
- 7 Atskaņot katru radiostaciju piecas sekundes un izvēlēties sev tīkamo radiostaciju.
- 8 Aktivēt satiksmes paziņojumus. Paziņojumi un programmas, ja tādas ir, tiks uztvertas automātiski.




Piezīme

- Staciju nosaukumi un vietējā informācija tiek saņemta ar GPS signālu. Ja GPS signāls netiek uztverts, informācija var netikt attēlota.
- Attēlotie staciju nosaukumi var atšķirties no faktiskajiem radiostaciju nosaukumiem.

Radio režīma maiņa

Izvēlieties režīmu radio ekrāna augšpusē.

- Varat arī nospiegt **[RADIO]** pogu vadības panelī vai [>] pogu uz stūres. Katru reizi nospiežot pogu, radio režīms secīgi tiek pārslēgts uz DAB (*ja ir aprīkojumā)/FM ► AM.

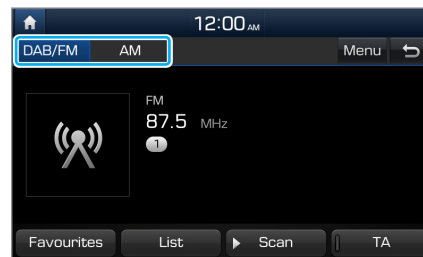

Pieejamo radiostaciju pārlūkošana

Varat dažas sekundes paklausīties katru radiostaciju un izvēlēties kādu no tām.

- 1 Radio ekrānā pieskarieties **Scan (Pārlūkot)**.
 - Sistēma uz piecām sekundēm atskaņo katru no pieejamo staciju sarakstā esošajām radiostacijām.
- 2 Kad atrodas radiostaciju, kuru vēlaties klausīties, pieskarieties **Scan (Pārlūkot)**, lai pārtrauktu pārlūkošanu.
 - Varat turpināt klausīties pašreizējo radiostaciju.



Piezīme

Sistēma automātiski nepievienos un neatjauninās AM radiostācijas pieejamo staciju sarakstā. Lai pievienotu vai atjauninātu AM radiostācijas manuāli, pieskarieties **AM ► List (Saraksts) ►** .

Radiostaciju meklēšana

Lai meklētu iepriekšējo vai nākamo pieejamo radiostaciju, nospiediet [**▼ TRACK**] vai [**▲ SEEK**] pogu vadības panelī.

- Lai izvēlētos radiostaciju no pieejamo staciju saraksta, pieskarieties **List (Saraksts)** radio ekrānā.


Radiostaciju saglabāšana

Varat saglabāt iecienītākās radiostācijas un atskaņot tās, izvēloties tās no atmiņas pozīciju saraksta.

- 1 Radio ekrānā pieskarieties **Favourites (Izlase)**.

2 Pieskarieties brīvai pozīcijai atmiņas pozīciju sarakstā un turiet to.

- Atskaņojamā radiostacija tiks pievienota izvēlētajai pozīcijai.

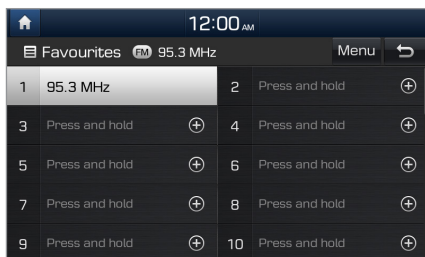

Piezīme

- Ir iespējams saglabāt līdz 40 radiostacijām.
- Ja izvēlētajā atmiņas pozīcijā jau ir saglabāta stacija, tā tiks aizstāta ar staciju, kuru jūs klausāties.
- Lai sašķirotu atmiņas pozīciju sarakstu frekvences secībā, pieskarieties **Menu (Izvēlne) ► Auto-sort Favourites (Automātiski šķirot izlasi)**.

Saglabāto radiostaciju atskaņošana

1 Radio ekrānā pieskarieties **Favourites (Izlase)**.


2 Izvēlieties kādu no atmiņas pozīciju sarakstā esošajām radiostacijām.

- Varat arī nospiegt [**^**/**∨**] sviru uz stūres, lai pārslēgtu staciju.

MEMO



Mediju atskaņotājs

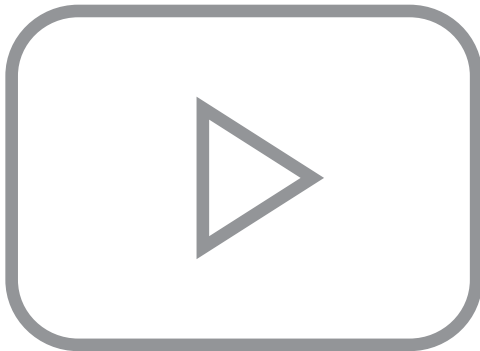

Mediju atskaņotāja lietošana

USB režīma lietošana

iPod režīma lietošana


AUX režīma lietošana

Mediju atskaņotāja lietošana

Varat atskaņot dažādās mediju atmiņas ierīcēs, piemēram, USB atmiņas ierīcēs, viedtālrunos vai iPod, saglabātu mūziku.


1 Pievienojiet ierīci automašīnas USB vai AUX pieslēgvietai.

- Atkarībā no sistēmai pievienotās ierīces atskaņošana var tikt uzsākta nekavējoties.

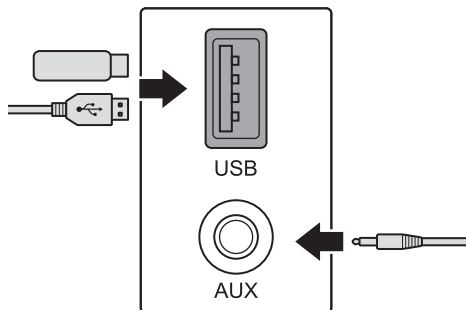

2 Pieskarieties AV informācijas zonai sākuma ekrānā vai nospiediet **[MEDIA]** pogu vadības panelī.

- Ja jums ir vairākas mediju atmiņas ierīces, nospiediet **[MEDIA]** pogu vēlreiz un izvēlēties mediju režīmu mediju izvēles logā.

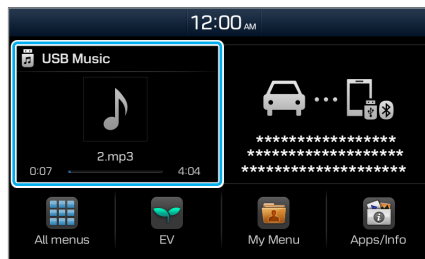


Piezīme

- Pievienojot Apple ierīci, atskaņošana netiek uzsākta automātiski un AV informācijas zona paliek iepriekšējā režīmā. Jūs nevarat pieskarties AV informācijas zonai, lai uzsāktu atskaņošanu. Lai ieslēgtu mediju atskaņotāju iPod režīmā, nospiediet **[MEDIA]** pogu vadības panelī.
- Varat arī mainīt režīmu, vairākkārt nospiežot **[↺]** pogu uz stūres.
- Atkarībā no automašīnas modeļa un specifikācijām Jūsu automašīnā pieejamās pogas vai USB/AUX pieslēgvietas un izkārtojums var atšķirties.

Mediju atskaņotāja vadība

Izmantojiet atskaņošanas ekrāna apakšā esošās pogas, lai vadītu mediju atskaņotāju.

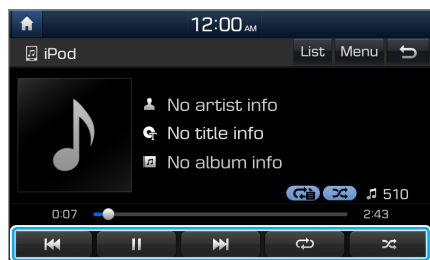

Atskaņošanas nopauzēšana/atsākšana

Pieskarities , lai nopauzētu atskaņošanu. Pieskarities , lai atsāktu mūzikas atskaņošanu.

- Varat arī piespiest [] pogu uz stūres.



Piezīme

iPod režīms neatbalsta atskaņošanas nopauzēšanu un atsākšanu ar [] pogu.

Pārtīšana atpakaļ/uz priekšu

Pieskarities un turiet  vai , lai pārtītu atpakaļ vai uz priekšu. Varat arī nospriest un turēt [ **TRACK**] vai [ **SEEK**] pogu vadības panelī.

- Varat arī nospriest un turēt [/] sviru uz stūres.

Pašreizējās atskaņošanas atsākšana

Pieskarities , lai atsāktu pašlaik atskaņojamās dziesmas atskaņošanu no sākuma. Varat arī nospriest [ **TRACK**] pogu vadības panelī.

- Varat arī nospriest uz leju [/] sviru uz stūres.

Iepriekšējās vai nākamās dziesmas atskaņošana

Lai atskaņotu iepriekšējo dziesmu, divas reizes pieskarieties  vai divas reizes nospiediet [**▼ TRACK**] pogu vadības panelī. Lai atskaņotu nākamo dziesmu, pieskarieties  vai nospiediet [**▲ SEEK**] pogu vadības panelī.

- Varat arī nospiegt uz augšu [**▲/▼**] sviru uz stūres.



Piezīme

- Pagrieziet [] pogu vadības panelī, lai atrastu vēlamo dziesmu, un piecu sekunžu laikā nospiediet pogu, lai to atskaņotu.
- Ja piecu sekunžu laikā netiek veiktas nekādas darbības, meklēšana tiek atcelta un ekrānā tiek attēlota informācija par pašlaik atskaņojamo dziesmu.

Atskaņošanas atkārtošana

Pieskarieties , lai atkārtotu datnes atskaņošanu. Atskaņošanas atkārtošana režīms mainās, katru reizi pieskaroties. Ekrānā tiks attēlota atbilstošā režīma ikona. Atkarībā no pašreizējā medija vai dziesmu saraksta pieejamie atskaņošanas atkārtošana režīmi var atšķirties.

Atskaņošana jauktā secībā

Pieskarieties , lai atskaņotu albumu vai dziesmu sarakstu jauktā secībā. Atskaņošana jauktā secībā tiek ieslēgta vai izslēgta, katru reizi pieskaroties. Aktivizējot atskaņošanas jauktā secībā režīmu, ekrānā tiks attēlota atbilstošā režīma ikona. Atkarībā no pašreizējā medija vai dziesmu saraksta pieejamie atskaņošanas jauktā secībā režīmi var atšķirties.



Piezīme


Detalizētu katru mediju režīma aprakstu skatiet attiecīgajā sadaļā. Bluetooth audio režīma apraksts ir sniegts nodaļā "Bluetooth".

USB režīma lietošana

Ir iespējams atskaņot pārvietojamajās ierīcēs, piemēram, USB atmiņas ierīcēs un MP3 atskaņotājos saglabātas mediju datnes. Pirms USB režīma lietošanas pārbaudiet USB atmiņas ierīču un datņu saderību. ▶ Skatiet 9-7. lpp. "USB režīms."

Mūzikas atskaņošana

- 1 USB ierīci pievienojiet tieši automašīnas USB pieslēgvietai.
- 2 Pieskarieties AV informācijas zonai sākuma ekrānā vai nospiediet **[MEDIA]** pogu vadības panelī.
 - Mediju atskaņotājs tiek attēlots pa visu ekrānu.
 - Ja jums ir vairākas mediju atmiņas ierīces, nospiediet **[MEDIA]** pogu vēlreiz un pieskarieties **USB Music (USB mūzika)** mediju izvēles logā.

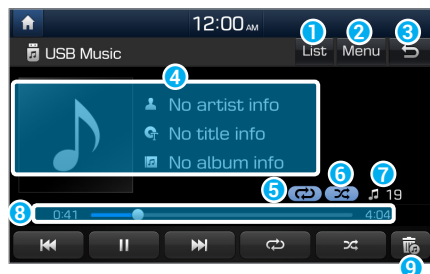

- 1 Piekļūt datņu sarakstam.
- 2 Attēlot iespēju sarakstu.
 - **Sound settings (Skaņas iestatījumi):**
Sistēmas skaņas iestatījumu pielāgošana
▶ Skatiet 7-3. lpp. "Sistēmas skaņas iestatīšana."
- 3 Pāriet uz iepriekšējo ekrānu.
- 4 Informācija par atskaņojamo dziesmu
- 5 Atskaņošanas atkārtotības režīms
- 6 Atskaņošanas jauktā secībā režīms
- 7 Datņu skaits pašreizējā dziesmu sarakstā
- 8 Atskaņošanas ilgums un atskaņošanas pozīcija
- 9 Izdzēst pašlaik atskaņoto datni no sistēmas.



Piezīme

Datņu dzēšanu atbalsta tikai FAT16/32 formātā formatētas USB atmiņas ierīces. Izdzēstās datnes ir atrodamas "to_delete" mapē.



Uzmanību

- Pirms USB ierīces pievienošanas sistēmai iedarbiniet automašīnas dzinēju. Iedarbinot dzinēju, kad USB ierīce ir pievienota sistēmai, var sabojāt USB ierīci.
- Pievienojot/atvienojot USB ierīces, ievērojiet piesardzību sakarā ar statisko elektrību. Statiskā izlāde var izraisīt sistēmas darbības traucējumus.
- Nepieskarieties USB pieslēgvietai ar ķermeņa daļām vai jebkādiem priekšmetiem. Tādā veidā var rasties negadījums vai sistēmas darbības traucējumi.
- Neatvienojiet USB ierīci neilgi pēc tās pievienošanas. Tādā veidā var rasties ierīces kļūme vai sistēmas darbības traucējumi.
- USB ierīci izmantojiet tikai datņu atskaņošanai. Izmantojot USB aksesuārus uzlādei vai sildīšanai, var kaitēt sistēmas darbībai vai sabojāt to.




Piezīme

- Neizmantojiet pagarinātāju USB atmiņas ierīces pievienošanai. Pievienojiet to tieši USB pieslēgvietai. Ja izmantojat USB sadalītāju vai pagarinātāju, ierīce var netikt atpazīta.
- Ievietojiet USB spraudni līdz galam USB pieslēgvietā. Pretējā gadījumā var rasties sakaru kļūme.
- Atvienojot USB ierīci, var rasties skaņas kropļojumi.
- Sistēma atskaņo tikai standarta formātā kodētas datnes.
- Tālāk norādītās USB ierīces var netikt atpazītas vai nedarboties pareizi:
 - Šifrēti MP3 atskaņotāji
 - USB ierīces, kas nav atpazītas kā atvienojami diski
- USB ierīce var netikt atpazīta atkarībā no tās stāvokļa.
- Dažas USB ierīces var nebūt saderīgas ar jūsu sistēmu.
- Atkarībā no USB ierīces veida, ietilpības vai datņu formāta USB atpazīšana var prasīt ilgāku laiku.
- Atkarībā no parametriem dažas USB ierīces var neatbalstīt uzlādi ar USB savienojumu.

I Mūzikas datņu meklēšana datņu sarakstā

Pieklūt datņu sarakstam meklēšanai un dziesmas izvēlei.

- 1 Mūzikas atskaņošanas ekrānā pieskarieties **List (Saraksts)**.
- 2 Pieskarieties ekrānam, lai atvērtu mapi, pārietu uz citu kategoriju vai atskaņotu mūzikas datni.

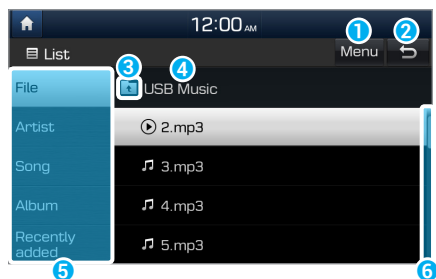

- 1 Attēlot iespēju sarakstu.
 - **Show current track (Attēlot pašreizējo dziesmu):** Pāriet uz pašlaik atskaņotās datnes atrašanās vietu, meklējot mūzikas datni citā mapē/kategorijā. Šī iespēja ir atspējota, kad tiek atskaņota datne no pašreizējā dziesmu saraksta.

- 2 Pāriet uz iepriekšējo ekrānu.
- 3 Pāriet uz augšu uz citu mapi/kategoriju.
- 4 Mapes/kategorijas nosaukums
- 5 Meklēt dziesmu pēc kategorijām.
- 6 Ritināšanas josla

iPod režīma lietošana


Varat atskaņot savās Apple ierīcēs, piemēram, iPod vai iPhone saglabāto mūziku. Pirms iPod režīma lietošanas pārbaudiet Apple ierīču saderību un iOS specifikācijas.

► Skatiet 9-10. lpp. "iPod režīms."

- 1 Pievienojiet savu Apple ierīci automašīnas USB pieslēgvietai, izmantojot Apple ierīces komplektācijā iekļauto kabeli.
 - Pēc pievienošanas sāksies ierīces uzlāde. Mūzikas atskaņošana nesāksies automātiski.

2 Nospiediet [**MEDIA**] pogu vadības panelī.

- Ja jums ir vairākas mediju atmiņas ierīces, nospiediet [**MEDIA**] pogu vēlreiz un pieskarieties **iPod** mediju izvēles logā.

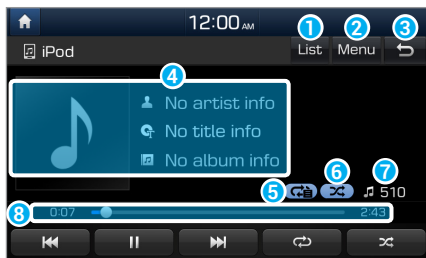

- 1 Piekļūt datņu sarakstam.
- 2 Attēlot iespēju sarakstu.
 - **Sound settings (Skaņas iestatījumi):** Sistēmas skaņas iestatījumu pielāgošana
▶ Skatiet 7-3. lpp. "Sistēmas skaņas iestatīšana."
- 3 Pāriet uz iepriekšējo ekrānu.
- 4 Informācija par atskaņojamo dziesmu
- 5 Atskaņošanas atkārtošanas režīms
- 6 Atskaņošanas jauktā secībā režīms
- 7 Datņu skaits pašreizējā dziesmu sarakstā
- 8 Atskaņošanas ilgums un atskaņošanas pozīcija


⚠ **Uzmanību**

Neatvienojiet USB ierīci neilgi pēc tās pievienošanas. Tādā veidā var rasties ierīces kļūme vai sistēmas darbības traucējumi.

■ **Mūzikas datņu meklēšana datņu sarakstā**

Piekļūt datņu sarakstam meklēšanai un dziesmas izvēlei.

- 1 Mūzikas atskaņošanas ekrānā pieskarieties **List (Saraksts)**.
- 2 Pieskarieties ekrānam, lai pārietu uz citu kategoriju vai atskaņotu mūzikas datni.

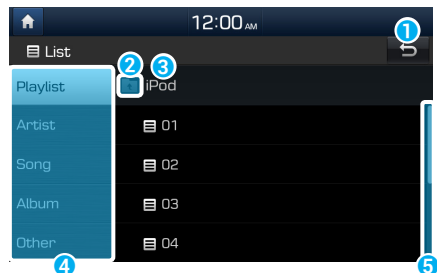

- 1 Pāriet uz iepriekšējo ekrānu.
- 2 Pāriet uz augšu uz citu kategoriju.

- 3 Kategorijas nosaukums
- 4 Meklēt dziesmu pēc kategorijām.
- 5 Ritināšanas josla

Piezīmes par Apple ierīču pievienošanu

- Pirms ierīces pievienošanas sistēmai pārliecinieties, ka tās iOS un aparātprogrammatūras versija ir aktuāla. Novēcojušas ierīces var izraisīt sistēmas kļūmi.
- Ja ierīces akumulators ir gandrīz izlādējies, ierīce var netikt atpazīta. Pārbaudiet akumulatora līmeni un, ja nepieciešams, uzlādējiet akumulatoru, pirms atkal pievienojat ierīci sistēmai.
- Izmantojiet Apple sertificētu kabeli. Izmantojot nesertificētu kabeli, var rasties skaņas kropļojumi vai kļūmes atskaņošanas laikā.
- Ievietojiet USB spraudni līdz galam USB pieslēgvietā. Pretējā gadījumā var rasties sakaru kļūme.
- Ja pievienojat mediju ierīci vai mobilo tālruni sistēmai, izmantojot gan USB kabeli, gan AUX kabeli, sistēma vai ierīce var nedarboties kā pienākas. Lai izmantotu USB savienojumu, atvienojiet AUX kabeli no ierīces.

- Ja pievienojat savu ierīci sistēmai atskaņošanas laikā, uzreiz pēc pievienošanas var būt dzirdama augstas frekvences skaņa. Pirms ierīces pievienošanas apturiet vai nopauzējiet atskaņošanu.
- Pievienojot ierīci, kamēr notiek lejupielāde vai sinhronizēšana ar iTunes, var rasties kļūme. Pievienojiet ierīci, kad lejupielāde vai sinhronizēšana ir pabeigta.
- Pievienojot iPod nano (izņemot 6. paaudzes modeli) vai iPod classic, ierīces ekrānā tiks attēlots zīmola logotips. iPhone un iPod touch ierīcēm logotips netiek attēlots.

Piezīmes par Apple ierīču atskaņošanu

- Atkarībā no ierīces modeļa tā var netikt atpazīta neatbalstītu sakaru protokolu dēļ.
- Sistēmā attēloto vai atskaņoto dziesmu secība var atšķirties no Jūsu ierīcē saglabāto dziesmu secības.
- Podkāsti un audio grāmatas tiks atskaņotas sistēmā, ja Apple ierīcē nav instalētas attiecīgās lietojumprogrammas. Šīm datnēm varat piekļūt kategorijā **Other (Citi)**.


- Podkāsti un audio grāmatas var netikt atskaņotas vai netikt attēlotas jūsu sistēmā, ja jūsu Apple ierīcē ir instalēta iOS 6.0 vai jaunāka versija.
- Izmantojot iPhone, var rasties konflikts starp audio straumēšanas funkciju un iPod režīma vadību. Ja rodas kļūda, atvienojiet un no jauna pievienojiet USB kabeli.
- Izmantojot iPhone vai iPod touch, neveiciet darbības ar ierīci, kamēr tā ir pievienota sistēmai. Var rasties kļūme.
- Veicot izejošo vai saņemot ienākošo zvanu atskaņošanas laikā ar iPhone, pēc zvana beigām mūzika var palikt nropauzēta. Ja pēc zvana beigām nedzirdat mūziku, pārbaudiet ierīcē, vai mūzika ir nropauzēta.
- Nekopējiet vienādas dziesmas vairākās mapēs. Vairākās mapēs saglabātas vienādas dziesmas var izraisīt meklēšanas un atskaņošanas funkciju kļūmes.
- Izmantojot mediju vadības funkciju, piemēram, apturēšanu vai atkārtošānu, īsi pirms dziesmas beigām, uz ekrāna attēlotā dziesmas informācija var neatbilst pašlaik atskaņojamajai dziesmai. Tas neliecina par sistēmas kļūmēm. Pārstartējiet sistēmas iPod režīmu vai nropauzējiet un atsāciet atskaņošanu savā ierīcē.

AUX režīma lietošana

Varat atskaņot mūziku pa automašīnas skaļruņiem, pievienojot ārējās ierīces, piemēram, viedtālruņus un MP3 atskaņotājus.

Pievienojiet ārējo ierīci automašīnas AUX pieslēgvietai, izmantojot AUX kabeli.

- Automātiski ieslēdzas AUX režīms, un no automašīnas skaļruņiem atskan skaņa.

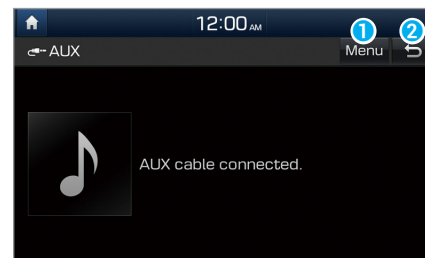

- 1 Attēlot iespēju sarakstu.
 - **Sound settings (Skaņas iestatījumi):**
Sistēmas skaņas iestatījumu pielāgošana
▶ Skatiet 7-3. lpp. "Sistēmas skaņas iestatīšana."
- 2 Pāriet uz iepriekšējo ekrānu.




Piezīme

- Tā kā sistēma darbojas kā pievienotās ārējās ierīces izvades ierīce AUX režīmā, nevar lietot citas vadības funkcijas, izņemot skaļuma regulēšanu. Atskaņošanas kontrolei izmantojiet ārējās ierīces vadības pogas.
- AUX režīma skaļums tiek regulēts atsevišķi no pārējiem režīmiem.
- Atkarībā no ierīces veida, izmantojot ārējo ierīci ar barošanas pieslēgvietai pievienoto barošanas kabeli, var rasties troksnis.
- Ja sistēmai ir pievienots AUX kabelis bez ārējās ierīces, var rasties troksnis. Atvienojiet AUX kabeli no AUX pieslēgvietas, kad nav pievienota ārējā ierīce.

MEMO



Bluetooth

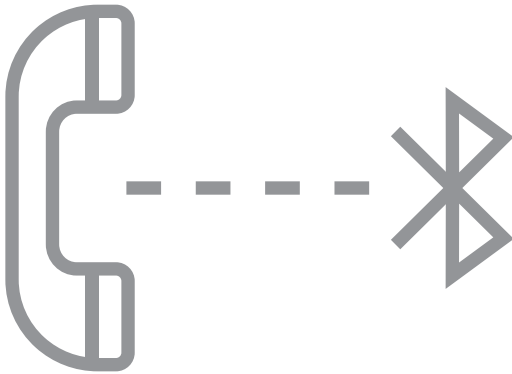

Bluetooth ierīču pievienošana

Bluetooth audio ierīces lietošana

Bluetooth tālruņa lietošana

Bluetooth ierīču pievienošana

Bluetooth ir maza attāluma bezvadu tīkla tehnoloģija.

Ar Bluetooth palīdzību varat izveidot bezvadu savienojumu ar tuvumā esošajām mobilajām ierīcēm, lai nosūtītu un saņemtu datus starp savienotajām ierīcēm. Tas ļauj lietot ierīces efektīvi.

Lai izmantotu Bluetooth, vispirms ir jāsavieno Bluetooth ierīce, piemēram, mobilais tālrunis vai MP3 atskaņotājs, ar sistēmu. Pārliecinieties, ka ierīce, ko vēlaties pievienot, atbalsta Bluetooth.

Brīdinājums

Pirms Bluetooth ierīču pievienošanas apturiet automašīnu drošā vietā. Braukšana, nepievēršot uzmanību ceļam, var izraisīt satiksmes negadījumu un nopietnus vai nāvējošus savainojumus.

Piezīme

Sistēmā var izmantot tikai Bluetooth brīvroku un audio funkcijas. Pievienojiet mobilo ierīci, kas atbalsta Bluetooth brīvroku vai audio funkciju.

Ierīču sapārošana ar sistēmu


Ar Bluetooth savienojumu vispirms sapārojiet savu ierīci ar sistēmu, lai pievienotu to sistēmas Bluetooth ierīču sarakstam. Varat reģistrēt līdz piecām ierīcēm.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties **All menus (Visas izvēlnes)** ► **Settings (Iestatījumi)** ► **Bluetooth** ► **Bluetooth connections (Bluetooth savienojumi)** ► **Add new (Pievienot jauni)**.

- Ja veicat ierīces sapārošanu ar sistēmu pirmo reizi, varat arī nospiegt  uz stūres. Varat arī sākuma ekrānā pieskarieties **All menus (Visas izvēlnes)** ► **Phone (Tālrunis)**.

2 Aktivējiet Bluetooth funkciju ierīcē, ko vēlaties pievienot, atrodiat savas automašīnas sistēmu un izvēlieties to.

- Pārbaudiet sistēmas Bluetooth nosaukumu, kas tiek attēlots jaunas reģistrācijas iznirstošajā logā sistēmas ekrānā.

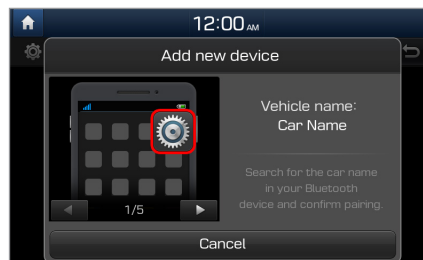

- 3 Pārliecinieties, ka Bluetooth ierīcē un sistēmas ekrānā attēlotās Bluetooth paroles sakrīt, un apstipriniet savienojumu no ierīces.
- 4 Izvēlieties, vai pievienot Bluetooth ierīci sistēmai pirms citām ierīcēm vai nē.
 - Ja piešķirat Bluetooth ierīcei prioritāti, tā tiks automātiski pievienota sistēmai, ieslēdzot sistēmu.
- 5 Ja pievienojat mobilo tālruni, atļaujiet sistēmai piekļūt ierīces datiem un lejupielādēt tos.
 - Datu lejupielāde ir paredzēta tikai Bluetooth zvanu funkcijām. Atļaujas nav nepieciešamas, ja pievienojat audio ierīci.



Piezīme


- Pēc tam, kad atļaujat sistēmai piekļūt ierīcei, var pāiet zināms laiks, kamēr sistēma izveido savienojumu ar ierīci. Kad savienojums ir izveidots, ekrāna augšpusē parādās Bluetooth statusa ikona.
- Varat mainīt atļauju iestatījumus mobilā tālruņa Bluetooth iestatījumu izvēlnē. Sīkāku informāciju skatiet sava mobilā tālruņa lietošanas pamācībā.
- Lai reģistrētu jaunu ierīci, atkārtojiet soļus no 1. līdz 5.
- Kad sistēmai ir pievienota ierīce ar Bluetooth savienojumu, nav iespējams sapārot citu ierīci.
- Ja nevēlaties, lai sistēma automātiski izveido savienojumu ar ierīci, deaktivējiet Bluetooth funkciju savā ierīcē.

Sapārotas ierīces pievienošana

Lai lietotu Bluetooth ierīci ar sistēmu, pievienojiet sapārotu ierīci sistēmai. Sistēma vienlaicīgi var darboties tikai ar vienu ierīci.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties **All menus (Visas izvēlnes) ► Settings (Iestatījumi) ► Bluetooth ► Bluetooth connections (Bluetooth savienojumi)**.
- 2 Pieskarieties **Connect (Pievienot)** blakus ierīcei, kuru vēlaties pievienot.

- Ja sistēmai jau ir pievienota cita ierīce, atvienojiet to. Pieskarieties **Disconnect (Atvienot)** blakus ierīcei.

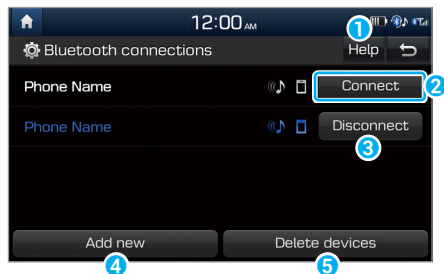

- 1 Skatīt Bluetooth palīdzību.
- 2 Pievienot ierīci.
- 3 Atvienot ierīci.
- 4 Sapārot jaunu ierīci ar sistēmu.
- 5 Dzēst sapārotās ierīces. Tiks izdzēsti arī no ierīcēm lejupielādētie dati.



Piezīme

- Ja savienojums tiek pārtraukts, jo ierīce vairs neatrodas uztveršanas diapazonā vai radusies ierīces kļūda, savienojums tiks automātiski atjaunots, kad ierīce atgriezīsies uztveršanas diapazonā, vai pēc kļūdas nodzēšanas.
- Ka sakaru kļūmes dēļ savienojums ir nestabils, atiestatiet Bluetooth, pieskaroties **All menus (Visas izvēlnes) ► Settings (Iestatījumi) ► Bluetooth ► Factory settings (Rūpnīcas iestatījumi)** un pievienojiet ierīci atkārtoti.

Ierīces atvienošana

Ja vēlaties pārtraukt Bluetooth ierīces lietošanu vai pievienot citu ierīci, atvienojiet pašlaik pievienoto ierīci.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties **All menus (Visas izvēlnes) ► Settings (Iestatījumi) ► Bluetooth ► Bluetooth connections (Bluetooth savienojumi)**.
- 2 Pieskarieties **Disconnect (Atvienot)** blakus ierīcei.
- 3 Pieskarieties **Yes (Jā)**.

Sapāroto ierīču dzēšana

Ja vairs nevēlaties, lai Bluetooth ierīce būtu sapārota, vai ja vēlaties pievienot jaunu ierīci, kad Bluetooth ierīču saraksts ir pilns, izdzēsiet sapārotās ierīces.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties **All menus (Visas izvēlnes) ► Settings (Iestatījumi) ► Bluetooth ► Bluetooth connections (Bluetooth savienojumi) ► Delete devices (Dzēst ierīces)**.
- 2 Izvēlieties ierīces, ko vēlaties dzēst, un pieskarieties **Delete (Dzēst)**.
 - Lai izdzēstu visas sapārotās ierīces, pieskarieties **Mark all (Atzīmēt visu) ► Delete (Dzēst)**.
- 3 Pieskarieties **Yes (Jā)**.

Bluetooth audio ierīces lietošana

Varat atskaņot mūziku no pievienotas Bluetooth audio ierīces pa automašīnas skaļruņiem.

Nospiediet [**MEDIA**] pogu vadības panelī.

- Ja jums ir vairākas mediju atmiņas ierīces, nospiediet [**MEDIA**] pogu vēlreiz un pieskarieties **Bluetooth Audio** mediju izvēles logā.



- 1 Attēlot iespēju sarakstu.
 - **Connection settings (Savienojumu iestatījumi):**
Pielāgot Bluetooth savienojumu iestatījumus.
▶ Skatiet 6-2. lpp. "Bluetooth ierīču pievienošana."
 - **Sound settings (Skaņas iestatījumi):**
Sistēmas skaņas iestatījumu pielāgošana
▶ Skatiet 7-3. lpp. "Sistēmas skaņas iestatīšana."
- 2 Pāriet uz iepriekšējo ekrānu.
- 3 Informācija par atskaņojamo dziesmu
- 4 Atskaņošanas atkārtošanas režīms
- 5 Atskaņošanas jauktā secībā režīms
- 6 Pašreizējās atskaņošanas atsākšana. Pieskarieties divas reizes, lai atskaņotu iepriekšējo datni. Varat arī nospiest [▼ **TRACK**] pogu vadības panelī vai [^/▼] sviru uz stūres.
- 7 Atskaņošanas nopauzēšana/atsākšana.
- 8 Atskaņot nākošo datni. Varat arī nospiest [^ **SEEK**] pogu vadības panelī vai [^/▼] sviru uz stūres.
- 9 Mainīt atskaņošanas atkārtošanas režīmu.
- 10 Aktivēt vai deaktivēt atskaņošanas jauktā secībā režīmu.



Piezīme

- Atkarībā no pievienotās Bluetooth ierīces, mobilā tālruņa vai Jūsu izmantotā mūzikas atskaņotāja atskaņošanas kontroles funkcijas var atšķirties.
- Atkarībā no izmantotā mūzikas atskaņotāja straumēšana var netikt atbalstīta.
- Atkarībā no pievienotās Bluetooth ierīces vai mobilā tālruņa dažas funkcijas var netikt atbalstītas.
- Ja pievienojat mediju ierīci vai mobilo tālruni sistēmai, izmantojot gan Bluetooth, gan USB kabeli vai AUX kabeli, sistēma vai ierīce var nedarboties kā pienākas. Lai izmantotu Bluetooth savienojumu, atvienojiet visus kabelus no ierīces.

Bluetooth tālruņa lietošana

Jūs varat izmantot Bluetooth savienojumu tālruņa zvaniem brīvroku režīmā. Jūs varat apskatīt zvana informāciju sistēmas ekrānā un droši veikt izejošos un saņemto ienākošos zvanus, izmantojot automašīnas iebūvēto mikrofonu un skaļruņus.



Brīdinājums


- Pirms jebkādu Bluetooth ierīču pievienošanas apturiet automašīnu drošā vietā. Braukšana, nepievēršot uzmanību ceļam, var izraisīt satiksmes negadījumu un nopietnus vai nāvējošus savainojumus.
- Nekādā gadījumā neizdariet zvanus un neturiet mobilo tālruni rokās braukšanas laikā. Mobilā tālruņa lietošana var novērst Jūsu uzmanību, apgrūtinot apkārtējās situācijas uztveri un mazinot spēju reaģēt uz negaidītām situācijām, tādā veidā izraisot negadījumu. Ja nepieciešams, zvanu veikšanai izmantojiet Bluetooth brīvroku ierīci, un runājiet pēc iespējas īsāk.

Izejošie zvani


Ja Jūsu mobilais tālrunis ir pievienots sistēmai, varat veikt izejošo zvanu, izvēloties vārdu no zvanu vēstures vai kontaktu saraksta. Varat arī ievadīt tālruņa numuru ar tastatūru.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties **All menus** (Visas izvēlnes) ► **Phone (Tālrunis)**.

- Varat arī nospiegt [↶] pogu uz stūres.

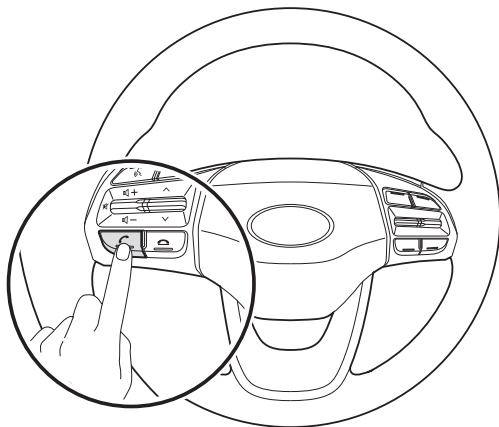


2 Ja ir vairākas sapārotas mobilās ierīces, izvēlieties vienu mobilo tālruni no sapāroto ierīču saraksta.

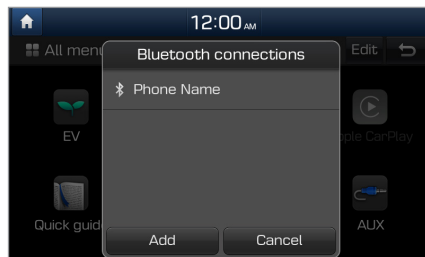

3 Izvēlieties tālruņa numuru no zvanu vēstures.


- Nepieciešamo numuru var atrast, nospiežot [^/∨] sviru uz stūres. Nav nepieciešams pieskarties ekrānam.
- Lai izvēlētos tālruņa numuru no kontaktu saraksta, pieskarieties [👤].
- Lai ievadītu tālruņa numuru manuāli, pieskarieties [123].

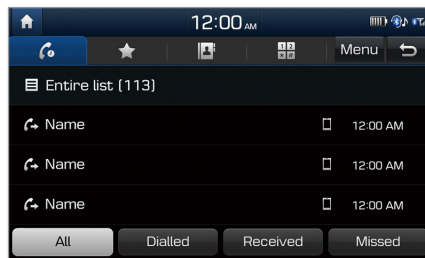

- 4 Lai beigtu zvanu, nospiediet [] pogu uz stūres vai pieskarieties **End (Beigt)** zvana ekrānā.

I Zvanu vēstures lietošana

- 1 Bluetooth tālruņa ekrānā pieskarieties .
- 2 Izvēlēties ierakstu no zvanu vēstures, lai veiktu zvanu.

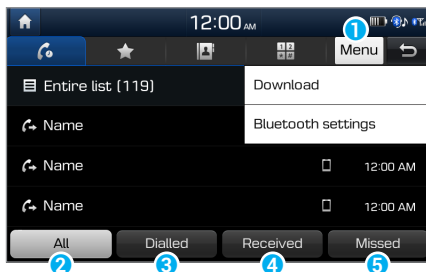

- 1 Attēlot iespēju sarakstu.
- **Download (Lejupielādēt):** Lejupielādēt jūsu zvanu vēsturi.
 - **Bluetooth settings (Bluetooth iestatījumi):** Pielāgot Bluetooth iestatījumus.
▶ Skatiet 7-6. lpp. "Bluetooth iestatīšana."
- 2 Skatīt visus zvanu ierakstus.
- 3 Skatīt tikai izejošos zvanus.
- 4 Skatīt tikai ienākošos zvanus.
- 5 Skatīt tikai neatbildētos zvanus.




Piezīme

- Daži mobilo tālruņu modeļi var neatbalstīt lejupielādes funkciju.
- Katrā sarakstā tiek lejupielādēti līdz 50 zvanu ierakstiem.
- Zvana ilguma un laika informācija netiek attēlota sistēmas ekrānā.
- Jūsu zvanu vēstures lejupielādei no mobilā tālruņa ir nepieciešama atļauja. Mēģinot lejupielādēt datus, var būt nepieciešams atļaut lejupielādi mobilajā tālrunī. Ja lejupielāde neizdodas, pārbaudiet, vai mobilā tālruņa ekrānā nav paziņojumu par mobilā tālruņa atļauju iestatījumiem.
- Lejupielādējot zvanu vēsturi, visi vecie dati tiek dzēsti.

I Kontaktu saraksta lietošana

- 1 Bluetooth tālruņa ekrānā pieskarieties .
- 2 Izvēlēties kontaktu no saraksta, lai veiktu zvanu.

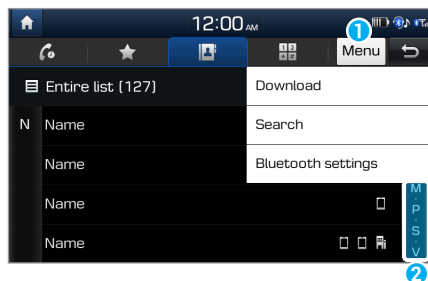

- 1 Attēlot iespēju sarakstu.
 - **Download (Lejupielādēt):** Lejupielādējiet kontaktus no sava mobilā tālruņa.
 - **Search (Meklēt):** Ievadiet kontakta vārdu vai tālruņa numuru, lai meklētu sarakstā.
 - **Bluetooth settings (Bluetooth iestatījumi):** Pielāgot Bluetooth iestatījumus.
▶ Skatiet 7-6. lpp. "Bluetooth iestatīšana."
- 2 Izvēlieties pirmo burtu, lai ātri atrastu kontaktus.




Piezīme

- Ir iespējams lejupielādēt un attēlot tikai tos kontaktus no Bluetooth ierīces, kuriem ir atbalstīts formāts. Kontakti no dažām lietojumprogrammām netiks iekļauti.
- No Jūsu ierīces var lejupielādēt līdz 5000 kontaktiem.
- Daži mobilo tālruņu modeļi var neatbalstīt lejupielādes funkciju.
- Atkarībā no sistēmas specifikācijām daži no lejupielādētajiem kontaktiem var tikt pazaudēti.
- Tiek lejupielādēti gan tālrunī, gan SIM kartē saglabātie kontakti. Dažiem mobilajiem tālruņiem SIM kartē esošie kontakti var netikt lejupielādēti.
- Ja mobilajā tālrunī esat iestatījis ātrās zvanīšanas numurus, varat izdarīt zvanu, pieskaroties un turot ātrās zvanīšanas numuru uz tastatūras. Atkarībā no mobilā tālruņa veida ātrās zvanīšanas funkcija var nebūt pieejama.
- Kontaktu lejupielādei no mobilā tālruņa ir nepieciešama atļauja. Mēģinot lejupielādēt datus, var būt nepieciešams atļaut lejupielādi mobilajā tālrunī. Ja lejupielāde neizdodas, pārbaudiet, vai mobilā tālruņa ekrānā nav paziņojumu par mobilā tālruņa atļauju iestatījumiem.

- Atkarībā no mobilā tālruņa veida vai statusa lejupielāde var aizņemt ilgāku laiku.
- Lejupielādējot kontaktus, visi vecie dati tiek dzēsti.
- Jūs nevarat rediģēt vai dzēst savus kontaktus sistēmā.
- Pievienojot jaunu mobilo tālruni, kontakti, kas lejupielādēti no iepriekšējā mobilā tālruņa, netiks attēloti, bet paliks sistēmā, līdz iepriekšējais tālrunis tiek izdzēsts no ierīču saraksta.

I Tastatūras lietošana


- 1 Bluetooth tālruņa ekrānā pieskarieties .
- 2 Ievadiet tālruņa numuru ar tastatūru un pieskarieties , lai veiktu zvanu.

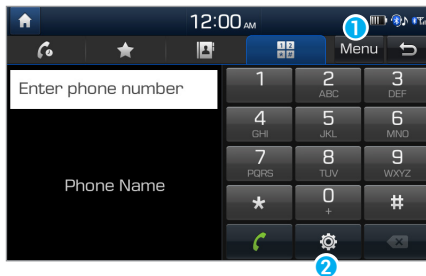

- 1 Attēlot iespēju sarakstu.
 - **Bluetooth settings (Bluetooth iestatījumi):**
Pielāgot Bluetooth iestatījumus.
▶ Skatiet 7-6. lpp. "Bluetooth iestatīšana."
- 2 Mainīt Bluetooth savienojumu iestatījumus.

Atbildēšana uz zvanu

Saņemot ienākošo zvanu, sistēmas ekrānā parādās ienākošā zvana iznirstošais paziņojums.

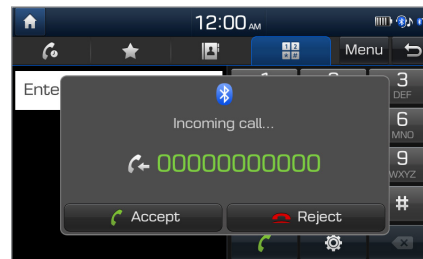

Lai atbildētu uz zvanu, pieskarieties **Accept (Pieņemt)**.

- Varat arī nospiegt [] pogu uz stūres.

Lai atteiktu zvanu, pieskarieties **Reject (Atteikt)**.

- Varat arī nospiegt [] pogu uz stūres.




Piezīme

- Atkarībā no mobilā tālruņa veida zvanu atteikšana var nebūt pieejama.
- Kad mobilais tālrunis ir pievienots sistēmai, zvana skaņu var atskaņot pa automašīnas skaļruņiem, pat ja izkāpjat no automašīnas, kad tālrunis atrodas uztveršanas diapazonā. Lai pārtrauktu savienojumu, atvienojiet ierīci no sistēmas vai deaktivējiet ierīces Bluetooth funkciju.

Iespējas zvana laikā

Zvana laikā būs redzams zemāk redzamais zvana ekrāns. Pieskarieties pogai, lai veiktu vēlamo funkciju.

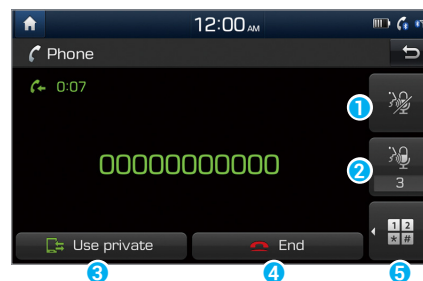

- 1 Izslēdziet mikrofonu, lai otrs runātājs jūs nevarētu dzirdēt.
- 2 Noregulēt mikrofona skaļumu.
- 3 Pārslēgt zvanu uz mobilo tālruni. Atkarībā no mobilā tālruņa veida šī funkcija var nebūt pieejama.
- 4 Beigt zvanu.
- 5 Attēlot tastatūru.




Piezīme

- Ja zvanītāja informācija ir saglabāta jūsu kontaktu sarakstā, tiek attēlots zvanītāja vārds un tālruņa numurs. Ja zvanītāja informācija nav saglabāta jūsu kontaktu sarakstā, tiek attēlots tikai zvanītāja tālruņa numurs.
- Bluetooth zvana laikā nevar pārslēgties uz citu ekrānu, piemēram, AV ekrānu vai iestatījumu ekrānu.
- Zvana kvalitāte dažādiem mobilo tālruņu modeļiem var būt atšķirīga. Ar dažiem tālruņiem sarunas partneris jūsu balsi var dzirdēt sliktāk.
- Dažiem mobilo tālruņu veidiem tālruņa numurs var netikt attēlots.

Pārslēgšanās starp zvaniem

Ja jūsu mobilais tālrunis atbalsta zvanu gaidīšanu, varat atbildēt uz otru zvanu. Pirmais zvans tiek pārcelts gaidīšanas režīmā.

Lai pārslēgtos starp aktīvo zvanu un gaidošo zvanu, pieskarieties **Switch (Pārslēgties)** vai pieskarieties zvana ekrānā attēlotajam tālruņa numuram.

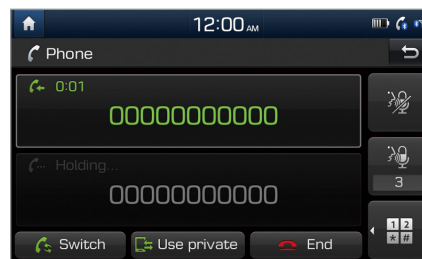

Piezīme

Atkarībā no mobilā tālruņa veida šī funkcija var nebūt pieejama.


Izlases saraksta iestatīšana

Saglabājot biežāk lietotos tālruņa numurus savā izlasē, varat ātri tos atrast un veikt zvanu.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties **All menus (Visas izvēlnes) ► Phone (Tālrunis)**.

- Varat arī nospiegt [↻] pogu uz stūres.

2 Bluetooth tālruņa ekrānā pieskarieties ★.

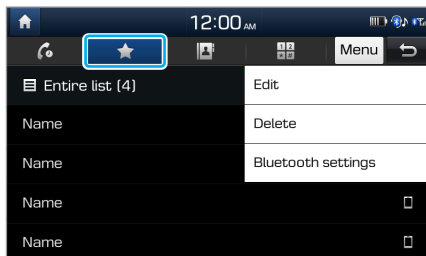

3 Pieskarieties **Menu (Izvēlne) ► Edit (Rediģēt)** un izvēlieties kontaktu no sava kontaktu saraksta.

4 Pieskarieties ★ blakus nepieciešamajam tālruņa numuram.


- Zvaigznītes ikonas krāsa nomainās uz oranžu, un tālruņa numurs tiek pievienots jūsu izlases sarakstam.



Piezīme

- Katrai ierīcei varat reģistrēt līdz 10 izlases elementiem.
- Lai dzēstu kādu no izlases elementiem, pieskarieties **Menu (Izvēlne) ► Delete (Dzēst)**.
- Pievienojot jaunu mobilo tālruni, izlase, kas izveidota iepriekšējam mobilajam tālrunim, netiks attēlota, bet paliks sistēmā, līdz iepriekšējais tālrunis tiek izdzēsts no ierīču saraksta.

Iestatījumi

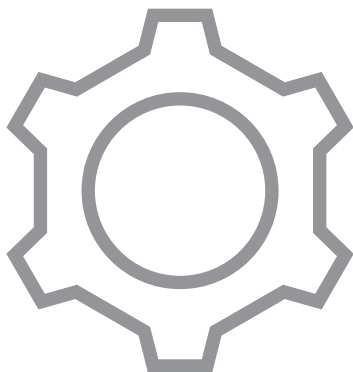

Automašīnas vides iestatīšana

Skaņu iestatīšana

Sistēmas ekrāna iestatīšana

Sākuma ekrāna iestatīšana

Ekrānsaudzētāja iestatīšana

Bluetooth iestatīšana

Sistēmas vides iestatīšana

Automašīnas vides iestatīšana

Jūs varat mainīt ar braukšanu un automašīnas salona un ārējo vidi saistītos iestatījumus.

Sākuma ekrānā pieskarieties **All menus**
(Visas izvēlnes) ► **Settings (Iestatījumi)** ►
Vehicle (Automašīna).

Drive mode (Braukšanas režīms)

Pielāgot automašīnas braukšanas režīmus.

- **ECO (EKO):** Šis ir braukšanas režīms ar uzlabotu patēriņa efektivitātei. Jūs varat mainīt klimata kontroles režīmu, aktīvās ripošanas enerģijas reģenerācijas līmeni un ātruma ierobežojuma iestatījumus.
- **COMFORT (KOMFORTA):** Šis ir braukšanas režīms, kurā galvenā uzmanība ir veltīta vadītāja un pasažieru komfortam. Jūs varat mainīt klimata kontroles režīmu un aktīvās ripošanas enerģijas reģenerācijas līmeni.
- **SPORT (SPORTA):** Šis braukšanas režīms piedāvā dinamiskāku braukšanu. Jūs varat mainīt klimata kontroles režīmu un aktīvās ripošanas enerģijas reģenerācijas līmeni.

- **Drive mode change alert (Braukšanas režīma maiņas brīdinājums):** Iestatiet, lai attēlotu paziņojumu, kad maināt automašīnas braukšanas režīmu.
- **Reset (ECO/COMFORT/SPORT) (Atiestatīt (EKO/KOMFORTA/SPORTA)):** Atiestatīt braukšanas režīma iestatījumus uz sākotnējām vērtībām.



Piezīme

- Braukšanas režīma iestatījumus var mainīt tikai tad, kad dzinējs ir iedarbināts.
- Pieejamās iespējas var būt atšķirīgas atkarībā no automašīnas modeļa vai specifikācijām.

Skaņu iestatīšana

Varat mainīt ar skaņu saistītos iestatījumus, piemēram, skaļruņu skaļumu un skaņas efektus.

Sistēmas skaņas iestatīšana

Sākuma ekrānā pieskarieties **All menus (Visas izvēlnes) ► Settings (Iestatījumi) ► Sound (Skaņa)**.



Piezīme

- Pieejamās iespējas var būt atšķirīgas atkarībā no automašīnas modeļa vai specifikācijām.
- Pieejamās iespējas var būt atšķirīgas atkarībā no jūsu automašīnas sistēmas vai pastiprinātāja specifikācijām.

Position (Pozīcija)	Izvēlieties skaņas koncentrēšanas vietu. Pieskarieties vēlamajai vietai sēdvietu attēlā vai pieskarieties bultiņu pogām, lai pārvietotu koncentrēšanās vietu. Lai iestatītu skaņu automašīnas centrā, pieskarieties  .
Volume levels (Skaļuma līmeņi)	Noregulējiet dažādu sistēmas funkciju, ieskaitot tālruņa projicēšanu, skaļuma līmeņus.
Equaliser (Ekvalizers)	Noregulējiet katra skaņas tembra režīma līmeni.

Loudness (Skaļums)	• Reverse warning priority (Atpakaļgaitas brīdinājuma prioritāte): Iestatiet audiosistēmas skaļuma pazemināšanu, lai varētu dzirdēt atpakaļgaitas brīdinājumu, braucot atpakaļgaitā. • Volume limitation on startup (Skaļuma ierobežošana iedarbinot): Iestatiet automātisku sistēmas skaļuma pazemināšanu, to ieslēdzot, ja sistēmas skaļums ir bijis iestatīts pārāk augstā līmenī.
Advanced (Papildus) (*ja ir aprikojumā)	Iestatiet papildu skaņas iespējas vai izmantojiet dažādas skaņas efektus. Atkarībā no pastiprinātāja specifikācijām pieejamās skaņas iespējas un efekti var atšķirties.
Default (Sākuma iestatījumi)	Atiestatiet skaņas iestatījumus uz sākotnējām vērtībām.



Piezīme

Lai ieslēgtu vai izslēgtu pieskāriena skaņu, pieskaroties **Beep (Pīkstiens)** skaņas iestatījumu ekrāna augšā.

Sistēmas ekrāna iestatīšana

Varat mainīt displeja iestatījumus.


Sākuma ekrānā pieskarieties **All menus (Visas izvēlnes) ► Settings (Iestatījumi) ► Display (Displejs)**.

Dimming (Aptum- šošana)	Iestatiet automātisku ekrāna spilgtuma regulēšanu atkarībā no apkārtējā apgaismojuma vai izvēlieties apgaismotu vai tumšu ekrānu.
Brightness (Spilgtums)	Iespēja Use cluster knob (Lietot instrumentu bloka pogu) ļauj regulēt sistēmas spilgtumu atbilstoši instrumentu bloka spilgtumam. Ja šī funkcija ir deaktivēta, varat regulēt dienas vai nakts režīma spilgtumu atbilstoši iespējas Dimming (Aptumšošana) iestatījumiem.
Default (Sākuma iestatījumi)	Atiestatiet ekrāna iestatījumus uz sākotnējām vērtībām.

Sākuma ekrāna iestatīšana

Varat mainīt sākuma ekrānā attēloto izvēlņu iestatījumus. Personalizējiet sākuma ekrānu, pievienojot savas biežāk lietotās izvēlnes.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties **All menus (Visas izvēlnes)** ► **Settings (Iestatījumi)** ► **Home screen (Sākuma ekrāns)**.
- 2 Atrodiet labajā pusē esošajā sarakstā nepieciešamo izvēlni un pārvelciet to uz vēlamo vietu.
 - Esošā izvēlne pārvietojas un sarakstu labajā pusē, un jaunā izvēlne tiek novietota tās vietā.
 - Pieskarieties **Default (Sākuma iestatījumi)**, lai atiestatītu sākuma ekrāna iestatījumus uz sākotnējām vērtībām.

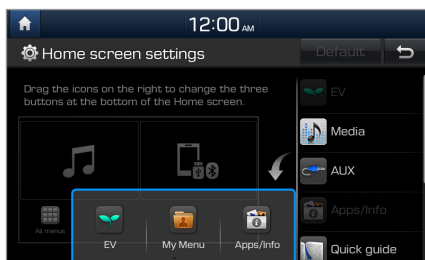

Piezīme

Pēc sākuma ekrānā attēloto izvēlņu maiņas var tikt ietekmēta piekļuve dažām funkcijām vai to lietošana. Ja nevarat atrast meklēto funkciju sākuma ekrānā, pieskarieties **All menus (Visas izvēlnes)**, lai piekļūtu tai vai lietotu to.

Ekrānsaudzētāja iestatīšana

Varat izvēlēties ekrānsaudzētāja attēlošanu, kad izslēdzat ekrānu, nospiežot un turot [ON] pogu vadības panelī.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties **All menus (Visas izvēlnes)** ► **Settings (Iestatījumi)** ► **Screensaver (Ekrānsaudzētājs)**.
- 2 Izvēlieties ekrānsaudzētāja iespēju.
 - **Digital (Digitālais)**: Tiek attēlots digitālais pulkstenis.
 - **Analogue (Analogais)**: Tiek attēlots analogais pulkstenis.
 - **None (Nav)**: Ekrānsaudzētājs netiek attēlots.

Bluetooth iestatīšana

Varat mainīt Bluetooth savienojumu iestatījumus.

Sākuma ekrānā pieskarieties **All menus (Visas izvēlnes)** ► **Settings (Iestatījumi)** ► **Bluetooth**.

Bluetooth connections (Bluetooth savienojumi)	Sapārojiet jaunas Bluetooth ierīces ar sistēmu vai pievienojiet un atvienojiet sapārotu ierīci. Varat arī izdzēst sapārotās ierīces.
--	--

Auto connection priority (Auto-mātiskā savienojuma prioritāte)	Izvēlieties sapārotu ierīci, lai automātiski savienotu to ar sistēmu, kad tā tiek ieslēgta.
---	---

System Bluetooth info (Sistēmas Bluetooth informācija)	Skatiet vai rediģējiet sistēmas Bluetooth informāciju.
---	--

Factory settings (Rūpnīcas iestatījumi)	Izdzēsiet visas sapārotās Bluetooth ierīces un atiestatiet Bluetooth iestatījumus uz sākotnējām vērtībām. Tiks izdzēsti arī visi ar Bluetooth ierīcēm saistītie dati.
--	---

Piezīme

Dažas iespējas tiek attēlotas tikai tad, kad sistēmai ir pievienots mobilais tālrunis.

Sistēmas vides iestatīšana

Varat pielāgot sistēmas vides iestatījumus, piemēram, pulksteņa laiku un datumu, ekrāna valodu un citus.

Ekrāna valodas iestatīšana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties **All menus (Visas izvēlnes)** ► **Settings (Iestatījumi)** ► **Language (Valoda)**.

2 Izvēlieties valodu.

Piezīme

Šis iestatījums neietekmēs lietotāja datus, piemēram, MP3 datņu nosaukumus.

Laika un datuma iestatīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties **All menus (Visas izvēlnes) ► Settings (Iestatījumi) ► Date/Time (Datums/laiks)**.
- 2 Iestatiet pareizu datumu un laiku ievades laukos.
 - Pieskarieties **24-hour (24 stundas)**, lai iestatītu laiku 24 stundu formātā.
 - Pieskarieties **Daylight saving time (Vasaras laiks)**, lai iestatītu vasaras laiku.

Tastatūras iestatīšana

Varat pielāgot tastatūras iestatījumus teksta ievadei.

Sākuma ekrānā pieskarieties **All menus (Visas izvēlnes) ► Settings (Iestatījumi) ► Keyboard (Tastatūra)**.

Default keyboard (Standarta tastatūra)	Izvēlieties standarta rakstzīmju veidu tastatūrai.
Keyboard type (Tastatūras veids)	Izvēlieties standarta tastatūras veidu.



Piezīme

Šis iestatījums tiks izmantots visai teksta ievadei jūsu sistēmā.

Papildu iespēju iestatīšana

Varat pielāgot papildu iestatījumus, piemēram, paziņojumus vai pogu funkcijas.

Sākuma ekrānā pieskarieties **All menus**
(Visas izvēlnes) ► **Settings (Iestatījumi)** ►
Advanced (Papildus).

Custom button (Pielāgojama poga)	Izvēlieties funkciju, kurai piekļūt, kad nospiežat pielāgojamo pogu [☆] vadības panelī.
Steering whl mode button (Stūres režīmu poga)	Izvēlieties AV režīmus, kuriem piekļūt, kad nospiežat [↻] pogu uz stūres.
Media change notifications (Mediju maiņas paziņojumi)	Iestatiet, lai ekrāna augšā īslaicīgi attēlotu mediju informāciju, kad sākas nākamā vienuma atskaņošana, kad no mediju atskaņotāja pārejat uz citas funkcijas režīmu.

Sistēmas informācijas skatīšana

Sākuma ekrānā pieskarieties **All menus**
(Visas izvēlnes) ► **Settings (Iestatījumi)** ►
System info (Sistēmas informācija).

Version info (Versijas informācija)	Skatiet sistēmas versijas informāciju vai atjauniniet to uz visjaunāko versiju. Lai atjauninātu sistēmu, vērsieties tuvākajā pārstāvniecībā.
Memory (Atmiņa)	Skatiet sistēmas atmiņas krātuves informāciju.
Default (Sākuma iestatījumi)	Atiestatiet sistēmas iestatījumus uz sākotnējām vērtībām. Tiks izdzēsti arī visi sistēmā saglabātie lietotāja dati.



Piezīme

- Atkarībā no kopējā datu daudzuma atjaunināšanai var būt nepieciešamas vairākas minūtes.
- Neizslēdziet sistēmu un neizņemiet atmiņas ierīci, kamēr notiek atjaunināšana. Ja tiek pārtraukta barošanas padeve vai atmiņas ierīce tiek atvienota no sistēmas, var tikt bojāti dati vai rasties sistēmas darbības traucējumi.

Problēmu risināšana

Risinājumi



Risinājumi

Pirms ziņojat par sistēmas darbības traucējumiem, mēģiniet identificēt un novērst problēmu, izmantojot zemāk esošo tabulu. Ja problēmu neizdodas atrisināt vai nevarat atrast atbilstošas problēmas aprakstu, sazinieties ar pārdevēju vai izplatītāju.


Skaņa un displejs

Simptoms	Iespējamais iemesls	Risinājums
Nav skaņas	Sistēma ir izslēgta	- Pārliedzinieties, ka dzinēja iedarbināšanas/izslēgšanas poga ir iestatīta "ACC" vai "ON" stāvoklī. - Nospiediet [⏻] pogu, lai ieslēgtu sistēmu.
	Zems skaļuma līmenis	Pagrieziet vadības panelī esošo [◀] pogu, lai noregulētu skaļumu.
	Sistēmas skaņa izslēgta	Nospiediet [🔇] pogu uz stūres, lai ieslēgtu atpakaļ sistēmas skaņu.
Skaņa atskan tikai no viena skaļruņa.	Nesabalansēta skaņa	Sākuma ekrānā pieskarieties Settings (Iestatījumi) ▶ Sound (Skaņa) ▶ Position (Pozīcija) un mainiet iestatījumus, lai noregulētu skaņas balansu.

Simptoms	Iespējamais iemesls	Risinājums
Skaņa pazūd vai dzirdams troksnis.	Sistēmas vibrācija	Tā ir normāla parādība. Ja sistēma vibrē, skaņa var pazust vai var parādīties troksnis. Kad vibrācija izbeigsies, sistēma darbosies pareizi.
	Pievienots AUX kabelis bez ārējās ierīces	Ja sistēmai ir pievienots AUX kabelis bez ārējās ierīces, var rasties troksnis. Atvienojiet AUX kabeli no AUX pieslēgvietas, kad nav pievienota ārējā ierīce.
Pazeminās attēla kvalitāte.	Nepareizi noregulēts ekrāns	Sākuma ekrānā pieskarieties All menus (Visas izvēlnes) ► Settings (Iestatījumi) ► Display (Displejs) ► Brightness (Spilgtums) un noregulējiet spilgtumu.
	Sistēmas vibrācija	Tā ir normāla parādība. Ja sistēma vibrē, attēls var būt nekvalitatīvs. Kad vibrācija izbeigsies, sistēma darbosies pareizi.
	Vecs vai nolietots ekrāns	Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar pārdevēju vai pārstāvi.
Uz ekrāna parādās mazi sarkani, zili vai zaļi punkti.		Tā kā LCD ekrānu ražošanā tiek izmantota tehnoloģija, kurai nepieciešams ārkārtīgi augsts pikseļu blīvums, ir pieļaujami pikseļu defekti vai izgaismoti pikseli daudzumā līdz 0,01 % no kopējā pikseļu skaita.

USB atskaņošana

Simptoms	Iespējamais iemesls	Risinājums
USB atmiņas ierīcē esošās datnes netiek atpazītas.	Datņu formāts nav saderīgs	Iekopējiet USB ierīcē saderīgas mediju datnes un pievienojiet ierīci atkārtoti. ► Skatiet 9-7. lpp. "USB režīms."
	Slikts savienojums	Atvienojiet USB atmiņas ierīci no USB pieslēgvietas un pievienojiet to pareizi.
	Nosmērēti USB kontakti	Notīriet atmiņas ierīces USB kontaktu un USB pieslēgvietas kontakta virsmu.
	Tiek lietots USB sadalītājs vai pagarinātājs	Pievienojiet USB atmiņas ierīci tieši USB pieslēgvietai.
	Tiek lietota nestandarta USB atmiņas ierīce	Lietojiet ar sistēmu saderīgu USB atmiņas ierīci. ► Skatiet 9-7. lpp. "USB režīms."
	Bojāta USB atmiņas ierīce	Noformatējiet USB atmiņas ierīci datorā un pievienojiet to atkārtoti. Noformatējiet ierīci FAT12/16/32 formātā.

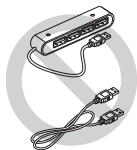

iPod/iPhone atskaņošana

Simptoms	Iespējamais iemesls	Risinājums
Sistēma neatpazīst iPod vai iPhone ierīci.	Slikts savienojums	Atvienojiet kabeli no USB pieslēgvietas un pievienojiet to pareizi.
	Ierīce nav gatava vai darbojas ar traucējumiem	• Pārbaudiet, vai ierīces akumulatora uzlādes līmenis nav zems. Ja akumulators ir gandrīz izlādējies, viedtālrunis var netikt atpazīts. • Pārbaudiet, vai ierīces aparātprogrammatūra ir aktuāla. Ja tā nav, atjauniniet aparātprogrammatūru, izmantojot iTunes, un pievienojiet ierīci atkārtoti. • Atiestatiet ierīci un pievienojiet to no jauna.
	Tiek lietots nesertificēts kabelis	Izmantojiet Apple sertificētu kabeli.
Atskaņojot mūziku no iPod vai iPhone, nav dzirdama skaņa.	Ierīce nav atbalstīta	Lietojiet ierīču veidus un modeļus, kurus sistēma var atskaņot. ► Skatiet 9-9. lpp. "iPod režīms."
	Ierīce ir pievienota gan USB, gan AUX pieslēgvietai.	Ja ierīce vienlaicīgi ir pievienota USB pieslēgvietai un AUX pieslēgvietai, tā tiek atpazīta AUX režīmā. Ja ierīcei ir pievienots AUX kabelis, atvienojiet to.
	Atskaņošana ir nopauzēta zvana laikā	Ja, atskaņojot mūziku no iPhone, veicat izejošo vai saņemam ienākošo zvanu, ierīce nopauzē atskaņošanu. Atskaņošana var palikt nopauzēta pēc zvana beigām. Pārbaudiet atskaņošanas statusu ierīcē un atsāciet atskaņošanu.

AUX režīms

Simptoms	Iespējamais iemesls	Risinājums
AUX režīmā nav dzirdama skaņa.	Slikts savienojums	Atvienojiet kabeli no AUX pieslēgvietas un pievienojiet to pareizi.
AUX režīmā ir dzirdams troksnis.	Ierīce darbojas no automašīnas akumulatora	Izmantojot ārējo ierīci ar barošanas pieslēgvietai pievienoto barošanas kabeli, var rasties troksnis. Atvienojiet ierīces barošanas vadu no automašīnas.

Bluetooth savienojums

Simptoms	Iespējamais iemesls	Risinājums
Bluetooth ierīce nav atpazinusi sistēmu.	Nav aktivēts sapārošanas režīms	Sākuma ekrānā pieskarieties All menus (Visas izvēlnes) ► Settings (Iestatījumi) ► Bluetooth ► Bluetooth connections (Bluetooth savienojumi) ► Add new (Pievienot jaunu) , lai pārslēgtu sistēmu sapārošanas režīmā. Tad mēģiniet vēlreiz meklēt sistēmu ar ierīci.
Bluetooth ierīce nav pievienota sistēmai.	Bluetooth deaktivēts	Aktivējiet Bluetooth ierīcē.
	Bluetooth kļūda	• Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet ierīces Bluetooth funkciju. Tad pievienojiet ierīci no jauna. • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet ierīci. Tad pievienojiet to no auna. • Izņemiet ierīces akumulatoru un ievietojiet to atpakaļ. Tad ieslēdziet ierīci un pievienojiet to no jauna. • Izdzēsiet sapāroto Bluetooth savienojumu gan sistēmā, gan ierīcē un pierēģistrējiet un savienojiet tās no jauna.

Tālruņa projicēšana

Simptoms	Iespējamais iemesls	Risinājums
Tālruņa projicēšana netiek uzsākta, pievienojot viedtālruni ar USB kabeli.	Tālrunis neatbalsta tālruņa projicēšanu	Apmeklējiet atbilstošās mājas lapas un pārliecinieties, ka viedtālrunis atbalsta atbilstošo funkciju. - Android Auto: https://support.google.com/androidauto - Apple CarPlay: https://www.apple.com/ios/carplay
	Tālruņa projicēšana ir atspējota	- Sākuma ekrānā pieskarieties All menus (Visas izvēlnes) ► Settings (Iestatījumi) ► Phone projection (Tālruņa projicēšana), izvēlieties funkciju, kuru vēlaties lietot, un aktivējiet to. - Pārbaudiet, vai funkcija nav atspējota lietojumprogrammas iestatījumos vai viedtālruņa ierobežojumu iestatījumos.
	Viedtālrunis nav gatavs vai darbojas ar traucējumiem	- Pārbaudiet, vai viedtālruņa akumulatora uzlādes līmenis nav zems. Ja akumulators ir gandrīz izlādējies, viedtālrunis var netikt atpazīts. - Ja ir vājš tīkla signāls, tālruņa projicēšana var nedarboties pareizi. - Ja viedtālrunis ir bloķēts, atbloķējiet to. - Atiestatiet viedtālruni un pievienojiet to no jauna.
Sākot lietot vai lietojot viedtālruņa projicēšanu, tiek attēlots melns ekrāns.	Viedtālruņa darbības traucējumi	- Atvienojiet USB kabeli no viedtālruņa un pievienojiet to vēlreiz. - Atiestatiet viedtālruni un pievienojiet to no jauna.

Sistēmas darbība

Simptoms	Iespējamais iemesls	Risinājums
Pēc sistēmas izslēgšanas un ieslēgšanas netiek aktivēts iepriekš lietotais mediju režīms.	Slikts savienojums vai atskaņošanas kļūme	Ja, ieslēdzot sistēmu, nav pievienota atbilstoša mediju atmiņas ierīce vai tai ir atskaņošanas traucējumi, tiks aktivēts iepriekš lietotais AV režīms. Pievienojiet mediju atmiņas ierīci vēlreiz vai atsāciet atskaņošanu.
Sistēma darbojas lēni vai nereaģē.	Iekšēja sistēmas kļūda	• Nospiediet un turiet atiestatīšanas pogu ar piemērotu priekšmetu, piemēram, pildspalvu vai saspraudi. • Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar pārdevēju vai pārstāvi.
Sistēma neieslēdzas.	Izdedzis drošinātājs	• Vērsieties remontdarbnīcā un nomainiet to pret atbilstošu drošinātāju. • Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar pārdevēju vai pārstāvi.

MEMO



Pielikums



Sistēmas statusa ikonas


Biežāk uzdotie jautājumi

Sistēmas specifikācijas

Sistēmas statusa ikonas

Statusa ikonas parādās ekrāna augšējā labajā pusē un attēlo sistēmas pašreizējo statusu.

Iepazīstieties ar statusa ikonām, kas parādās, kad veicat noteiktas darbības vai izmantojat noteiktas funkcijas, un to nozīmi.

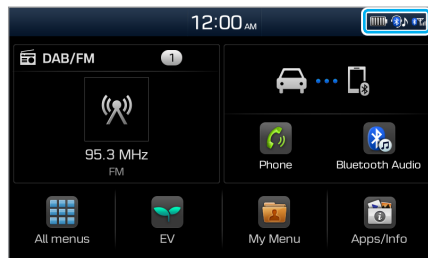

Skaņas izslēgšana un balss ierakstīšana



	AV skaņa izslēgta
	Balss piezīmes ierakstīšana ▶ Skatiet 3-2. lpp. "Balss piezīmju lietošana."

Bluetooth



	Pievienotās Bluetooth ierīces akumulatora līmenis
	Ar Bluetooth savienojumu pievienots mobilais tālrunis
	Ar Bluetooth savienojumu pievienota audio ierīce
	Ar Bluetooth savienojumu pievienots mobilais tālrunis un audio ierīce
	Notiek Bluetooth zvans
	Mikrofons izslēgts Bluetooth zvana laikā
	Zvanu vēstures lejupielāde no mobilā tālruņa, kas sistēmai pievienots ar Bluetooth savienojumu ▶ Skatiet 6-8. lpp. "Izejošie zvani."
	Kontaktu lejupielāde no mobilā tālruņa, kas sistēmai pievienots ar Bluetooth savienojumu ▶ Skatiet 6-8. lpp. "Izejošie zvani."

Signāla stiprums



Ar Bluetooth starpniecību pievienotā mobilā tālruņa signāla stiprums



Piezīme

- Ekrānā attēlotais akumulatora uzlādes līmenis var atšķirties no pievienotajā ierīcē attēlotā akumulatora uzlādes līmeņa.
- Ekrānā attēlotais signāla stiprums var atšķirties no pievienotajā mobilajā tālrunī attēlotā signāla stipruma.
- Atkarībā no automašīnas modeļa un specifikācijām dažas statusa ikonas var netikt attēlotas.

Biežāk uzdotie jautājumi

Bluetooth

J.: Kādas funkcijas var lietot ar Bluetooth?

A.: Varat pievienot savu mobilo tālruni, lai veiktu izejošos un saņemtu ienākošos zvanus brīvroku režīmā. Varat arī pievienot audio ierīces, piemēram, MP3 atskaņotājus, un mobilos tālruņus, lai atskaņotu mūziku savā automašīnā.

► Skatiet 6-7. lpp. "Bluetooth tālruņa lietošana,"
6-6. lpp. "Bluetooth audio ierīces lietošana."

J.: Kāda ir atšķirība starp ierīces sapārošanu un ierīces pievienošanu?

A.: Sapārošana notiek ar sistēmas un mobilās ierīces autentificēšanu. Ar sistēmu sapārotās ierīces var pievienot un atvienot tik ilgi, kamēr tās netiek izdzēstas no sistēmas. Bluetooth brīvroku funkcijas, piemēram, izejošie/ienākošie zvani un piekļuve kontaktiem, tiek atbalstītas tikai mobilajiem tālruņiem, kas ir pievienoti sistēmai.

J.: Kā sapārot Bluetooth ierīci ar sistēmu?

A.: Sākuma ekrānā pieskarieties **All menus (Visas izvēlnes) ► Settings (Iestatījumi) ► Bluetooth ► Bluetooth connections (Bluetooth savienojumi) ► Add new (Pievienot jauni)**. Bluetooth ierīcē, kuru vēlaties pievienot, meklējiet un sapārojiet sistēmu. Ievadot vai apstiprinot sistēmas ekrānā attēloto Bluetooth paroli, ierīce tiek reģistrēta sistēmas Bluetooth ierīču sarakstā un automātiski pievienota sistēmai. ► Skatiet 6-2. lpp. "Bluetooth ierīču pievienošana."

J.: Kas ir parole?

A.: Parole tiek izmantot savienojuma starp sistēmu un mobilo ierīci autentifikācijai. Parole ir jāievada tikai tad, kad sapārojat mobilo tālruni pirmo reizi.

Sākotnējā parole ir "0000". Varat to mainīt, pieskaroties **All menus (Visas izvēlnes) ► Settings (Iestatījumi) ► Bluetooth ► System Bluetooth info (Sistēmas Bluetooth informācija) ► Passkey (Parole)**.

J.: Esmu nomainījis mobilo tālruni, kas bija reģistrēts sistēmā, izmantojot Bluetooth. Kā varu reģistrēt savu jauno mobilo tālruni?

A.: Varat reģistrēt sistēmā papildu ierīces, sekojot ierīces sapārošanas norādījumiem. Jūsu sistēmas Bluetooth ierīču sarakstā var reģistrēt līdz piecām ierīcēm. Lai izdzēstu reģistrētu ierīci, Bluetooth ierīču sarakstā pieskarieties **Delete devices (Dzēst ierīces)**, izvēlieties ierīces, ko vēlaties izdzēst, un pieskarieties **Delete (Dzēst)**. ► Skatiet 6-2. lpp. "Bluetooth ierīču pievienošana."

J.: Kā atbildēt uz tālruņa zvani?

A.: Saņemot ienākošo zvani, kad parādās iznirstošais logs, nospiediet [] pogu uz stūres vai pieskarieties **Accept (Pieņemt)** ekrānā.

Lai atteiktu zvani, nospiediet [] pogu uz stūres vai pieskarieties **Reject (Atteikt)** ekrānā.

J.: Ko darīt, ja vēlos pārslēgt zvanu no sistēmas uz savu mobilo tālruni?

A.: Nospiediet un turiet [🔒] pogu uz stūres vai pieskarieties **Use private (Lietot privāti)** ekrānā, lai pārslēgtu zvanu uz savu mobilo tālruni.

J.: Kā piekļūt manā mobilajā tālrunī esošajiem kontaktiem no sistēmas?

A.: Pievienojot mobilo tālruni sistēmai, atļaujiet sistēmai piekļūt mobilajā tālrunī saglabātajiem kontaktiem. Kontakti tiks lejupielādēti sistēmā. Lai atvērtu lejupielādēto kontaktu sarakstu, nospiediet [🔒] pogu uz stūres un pieskarieties [📞] tālruņa ekrānā. Varat meklēt kontaktu, lai veiktu izejošo zvanu vai pievienotu to izlasei. ► [Skatiet 6-7. lpp. "Bluetooth tālruņa lietošana."](#)

J.: Kāds ir bezvadu savienojuma attālums?

A.: Bezvadu savienojumu var lietot aptuveni 10 m attālumā. Maksimālais Bluetooth darbības attālums var būt atkarīgs no lietošanas vides, piemēram, automašīnas veida, sistēmas platformas vai pievienotā mobilā tālruņa.

J.: Cik daudzus mobilās ierīces var sapārot?

A.: Ar sistēmu var sapārot līdz piecām ierīcēm.

J.: Kāpēc sarunas kvalitāte dažreiz ir zema?

A.: Ja pasliktinās sarunas kvalitāte, pārbaudiet mobilā tālruņa signāla uztveršanu. Sarunas kvalitāte var pasliktināties, kad ir vājš signāls.

Sarunas kvalitāte var pasliktināties arī tad, ja mobilā tālruņa tuvumā atrodas metāla priekšmeti, piemēram, dzērienu bundžas. Pārbaudiet, vai mobilā tālruņa tuvumā neatrodas metāla priekšmeti.

Sarunas skaļums un kvalitāte var būt atkarīga no mobilā tālruņa veida.

AV funkcija

J.: Kādas AV funkcijas ir sistēmai?

A.: Sistēmai ir radio un mediju atskaņotāja (USB, iPod, AUX u.c.) funkcijas. Plašāku informāciju skatiet atbilstošajās nodaļās.

J.: Vēlos ieslēgt iepriekšējo vai nākamo dziesmu, nepieskaroties ekrānam braukšanas laikā. Kā to var izdarīt?

A.: Nospiediet [^/∨] sviru uz stūres, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo dziesmu.

Pārraižu uztveršana

J.: Klausoties radio braukšanas laikā, nav dzirdama skaņa vai atskan troksnis.

A.: Uztveršanas kvalitāte var pasliktināties šķēršļu ietekmē atkarībā no atrašanās vietas. Ja signāls kļūst vājāks, pārslēdzieties uz citu radiostaciju.

Logu tonēšanas plēves un citu metāla komponentu uzstādīšana uz aizmugures loga, kurā atrodas antena, var pasliktināt radio uztveršanas kvalitāti.

Kā veikts sistēmas kļūmju pašpārbaudi

J.: Sistēma nedarbojas kā pienākas. Ko darīt?

A.: Pārbaudiet sistēmu, skatot problēmu risināšanas sadaļās aprakstītos risinājumus.

► Skatiet 8-2. lpp. "Risinājumi."

Ja sistēma joprojām nedarbojas kā pienākas pēc norādījumu izpildes, nospiediet un turiet atiestatīšanas pogu.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar pārdevēju vai pārstāvi.

Sistēmas specifikācijas

Mediju atskaņotājs

USB režīms

► Mūzika

Vienība	Tehniskā specifikācija	
Audio datņu specifikācijas	MPEG-1/2 Layer3, OGG (Vorbis), FLAC, WMA (Standard/Professional), WAV	
Bitu pārraides ātrums/ diskretizācijas frekvence	MP3	no 8 līdz 320 kb/s (CBR/VBR), līdz 48 kHz (ID3 tagu versija: Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4)
	OGG	no Q1 līdz Q10, līdz 48 kHz
	FLAC	8/16/24 biti, līdz 48 kHz
	WMA	- Standard (0x161): līdz L3 profilam, līdz 385 kb/s, līdz 48 kHz - Professional (0x162): līdz M0b, līdz 192 kb/s, līdz 48 kHz
	WAV	8/16 biti, līdz 48 kHz

Vienība	Tehniskā specifikācija
Detalizētas specifikācijas	- Maksimālais direktoriju līmeņu skaits: 20 - Maksimālais mapju/datņu nosaukumu garums: 255 bairi - Atbalstītās rakstzīmes mapes/datnes nosaukumam: 2350 rakstzīmes burtciparu un korejiešu standarta rakstzīmju kopām, 4888 rakstzīmes vienkāršotajai ķīniešu rakstzīmju kopai - Maksimālais mapju skaits: 2000 (Ieskaitot ROOT) - Maksimālais datņu skaits: 8000



Piezīme

- Nevar atskaņot šādus datņu veidus:
 - Modificētas datnes (datnes ar mainītu datnes formātu)
 - Variantu datnes (piemēram, ar WMA audio kodeku kodētas MP3 datnes)
 - Datnes ar digitālo tiesību aizsardzību (DRM)
 - Datnes bez indeksa

- Datnēm, kuru bitu pārraides ātrums pārsniedz 192 kb/s, atskaņošanas kvalitāte netiek garantēta.
- Datnēm, kas neizmanto fiksētu bitu pārraides ātrumu, var nedarboties dažas funkcijas vai var būt nepareizi attēlots atskaņošanas laiks.
- Ja datnes atskaņošanas laikā rodas kļūda vai datnei ir neatbalstīts formāts, nomainiet datnes formātu, izmantojot jaunāko kodēšanas programmatūru.

➤ USB atmiņas ierīces

Vienība	Tehniskā specifikācija
Bairi sektorā	64 kilobairi vai mazāk
Formāta sistēma	FAT12/16/32 (ieteicams), exFAT, NTFS



Piezīme

- Darbība ir garantēta tikai USB atmiņas ierīcēm ar metāla pārsegu un spraudni.
 - USB ierīces ar plastmasas spraudni var netikt atpazītas.
 - USB atmiņas ierīces atmiņas kartes veidā, piemēram, CF vai SD kartes, var netikt atpazītas.

- Garantija neattiecas uz problēmām, kas rodas, izmantojot USB atmiņas ierīces, kas nav minētas tabulā.

Produkta nosaukums	Ražotājs
XTICK	LG Electronics Inc.
BMK	BMK Technology Co., Ltd.
SKY-DRV	Sky Digital Co., Ltd.
TRANSCEND JetFlash	Transcend Information, Inc.
Sandisk Cruzer	SanDisk
Micro ZyRUS	ZyRUS
NEXTIK	Digiworks Co., Ltd.

- USB cieto disku diskierīces var netikt atpazītas.
- Izmantojot lielas ietilpības USB atmiņas ierīces ar vairākām loģiskajām diskierīcēm, tiks atpazītas tikai pirmajā diskierīcē esošās datnes.
- Ja USB atmiņas ierīcē ir ielādēta lietojumprogramma, atbilstošās mediju datnes var nebūt iespējams atskaņot.

| iPod režīms

► Atbalstītās ierīces

Ierīces veids	Modelis	Paaudze
iPod	iPod nano	1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G
	iPod touch	1G (izņemot iOS 1.1), 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
	iPod classic	5G (iPod ar video), 6G (iPod classic), 6.5G (iPod classic)
iPad	iPad/ iPad mini	Nevar uzlādēt, nav sertificēts, pareiza darbība nav garantēta
iPhone		3G (nav sertificēts, pareiza darbība nav garantēta), 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6+, 6S, 6S+, SE, 7, 7+

► Atbalstītā OS

Ierīces veids	OS versija
iPhone/iPod touch/iPod nano/ iPod classic/iPad/iPad mini	iOS 9.3.2 vai vecāka

Vispārīgi

Vienība	Tehniskā specifikācija
Barošana	14,4 V līdzstrāva
Darba strāva	9 - 16 V līdzstrāva
Strāva izslēgtā stāvoklī	- Vidējā strāva 96 stundu laikā ar izslēgtu ACC: 10 mA vai mazāk - Vidējā strāva pēc 96 stundām izslēgtu ACC: 1 mA vai mazāk
Darba temperatūra	no -20 līdz +70 °C (no -4 līdz +158 °F)
Uzglabāšanas temperatūra	no -40 līdz +85 °C (no -40 līdz +185 °F)
Izmēri	314,6 x 165,4 x 140,2 mm
Strāvas patēriņš	2,5 A
Svars	1,94 kg

Ekrāns

Vienība	Tehniskā specifikācija
Izmērs	7 collas (152,4 x 91,44 mm)
Pikseļu skaits	384 000 pikseļi (izšķirtspēja: 800 x 480)
Darbības princips	Plānkārtiņu tranzistoru (TFT) aktīvā matrica
Skata leņķis	kreisā/labā puse, augša/apakša: 89°
Iekšējais apgaismojums	LED

Radio

Vienība	Tehniskā specifikācija
Kanāli A1	- FM: no 87,5 līdz 108,0 MHz (100 kHz) - AM: no 531 līdz 1602 kHz (9 kHz)
Kanāli A8	- FM: no 87,5 līdz 108,0 MHz (100 kHz) - AM: no 522 līdz 1620 kHz (9 kHz)
Jutīgums	- FM: 10 dBuV vai zemāka - AM: 35 dBu EMF vai zemāka
Kropļojumu koeficients	2% vai mazāks

Bluetooth

Vienība	Tehniskā specifikācija
Frekvenču diapazons	no 2400 līdz 2483,5 MHz
Atbalstītās Bluetooth specifikācijas	3.0
Atbalstītais profils	Brīvroku (1.6), A2DP (1.2), AVRCP (1.5), PBAP (1.1)
Antenas jauda	3 mW (maksimālā)
Kanālu skaits	79
Bluetooth labojuma RAM programmatūras versija	1

Alfabētiskais rādītājs

A

akumulatora brīdinājums 1-6
akumulatora uzlādes ierobežojums,
iestatīt 2-8
akumulatora uzlādes strāva, iestatīt 2-8
Android ierīces
 Android Auto 3-6
Apple ierīces
 Apple CarPlay 3-4
 iPod režīms 5-7
atpakaļgaitas brīdinājums 1-10
atpakaļskats
 atpakaļgaitas brīdinājums 1-10
 stāvvietas norādes 1-9
automašīnas vide, iestatīt 7-2
AUX pieslēgvietā, pievienot 5-2
AUX režīms
 atskaņošana 5-10
 ierīču pievienošana 5-2

B

balss piezīmes 3-2
biežāk uzdotie jautājumi 9-3
biežāk uzdotie jautājumi
 AV funkcijas 9-6
 Bluetooth 9-3
 pārraižu uztveršana 9-6
 sistēmas kļūmju pašpārbaude 9-7
Bluetooth
 atbildēšana uz zvanu 6-11
 audio 6-6
 savienojums
 ierīču atvienošana 6-5
 ierīču dzēšana 6-5
 ierīču pievienošana 6-4
 ierīču sapārošana 6-2
tālrunis
 iespējas zvana laikā 6-12
 izejošie zvani 6-8
 izlases saraksts 6-14
 kontakta saraksts 6-10
 tastatūra 6-11

zvanu pieņemšana 6-13
zvanu vēsture 6-9
tehniskā specifikācija 9-13
braukšanas režīmi, iestatīt 7-2

E

eco braukšanas informācija 2-4
ECO režīms 7-2
ekrāna iestatījumi 7-4
ekrānsaudzētājs, iestatīt 7-5
enerģijas informācija 2-3
EV izvēlne 2-2

I

iestatījumi
 automašīnas vide 7-2
 Bluetooth 7-6
 ekrānsaudzētājs 7-5
 elektriskās automašīnas (EV) režīms 2-9
 laiks un datums 7-7

papildu iespējas 7-8
pieskāriena skaņa 7-4
sākuma ekrāns 7-5
sistēmas ekrāns 7-4
sistēmas informācija 7-8
sistēmas skaņa 7-3
tastatūra 7-7
tālruņa projicēšana 3-4, 3-7
valoda 7-6
inteligentā braukšanas uzturēšana
eco braukšanas informācija 2-4
enerģijas informācija 2-3
EV iestatījumi 2-9
EV izvēlne 2-2
plānotā klimata kontroles darbība 2-5
plānotā uzlāde 2-5
uzlādes ierobežojums, iestatīt 2-8
uzlādes pārvaldība 2-4
uzlādes strāva, iestatīt 2-8
iPod režīms
atskaņošana 5-7
ierīču pievienošana 5-2
piezīmes par atskaņošanu 5-9
piezīmes par savienojumiem 5-9
tehniskā specifikācija 9-9
izlases numuri, saglabāt 6-14

K

klimata kontroles sistēma 1-11
KOMFORTA režīms 7-2
komponentu nosaukumi un funkcijas
vadības panelis
HOME poga 1-3
ieslēgšanas poga/skaļuma poga 1-2
MEDIA poga 1-2
PHONE poga 1-3
pielāgojama poga 1-3
RADIO poga 1-2
regulēšanas poga/failu poga/ievades
poga 1-3
SEEK/TRACK poga 1-2
SETUP poga 1-3
vadības slēdži uz stūres
balss atpazīšanas poga 1-4
režīmu poga 1-4
skaļuma svira/skaņas izslēgšanas
poga 1-4
uz augšu/uz leju svira 1-4
zvana izbeigšanas poga 1-4
zvanišanas/atbildēšanas poga 1-4
kontakta saraksts 6-10

L

laiks un datums, iestatīt 7-7

M

mediju atskaņotājs
atskaņošana 5-3
atskaņošana jauktā secībā 5-4
atskaņošanas atkārtošana 5-4
AUX režīms
atskaņošana 5-10
ierīču pievienošana 5-2
iPod režīms
atskaņošana 5-7
ierīču pievienošana 5-2
piekļuve sarakstiem 5-8
tehniskā specifikācija 9-9
nopauzēšana/atsākšana 5-3
pašreizējās atskaņošanas
atsākšana 5-3
pārtīšana uz priekšu/atpakaļ 5-4
USB režīms
ierīču pievienošana 5-2
mūzikas atskaņošana 5-5
piekļuve sarakstiem 5-7
tehniskā specifikācija 9-8

mediju ierīces, pievienot 5-2
My Menu (mana izvēlne) 1-9, 3-2
multivides ligzda (USB/AUX) 5-2
mūzikas atskaņošana
AUX režīms 5-10
USB režīms 5-5
Bluetooth audio 6-6
iPod režīms 5-7
mediju atskaņotājs 5-2

P

papildu iespējas, iestatīt 7-8
pieskāriena skaņa, iestatīt 7-4
plānotā klimata kontroles darbība 2-5
plānotā uzlāde 2-5
problēmu risināšana
AUX režīms 8-6
Bluetooth savienojums 8-7
iPod/iPhone atskaņošana 8-5
sistēmas darbība 8-9
skaņa un displejs 8-2
tālruņa projicēšana 8-8
USB atskaņošana 8-4

R

radio
režīms, mainīt 4-3
staciju meklēšana 4-4
staciju pārlūkošana 4-4
staciju saglabāšana 4-4

S

sākotnējo vērtību atiestatīšana
braukšanas režīms 7-2
ekrāns 7-4
sistēma 7-8
skaņa 7-4
sākuma ekrāns
iestatīšana 7-5
pārskats 1-8
sistēma 7-8
sistēma, ieslēgšana/izslēgšana 1-5
sistēmas izkārtojums 1-2
sistēmas statusa ikonas 9-2
skaņas iestatījumi 7-3
skārienekrāns, vadība 1-7
SPORTA režīms 7-2
stāvvietas norādes 1-9

T

tastatūra, iestatīt 7-7
tālruņa projicēšana
Android Auto 3-6
Apple CarPlay 3-4
tehniskā specifikācija
Bluetooth 9-11
ekrāns 9-10
mediju atskaņotājs 9-7
radio 9-11
vispārīgi 9-10

U

USB ierīces specifikācijas 9-8
USB pieslēgvietā, pievienot 5-2
USB režīms
datņu specifikācijas 9-7
ierīces specifikācijas 9-8
ierīču pievienošana 5-2
mūzikas atskaņošana 5-5
uzlādes ierobežojums, iestatīt 2-8
uzlādes strāva, iestatīt 2-8

V

vadības panelis 1-2

vadības slēdži uz stūres 1-4

valoda, iestatīt 7-6

Z

zvani 6-7

zvanu vēsture 6-9

Preču zīmes

- Bluetooth® vārda simbols un logotipi ir reģistrētas Bluetooth SIG, Inc. preču zīmes, ko HYUNDAI izmanto saskaņā ar licenci.
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas izmantošanai ir nepieciešams ar Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju aprīkots mobilais tālrunis.

- Google, Android, Android Auto un Google Play ir reģistrētas Google Inc. preču zīmes.
- Apple®, Apple CarPlay™, iPad®, iPad mini™, iPhone®, iPod®, iPod classic®, iPod nano®, iPod touch® un iTunes® ir reģistrētas Apple Inc. preču zīmes.
- Pārējās preču zīmes un markas pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



CE RED

EU Declaration of Conformity

Product details	
PRODUCT	DIGITAL CAR AUDIO SYSTEM
MODEL	ADB10GKEE, ADB10GKET,ADB10GKEE, ADB10GKEG, ADB10GKEP, ADB10GKGG, ADB10GKGG,ADB10GKMG, ADB10GKUG
We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the Directive2014/53/EU by application of	
Applied Standards	
Article 3.2 Radio	EN 300 328 V2.1.1, EN303 413 V1.1.1, Draft EN 303 345 V1.1.7
Article 3.1b EMC	EN 301 489-1 V2.1.1, Draft EN 301 489-3 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, Draft EN 301 489-19V2.1.0,EN55013 : 2013+A1:2016, EN55020 : 2007 /A11 :2011, EN55032 : 2015
Article 3.1a Safety, Health	EN 60065:2014, EN62311:2008
Manufacturer	
Hyundai MOBIS Co., Ltd. 203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06141, Korea Tel: +82-31-260-2707	
Representative in the EU	
MOBIS Parts Europe N.V. Wilhelm-Fay-Strabe 51, Frankfurt Main, 65936, Germany Tel: +49-69-85096-5011	
Notified Body	
MCOM LABS California 94566, USA 575 Boulder Court, Pleasanton	
Signed By	
2018-01-24 This declaration of conformity is issued under the soleresponsibility of the manufacturer.	
Additional information	
SW: 1.0 , HW: 1.0 / Accessory: 96210-J9200(GPS ANTENNA)	



Seunghoon Choe
Representative
Hyundai MOBIS Co., Ltd.