

# Audiosistēma




## AUDIOSISTĒMA

### \* PIEZĪME

Uzstādot neoriģinālus HID priekšējos lukturus, var rasties audiosistēmas un elektronisko ierīču darbības traucējumi.

### Antena

#### Jumta antena

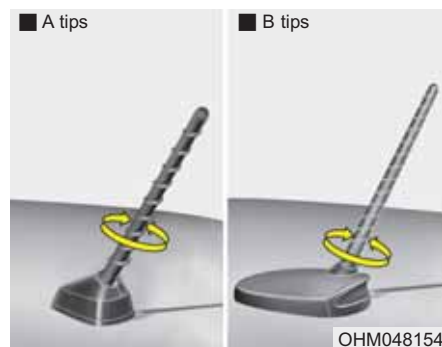

Jūsu automašīna ir aprīkota ar jumta antenu AM un FM apraides signālu uztveršanai. Antena ir noņemama. Lai antenu noņemtu, grieziet to pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Lai antenu uzliktu, grieziet to pulksteņa rādītāja virzienā.

### ⚠ UZMANĪBU

- **Pirms iebraukšanas vietā ar zemiem griestiem vai automazgātuvē, uzmanīgi noņemiet antenu, pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Pretējā gadījumā antenu var sabojāt.**
- **Liekot antenu atpakaļ, ir svarīgi to cieši nostiprināt un noregulēt stāvus pozīcijā, lai nodrošinātu atbilstošu uztveršanu. To var nolocīt vai noņemt, novietojot automobili stāvvietā vai nostiprinot uz jumta bagāžnieka kravu.**
- **Novietojot uz jumta bagāžnieka kravu, nenovietojiet to pārāk tuvu antenai, lai netraucētu signāla uztveršanu.**

## Audiosistēmas tālvadības pults (ja ir aprīkojumā)



ODM042327

\* Faktiskais automašīnas aprīkojums var atšķirties no attēlā redzamā.

Uz stūres uzstādītā audiosistēmas tālvadības pults poga ir paredzēta drošas braukšanas veicināšanai.

### **UZMANĪBU**

**Nespiediet vairākas audiosistēmas tālvadības pults pogas vienlaicīgi.**

### **MODE (REŽĪMS) (1)**

Nospiediet pogu, lai izvēlētos radio, CD (kompaktdisku), USB vai AUX ieeju (ja ir aprīkojumā).

### **SEEK (MEKLĒT) (^/∨) (2)**

Ja poga SEEK (meklēt) tiek turēta nospiesta 0,8 sekundes vai ilgāk, tas darbosies šādi katrā režīmā:

#### **Radio režīms**

Tā funkcionēs kā AUTO SEEK izvēles poga.

#### **CD režīms**

Tā funkcionēs kā FF/REW (uz priekšu/atpakaļ) poga.

Ja poga SEEK (meklēt) tiek turēta nospiesta mazāk nekā 0,8 sekundes, tas darbosies šādi katrā režīmā:

#### **Radio režīms**

Tā funkcionēs kā PRESET STATION (saglabātās stacijas) izvēles poga.

### **CD režīms**

Tā funkcionēs kā TRACK UP/DOWN (nākamais/iepriekšējais ieraksts) poga.

### **VOL (+ / -) (3)**

- Nospiediet augšējo pogu (+), lai palielinātu skaļumu.
- Nospiediet apakšējo pogu (-), lai samazinātu skaļumu.


### **MUTE (KLUSUMS) (4)**

- Nospiediet pogu MUTE (klusums), lai izslēgtu skaņu.
- Vēlreiz nospiediet pogu MUTE (klusums), lai ieslēgtu skaņu.

Vairāk informācijas par audiosistēmas regulēšanas pogām ir sniegta turpmākajās šīs sadaļas lapās.

## Kā darbojas automašīnas audiosistēma

### FM uztveršana

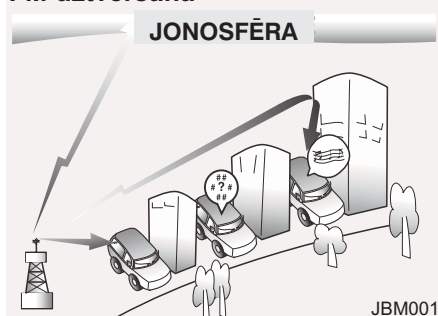


AM un FM radio signāli tiek pārraidīti no pārraides torņiem, kas atrodas Jūsu pilsētā. Tos uztver Jūsu automašīnas radio antena. Radio saņem signālu un pārraida to uz automašīnas skaļruņiem.

Ja Jūsu automašīnu sasniedz spēcīgs radio signāls, precīzā audiosistēmas tehnoloģija nodrošina vislabāko iespējamo atskaņojuma kvalitāti. Tomēr dažos gadījumos automašīnas saņemtais signāls var nebūt spēcīgs un skaidrs.


Tam var būt vairāki iemesli, piemēram, pārāk liels attālums no radio stacijas, citu spēcīgu radio staciju tuvums, vai tuvumā esošas celtnes, tilti vai citi lieli šķēršļi.

### AM (MW, LW) uztveršana

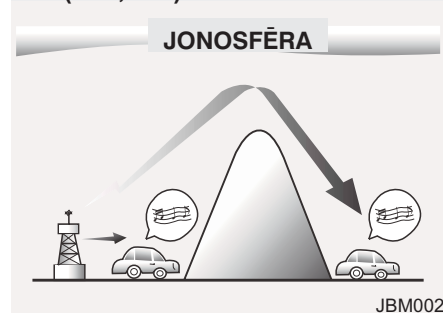


AM frekvences pārraides iespējams uztvert no lielāka attāluma nekā FM frekvences pārraides. Tas ir tādēļ, ka AM ir zemas frekvences radioviļņi. Šie garie zemas frekvences radioviļņi var sekot zemes izliekumam un mazāk izkliedējas atmosfērā. Turklāt tie izliecas apkārt šķēršļiem, tādējādi nodrošinot labāku signāla pārklājumu.


## FM radiostacija

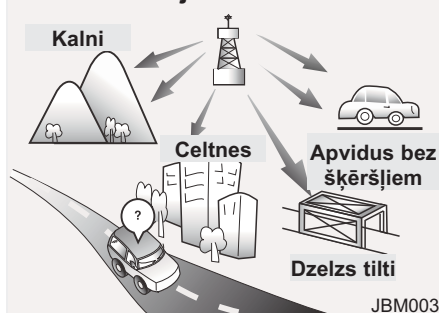

FM ir augstas frekvences radioviļņi un tie neizplatās gar zemes virsmu. Šī iemesla dēļ FM frekvencē radioviļņi parasti sāk pazust jau nelielā attālumā no stacijas. FM pārraides signālus viegli ietekmē arī celtnes, kalni vai citi šķēršļi. Tie var radīt noteiktus apstākļus, kuros Jums likties, ka ir radio darbības traucējumi. Zemāk norādītie apstākļi ir norma un neliecina par radio darbības traucējumiem:

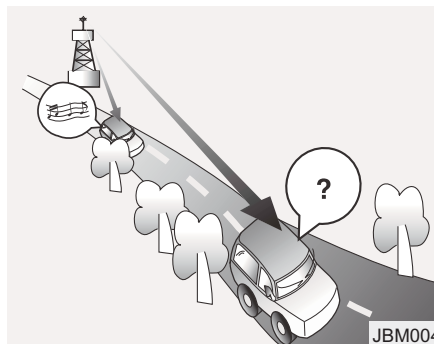

- Izžušana – Jūsu automašīnai attālinoties no radiostacijas, signāls pavājinās un skaņa sāk izzust. Šādā gadījumā mēs iesakām izvēlēties citu, spēcīgāku staciju.
- Raustišanās/statiski trokšņi – vājš FM signāls vai lieli šķēršļi starp raidītāju un Jūsu radio var ietekmēt signālu, radot statistiskus trokšņus un skaņas raustišanos. Pazeminot augšējās tonkārtas līmeni, šo efektu iespējams samazināt, līdz traucējumi vairs nav dzirdami.

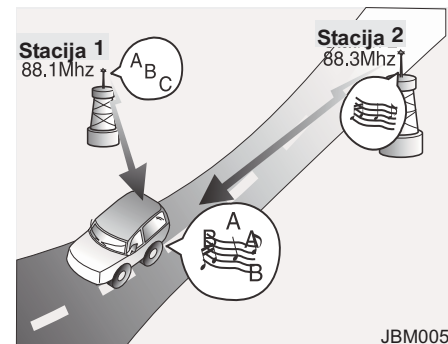

- Staciju pārslēgšanās – FM signālam pavājinoties, iespējams tiek atskaņots kāds cits spēcīgāks, līdzīgs frekvences signāls. Tas ir tādēļ, ka Jūsu radio ir paredzēts skaidrākā signāla atskaņošanai. Šādā gadījumā izvēlieties citu staciju, kurai ir spēcīgāks signāls.
- Daudzkanālu atcelšana – no vairākiem virzieniem saņemti radio signāli var izraisīt skaņas kroplošanos un raustišanos. Šādu situāciju var izraisīt vienas stacijas tiešais un atstarotais signāls vai signāli no divām stacijām ar līdzīgām pārraidīšanas frekvencēm. Šādā gadījumā izvēlieties citu staciju, kurā nav dzirdami šādi traucējumi.

### ***Mobilā tālruņa vai divvirzienu radio lietošana***

Ja automašīnā tiek lietots mobilais tālrunis, no audiosistēmas var atskanēt troksnis. Tas nenozīmē, ka Jūsu audiosistēma ir bojāta. Šādā gadījumā mobilo tālruni lietojiet iespējami tālu no audio aprīkojuma.

### **UZMANĪBU**

***Automašīnā lietojot komunikācijas līdzekļus, piemēram, mobilo tālruni vai radio aparātu, jāuzstāda atsevišķa ārējā antena. Ja mobilais tālrunis vai radio aparāts tiek lietots tikai ar iekšējo antenu, tas var traucēt automašīnas elektrosistēmas darbību un negatīvi ietekmēt automašīnas drošu darbību.***

### **BRĪDINĀJUMS**

**Degvielas uzpildes laikā neizmantojiet mobilo tālruni. Ja vēlaties izmantot mobilo tālruni, apstājieties drošā vietā.**

### **Disku kopšana**

- Ja automašīnā ir pārāk augsta temperatūra, pirms audiosistēmas lietošanas atveriet logus, lai izvēdinātu salonu.
- Ir aizliegts bez atļaujas kopēt un lietot MP3/WMA formāta datnes. Klausieties likumīgi ierakstītus kompaktdiskus.
- Uz kompaktdiskiem neuzklājiēt gaistošus līdzekļus, piemēram, benzolu un šķīdinātājus, parastos tīrīšanas līdzekļus un magnētiskos aerosolus, kas paredzēti analogiem diskkiem.
- Lai novērstu diska virsmas sabojāšanu, turiet kompaktdiskus tikai aiz malām vai vidū esošā cauruma.
- Pirms atskaņošanas kompaktdiska virsmu notīriet ar sausu audumu (tīriet virzienā no vidusdaļas uz malām).
- Nesabojājiēt kompaktdiska virsmu un nelīmējiēt uz tā līmlenti vai līmējamas lapiņas.

- Nodrošiniet, lai kompaktdisku atskaņotājā tiktu ievietoti tikai kompaktdiski (vienlaicīgi neievietojiet vairāk par vienu kompaktdisku).
- Pēc lietošanas kompaktdiskus ievietojiet vāciņos, lai tos nesaskrāpētu un nenosmērētu.
- Atkarībā no CD-R/CD-RW CD tipa, atsevišķus kompaktdiskus iespējams nevarēs atskaņot (atkarībā no ražotāja vai izgatavošanas un ierakstīšanas metodēm). Turpinot to lietošanu šādos apstākļos, var izraisīt audiosistēmas darbības traucējumus.

## \* PIEZĪME -

Nesaderīga aizsargāta audio kompaktdiska atskaņošana

Dažus aizsargātus kompaktdiskus, kas neatbilst starptautiskajiem audio kompaktdisku standartiem (Red Book), nebūs iespējams atskaņot Jūsu automašīnas audiosistēmā. Lūdzu, ievērojiet, ka gadījumā, ja nav iespējams atskaņot aizsargātu kompaktdisku, tas var nozīmēt, ka ir bojāts kompaktdisks, nevis atskaņotājs.



## PIEZĪME:

**Datņu (mapju) atskaņošanas secība:**

**1. Dziesmu atskaņošanas secība: no ① līdz ⑭ pēc kārtas.**

**2. Mapju atskaņošanas secība:**

**\* Ja mapē nav mūzikas datņu, šī mape netiek parādīta.**

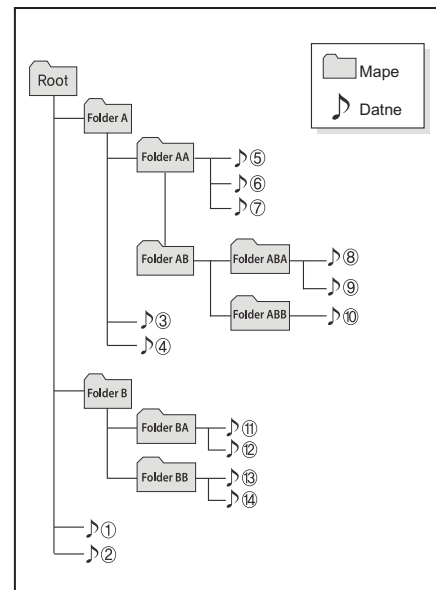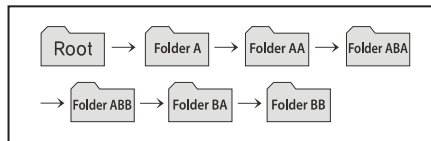

## BRĪDINĀJUMS

- Ilgstoši neskatieties uz ekrānu braukšanas laikā. Ilgstoši skatoties uz ekrānu, var izraisīt satiksmes negadījumu.
- Neizjauciet, nepārjauciet un nemodificējiet audiosistēmu. Tādā veidā var izraisīt negadījumus, ugunsgrēku vai strāvas triecienu.
- Tālruņa lietošana braukšanas laikā var novērst uzmanību no satiksmes apstākļiem un palielināt negadījumu risku. Lietojiet tālruni tikai tad, kad automašīna ir apturēta.
- Ievērojiet piesardzību, lai ierīcē nenonāktu ūdens vai svešķermeņi. Tas var izraisīt dūmošanu, aizdegšanos vai produkta darbības traucējumus.

(Turpinājums)

## (Turpinājums)

- Lūdzu, nelietojiet sistēmu, ja ekrāns neko nerāda vai nav dzirdama skaņa, jo tas var liecināt par produkta darbības traucējumiem. Ierīces lietošana šādos apstākļos var izraisīt negadījumus (aizdegšanos, strāvas triecienu) vai produkta darbības traucējumus.
- Nepieskarieties antenai pērkonu vai zibens laikā, jo tādā veidā var saņemt zibens izraisītu strāvas triecienu.
- Neapturiet automašīnu un nevietojiet to stāvēšanai, kur tas ir aizliegts, lai lietotu šo produktu. Tādā veidā var izraisīt satiksmes negadījumu.
- Lietojiet sistēmu, kad ir ieslēgta aizdedze. Ilgstoša lietošana ar izslēgtu aizdedzi var izlādēt akumulatoru.

## UZMANĪBU

- *Ierīces lietošana braukšanas laikā var novērst uzmanību no apkārt notiekošā un izraisīt negadījumu. Pirms lietotaj ierīci, apturiet automašīnu.*
- *Noregulējiet skaļumu tādā līmenī, lai vadītājs varētu dzirdēt skaņas ārpus automašīnas. Ja braukšanas laikā nevar dzirdēt, kas notiek ārpusē, var notikt negadījums.*
- *Pievērsiet uzmanību skaļuma iestatījumam, ieslēdzot ierīci. Pēkšņa skaņas atskaņošana ar lielu skaļumu pēc ierīces ieslēgšanas var izraisīt dzirdes bojājumus. (Pirms ierīces izslēgšanas noregulējies skaļumu pieņemamā līmenī.)*

(Turpinājums)



**(Turpinājums)**

- *Ja vēlaties mainīt ierīces uzstādīšanas vietu, sazinieties ar tās pārdevēju vai servisa centru. Ierīces uzstādīšanai un izjaukšanai ir nepieciešamas tehniskas zināšanas.*
- *Pirms ierīces lietošanas ieslēdziet automašīnas aizdedzi. Ilgstoši nelietojiet audiosistēmu ar izslēgtu aizdedzi, jo tā var izlādēt akumulatoru.*
- *Nepakļaujiet ierīci spēcīgiem triecieniem vai sitieniem. Izdarot tiešu spiedienu uz monitora priekšpusi, var tikt sabojāts LCD vai skārienekrāns.*

**(Turpinājums)****(Turpinājums)**

- *Tīrot ierīci, obligāti to izslēdziet un izmantojiet sausu, mīkstu audumu. Nelietojiet raupjus materiālus, ar ķīmiskiem līdzekļiem piesūcinātu audumu, šķīdinātājus (spirtu, benzolu, atšķaidītājus), jo tie var sabojāt ierīces paneli vai izraisīt krāsas/kvalitātes pasliktināšanos.*
- *Neturiet audiosistēmas tuvu mājdzīvniekus. Izšļakstīti dzīvnieki var izraisīt sistēmas darbības traucējumus.*
- *Produkta darbības traucējumu gadījumā, lūdz, sazinieties ar tā pārdevēju vai apkopes centru.*
- *Novietojot audiosistēmu elektromagnētiskā vidē, var rasties skaņas traucējumi.*

## **\* PIEZĪME - USB IERĪCES LIETOŠANA**

- Lai izmantotu ārējo USB ierīci, pirms automašīnas iedarbināšanas pārbaudiet, vai ierīce nav pieslēgta. Ierīci pieslēdziet pēc automašīnas iedarbināšanas.
- Iedarbinot automašīnu, kad USB ierīce jau ir pieslēgta, to ir iespējams sabojāt. (USB atmiņas ir ļoti jutīgas pret strāvas triecieniem.)
- Iedarbinot vai izslēdzot automašīnu, kad ir pieslēgta ārējā USB ierīce, ir iespējams, ka ārējā USB ierīce nedarbosies.
- Sistēma var neatskaņot neoriģinālas MP3 vai WMA datnes.
  - 1) Tā var atskaņot tikai MP3 datnes, kas saspīestas ar 8 kbps~320 kbps.
  - 2) Tā var atskaņot tikai MP3 datnes, kas saspīestas ar 8 kbps~320 kbps.
- Pieslēdzot vai atvienojot ārējo USB ierīci, uzmanieties no statiskās elektrības.
- Kodētus MP3 ATSKAŅOTĀJUS neatpazīst.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Atkarībā no ārējās USB ierīces stāvokļa, iespējams, ka pievienotā USB ierīce netiks atpazīta.
- Ja ārējās USB ierīces formatētais baita/sektora iestatījums nav 512 baiti vai 2048 baiti, ierīci neatpazīs.
- Izmantojiet tikai FAT 12/16/32 formatētas USB ierīces.
- USB ierīci bez USB I/F apstiprinājuma var neatpazīt.
- Pārlicinieties, lai USB savienojuma terminālis nesaskaras ar cilvēka ķermeni vai citu priekšmetu.
- Ja Jūs īsā laika periodā vairākas reizes pieslēdzat un atvienojat USB ierīci, to iespējams sabojāt.
- Pieslēdzot vai atvienojot USB ierīci, iespējams būs dzirdams savāds troksnis.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Atvienojot ārējo USB ierīci laikā, kad no tās notiek atskaņošana, ārējo USB ierīci iespējams sabojāt vai izraisīt tās darbības traucējumus. Tādēļ ārējo USB ierīci atvienojiet, dzinējam esot izslēgtam vai citā režīmā. (piemēram, radio, CD)
- Atkarībā no ārējās USB ierīces veida un ietilpības vai ierīcē saglabāto datņu veida, ierīces atpazīšanai var būt nepieciešams dažāds laika ilgums.
- USB ierīci izmantojiet tikai mūzikas datņu atskaņošanai.
- Video atskaņošana no USB ierīces netiek atbalstīta.
- USB piederumu, piemēram, lādētāja vai sildītāja, kas izmanto USB I/F, lietošana var pazemināt atskaņojuma kvalitāti vai radīt traucējumus.

(Turpinājums)

**(Turpinājums)**

- Ja Jūs izmantojat tādas ierīces kā atsevišķi iegādātus kopnes USB centrmezglus, automašīnas audiosistēma USB ierīci var neatpazīt. Tādā gadījumā USB ierīci pievienojiet tieši automašīnas multivides terminālim.
- Ja USB ierīci sadala loģiskajās diskierīcēs, automašīnas audiosistēma atpazīst tikai augstākās prioritātes diskierīces.
- Tādas ierīces kā MP3 atskaņotājs/mobilais tālrunis/digitālā kamera, kuras neatpazīst standarta USB I/F, iespējams, netiks atpazītas.
- Dažām mobilajām ierīcēm var netikt nodrošināta uzlāde caur USB.
- USB HDD ierīces un USB ierīces ar biežiem savienojuma traucējumiem, ko rada automašīnas vibrācija, netiek atbalstītas (spraudņa veida).
- Dažas nestandarta USB ierīces (METĀLA IETVARĀ), iespējams, netiks atpazītas.

**(Turpinājums)****(Turpinājums)**

- USB zibatmiņas lasītāju (piemēram, CF, SD, microSD u.c.) vai ārējās HDD veida ierīces, iespējams, neatpazīs.
- Mūzikas datnes, kuras aizsargā DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT – digitālo tiesību pārvaldība), netiek atpazītas.
- Izmantojot šo audiosistēmu, USB atmiņā saglabātos datus iespējams pazaudēt. Vienmēr saglabājiet svarīgu datu rezerves kopijas personīgajā atmiņā nesējā.
- Lūdzu, izvairieties no tādu USB atmiņas ierīču lietošanas, kas lietojamas kā atslēgu piekariņi vai tālruņa piederumi, jo tie var sabojāt USB ligzdu. Lūdzu, lietojiet tikai ierīces, kas aprīkotas ar spraudni.



## \* PIEZĪME - iPod® IERĪCES LIETOŠANA

- Daži iPod modeļi var neatbalstīt sakaru protokolu, tādēļ datnes var tikt atskaņotas nepareizi. Atbalstītie iPod modeļi:
  - iPod Mini
  - iPod 4. (foto) ~ 6. (klasiskā) paaudze
  - iPod Nano 1.~4. paaudze
  - iPod Touch 1.~2. paaudze
- Kārtība, kādā dziesmas tiek meklētas un atskaņotas iPod var atšķirties no kārtības, kādā tās meklē audiosistēmā.
- Ja iPod sabojājas savas vainas dēļ, atiestatiet to. (Atiestatīšana: skatīt iPod lietošanas pamācību)
- iPod darbība var būt traucēta izlādējušās baterijas dēļ.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Dažas iPod ierīces, piemēram, iPhone, var pieslēgt caur *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas sakarni. Ierīcei ir jābūt *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas iespējai (piemēram, stereo austiņu *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijai). Ierīci var atskaņot, bet ne kontrolēt caur audiosistēmu.
- Lai izmantotu audiosistēmā iPod funkcijas, lietojiet iPod komplektā iekļauto vadu.
- Atkarībā no Jūsu iPod/tālruna ierīces parametriem var notikt skaņas pārlekšana vai nepareiza darbība.
- Ja Jūsu iPhone ir pievienots gan ar *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģiju, gan USB, skaņa var tikt atskaņota nepareizi. Lai mainītu skaņas izeju (avotu), savā iPhone izvēlieties “Dock” savienojumu vai *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģiju.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Pieslēdzot iPod ar iPod barošanas vadu, pilnībā ievietojiet spraudni multivides ligzdā. Ja tas netiek ievietots pilnībā, var tikt traucēti sakari starp iPod un audiosistēmu.
- Noregulējot iPod un audiosistēmas skaņas efektus, abu ierīču skaņas efekti var pārklāties un pazemināt vai izkropļot skaņas kvalitāti.
- Regulējot audiosistēmas skaļumu, deaktivizējiet (izslēdziet) iPod stabilizatora funkciju un izslēdziet audiosistēmas stabilizatoru, ja izmantojat iPod stabilizatoru.
- Kad neizmantojat iPod kopā ar audiosistēmu, atvienojiet iPod vadu no iPod. Pretējā gadījumā iPod var palikt aksesuāru režīmā un pienācīgi nedarboties.

## \* PIEZĪME - *Bluetooth*®

### BEZVADU TEHNOLOĢIJAS MOBILĀ TĀLRUŅA LIETOŠANA

- Nelietojiet mobilo tālruni un neveiciet *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas iestatīšanu (piemēram, tālrūņa sapārošanu) braukšanas laikā.
- Sistēma var neatpazīt dažus tālrunus ar *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģiju, vai tie var nebūt pilnībā ar to savietojami.
- Pirms audiosistēmas *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas funkciju lietošanas skatiet sava tālrūņa lietošanas pamācības sadaļu par *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas lietošanu.
- Pirms *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas funkciju izmantošanas tālrunis ir jāsapāro ar audiosistēmu.
- Jūs nevarēsiet izmantot brīvroku sistēmu, ja Jūsu tālrunis (automašīnā) atrodas ārpus uztveršanas zonas (piemēram, tunelī, pazemes stāvvietā, kalnos u.c.).

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Ja uztveršanas signāls ir pārāk vājš vai trokšnis automašīnas salonā ir pārāk liels, var būt apgrūtināta sarunas partnera balss dzirdamība.
- Nenovietojiet tālruni netālu no metāla priekšmetiem vai tajos iekšā, jo tādā veidā var tikt traucēti *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas vai mobilie sakari.
- Pievienojot tālruni caur *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģiju, tas var izlādēties ātrāk, jo tiek izmantotas papildu *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas funkcijas.
- Daži mobilie tālruņi vai citas ierīces var radīt skaņas traucējumus vai audiosistēmas darbības traucējumus. To, iespējams, var novērst, novietojot tālruni citur.
- Lūdzu, saglabājiēt sava tālrūņa nosaukumu angļu valodā, jo citādi tas var tikt attēlots nepareizi.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Ja prioritāte ir iestatīta uz automašīnas aizdedzi (IGN/ACC ON), *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas moblais tālrunis tiek automātiski pievienots. Pat atrodoties ārpus automašīnas, *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas tālrunis tiek automātiski pievienots, ja atrodaties automašīnai tuvumā. Ja nevēlaties automātisko *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas savienojumu, izslēdziet *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas funkciju.
- Brīvroku sistēmas skaļums un kvalitāte var būt atkarīga no mobila tālrūņa.
- *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas funkcijas var lietot tikai tad, kad moblais tālrunis ir sapārots ar ierīci un pievienots. Papildu informāciju par *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas mobilo tālrūņu sapārošanu un pievienošanu skatiet sadaļā “Tālrūņa iestatījumi”.

(Turpinājums)

### (Turpinājums)

- Ja ir pievienots *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas mobilais tālrunis, ekrāna augšā parādīsies (📶) simbols. Ja (📶) simbols neparādās, tas nozīmē, ka *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas ierīce nav pievienota. Ierīce pirms lietošanas ir jāpievieno. Papildu informāciju par *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas mobilajiem tālruņiem skatiet sadaļā “Tālruņa iestatījumi”.
- *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas mobilā tālruņa sapārošana un pievienošana būs iespējama tikai tad, kad ir ieslēgta Jūsu mobilā tālruņa *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas funkcija. (*Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas funkcijas ieslēgšana dažādiem mobilo tālruņu modeļiem var atšķirties.)

(Turpinājums)

### (Turpinājums)

- Dažiem mobilajiem tālruņiem, ieslēdzot aizdedzi ar *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas starpniecību veikta zvana laikā, zvans var tikt pārtraukts. (Aizdedzes ieslēgšanas laikā pārslēdziet zvanu atpakaļ uz mobilo tālruni.)
- Daži *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas mobilie tālruņi var neatbalsīt dažas funkcijas.
- *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas lietošana var būt nestabila atkarībā no sakaru kvalitātes.
- Novietojot audiosistēmu elektromagnētiskā vidē, var rasties skaņas traucējumi.

## \* PIEZĪME - BALSS KOMANDAS LIETOŠANA

- Šī produkta balss atpazīšanas funkcija atbalsta šajā lietotāja rokasgrāmatā norādītās balss komandas.
- Stūres tālvadības pults vai ierīces vadības slēdžu lietošana balss atpazīšanas darbības laikā pārtrauks balss atpazīšanu un ļaus Jums kontrolēt izvēlētās funkcijas manuāli.
- Novietojiet mikrofona virs galvas virs vadītāja sēdekļa. Labākai darbībai balss komandas izrunājiet, sēžot taisni.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Ārējais troksnis var traucēt balss atpazīšanas darbību. Balss atpazīšanas darbību var ietekmēt šādi apstākļi:
  - Atvērti logi un jumta lūka
  - Ieslēgta apsildes/ventilācijas sistēma
  - Braukšana tunelī
  - Braukšana pa bedrainu vai nelīdzenu ceļu
- Pēc *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas kontaktu lejupielādes sistēmai ir nepieciešams laiks, lai pārveidotu kontaktu balss informācijā. Šajā laikā balss atpazīšana var nedarboties kā pienākas.
- Ievadot kontaktus, īpašus simbolus un ciparus nevar pārvērst balsī.  
Piemēram, “# Jānis Bērziņš%&” tiks atpazīts kā “Jānis Bērziņš”.

## ■ Radio/CD atskaņotājs (Eiropas modelis)

■ A-1 tips



■ A-2 tips





## SISTĒMAS VADĪBAS PANELIS UN FUNKCIJAS

\* Ekrāna rādījumi un iestatījumi var būt dažādi atkarībā no izvēlētajas audiosistēmas.

### Audiosistēmas vadības panelis (Eiropas modelis)



1. (Izņemšana)  
• Diska izņemšanai.

#### 2. **RADIO**

- Pārslēdz FM/AM režīmus.
- Katru reizi nospiežot pogu, režīms mainās šādā secībā: FM1 ➡ FM2 ➡ FMA ➡ AM ➡ AMA.

\* Setup (Iestatījumi) > Display (Ekrāns) izvēlnē tiks attēlots iznirstošais radio ekrāns, kad ir ieslēgts [Mode Pop up].

Kad tiek attēlots iznirstošais ekrāns, izvēlieties vajadzīgo režīmu ar REGULĒŠANAS pogu vai 1 ~ 6 pogām.

#### 3. **MEDIA**

- Pārslēdz CD, USB (iPod), AUX, My Music, BT Audio režīmus.
- Katru reizi nospiežot pogu, režīms mainās šādā secībā: CD, USB (iPod), AUX, My Music, BT Audio.

\* Setup (Iestatījumi) > Display (Ekrāns) izvēlnē tiks attēlots iznirstošais mediju ekrāns, kad ir ieslēgts [Mode Pop up]. Kad tiek attēlots iznirstošais ekrāns, izvēlieties vajadzīgo režīmu ar REGULĒŠANAS pogu vai 1 ~ 6 pogām.

#### 4. **PHONE** (modelim ar *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģiju)

- Tālruna ekrāna vadība
- \* Ja nav pievienots tālrunis, savienojuma ekrāns netiek attēlots.

#### 5. Ieslēgšanas/skaļuma poga

- Ieslēgšanas poga: ieslēdz/izslēdz audiosistēmu, nospiežot pogu.
- Skaļuma poga: regulē skaļumu, pagriežot pogu pa kreisi/pa labi.

#### 6.

- Radio režīms: automātiski meklē pārraides frekvences.
- CD, USB, iPod, My Music režīmi:
  - Nospiediet pogu uz īsu brīdi (līdz 0,8 sekundēm): pāriet pie nākošās vai iepriekšējās dziesmas (datnes)
  - Nospiediet un turiet pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm): attīn atpakaļ vai pārtin uz priekšu pašlaik atskaņoto dziesmu.



## 7.

- Katru reizi nospiežot pogu uz neilgu laiku (līdz 0,8 sekundēm), ekrāna darbības režīmi mainās šādā secībā: ekrāns izslēgts ➡ ekrāns ieslēgts ➡ ekrāns izslēgts
- \* Audiosistēma turpina darboties, un tiek izslēgts tikai ekrāns. Kad ekrāns ir izslēgts, nospiediet jebkuru pogu, lai atkal ieslēgtu ekrānu.

## 8. **TA/SCAN**

- Radio režīms
  - Nospiediet un turiet pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm): atskaņo katru pārraidi 5 sekundes
- CD, USB, My Music režīms
  - Nospiediet un turiet pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm): atskaņo katru dziesmu (datni) 10 sekundes
- \* Vēlreiz nospiediet pogu, lai turpinātu tajā brīdī skanošās dziesmas (datnes) atskaņošanu.

## 9. **SETUP CLOCK**

- Nospiežot pogu uz īsu brīdi (līdz 0,8 sekundēm): pāriet uz ekrāna, skaņas, pulksteņa, tālruņa, sistēmas iestatījumu režīmiem.
- Nospiediet un turiet pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm): pāriet uz laika iestatījumu ekrānu.

## 10. **MENU**

- Attēlo pašreizējā režīma izvēlnes.

## 11. REGULĒŠANAS poga

- Radio režīms: maina frekvenci, pagriežot pogu pa kreisi/pa labi.
- CD, USB, iPod®, My Music režīms: meklē dziesmas (datnes), pagriežot pogu pa kreisi/pa labi.
- \* Kad tiek attēlota vēlamā dziesma, nospiediet pogu, lai uzsāktu tās atskaņošanu.
- Pārvieta kursoru visās izvēlnēs un izvēlas izvēlnes.

## 12. **FOLDER** **FOLDER**

- MP3 CD, USB režīms: mapju meklēšana.

13. **1** ~ **6** (Saglabātās stacijas)

- Radio režīms: saglabā frekvences (kanālus) vai atskaņo saglabātās frekvences (kanālus).
- CD, USB, iPod, My Music režīms:
  - **1 RPT** : Atkārtot
  - **2 RDM** : Jaukta secība
- Radio, mediju, iestatīšanas un izvēlnes iznirstošajā ekrānā tiek izvēlēta skaitļu izvēlne.



14. Ievietota diska diode

- Gaismas diode, kas norāda, ka ir ievietots disks



15. **FM**

- Ieslēdz FM režīmu.
- Katru reizi, nospiežot pogu, režīms mainās šādā secībā: FM1 → FM2 → FMA.

16. **AM**

- Ieslēdz AM režīmu.
- Katru reizi, nospiežot pogu, režīms mainās šādā secībā: AM → AMA.

## Audiosistēmas vadības panelis



### 1. **[Eject]** (Izņemšana)

- Diska izņemšanai.

### 2. **RADIO**

- Pārslēdz FM/AM režīmus.
- Katru reizi, nospiežot pogu, režīms mainās šādā secībā: FM1 ➡ FM2 ➡ AM.

✱ Setup (Iestatījumi) > Display (Ekrāns) izvēlnē tiks attēlots iznirstošais mediju ekrāns, kad ir ieslēgts **[On]** [Mode Pop up].

Kad tiek attēlots iznirstošais ekrāns, izvēlieties vajadzīgo režīmu ar **[REGULĒŠANAS]** pogu vai **[1] ~ [6]** pogām.

### 3. **MEDIA**

• Pārslēdz CD, USB(iPod), AUX, My Music, BT Audio režīmus.

• Katru reizi nospiežot pogu, režīms mainās šādā secībā: CD, USB (iPod), AUX, My Music, BT Audio režīms.

✱ Setup (Iestatījumi) > Display (Ekrāns) izvēlnē tiks attēlots iznirstošais mediju ekrāns, kad ir ieslēgts **[On]** [Mode Pop up].

Kad tiek attēlots iznirstošais ekrāns, izvēlieties vajadzīgo režīmu ar **[REGULĒŠANAS]** pogu vai **[1] ~ [6]** pogām.

### 4. **PHONE** (modelim ar Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju)

- Tālruna ekrāna vadība

✱ Ja nav pievienots tālrunis, savienojuma ekrāns netiek attēlots.

### 5. Ieslēgšanas/skaļuma poga

- **[Ieslēgšanas]** poga: ieslēdz/izslēdz audiosistēmu, nospiežot pogu.
- **[Skaļuma]** poga: regulē skaļumu, pagriežot pogu pa kreisi/pa labi.

### 6. **[SEEK]**, **[TRACK]**

- Radio režīms: automātiski meklē pārraides frekvences.
- CD, USB, iPod, My Music režīmi:
  - Nospiediet pogu uz īsu brīdi (līdz 0,8 sekundēm): pāriet pie nākošās vai iepriekšējās dziesmas (datnes).
  - Nospiediet un turiet pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm): attīn atpakaļ vai pārtin uz priekšu pašlaik atskaņoto dziesmu.



## 7. DISP

- Katru reizi nospiežot pogu uz neilgu laiku (līdz 0,8 sekundēm), ekrāna darbības režīmi mainās šādā secībā: ekrāns izslēgts ➡ ekrāns ieslēgts ➡ ekrāns izslēgts.
- \* Audiosistēma turpina darboties, un tiek izslēgts tikai ekrāns. Kad ekrāns ir izslēgts, nospiediet jebkuru pogu, lai atkal ieslēgtu ekrānu.

## 8. SCAN

- Radio režīms
  - Nospiediet pogu uz īsu brīdi (līdz 0,8 sekundēm): atskaņo katru pārraidi 5 sekundes.
- CD, USB, My Music režīms
  - Nospiediet pogu uz īsu brīdi (līdz 0,8 sekundēm): atskaņo katru dziesmu (datni) 10 sekundes.
  - \* Vēlreiz nospiediet pogu, lai turpinātu tajā brīdī skanošās dziesmas (datnes) atskaņošanu.

## 9. SETUP CLOCK

- Nospiediet pogu uz īsu brīdi (līdz 0,8 sekundēm): pāriet uz ekrāna, skaņas, pulksteņa, tālruņa, sistēmas iestatījumu režīmiem.
- Nospiediet un turiet pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm): pāriet uz laika iestatījumu ekrānu.

## 10. MENU

- Attēlo pašreizējā režīma izvēlnes.
- \* iPod saraksts: pāriet uz augstāka līmeņa kategoriju.

## 11. REGULĒŠANAS

- Radio režīms: maina frekvenci, pagriežot pogu pa kreisi/pa labi.
- CD, USB, iPod, My Music režīms: meklē dziesmas (datnes), pagriežot pogu pa kreisi/pa labi.
- \* Kad tiek attēlota vēlamā dziesma, nospiediet pogu, lai uzsāktu tās atskaņošanu.
- Pārvieto kursoru visās izvēlnēs un izvēlas izvēlnes.

## 12. FOLDER

- CD MP3, USB režīms: mapju meklēšana

### 13. **1** ~ **6** (Saglabātās stacijas)

- Radio režīms: saglabā frekvences (kanālus) vai atskaņo saglabātās frekvences (kanālus).
- CD, USB, iPod, My Music režīms
  - **1 RPT** : Atkārtot
  - **2 RDM** : Jaukta secība
- Radio, mediju, iestatīšanas un izvēlnes iznirstošajā ekrānā tiek izvēlēta skaitļu izvēlne.



### 14. Ievietota diska diode

- Gaismas diode, kas norāda, ka ir ievietots disks.



### 15. **FM**

- Ieslēdz FM režīmu.
- Katru reizi, nospiežot pogu, režīms mainās šādā secībā: FM1 → FM2.

### 16. **AM**



- Ieslēdz AM režīmu.

## ĪESTATĪŠANA (Eiropas modelis)

- A-1 TIPS, A-2 TIPS

### Ekrāna iestatījumi

Nospiediet **SETUP CLOCK** pogu ▶ Izvēlieties [Display] (Ekrāns) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **1 RPT** pogu ▶ Izvēlieties izvēlni ar **REGULĒŠANAS** pogu.

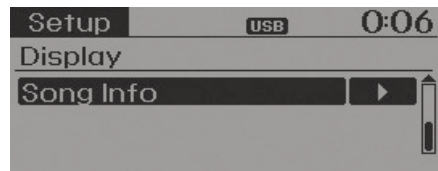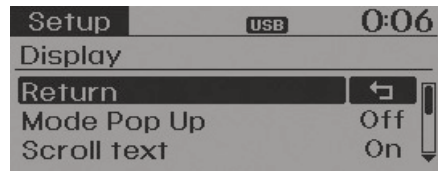

### Režīma iznirstošais ekrāns (Mode Pop up)

[Mode Pop up] ▶ Izvēlieties **On**.

- Ieslēgtā stāvoklī nospiediet **RADIO** vai **MEDIA** pogu, lai parādītu režīma maiņas iznirstošo ekrānu.


### Scroll Text (Teksta ritināšana)

[Scroll Text] ▶ Iestatīt **On**/**Off**.

- **On** : Ritināšana turpinās
- **Off** : Ritināšana tikai vienu (1) reizi.

### Dziesmas informācija (Song Info)

Atskaņojot MP3 datni, izvēlieties attēlojamo informāciju: "Folder/File" (Mape/Datne) vai "Album/Artist/Song" (Albums/Izpildītājs/Dziesma).

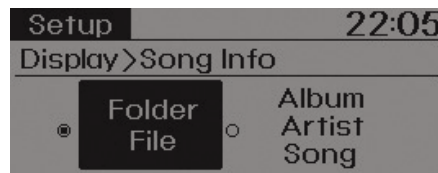

### Skaņas iestatījumi

Nospiediet **SETUP CLOCK** pogu ▶ Izvēlieties [Sound] (Skaņa) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **2 RDM** pogu ▶ Izvēlieties izvēlni ar **REGULĒŠANAS** pogu.





## Audio iestatījumi (Audio Settings)

Šī izvēlne ļauj regulēt zemās, vidējās un augstās frekvences un priekšas/aizmugures un labās/kreisās puses balansu.

Izvēlieties [Audio Settings] (Audio iestatījumi) ▶ Izvēlieties izvēlni ar **REGULĒŠANAS** pogu ▶ Pagrieziet **REGULĒŠANAS** pogu pa kreisi/ pa labi, lai iestatītu.

- Bass, Middle, Treble (Zemās, vidējās, augstās frekvences): izvēlas skaņas tembru.
- Fader, Balance (Priekšas/aizmugures, kreisās/labās puses balanss): maina priekšas/aizmugures un kreisās/labās puses balansu.
- Default (Standarts): atjauno standarta iestatījumus.
- \* Return (Atpakaļ): nospiežot **REGULĒŠANAS** pogu, atgriezīsieties vienu līmeni augstākā izvēlnē.

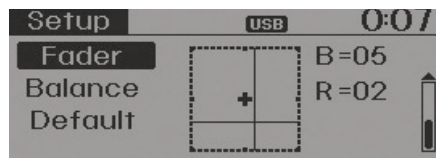
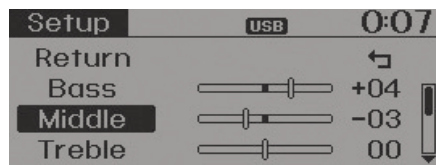


## Virtuālā skaņa (Virtual Sound)

Var iestatīt PowerBass, PowerTreble un telpisko skaņu (Surround).

Izvēlieties [Virtual Sound] (Virtuālā skaņa) ▶ Izvēlieties izvēlni ar **REGULĒŠANAS** pogu ▶ Iestatiet **On**/ **Off** ar **REGULĒŠANAS** pogu.

- PowerBass: audiosistēmas funkcija, kas pastiprina zemās frekvences.
- PowerTreble: audiosistēmas funkcija, kas pastiprina augstās frekvences.
- Surround: audiosistēmas funkcija, kas pastiprina telpisko skaņējumu.

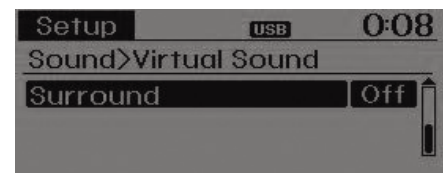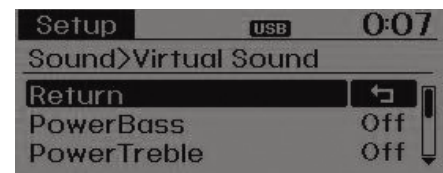

\* Var atšķirties atkarībā no izvēlētās audiosistēmas.



### No ātruma atkarīgā skaļuma regulēšana (Speed Dependent Volume Control)

Šī funkcija automātiski regulē skaļuma līmeni atkarībā no braukšanas ātruma.

Izvēlieties [Speed Dependent Vol.] ▶ Iestatiet [Off/On] (Izslēgts/ieslēgts) ar **REGULĒŠANAS** pogu.



### Dialoga skaļums (Volume Dialogue)

Regulē balss atpazīšanas skaļumu. Izvēlieties [Volume Dialogue] (Dialoga skaļums) ▶ Iestatiet skaļumu ar **REGULĒŠANAS** pogu.




### Pulksteņa iestatījumi

Nospiediet **SETUP/CLOCK** pogu ▶ Izvēlieties [Clock] (Pulkstenis) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **3** pogu ▶ Izvēlieties izvēlni ar **REGULĒŠANAS** pogu.

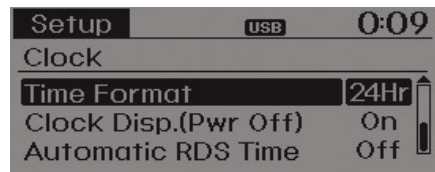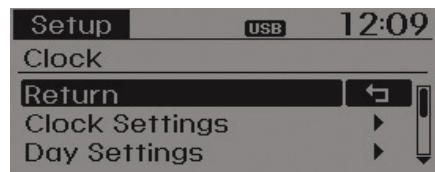

### Pulksteņa iestatījumi (Clock Settings)

Šajā izvēlnē iestata pulksteņa laiku. Izvēlieties [Clock Settings] (Pulksteņa iestatījumi) ▶ Iestatiet ar **REGULĒŠANAS** pogu ▶ Nospiediet **REGULĒŠANAS** pogu.

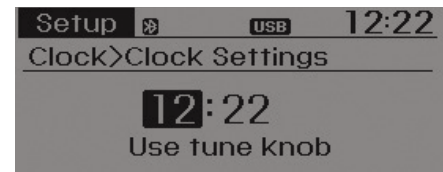


\* Noregulējiet izceltos ciparus, lai iestatītu [stundas], un nospiediet regulēšanas pogu, lai iestatītu [minūtes].

## Datuma iestatījumi (Day Settings)

Šajā izvēlnē iestata datumu (DD/MM/GGGG).

Izvēlieties [Day Settings] (Datuma iestatījumi) ▶ Iestatiet ar ☒ REGULĒŠANAS pogu ▶ Nospiediet ☒ REGULĒŠANAS pogu.

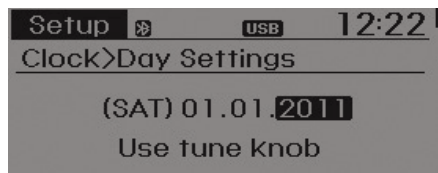

\* Noregulējiet izceltos ciparus un nospiediet regulēšanas pogu, lai pārietu pie nākamā iestatījuma. (Iestatīšanas secība: gads/mēnesis/diena)

## Laika formāts (Time Format)

Ar šo funkciju audiosistēmai iestata 12 vai 24 stundu laika formātu.

Izvēlieties [Time Format] (Laika formāts) ▶ Iestatiet 12Hr / 24Hr ar ☒ REGULĒŠANAS pogu.

## Pulksteņa rādīšana izslēgtā stāvoklī (Clock Display Power Off)

Izvēlieties [Clock Disp.(Pwr Off)] (Pulksteņa rādīšana izslēgtā stāvoklī) ▶ Iestatiet ☐ On / ☐ Off ar ☒ REGULĒŠANAS pogu.

- ☐ On : Attēlo uz ekrāna laiku/datumu.
- ☐ Off : Izslēgt.

## Automātisks RDS laiks (Automatic RDS Time)

Šo iespēju izmanto, lai iestatītu laiku automātiski, sinhronizējot to ar RDS.

Izvēlieties [Automatic RDS Time] (Automātisks RDS laiks) ▶ Iestatiet ☐ On / ☐ Off ar ☒ REGULĒŠANAS pogu.

- ☐ On : Ieslēgt automātisko laiku.
- ☐ Off : Izslēgt.



## \* PIEZĪME

Tā kā dažas vietējās radio stacijas neatbalsta automātiskā RDS laika funkciju, daži RDS raidītāji var nesniegt pareizu laiku.

Ja tiek attēlots nepareizs laiks, iestatiet to manuāli, ievērojot punktu "Pulksteņa iestatījumi" iepriekšējā lappusē.

## Tālruņa iestatījumi (modeļim ar *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģiju)

Nospiediet **SETUP** **CLOCK** pogu ▶ Izvēlieties [Phone].

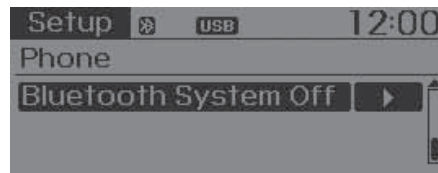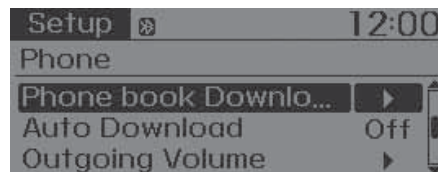

### ⚠ UZMANĪBU

*Lai sapārotu mobilo tālruni, kas aprīkots ar Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju, vispirms ir nepieciešams veikt autentifikāciju un pievienošanu. Tāpēc mobilo tālruni nav iespējams sapārot braukšanas laikā. Vispirms apsturiet automašīnu.*


### Tālruņa sapārošana (Pair Phone)

Izvēlieties [Pair Phone] (Tālruņa sapārošana) ▶ Iestatiet ar **REGULĒŠANAS** pogu.

- ① Atrodiet ierīces nosaukumu, kas attēlots Jūsu mobilajā tālrunī un savienojieties.

[Ierīce bez SSP atbalsta]

(SSP: Secure Simple Pairing – vienkārša droša sapārošana)

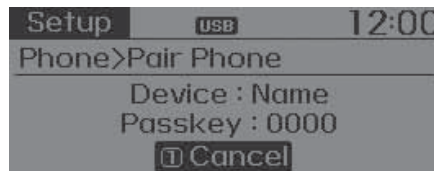

- ② Pēc neilga laika parādās ekrāns, kurā jāievada parole.

Ievadiet paroli "0000", lai sapārotu savu *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas ierīci ar automašīnas audiosistēmu.

[Ierīce ar SSP atbalstu]



- ② Pēc neilga laika parādās ekrāns, kurā jāievada 6 ciparu parole. Pārbaudiet paroli savā *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas ierīcē un apstipriniet.

\* Ierīces nosaukums un parole tiks attēloti uz ekrāna līdz 3 minūtēm. Ja sapārošana netiek veikta 3 minūšu laikā, mobilā tālruņa sapārošanas process tiek automātiski atcelts.


- ③ Tiek attēlots sapārošanas process.

\* Dažiem mobilajiem tālruņiem uzreiz pēc sapārošanas tiek automātiski izveidots savienojums.

\* Ir iespējams sapārot līdz pieciem mobilajiem tālruņiem ar *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģiju.

## Tālruņu saraksts (Phone List)


Tiek parādīti sapāroto tālruņu nosaukumi (līdz 5 tālruņiem).

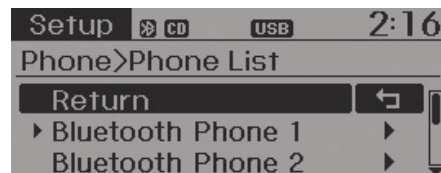

Pašreiz pieslēgtā tālruņa nosaukuma priekšā tiek attēlots [▶].


Lai iestatītu nepieciešamo tālruni, izvēlieties tā nosaukumu.

• Tālruņa pievienošana  
Izvēlieties [Phone List] (Tālruņu saraksts) ▶ Izvēlieties mobilo tālruni ar **REGULĒŠANAS** pogu ▶ Izvēlieties [Connect Phone] (Pievienot tālruni).

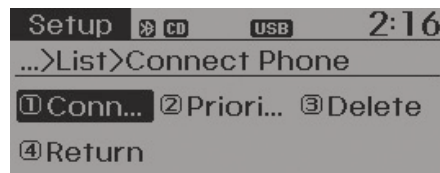

- ① Izvēlieties mobilo tālruni, kas šobrīd nav pievienots.
- ② Pievienojiet izvēlēto mobilo tālruni.
- ③ Tiek attēlots pievienošanas process.
- \* Ja tālrunis jau ir pievienots, atvienojiet pašlaik pievienoto tālruni un izvēlieties jaunu tālruni, ko pievienot.

• Pievienota tālruņa atvienošana  
Izvēlieties [Phone List] (Tālruņu saraksts) ▶ Izvēlieties mobilo tālruni ar **REGULĒŠANAS** pogu ▶ Izvēlieties [Disconnect Phone] (Atvienot tālruni).

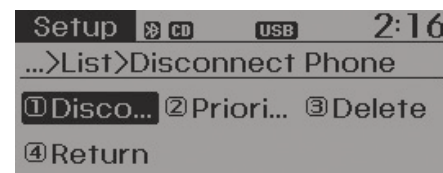

- ① Izvēlieties pašlaik pievienoto tālruni.
- ② Atvienojiet izvēlēto mobilo tālruni.
- ③ Tiek attēlots atvienošanas process.

- Pievienošanās secības maiņa (Prioritāte)

Izmanto, lai mainītu sapāroto mobilo tālrunu automātiskās pievienošanas secību (prioritāti).

Izvēlieties [Phone List] (Tālrunu saraksts) ► Izvēlieties [Priority] (Prioritāte) ar  REGULĒŠANAS pogu ► Izvēlieties mobilo tālruni ar Nr. 1 prioritāti.

- ① Izvēlieties [Priority] (Prioritāte).
- ② No sapārotajiem tālruniem izvēlieties tālruni ar Nr. 1 prioritāti.
- ③ Tiek attēlota izmainītā prioritātes secība.

\* Pēc pievienošanas secības (prioritātes) maiņas tiks pievienots mobilais tālrunis ar prioritāti Nr. 1.

- Kad tālruni ar prioritāti Nr. 1 nevar pievienot: automātiski tiek mēģināts pievienot pēdējo pievienoto tālruni.

- Gadījumā, ja pēdējo pievienoto tālruni nevar pievienot: tiek mēģināts pievienot tālrunus sapāroto tālrunu saraksta secībā.

- Pievienotajam tālrunim tiek automātiski piešķirta prioritāte Nr. 1.

- Dzēst

Izvēlieties [Phone List] (Tālrunu saraksts) ► Izvēlieties mobilo tālruni ar  REGULĒŠANAS pogu ► Izvēlieties [Delete] (Dzēst).

- ① Izvēlieties nepieciešamo mobilo tālruni.
- ② Izdzēsiet izvēlēto mobilo tālruni.
- ③ Tiek attēlots dzēšanas process.

\* Mēģinot izdzēst tālruni, kas ir pievienots, tālrunis vispirms tiek atvienots.

### UZMANĪBU

- **Izdzēšot mobilo tālruni, no sistēmas tiek izdzēsti arī mobilā tālruņa kontakti.**
- **Stabilai Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas komunikācijai izdzēsiet mobilo tālruni no audiosistēmas un arī audiosistēmu no mobilā tālruņa.**

### Kontaktu lejupielāde (Phone book Download)

Šo funkciju izmanto kontaktu un zvanu sarakstu lejupielādei audiosistēmā.

Izvēlieties [Phone book Download] (Kontaktu lejupielāde) ► Izvēlieties ar  REGULĒŠANAS pogu.

### UZMANĪBU

- ***Daži mobilie tālruni var neatbalstīt lejupielādes funkciju.***
- ***Ja kontaktu lejupielādes laikā tiek izpildīta cita darbība, lejupielāde tiek pārtraukta. Jau lejupielādētie kontakti tiek saglabāti.***
- ***Lejupielādējot jaunus kontaktus, pirms lejupielādes izdzēsiet visus iepriekš saglabātos kontaktus.***

### Automātiska lejupielāde (Auto Download)

Pievienojot mobilo tālruni, ir iespējams automātiski lejupielādēt jaunus kontaktus un zvanu sarakstus.

Izvēlieties [Auto Download] (Automātiska lejupielāde) ▶ Iestatiet  /  ar  REGULĒŠANAS pogu.

### Izejošās skaņas skaļums (Outgoing Volume)

Šo funkciju izmanto, lai iestatītu Jūsu balss skaļumu, ko dzird sarunas partneris, kad veicat zvanu brīvroku režīmā ar *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģiju.

Izvēlieties [Outgoing Volume] (Izejošās skaņas skaļums) ▶ Iestatiet skaļumu ar  REGULĒŠANAS pogu.

\* Skaļumu var mainīt arī zvana laikā ar  ,  pogu.

### Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas sistēmas izslēgšana (*Bluetooth*® System Off)

Šo funkciju izmanto, kad nevēlaties lietot *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas sistēmu.

Izvēlieties [Bluetooth System Off] (Bluetooth sistēma izslēgta) ▶ Iestatiet ar  REGULĒŠANAS pogu.

\* Ja tālrunis jau ir pievienots, atvienojiet pievienoto tālruni un izslēdziet *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas sistēmu.

## **Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas sistēmas lietošana**

Lai lietotu *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģiju, kad sistēma ir izslēgta, rīkojieties šādi.

- *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas ieslēgšana ar **PHONE** pogu:

Nospiediet **PHONE** pogu ► Norādījumi uz ekrāna.

- \* Pāreja uz ekrānu, kurā var lietot *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas funkcijas un tiek attēloti norādījumi uz ekrāna.

- *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas ieslēgšana ar **SETUP CLOCK** pogu:

Nospiediet **SETUP CLOCK** pogu ► Izvēlieties [Phone] (Tālrunis) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **3** pogu.

- ① Parādīsies ekrāns, kurā tiks jaūtāts, vai ieslēgt *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģiju.
- ② Ekrānā izvēlieties **YES**, lai ieslēgtu *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģiju un ekrāna rādījumus.

- \* Ja *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas sistēma ir ieslēgta, sistēma automātiski mēģinās pievienot pēdējo pievienoto mobilo tālruni ar *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģiju.


## **⚠ UZMANĪBU**

- *Dažos mobilajos tālruņos ir iespējami Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas pārtraukumi. Mēģiniet vēlreiz, veicot zemāk aprakstītās darbības.*

- 1) *Izslēdziet/ieslēdziet mobilā tālruņa Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas funkciju un mēģiniet pieslēgties vēlreiz.*
- 2) *Izslēdziet/ieslēdziet mobilo tālruni un mēģiniet pieslēgties vēlreiz.*
- 3) *Pilnībā izņemiet mobilā tālruņa bateriju, ieslēdziet to no jauna un mēģiniet pieslēgties vēlreiz.*
- 4) *Ieslēdziet audiosistēmu no jauna un mēģiniet pieslēgties vēlreiz.*
- 5) *Izdzēsiet visas sapārotās ierīces no mobilā tālruņa un audiosistēmas un veiciet sapārošanu vēlreiz.*

## Sistēmas iestatījumi

Nospiediet **SETUP** **CLOCK** pogu ▶ Izvēlieties [System] (Sistēma) ar regulēšanas pogu vai **5** pogu ▶ Izvēlieties izvēlni ar **REGULĒŠANAS** pogu.

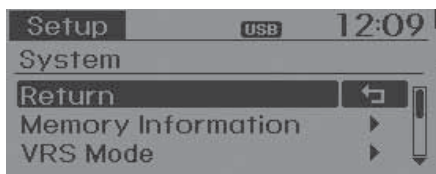

## Atmiņas informācija (Memory Information) (ja ir aprīkojumā)

Attēlo izmantotās un kopējās sistēmas atmiņas apjomu.

Izvēlieties [Memory Information] (Atmiņas informācija) ▶ OK.

Izmantotā atmiņa tiek parādīta kreisajā pusē, bet kopējā sistēmas atmiņa tiek parādīta labajā pusē.



\* Var atšķirties atkarībā no izvēlētās audiosistēmas.

## VRS režīms (VRS mode)

Šo funkciju izmanto balss komandu reakcijas maiņai no normālā uz eksperta režīmu un otrādi.

Izvēlieties [VRS mode] (VRS režīms) ▶ Iestatiet ar **REGULĒŠANAS** pogu-

- Normāls (Normal): Šis režīms ir paredzēts jauniem sistēmas lietotājiem un sniedz detalizētas balss norādes.
  - Eksperts (Expert): Šis režīms ir paredzēts pieredzējušiem sistēmas lietotājiem un izlaiž dažas balss norādes. (Izmantojot eksperta režīmu, vadības norādes var atskaņot caur [Help] (Palīdzības) vai [Menu] (Izvēlnes) komandām.)
- \* Var atšķirties atkarībā no izvēlētās audiosistēmas.



## Language (Valoda)

Šajā izvēlnē iestata ekrāna un balss atpazīšanas valodu.

Izvēlieties [Language] (Valoda) ► Iestatiet ar **REGULĒŠANAS** pogu.



\* Pēc valodas maiņas sistēma tiks pārstartēta.

\* Valodas atbalsts pa reģioniem


Deutsch, English(UK), Français,  
Italiano, Español, Nederlands,  
Svenska, Dansk, Русский, Polski

## IESTATĪŠANA (izņemot Eiropu)

– A-3 tips, A-4 tips

### Ekrāna iestatījumi

Nospiediet **SETUP CLOCK** pogu ► Izvēlieties [Display] (Ekrāns) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **1 RPT** pogu ► Izvēlieties izvēlni ar **REGULĒŠANAS** pogu.

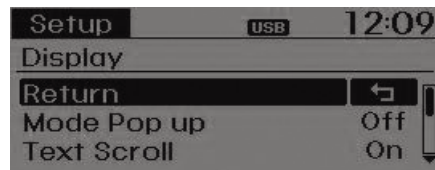

## Režīma iznirstošais ekrāns (Mode Pop up)

Izvēlieties [Mode Pop up] ► Izvēlieties **On**.

• Ieslēgtā stāvoklī nospiediet **RADIO** vai **MEDIA** pogu, lai parādītu režīma maiņas iznirstošo ekrānu.


## Teksta ritināšana (Text Scroll)

Izvēlieties [Text Scroll] ► Iestatīt **On**/**Off**.

- **On** : Ritināšana turpinās
- **Off** : Ritināšana tikai vienu (1) reizi.


## Medija ekrāns (Media Display)

Atskaņojot MP3 datni, izvēlieties attēlojamo informāciju: "Folder/ File" (Mape/Datne) vai "Album/Artist/ Song" (Albums/Izpildītājs/Dziesma).

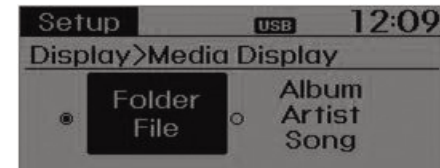

## SKAŅAS IESTATĪJUMI

Nospiediet **SETUP** **CLOCK** pogu ▶ Izvēlieties [Phone] (Tālrunis) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **2 FDM** pogu ▶ Izvēlieties izvēlni ar **REGULĒŠANAS** pogu.


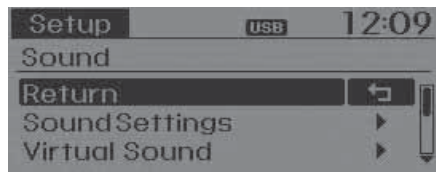


### Skaņas iestatījumi (Sound Settings)

Šī izvēlne ļauj regulēt zemās, vidējās un augstās frekvences un priekšas/aizmugures un labās/kreisās puses balansu.

Izvēlieties [Sound Settings] (Skaņas iestatījumi) ▶ Izvēlieties izvēlni ar **REGULĒŠANAS** pogu ▶ Pagrieziet **REGULĒŠANAS** pogu pa kreisi/ pa labi, lai iestatītu.

- Bass, Middle, Treble (Zemās, vidējās, augstās frekvences): izvēlas skaņas tembru.
- Fader, Balance (Priekšas/aizmugures, kreisās/labās puses balanss): maina priekšas/aizmugures un kreisās/labās puses balansu.
- Default (Standarts): atjauno standarta iestatījumus.
- \* Return (Atpakaļ): nospiežot **REGULĒŠANAS** pogu, atgriezieties vienu līmeni augstākā izvēlnē.

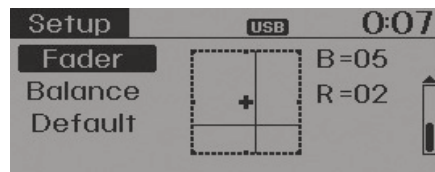
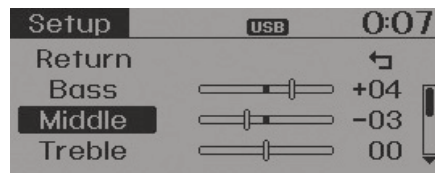


### Virtuālā skaņa (Virtual Sound)

Var iestatīt PowerBass, PowerTreble un telpisko skaņu (Surround).

Izvēlieties [Virtual Sound] (Virtuālā skaņa) ▶ Izvēlieties izvēlni ar **REGULĒŠANAS** pogu ▶ Iestatiet **On**/**Off** ar **REGULĒŠANAS** pogu.

- PowerBass: audiosistēmas funkcija, kas pastiprina zemās frekvences.
- PowerTreble: audiosistēmas funkcija, kas pastiprina augstās frekvences.
- Surround: audiosistēmas funkcija, kas pastiprina telpisko skaņējumu.

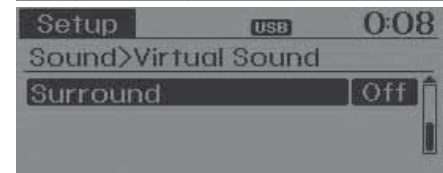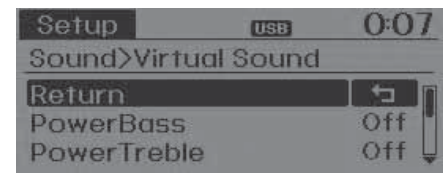

\* Var atšķirties atkarībā no izvēlētās audiosistēmas.



## No ātruma atkarīgā skaļuma regulēšana (Speed Dependent Volume Control)

Šī funkcija automātiski regulē skaļuma līmeni atkarībā no braukšanas ātruma.

Izvēlieties [Speed Dependent Vol.] ▶ Iestatiet [Off/On] (Izslēgts/ieslēgts) ar  REGULĒŠANAS pogu.


## Pulksteņa iestatījumi

Nospiediet  pogu ▶ Izvēlieties [Clock] (Pulkstenis) ar  REGULĒŠANAS pogu vai  pogu ▶ Izvēlieties izvēlni ar  REGULĒŠANAS pogu.

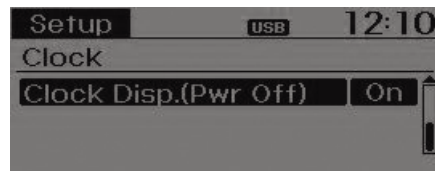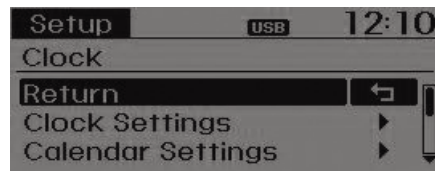

## Pulksteņa iestatījumi (Clock Settings)

Šajā izvēlnē iestata pulksteņa laiku. Izvēlieties [Clock Settings] (Pulksteņa iestatījumi) ▶ Iestatiet ar  REGULĒŠANAS pogu ▶ Nospiediet  REGULĒŠANAS pogu.

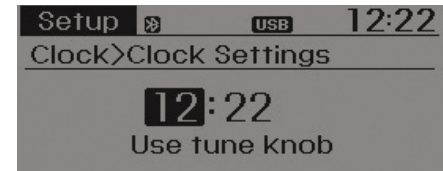


\* Noregulējiet izceltos ciparus, lai iestatītu [stundas], un nospiediet regulēšanas pogu, lai iestatītu [minūtes].

## Kalendāra iestatījumi (Calendar Settings)

Šajā izvēlnē iestata datumu (DD/MM/GGGG).

Izvēlieties [Calendar Settings] (Kalendāra iestatījumi) ► Iestatiet ar  REGULĒŠANAS pogu ► Nospiediet  REGULĒŠANAS pogu.

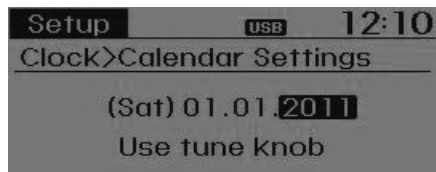

\* Noregulējiet izceltos ciparus un nospiediet regulēšanas pogu, lai pārietu pie nākamā iestatījuma. (Iestatīšanas secība: gads/mēnesis/diena)



## Pulksteņa rādīšana izslēgtā stāvoklī (Clock Display Power Off)

Izvēlieties [Clock Disp. (Pwr Off)] (Pulksteņa rādīšana izslēgtā stāvoklī) ► Iestatiet / ar  REGULĒŠANAS pogu.

-  : Attēlo uz ekrāna laiku/datumu.
-  : Izslēgt.

## Tālruņa iestatījumi (modeļim ar *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģiju)

Nospiediet **SETUP** **CLOCK** pogu ▶ Izvēlieties [Phone].

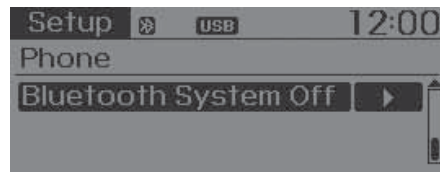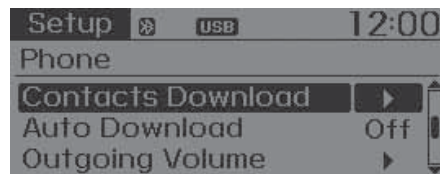

### ⚠ UZMANĪBU

*Lai sapārotu mobilo tālruni, kas aprīkots ar Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju, vispirms ir nepieciešams veikt autentifikāciju un pievienošanu. Tāpēc mobilo tālruni nav iespējams sapārot braukšanas laikā. Vispirms apsturiet automašīnu.*


### Tālruņa sapārošana (Pair Phone)

Izvēlieties [Pair Phone] (Tālruņa sapārošana) ▶ Iestatiet ar **REGULĒŠANAS** pogu.

- ① Atrodiet ierīces nosaukumu, kas attēlots Jūsu mobilajā tālrunī un savienojieties.

[Ierīce bez SSP atbalsta]

(SSP: Secure Simple Pairing – vienkārša droša sapārošana)

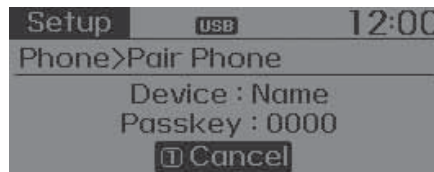

- ② Pēc neilga laika parādās ekrāns, kurā jāievada parole.

Ievadiet paroli "0000", lai sapārotu savu *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas ierīci ar automašīnas audiosistēmu.

[Ierīce ar SSP atbalstu]



- ② Pēc neilga laika parādās ekrāns, kurā jāievada 6 ciparu parole. Pārbaudiet paroli savā *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas ierīcē un apstipriniet.

\* Ierīces nosaukums un parole tiks attēloti uz ekrāna līdz 3 minūtēm. Ja sapārošana netiek veikta 3 minūšu laikā, mobilā tālruņa sapārošanas process tiek automātiski atcelts.

- ③ Tiek attēlots sapārošanas process.


\* Dažiem mobilajiem tālruniem uzreiz pēc sapārošanas tiek automātiski izveidots savienojums.

\* Ir iespējams sapārot līdz pieciem mobilajiem tālruniem ar *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģiju.

## Tālruņu saraksts (Phone List)

Tiek parādīti sapāroto tālruņu nosaukumi (līdz 5 tālruņiem).


Pašreiz pieslēgtā tālruņa nosaukuma priekšā tiek attēlots [▶].

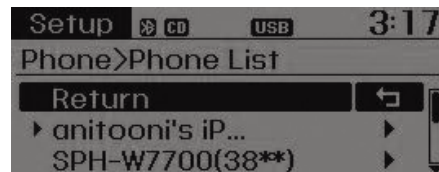

Lai iestatītu nepieciešamo tālruni, izvēlieties tā nosaukumu.

### • Tālruņa pievienošana

Izvēlieties [Phone List] (Tālruņu saraksts) ▶ Izvēlieties mobilo tālruni ar **REGULĒŠANAS** pogu ▶ Izvēlieties [Connect Phone] (Pievienot tālruni).

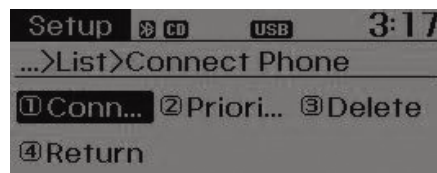


- ① Izvēlieties mobilo tālruni, kas šobrīd nav pievienots.
- ② Pievienojiet izvēlēto mobilo tālruni.
- ③ Tiek attēlots pievienošanas process.

\* Ja tālrunis jau ir pievienots, atvienojiet pašlaik pievienoto tālruni un izvēlieties jaunu tālruni, ko pievienot.

### • Pievienota tālruņa atvienošana

Izvēlieties [Phone List] (Tālruņu saraksts) ▶ Izvēlieties mobilo tālruni ar **REGULĒŠANAS** pogu ▶ Izvēlieties [Disconnect Phone] (Atvienot tālruni).

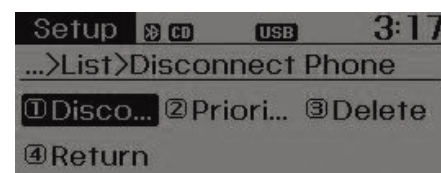

- ① Izvēlieties pašlaik pievienoto tālruni.
- ② Atvienojiet izvēlēto mobilo tālruni.
- ③ Tiek attēlots atvienošanas process.

- Pievienošanās secības maiņa (Prioritāte)

Izmanto, lai mainītu sapāroto mobilo tālrunu automātiskās pievienošanas secību (prioritāti).

Izvēlieties [Phone List] (Tālrunu saraksts) ► Izvēlieties [Priority] (Prioritāte) ar  REGULĒŠANAS pogu ► Izvēlieties mobilo tālruni ar Nr. 1 prioritāti.

- ① Izvēlieties [Priority] (Prioritāte).
- ② No sapārotajiem tālruniem izvēlieties tālruni ar Nr. 1 prioritāti.
- ③ Tiek attēlota izmainītā prioritātes secība.

- \* Pēc pievienošanas secības (prioritātes) maiņas tiks pievienots mobilais tālrunis ar prioritāti Nr. 1.
  - Kad tālruni ar prioritāti Nr. 1 nevar pievienot: automātiski tiek mēģināts pievienot pēdējo pievienoto tālruni.
  - Gadījumā, ja pēdējo pievienoto tālruni nevar pievienot: tiek mēģināts pievienot tālrunus sapāroto tālrunu saraksta secībā.
  - Pievienotajam tālrunim tiek automātiski piešķirta prioritāte Nr. 1.

- Dzēst

Izvēlieties [Phone List] (Tālrunu saraksts) ► Izvēlieties mobilo tālruni ar  REGULĒŠANAS pogu ► Izvēlieties [Delete] (Dzēst).

- ① Izvēlieties nepieciešamo mobilo tālruni.
  - ② Ikdzēsiet izvēlēto mobilo tālruni.
  - ③ Tiek attēlots dzēšanas process.
- \* Mēģinot izdzēst tālruni, kas ir pievienots, tālrunis vispirms tiek atvienots.

### UZMANĪBU

- *Ikdzēšot mobilo tālruni, no sistēmas tiek izdzēsti arī mobilā tālrunā kontakti.*
- *Stabilai Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas komunikācijai izdzēsiet mobilo tālruni no audiosistēmas un arī audiosistēmu no mobilā tālrunā.*

### Kontaktu lejupielāde (Contacts Download)

Šo funkciju izmanto kontaktu un zvanu sarakstu lejupielādei audiosistēmā.

Izvēlieties [Contacts Download] (Kontaktu lejupielāde) ► Izvēlieties ar  REGULĒŠANAS pogu.

### UZMANĪBU

- *Daži mobilie tālruni var neatbalstīt lejupielādes funkciju.*
- *Ja kontaktu lejupielādes laikā tiek izpildīta cita darbība, lejupielāde tiek pārtraukta. Jau lejupielādētie kontakti tiek saglabāti.*
- *Lejupielādējot jaunus kontaktus, pirms lejupielādes izdzēsiet visus iepriekš saglabātos kontaktus.*

### **Automātiska lejupielāde (Auto Download)**

Pievienojot mobilo tālruni, ir iespējams automātiski lejupielādēt jaunus kontaktus un zvanu sarakstus.

Izvēlieties [Auto Download] (Automātiska lejupielāde) ▶ Iestatiet  /  ar  REGULĒŠANAS pogu.

### **Izejošās skaņas skaļums (Outgoing Volume)**

Šo funkciju izmanto, lai iestatītu Jūsu balss skaļumu, ko dzird sarunas partneris, kad veicat zvanu brīvroku režīmā ar *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģiju.

Izvēlieties [Outgoing Volume] (Izejošās skaņas skaļums) ▶ Iestatiet skaļumu ar  REGULĒŠANAS pogu.

\* Skaļumu var mainīt arī zvana laikā ar  /  pogu.

### ***Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas sistēmas izslēgšana (*Bluetooth*® System Off)**

Šo funkciju izmanto, kad nevēlaties lietot *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas sistēmu.

Izvēlieties [Bluetooth System Off] (*Bluetooth* sistēma izslēgta) ▶ Iestatiet ar  REGULĒŠANAS pogu.

\* Ja tālrunis jau ir pievienots, atvienojiet pievienoto tālruni un izslēdziet *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas sistēmu.



## **Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas sistēmas lietošana**

Lai lietotu *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģiju, kad sistēma ir izslēgta, rīkojieties šādi.

- *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas ieslēgšana ar **PHONE** pogu:

Nospiediet **PHONE** pogu ► norādījumi uz ekrāna.

- \* Pāreja uz ekrānu, kurā var lietot *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas funkcijas un tiek attēloti norādījumi uz ekrāna.

- *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas sistēmas ieslēgšana ar **SETUP CLOCK** pogu:

Nospiediet **SETUP CLOCK** pogu ► Izvēlieties [Phone] (Tālrunis) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **4** pogu.

- ① Parādīsies ekrāns, kurā tiks jautāts, vai ieslēgt *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģiju.

- ② Ekrānā izvēlieties **YES**, lai ieslēgtu *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģiju un ekrāna rādījumus.

- \* Ja *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas sistēma ir izslēgta, sistēma automātiski mēģinās pievienot pēdējo pievienoto mobilo tālruni ar *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģiju.

## **UZMANĪBU**

- *Dažos mobilajos tālruņos ir iespējami Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas pārtraukumi. Mēģiniet vēlreiz, veicot zemāk aprakstītās darbības.*

1) *Izslēdziet/ieslēdziet mobilā tālruņa Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas funkciju un mēģiniet pieslēgties vēlreiz.*

2) *Izslēdziet/ieslēdziet mobilo tālruni un mēģiniet pieslēgties vēlreiz.*


3) *Pilnībā izņemiet mobilā tālruņa bateriju, ieslēdziet to no jauna un mēģiniet pieslēgties vēlreiz.*

4) *Izslēdziet audiosistēmu no jauna un mēģiniet pieslēgties vēlreiz.*

5) *Izdzēsiet visas sapārotās ierīces no mobilā tālruņa un audiosistēmas un veiciet sapārošanu vēlreiz.*

## SISTĒMAS IESTATĪJUMI

Nospiediet **SETUP** **CLOCK** pogu ▶ Izvēlieties [System] (Sistēma) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai pogu **5** ▶ Izvēlieties izvēlni ar **REGULĒŠANAS** pogu.

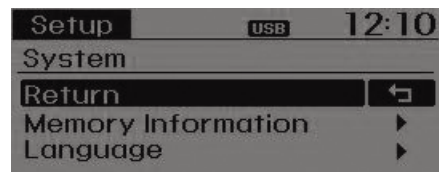


### Atmiņas informācija (Memory Information) (ja ir aprīkojumā)

Attēlo iizmantotās un kopējās sistēmas atmiņas apjomu.

Izvēlieties [Memory Information] (Atmiņas informācija) ▶ OK.


Izmantotā atmiņa tiek parādīta kreisajā pusē, bet kopējā sistēmas atmiņa tiek parādīta labajā pusē.

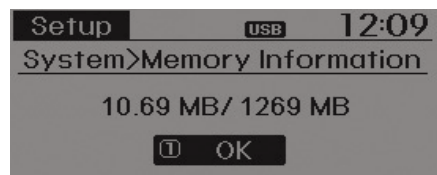

### Valoda (Language)

Šajā izvēlnē iestata ekrāna un balss atpazīšanas valodu.

Izvēlieties [Language] (Valoda) ▶ Iestatiet ar **REGULĒŠANAS** pogu.

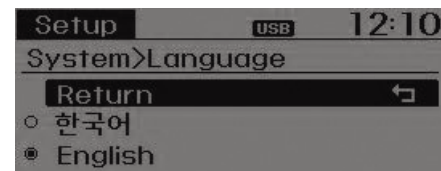

\* Pēc valodas maiņas sistēma tiks pārstartēta.


\* Valodas atbalsts pa reģioniem

- 한국어, angļu

## RADIO (modelim ar RDS)

\* Radio var atšķirties atkarībā no izvēlētās audiosistēmas.

### Radio režīma maiņa

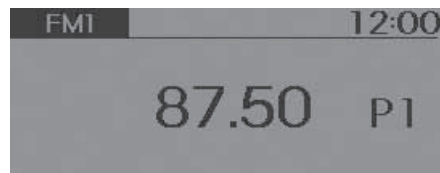

### Meklēšana

Nospiediet **SEEK**, **TRACK** pogu.

- Nospiežot pogu uz īsu brīdi (līdz 0,8 sekundēm): mainās frekvence.
- Nospiežot un turot pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm): automātiski tiek meklēta nākamā frekvence.

### Saglabāto iestatījumu meklēšana

Nospiediet **1** ~ **6** pogu.

- Nospiežot pogu uz īsu brīdi (līdz 0,8 sekundēm): atskaņo uz attiecīgās pogas saglabāto frekvenci.
- Nospiežot un turot pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm): nospiežot un turot pogas **1** ~ **6**, atskaņotā frekvence tiek saglabāta uz izvēlētās pogas un atskan pīkstiens.

### Pārlūkošana

Nospiediet **TA/SCAN** pogu.

- Nospiežot un turot pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm): palielinās pārraides frekvence un katra atrastā raidstacija tiek atskaņota 5 sekundes. Pēc visu frekvenču nolasīšanas tiek atkal atskaņota iepriekš atskaņotā frekvence.

### Izvēle ar manuālo meklēšanu

Pagrieziet **REGULĒŠANAS** pogu pa kreisi/pa labi, lai noregulētu frekvenci.

### Satiksmes paziņojumi (TA)

Uz īsu brīdi nospiediet **TA/SCAN** pogu (līdz 0,8 sekundēm): iestatiet **On**/**Off** TA (satiksmes paziņojumu) režīmu.

### Izvēlne (MENU)

Ar **MENU** pogu ir pieejamas A.Store (Automātiskās saglabāšanas) un Info (Informācijas) funkcijas.

## Automātiskā saglabāšana (AST)

Nospiediet **MENU** pogu ► Iestatiet **[1] AST** ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **1 RPT** pogu.



Izvēlieties AST (automātisko saglabāšanu), lai saglabātu frekvences ar vislabāko uztveres kvalitāti atmiņas pozīcijās **1** ~ **6**. Ja raidstacijas netiek atrastas, tiek atskaņota pēdējā atskaņotā frekvence.

\* Saglabā tikai FMA vai AMA režīma atmiņas pozīcijā **1** ~ **6**.

## Alternatīvā frekvence (AF)

Nospiediet **MENU** pogu ► Iestatiet **[2] AF** ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **2 RDM** pogu.

Alternatīvās frekvences iespēju var ieslēgt/izslēgt.

## Reģions (Region)

Nospiediet **MENU** pogu ► Iestatiet **[3] Region** (Reģions) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **3** pogu.

Reģiona iespēju var ieslēgt/izslēgt.

## Ziņas (News)

Nospiediet **MENU** pogu ► Iestatiet **[4] News** (Ziņas) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **4** pogu.

Ziņu iespēju var ieslēgt/izslēgt.

## Informācijas skaļums

Informācijas skaļums regulē ziņu vai satiksmes informācijas uztveršanas skaļumu.

Informācijas skaļumu var regulēt, pagriežot skaļuma (**VOL**) pogu pa kreisi/pa labi ziņu vai satiksmes informācijas pārraides atskaņošanas laikā.

\* "AF", "Region" (Reģions) un "News" (Ziņas) ir RDS radio izvēlnes.

**PAMATA LIETOŠANA:****Audio CD / MP3 CD / USB / iPod / My Music**

Nospiediet **MEDIA** pogu, lai mainītu režīmu šādā secībā: CD ➡ USB (iPod) ➡ AUX ➡ My Music ➡ BT Audio.


Uz ekrāna tiek attēlots mapes/datnes nosaukums.



[Audio CD]



[CD MP3]

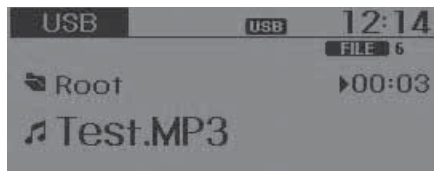

[USB]



[My Music]

\* Ievietojot CD, tas automātiski tiek atskaņots.

\* Pievienojot USB ierīci, automātiski tiek atskaņota mūzika no tās.

**Atkārtošana**

Dziesmas (datnes) atskaņošanas laikā nospiediet **1 RPT** pogu

Audio CD, MP3 CD, USB, iPod, My Music režīms: "RPT" uz ekrāna.

- Lai atkārtotu vienu dziesmu (nospiežot pogu uz īsu brīdi (līdz 0,8 sekundēm)): atkārtos pašlaik skanošo dziesmu.

MP3 CD, USB režīms: "FLD.RPT" uz ekrāna

- Lai atkārtotu mapi (nospiežot divreiz): atkārtos visas datnes pašlaik skanošajā mapē.

\* Nospiediet **1 RPT** pogu vēlreiz, lai izslēgtu atkārtošana.

## Jauktā secība

Dziesmas (datnes) atskaņošanas laikā nospiediet ► **2 RDM** pogu.

Audio CD, My Music režīms: "RDM" uz ekrāna.

- Atskaņošana jauktā secībā (nospiežot pogu uz īsu brīdi (līdz 0,8 sekundēm)): atskaņo visas dziesmas jauktā secībā.

MP3 CD, USB režīms: "FLD.RDM" uz ekrāna.

- Mapju atskaņošana jauktā secībā (nospiežot pogu uz īsu brīdi (līdz 0,8 sekundēm)): atkārti visas datnes pašlaik skanošajā mapē jauktā secībā.

iPod režīms: "ALB RDM" uz ekrāna.

- Albumu atskaņošana jauktā secībā (nospiežot pogu uz īsu brīdi (līdz 0,8 sekundēm)): atkārti visu pašreizējās kategorijas albumu visas datnes jauktā secībā.

MP3 CD, USB, iPod režīms: "ALL RDM" uz ekrāna.

- Visa atskaņošana jauktā secībā (nospiežot divreiz): atskaņo visas datnes jauktā secībā.

\* Nospiediet **2 RDM** pogu vēlreiz, lai izslēgtu atkārtišanu.

## Dziesmas/datnes pārslēgšana

Dziesmas (datnes) atskaņošanas laikā nospiediet ► **SEEK** / **TRACK** pogu.

- Nospiežot pogu uz īsu brīdi (līdz 0,8 sekundēm): atskaņo skanošo dziesmu no sākuma.

\* Ja **TRACK** poga 1 sekundes laikā tiek nospiesta vēlreiz, tiek atskaņota iepriekšējā dziesma.

- Nospiežot un turot pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm): attin dziesmu atpakaļ.

Dziesmas (datnes) atskaņošanas laikā nospiediet ► **SEEK** pogu.

- Nospiežot pogu uz īsu brīdi (līdz 0,8 sekundēm): atskaņo nākošo dziesmu.

- Nospiežot un turot pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm): pārtin dziesmu uz priekšu.

## Meklēšana

Dziesmas (datnes) atskaņošanas laikā nospiediet ► **TA/SCAN** pogu.

- Nospiežot pogu uz īsu brīdi (līdz 0,8 sekundēm): no katras dziesmas, sākot ar nākošo, tiek atskaņotas 10 sekundes.

\* Nospiediet **TA/SCAN** pogu vēlreiz, lai izslēgtu.

\* Meklēšanas funkcija netiek atbalstīta iPod režīmā.

## Mapju meklēšana: MP3 CD, USB režīms

Datnes atskaņošanas laikā nospiediet ► **FOLDER ^** (mape uz augšu) pogu.

- Meklē nākamo mapi.

Datnes atskaņošanas laikā nospiediet ► **▼FOLDER** (mape uz leju) pogu.

- Meklē vienu līmeni augstāku mapi.

\* Ja mapi izvēlas, nospiežot **REGULĒŠANAS** pogu, tiek atskaņota pirmā datne izvēlētajā mapē.


\* iPod režīmā pāriet uz vienu līmeni augstāku mapi.

## Dziesmu (datņu) meklēšana

- Pagriežot **REGULĒŠANAS** pogu: meklē dziesmas (datnes).
- Nospiežot **REGULĒŠANAS** pogu: atskaņo izvēlēto dziesmu (datni).

## Izvēlne (MENU): Audio CD

Nospiediet CD MP3 režīma **MENU** pogu, lai iestatītu atkārtošānu, atskaņošanu jauktā secībā, informācijas funkcijas.

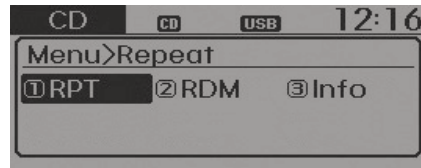

### Atkārtošana (RPT)

Nospiediet **MENU** pogu ► lestatiet **[1 RPT]** (Atkārtošana) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **1 RPT** pogu, lai atkārtotu pašlaik skanošo dziesmu.

\* Izvēlieties RPT vēlreiz, lai to izslēgtu.

### Jauktā secība (RDM)

Nospiediet **MENU** pogu ► lestatiet **[2 RDM]** (Jauktā secība) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **2 RDM** pogu, lai atskaņotu dziesmas no pašreizējās mapes jauktā secībā.

\* Izvēlieties RDM vēlreiz, lai to izslēgtu.

## Informācija (Info)

Nospiediet **MENU** pogu ► lestatiet **[3 Info]** (Informācija) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **3** pogu, lai attēlotu informāciju par pašlaik skanošo dziesmu.

\* Nospiediet **MENU** pogu, lai izslēgtu informācijas attēlošanu.

## Izvēlne (MENU): MP3 CD/USB

Nospiediet CD MP3 režīma **MENU** pogu, lai iestatītu atkārtošānu, mapju atskaņošanu jauktā secībā, mapju atkārtošānu, visa atskaņošanu jauktā secībā, informācijas un kopēšanas funkcijas.



### Atkārtošana (RPT)

Nospiediet **MENU** pogu ► lestatiet **[1 RPT]** (Atkārtošana) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **1 RPT** pogu, lai atkārtotu pašlaik skanošo dziesmu.

\* Izvēlieties RPT vēlreiz, lai to izslēgtu.

### Mapju atskaņošana jauktā secībā (F.RDM)

Nospiediet **MENU** pogu ► Iestatiet [**2**F.RDM] (Mapju atskaņošana jauktā secībā) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **2 RDM** pogu, lai atskaņotu dziesmas no pašreizējās mapes jauktā secībā.

\* Izvēlieties F.RDM vēlreiz, lai to izslēgtu.

### Mapju atkārtošana (F.RPT)

Nospiediet **MENU** pogu ► Iestatiet [**3**F.RPT] (Mapju atkārtošana) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **3** pogu, lai atkārtotu dziesmas no pašreizējās mapes.

\* Izvēlieties F.RPT vēlreiz, lai to izslēgtu.

### Visa atskaņošana jauktā secībā (A.RDM)

Nospiediet **MENU** pogu ► Iestatiet [**4**A.RDM] (Visa atskaņošana jauktā secībā) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **4** pogu, lai jauktā secībā atskaņotu visas dziesmas no CD.

\* Izvēlieties A.RDM vēlreiz, lai to izslēgtu.

### Informācija (Info)

Nospiediet **MENU** pogu ► Iestatiet [**5**Info] (Informācija) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **4** pogu, lai attēlotu informāciju par pašlaik skanošo dziesmu.

\* Nospiediet **MENU** pogu, lai izslēgtu informācijas attēlošanu.

### Kopēšana (Copy) (ja ir aprīkojumā)

Nospiediet **MENU** pogu ► Iestatiet [**6**Copy] (Kopēšana) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **6** pogu.

To izmanto, lai pārkopētu pašlaik skanošo dziesmu My Music bibliotēkā. Pārkopēto mūziku Jūs varat atskaņot My Music režīmā.

\* Ja kopēšanas laikā tiek nospiesta cita poga, tiek attēlots iznirstošais ekrāns, kas jautā, vai vēlaties atcelt kopēšanu.

\* Ja kopēšanas laikā tiek pievienots vai ievietots cits datu nesējs (USB, CD, iPod, AUX), kopēšana tiek atcelta.

\* Kopēšanas laikā mūzika netiks atskaņota.



## Izvēlne (MENU): iPod

iPod režīmā nospiediet **MENU** pogu, lai iestatītu atkārtošanas, visa atskaņošanas jauktā secībā, informācijas un meklēšanas funkcijas.



### Atkārtošana (RPT)

Nospiediet **MENU** pogu ► Iestatiet [**1 RPT**] (Atkārtošana) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **1 RPT** pogu, lai atkārtotu pašlaik skanošo dziesmu.

\* Izvēlieties RPT vēlreiz, lai to izslēgtu.

### Visa atskaņošana jauktā secībā (RDM)

Nospiediet **MENU** pogu ► Iestatiet [**2 RDM**] (Jaukta secība) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **2 RDM** pogu.

Atkārtot visu pašreizējās kategorijas albumu visas dziesmas jauktā secībā.

\* Izvēlieties RDM vēlreiz, lai to izslēgtu.

### Informācija (Info)

Nospiediet **MENU** pogu ► Iestatiet [**3 Info**] (Informācija) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **3** pogu.

Attēlo pašreizējās dziesmas informāciju.

\* Nospiediet **MENU** pogu, lai izslēgtu informācijas attēlošanu.

### Meklēšana (Search)


Nospiediet **MENU** pogu ► Iestatiet [**4 Search**] (Meklēšana) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **4** pogu.

Attēlo iPod kategoriju sarakstu.

\* Nospiežot **MENU** pogu datņu meklēšanas laikā iPod kategorijas ietvaros, tiek attēlots vienu līmeni augstāku kategoriju saraksts.

## Izvēlne (MENU): My Music režīms (ja ir aprīkojumā)

My Music režīmā nospiediet **MENU** pogu, lai iestatītu atkārtošanas, atskaņošanas jauktā secībā, informācijas, dzēšanas, visa dzēšanas un izvēles dzēšanas funkcijas.

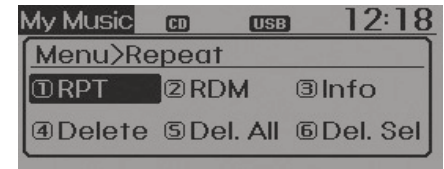

### Atkārtošana (RPT)

Nospiediet **MENU** pogu ► Iestatiet [**1 RPT**] (Atkārtošana) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **1 RPT** pogu.

Atkārtot attiecīgajā brīdī atskaņoto dziesmu.

\* Izvēlieties RPT vēlreiz, lai to izslēgtu.

## Jaukta secība (RDM)

Nospiediet **MENU** pogu ► Iestatiet [2]RDM (Atskaņošana jauktā secībā) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **2 RDM** pogu.

Atskaņo visas dziesmas jauktā secībā.

\* Izvēlieties RDM vēlreiz, lai to izslēgtu.

## Informācija (Info)

Nospiediet **MENU** pogu ► Iestatiet [3]Info (Informācija) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **3** pogu.

Attēlo pašreizējās dziesmas informāciju.


\* Nospiediet **MENU** pogu, lai izslēgtu informācijas attēlošanu.

## Dzēšana (Delete)

Nospiediet **MENU** pogu ► Iestatiet [4]Delete (Dzēšana) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **4** pogu.

Izdzēs pašlaik atskaņoto datni  
Izvēloties dzēšanu atskaņošanas ekrānā, tiks izdzēsta pašlaik atskaņotā dziesma.

Izdzēs datni no saraksta

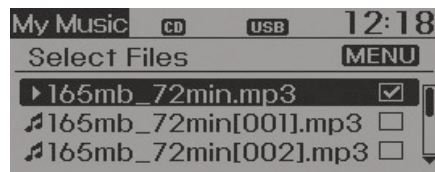

- ① Izvēlieties datni, ko vēlaties izdzēst, ar **REGULĒŠANAS** pogu.
- ② Nospiediet **MENU** pogu un izvēlieties dzēšanas izvēlni, lai izdzēstu izvēlēto datni.

## Dzēst visu (Del. All)

Nospiediet **MENU** pogu ► Iestatiet [5]Del.All (Dzēst visu) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **5** pogu.


Tiek izdzēstas visas dziesmas no My Music bibliotēkas.

## Izvēles dzēšana (Del. Sel)


Nospiediet **MENU** pogu ► Iestatiet [6]Del.Sel (Izvēles dzēšana) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **6** pogu.

Tiek iezīmētas un izdzēstas dziesmas My Music bibliotēkā.

- ① Izvēlieties dziesmas, ko vēlaties izdzēst, no saraksta.

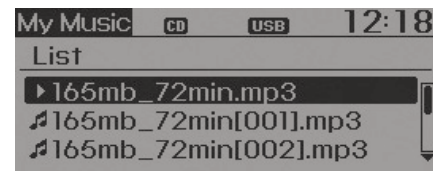

- ② Pēc izvēles nospiediet **MENU** pogu un izvēlieties dzēšanas izvēlni.

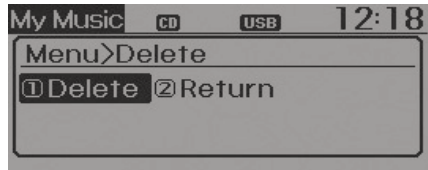

### \* PIEZĪME - My Music LIETOŠANA


- Maksimālais iekopējamo dziesmu skaits ir 6000 neatkarīgi no pieejamās atmiņas.
- Vienu un to pašu dziesmu var kopēt līdz 1000 reizēm.
- Atmiņas informāciju var pārbaudīt Iestatījumu režīma sistēmas izvēlnē.

### AUX

AUX izmanto AUX ligzdai pieslēgtu mediju atskaņošanai.

Pievienojot AUX ligzdai ārējo ierīci, tiks automātiski ieslēgts AUX režīms.

Ja ārējā ierīce ir pievienota, Jūs varat arī nospiegt **MEDIA** pogu, lai ieslēgtu AUX režīmu.

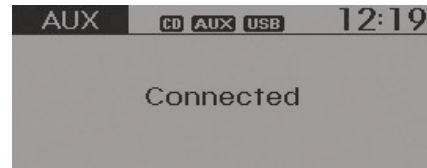

- \* AUX režīmu nevar ieslēgt, ja nav pievienota ārējā ierīce AUX ligzdai.

### \* PIEZĪME - AUX LIETOŠANA

- Iespraudiet AUX vadu AUX ligzdā līdz galam.

### Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas audio (ja ir aprīkojumā)

#### Kas ir Bluetooth® bezvadu tehnoloģija?

Bluetooth® bezvadu tehnoloģija ir bezvadu tehnoloģija, kas ļauj savienot nelielā attālumā esošas mazjaudīgas ierīces, kā piemēram, brīvroku sistēmas, stereo austiņas, tālruni, pultis u.c. Lai saņemtu papildu informāciju, apmeklējiet **Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas mājas lapu** [www.Bluetooth.com](http://www.Bluetooth.com)

Pirms Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas audio funkciju lietošanas:

- Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas audio var netikt atbalstīts atkarībā no Jūsu Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas mobilā tālruni saderības.
- Lai izmantotu Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas audio, Jums vispirms ir jāsapāro un jāpievieno Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas mobilais tālrunis.

- **Bluetooth®** bezvadu mobilās tehnoloģijas audio var lietot tikai tad, kad tālrunā [Audio Streaming] (Audio straumēšana) ir ieslēgta.
- Bluetooth® vārds un logotipi ir reģistrētas Bluetooth® SIG, Inc. preču zīmes, un Hyundai izmanto tās ar licenci. Pārējās preču zīmes un markas pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas izmantošanai ir nepieciešams ar Bluetooth® aprīkots mobilais tālrunis.

\* Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas audio straumēšanas iestatīšana:

Nospiediet **SETUP** **CLOCK** pogu ► Izvēlieties [Phone] (Tālrunis) ar **REGULĒŠANAS** pogu ► Izvēlieties [Audio Streaming] (Audio straumēšana) ar **REGULĒŠANAS** pogu ► Iestatiet **On** / **Off**.

## ⚠ BRĪDINĀJUMS

**Braukšana, nepievēršot uzmanību ceļam, var būt cēlonis kontroles zaudēšanai pār automašīnu, kas var izraisīt negadījumu, nopietnus vai nāvējošus savainojumus. Vadītāja galvenais pienākums ir lietot automašīnu drošā un atļautā veidā un braukšanas laikā nelietot rokas ierīces, aprīkojumu vai automašīnas sistēmas, kas novērs skatienu, uzmanību un koncentrēšanos vai kuru lietošana ir aizliegta ar likumu.**

## Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas audio palaišana

- Nospiediet **MEDIA** pogu, lai mainītu režīmu šādā secībā: CD ➡ USB ➡ AUX ➡ My Music ➡ BT Audio.
- Izvēloties BT Audio, tiks uzsākta Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas audio atskaņošana.
- \* Dažiem mobilajiem tālruniem audio atskaņošana var nesākties automātiski.

## Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas audio funkciju izmantošana

- Atskaņošana/pauze

Nospiediet **REGULĒŠANAS** pogu, lai atskaņotu un apturētu pašreizējo dziesmu.




- \* Daži mobilie tālruni var neatbalstīt iepriekšējās dziesmas / nākamās dziesmas / atskaņošanas / pauzes funkcijas.

## TĀLRUNIS (ja ir aprīkojumā)

Pirms *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas tālruņa funkciju lietošanas

- Lai izmantotu *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas tālruni, Jums vispirms ir jāsapāro un jāpievieno *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas mobilais tālrunis.
- Ja mobilais tālrunis nav sapārots vai pievienots, tālruņa režīmā ieiet nav iespējams. Kad tālrunis ir sapārots vai pievienots, parādīsies ekrāns ar norādījumiem.
- Ja prioritāte ir iestatīta uz automašīnas aizdedzi (IGN/ACC ON), *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas tālrunis tiek automātiski pievienots. Pat atrodoties ārpus automašīnas, *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas tālrunis tiek automātiski pievienots, ja atrodaties automašīnai tuvumā. Ja nevēlaties automātisku *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas tālruņa savienojumu, iestatiet *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģiju izslēgtā stāvoklī.

## Zvanu veikšana ar tālvadības pultī uz stūres

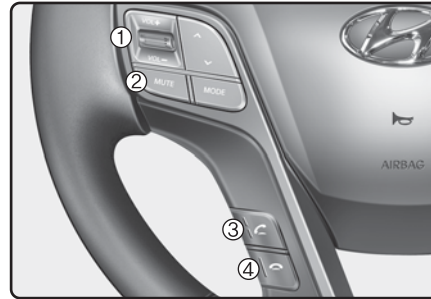

1. Skaļuma poga (VOL +/-): palielina vai samazina skaļruņu skaļumu.
2. Skaņas izslēgšanas poga (MUTE): zvana laikā izslēdz mikrofonu.
3. poga : veic izsaukumus un pāradresē zvanus.
4. poga : pārtrauc zvanus vai atceļ funkcijas.

- Zvanu vēstures pārbaude un zvanu veikšana

- ① Uz īsu brīdi (līdz 0,8 sekundēm) nospiediet pogu uz stūres tālvadības pults.
- ② Uz ekrāna tiks parādīta zvanu vēsture.
- ③ Nospiediet pogu vēlreiz, lai zvanītu uz izvēlēto numuru.

- Pēdējā izsauktā numura izsaukšana

- ① Nospiediet un turiet (ilgāk par 0,8 sekundēm) pogu uz stūres tālvadības pults.
- ② Tiek izsaukts pēdējais zvanītais numurs.

## Zvanu veikšana ar tālvadības pulti uz stūres (modelim ar balss atpazīšanu)




\* Faktiskais automašīnas aprīkojums var atšķirties no attēlā redzamā.

1. Skaļuma poga (VOL +/-): palielina vai samazina skaļruņu skaļumu.
2. Skaņas izslēgšanas poga (MUTE): zvana laikā izslēdz mikrofonu.
3. poga: aktivē balss atpazīšanu.
4. poga: veic izsaukumus un pāradresē zvanus.
5. poga: pārtrauc zvanus vai atceļ funkcijas.

- Zvanu vēstures pārbaude un zvanu veikšana
- Uz īsu brīdi (līdz 0,8 sekundēm) nospiediet pogu uz stūres tālvadības pults.
- Uz ekrāna tiks parādīta zvanu vēsture.
- Nospiediet pogu vēlreiz, lai zvanītu uz izvēlēto numuru.
- Pēdējā izsauktā numura izsaukšana
- Nospiediet un turiet (ilgāk par 0,8 sekundēm) pogu uz stūres tālvadības pults.
- Tiek izsaukts pēdējais zvanītais numurs.

## Tālruņa izvēle (modelis ar RDS)

Nospiediet **PHONE** pogu, lai attēlotu trīs izvēlnes: Call History (Zvanu vēsture), Phone book (Kontakti), Phone Setup (Tālruņa iestatījumi).

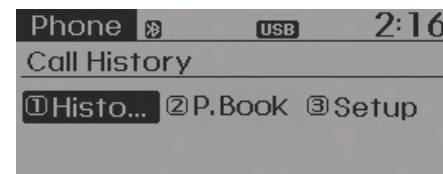

## Zvanu vēsture

Nospiediet **PHONE** pogu ► iestatiet **[1 History]** (Vēsture) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **1 RPT** pogu.

Tiek attēlota zvanu vēsture, un no tās var izvēlēties numuru un piezvanīt uz to.

Ja zvanu ierakstu nav, tiek parādīts ekrāns, kas jautā, vai lejupielādēt zvanu vēsturi. (Daži mobilie tālruņi var neatbalstīt lejupielādes funkciju.)

## Kontakti

Nospiediet **PHONE** pogu ► Iestatiet [2P. Book] (Kontakti) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **2 RDM** pogu.

Tiek attēloti kontakti, un no tiem var izvēlēties numuru un piezvanīt uz to.

\* Ja vienam kontaktam ir saglabāts vairāk nekā viens numurs, tiek parādīts ekrāns ar mobilā tālruņa numuru, mājas un darba numuriem. Izvēlieties vajadzīgo numuru un zvaniet.

\* Ja kontaktu ierakstu nav, tiek parādīts ekrāns, kas jautā, vai lejupielādēt kontaktus. (Daži mobilie tālruņi var neatbalstīt lejupielādes funkciju.)


## Tālruņa iestatījumi

Nospiediet **PHONE** pogu ► Iestatiet [3Setup] (Iestatījumi) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **3** pogu.

Tiek parādīts *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas mobilā tālruņa iestatījumu ekrāns. Papildu informāciju skatiet sadaļā "Tālruņa iestatījumi".

## Tālruņa izvēlne

Nospiediet **PHONE** pogu, lai attēlotu trīs izvēlnes: Call History (Zvanu vēsture), Contacts (Kontakti), Phone Setup (Tālruņa iestatījumi).

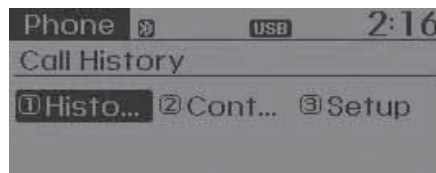

## Zvanu vēsture

Nospiediet **PHONE** pogu ► Iestatiet [1History] (Vēsture) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **1 RPT** pogu.

Tiek attēlota zvanu vēsture, un no tās var izvēlēties numuru un piezvanīt uz to.

Ja zvanu ierakstu nav, tiek parādīts ekrāns, kas jautā, vai lejupielādēt zvanu vēsturi. (Daži mobilie tālruņi var neatbalstīt lejupielādes funkciju.)

## Kontakti

Nospiediet **PHONE** pogu ► Iestatiet [2Contacts] (Kontakti) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **2 RDM** pogu.

Tiek attēloti kontakti, un no tiem var izvēlēties numuru un piezvanīt uz to.

\* Ja vienam kontaktam ir saglabāts vairāk nekā viens numurs, tiek parādīts ekrāns ar mobilā tālruņa numuru, mājas un darba numuriem. Izvēlieties vajadzīgo numuru un zvaniet.

\* Ja kontaktu ierakstu nav, tiek parādīts ekrāns, kas jautā, vai lejupielādēt kontaktus. (Daži mobilie tālruņi var neatbalstīt lejupielādes funkciju.)

## Tālruņa iestatījumi

Nospiediet **PHONE** pogu ► Iestatiet [3Setup] (Iestatījumi) ar **REGULĒŠANAS** pogu vai **3** pogu.

Tiek parādīts *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas mobilā tālruņa iestatījumu ekrāns. Papildu informāciju skatiet sadaļā "Tālruņa iestatījumi".

## \* PIEZĪME - *Bluetooth*®

### BEZVADU TEHNOLOĢIJAS MOBILĀ TĀLRUŅA LIETOŠANA

- Nelietojiet mobilo tālruni un neveiciet *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas iestatīšanu (piemēram, tālruņa sapārošanu) braukšanas laikā.
- Sistēma var neatpazīt dažus tālrunus ar *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģiju, vai tie var nebūt pilnībā ar to savietojami.
- Pirms audiosistēmas *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas funkciju lietošanas skatiet sava tālruņa lietošanas pamācības sadaļu par *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas lietošanu.
- Pirms *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas funkciju izmantošanas tālrunis ir jāsapāro ar audiosistēmu.
- Jūs nevarēsiet izmantot brīvroku sistēmu, ja Jūsu tālrunis (automašīnā) atrodas ārpus uztveršanas zonas (piemēram, tunelī, pazemes stāvvietā, kalnos u.c.).

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Ja uztveršanas signāls ir pārāk vājš vai troksnis automašīnas salonā ir pārāk liels, var būt apgrūtināta sarunas partnera balss dzirdamība.
- Nenovietojiet tālruni netālu no metāla priekšmetiem vai tajos iekšā, jo tādā veidā var tikt traucēti *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas vai mobilie sakari.
- Pievienojot tālruni caur *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģiju, tas var izlādēties ātrāk, jo tiek izmantotas papildu *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas funkcijas.
- Daži mobilie tālruņi vai citas ierīces var radīt skaņas traucējumus vai audiosistēmas darbības traucējumus. To, iespējams, var novērst, novietojot tālruni citur.
- Lūdzu, saglabājiēt sava tālruņa nosaukumu angļu valodā, jo citādi tas var tikt attēlots nepareizi.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Ja prioritāte ir iestatīta uz automašīnas aizdedzi (IGN/ACC ON), *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas moblais tālrunis tiek automātiski pievienots.  
Pat atrodoties ārpus automašīnas, *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas tālrunis tiek automātiski pievienots, ja atrodaties automašīnai tuvumā.  
Ja nevēlaties automātisko *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas savienojumu, izslēdziet *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas funkciju.
- Brīvroku sistēmas skaļums un kvalitāte var būt atkarīga no mobila tālruņa.
- *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas funkcijas var lietot tikai tad, kad moblais tālrunis ir sapārots ar ierīci un pievienots. Papildu informāciju par *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas mobilo tālruņu sapārošanu un pievienošanu skatiet sadaļā “Tālruņa iestatījumi”.

(Turpinājums)



## (Turpinājums)

- Ja ir pievienots *Bluetooth*<sup>®</sup> bezvadu tehnoloģijas mobilais tālrunis, ekrāna augšā parādīsies (📶) simbols. Ja (📶) simbols neparādās, tas nozīmē, ka *Bluetooth*<sup>®</sup> bezvadu tehnoloģijas ierīce nav pievienota. Ierīce pirms lietošanas ir jāpievieno. Papildu informāciju par *Bluetooth*<sup>®</sup> bezvadu tehnoloģijas mobilajiem tālruņiem skatiet sadaļā “Tālruņa iestatījumi”.
- *Bluetooth*<sup>®</sup> bezvadu tehnoloģijas mobilā tālruņa sapārošana un pievienošana būs iespējama tikai tad, kad ir ieslēgta Jūsu mobilā tālruņa *Bluetooth*<sup>®</sup> bezvadu tehnoloģijas funkcija. (*Bluetooth*<sup>®</sup> bezvadu tehnoloģijas funkcijas ieslēgšana dažādiem mobilo tālruņu modeļiem var atšķirties.)

## (Turpinājums)

## (Turpinājums)

- Dažiem mobilajiem tālruņiem, ieslēdzot aizdedzi ar *Bluetooth*<sup>®</sup> bezvadu tehnoloģijas starpniecību veikta zvana laikā, zvans var tikt pārtraukts. (Aizdedzes ieslēgšanas laikā pārslēdziet zvanu atpakaļ uz mobilo tālruni.)
- Daži *Bluetooth*<sup>®</sup> bezvadu tehnoloģijas mobilie tālruņi var neatbalstīt dažas funkcijas.
- *Bluetooth*<sup>®</sup> bezvadu tehnoloģijas lietošana var būt nestabila atkarībā no sakaru kvalitātes.
- Novietojot audiosistēmu elektromagnētiskā vidē, var rasties skaņas traucējumi.

## \* PIEZĪME - BALSS KOMANDAS LIETOŠANA

- Šī produkta balss atpazīšanas funkcija atbalsta šajā lietotāja rokasgrāmatā norādītās balss komandas.
- Stūres tālvadības pults vai ierīces vadības slēdžu lietošana balss atpazīšanas darbības laikā pārtrauks balss atpazīšanu un ļaus Jums kontrolēt izvēlētās funkcijas manuāli.
- Novietojiet mikrofону virs galvas virs vadītāja sēdekļa. Labākai darbībai balss komandas izrunājiet, sēžot taisni.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Ārējais troksnis var traucēt balss atpazīšanas darbību. Balss atpazīšanas darbību var ietekmēt šādi apstākļi:
  - Atvērti logi un jumta lūka
  - Ieslēgta apsildes/ventilācijas sistēma
  - Braukšana tunelī
  - Braukšana pa bedrainu vai nelīdzenu ceļu
- Pēc *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas kontaktu lejupielādes sistēmai ir nepieciešams laiks, lai pārveidotu kontaktu balss informācijā. Šajā laikā balss atpazīšana var nedarboties kā pienākas.
- Ievadot kontaktus, īpašus simbolus un ciparus nevar pārvērst balsī. Piemēram, “#Jānis Bērziņš%&” tiks atpazīts kā “Jānis Bērziņš”.

## BALSS KOMANDAS (ja ir aprīkojumā)

### Balss komandas uzsākšana

- Lai uzsāktu balss komandu, uz īsu brīdi nospiediet  pogu uz stūres tālvadības pults.
- Ja balss atpazīšana ir [Normal Mode] (Normālajā režīmā), sistēma paziņos: “Please say a command. Beep” (Lūdzu, pasakiet komandu. Skaņas signāls.)
- \* Ja balss komanda ir [Expert Mode] (Eksperta režīmā), sistēma paziņos tikai “Beep-” (Skaņas signāls)
- \* Balss komandas iestatīšana [Normal Mode]/[Expert Mode] (Normālais režīms/Eksperta režīms):

Nospiediet  pogu ► Izvēlieties [System] (Sistēma) ar  REGULĒŠANAS pogu vai  pogu ► Izvēlieties [Voice Command Mode] (Balss komandu režīms) ar  REGULĒŠANAS pogu ► Iestatiet [Normal Mode] / [Expert Mode] (Normālais režīms/Eksperta režīms).

- Pasakiet balss komandu.


### \* PIEZĪME

Lai balss atpazīšana darbotos pareizi, izrunājiet balss komandu pēc norādes ziņojuma un skaņas signāla.

### Norādes ziņojuma izlaišana

Norādes ziņojuma atskaņošanas laikā uz īsu brīdi nospiediet  pogu (līdz 0,8 sekundēm), lai pārtrauktu norādes ziņojumu un atskanētu tikai skaņas signāls.

Pēc skaņas signāla pasakiet balss komandu.

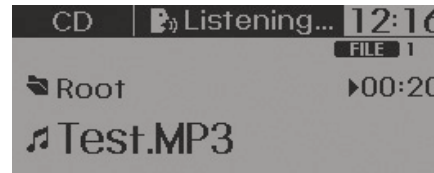


### Balss komandas izbeigšana

- Balss komandas lietošanas laikā nospiediet un turiet  pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm), lai izbeigtu balss komandu.
- Stūres tālvadības pults vai citas pogas nospiešana balss komandas lietošanas laikā izbeigs balss komandu.
- Situācijā, kad sistēma gaida Jūsu balss komandu, pasakiet “cancel” (atcelt) vai “end” (beigt), lai izbeigtu balss komandu.
- Situācijā, kad sistēma gaida Jūsu balss komandu, nospiediet  pogu uz īsu brīdi (līdz 0,8 sekundēm), lai izbeigtu balss komandu.

## \* Balss komandu izmantošanas ilustrācijas


### • Balss komandas uzsākšana.

Uz īsu brīdi nospiediet  pogu (līdz 0,8 sekundēm):

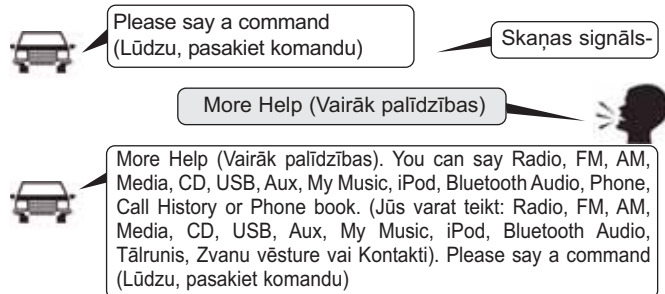


### • Balss komandas izlaišana

Uz īsu brīdi nospiediet  pogu (līdz 0,8 sekundēm):




Uz īsu brīdi nospiediet  pogu (līdz 0,8 sekundēm)

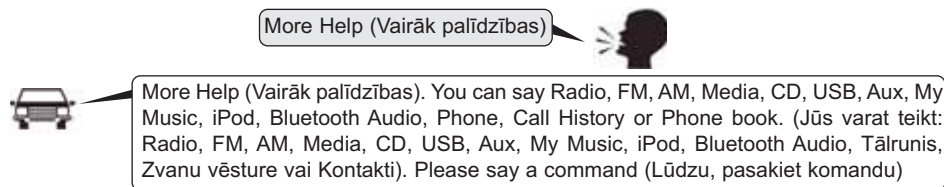

### • Balss komandas beigšana.

Uz īsu brīdi nospiediet  pogu (līdz 0,8 sekundēm):

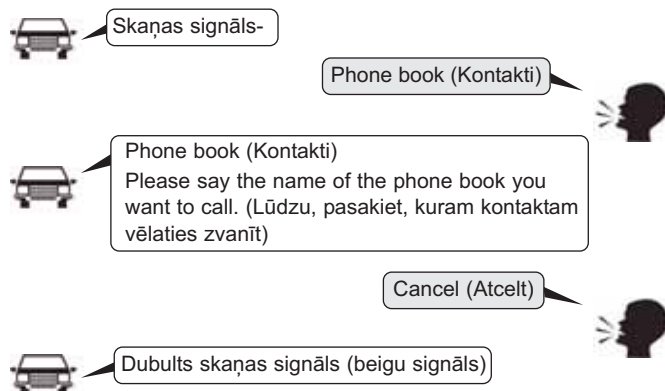

## Balss komandu saraksts

- Biežākās komandas: šīs komandas var lietot visās situācijās. (Dažās situācijās dažas komandas var netikt atbalstītas.)

| Komanda                          | Funkcija                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| More Help<br>(Vairāk palīdzības) | Sniedz norādījumus par komandām, ko var izmantot visur sistēmā.                                                                                                                                                     |
| Help (Palīdzība)                 | Sniedz norādījumus par komandām, ko var izmantot šajā režīmā.                                                                                                                                                       |
| Call [Name]<br>(Zvanīt [Vārdam]) | Zvanīt kontaktos saglabātam [Vārdam]<br>(Piem.) Call "Jānis"                                                                                                                                                        |
| Phone (Tālrunis)                 | Sniedz norādījumus par komandām, kas saistītas ar tālruni. Pēc šīs komandas pasakiet "Call History" (Zvanu vēsture), "Phone book (Kontakti)", "Dial Number" (Zvanīt uz numuru), lai izpildītu attiecīgās funkcijas. |
| Call History<br>(Zvanu vēsture)  | Attēlo zvanu vēstures ekrānu                                                                                                                                                                                        |
| Phone book<br>(Kontakti)         | Attēlo kontaktu ekrānu. Pēc šīs komandas pasakiet kontaktos saglabāto kontakta vārdu, lai automātiski veiktu zvanu.                                                                                                 |
| Dial Number<br>(Zvanīt numuram)  | Attēlo numura zvanīšanas ekrānu. Pēc šīs komandas pasakiet vajadzīgo numuru.                                                                                                                                        |
| Redial<br>(Zvanīt atkārtoti)     | Izsauc pēdējo zvanīto numuru.                                                                                                                                                                                       |
| Radio (Radio)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klausoties radio, atver nākamo radio ekrānu. (FM1 → FM2 → FMA → AM → AMA)</li> <li>• Klausoties citā režīmā, atver pēdējo atvērto radio ekrānu.</li> </ul>                 |

| Komanda                          | Funkcija                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FM (FM)                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klausoties FM radio, paliek tajā pašā režīmā.</li> <li>• Klausoties citā režīmā, atver pēdējo atskaņoto FM ekrānu.</li> </ul> |
| FM1(FM One) (FM viens)           | Attēlo FM1 ekrānu.                                                                                                                                                     |
| FM2(FM Two) (FM divi)            | Attēlo FM2 ekrānu.                                                                                                                                                     |
| FMA                              | Attēlo FMA ekrānu.                                                                                                                                                     |
| AM (AM)                          | Attēlo AM ekrānu.                                                                                                                                                      |
| AMA                              | Attēlo AMA ekrānu.                                                                                                                                                     |
| FM Preset 1~6<br>(FM atmiņa 1-6) | Atskaņo pēdējo atskaņoto FM atmiņā 1-6 saglabāto raidstaciju.                                                                                                          |
| AM Preset 1~6<br>(AM atmiņa 1-6) | Atskaņo pēdējo atskaņoto AM atmiņā 1-6 saglabāto raidstaciju.                                                                                                          |
| FM 87.5~107.9                    | Atskaņo atbilstošo FM frekvenci.                                                                                                                                       |
| AM 530~1710                      | Atskaņo atbilstošo AM frekvenci.                                                                                                                                       |
| TA on (TA ieslēgts)              | Ieslēdz satiksmes paziņojumus                                                                                                                                          |
| TA off (TA izslēgts)             | Izslēdz satiksmes paziņojumus                                                                                                                                          |
| News on (Ziņas ieslēgtas)        | Ieslēdz RDS funkciju                                                                                                                                                   |
| News off (Ziņas izslēgtas)       | Izslēdz RDS funkciju                                                                                                                                                   |

| Komanda                                    | Funkcija                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Media (Mediji)                             | Pāriet uz pēdējo atskaņoto mediju ekrānu.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Play Track 1~30<br>(Atskaņot dziesmu 1-30) | Atskaņo attiecīgo dziesmu, ja ir ievietots mūzikas disks.                                                                                                                                                                                                                                            |
| CD (CD)                                    | Atskaņo mūziku no diska.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Search CD<br>(Meklēt CD)                   | <p>Pāriet uz CD dziesmu vai datņu izvēles ekrānu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audio diskiem pariet uz ekrānu, kur jāpasaka dziesmas numurs, lai atskaņotu attiecīgo dziesmu.</li> <li>• Pāriet uz MP3 CD izvēles ekrānu. Pēc tam izvēlieties atskaņojamo mūziku manuāli.</li> </ul> |
| USB (USB)                                  | Atskaņo mūziku no USB.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Search USB<br>(Meklēt USB)                 | Pāriet uz USB datņu izvēles ekrānu. Pēc tam izvēlieties atskaņojamo mūziku manuāli.                                                                                                                                                                                                                  |
| iPod (iPod)                                | Atskaņo mūziku no iPod.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Search iPod<br>(Meklēt iPod)               | Pāriet uz iPod datņu izvēles ekrānu. Pēc tam izvēlieties atskaņojamo mūziku manuāli.                                                                                                                                                                                                                 |
| My Music                                   | Atskaņo mūziku no My Music bibliotēkas.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Search My Music<br>(Meklēt My Music)       | Pāriet uz My Music datņu izvēles ekrānu. Pēc tam izvēlieties atskaņojamo mūziku manuāli.                                                                                                                                                                                                             |

| Komanda                              | Funkcija                                                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| AUX (Auxiliary)                      | Atskaņo pievienoto ārējo ierīci.                                              |
| Bluetooth Audio<br>(Bluetooth audio) | Atskaņo mūziku no pievienotās <i>Bluetooth®</i> bezvadu tehnoloģijas ierīces. |
| Mute (Izslēgt skaņu)                 | Izslēdz radio vai mūzikas skaņu.                                              |
| Pardon?<br>(Kā, lūdzu?)              | Atkārtο pēdējo komentāru.                                                     |
| Cancel (Exit)<br>(Atcelt (Iziet))    | Beidz balss komandu.                                                          |

- FM/AM radio komandas: komandas, ko var izmantot, klausoties FM, AM radio.

| Komanda                                        | Funkcija                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preset 1~6 (Atmiņa 1-6)                        | Atskaņo pēdējo atskaņoto atmiņā 1-6 saglabāto raidstaciju.                                                                                         |
| Auto Store (Automātiskā saglabāšana)           | Automātiski izvēlas radio pārraides frekvences ar vislabāko signālu un saglabā tās atmiņas pozīcijās 1-6.                                          |
| Preset Save 1~6 (Saglabāt atmiņā 1-6)          | Saglabā pašreizējo pārraides frekvenci atmiņas pozīcijā 1-6.                                                                                       |
| Seek up (Meklēt uz augšu)                      | Atskaņo nākošo uztverto pārraidi.                                                                                                                  |
| Seek down (Meklēt uz leju)                     | Atskaņo iepriekšējo uztverto pārraidi.                                                                                                             |
| Next Preset (Nākamā atmiņas pozīcija)          | Izvēlas nākamo atmiņas pozīciju aiz pēdējās izvēlētās. (Piemēram: klausoties atmiņas pozīciju Nr. 3, tiks izvēlēta atmiņas pozīcija Nr. 4.)        |
| Previous Preset (Iepriekšējā atmiņas pozīcija) | Izvēlas iepriekšējo atmiņas pozīciju pirms pēdējās izvēlētās. (Piemēram: klausoties atmiņas pozīciju Nr. 3, tiks izvēlēta atmiņas pozīcija Nr. 2.) |
| Scan (Meklēšana)                               | Meklē raidstacijas, sākot ar pašreizējo frekvenci, un atskaņo katru 10 sekundes.                                                                   |
| Preset Scan (Atmiņas pozīciju nolasīšana)      | Pārslēdz atmiņas pozīcijas, sākot ar pašreizējo, un atskaņo katru 10 sekundes.                                                                     |
| AF on (AF ieslēgts)                            | Ieslēgt alternatīvās frekvences funkciju                                                                                                           |
| AF off (AF izslēgts)                           | Izslēgt alternatīvās frekvences funkciju                                                                                                           |

- Komandas, ko var izmantot, klausoties audio CD.

| Komanda                              | Funkcija                                                                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Region (Reģions)                     | Ieslēgt reģiona funkciju                                                                   |
| Region off (Reģions izslēgts)        | Izslēgt reģiona funkciju                                                                   |
| Program Type (Programmu veids)       | Pāriet uz RDS programmu veida izvēles ekrānu. Pēc tam izvēlieties programmu veidu manuāli. |
| Random (Jaukta secība)               | Atskaņo mūziku no diska jauktā secībā.                                                     |
| Random Off (Jaukta secība izslēgta)  | Atceļ atskaņošanu jauktā secībā.                                                           |
| Repeat (Atkārtošana)                 | Atkārtot pašlaik skanošo ierakstu.                                                         |
| Repeat Off (Atkārtošana izslēgta)    | Atceļ atskaņošanas atkārtošana.                                                            |
| Next Track (Nākamā dziesma)          | Atskaņo nākošo dziesmu.                                                                    |
| Previous Track (Iepriekšējā dziesma) | Atskaņo iepriekšējo dziesmu.                                                               |
| Scan (Meklēšana)                     | No katras dziesmas, sākot ar nākošo, tiek atskaņotas 10 sekundes.                          |
| Track 1~30 (Dziesma 1-30)            | Atskaņo vēlamu dziesmu.                                                                    |
| Search Track (Meklēt dziesmu)        | Pāriet uz dziesmu izvēles ekrānu. Pēc tam pasakiet attiecīgās dziesmas nosaukumu.          |
| Information                          | Attēlo pašreizējās dziesmas informāciju.                                                   |

- MP3 CD / USB komandas: Komandas, ko var izmantot, klausoties mūzikas datnes no CD un USB.

| Komanda                                     | Funkcija                                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Random (Jauktā secība)                      | Atskaņo datnes no pašreizējās mapes jauktā secībā.              |
| All Random (Visa atskaņošana jauktā secībā) | Atskaņo visas saglabātās datnes jauktā secībā.                  |
| Random Off (Jauktā secība izslēgta)         | Atceļ datņu atskaņošanu jauktā secībā.                          |
| Repeat (Atkārtošana)                        | Atkārtoti pašreizējo datni.                                     |
| Folder Repeat (Mapju atkārtošana)           | Atkārtoti visas datnes pašlaik skanošajā mapē.                  |
| Repeat Off (Atkārtošana izslēgta)           | Atceļ atkārtotu datņu atskaņošanu.                              |
| Next File (Nākamā datne)                    | Atskaņo nākošo datni.                                           |
| Previous File (Iepriekšējā datne)           | Atskaņo iepriekšējo datni.                                      |
| Scan (Meklēšana)                            | No katras datnes, sākot ar nākošo, tiek atskaņotas 10 sekundes. |
| Search File (Meklēt datni)                  | Pāriet uz datņu izvēles ekrānu.                                 |

- Komandas, ko var izmantot, klausoties audio iPod.

| Komanda                                     | Funkcija                                                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Search Folder (Mapju meklēšana)             | Pāriet uz mapju izvēles ekrānu.                            |
| Information                                 | Attēlo pašreizējās datnes informāciju.                     |
| Copy (Kopēšana)                             | Kopē mūziku uz My Music bibliotēku.                        |
| All Random (Visa atskaņošana jauktā secībā) | Atskaņo visas saglabātās dziesmas jauktā secībā.           |
| Random (Jauktā secība)                      | Atskaņo dziesmas no pašreizējās kategorijas jauktā secībā. |
| Random Off (Jauktā secība izslēgta)         | Atceļ atskaņošanu jauktā secībā.                           |
| Repeat (Atkārtošana)                        | Atkārtoti pašlaik skanošo dziesmu.                         |
| Repeat Off (Atkārtošana izslēgta)           | Atceļ atskaņošanas atkārtošana.                            |
| Next Song (Nākamā dziesma)                  | Atskaņo nākošo dziesmu.                                    |
| Previous Song (Iepriekšējā dziesma)         | Atskaņo iepriekšējo dziesmu.                               |
| Search Song (Meklēt dziesmu)                | Pāriet uz dziesmu izvēles ekrānu.                          |
| Information                                 | Attēlo pašreizējās dziesmas informāciju.                   |



- **My Music komandas:** Komandas, ko var izmantot, klausoties My Music.

| Komanda                                | Funkcija                                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Random<br>(Jaukta secība)              | Atskaņo visas saglabātās datnes jauktā secībā.                  |
| Random Off<br>(Jaukta secība izslēgta) | Atceļ datņu atskaņošanu jauktā secībā.                          |
| Repeat<br>(Atkārtošana)                | Atkārtot pašreizējo datni.                                      |
| Repeat Off<br>(Atkārtošana izslēgta)   | Atceļ atkārtotu datņu atskaņošanu.                              |
| Next File<br>(Nākamā datne)            | Atskaņo nākošo datni.                                           |
| Previous File<br>(Iepriekšējā datne)   | Atskaņo iepriekšējo datni.                                      |
| Scan<br>(Meklēšana)                    | No katras datnes, sākot ar nākošo, tiek atskaņotas 10 sekundes. |
| Search File<br>(Meklēt datni)          | Pāriet uz datņu izvēles ekrānu.                                 |
| Information                            | Attēlo pašreizējās datnes informāciju.                          |
| Delete (Dzēšana)                       | Izdzēš pašreizējo datni. Jums būs vēlreiz jāapstiprina.         |

- **Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas audio komandas:** Komandas, ko var izmantot, klausoties mūziku no tālruņa.

| Komanda                    | Funkcija                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Delete All<br>(Dzēst visu) | Izdzēst visas My Music saglabātās datnes. |
| Play (Atskaņot)            | Atskaņo nopauzēto dziesmu.                |
| Pause (Pauze)              | Nopauzē pašlaik skanošo dziesmu.          |

**PIELIKUMS**

| Nosaukums     |  | Apraksts                                                               |
|---------------|--|------------------------------------------------------------------------|
| AST (A.store) |  | Automātiska kanālu izvēle un saglabāšana                               |
| SDVC          |  | Speed Dependent Volume Control (No ātruma atkarīgā skaļuma regulēšana) |

## ■ Radio/CD atskaņotājs (Eiropas modelis)

■ B-1 tips



■ B-2 tips



(Aprīkots ar *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģiju)

## SISTĒMAS VADĪBAS PANELIS UN FUNKCIJAS

\* Ekrāna rādījumi un iestatījumi var būt dažādi atkarībā no izvēlētās audiosistēmas.

**Audiosistēmas vadības panelis (modelim ar RDS, *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģiju)**



1. **EJECT** (EJECT)
  - Diska izņemšanai.
2. **RADIO**
  - Pārslēdz radio (FM/AM) režīmus.
  - Katru reizi nospiežot pogu, režīms mainās šādā secībā: FM1 → FM2 → FMA → AM → AMA.
3. **MEDIA**
  - Ieslēdz mediju režīmu.
  - Katru reizi nospiežot pogu, režīms mainās šādā secībā: CD, USB (iPod), AUX, My Music, BT Audio.
4. **PHONE** (modelim ar *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģiju)
  - Pāriet uz tālruna režīmu.
  - Ja nav pievienots tālrunis, savienojuma ekrāns netiek attēlots.
5. Ieslēgšanas/skaļuma poga
  - Ieslēgšana/izslēgšana: nospiežiet, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci.
  - Skaļums: pagrieziet pa kreisi/pa labi, lai regulētu skaļumu.
6. **SEEK TRACK**
  - Nospiežot uz īsu brīdi (līdz 0,8 sekundēm):
    - Radio režīms: atskaņo iepriekšējo/nākamo frekvenci.
    - Mediju (CD/USB/iPod/My Music) režīmi: pārslēdz ierakstu, dziesmu (datni)
  - Nospiežot un turot (0,8 sekundes):
    - Radio režīms: pastāvīgi mainās frekvence. Pēc atlaišanas atskaņo tā brīža frekvenci.
    - Mediju (CD/USB/iPod/My Music) režīmi: paātrināti pārtin ierakstu vai datni atpakaļ/uz priekšu
    - Veicot zvanu brīvroku režīmā, kontrolē zvana skaļumu.



7. **[Power Button]**

- Ieslēdz/izslēdz monitoru.

8. **Atiestatīšana**

- Piespiedu sistēmas izslēgšana un pārstartēšana.

9. **CLOCK**

Attēlo laiku/datumu/nedēļas dienu.

10. **TA/SCAN**

- Radio režīms:
  - Nospiežot neilgi: ieslēdz/izslēdz TA (satiksmes paziņojumi).
  - Nospiežot ilgi: atskaņo 5 sekundes no katras pieejamās pārraides.
- Mediju (CD/USB/iPod/My Music) režīmi: atskaņo katru dziesmu (datni) 10 sekundes.

11. **SETUP**

Pāriet uz iestatīšanas režīmu.

12. **REGULĒŠANAS** poga

- Radio režīms: pagrieziet, lai mainītu frekvenci.
- Mediju (CD/ USB/ iPod/ My Music) režīmi: pagrieziet, lai meklētu ierakstus/kanālus/datnes.

13. **▼ FOLDER ▲**

- CD/USB/MP3 režīmi: meklē mapes.



14. **Ievietota diska diode**

- Gaismas diode, kas norāda, ka ir ievietots disks.



### 15. **FM**

- Ieslēdz FM režīmu.
- Katru reizi, nospiežot pogu, režīms mainās šādā secībā: FM1 ➡ FM2 ➡ FMA.

### 16. **AM**

- Ieslēdz AM režīmu.
- Katru reizi, nospiežot pogu, režīms mainās šādā secībā: AM ➡ AMA.

### 17. **MEDIA**

- Ieslēdz mediju režīmu.
- Katru reizi nospiežot pogu, režīms mainās šādā secībā: CD, USB (iPod), AUX, My Music.

## ■ Radio/CD atskaņotājs

■ B-3 tips



■ B-4 tips



(Aprīkots ar *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģiju)

## SISTĒMAS VADĪBAS PANELIS UN FUNKCIJAS

\* Ekrāna rādījumi un iestatījumi var būt dažādi atkarībā no izvēlētas audiosistēmas.

### Audiosistēmas vadības panelis (modelim ar *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģiju)



#### 1. **[Eject]** (Izņemšana)

- Diska izņemšanai.

#### 2. **[RADIO]**

- Pārslēdz radio (FM/AM) režīmus.
- Katru reizi, nospiežot pogu, režīms mainās šādā secībā: FM1 ➡ FM2 ➡ AM.

#### 3. **[MEDIA]**

- Ieslēdz mediju režīmu.
- Katru reizi nospiežot pogu, režīms mainās šādā secībā: CD, USB (iPod), AUX, My Music, BT Audio.

#### 4. **[PHONE]** (modelim ar *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģiju)

- Pāriet uz tālruna režīmu.

\* Ja nav pievienots tālrunis, savienojuma ekrāns netiek attēlots.

#### 5. Ieslēgšanas/skaļuma poga

- **[Ieslēgšana/izslēgšana]**: nospiežot, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci.
- **[Skaļums]**: pagriežiet pa kreisi/pa labi, lai regulētu skaļumu.

#### 6. **[SEEK TRACK]**

- Nospiežot uz īsu brīdi (līdz 0,8 sekundēm):
  - Radio režīms: atskaņo iepriekšējo/nākamo frekvenci.
  - Mediju (CD/USB/iPod/My Music) režīmi: pārslēdz ierakstu, dziesmu (datni)
- Nospiežot un turot (0,8 sekundes):
  - Radio režīms: pastāvīgi mainās frekvence. Pēc atlaišanas atskaņo tā brīža frekvenci.
  - Mediju (CD/USB/iPod/My Music) režīmi: paātrināti pārtin ierakstu vai datni atpakaļ/uz priekšu
  - Veicot zvanu brīvroku režīmā, kontrolē zvana skaļumu.





7. **DISP**

- Ieslēdz/izslēdz monitoru.

8. **Atiestatīšana**

- Piespiedu sistēmas izslēgšana un pārstartēšana.

9. **CLOCK**

Attēlo laiku/datumu/nedēļas dienu.

10. **SCAN**

- Radio režīms: atskaņo 5 sekundes no katras pieejamās pārraides.
- Mediju (CD/USB/iPod/My Music) režīmi: atskaņo katru dziesmu (datni) 10 sekundes.

11. **SETUP**

Pāriet uz lestatīšanas režīmu.

12. **REGULĒŠANAS** poga

- Radio režīms: pagrieziet, lai mainītu frekvenci.
- Mediju (CD/USB/iPod/My Music) režīmi: pagrieziet, lai meklētu ierakstus/kanālus/datnes.

13. **▼ FOLDER ▲**

- CD/USB/MP3 režīmi: meklē mapes.



14. **levietota diska diode**

- Gaismas diode, kas norāda, ka ir ievietots disks.



15. **FM**

- Ieslēdz FM režīmu.
- Katru reizi, nospiežot pogu, režīms mainās šādā secībā: FM1 → FM2.

16. **AM**

- Ieslēdz AM režīmu.

17. **MEDIA**

- Ieslēdz mediju režīmu.
- Katru reizi nospiežot pogu, režīms mainās šādā secībā: CD, USB (iPod), AUX, My Music.

### Stūres tālvadības pults (modelim ar balss atpazīšanu)



#### 1. Skaļuma poga (VOL)

- Kontrolē skaļumu.

#### 2. Skaņas izslēgšanas poga (MUTE)

- Izslēdz audiosistēmas skaņu.

#### 3. Meklēšana (SEEK)

- Nospiežot uz īsu brīdi (līdz 0,8 sekundēm):
  - Radio režīms: meklē saglabātās pārraižu frekvences.
  - Mediju (CD/USB/iPod/My Music) režīmi: pārslēdz ierakstu, datni vai nodaļu.
- Nospiežot un turot (ilgāk nekā 0,8 sekundes):
  - Radio režīmā automātiski meklē pārraižu frekvences un kanālus
  - Mediju (CD/USB/iPod/My Music) režīmos paātrināti pārtin ierakstu vai dziesmu (datni) atpakaļ uz priekšu
  - Daži mobilie tālruņi var neatbalstīt BT audio funkciju.

#### 4. Režīms (MODE)

- Katru reizi nospiežot šo pogu, režīmi mainās šādā secībā: FM1 ➡ FM2 ➡ FMA ➡ AM ➡ AMA ➡ USB or iPod ➡ AUX ➡ My Music ➡ BT Audio
- Ja medijs nav pievienots vai disks nav ievietots, attiecīgie režīmi nebūs pieejami.

#### 5. (ja ir aprīkojumā)

- Nospiežot uz īsu brīdi (līdz 0,8 sekundēm):
  - Ieslēdz balss atpazīšanu.
  - Izvēloties balss pieprasījuma laikā, aptur pieprasījumu un pāriet uz balss komandu gaidīšanas režīmu
- Nospiežot un turot (ilgāk nekā 0,8 sekundes):
  - Izslēdz balss atpazīšanu.

6. 

- Nospiežot uz īsu brīdi (līdz 0,8 sekundēm):
  - Nospiežot tālruņa ekrānā, attēlo zvanu vēstures ekrānu.
  - Nospiežot zvanīšanas ekrānā, veic zvanu.
  - Nospiežot ienākošā zvana ekrānā, atbild uz zvanu.
  - Nospiežot zvana gaidīšanas laikā, pārslēdzas uz gaidīšo zvanu (zvana gaidīšana).

- Nospiežot un turot (ilgāk nekā 0,8 sekundes):

- Nospiežot *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas brīvroku gaidīšanas režīmā, atkārtoti izsauc pēdējo zvanīto numuru.
- Nospiežot *Bluetooth*® brīvroku tehnoloģijas brīvroku zvana laikā, pārslēdz zvanu atpakaļ uz mobilo tālruni (privāti).
- Nospiežot pa mobilo tālruni veiktas sarunas laikā, pārslēdz sarunu atpakaļ uz *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas brīvroku sistēmu (darbojas tikai tad, kad ir pievienota *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas brīvroku sistēma).

7. 

- Izbeidz zvanu.

## Radio režīms (modelim ar RDS) - B-1 tips, B-2 tips

\* Radio var atšķirties atkarībā no izvēlētajās audiosistēmas.

### Pamata režīma ekrāns



1. Režīma attēlojums  
Attēlo pašreizējo darbības režīmu.

2. Frekvence  
Attēlo pašreizējo frekvenci.

3. Saglabātās stacijas  
Attēlo pašreizējo saglabātās stacijas numuru [1] ~ [6].

4. Saglabāto staciju attēlojums  
Attēlo saglabātās stacijas.

5. Automātiskā saglabāšana  
Automātiski saglabā frekvences ar vislabāko signāla kvalitāti uz saglabāto staciju pogām.


6. RDS izvēlne  
Attēlo RDS izvēlni.

7. RDS informācija  
Attēlo RDS pārraides informāciju.

## Pārslēgšanās uz radio režīmu

Nospiežot **RADIO** pogu, darbības režīms mainīsies šādā secībā: FM1 → FM2 → FMA → AM → AMA.

Nospiežot **FM** vai **AM** pogu, darbības režīms mainīsies šādā secībā: FM1 → FM2 → FMA un AM → AMA.

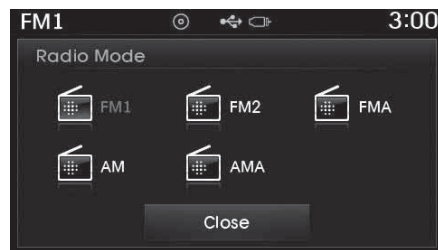

Ja [Pop-up Mode] (Iznirstošais režīms) **SETUP** ► [Display] (Ekrāns) izvēlnē ir ieslēgts, tad, nospiežot **RADIO** pogu, parādīsies radio iznirstošā režīma ekrāns.

Pārvietojiet kursoru ar **REGULĒŠANAS** pogu. Nospiediet pogu, lai apstiprinātu izvēli.

## Radio frekvenču meklēšana

### Meklēšanas pogas lietošana

Nospiediet **SEEK TRACK** pogu, lai atskaņotu nākamo/iepriekšējo frekvenci.


### Regulēšanas pogas lietošana

Pagrieziet **REGULĒŠANAS** pogu, lai izvēlētos vēlamu frekvenci.


## Radio režīma lietošana

### Saglabāto staciju izvēlēšanās/saglabāšana

Nospiediet **1** ~ **6** pogas, lai atskaņotu vēlamu saglabāto staciju.

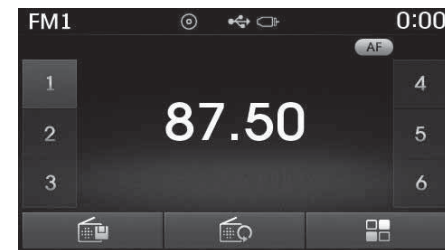

Nospiediet **Close** pogu, lai attēlotu katrai pogai saglabātās frekvences pārraides informāciju.

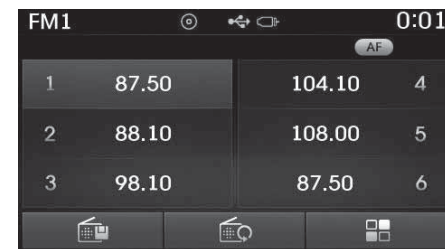

### \* PIEZĪME

Ja vēlaties saglabāt pašlaik atskaņoto frekvenci, nospiediet un turiet (ilgāk par 0,8 sekundēm) kādu no [1] ~ [6] saglabāto staciju pogām, lai saglabātu pašlaik atskaņoto frekvenci uz attiecīgās pogas.

### *Automātiskā saglabāšana*


Nospiediet  pogu, lai automātiski saglabātu uztveramās frekvences uz saglabāto staciju pogām.

### \* PIEZĪME

Nospiežot [Cancel] (Atcelt) pogu automātiskās saglabāšanas darbības laikā, automātiskā saglabāšana tiks atcelta un tiks atjaunota iepriekšējās frekvences atskaņošana.

### *RDS izvēlne*

Nospiediet  pogu, lai iestatītu AF (alternatīvās frekvences), reģiona un ziņu funkcijas.

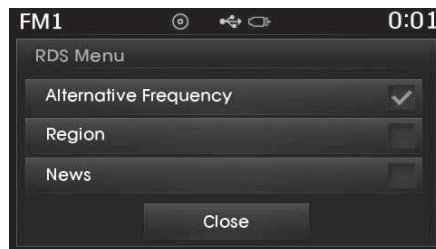

### \* PIEZĪME

RDS izvēlne netiek atbalstīta AM vai AMA režīmā.

### *Meklēšana*

Nospiediet un turiet **TA/SCAN** pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm), lai 5 sekundes atskaņotu katru no frekvencēm ar vislabāko signāla kvalitāti.


### \* PIEZĪME

Pēc pārlūkošanas beigām tiks atjaunota iepriekšējās frekvences atskaņošana.

Nospiežot un turot (ilgāk par 0,8 sekundēm) **TA/SCAN** pogu meklēšanas laikā, meklēšanas operācija tiks pārtraukta.

## Satiksmes paziņojumi (TA)

Nospiediet **TA/SCAN** pogu, lai ieslēgtu /izslēgtu TA (satiksmes paziņojumu) funkciju.

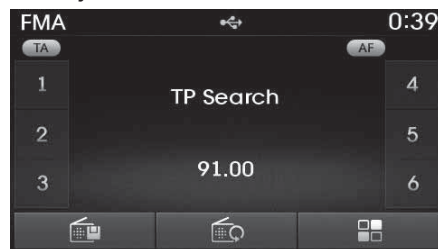


## RADIO REŽĪMS

### - B-3 tips, B-4 tips

\* Radio var atšķirties atkarībā no izvēlētās audiosistēmas.

### Pamata režīma ekrāns

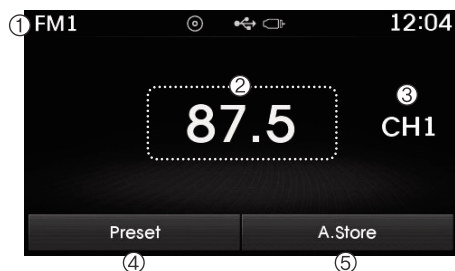

1. Režīma attēlojums

Attēlo pašreizējo darbības režīmu.

2. Frekvence

Attēlo pašreizējo frekvenci.

3. Saglabātās stacijas

Attēlo pašreizējo saglabātās stacijas numuru [1] ~ [6].

4. Saglabāto staciju attēlojums

Attēlo saglabātu staciju pogas.

5. Automātiskā saglabāšana


Automātiski saglabā frekvences ar vislabāko signāla kvalitāti uz saglabāto staciju pogām.

### Pārslēgšanās uz radio režīmu

Nospiežot **RADIO** pogu, darbības režīms mainīsies šādā secībā: FM1 → FM2 → AM.

Nospiediet **FM** vai **AM** pogu, lai mainītu režīmu šādā secībā: FM1 → FM2 un AM.

Ja [Mode Pop-up] (Iznirstošais režīms) **SETUP** ► [Display] (Ekrāns) izvēlnē ir ieslēgts, tad, nospiežot **RADIO** pogu, parādīsies radio iznirstošā režīma ekrāns.

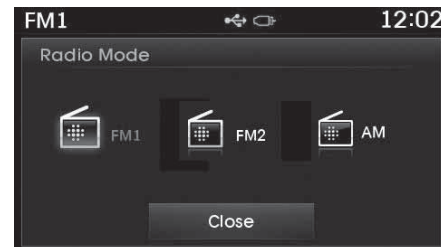

Pārvietojiet kursoru ar **REGULĒŠANAS** pogu. Nospiediet pogu, lai apstiprinātu izvēli.



## Radio frekvenču meklēšana

### Meklēšanas pogas lietošana

Nospiediet **SEEK TRACK** pogu, lai atskaņotu nākamo/iepriekšējo frekvenci.

### Regulēšanas pogas lietošana

Pagrieziet **REGULĒŠANAS** pogu, lai izvēlētos vēlamu frekvenci.

## Radio režīma lietošana

### Saglabāto staciju izvēlēšanās/ saglabāšana

Nospiediet **Preset** pogu, lai attēlotu katrai pogai saglabātās frekvences pārraidis informāciju.



Nospiediet **1** ~ **6** pogas, lai atskaņotu vēlamu saglabāto staciju.

### \* PIEZĪME

Ja vēlaties saglabāt pašlaik atskaņoto frekvenci, nospiediet un turiet (ilgāk par 0,8 sekundēm) kādu no [1] ~ [6] saglabāto staciju pogām, lai saglabātu pašlaik atskaņoto frekvenci uz attiecīgās pogas.

### Automātiskā saglabāšana

Nospiediet **A.store** pogu, lai automātiski saglabātu uztveramās frekvences uz saglabāto staciju pogām.

### Meklēšana

Nospiediet **SCAN** pogu, lai atskaņotu 5 sekundes no katras frekvences ar vislabāko signāla kvalitāti.

Nospiediet un turiet **SCAN** pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm), lai 5 sekundes atskaņotu katru no saglabātajām stacijām.

### \* PIEZĪME

- Pēc pārlūkošanas beigām tiks atjaunota iepriekšējās frekvences atskaņošana.
- Nospiežot **SCAN** pogu pārlūkošanas laikā, pārlūkošanas operācija tiks atcelta.

## \* PIEZĪME - DISKU LIETOŠANA

- Šī ierīce ir saderīga ar programmatūru, kas apzīmēta ar zemāk attēlotajiem logotipiem.
- Netīriet diskus ar ķīmiskiem līdzekļiem, piemēram, vinila plašu aerosoliem, antistatiskajiem aerosoliem, antistatiskajiem šķīdriem, benzolu vai šķīdinātājiem.
- Pēc diska izmantošanas ievietojiet to atpakaļ oriģinālajā vāciņā, lai novērstu diska saskrāpēšanos.
- Turiet diskus aiz malām vai centrā esošā cauruma, lai nesabojātu diska virsmu.
- Neievietojiet diska ielikšanas/izņemšanas atverē citus priekšmetus. Citu priekšmetu ievietošana var sabojāt ierīci no iekšpuses.
- Neievietojiet divus diskus vienlaicīgi.
- Izmantojot CD-R/CD-RW diskus, atkarībā no diska ražotāja, izgatavošanas metodes un lietotāja izmantotās ierakstīšanas metodes var rasties atšķirības diska nolasīšanas un atskaņošanas laikā.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Notīriet pirkstu nospiedumus un putekļus no diska virsmas (no puses ar pārklājumu) ar mīkstu audumu.
- Izmantojot CD-R/CD-RW diskus ar uzlīmēm, diski var iesprūst atverē vai tos var būt grūti izņemt. Tādi diski var arī radīt troksni atskaņošanas laikā.
- Daži CD-R/CD-RW diski atkarībā no diska ražotāja, izgatavošanas metodes un lietotāja izvēlētās ierakstīšanas metodes var darboties nepareizi. Ja problēmas neizdodas novērst, mēģiniet izmantot citu kompaktdisku, jo ilgstoša šāda lietošana var izraisīt darbības traucējumus.
- Šī produkta darbības efektivitāte var būt atkarīga no CD-RW diskdziņa programmatūras.
- Pret kopēšanu aizsargāti kompaktdiski, piemēram, S tipa kompaktdiski, šajā ierīcē var nebūt lietojami. DATA diskus nav iespējams atskaņot. (Šādi diski var būt lietojami, taču ar traucējumiem.)

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Nelietojiet nestandarta formas diskus (8 cm, sirks formā, astoņstūra formā, jo šādi diski var izraisīt darbības traucējumus.
- Ja disks netiek izņemts no disku atveres 10 sekunžu laikā, tas automātiski tiek iebīdīts atpakaļ disku atskaņotājā.
- Sistēma atbalsta tikai oriģinālus audio kompaktdiskus. Citi diski var netikt atpazīti (piemēram, kopēti CD-R, kompaktdiski ar uzlīmēm).

## MP3 datnes informācija

### • Atbalstītie audio formāti

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Datņu sistēma    | ISO 9660 Level 1                  |
|                  | ISO 9660 Level 2                  |
|                  | Romeo / Juliet (128 simboli)      |
| Audio kompresija | MPEG1 Audio Layer3                |
|                  | MPEG2 Audio Layer3                |
|                  | MPEG2.5 Audio Layer3              |
|                  | Windows Media Audio Ver 7.X & 8.X |

\* Datņu formāti, kas neatbilst augstāk minētajiem, var tikt atskaņoti nepareizi vai var tikt atskaņoti bez datņu nosaukumu vai citas informācijas attēlošanas.

### • Saspiestu datņu atbalsts

#### 1. Atbalstītie bitu pārraides ātrumi (Kb/s)

|                              |              |              |                |                |
|------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| BITU PĀRRAIDES ĀTRUMS (kb/s) | MPEG1 Layer3 | MPEG2 Layer3 | MPEG2.5 Layer3 | WMA High Range |
|                              | 32           | 8            | 8              | 48             |
|                              | 40           | 16           | 16             | 64             |
|                              | 48           | 24           | 24             | 80             |
|                              | 56           | 32           | 32             | 96             |
|                              | 64           | 40           | 40             | 128            |
|                              | 80           | 48           | 48             | 160            |
|                              | 96           | 56           | 56             | 192            |
|                              | 112          | 64           | 64             |                |
|                              | 128          | 80           | 80             |                |
|                              | 160          | 96           | 96             |                |
|                              | 192          | 112          | 112            |                |
|                              | 224          | 128          | 128            |                |
|                              | 256          | 144          | 144            |                |
|                              | 320          | 160          | 160            |                |

#### 2. Diskretizācijas frekvences (Hz)

|       |       |         |       |
|-------|-------|---------|-------|
| MPEG1 | MPEG2 | MPEG2.5 | WMA   |
| 44100 | 22050 | 11025   | 32000 |
| 48000 | 24000 | 12000   | 44100 |
| 3000  | 16000 | 8000    | 48000 |

• MP3/WMA formātā saspiegtām datnēm skaņas kvalitāte ir atkarīga no bitu pārraides ātruma. (Augstāks bitu pārraides ātrums var nodrošināt augstāku skaņas kvalitāti.)

• Šī ierīce atpazīst tikai datnes ar MP3/WMA paplašinājumiem. Citi datņu paplašinājumi var netikt atpazīti.

3. Maksimālais atpazīstamo mapju un datņu skaits

- Mape: 255 mapes kompaktdiskā, 2000 mapes USB

- Datne: 999 datnes kompaktdiskā, 6000 datnes USB

\* Atpazīto mapju līmeņu skaits ir neierobežots.

• **Valodu atbalsts  
(Unicode atbalsts)**

1. Angļu: 94 simboli
2. Īpašās rakstzīmes un simboli: 986 simboli
- \* Ir pieejama tikai korejiešu un angļu valoda (nav pieejama ķīniešu valoda).
3. Teksta attēlošana (Unicode)
  - Datnes nosaukums: līdz 64 simboliem angļu valodā
  - Mapes nosaukums: līdz 32 simboliem angļu valodā
- \* Ritināšanas funkcija ļauj apskatīt visu datnes nosaukumu, ja tas ir pārāk garš, lai tiktu attēlots uzreiz.

• **Disku veidu saderība**

1. Jaukta formāta kompaktdisku (MIXED CD) atskaņošana: vispirms tiek atskaņots audio kompaktdisks un pēc tam saspiestās datnes.
2. Extra formāta kompaktdisku (EXTRA CD) atskaņošana: vispirms tiek atskaņots audio kompaktdisks un pēc tam saspiestās datnes.
3. Daudzsesiju kompaktdisku (Multi-session CD) atskaņošana: atskaņo sesiju secībā.
  - Jaukta formāta kompaktdisks (MIXED CD): kompaktdisks, kurā tiek atpazīti gan MP3, gan audio faili.
  - Daudzsesiju kompaktdisks ir kompaktdisks ar vairāk nekā divām sesijām. Atšķirībā no Extra kompaktdiskiem, daudzsesiju kompaktdiski tiek ierakstīti vairākās sesijās, un tiem nav mediju ierobežojumu.

• **Kompaktdisku ierakstīšanas  
piesardzības pasākumi**

1. Visos gadījumos, izņemot daudzsesiju kompaktdisku ierakstīšanu, pirms diska ierakstīšanas atzīmējiet sesijas noslēgšanas iespēju. Lai arī darbības traucējumi neradīsies, ierīcei var būt nepieciešams papildu laiks, lai noteiktu, vai sesija ir noslēgta (aptuveni 25 sekundes). (Ilgāks laiks var būt nepieciešams arī atkarībā no mapju vai datņu skaita.)
2. MP3/WMA datņu paplašinājumu maiņa vai citu datņu paplašinājumu maiņa uz MP3/WMA var izraisīt produkta darbības traucējumus.
3. Piešķiriet datnēm ar MP3/WMA paplašinājumiem nosaukumus tikai korejiešu vai angļu valodā. (Citas valodas netiek atbalstītas, un to vietā tiek attēlots tukšums.)
4. Neatļauta mūzikas datņu lietošana vai pavairošana ir aizliegta ar likumu.


5. Ilgstoša standartiem un/vai specifikācijām neatbilstošu CD-R/CD-RW disku lietošana var izraisīt produkta darbības traucējumus.
6. Neatļauta MP3/WMA datņu lietošana vai pavairošana ir aizliegta ar likumu.

## MEDIJU REŽĪMS

- B-1 tips, B-3 tips

**Pārslēgšanās uz mediju režīmu (modelim ar *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģiju)**

Nospiežot **MEDIA** pogu, darbības režīms mainās šādā secībā: CD → USB (iPod) → AUX → My Music → BT Audio.

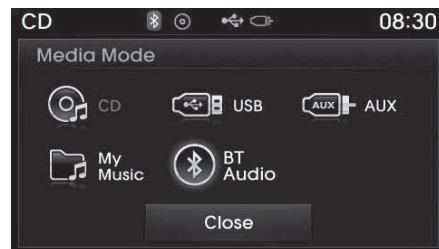

Ja [Pop-up Mode] / [Mode Pop-up] (Iznirstošais režīms/Režīma iznirstošais ekrāns) **SETUP** ► [Display] (Ekrāns) izvēlnē ir ieslēgts, tad, nospiežot **MEDIA** pogu, parādīsies mediju iznirstošā režīma ekrāns.


Pārvietojiet kursoru ar **REGULĒŠANAS** pogu. Nospiediet pogu, lai apstiprinātu izvēli.

## MEDIJU REŽĪMS

- B-2 tips, B-4 tips

**Pārslēgšanās uz mediju režīmu**

Nospiežot **MEDIA** pogu, darbības režīms mainīsies šādā secībā: CD → USB (iPod) → AUX → My Music.

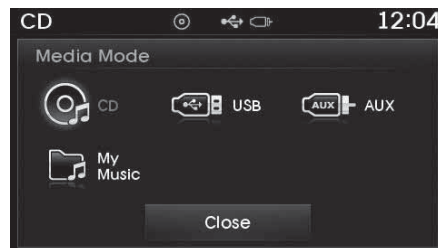

Ja [Pop-up Mode] / [Mode Pop-up] (Iznirstošais režīms/Režīma iznirstošais ekrāns) **SETUP** ► [Display] (Ekrāns) izvēlnē ir ieslēgts, tad, nospiežot **MEDIA** pogu, parādīsies mediju iznirstošā režīma ekrāns.

Pārvietojiet kursoru ar **REGULĒŠANAS** pogu. Nospiediet pogu, lai apstiprinātu izvēli.

## \* PIEZĪME

Mediju režīma iznirstošo ekrānu var attēlot tikai tad, kad ir ieslēgti vismaz divi mediju režīmi.

## Nosaukuma ikona

Pievienojot *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas, iPod, USB vai AUX ierīci vai ievietojot kompaktdisku, tiks attēlota atbilstošā režīma ikona.

| BT Audio 12:12 |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Ikona          | Nosaukums                              |
|                | <i>Bluetooth</i> ® bezvadu tehnoloģija |
|                | CD                                     |
|                | iPod                                   |
|                | USB                                    |
|                | AUX                                    |

## AUDIO CD REŽĪMS

### Pamata režīma ekrāns



#### 1. Režīms

Attēlo pašreizējo darbības režīmu.

#### 2. Darbības stāvoklis

Attēlo šobrīd ieslēgto funkciju: atkārtošana/atskaņošana jauktā secībā/pārlūkošana.

#### 3. Ieraksta informācija

Attēlo informāciju par pašlaik atskaņoto ierakstu.

#### 4. Atskaņošana/pauze

Ieslēdz atskaņošana/pauzi.

#### 5. Atskaņošanas laiks

Attēlo pašreizējo atskaņošanas laiku.

#### 6. Informācija

Attēlo detalizētu informāciju par pašlaik atskaņoto ierakstu.

#### 7. Atskaņošana jauktā secībā

Ieslēdz/izslēdz atskaņošanu jauktā secībā.

#### 8. Atkārtošana

Ieslēdz/izslēdz atkārtošana.


#### 9. Saraksts

Pāriet uz saraksta ekrānu.


## Audio CD režīma lietošana

### Kompaktdiska ierakstu atskaņošana/pauzēšana

Pēc audio kompaktdiska ievietošanas šis režīms ieslēgsies automātiski un sāksies atskaņošana.

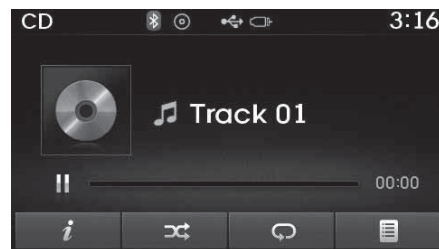

[modelim ar RDS]

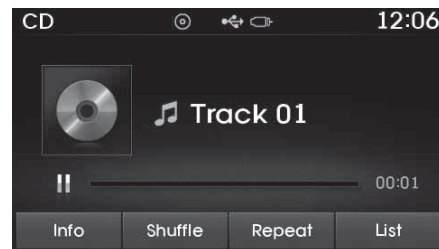


Atskaņošanas laikā nospiediet  pogu, lai nopauzētu, un nospiediet  pogu, lai atskaņotu.

## \* PIEZĪME

- Sistēma atbalsta tikai oriģinālus audio kompaktdiskus. Citi diski var netikt atpazīti (piemēram, kopēti CD-R, kompaktdiski ar uzlīmēm)
- Uz ekrāna tiek attēlota informācija par izpildītāju un nosaukumu, ja tā ir pieejama audio kompaktdiskā.

## Ierakstu pārslēgšana

Nospiediet  pogu, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.


## \* PIEZĪME

- Nospiežot  pogu vairāk nekā 2 sekundes pēc ieraksta sākuma, ieraksts tiks atskaņots no sākuma.
- Nospiežot  pogu mazāk nekā 1 sekundi pēc ieraksta sākuma, tiks atskaņots iepriekšējais ieraksts.



**Izvēle no saraksta**

Pagrieziet **REGULĒŠANAS** pogu pa kreisi/pa labi, lai meklētu vēlamo ierakstu.

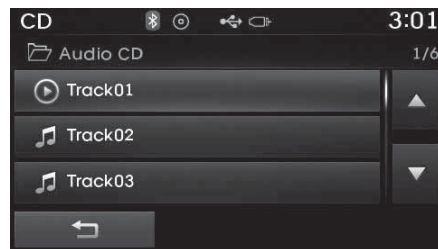

Kad atrodat vēlamo ierakstu, nospiediet **REGULĒŠANAS** pogu, lai uzsāktu atskaņošanu.

**Ierakstu paātrināta pārtīšana atpakaļ/uz priekšu**

Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet **SEEK TRACK** pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm), lai paātrināti pārtītu pašreizējo ierakstu atpakaļ vai uz priekšu.

**Meklēšana (modelis ar RDS)**


Nospiediet un turiet **TA/SCAN** pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm), lai 10 sekundes atskaņotu katru no ierakstiem.

**Meklēšana**


Nospiediet **SCAN** pogu, lai atskaņotu pirmās 10 sekundes no katras datnes.

**Audio CD režīma izvēle**

Šajā režīmā Jums ir pieejamas informācijas, atskaņošanas jauktā secībā, atkārtošana un saraksta funkcijas.

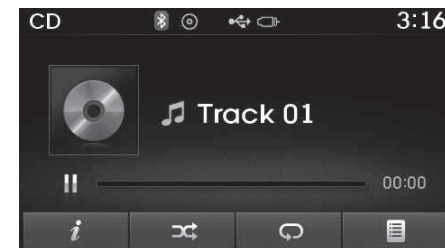

[modelim ar RDS]

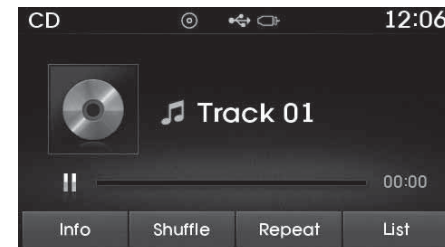

### Info

Nospiediet  (Info) pogu, lai attēlotu informāciju par pašreizējo disku.

### Atskaņošana jauktā secībā

Nospiediet  (Shuffle) pogu, lai atskaņotu ierakstus jauktā secībā.

Nospiediet pogu vēlreiz, lai izslēgtu atskaņošanu jauktā secībā.

- Atskaņošana jauktā secībā: atskaņo visus ierakstus jauktā secībā.


### Atkārtošana

Nospiediet  (Repeat) pogu, lai atkārtotu pašreizējo ierakstu. Nospiediet pogu vēlreiz, lai izslēgtu atkārtotāšanas funkciju.

- Atkārtošana: atkārtot pašlaik skaņojo ierakstu.

### Saraksts


Nospiediet  (List) pogu, lai attēlotu ierakstu saraksta ekrānu.

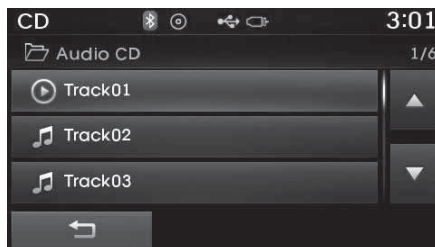

Pagriežiet  REGULĒŠANAS pogu pa kreisi/pa labi, lai meklētu ierakstus. Kad vēlamais ieraksts tiek attēlots, nospiediet pogu, lai to izvēlētos un atskaņotu.

## MP3 CD REŽĪMS

### Pamata režīma ekrāns

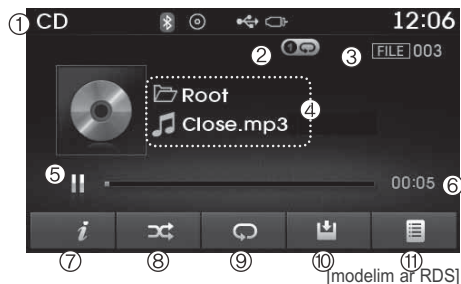

#### 1. Režīms

Attēlo pašreizējo darbības režīmu.

#### 2. Darbības stāvoklis

Attēlo šobrīd ieslēgto funkciju: atkārtošana/atskaņošana jauktā secībā/pārlūkošana.

#### 3. Datņu rādītājs

Attēlo pašreizējās datnes numuru.

#### 4. Datnes informācija

Attēlo informāciju par pašlaik atskaņoto datni.

#### 5. Atskaņošana/pauze

Ieslēdz atskaņošanu/pauzi.

#### 6. Atskaņošanas laiks

Attēlo pašreizējo atskaņošanas laiku.

#### 7. Informācija

Attēlo detalizētu informāciju par pašlaik atskaņoto datni.

#### 8. Atskaņošana jauktā secībā

Ieslēdz/izslēdz atskaņošanu jauktā secībā.

#### 9. Atkārtošana

Ieslēdz/izslēdz atkārtošana.

#### 10. Kopēšana

Kopē pašlaik atskaņoto datni uz My Music bibliotēku.


#### 11. Saraksts

Pāriet uz saraksta ekrānu.


## MP3 CD režīma lietošana

### MP3 datņu atskaņošana/ pauzēšana

Pēc MP3 diska ievietošanas šis režīms ieslēgsies automātiski un sāksies atskaņošana.

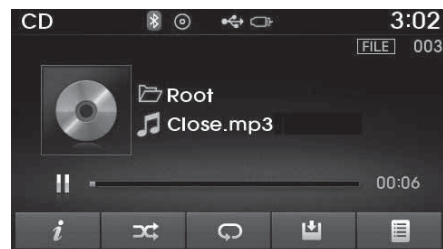

[modelim ar RDS]

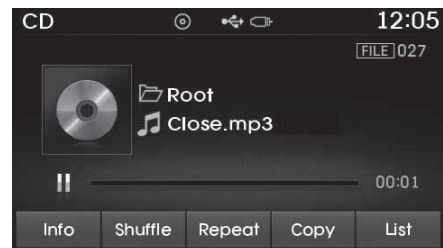

Atskaņošanas laikā nospiediet **||** pogu, lai nopauzētu, un nospiediet **▶** pogu, lai atskaņotu.

## \* PIEZĪME

Ja diskā ir vairākas datnes un mapes, nolasīšana var aizņemt ilgāk par 10 sekundēm un saraksts var netikt attēlots vai dziesmu meklēšana var nedarboties. Mēģiniet vēlreiz, kad ielāde ir pabeigta.

### Datņu maiņa


Nospiediet **SEEK TRACK** pogu, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo datni.

## \* PIEZĪME

- Nospiežot **SEEK TRACK** pogu vairāk nekā 2 sekundes pēc datnes atskaņošanas sākuma, datne tiks atskaņota no sākuma.
- Nospiežot **SEEK TRACK** pogu mazāk nekā 1 sekundi pēc datnes atskaņošanas sākuma, tiks atskaņota iepriekšējā datne.

## Izvēle no saraksta

Pagrieziet **REGULĒŠANAS** pogu pa kreisi/pa labi, lai meklētu vēlamu datni.

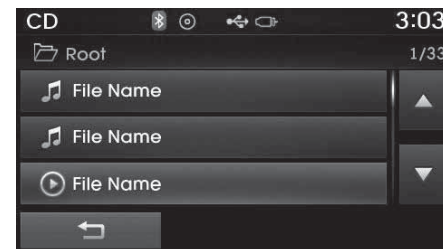

Kad atrodat vēlamu datni, nospiediet **REGULĒŠANAS** pogu, lai uzsāktu atskaņošanu.

### Datņu paātrināta pārtīšana atpakaļ/uz priekšu

Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet **SEEK TRACK** pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm), lai paātrināti pārtītu pašreizējo datni atpakaļ vai uz priekšu.

**Meklēšana (modelis ar RDS)**

Nospiediet un turiet **TA/SCAN** pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm), lai 10 sekundes atskaņotu katru no datnēm.


**Meklēšana**

Nospiediet **SCAN** pogu, lai atskaņotu pirmās 10 sekundes no katras datnes.

**Mapju meklēšana**

Nospiediet **✓FOLDER^** pogu, lai izvēlētos un meklētu mapes.


Kad vēlamā mape tiek attēlota, nospiediet **REGULĒŠANAS** pogu, lai to izvēlētos un atskaņotu.

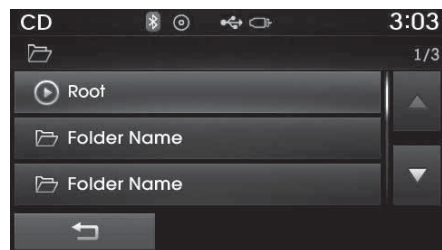


Tiks atskaņota pirmā datne no izvēlētas mapes.

**MP3 CD režīma izvēlne**

Šajā režīmā Jums ir pieejamas informācijas, atskaņošanas jauktā secībā, atkārtošanas, kopēšanas un saraksta funkcijas.

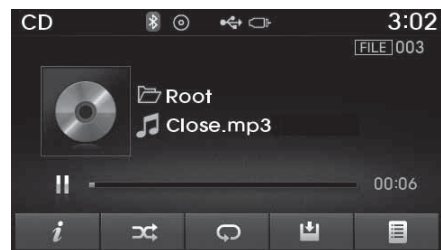

[modelim ar RDS]

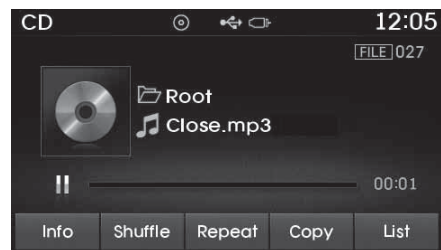**Informācija**

Nospiediet **i** (**Info**) pogu, lai attēlotu informāciju par pašreizējo datni.

**\* PIEZĪME**

- Kad ekrāna iestatījumos kā standarts ir iestatīts “Folder/File” (Mape/Datne), detalizētajā informācijā par datni tiek attēlota informācija par albumu/izpildītāju/datni.
- Ja kā standarta iestatījums ir iestatīta iespēja “Album/Artist/Song” (Albums/Izpildītājs/Dziesma), detalizētajā informācijā par datni tiek attēlots mapes/datnes nosaukums.
- Informācija par nosaukumu, izpildītāju un albumu tiek attēlota tikai tad, ja šī informācija ir ierakstīta MP3 datnes ID3 marķējumā.

### Atskaņošana jauktā secībā

Nospiediet  (**Shuffle**) pogu, lai atskaņotu datnes jauktā secībā.

Katru reizi nospiežot pogu, funkcijas mainās šādā secībā: mapes atskaņošana jauktā secībā → visa atskaņošana jauktā secībā → izslēgts.

- Mapes atskaņošana jauktā secībā: atskaņo visas datnes pašlaik skanošajā mapē jauktā secībā.
- Visa atskaņošana jauktā secībā: atskaņo visas datnes jauktā secībā.

### Atkārtošana

Nospiediet  (**Repeat**) pogu, lai atkārtotu pašreizējo datni vai mapi.

Katru reizi nospiežot pogu, funkcijas mainās šādā secībā: atkārtošana → mapes atkārtošana → izslēgts.

- Atkārtošana: atkārtoti pašreizējo datni.
- Mapes atkārtošana: atkārtoti visas datnes pašlaik skanošajā mapē.

### Datņu kopēšana


Nospiediet  (**Copy**) pogu, lai pārkopētu pašreizējo datni uz My Music.

### \* PIEZĪME

Kopēšanas laikā izvēloties citu funkciju, parādīsies iznirstošais ekrāns, kas jautās, vai vēlaties atcelt kopēšanu. Lai atceltu, izvēlieties “Yes” (Jā).

### Saraksts

Nospiediet  (**List**) pogu, lai attēlotu datņu saraksta ekrānu.

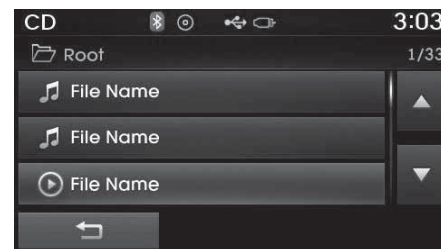

Pagrieziet  REGULĒŠANAS pogu pa kreisi/pa labi, lai meklētu datnes. Kad vēlamā datne tiek attēlota, nospiediet  REGULĒŠANAS pogu, lai to izvēlētos un atskaņotu.

## \* PIEZĪME - USB IERĪCES LIETOŠANA

- Pievienojiet USB ierīci pēc dzinēja iedarbināšanas. Ja USB ierīce jau ir pievienota, kad tiek ieslēgta aizdedze, tā var tikt sabojāta. USB ierīce var darboties nepareizi, ja automašīnas aizdedze tiek ieslēgta vai izslēgta, kad USB ierīce ir pievienota.
- Pievienojot/atvienojot USB ierīces, ievērojiet piesardzību sakarā ar statisko elektrību.
- Pievienojot kodētus MP3 atskaņotājus kā ārējo ierīci, tie netiks atpazīti.
- Pievienojot ārējo USB ierīci, dažās situācijās sistēma var nebūt spējīga pareizi atpazīt USB.
- Tiek atpazīti tikai produkti ar baita/sektora formātējumu līdz 64 kilobaitiem.
- Šī ierīce atpazīst USB ierīces ar FAT 12/16/32 datņu formātu. Šī ierīce neatpazīst NTFS formāta datnes.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Dažas USB ierīces var netikt atbalstītas saderības problēmu dēļ.
- Izvairieties no USB kontakta sakares ar ķermeņa daļām vai svešķermeņiem.
- Atkārtota USB ierīču pievienošana/atvienošana īsā laika posmā var radīt produkta darbības traucējumus.
- Atvienojot USB ierīci, var rasties neparasts troksnis.
- Pievienojiet/atvienojiet USB ierīces, kad audiosistēma ir izslēgta.
- USB ierīces atpazīšanai nepieciešamais laiks var atšķirties atkarībā no USB veida, ietilpības un datņu formāta. Šādas laika atšķirības neliecina par darbības traucējumiem.
- Šī ierīce atbalsta USB ierīces tikai mūzikas datņu atskaņošanai.
- USB attēli un videoklipi netiek atbalstīti.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Nelietojiet USB I/F bateriju vai siltumu izstarojošu USB piederumu uzlādei. Šādas darbības var kaitēt ierīces darbībai vai sabojāt to.
- Ierīce var neatpazīt USB ierīci, ja tiek izmantoti atsevišķi iegādāti USB sadalītāji vai pagarinātāji. USB ierīci pievienojiet tieši automobiļa multivides terminālim.
- Izmantojot USB datu glabāšanas ierīces ar atsevišķām loģiskajām diskierīcēm, var atskaņot tikai datnes no saknes diskierīces.
- Datnes var darboties nepareizi, ja USB ir uzstādītas lietojumprogrammas.
- Ierīce var nedarboties pareizi, ja tai tiek pievienoti MP3 atskaņotāji, mobilie tālruņi, digitālās fotokameras vai citas elektroniskās ierīces (USB ierīces, kas netiek atpazītas kā pārnēsājamie diski).

(Turpinājums)

### (Turpinājums)

- Dažām mobilajām ierīcēm var nedarboties uzlāde caur USB.
- Ierīce var nenodrošināt normālu darbību, ja tiek izmantota USB atmiņa, kas nav ar metāla tipa pārsegu.
- Ierīce var nenodrošināt normālu darbību, izmantojot HDD, CF vai SD atmiņas formātus.
- Ierīce neatbalsta ar DRM (Digital Rights Management – Digitālo tiesību aizsardzību) bloķētus failus.
- USB atmiņas ierīces, kas savienotas ar adapteri (SD vai CF formāta), var tikt atpazīti nepareizi.
- Ierīce var darboties nepareizi, izmantojot USB cietos diskus vai USB ar savienojuma traucējumiem, ko rada automašīnas vibrācijas (piem., spraudņa veida).

### (Turpinājums)

### (Turpinājums)

- Nelietojiet USB atmiņas ierīces, ko var izmantot arī kā atslēgu piekariņus vai mobilā tālruņa aksesuārus. Šādu produktu lietošana var sabojāt USB ligzdu.
- MP3 ierīces vai tālruņa pievienošana pa vairākiem kanāliem, piemēram, AUX/BT vai Audio/USB režīmā, var radīt trokšņus vai darbības traucējumus.





## USB REŽĪMS

### Pamata režīma ekrāns



[modelim ar RDS]



#### 1. Režīms

Attēlo pašreizējo darbības režīmu.

#### 2. Darbības stāvoklis

Attēlo šobrīd ieslēgto funkciju: atkārtošana/atskaņošana jauktā secībā/ pār-lūkošana.

#### 3. Datņu rādītājs

Attēlo pašreizējās datnes numuru.

#### 4. Datnes informācija

Attēlo informāciju par pašlaik ats-kaņoto datni.

#### 5. Atskaņošana/pauze

ieslēdz atskaņošanu/pauzi.

#### 6. Atskaņošanas laiks

Attēlo pašreizējo atskaņošanas laiku.

#### 7. Informācija

Attēlo detalizētu informāciju par paš-laik atskaņoto datni.

#### 8. Atskaņošana jauktā secībā

ieslēdz/izslēdz atskaņošanu jauktā secībā.

#### 9. Atkārtošana

ieslēdz/izslēdz atkārtošana.

#### 10. Kopēšana

Kopē pašlaik atskaņoto datni uz My Music bibliotēku.


#### 11. Saraksts

Pāriet uz saraksta ekrānu.


## USB režīma lietošana

### USB datņu atskaņošana/ pauzēšana

Pēc USB pievienošanas automātiski ieslēgsies šis režīms un sāksies USB datnes atskaņošana.

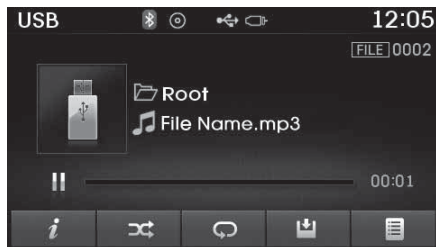

[modelim ar RDS]

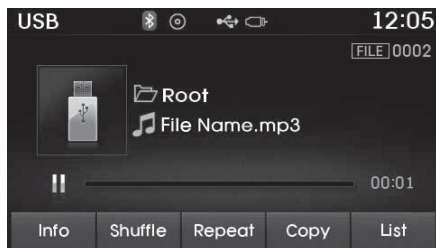

Atskaņošanas laikā nospiediet **||** pogu, lai nopauzētu, un nospiediet **▶** pogu, lai atskaņotu.

## \* PIEZĪME

- Ielādei var būt nepieciešams ilgāks laiks, ja USB ir daudz datņu un mapju, kā rezultātā saraksta attēlošana vai datņu meklēšana var būt kļūdaina. Kad ielāde ir pabeigta, atsāksies normāla darbība.
- Ierīce var nenodrošināt normālu darbību, ja tiek izmantota USB atmiņa, kas nav ar metāla tipa pārsegu.

## Datņu maiņa


Nospiediet **SEEK TRACK** pogas, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo datni.

## \* PIEZĪME

- Nospiežot **SEEK TRACK** pogu vairāk nekā 2 sekundes pēc datnes atskaņošanas sākuma, datne tiks atskaņota no sākuma.
- Nospiežot **SEEK TRACK** pogu mazāk nekā 1 sekundi pēc datnes atskaņošanas sākuma, tiks atskaņota iepriekšējā datne.

**Izvēle no saraksta**

Pagrieziet **REGULĒŠANAS** pogu pa kreisi/pa labi, lai meklētu vēlamo datni.

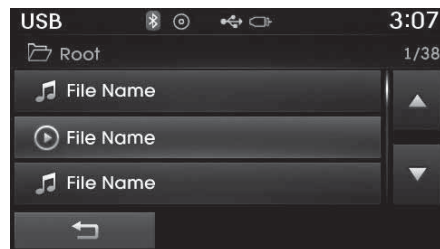

Kad atrodat vēlamo datni, nospiediet **REGULĒŠANAS** pogu, lai uzsāktu atskaņošanu.

**Datņu paātrināta pārtīšana atpakaļ/uz priekšu**

Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet **SEEK TRACK** pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm), lai paātrināti pārtītu pašreizējo datni atpakaļ vai uz priekšu.

**Meklēšana (modelis ar RDS)**


Nospiediet un turiet **TA/SCAN** pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm), lai 10 sekundes atskaņotu katru no datnēm.

**Meklēšana**

Nospiediet **SCAN** pogu, lai atskaņotu pirmās 10 sekundes no katras datnes.

**Mapju meklēšana**

Nospiediet **FOLDER** pogu, lai izvēlētos un meklētu mapes.

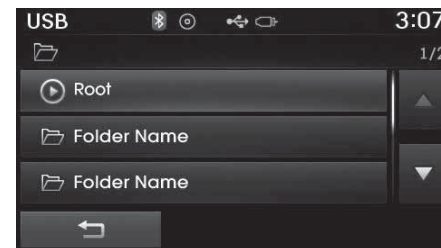


Kad vēlamā mape tiek attēlota, nospiediet **REGULĒŠANAS** pogu, lai to izvēlētos un atskaņotu.


Tiks atskaņota pirmā datne no izvēlētajās mapes.

## USB režīma izvēlne

Šajā režīmā Jums ir pieejamas informācijas, atskaņošanas jauktā secībā, atkārtošanas, kopēšanas un saraksta funkcijas.

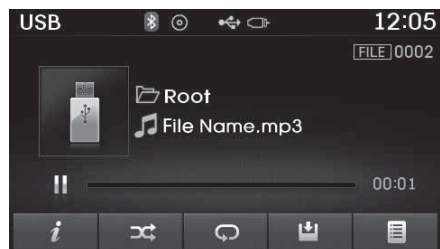

[modelim ar RDS]

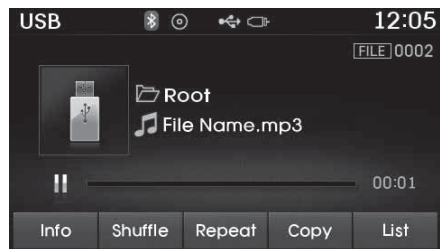

## Informācija

Nospiediet **i** (Info) pogu, lai attēlotu informāciju par pašreizējo datni.

## \* PIEZĪME

- Kad ekrāna iestatījumos kā standarts ir iestatīts “Folder/File” (Mape/Datne), detalizētajā informācijā par datni tiek attēlota informācija par albumu/izpildītāju/datni.
- Ja kā standarta iestatījums ir iestatīta iespēja “Album/Artist/Song” (Albums/Izpildītājs/Dziesma), detalizētajā informācijā par datni tiek attēlots mapes/datnes nosaukums.
- Informācija par nosaukumu, izpildītāju un albumu tiek attēlota tikai tad, ja šī informācija ir ierakstīta MP3 datnes ID3 marķējumā.

## Atskaņošana jauktā secībā

Nospiediet **Shuffle** (Shuffle) pogu, lai atskaņotu datnes jauktā secībā.

Katru reizi nospiežot pogu, funkcijas mainās šādā secībā: mapes atskaņošana jauktā secībā → visa atskaņošana jauktā secībā → izslēgts.

- Mapes atskaņošana jauktā secībā: atskaņo visas datnes pašlaik skanošajā mapē jauktā secībā.
- Visa atskaņošana jauktā secībā: atskaņo visas datnes jauktā secībā.

## Atkārtošana

Nospiediet **Repeat** (Repeat) pogu, lai atkārtotu pašreizējo datni vai mapi.

Katru reizi nospiežot pogu, funkcijas mainās šādā secībā: atkārtošana → mapes atkārtošana → izslēgts.

- Atkārtošana: atkārtot pašreizējo datni.
- Mapes atkārtošana: atkārtot visas datnes pašlaik skanošajā mapē.

***Datņu kopēšana***


Nospiediet  (Copy) pogu, lai pārkopētu pašreizējo datni uz My Music.

**\* PIEZĪME**

Kopēšanas laikā izvēloties citu funkciju, parādīsies iznirstošais ekrāns, kas jautās, vai vēlaties atcelt kopēšanu. Lai atceltu, izvēlieties “Yes” (Jā).

***Saraksts***

Nospiediet  (List) pogu, lai attēlotu datņu saraksta ekrānu.

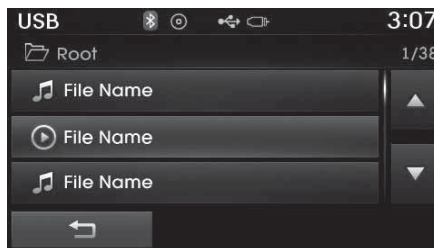

Pagrieziet  REGULĒŠANAS pogu pa kreisi/pa labi, lai meklētu datnes. Kad vēlamā datne tiek attēlota, nospiediet  REGULĒŠANAS pogu, lai to izvēlētos un atskaņotu.

## \* PIEZĪME - iPod® IERĪCES LIETOŠANA

- iPod® ir reģistrēta Apple Inc. preču zīme
- Lai varētu lietot iPod vienlaikus ar pogu lietošanu, ir vajadzīgs īpašs iPod kabelis. (kabelis, kas ir iekļauts iPod/iPhone produktu komplektācijā)
- Ja iPod tiek pievienots automašīnai, kad tas atskaņo mūziku, uz aptuveni 1-2 sekundēm pēc pievienošanas var atskanēt augstas frekvences skaņa. Ja iespējams, pievienojiet iPod automašīnai, kad iPod atskaņošana ir apturēta/nopauzēta.
- Pievienojot iPod ar tā kabeli, kad aizdedze ir ACC ON stāvoklī, iPod tiek uzlādēts no automašīnas audiosistēmas.
- Pievienojot iPod ar tā kabeli, noteikti ievietojiet spraudni līdz galam, lai novērstu sakaru traucējumus.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Ja ir aktīvi gan ārējās ierīces (piemēram, iPod), gan audiosistēmas ekvalaizera iestatījumi, ekvalaizera efekti var pārklāties un izraisīt skaņas kvalitātes pasliktināšanos vai traucējumus. Ja iespējams, izslēdziet ārējās ierīces ekvalaizera funkciju, kad pievienojat to audiosistēmai.
- Pievienojot iPod vai AUX ierīci, var rasties troksnis. Kad šīs ierīces netiek lietotas, atvienojiet tās un noglabājat piemērotā vietā.
- Ja iPod vai AUX ierīce ir pieslēgta barošanas vadam, atskaņošanas laikā var rasties troksnis. Šādās situācijās pirms lietošanas atvienojiet barošanas vadu.
- Atkarībā no Jūsu iPod/tālruna ierīces parametriem var notikt skaņas pārlekšana vai nepareiza darbība.
- Ja Jūsu iPhone ir pievienots gan ar *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģiju, gan USB, skaņa var tikt atskaņota nepareizi. Lai mainītu skaņas izeju (avotu), savā iPhone izvēlieties "Dock" savienojumu vai *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģiju.


(Turpinājums)

(Turpinājums)


- iPod režīmu nevar izmantot, ja iPod netiek atpazīts, jo tiek atskaņotas versijas, kas neatbalsta komunikācijas protokolus, vai iPod darbības traucējumu un defektu dēļ.
- Piektās paaudzes iPod Nano ierīces var netikt atpazītas, ja tām ir gandrīz izlādējusies baterija. Lūdzu, uzlādējiet iPod, lai varētu to lietot.
- iPod ierīces attēlotās meklēšanas/atkaņošanas komandas var atšķirties no audiosistēmas attēlotajām komandām.
- Ja iPod ierīces defektu dēļ tai rodas darbības traucējumi, atiestatiet to un mēģiniet vēlreiz. (Papildu informāciju skatiet iPod lietošanas pamācībā)
- Dažas iPod ierīces var nesinhronizēties ar sistēmu atkarībā no tās versijas. Ja ierīce tiek atvienota, pirms tā tiek atpazīta, sistēma var nebūt spējīga pareizi atjaunot iepriekšējo darbības stāvokli. (iPad uzlāde netiek atbalstīta.)

## iPod REŽĪMS

### Pamata režīma ekrāns

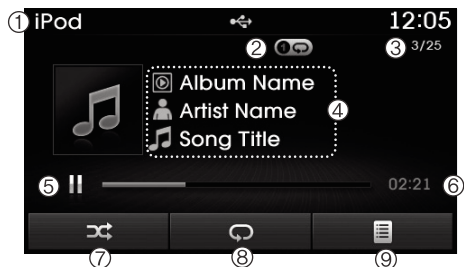

[modelim ar RDS]

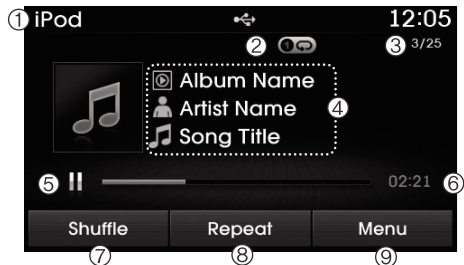

#### 1. Režīms

Attēlo pašreizējo darbības režīmu.

#### 2. Darbības stāvoklis

Attēlo šobrīd ieslēgto funkciju: atkārtošana/atskaņošana jauktā secībā.

#### 3. Dziesmu saturs

Attēlo pašreizējo dziesmu/kopējo dziesmu skaitu.

#### 4. Dziesmas informācija

Attēlo informāciju par pašlaik atskaņoto dziesmu.

#### 5. Atskaņošana/pauze

Ieslēdz atskaņošana/pauzi.

#### 6. Atskaņošanas laiks

Attēlo pašreizējo atskaņošanas laiku.

#### 7. Atskaņošana jauktā secībā

Ieslēdz/izslēdz atskaņošanu jauktā secībā.

#### 8. Atkārtošana

Ieslēdz/izslēdz atkārtošana.


#### 9. Saraksts

Pāriet uz saraksta ekrānu.


## iPod režīma lietošana

### *iPod dziesmu atskaņošana/ pauzēšana*

Pēc iPod pievienošanas automātiski ielēgsies šis režīms un sāksies iPod dziesmas atskaņošana.

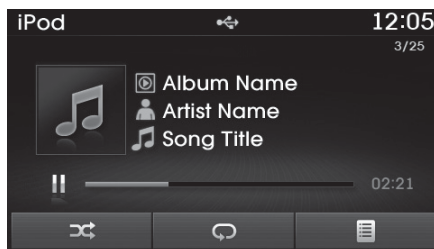

[modelim ar RDS]

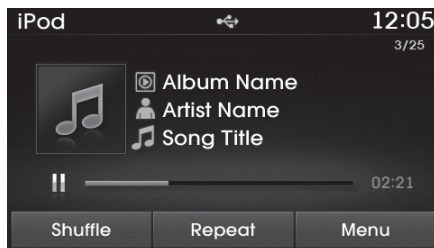

Atskaņošanas laikā nospiediet **||** pogu, lai nopauzētu, un nospiediet **▶** pogu, lai atskaņotu.

## \* PIEZĪME

iPod ierīces ar neatbalstītu komunikācijas protokolu var nebūt spējīgas pareizi darboties kopā ar audiosistēmu.

## *Dziesmu pārslēgšana*

Nospiediet **SEEK TRACK** pogu, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo dziesmu.

## \* PIEZĪME

- Nospiežot **SEEK TRACK** pogu vairāk nekā 2 sekundes pēc dziesmas atskaņošanas sākuma, dziesma tiks atskaņota no sākuma.
- Nospiežot **SEEK TRACK** pogu mazāk nekā 1 sekundi pēc dziesmas atskaņošanas sākuma, tiks atskaņota iepriekšējā dziesma.
- Atkarībā no Jūsu iPod produkta var rasties nelielas laika atšķirības.


## *Dziesmu paātrināta pārtīšana atpakaļ/uz priekšu*

Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet **SEEK TRACK** pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm), lai paātrināti pārtītu pašreizējo dziesmu atpakaļ vai uz priekšu.




### Kategoriju meklēšana

Pagrieziet REGULĒŠANAS pogu pa kreisi/pa labi, lai meklētu vēlamo kategoriju.

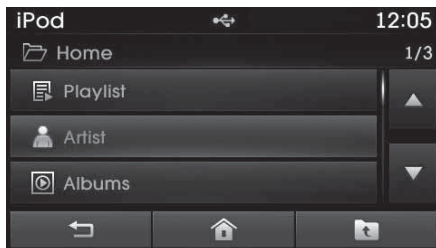

[modelim ar RDS]

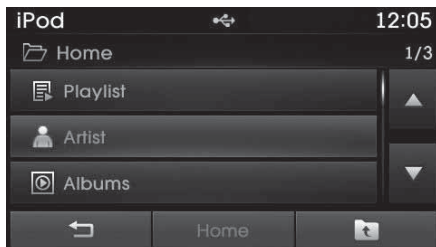


Kad atrodat vēlamo kategoriju, nospiediet REGULĒŠANAS pogu, lai izvēlētos un atskaņotu to.

### \* PIEZĪME


Ir iespējams meklēt astoņas kategorijas: dziesmu saraksti (Playlists), izpildītāji (Artists), albumi (Albums), žanri (Genres), dziesmas (Songs), komponisti (Composers), audio-grāmatas (Audiobooks) un podkāsti (Podcasts).

### Kategorijas izvēlne

iPod kategorijas izvēlnē ir pieejamas , [Home] un funkcijas.

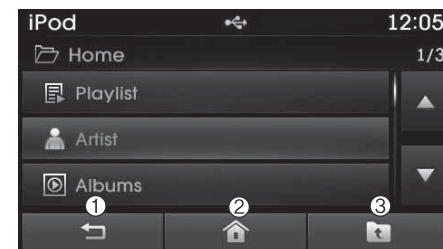

[modelim ar RDS]

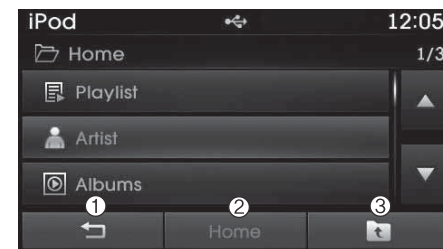


1. : Attēlo atskaņošanas ekrānu.
2. [Home]: Pāriet uz iPod sākuma kategorijas ekrānu.
3. : Pāriet uz iepriekšējo kategoriju.

## \* PIEZĪME


- Ja meklēšanas režīms tiek ieslēgts dziesmas atskaņošanas laikā, tiek attēlota pēdējā meklētā kategorija.
- Meklēšanas secība pēc sākotnējās pievienošanas var būt atkarīga no iPod ierīces veida.

## iPod režīma izvēlne

Šajā režīmā Jums ir pieejamas atskaņošanas jauktā secībā, atkārtotā un saraksta funkcijas.

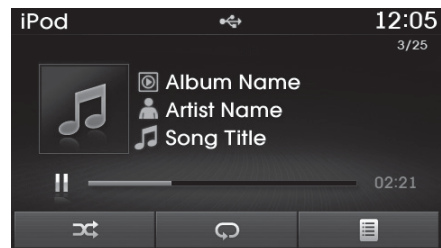

[modelim ar RDS]

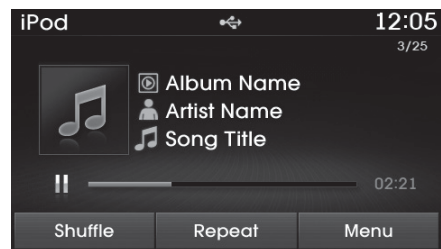

## Atskaņošana jauktā secībā

Nospiediet  (**Shuffle**) pogu, lai atskaņotu dziesmas jauktā secībā.

Katru reizi nospiežot pogu, funkcijas mainās šādā secībā: albuma atskaņošana jauktā secībā → visa atskaņošana jauktā secībā → izslēgts.

- Albuma atskaņošana jauktā secībā: atskaņo albumu jauktā secībā.
- Visa atskaņošana jauktā secībā: atskaņo visas dziesmas jauktā secībā.


## Atkārtošana

Nospiediet  (**Repeat**) pogu, lai atkārtotu pašreizējo dziesmu. Nospiediet pogu vēlreiz, lai izslēgtu atkārtotā funkciju.


- Atkārtošana: atkārtot pašlaik skanējo dziesmu

## Saraksts

Nospiediet  (List) pogu, lai attēlotu kategorijas izvēlni.

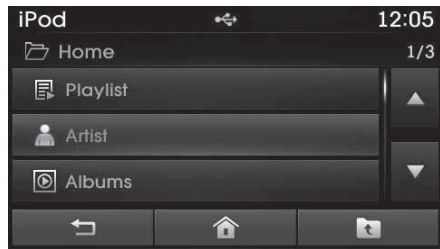

[modelim ar RDS]

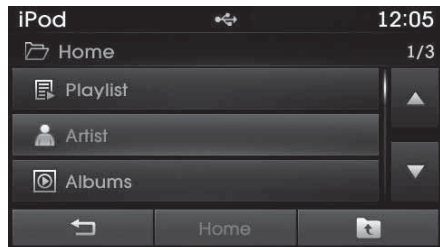


Pagrieziet  REGULĒŠANAS pogu pa kreisi/pa labi, lai meklētu vēlamo kategoriju.

Kad atrodat vēlamo kategoriju, nospiediet  REGULĒŠANAS pogu, lai izvēlētos un atskaņotu to.

## AUX REŽĪMS

### AUX režīma lietošana

Nospiediet  pogu ► Izvēlieties [AUX].

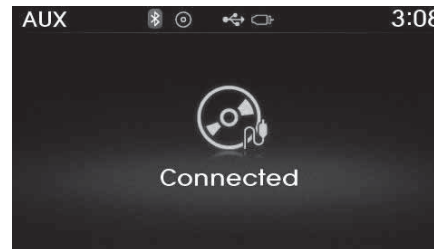

Ir iespējams atskaņot mūziku no pievienotas ārējās ierīces.

### Ārējās ierīces pievienošana


Ar īpaši paredzēta vada palīdzību var atskaņot ārējos audio atskaņotājus (videokameras, automašīnas videoreģistratoru u.c.).

## \* PIEZĪME


- Ja ārējās ierīces kontakts ir pievienots AUX ligzdai, automātiski ieslēgsies AUX režīms. Atvienojot kontaktu, tiek atjaunots iepriekšējais režīms.
- AUX režīmu var lietot tikai tad, ja ir pievienots ārējais audio atskaņotājs (videokamera, automašīnas videoreģistrators u.c.).
- AUX skaļumu var kontrolēt neatkarīgi no pārējiem audiosistēmas režīmiem.
- Pievienojot AUX ligzdai kontaktspraudni bez ārējās ierīces, sistēma pārslēgsies uz AUX režīmu, taču atskaņos tikai troksni. Ja netiek lietota ārējā ierīce, atvienojiet arī kontaktspraudni.
- Ja ārējā ierīce ir pieslēgta barošanas vadam, atskaņošanas laikā var rasties troksnis. Šādās situācijās pirms lietošanas atvienojiet barošanas vadu.
- Iespraudiet AUX vadu AUX ligzdā līdz galam.

## MY MUSIC REŽĪMS

### Pamata režīma ekrāns

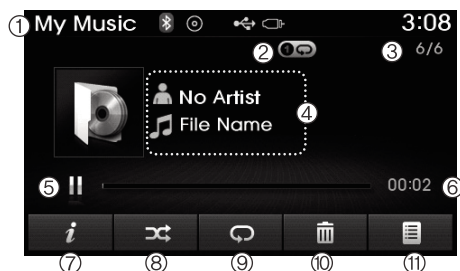

[modelim ar RDS]

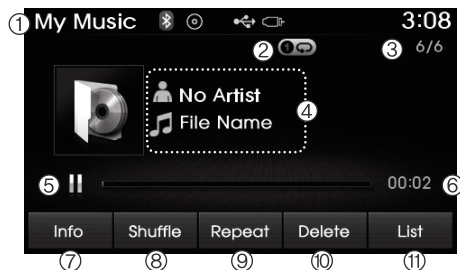

#### 1. Režīms

Attēlo pašreizējo darbības režīmu.

#### 2. Darbības stāvoklis

Attēlo šobrīd ieslēgto funkciju: atkārtošana/atskaņošana jauktā secībā/pārlūkošana.

#### 3. Datņu rādītājs

Attēlo pašreizējo dziesmu/kopējo datņu skaitu.

#### 4. Datnes informācija

Attēlo informāciju par pašlaik atskaņoto datni.

#### 5. Atskaņošana/pauze

Ieslēdz atskaņošanu/pauzi.

#### 6. Atskaņošanas laiks

Attēlo pašreizējo atskaņošanas laiku.

#### 7. Informācija

Attēlo detalizētu informāciju par pašlaik atskaņoto datni.

#### 8. Atskaņošana jauktā secībā

Ieslēdz/izslēdz atskaņošanu jauktā secībā.

#### 9. Atkārtošana

Ieslēdz/izslēdz atkārtošana.

#### 10. Dzēšana


Izdzēš pašreizējo datni.

#### 11. Saraksts


Pāriet uz saraksta ekrānu.

## My Music režīma lietošana

### My Music datņu atskaņošana/ pauzēšana

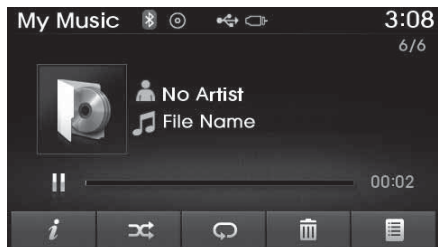

[modelim ar RDS]

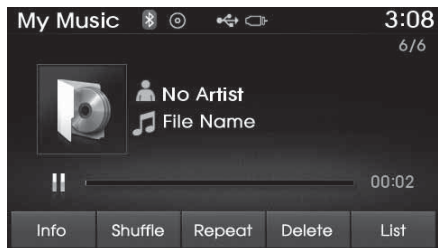

Atskaņošanas laikā nospiediet pogu, lai nopauzētu, un nospiediet pogu, lai atskaņotu.

## \* PIEZĪME

Ja My Music nav saglabātu datņu, [My Music] poga būs neaktīva.

### Datņu maiņa


Nospiediet pogu, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo datni.

## \* PIEZĪME


- Nospiežot pogu vairāk nekā 2 sekundes pēc datnes atskaņošanas sākuma, datne tiks atskaņota no sākuma.
- Nospiežot pogu mazāk nekā 1 sekundi pēc datnes atskaņošanas sākuma, tiks atskaņota iepriekšējā datne.

### Izvēle no saraksta

Pagrieziet REGULĒŠANAS pogu pa kreisi/pa labi, lai meklētu vēlamu datni.

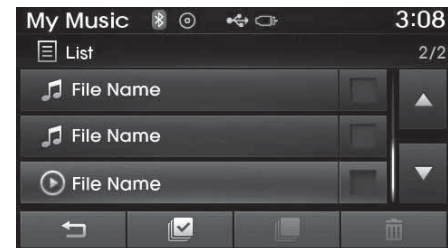

[modelim ar RDS]

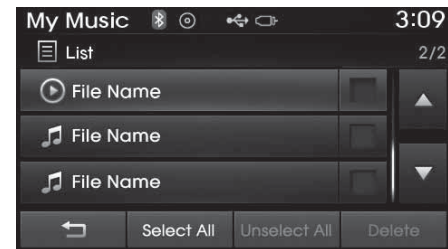

Kad atrodat vēlamu datni, nospiediet REGULĒŠANAS pogu, lai uzsāktu atskaņošanu.

### **Datņu paātrināta pārtīšana atpakaļ/uz priekšu**

Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet **SEEK TRACK** pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm), lai paātrināti pārtītu pašreizējo datni atpakaļ vai uz priekšu.

### **Meklēšana (modelis ar RDS)**


Nospiediet un turiet **TA/SCAN** pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm), lai 10 sekundes atskaņotu katru no datnēm.

### **Meklēšana**


Nospiediet **SCAN** pogu, lai atskaņotu pirmās 10 sekundes no katras datnes.

### **My Music režīma izvēlne**

Šajā režīmā Jums ir pieejamas informācijas, atskaņošanas jauktā secībā, atkārtošana, dzēšanas un saraksta funkcijas.

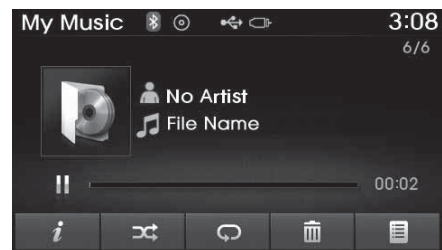

[modelim ar RDS]

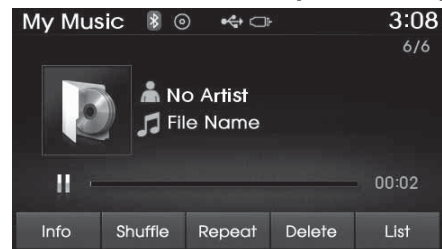

### **Informācija**

Nospiediet **i** (**Info**) pogu, lai attēlotu informāciju par pašreizējo datni.

### **\* PIEZĪME**

Informācija par nosaukumu, izpildītāju un albumu tiek attēlota tikai tad, ja šī informācija ir ierakstīta MP3 datnes ID3 marķējumā.

### Jauktā secība

Nospiediet  (**Shuffle**) pogu, lai atskaņotu datnes jauktā secībā. Nospiediet pogu vēlreiz, lai izslēgtu atskaņošanas jauktā secībā funkciju.

### Atkārtošana


Nospiediet  (**Repeat**) pogu, lai atkārtotu pašreizējo dziesmu. Nospiediet pogu vēlreiz, lai izslēgtu atkārtošanas funkciju.

### Datņu dzēšana


Nospiediet  (**Delete**) pogu, lai izdzēstu pašreizējo datni.

### Saraksts

Nospiediet  (**List**) pogu, lai attēlotu datņu saraksta ekrānu.

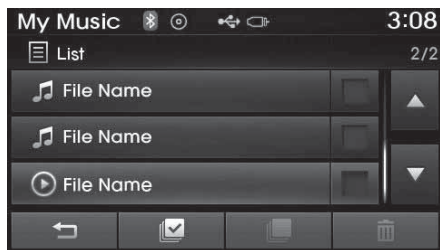


[modelim ar RDS]

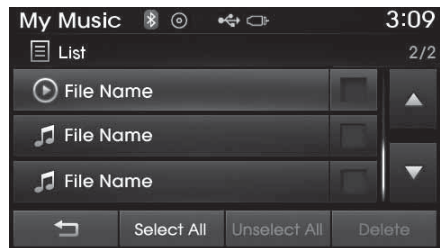


Pagrieziet  REGULĒŠANAS pogu pa kreisi/pa labi, lai meklētu datnes. Kad vēlamā datne tiek attēlota, nospiediet  REGULĒŠANAS pogu, lai to izvēlētos un atskaņotu.

### Saraksta izvēlne

Saraksta ekrānā ir iespējams izdzēst datnes, kas iepriekš tikušas saglabātas My Music.

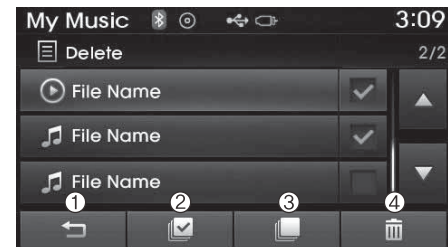

[modelim ar RDS]

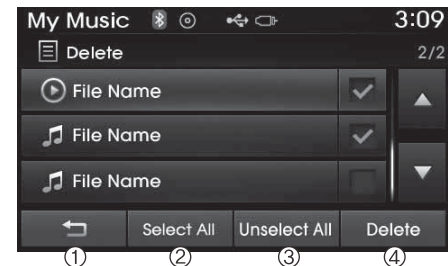

Nospiediet  (**Select All**) pogu vai atsevišķi izvēlieties datnes, kuras vēlaties dzēst. Pēc datņu izvēles kļūs pieejamas  (**Unselect All**) un  (**Delete**) pogas.

- 1) : Pāriet uz iepriekšējo ekrānu.
- 2) Izvēlēties visu (**Select All**): Izvēlas visas datnes.
- 3) Atcelt visu (**Unselect All**): atceļ visu izvēlēto datņu izvēli.
- 4) Dzēst (**Delete**): Dzēš izvēlētās datnes.

Pēc tam, kad izvēlaties datnes, kuras vēlaties dzēst, nospiediet  (**Delete**) pogu, lai izdzēstu izvēlētās datnes.

### \* PIEZĪME

- Ja ir pieejama atmiņa, var saglabāt līdz 6000 datnēm.
- Vienādas datnes nevar pārkopēt vairāk nekā 1000 reizes.
- Lai pārbaudītu atmiņas informāciju, izvēlieties **SETUP** ► [System] (Sistēma) ► [Memory Information] (Atmiņas informācija).

### \* PIEZĪME - *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas audio režīma lietošana

- *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas audio režīmu var lietot tikai tad, kad ir pievienots *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas tālrunis.
- *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas audio režīms nav pieejams, pievienojot mobilo tālruni, kas neatbalsta šo funkciju.
- Ja *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas audio atskaņošanas laikā tiek pievienots *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas moblais tālrunis, mūzika arī tiek apturēta.
- Dažos mobilajos tālruņos, pārslēdzot nākamo/iepriekšējo ierakstu atskaņošanas laikā *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas audio režīmā, var būt dzirdami trokšņi.
- Daži mobilie tālruņi var neatbalstīt *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas audio straumēšanas funkciju.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Dažiem mobilajos tālruņiem, atgriežoties *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas audio režīmā pēc zvana izbeigšanas, režīms var neatjaunoties automātiski.
- Ienākošā vai izejošā zvana veikšana *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas audio atskaņošanas laikā var radīt audiosistēmas traucējumus.




## **Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas audio režīms (modelim ar Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju)**

### **Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas audio režīma lietošana**

#### **Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas audio atskaņošana/pauzēšana**

Pievienojot Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas ierīci, automātiski ieslēgsies šis režīms.

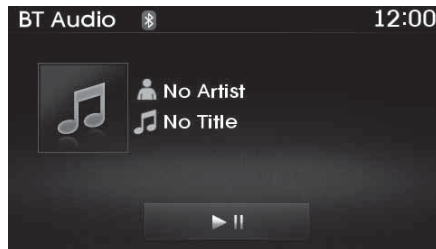

Atskaņošanas laikā nospiediet  pogu, lai nopauzētu, un nospiediet  pogu, lai atskaņotu.

## **\* PIEZĪME**

Atskaņošanas/pauzes funkcija var darboties atšķirīgi atkarībā no mobilā tālruņa.

### **Datņu maiņa**

Nospiediet  pogu, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo datni.

### **Savienojuma iestatīšana**

Ja Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas ierīce nav pievienota, nospiediet  pogu ► [Phone] (Tālrunis) pogu, lai attēlotu Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas savienojuma ekrānu.

Ir iespējams izmantot Jūsu Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas tālruņa sapārošanas, pievienošanas/atvienošanas un dzēšanas funkcijas.

## **\* PIEZĪME**

- Ja Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas audio darbojas nepareizi, pārbaudiet, vai funkcija ir ieslēgta  ► [Phone] (Tālrunis) ► [Audio streaming] (Audio straumēšana). Ja funkcija ir izslēgta, ieslēdziet to un mēģiniet vēlreiz.
- Ja joprojām nedzirdat mūziku no savas mobilās ierīces pēc Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas audio režīma ieslēgšanas, atskaņošana var sākties, nospiežot atskaņošanas pogu. Pārbaudiet, vai pēc Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas audio režīma ieslēgšanas Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas ierīce atskaņo mūziku.

### **Bluetooth® bezvadu tehnoloģija (modelim ar RDS, Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju)**

#### **Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas brīvroku sistēmas lietošana**

- *Bluetooth®* brīvroku tehnoloģija ir maza attāluma bezvadu tīkla tehnoloģija, kas izmanto 2,45 GHz frekvenci dažādu ierīču savienošanai noteiktā attālumā.
- *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģija atbalsta personālos datorus, ārējās ierīces, *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas tālruņus, plaukstdatorus, dažādas elektroniskās ierīces un automašīnu sistēmas un ļauj pārraidīt datus lielā ātrumā bez vadiem.

- *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas brīvroku sistēma ir ierīce, kas ļauj lietotājiem ērti veikt zvanus ar *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas mobilajiem tālruņiem, izmantojot automašīnas audiosistēmu.



#### **UZMANĪBU**

- *Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas brīvroku sistēma ir funkcija, kas padara braukšanu drošāku. Pievienojot automašīnas audiosistēmai Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas tālruni, lietotājs var ērti veikt izejošos un ienākošos zvanus un pārvaldīt kontaktus. Pirms Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību.*
- *Pārmērīga lietošana vai lietošana braukšanas laikā var izraisīt nevērību pie stūres un novest pie negadījumiem.*
- *Nelietojiet ierīci pārāk intensīvi braukšanas laikā.*
- *Ilgstοši skatīties uz ekrānu ir bīstami, un tas var novest pie negadījumiem. Braukšanas laikā skatieties uz ekrānu tikai uz neilgu laiku.*

## \* PIEZĪME - LIETOŠANA, PIEVIENOJOT *Bluetooth*<sup>®</sup> BEZVADU TEHNOLOĢIJAS TĀLRUNI

- Pirms mobilā tālruņa pievienošanas automašīnas audiosistēmai pārbaudiet, vai mobilais tālrunis atbalsta *Bluetooth*<sup>®</sup> bezvadu tehnoloģijas funkcijas.
- Pat ja tālrunis atbalsta *Bluetooth*<sup>®</sup> bezvadu tehnoloģiju, tālrunis netiek atrasts, ja tas ir iestatīts slēptā režīmā vai ja *Bluetooth*<sup>®</sup> bezvadu tehnoloģija ir izslēgta. Izslēdziet slēpto režīmu vai ieslēdziet *Bluetooth*<sup>®</sup> bezvadu tehnoloģiju pirms meklēšanas/tālruņa pievienošanas automašīnas audiosistēmai.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Ja nevēlaties automātiski pievienot savu *Bluetooth*<sup>®</sup> bezvadu tehnoloģijas tālruni, rīkojieties šādi:
  1. Izslēdziet *Bluetooth*<sup>®</sup> bezvadu tehnoloģiju savā mobilajā tālrunī.
  - Papildu informāciju par Jūsu tālruņa *Bluetooth*<sup>®</sup> bezvadu tehnoloģijas funkcijām skatiet tālruņa lietošanas pamācībā.
  2. Izslēdziet automašīnas audiosistēmas *Bluetooth*<sup>®</sup> bezvadu tehnoloģijas funkciju.
  - Lai izslēgtu automašīnas audiosistēmas *Bluetooth*<sup>®</sup> bezvadu tehnoloģijas funkciju, izvēlieties **SETUP** - [Phone] (Tālrunis) un [Turn off] (Izslēgt) *Bluetooth*<sup>®</sup> bezvadu tehnoloģijas funkciju.
- Pievienojot automašīnas audiosistēmai mobilo tālruni, apturiet automašīnu.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Dažos mobilajos tālruņos ir iespējami *Bluetooth*<sup>®</sup> bezvadu tehnoloģijas pārtraukumi. Mēģiniet vēlreiz, veicot zemāk aprakstītās darbības.
  1. Izslēdziet/ieslēdziet mobilā tālruņa *Bluetooth*<sup>®</sup> bezvadu tehnoloģijas funkciju un mēģiniet vēlreiz.
  2. Izslēdziet/ieslēdziet mobilo tālruni un mēģiniet vēlreiz.
  3. Pilnībā izņemiet mobilā tālruņa bateriju, ieslēdziet to no jauna un mēģiniet vēlreiz.
  4. Ieslēdziet audiosistēmu no jauna un mēģiniet vēlreiz.
  5. Izdzēsiet visas sapārotās ierīces un mēģiniet vēlreiz.
- Brīvroku sistēmas skaļums un kvalitāte var būt atkarīga no mobilā tālruņa.

(Turpinājums)

### (Turpinājums)

- Automašīna atbalsta šādas *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas funkcijas. Atkarībā no Jūsu *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas ierīces dažas funkcijas var nebūt pieejamas.
  - Ienākošie un izejošie zvani ar *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas brīvroku sistēmu
  - Izvēlnes lietošana zvana laikā (pārslēgšanās uz privāto režīmu, pārslēgšanās uz zvana gaidīšanu, izejošais skaļums)
  - Zvanu vēstures lejupielāde
  - Mobilā tālruņa kontaktu lejupielāde
  - Kontaktu/zvanu vēstures automātiska lejupielāde
  - *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas ierīces automātiska pievienošana
  - *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas audio
- Ar automobiļa sistēmu ir iespējams sapārot 1-5 *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas ierīces.
- Vienlaikus vai pievienot tikai vienu *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas ierīci.

(Turpinājums)

### (Turpinājums)

- Ja ir pievienota *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas ierīce, citas ierīces tajā laikā nevar sapārot.
- Ja tiek pievienota *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas ierīce, pievienošanas procesu nevar atcelt.
- Šajā sistēmā darbosies tikai ar *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas brīvroku sistēmu un *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas audio saistītās funkcijas.
- Normāla darbība ir iespējama tikai ar ierīcēm, kas atbalsta brīvroku vai audio funkcijas, piemēram, *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas mobilajiem tālruņiem vai *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas audio ierīcēm.
- Vienlaikus var lietot tikai vai nu *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas brīvroku sistēmu, vai *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas audiosistēmu. (Atverot *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas tālruņa ekrānu *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas audio atskaņošanas laikā, straumēšana tiks pārtraukta.)

(Turpinājums)

### (Turpinājums)

- Ja kāda iemesla dēļ pievienota *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas ierīce atvienojas (piemēram, tā neatrodas darbības zonā, ierīce tiek izslēgta vai radusies *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas sakaru kļūme), notiek automātiska *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas ierīču meklēšana un pievienošana.
- Novietojot audiosistēmu elektromagnētiskā vidē, var rasties skaņas traucējumi.

## Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas ierīces sapārošana


### Kas ir Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas sapārošana?

Sapārošana ir Jūsu Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas tālruņa vai ierīces sinhronizēšana ar automašīnas audiosistēmu savienojuma izveidei. Sapārošana ir nepieciešama, lai pievienotu un varētu lietot Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas funkciju.

## Sapārošanas **PHONE** poga / poga uz stūres tālvadības pults

### Ja nav sapārotu ierīču

1. Nospiediet **PHONE** pogu vai  pogu uz stūres tālvadības pults. Tiek attēlots šāds ekrāns.
2. Nospiediet **OK** pogu, lai atvērtu tālruņa sapārošanas ekrānu.

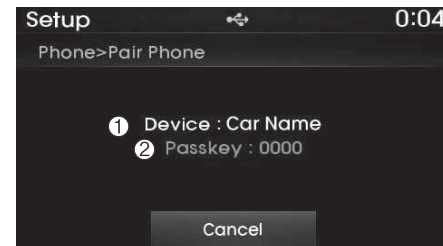

- 1) Ierīce: Ierīces nosaukums, kas parādās, meklējot ar Jūsu Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas ierīci
- 2) Parole: Ierīces sapārošanai izmantotā parole

3. Atrodiet un izvēlieties savas automašīnas audiosistēmu ar savu Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas ierīci (piemēram, mobilo tālruni).

[Ierīce bez SSP atbalsta]

(SSP: Secure Simple Pairing – vienkāršā drošā sapārošana)


4. Pēc neilga laika parādās ekrāns, kurā jāievada parole.

Ievadiet paroli "0000", lai sapārotu savu Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas ierīci ar automašīnas audiosistēmu.

[Ierīce ar SSP atbalstu]

4. Pēc neilga laika parādās ekrāns, kurā jāievada 6 ciparu parole.

Pārbaudiet paroli savā *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas ierīcē un apstipriniet.

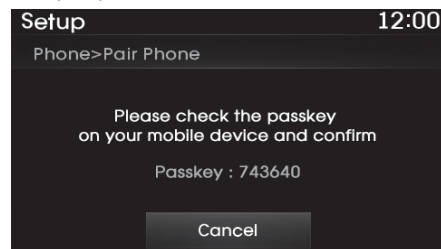

5. Kad sapārošana ir pabeigta, parādās šāds ekrāns.


## \* PIEZĪME



- Ja *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas ierīce ir sapārota, bet neviena no tām pašlaik nav pievienota, nospiežot **PHONE** vai pogu uz stūres tālvadības pults, parādās šāds ekrāns. Nospiediet [Pair] (Sapārošanas) pogu, lai sapārotu jaunu ierīci, vai nospiediet [Connect] (Pievienot), lai pievienotu iepriekš sapārotu ierīci.

## Sapārošana ar tālruni iestatījumu palīdzību

Nospiediet **SETUP** pogu ▶ Izvēlieties [Phone] (Tālrunis) ▶ Izvēlieties [Pair Phone] (Sapārot tālruni) ▶ Izvēlieties **REGULĒŠANAS** pogu.

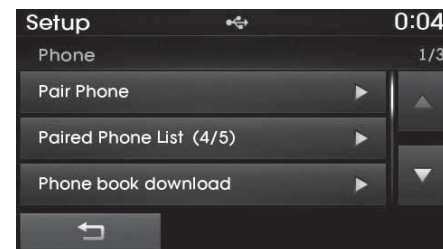


1. Tālāk jāveic tie paši soļi, kas aprakstīti sadaļā "Ja nav sapārotu ierīču".

## \* PIEZĪME

- Gaidīšanas ilgums tālruņa sapārošanas laikā ir viena minūte. Ja ierīce šajā laika posmā netiek sapārota, sapārošanas process nenotiks. Ja sapārošanas process tiek pārtraukts, ir jāsāk no sākuma.
- Parasti lielākā daļa *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas ierīču tiek automātiski pievienotas pēc sapārošanas pabeigšanas. Tomēr dažām ierīcēm var būt nepieciešams atsevišķs pievienošanas apstiprinājums. Pārbaudiet savā mobilajā tālrunī, vai *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģija ir pareizi savienota.
- Sapāroto *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas ierīču sarakstu var aplūkot **[SETUP] ► [Phone] (Tālrunis) ► [Paired Phone List] (Sapāroto ierīču saraksts)**.

## Ierīces pievienošana

Nospiediet **[SETUP]** pogu ► Izvēlieties **[Phone] (Tālrunis) ► Izvēlieties [Paired Phone List] (Sapāroto tālruņu saraksts)**.

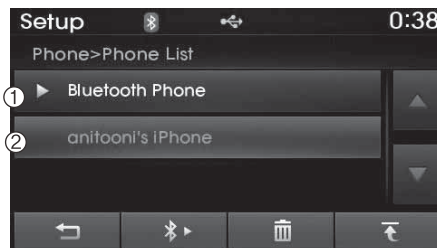

- 1) Pievienots tālrunis: ierīce, kas pašlaik ir pievienota
- 2) Sapārotais tālrunis: ierīce, kas ir sapārota, bet nav pievienota

No sapāroto tālruņu saraksta izvēlieties ierīci, ko vēlaties pievienot un nospiediet **[Bluetooth] ►** pogu.




## Prioritātes mainīšana


### Kas ir prioritāte?

Ar automobiļa sistēmu ir iespējams sapārot 1-5 *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas ierīces. Tāpēc tiek izmantota prioritātes maiņas funkcija, ar ko nosaka sapāroto tālrunu pievienošanas prioritāti. Neskatoties uz to, visaugstākā prioritāte vienmēr būs pēdējam pievienotajam tālrunim.

Nospiediet **SETUP** pogu ▶ Izvēlieties [Phone] (Tālrunis) ▶ Izvēlieties [Paired Phone List] (Sapāroto tālrunu saraksts).

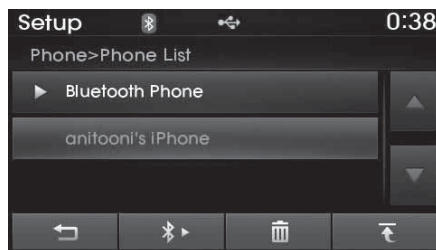

No sapāroto tālrunu saraksta izvēlieties tālruni, kam vēlaties iestatīt visaugstāko prioritāti, nospiediet **↶** pogu izvēlnē. Izvēlētajai ierīcei tiks iestatīta visaugstākā prioritāte.

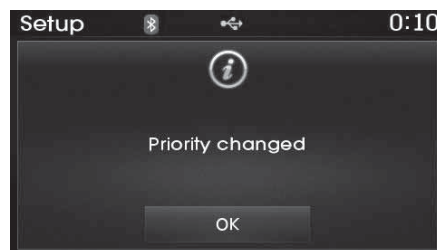


### \* PIEZĪME

Ja ierīce jau ir pievienota, tad, pat nomainot prioritāti uz citu ierīci, visaugstākā prioritāte tiek saglabāta pašlaik pievienotajam tālrunim.

## Ierīces atvienošana

Nospiediet **SETUP** pogu ▶ Izvēlieties [Phone] (Tālrunis) ▶ Izvēlieties [Paired Phone List] (Sapāroto tālrunu saraksts).

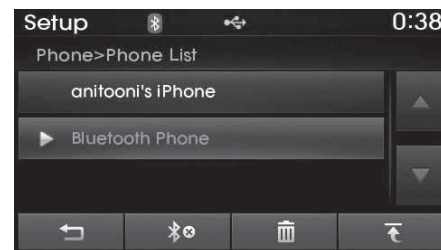


No sapāroto tālrunu saraksta izvēlieties pašlaik pievienoto ierīci un nospiediet **✖** pogu.



## Ierīces dzēšana

Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Phone] (Tālrunis) ► Izvēlieties [Paired Phone List] (Sapāroto tālrunu saraksts).

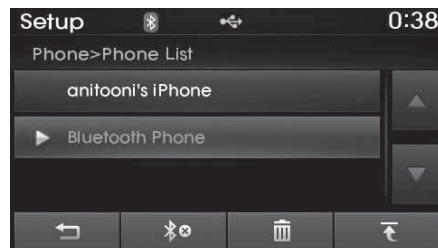

No sapāroto tālrunu saraksta izvēlieties ierīci, ko vēlaties dzēst, un nospiediet  pogu.

## \* PIEZĪME

- Dzēšot pašlaik pievienoto ierīci, ierīce tiek automātiski atvienota, lai turpinātu dzēšanas procesu.
- Ja tiek izdzēsta sapārota *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas ierīce, tiks izdzēsta arī ierīces zvanu vēsture un kontakti.
- Lai atkal varētu lietot izdzēstu ierīci, tā ir jāsapāro vēlreiz.

## Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas lietošana

### TĀLRUŅA IZVĒLNES EKRĀNS

#### Tālruņa izvēlnes elementu lietošana

Kad *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas ierīce ir pievienota, nospiediet **PHONE** pogu, lai attēlotu tālruņa izvēlnes ekrānu.



- 1) Dial Number (Zvanīt numuram): attēlo zvanišanas ekrānu, kur var sastādīt numuru, lai veiktu zvanu.
- 2) Call History (Zvanu vēsture): attēlo zvanu vēstures saraksta ekrānu.


- 3) Phone book (Kontakti): attēlo kontaktu saraksta ekrānu.
- 4) Setup (Iestatīšana): attēlo ar tālruni saistītus iestatījumus.

## \* PIEZĪME

- Nospiežot [Call History] (Zvanu vēstures) pogu, ja zvanu vēstures datu nav, parādās jautājums, vai lejupielādēt zvanu vēstures datus.
- Nospiežot [Phone book] (Kontakti) pogu, ja kontaktu datu nav, parādās jautājums, vai lejupielādēt kontaktu datus.
- Daži mobilie tālruņi var neatbalstīt šo funkciju. Papildu informāciju par lejupielādes atbalstu skatiet sava mobilā tālruņa lietošanas pamācībā.

## Zvanišana, sastādot numuru

Nospiediet **PHONE** pogu ▶ Izvēlieties [Dial Number] (Sastādīt numuru).

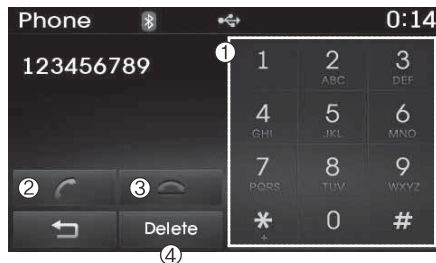


- 1) Ciparu tastatūra: tālruņa numura ievadīšanai
- 2) Zvanīt: ja ir ievadīts numurs, izsauc to. Ja nav ievadīts numurs, atver zvanu vēstures ekrānu.
- 3) Beigt: nodzēš ievadīto tālruņa numuru.
- 4) Dzēst: dzēš ievadīto numuru pa vienam ciparam.

## Zvanu pieņemšana

### Zvana pieņemšana

Pieņemot zvanu ar pievienotu *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas ierīci, tiek attēlots šāds ekrāns.

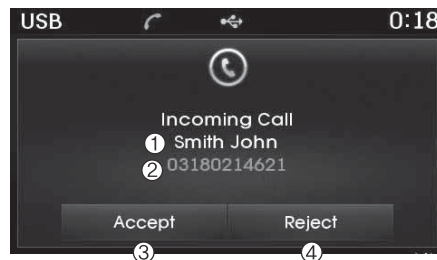

- 1) Zvanītājs: attēlo zvanītāja vārdu, ja ienākošā zvana veicējs ir saglabāts Jūsu kontaktos.
- 2) Ienākošā zvana numurs: attēlo ienākošā zvana numuru.
- 3) Atbildēt: pieņemt ienākošo zvanu.
- 4) Atteikt: atteikt ienākošo zvanu.

## \* PIEZĪME

- Kad tiek attēlots ienākošā zvana iznirstošais ekrāns, lielākā daļa audio un iestatīšanas režīmu funkciju nedarbosies. Var regulēt tikai zvana skaļumu.
- Daži mobilie tālruņi var nenodrošināt pareizu tālruņa numura attēlošanu.
- Atbildot uz zvanu ar mobilo tālruni, zvans tiek automātiski pārcelts privātajā režīmā.

**Brīvroku zvana laikā**

- 1) Zvanītājs: attēlo zvanītāja vārdu, ja ienākošā zvana veicējs ir saglabāts Jūsu kontaktos.
- 2) Ienākošā zvana numurs: attēlo ienākošā zvana numuru.
- 3) Zvana ilgums: attēlo zvana ilgumu.
- 4) Beigt: beidz zvanu.
- 5) Privāti: pāriet uz privāto režīmu.
- 6) Izejošais skaļums: iestata zvana skaļumu, ko dzird sarunas partneris.
- 7) Izslēgt skaņu: ieslēdz/izslēdz mikrofonu.

**\* PIEZĪME**

Ja mikrofonam ir izslēgta skaņa, sarunas partneris Jūs nedzirdēs.

**Zvanu vēsture**

Nospiediet **PHONE** pogu ► Izvēlieties [Call History] (Zvanu vēsture).



Tiek attēlots ienākošo, izejošo un neatbildēto zvanu saraksts.

Nospiediet [Download] (Lejupielādēt) pogu, lai lejupielādētu zvanu vēsturi.


- 1) Call History (Zvanu vēsture):
  - Attēlo pēdējos zvanus (zvanu vēsturi).
  - Veic zvanu, izvēloties to.
- 2) Lejupielādēt: pēdējo zvanu vēstures lejupielāde.

**\* PIEZĪME**

- Zvanu vēstures sarakstā tiek attēloti līdz 50 izejošajiem, ienākošajiem un neatbildētajiem zvaniem.
- Lejupielādējot zvanu vēsturi, tiek izdzēsta iepriekš saglabātā vēsture.
- Ienākošie zvani ar slēptu zvanītāja identifikatoru netiek saglabāti zvanu vēstures sarakstā.
- Iepriekš saglabātie kontakti tiek saglabāti arī pēc ierīces atvienošanas un pievienošanas atpakaļ.
- Daži mobilie tālruni var neatbalstīt lejupielādes funkciju. Pārbaudiet, vai **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģijas ierīce atbalsta lejupielādes funkciju.

## Kontakti

Nospiediet **PHONE** pogu ► Izvēlieties [Phone book] (Kontakti).

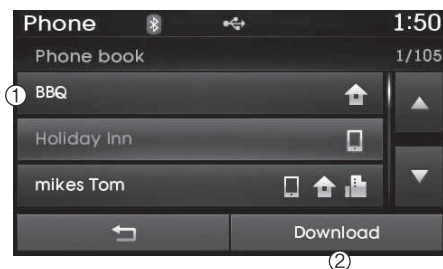

Tiek attēlots saglabāto kontaktu saraksts. Nospiediet [Download] (Lejupielādēt) pogu, lai lejupielādētu zvanu vēsturi.

1) Kontaktu saraksts:

- Attēlo lejupielādētos kontaktus.
- Veic zvanu, izvēloties to.

2) Lejupielādēt: lejupielādē kontaktus.

## \* PIEZĪME

- Automašīnas tālruņu grāmatā var iekopēt līdz 1000 kontaktiem.
- Lejupielādējot kontaktus, iepriekš saglabātie kontakti tiek izdzēsti.
- Lejupielāde nav iespējama, ja kontaktu lejupielādes funkcija *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas ierīcē ir izslēgta. Dažām ierīcēm var būt nepieciešama arī autorizācija, uzsākot lejupielādi. Ja lejupielādi nevar veikt normālā veidā, pārbaudiet *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas ierīces iestatījumus vai ekrāna stāvokli.
- Zvanītājiem, kas nav saglabāti kontaktos, netiek attēlots zvanītāja identifikators.
- Daži mobilie tālruņi var neatbalstīt lejupielādes funkciju. Pārbaudiet, vai *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas ierīce atbalsta lejupielādes funkciju.

***Bluetooth*®** bezvadu tehnoloģija (modelim ar *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģiju)

***Bluetooth*®** bezvadu tehnoloģijas ierīces sapārošana



**Kas ir *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas sapārošana?**

Sapārošana ir Jūsu *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas tālruņa vai ierīces sinhronizēšana ar automašīnas audiosistēmu savienojuma izveidei. Sapārošana ir nepieciešama, lai pievienotu un varētu lietot *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas funkciju.

## Sapārošanas **PHONE** poga / poga uz stūres tālvadības pults

### *Ja nav sapārotu ierīču*

1. Nospiediet **PHONE** pogu vai  pogu uz stūres tālvadības pults. Tiek attēlots šāds ekrāns.
2. Nospiediet **OK** pogu, lai atvērtu Tālruņa sapārošanas ekrānu.

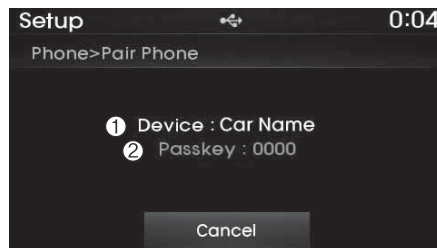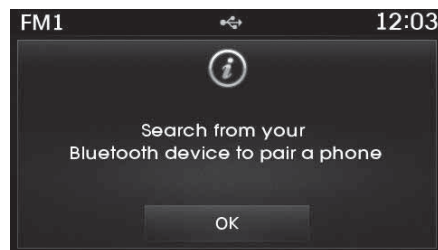

- 1) Ierīce: Ierīces nosaukums, kas parādās, meklējot ar Jūsu *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas ierīci
- 2) Parole: Ierīces sapārošanai izmantotā parole
3. Atrodiet un izvēlieties savas automašīnas audiosistēmu ar savu *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas ierīci (piemēram, mobilo tālruni).

### [Ierīce bez SSP atbalsta]


(SSP: Secure Simple Pairing – vienkāršā drošā sapārošana)

4. Pēc neilga laika parādās ekrāns, kurā jāievada parole.  
Ievadiet paroli "0000", lai sapārotu savu *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas ierīci ar automašīnas audiosistēmu.

### [Ierīce ar SSP atbalstu]


4. Pēc neilga laika parādās ekrāns, kurā jāievada 6 ciparu parole.

Pārbaudiet paroli savā *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas ierīcē un apstipriniet.

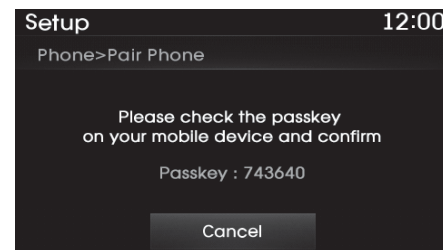

5. Kad sapārošana ir pabeigta, parādās šāds ekrāns.


## \* PIEZĪME

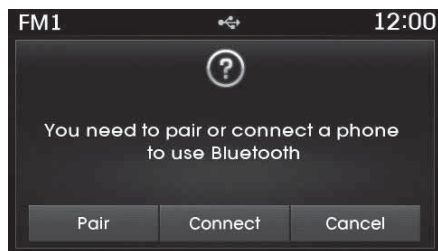

- Ja **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģijas ierīces ir sapārotas, bet neviena no tām pašlaik nav pievienota, nospiežot **[PHONE]** vai **[☎]** pogu uz stūres tālvadības pults, parādās šāds ekrāns. Nospiediet **[Pair]** (Sapārošanas) pogu, lai sapārotu jaunu ierīci, vai nospiediet **[Connect]** (Pievienot), lai pievienotu iepriekš sapārotu ierīci.

## Sapārošana ar tālruņa iestatījumu palīdzību

Nospiediet **[SETUP]** pogu ▶ Izvēlieties **[Phone]** (Tālrunis) ▶ Izvēlieties **[Pair Phone]** (Sapārot tālruni) ▶ Izvēlieties **[REGULĒŠANAS]** pogu.

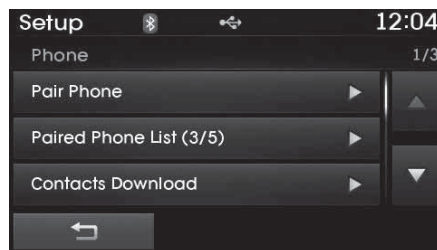


1. Tālāk jāveic tie paši soļi, kas aprakstīti sadaļā “Ja nav sapārotu ierīču”.

## \* PIEZĪME

- Gaidīšanas ilgums tālruņa sapārošanas laikā ir viena minūte. Ja ierīce šajā laika posmā netiek sapārota, sapārošanas process nenotiks. Ja sapārošanas process tiek pārtraukts, ir jāsāk no sākuma.
- Parasti lielākā daļa **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģijas ierīču tiek automātiski pievienotas pēc sapārošanas pabeigšanas. Tomēr dažām ierīcēm var būt nepieciešams atsevišķs pievienošanas apstiprinājums. Pārbaudiet savā mobilajā tālrunī, vai **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģija ir pareizi savienota.
- Sapāroto **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģijas ierīču sarakstu var aplūkot **[SETUP]** ▶ **[Phone]** (Tālrunis) ▶ **[Paired Phone List]** (Sapāroto ierīču saraksts).

## Ierīces pievienošana

Nospiediet **SETUP** pogu ▶ Izvēlieties [Phone] (Tālrunis) ▶ Izvēlieties [Paired Phone List] (Sapāroto tālrunu saraksts).

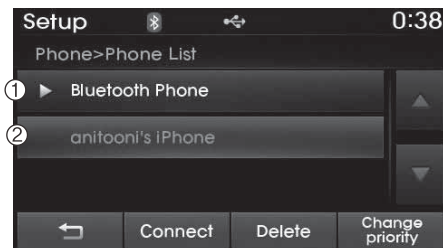

- 1) Pievienots tālrunis: ierīce, kas pašlaik ir pievienota.
- 2) Sapārots tālrunis: ierīce, kas ir sapārota, bet nav pievienota.

No sapāroto tālrunu saraksta izvēlieties ierīci, ko vēlaties pievienot un nospiediet **Connect** pogu.




## Prioritātes mainīšana


### Kas ir prioritāte?

Ar automobiļa sistēmu ir iespējams sapārot 1-5 *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas ierīces. Tāpēc tiek izmantota prioritātes maiņas funkcija, ar ko nosaka sapāroto tālrunu pievienošanas prioritāti. Neskatoties uz to, visaugstākā prioritāte vienmēr būs pēdējam pievienotajam tālrunim.

Nospiediet **SETUP** pogu ▶ Izvēlieties [Phone] (Tālrunis) ▶ Izvēlieties [Paired Phone List] (Sapāroto tālrunu saraksts).

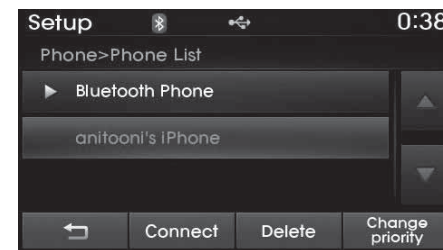

No sapāroto tālrunu saraksta izvēlieties tālruni, kam vēlaties iestatīt visaugstāko prioritāti, nospiediet **Change priority** pogu izvēlnē. Izvēlētajai ierīcei tiks iestatīta visaugstākā prioritāte.

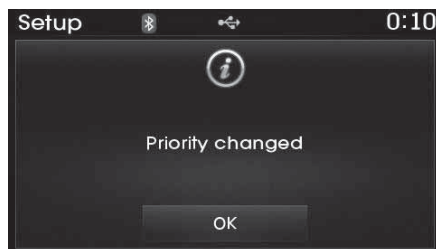


### \* PIEZĪME

Jā ierīce jau ir pievienota, tad, pat nomainot prioritāti uz citu ierīci, visaugstākā prioritāte tiek saglabāta pašlaik pievienotajam tālrunim.

## Ierīces atvienošana


Nospiediet **SETUP** pogu ▶ Izvēlieties [Phone] (Tālrunis) ▶ Izvēlieties [Paired Phone List] (Sapāroto tālrunu saraksts).

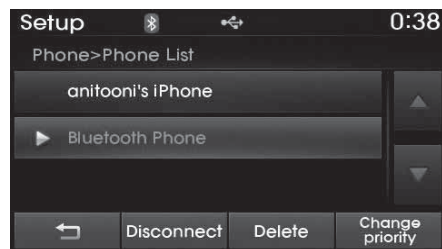

No sapāroto tālrunu saraksta izvēlieties pašlaik pievienoto ierīci un nospiediet **Disconnect** pogu.

## Ierīces dzēšana

Nospiediet **SETUP** pogu ▶ Izvēlieties [Phone] (Tālrunis) ▶ Izvēlieties [Paired Phone List] (Sapāroto tālrunu saraksts).

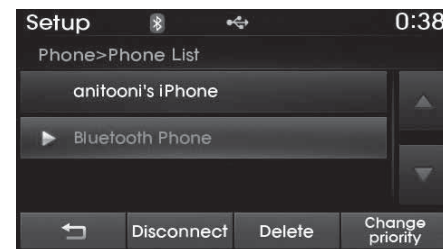

No sapāroto tālrunu saraksta izvēlieties ierīci, ko vēlaties dzēst, un nospiediet **Delete** pogu.



### \* PIEZĪME

- Dzēšot pašlaik pievienoto ierīci, ierīce tiek automātiski atvienota, lai turpinātu dzēšanas procesu.
- Ja tiek izdzēsta sapārota *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas ierīce, tiks izdzēsta arī ierīces zvanu vēsture un kontakti.
- Lai atkal varētu lietot izdzēstu ierīci, tā ir jāsapāro vēlreiz.

## **Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas lietošana**

### **TĀLRUŅA IZVĒLNES EKRĀNS**

#### *Tālruņa izvēlnes elementu lietošana*

Kad *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas ierīce ir pievienota, nospiediet **PHONE** pogu, lai attēlotu tālruņa izvēlnes ekrānu.



- 1) Dial Number (Zvanīt numuram): attēlo zvanišanas ekrānu, kur var sastādīt numuru, lai veiktu zvanu.
- 2) Call History (Zvanu vēsture): attēlo zvanu vēstures saraksta ekrānu.


- 3) Kontakti: attēlo kontaktu saraksta ekrānu.
- 4) Setup (Iestatīšana): attēlo ar tālruni saistītus iestatījumus.

### \* PIEZĪME

- Nospiežot [Call History] (Zvanu vēstures) pogu, ja zvanu vēstures datu nav, parādās jautājums, vai lejupielādēt zvanu vēstures datus.
- Nospiežot [Contacts] (Kontaktu) pogu, ja kontaktu nav, parādās jautājums, vai lejupielādēt kontaktus.
- Daži mobilie tālruņi var neatbalsēt šo funkciju. Papildu informāciju par lejupielādes atbalstu skatiet sava mobilā tālruņa lietošanas pamācībā.

## Zvanīšana, sastādot numuru

Nospiediet **PHONE** pogu ► Izvēlieties [Dial Number] (Sastādīt numuru).

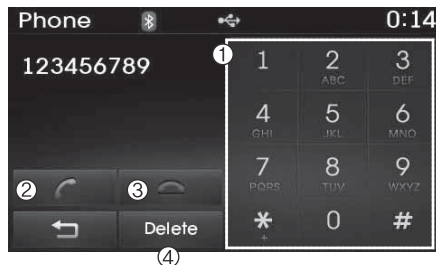


- 1) Ciparu tastatūra: tālruņa numura ievadīšanai.
- 2) Zvanīt: ja ir ievadīts numurs, izsauc to. Ja nav ievadīts numurs, atver zvanu vēstures ekrānu.
- 3) Beigt: nodzēš ievadīto tālruņa numuru.
- 4) Dzēst: dzēš ievadīto numuru pa vienam ciparam.

## Zvanu pieņemšana

### Zvana pieņemšana

Pieņemot zvanu ar pievienotu *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas ierīci, tiek attēlots šāds ekrāns.

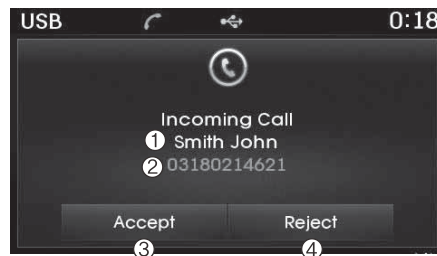

- 1) Zvanītājs: attēlo zvanītāja vārdu, ja ienākošā zvana veicējs ir saglabāts Jūsu kontaktos.
- 2) Ienākošā zvana numurs: attēlo ienākošā zvana numuru.
- 3) Atbildēt: pieņemt ienākošo zvanu.
- 4) Atteikt: atteikt ienākošo zvanu.

## \* PIEZĪME

- Kad tiek attēlots ienākošā zvana iznirstošais ekrāns, lielākā daļa audio un iestatīšanas režīmu funkciju nedarbosies. Var regulēt tikai zvana skaļumu.
- Daži mobilie tālruņi var neno drošināt pareizu tālruņa numura attēlošanu.
- Atbildot uz zvanu ar mobilo tālruni, zvans tiek automātiski pārcelts privātajā režīmā.

**Brīvroku zvana laikā**

- 1) Zvanītājs: attēlo zvanītāja vārdu, ja ienākošā zvana veicējs ir saglabāts Jūsu kontaktos.
- 2) Ienākošā zvana numurs: attēlo ienākošā zvana numuru.
- 3) Zvana ilgums: attēlo zvana ilgumu.
- 4) Beigt: beidz zvanu.

- 5) Privāti: Pāriet uz privāto režīmu.
- 6) Izejošais skaļums: iestata zvana skaļumu, ko dzird sarunas partneris.
- 7) Izslēgt skaņu: ieslēdz/izslēdz mikrofona.

**\* PIEZĪME**

Ja mikrofona ir izslēgta skaņa, sarunas partneris Jūs nedzirdēs.

**Zvanu vēsture**

Nospiediet **PHONE** pogu ► Izvēlieties [Call History] (Zvanu vēsture).




Tiek attēlots ienākošo, izejošo un neattēloto zvanu saraksts.

Nospiediet **Download** pogu, lai lejupielādētu zvanu vēsturi.

- 1) Call History (Zvanu vēsture):
  - Attēlo pēdējos zvanus (zvanu vēsturi).
  - Veic zvanu, izvēloties to.
- 2) Lejupielādēt: pēdējo zvanu vēstures lejupielāde.

## Kontakti

Nospiediet **PHONE** pogu ► Izvēlieties [Contacts] (Kontakti).

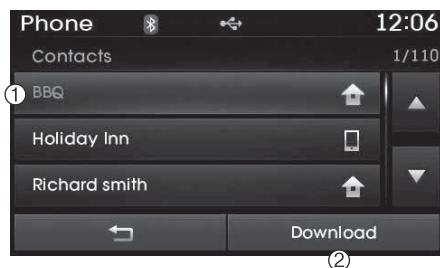

Tiek attēlots saglabāto kontaktu saraksts. Nospiediet **Download** pogu, lai lejupielādētu zvanu vēsturi.

1) Kontaktu saraksts:

- Attēlo lejupielādētos kontaktus.
- Veic zvanu, izvēloties to.

2) Lejupielādēt: lejupielādēt kontaktus.

## \* PIEZĪME

- Automašīnas sistēmā var iekopēt līdz 1000 kontaktiem.
- Lejupielādējot kontaktus, iepriekš saglabātie kontakti tiek izdzēsti.
- Lejupielāde nav iespējama, ja kontaktu lejupielādes funkcija *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas ierīcē ir izslēgta. Dažām ierīcēm var būt nepieciešama arī autorizācija, uzsākot lejupielādi. Ja lejupielādi nevar veikt normālā veidā, pārbaudiet *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas ierīces iestatījumus vai ekrāna stāvokli.
- Zvanītājiem, kas nav saglabāti kontaktos, netiek attēlots zvanītāja identifikators.
- Daži mobilie tālruņi var neatbalstīt lejupielādes funkciju. Pārbaudiet, vai *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas ierīce atbalsta lejupielādes funkciju.

## \* PIEZĪME - Balss atpazīšanas lietošana

- Izmantojot balss atpazīšanas funkciju, tiek atpazītas tikai lietošanas pamācībā norādītās komandas.
- Nemiet vērā, ka, nospiežot jebkuru pogu, izņemot  pogu, vai pieskaroties ekrānam, balss atpazīšanas sistēmas darbības laikā, balss atpazīšanas režīms tiks izslēgts.
- Lai nodrošinātu maksimāli efektīvu balss atpazīšanas darbību, novietojiet mikrofonu virs galvas virs vadītāja sēdekļa un, izrunājot komandas, sēdiet pareizi.
- Tālāk aprakstītajās situācijās balss atpazīšana var daboties nepareizi ārējā trokšņa dēļ.
  - Atvērti logi un jumta lūka
  - Dzesēšanas/apsildes ierīce darbojas ar lielu jaudu
  - Iebraucot tuneļos un braucot tiem cauri
  - Braucot pa bedrainu vai nelīdzenu ceļu

(Turpinājums)

(Turpinājums)


- Spēcīga lietus (lietusgāzu, vētras) laikā
- Ar tālruni saistītās balss komandas var lietot tikai tad, kad ir pievienota *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas ierīce.
- Lai veiktu zvanu, nosaucot vārdu, attiecīgajam kontaktam ir jābūt lejupielādētam un saglabātam audiosistēmā.
- Pēc *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas kontaktu lejupielādes sistēmai ir nepieciešams laiks, lai pārveidotu kontaktu balss informācijā. Šajā laikā balss atpazīšana var nedarboties kā pienākas.
- Izrunājiet balss komandas dabiski un skaidri kā parastas sarunas laikā.

## BALSS ATPAZĪŠANA (ja ir aprīkojumā)

### Balss atpazīšanas lietošana

#### *Balss atpazīšanas uzsākšana*

Uz īsu brīdi nospiediet  pogu uz stūres tālvadības pults. Pasakiet komandu

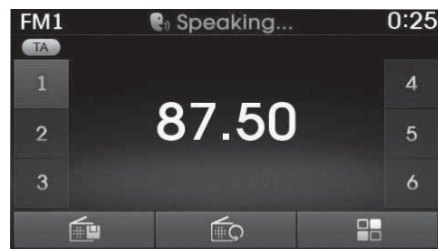

Ja balss atpazīšana ir [Normal Mode] (Normālajā režīmā), sistēma paziņos: “Please say a command. Beep” (Lūdzu, pasakiet komandu. Skaņas signāls.)

- Ja balss atpazīšana ir [Expert Mode] (Eksperta režīmā), sistēma paziņos tikai “Beep-” (Skaņas signāls).
- Lai pārslēgu normālā režīmā/eksperta režīma iestatījumu, izvēlieties **SETUP** ▶[System] (Sistēma)▶[Prompt Feedback] (Pieprasījuma atbilde).

### \* PIEZĪME

Lai komanda tiktu pareizi atpazīta, pasakiet to pēc balss norādes un skaņas signāla.

#### *Pieprasījuma ziņojumu izlaišana*

Pieprasījuma ziņojuma atskaņošanas laikā ▶ Uz īsu brīdi nospiediet  pogu uz stūres tālvadības pults (līdz 0,8 sekundēm).

Pieprasījuma ziņojums uzreiz tiek pārtraukts un atskan skaņas signāls. Pēc skaņas signāla pasakiet balss komandu.

#### *Balss atpazīšanas darbības atsākšana*

Kamēr sistēma gaida komandu ▶ Uz īsu brīdi nospiediet  pogu uz stūres tālvadības pults (līdz 0,8 sekundēm).

Komandas gaidīšanas stāvoklis uzreiz tiek pārtraukts un atskan skaņas signāls. Pēc skaņas signāla pasakiet balss komandu.

## BALSS ATPAZĪŠANAS IZSLĒGŠANA

Balss atpazīšanas darbības laikā ►  
Nospiediet un turiet  pogu uz  
stūres tālvadības pults (ilgāk par 0,8  
sekundēm)


### \* PIEZĪME

- Stūres tālvadības pults vai citas pogas nospiešana balss komandas lietošanas laikā izbeigs balss komandu.
- Situācijā, kad sistēma gaida Jūsu balss komandu, pasakiet “cancel” (atcelt) vai “end” (beigt), lai izbeigtu balss komandu.
- Ja sistēma gaida balss komandu, nospiediet un turiet  pogu uz stūres tālvadības pults, lai izbeigtu balss komandu.


\* Balss komandu izmantošanas ilustrācijas

## • **Balss komandas uzsākšana.**

Uz īsu brīdi nospiediet  pogu (līdz 0,8 sekundēm):

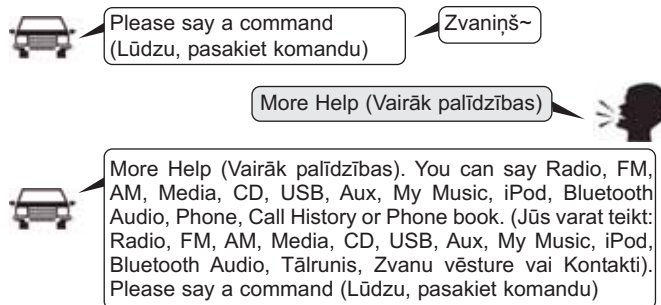


## • **Balss komandas izlaišana**

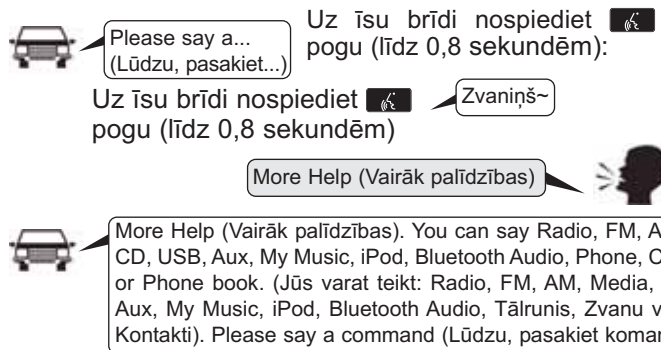

## • **Beigt balss komandu.**

Uz īsu brīdi nospiediet  pogu (līdz 0,8 sekundēm):

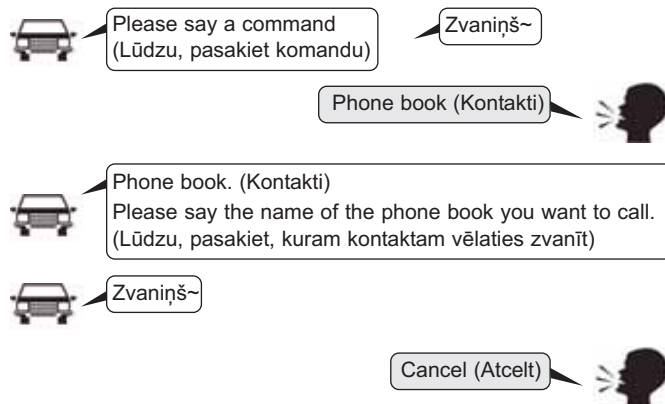



## Balss komandu saraksts

- Biežākās komandas: šīs komandas var lietot visās situācijās. (Dažās situācijās dažas komandas var netikt atbalstītas.)

| Komanda                          | Funkcija                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| More Help<br>(Vairāk palīdzības) | Sniedz norādījumus par komandām, ko var izmantot visur sistēmā.                                                                                                                                                     |
| Help (Palīdzība)                 | Sniedz norādījumus par komandām, ko var izmantot šajā režīmā.                                                                                                                                                       |
| Call [Name]<br>(Zvanīt [Vārdam]) | Zvanīt kontaktos saglabātam [Vārdam]<br>Piem.) Call "Jānis"                                                                                                                                                         |
| Phone (Tālrunis)                 | Sniedz norādījumus par komandām, kas saistītas ar tālruni. Pēc šīs komandas pasakiet "Call History" (Zvanu vēsture), "Phone book (Kontakti)", "Dial Number" (Zvanīt uz numuru), lai izpildītu attiecīgās funkcijas. |
| Call History<br>(Zvanu vēsture)  | Attēlo zvanu vēstures ekrānu                                                                                                                                                                                        |
| Phone book<br>(Kontakti)         | Attēlo kontaktu ekrānu. Pēc šīs komandas pasakiet kontaktos saglabāta kontakta vārdu, lai automātiski veiktu zvanu.                                                                                                 |
| Dial Number<br>(Zvanīt numuram)  | Attēlo numura zvanīšanas ekrānu. Pēc šīs komandas pasakiet vajadzīgo numuru.                                                                                                                                        |
| Redial (Zvanīt atkārtoti)        | Izsauc pēdējo zvanīto numuru.                                                                                                                                                                                       |
| Radio (Radio)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klausoties radio, atver nākamo radio ekrānu. (FM1⇒FM2⇒FMA⇒AM⇒AMA)</li> <li>• Klausoties citā režīmā, atver pēdējo atvērto radio ekrānu.</li> </ul>                         |
| FM (FM)                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klausoties FM radio, paliek tajā pašā režīmā.</li> <li>• Klausoties citā režīmā, atver pēdējo atskaņoto FM ekrānu.</li> </ul>                                              |

| Komanda                          | Funkcija                                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| FM1(FM One)<br>(FM viens)        | Attēlo FM1 ekrānu.                                            |
| FM2(FM Two)<br>(FM divi)         | Attēlo FM2 ekrānu.                                            |
| FMA                              | Attēlo FMA ekrānu.                                            |
| AM (AM)                          | Attēlo AM ekrānu.                                             |
| AMA                              | Attēlo AMA ekrānu.                                            |
| FM Preset 1~6<br>(FM atmiņa 1-6) | Atskaņo pēdējo atskaņoto FM atmiņā 1-6 saglabāto raidstaciju. |
| AM Preset 1~6<br>(AM atmiņa 1-6) | Atskaņo pēdējo atskaņoto AM atmiņā 1-6 saglabāto raidstaciju. |
| FM 87.5~107.9<br>(FM 87.5~107.9) | Atskaņo atbilstošo FM frekvenci.                              |
| AM 530~1710<br>(AM 530~1710)     | Atskaņo atbilstošo AM frekvenci.                              |
| TA on (TA<br>ieslēgts)           | Ieslēdz satiksmes paziņojumus                                 |
| TA off (TA<br>izslēgts)          | Izslēdz satiksmes paziņojumus                                 |
| News on (Ziņas<br>ieslēgtas)     | Ieslēdz RDS funkciju                                          |
| News off (Ziņas<br>izslēgtas)    | Izslēdz RDS funkciju                                          |

| Komanda                                       | Funkcija                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Media (Mediji)                                | Pāriet uz pēdējo atskaņoto mediju ekrānu.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Play Track 1~30<br>(Atskaņot<br>dziesmu 1-30) | Atskaņo attiecīgo dziesmu, ja ir ievietots mūzikas disks.                                                                                                                                                                                                                                            |
| CD (CD)                                       | Atskaņo mūziku no diska.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Search CD<br>(Meklēt CD)                      | <p>Pāriet uz CD dziesmu vai datņu izvēles ekrānu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audio diskiem pariet uz ekrānu, kur jāpasaka dziesmas numurs, lai atskaņotu attiecīgo dziesmu.</li> <li>• Pāriet uz MP3 CD izvēles ekrānu. Pēc tam izvēlieties atskaņojamo mūziku manuāli.</li> </ul> |
| USB (USB)                                     | Atskaņo mūziku no USB.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Search USB<br>(Meklēt USB)                    | Pāriet uz USB datņu izvēles ekrānu. Pēc tam izvēlieties atskaņojamo mūziku manuāli.                                                                                                                                                                                                                  |
| iPod (iPod)                                   | Atskaņo mūziku no iPod.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Search iPod<br>(Meklēt iPod)                  | Pāriet uz iPod datņu izvēles ekrānu. Pēc tam izvēlieties atskaņojamo mūziku manuāli.                                                                                                                                                                                                                 |
| My Music<br>(My Music)                        | Atskaņo mūziku no My Music bibliotēkas.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Search My Music<br>(Meklēt My Music)          | Pāriet uz My Music datņu izvēles ekrānu. Pēc tam izvēlieties atskaņojamo mūziku manuāli.                                                                                                                                                                                                             |

| Komanda                              | Funkcija                                                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| AUX (Auxiliary)<br>(AUX)             | Atskaņo pievienoto ārējo ierīci.                                              |
| Bluetooth Audio<br>(Bluetooth audio) | Atskaņo mūziku no pievienotās <i>Bluetooth®</i> bezvadu tehnoloģijas ierīces. |
| Mute<br>(Izslēgt skaņu)              | Izslēdz radio vai mūzikas skaņu.                                              |
| Pardon?<br>(Kā, lūdzu?)              | Atkārtot pēdējo komentāru.                                                    |
| Cancel (Exit)<br>(Atcelt (Iziet))    | Beidz balss komandu.                                                          |

- FM/AM radio komandas: komandas, ko var izmantot, klausoties FM, AM radio.

| Komanda                                        | Funkcija                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preset 1~6 (Atmiņa 1-6)                        | Atskaņo pēdējo atskaņoto atmiņā 1-6 saglabāto raidstaciju.                                                                                         |
| Auto Store (Automātiskā saglabāšana)           | Automātiski izvēlas radio pārraides frekvences ar vislabāko signālu un saglabā tās atmiņas pozīcijās 1-6.                                          |
| Preset Save 1~6 (Saglabāt atmiņā 1-6)          | Saglabā pašreizējo pārraides frekvenci atmiņas pozīcijā 1-6.                                                                                       |
| Seek up (Meklēt uz augšu)                      | Atskaņo nākošo uztverto pārraidi.                                                                                                                  |
| Seek down (Meklēt uz leju)                     | Atskaņo iepriekšējo uztverto pārraidi.                                                                                                             |
| Next Preset (Nākamā atmiņas pozīcija)          | Izvēlas nākamo atmiņas pozīciju aiz pēdējās izvēlētās. (Piemēram: klausoties atmiņas pozīciju Nr. 3, tiks izvēlēta atmiņas pozīcija Nr. 4.)        |
| Previous Preset (Iepriekšējā atmiņas pozīcija) | Izvēlas iepriekšējo atmiņas pozīciju pirms pēdējās izvēlētās. (Piemēram: klausoties atmiņas pozīciju Nr. 3, tiks izvēlēta atmiņas pozīcija Nr. 2.) |
| Scan (Meklēšana)                               | Meklē raidstacijas, sākot ar pašreizējo frekvenci, un atskaņo katru 10 sekundes.                                                                   |
| Preset Scan (Atmiņas pozīciju nolasīšana)      | Pārlīdz atmiņas pozīcijas, sākot ar pašreizējo, un atskaņo katru 10 sekundes.                                                                      |
| AF on (AF ieslēgts)                            | Ieslēgt alternatīvās frekvences funkciju                                                                                                           |
| AF off (AF izslēgts)                           | Izslēgt alternatīvās frekvences funkciju                                                                                                           |

- Komandas, ko var izmantot, klausoties audio CD.

| Komanda                              | Funkcija                                                                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Region (Reģions)                     | Ieslēgt reģiona funkciju                                                                   |
| Region off (Reģions izslēgts)        | Izslēgt reģiona funkciju                                                                   |
| Program Type (Programmu veids)       | Pāriet uz RDS programmu veida izvēles ekrānu. Pēc tam izvēlieties programmu veidu manuāli. |
| Random (Jaukta secība)               | Atskaņo mūziku no diska jauktā secībā.                                                     |
| Random Off (Jaukta secība izslēgta)  | Atceļ atskaņošanu jauktā secībā.                                                           |
| Repeat (Atkārtošana)                 | Atkārtot pašlaik skanošo ierakstu.                                                         |
| Repeat Off (Atkārtošana izslēgta)    | Atceļ atskaņošanas atkārtošānu.                                                            |
| Next Track (Nākamā dziesma)          | Atskaņo nākošo dziesmu.                                                                    |
| Previous Track (Iepriekšējā dziesma) | Atskaņo iepriekšējo dziesmu.                                                               |
| Scan (Meklēšana)                     | No katras dziesmas, sākot ar nākošo, tiek atskaņotas 10 sekundes.                          |
| Track 1~30 (Dziesma 1-30)            | Atskaņo vēlamu dziesmu.                                                                    |
| Search Track (Meklēt dziesmu)        | Pāriet uz dziesmu izvēles ekrānu. Pēc tam pasakiet attiecīgās dziesmas nosaukumu.          |
| Information                          | Attēlo pašreizējās dziesmas informāciju.                                                   |

- MP3 CD / USB komandas: komandas, ko var izmantot, klausoties mūzikas datnes no CD un USB.

| Komanda                                     | Funkcija                                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Random (Jauktā secība)                      | Atskaņo datnes no pašreizējās mapes jauktā secībā.              |
| All Random (Visa atskaņošana jauktā secībā) | Atskaņo visas saglabātās datnes jauktā secībā.                  |
| Random Off (Jauktā secība izslēgta)         | Atceļ datņu atskaņošanu jauktā secībā.                          |
| Repeat (Atkārtošana)                        | Atkārtos pašreizējo datni.                                      |
| Folder Repeat (Mapju atkārtošana)           | Atkārtos visas datnes pašlaik skanošajā mapē.                   |
| Repeat Off (Atkārtošana izslēgta)           | Atceļ atkārtotu datņu atskaņošanu.                              |
| Next File (Nākamā datne)                    | Atskaņo nākošo datni.                                           |
| Previous File (Iepriekšējā datne)           | Atskaņo iepriekšējo datni.                                      |
| Scan (Meklēšana)                            | No katras datnes, sākot ar nākošo, tiek atskaņotas 10 sekundes. |
| Search File (Meklēt datni)                  | Pāriet uz datņu izvēles ekrānu.                                 |
| Search Folder (Mapju meklēšana)             | Pāriet uz mapju izvēles ekrānu.                                 |

- Komandas, ko var izmantot, klausoties audio iPod.

| Komanda                                     | Funkcija                                                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Information                                 | Attēlo pašreizējās datnes informāciju.                     |
| Copy (Kopēšana)                             | Kopē mūziku uz My Music bibliotēku.                        |
| All Random (Visa atskaņošana jauktā secībā) | Atskaņo visas saglabātās dziesmas jauktā secībā.           |
| Random (Jauktā secība)                      | Atskaņo dziesmas no pašreizējās kategorijas jauktā secībā. |
| Random Off (Jauktā secība izslēgta)         | Atceļ atskaņošanu jauktā secībā.                           |
| Repeat (Atkārtošana)                        | Atkārtos pašlaik skanošo dziesmu.                          |
| Repeat Off (Atkārtošana izslēgta)           | Atceļ atskaņošanas atkārtošana.                            |
| Next Song (Nākamā dziesma)                  | Atskaņo nākošo dziesmu.                                    |
| Previous Song (Iepriekšējā dziesma)         | Atskaņo iepriekšējo dziesmu.                               |
| Search Song (Meklēt dziesmu)                | Pāriet uz dziesmu izvēles ekrānu.                          |
| Information (Informācija)                   | Attēlo pašreizējās dziesmas informāciju.                   |

- My Music komandas: komandas, ko var izmantot, klausoties My Music.

| Komanda                             | Funkcija                                                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Random (Jaukta secība)              | Atskaņo visas saglabātās datnes jauktā secībā.                           |
| Random Off (Jaukta secība izslēgta) | Atceļ datņu atskaņošanu jauktā secībā.                                   |
| Repeat (Atkārtošana)                | Atkārtoti pašreizējo datni.                                              |
| Repeat Off (Atkārtošana izslēgta)   | Atceļ atkārtotu datņu atskaņošanu.                                       |
| Next File (Nākamā datne)            | Atskaņo nākošo datni.                                                    |
| Previous File (Iepriekšējā datne)   | Atskaņo iepriekšējo datni.                                               |
| Scan (Meklēšana)                    | No katras datnes, sākot ar nākošo, tiek atskaņotas 10 sekundes.          |
| Search File (Meklēt datni)          | Pāriet uz datņu izvēles ekrānu.                                          |
| Information (Informācija)           | Attēlo pašreizējās datnes informāciju.                                   |
| Delete (Dzēšana)                    | Izdzēš pašreizējo datni. Jums būs vēlreiz jāapstiprina.                  |
| Delete All (Dzēst visu)             | Izdzēst visas My Music saglabātās datnes. Jums būs vēlreiz jāapstiprina. |

- *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas audio komandas: komandas, ko var izmantot, klausoties mūziku no tālruņa.

| Komanda         | Funkcija                         |
|-----------------|----------------------------------|
| Play (Atskaņot) | Atskaņo nopauzēto dziesmu.       |
| Pause (Pauze)   | Nopauzē pašlaik skanošo dziesmu. |


## ĪESTATĪŠANA

(modelim ar RDS, **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju)

- B-1 tips, B-2 tips

### Sākuma režīms

Nospiediet **SETUP** pogu, lai attēlotu iestatījumu ekrānu.

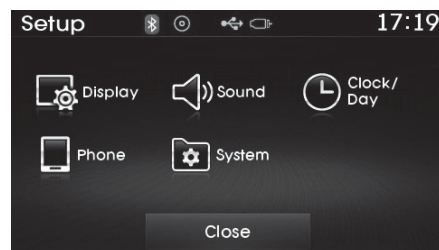


Tas ļauj izvēlēties un pārvaldīt ar ekrānu [Display], skaņu [Sound], pulksteni/datumu [Clock/Day], tālruni [Phone] un sistēmu [System] saistītās opcijas.

## Ekrāna iestatījumi

### Spilgtuma regulēšana

Nospiediet **SETUP** pogu ▶ Izvēlieties [Display] (Ekrāns) ▶ Izvēlieties [Brightness] (Spilgtums).

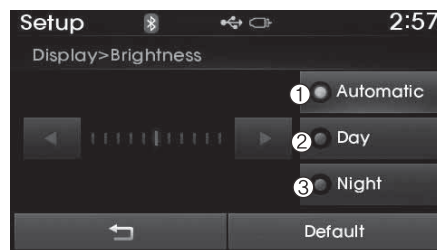


Noregulējiet ekrāna spilgtumu ar ◀▶ pogām vai iestatiet spilgtumu automātiskā, dienas vai nakts režīmā.

Nospiediet **Default** pogu, lai atiestatītu.

- 1) Automātiski (Automatic): regulē spilgtumu automātiski.
- 2) Diena (Day): vienmēr uztur augstu spilgtuma līmeni.
- 3) Nakts (Night): vienmēr uztur zemu spilgtuma līmeni.

### Iznirstošais režīms

Nospiediet **SETUP** pogu ▶ Izvēlieties [Display] (Ekrāns) ▶ Izvēlieties [Pop-up Mode] (Iznirstošais ekrāns).

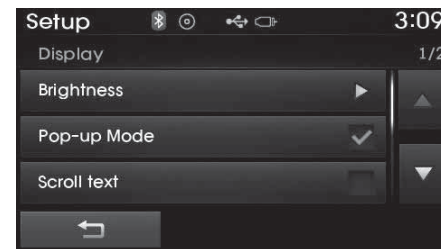

Šo funkciju izmanto, lai attēlotu iznirstošo ekrānu, ieslēdzot radio un mediju režīmus.


Kad šī funkcija ir ieslēgta, nospiežot **RADIO** vai **MEDIA** pogu, parādīsies iznirstošā režīma ekrāns.

## \* PIEZĪME

Mediju režīma iznirstošo ekrānu var attēlot tikai tad, kad ir pieslēgti vismaz divi mediju režīmi.

**Teksta ritināšana**

Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Display] (Ekrāns) ► Izvēlieties [Scroll text] (Teksta ritināšana).

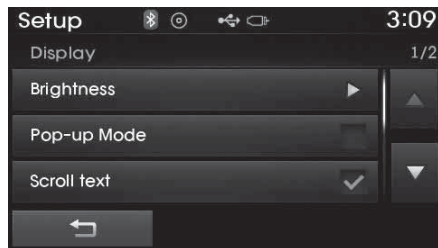


Šo funkciju izmanto, lai ritinātu tekstu uz ekrāna, ja tas ir par garu, lai to visu attēlotu uzreiz.

Kad funkcija ir ieslēgta, teksts tiek ritināts visu laiku. Kad funkcija ir izslēgta, teksts tiek ritināts tikai vienu reizi.

**MP3 informācijas ekrāns**

Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Display] (Ekrāns) ► Izvēlieties [Song info] (Dziesmas informācija).

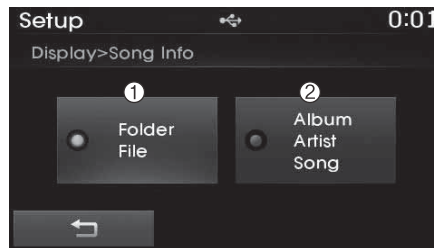


Šo funkciju izmanto, lai pārslēgtu attēloto informāciju USB un MP3 CD režīmos.

- 1) Mape/datne (Folder/File): attēlo datnes nosaukumu un mapes nosaukumu.
- 2) Albums/izpildītājs/dziesma (Album/Artist/Song): attēlo albuma nosaukumu/izpildītāju/dziesmas nosaukumu.

## Skaņas iestatījumi

### Skaņas iestatījumi

Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Sound] (Skaņa) ► Izvēlieties [Audio setting] (Audio iestatījumi).

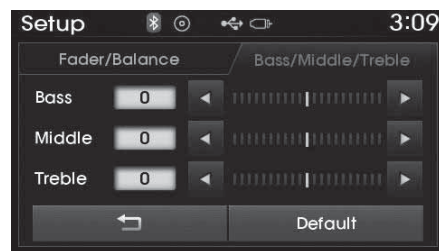


Ar ◀, ▶, ▲, ▼ pogām var noregulēt priekšas/aizmugures un labās/kreisās puses balansa iestatījumus.

Ar ◀, ▶ pogām var noregulēt zemo/vidējo/augsto frekvenču iestatījumus.

Nospiediet **Default** pogu, lai atiestatītu.

### Virtuālā skaņa

Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Sound] (Skaņa) ► Izvēlieties [Virtual Sound] (Virtuālā skaņa).

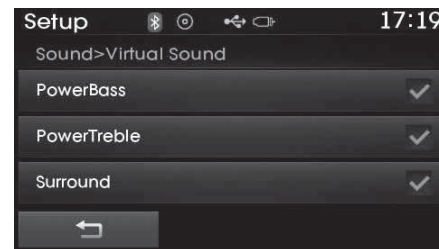


Ar šo funkciju var iestatīt “Power Bass”, “Power Treble” un telpiskās skaņas iespējas.



### No ātruma atkarīgā skaļuma regulēšana (SDVC)


Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Sound] (Skaņa) ► Izvēlieties [Speed Dependent Vol.] (No ātruma atkarīgs skaļums).

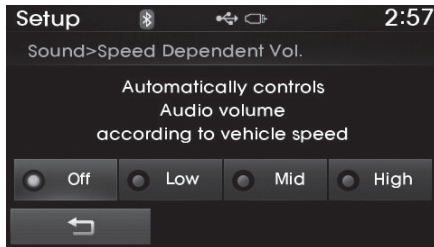

Skaļums tiek kontrolēts automātiski atkarībā no braukšanas ātruma. SDVC var iestatīt izslēgtā/zemā/vidējā/augstā stāvoklī.

### Balss atpazīšanas iestatījumi


Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Sound] (Skaņa) ► Izvēlieties [Volume dialogue] (Dialoga skaļums).

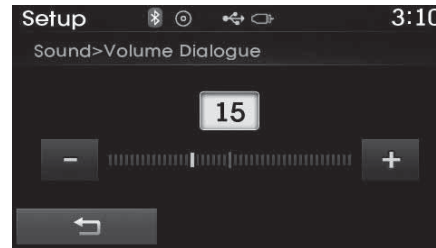

Ar **-**, **+** pogām noregulējat dialoga skaļumu.

### Skārienekrāna skaņas signāls

Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Sound] (Skaņa) ► Izvēlieties [Touch Screen Beep] (Skārienekrāna skaņas signāls).

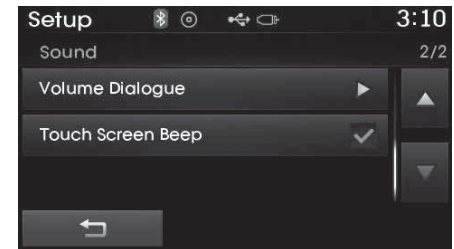


Ar šo funkciju ieslēdz/izslēdz skārienekrāna skaņas signālu.

## Pulksteņa/datuma iestatījumi

### Pulksteņa iestatījumi

Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Clock/Day] (Pulkstenis/Datums) ► Izvēlieties [Clock Settings] (Pulksteņa iestatījumi).

Ar ▲, ▼ pogām iestatiet stundas, minūtes un 12/24 stundu (AM/PM) iestatījumus.

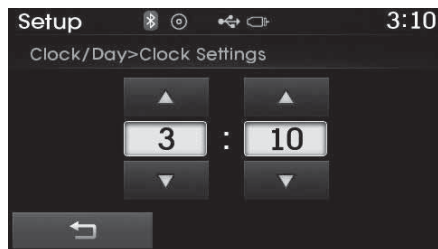


### \* PIEZĪME

Nospiediet un turiet **CLOCK** pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm), lai attēlotu pulksteņa/datuma ekrānu.

### Kalendāra iestatījumi


Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Clock/Day] (Pulkstenis/datums) ► Izvēlieties [Day Settings] (Datuma iestatījumi).

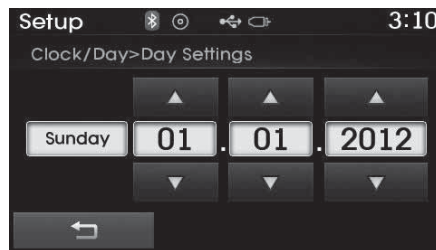

Ar ▲, ▼ pogām iestatiet datumu, mēnesi un gadu.

### Laika formāts


Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Clock/Day] (Pulkstenis/datums) ► Izvēlieties [Time Format] (Laika formāts).

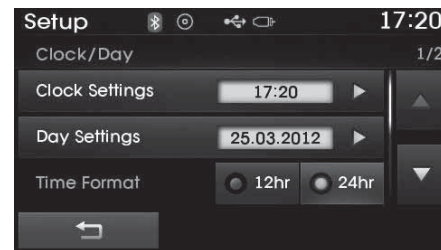

Ar šo funkciju var izvēlēties 12 vai 24 stundu formātu.

**Pulksteņa attēlošana**


Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Clock/Day] (Pulkstenis/Datums) ► Izvēlieties [Clock Display (Power off)] (Pulksteņa attēlošana izslēgtā stāvoklī).

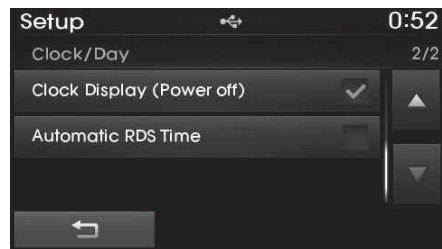

Ar šo funkciju izvēlas pulksteņa attēlošanu uz ekrāna, kad audiosistēma ir izslēgta.

**Automātisks RDS laiks**

Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Clock/Day] (Pulkstenis/datums) ► Izvēlieties [Automatic RDS Time] (Automātisks RDS laiks).

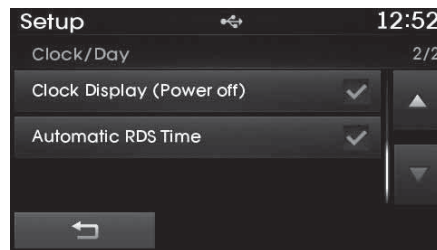


Šo iespēju izmanto, lai iestatītu laiku automātiski, sinhronizējot to ar RDS.

## Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas iestatījumi

### Jaunas ierīces sapārošana


Nospiediet **SETUP** pogu ▶ Izvēlieties [Phone] (Tālrunis) ▶ Izvēlieties [Pair Phone] (Sapārot tālruni).

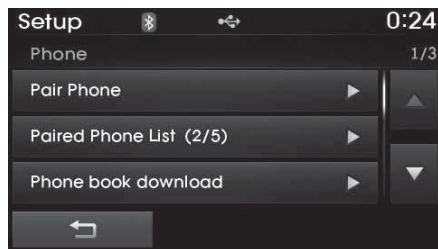

Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas ierīces var sapārot ar audiosistēmu. Papildu informāciju skatiet sadaļā “Sapārošana ar tālruņa iestatījumu palīdzību” nodaļā par Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju.

### Sapāroto tālruņu saraksta attēlošana

Nospiediet **SETUP** pogu ▶ Izvēlieties [Phone] (Tālrunis) ▶ Izvēlieties [Paired Phone List] (Sapāroto tālruņu saraksts).

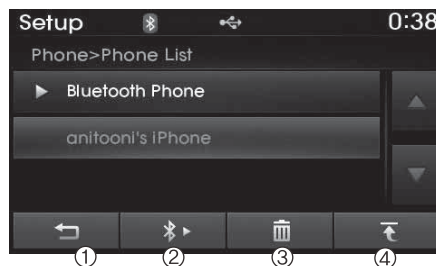

Šo funkciju izmanto, lai aplūkotu mobilo tālrunus, kas ir sapāroti ar audiosistēmu. Izvēloties sapāroto tālruni, tiek attēlota iestatīšanas izvēlne.

Papildu informāciju skatiet sadaļā “Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas savienojuma iestatīšana” nodaļā par Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju.

- 1) : pāriet uz iepriekšējo ekrānu.
- 2) Pievienot/atvienot tālruni: pievienot/atvieno izvēlēto tālruni.


- 3) Dzēst: izdzēš izvēlēto tālruni.
- 4) Mainīt prioritāti: iestata izvēlētajam tālrunim visaugstāko pievienošanas prioritāti.

## \* PIEZĪME PAR KONTAKTU LEJUPIELĀDI

- Var lejupielādēt tikai kontaktus no pievienotiem tālruņiem. Pārliecinieties arī, ka Jūsu mobilais tālrunis atbalsta lejupielādes funkciju.
- Lai noskaidrotu, vai Jūsu mobilais tālrunis atbalsta kontaktu lejupielādi, skatiet tā lietošanas pamācību.
- Var lejupielādēt tikai pievienotā tālruņa kontaktus. Pirms lejupielādes pārliecinieties, ka Jūsu tālrunis atbalsta lejupielādes funkciju.

### Kontaktu lejupielāde

Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Phone] (Tālrunis) ► Izvēlieties [Phone book Download] (Kontaktu lejupielāde).

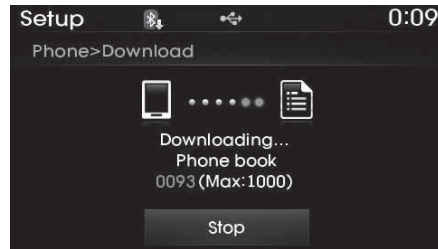


Tiek lejupielādēti kontakti no mobilā tālruņa un attēlota lejupielādes gaita.

### \* PIEZĪME

- Automašīnas tālruņu grāmatā var iekopēt līdz 1000 kontaktiem.
- Katrai sapārotajai ierīcei var saglabāt līdz 1000 kontaktiem.
- Lejupielādējot kontaktus, iepriekš saglabātie kontakti tiek izdzēsti. Kontakti no citiem sapārotajiem tālruņiem netiek izdzēsti.

### Automātiska lejupielāde (kontakti)

Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Phone] (Tālrunis) ► Izvēlieties [Auto Download] (Automātiska lejupielāde).

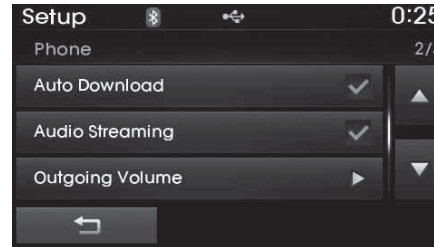


Šo funkciju izmanto, lai automātiski lejupielādētu kontaktus pēc *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas tālruņa pievienošanas.

### \* PIEZĪME

- Automātiskā lejupielādes funkcija lejupielādē mobilā tālruņa kontaktus katru reizi, kad tiek pievienots tālrunis. Lejupielādes ilgums var būt atkarīgs no saglabāto kontaktu skaita un sakaru kvalitātes.
- Lejupielādējot kontaktus, vispirms pārliecinieties, ka Jūsu mobilais tālrunis atbalsta kontaktu lejupielādes funkciju.

### Audio straumēšana


Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Phone] (Tālrunis) ► Izvēlieties [Audio Streaming] (Audio straumēšana).

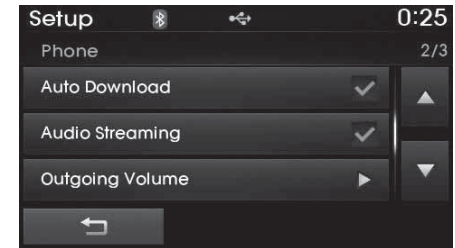

Kad ir ieslēgta audio straumēšana, Jūs varat atskaņot savā *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas ierīcē saglabātās mūzikas datnes caur automašīnas audiosistēmu.

### Izejošais skaļums

Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Phone] (Tālrunis) ► Izvēlieties [Outgoing Volume] (Izejošais skaļums).


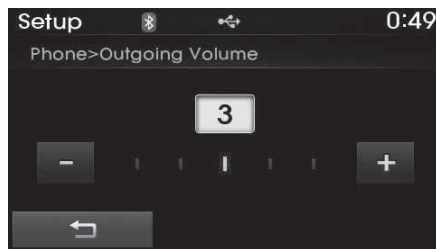


Ar **-**, **+** pogām noregulējiēt izejošo skaļumu.

### Bluetooth sistēmas izslēgšana

Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Phone] (Tālrunis) ► Izvēlieties [Bluetooth System Off] (Bluetooth sistēma izslēgta).

Ja *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģija ir izslēgta, audiosistēma neatbalstīs ar *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģiju saistītās funkcijas.

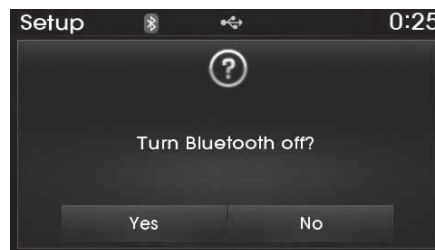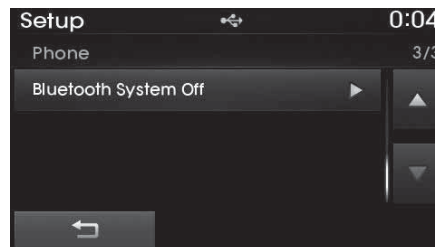

### \* PIEZĪME

Lai atkal ieslēgtu *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģiju, izvēlieties **SETUP** ► [Phone] (Tālrunis) un nospiediet “Yes” (Jā).


### ⚠ UZMANĪBU

*Daži Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas tālruņi var neatbalstīt *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģijas audio straumēšanas funkciju.

## Sistēmas iestatījumi

### Atmiņas informācija

Nospiediet **SETUP** pogu ▶ Izvēlieties [System] (Sistēma) ▶ Izvēlieties [Memory Information] (Atmiņas informācija).

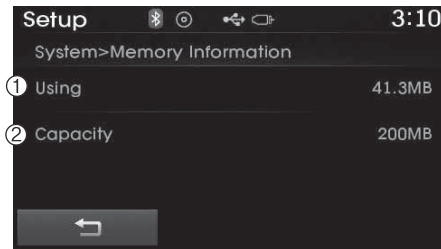


Šī funkcija attēlo ar sistēmas atmiņu saistīto informāciju.

- 1) Lietošanā (Using): attēlo lietošanā esošo atmiņas apjomu.
- 2) Apjoms (Capacity): attēlo kopējo apjomu.

### Balss atpazīšanas režīma iestatījumi (ja ir aprīkojumā)

Nospiediet **SETUP** pogu ▶ Izvēlieties [System] (Sistēma) ▶ Izvēlieties [Voice Recognition System] (Balss atpazīšanas sistēma).

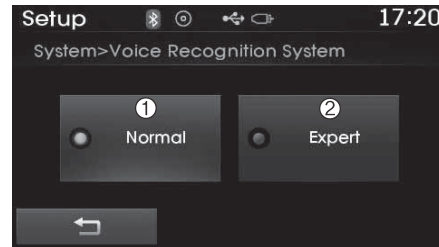

Ar šo funkciju izvēlas normālo vai eksperta pieprasījumu atbildes režīmu.


- 1) Normāls: balss atpazīšanas laikā sniedz detalizētus norādījumus.
- 2) Eksperts: balss atpazīšanas laikā izlaiž dažus norādījumus.

### \* PIEZĪME

Balss atpazīšana ir atkarīga no audiosistēmas.

### Language (Valoda)

Nospiediet **SETUP** pogu ▶ Izvēlieties [System] (Sistēma) ▶ Izvēlieties [Language] (Valoda).

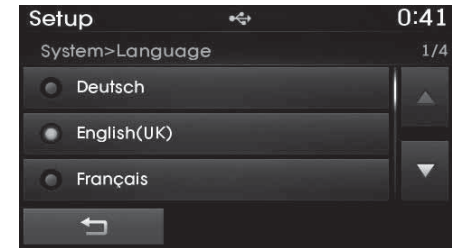

Šī funkcija iestata sistēmas un balss atpazīšanas valodu.

Pēc valodas nomaiņas sistēma pārstartēsies un tiks iestatīta izvēlētā valoda.


## ĪESTATĪŠANA

(modelim ar **Bluetooth®**  
bezvadu tehnoloģiju)

- B-3 tips, B-4 tips

### Sākuma režīms

Nospiediet **SETUP** pogu, lai attēlotu iestatījumu ekrānu.

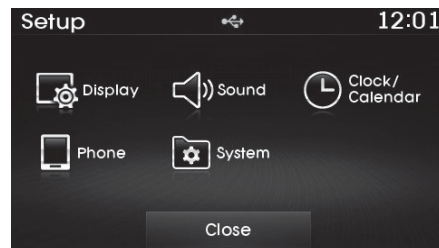

Tas ļauj izvēlēties un pārvaldīt ar ekrānu [Display], skaņu [Sound], pulksteni/kalendāru [Clock/Calendar], tālruni [Phone] un sistēmu [System] saistītas opcijas.

### Ekrāna iestatījumi

#### Spilgtuma regulēšana

Nospiediet **SETUP** pogu ▶ Izvēlieties [Display] (Ekrāns) ▶ Izvēlieties [Brightness] (Spilgtums).




Noregulējiet ekrāna spilgtumu ar ◀, ▶ pogām vai iestatiet spilgtumu automātiskā, dienas gaismas vai nakts režīmā.

Nospiediet **Default** pogu, lai atiestatītu.

- 1) Automātiski (Automatic): regulē spilgtumu automātiski.
- 2) Dienas gaisma (Daylight): vienmēr uztur augstu spilgtuma līmeni.
- 3) Nakts (Night): vienmēr uztur zemu spilgtuma līmeni.

### Iznirstošais režīms

Nospiediet **SETUP** pogu ▶ Izvēlieties [Display] (Ekrāns) ▶ Izvēlieties [Mode Pop up] (Iznirstošais ekrāns).

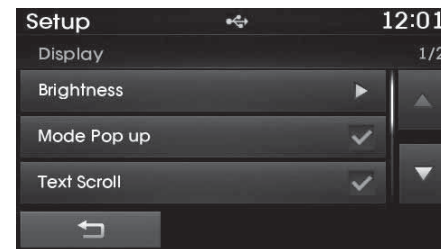

Šo funkciju izmanto, lai attēlotu iznirstošo ekrānu, ieslēdzot radio un mediju režīmus.

Kad šī funkcija ir ieslēgta, nospiežot **RADIO** vai **MEDIA** pogu, parādīsies iznirstošā režīma ekrāns.

## \* PIEZĪME

Mediju režīma iznirstošo ekrānu var attēlot tikai tad, kad ir pieslēgti vismaz divi mediju režīmi.



### Teksta ritināšana

Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Display] (Ekrāns) ► Izvēlieties [Text Scroll] (Teksta ritināšana).




Šo funkciju izmanto, lai ritinātu tekstu uz ekrāna, ja tas ir par garu, lai to visu attēlotu uzreiz.

Kad funkcija ir ieslēgta, teksts tiek ritināts visu laiku. Kad funkcija ir izslēgta, teksts tiek ritināts tikai vienu reizi.

### MP3 informācijas ekrāns

Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Display] (Ekrāns) ► Izvēlieties [Media display] (Mediju ekrāns).

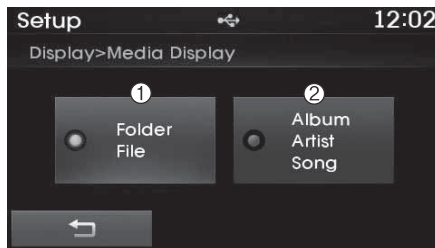

Šo funkciju izmanto, lai pārslēgtu attēloto informāciju USB un MP3 CD režīmos.

- 1) Mape/datne (Folder/File): attēlo datnes nosaukumu un mapes nosaukumu.
- 2) Albums/izpildītājs/dziesma (Album/Artist/Song): attēlo albuma nosaukumu/ izpildītāju/ dziesmas nosaukumu

### Skaņas iestatījumi

#### Skaņas iestatījumi

Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Sound] (Skaņa) ► Izvēlieties [Sound Setting] (Skaņas iestatījumi).




Ar **◀, ▶, ▲, ▼** pogām noregulējiet priekšas/aizmugures un labās/kreisās puses balansu iestatījumus.

Ar **◀, ▶** pogām var noregulēt zemo/vidējo/augsto frekvenču iestatījumus.

Nospiediet **Default** pogu, lai atiestatītu.

### *Virtuālā skaņa*


Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Sound] (Skaņa) ► Izvēlieties [Virtual Sound] (Virtuālā skaņa).

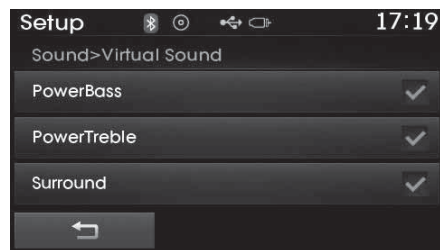

Ar šo funkciju var iestatīt “Power Bass”, “Power Treble” un telpiskās skaņas iespējas.

### *No ātruma atkarīgā skaļuma regulēšana (SDVC)*


Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Sound] (Skaņa) ► Izvēlieties [Speed Dependent Vol.] (No ātruma atkarīgs skaļums).

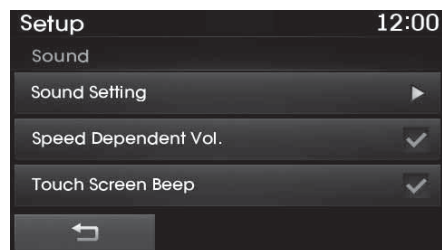

Skaļums tiek kontrolēts automātiski atkarībā no braukšanas ātruma.

### *Skārienekrāna skaņas signāls*

Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Sound] (Skaņa) ► Izvēlieties [Touch Screen Beep] (Skārienekrāna skaņas signāls).

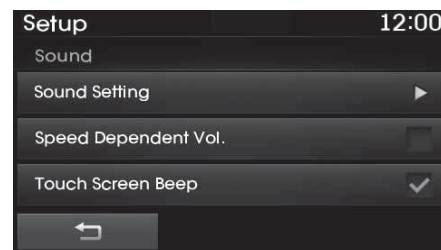


Ar šo funkciju ieslēdz/izslēdz skārienekrāna skaņas signālu.

## Pulksteņa/kalendāra iestatījumi

### Pulksteņa iestatījumi

Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Clock/Calendar] (Pulkstenis/Datums) ► Izvēlieties [Clock Settings] (Pulksteņa iestatījumi).

Ar ▲, ▼ pogām iestatiet stundas, minūtes un 12/24 stundu (AM/PM) iestatījumus.

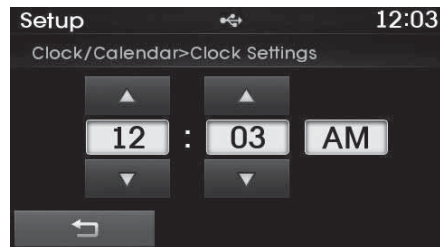


### \* PIEZĪME

Nospiediet un turiet **CLOCK** pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm), lai attēlotu pulksteņa/kalendāra ekrānu.

### Kalendāra iestatījumi


Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Clock/Calendar] (Pulkstenis/Datums) ► Izvēlieties [Calendar Settings] (Kalendāra iestatījumi).

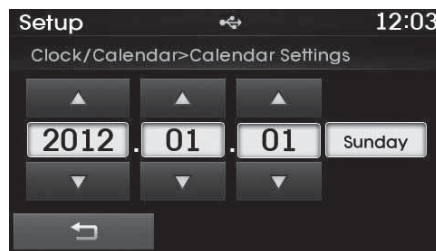

Ar ▲, ▼ pogām iestatiet datumu, mēnesi un gadu.

### Pulksteņa attēlošana

Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Clock/Calendar] (Pulkstenis/Datums) ► Izvēlieties [Clock Display (Power off)] (Pulksteņa attēlošana izslēgtā stāvoklī).

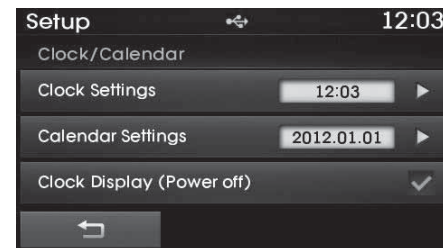


Ar šo funkciju izvēlas pulksteņa attēlošanu uz ekrāna, kad audiosistēma ir izslēgta.

## Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas iestatījumi

### Jaunas ierīces sapārošana


Nospiediet **SETUP** pogu ▶ Izvēlieties [Phone] (Tālrunis) ▶ Izvēlieties [Pair Phone] (Sapārot tālruni).

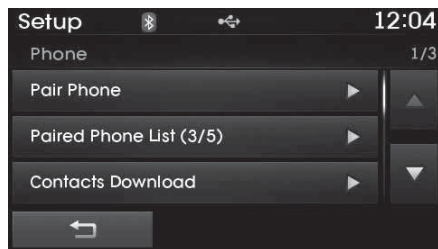

Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas ierīces var sapārot ar audiosistēmu. Papildu informāciju skatiet sadaļā “Sapārošana ar tālruna iestatījumu palīdzību” nodaļā par Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju.

### Sapāroto tālrunu saraksta attēlošana

Nospiediet **SETUP** pogu ▶ Izvēlieties [Phone] (Tālrunis) ▶ Izvēlieties [Paired Phone List] (Sapāroto tālrunu saraksts).

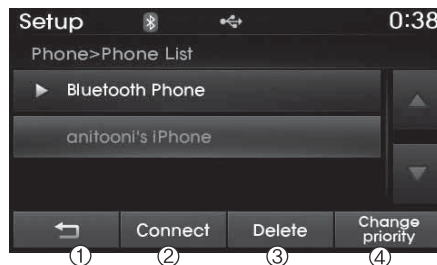

Šo funkciju izmanto, lai aplūkotu mobilos tālrunus, kas ir sapāroti ar audiosistēmu. Izvēloties sapāroto tālruni, tiek attēlota iestatīšanas izvēlne.

Papildu informāciju skatiet sadaļā “Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas savienojuma iestatīšana” nodaļā par Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju.


- 1) : pāriet uz iepriekšējo ekrānu.
- 2) Pievienot/atvienot tālruni: pievieno/atvieno izvēlēto tālruni.
- 3) Dzēst: izdzēš izvēlēto tālruni.
- 4) Mainīt prioritāti: iestata izvēlētajam tālrunim visaugstāko pievienošanas prioritāti.

## \* PIEZĪME PAR KONTAKTU LEJUPIELĀDI

- Var lejupielādēt tikai kontaktus no pievienotiem tālruniem. Pārliecinieties arī, ka Jūsu mobilais tālrunis atbalsta lejupielādes funkciju.
- Lai noskaidrotu, vai Jūsu mobilais tālrunis atbalsta kontaktu lejupielādi, skatiet tā lietošanas pamācību.
- Var lejupielādēt tikai pievienotā tālrunā kontaktus. Pirms lejupielādes pārliecinieties, ka Jūsu tālrunis atbalsta lejupielādes funkciju.

### Kontaktu lejupielāde

Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Phone] (Tālrunis) ► Izvēlieties [Contacts Download] (Kontaktu lejupielāde).

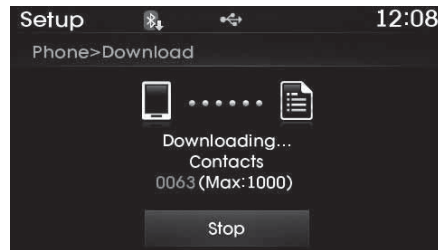


Tiek lejupielādēti kontakti no mobilā tālruņa un attēlota lejupielādes gaita.

### \* PIEZĪME

- Automašīnas sistēmā var iekopēt līdz 1000 kontaktiem.
- Katrai sapārotajai ierīcei var saglabāt līdz 1000 kontaktiem.
- Lejupielādējot kontaktus, iepriekš saglabātie kontakti tiek izdzēsti. Kontakti no citiem sapārotajiem tālruņiem netiek izdzēsti.

### Automātiska lejupielāde (kontakti)

Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Phone] (Tālrunis) ► Izvēlieties [Auto Download] (Automātiska lejupielāde).

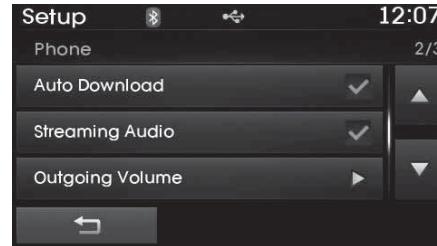


Šo funkciju izmanto, lai automātiski lejupielādētu kontaktus pēc *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas tālruņa pievienošanas.

### \* PIEZĪME

- Automātiskā lejupielādes funkcija lejupielādē mobilā tālruņa kontaktus katru reizi, kad tiek pievienots tālrunis. Lejupielādes ilgums var būt atkarīgs no saglabāto kontaktu skaita un sakaru kvalitātes.
- Lejupielādējot kontaktus, vispirms pārliecinieties, ka Jūsu mobilais tālrunis atbalsta kontaktu lejupielādes funkciju.

### Audio straumēšana


Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Phone] (Tālrunis) ► Izvēlieties [Streaming Audio] (Audio straumēšana).

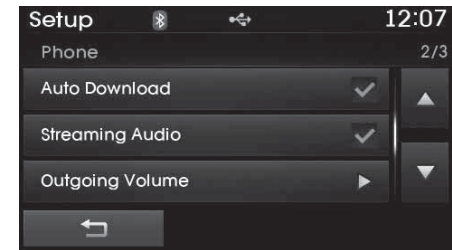

Kad ir ieslēgta audio straumēšana, Jūs varat atskaņot savā *Bluetooth®* bezvadu tehnoloģijas ierīcē saglabātās mūzikas datnes caur automašīnas audiosistēmu.

### Izejošais skaļums

Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Phone] (Tālrunis) ► Izvēlieties [Outgoing Volume] (Izejošais skaļums).


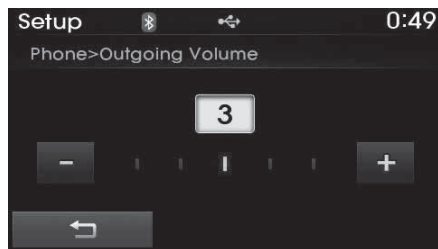


Ar **-**, **+** pogām noregulējiēt izejošo skaļumu.

### Bluetooth sistēmas izslēgšana

Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [Phone] (Tālrunis) ► Izvēlieties [Bluetooth System Off] (Bluetooth sistēma izslēgta).

Ja *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģija ir izslēgta, audiosistēma neatbalstīs ar *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģiju saistītās funkcijas.

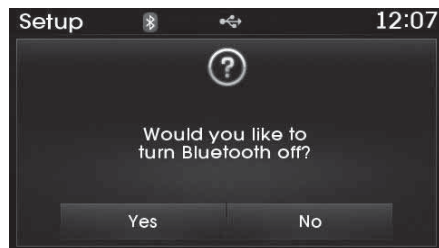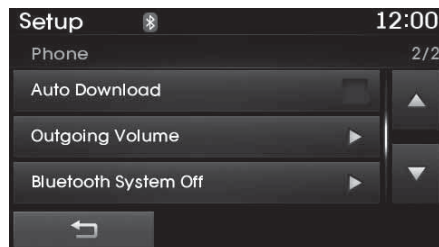


### \* PIEZĪME

Lai atkal ieslēgtu *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģiju, izvēlieties **SETUP** ► [Phone] (Tālrunis) un nospiediet “Yes” (Jā).

## Sistēmas iestatījumi

### Atmiņas informācija

Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [System] (Sistēma) ► Izvēlieties [Memory Information] (Atmiņas informācija).

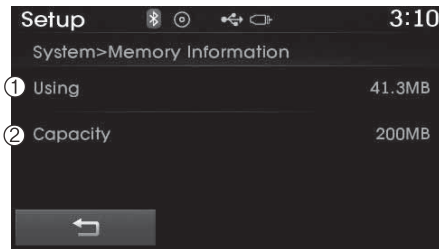


Šī funkcija attēlo ar sistēmas atmiņu saistīto informāciju.

- 1) Lietošanā (Using): attēlo lietošanā esošo atmiņas apjomu.
- 2) Apjoms (Capacity): attēlo kopējo apjomu.

### Language (Valoda)

Nospiediet **SETUP** pogu ► Izvēlieties [System] (Sistēma) ► Izvēlieties [Language] (Valoda).

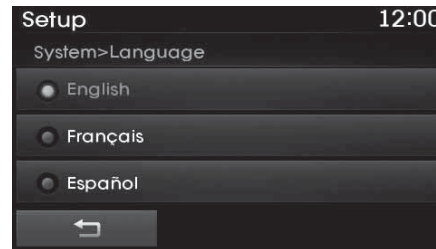

Šī funkcija iestata sistēmas un balss atpazīšanas valodu.

Pēc valodas nomaiņas sistēma pārstartēsies un tiks iestatīta izvēlētā valoda.

## ATPAKAĻSKATA KAMERA (ja ir aprīkojumā)

- Sistēma ir aprīkota ar atpakaļskata kameru, kas paaugstina drošības līmeni, nodrošinot labāku redzamību aizmugures virzienā.
- Atpakaļskata kamera automātiski ieslēdzas, kad aizdedze ir ieslēgta ON pozīcijā un pārnēsūmkārba svira ir iestatīta R (atpakaļgaitas) pozīcijā.
- Atpakaļskata kamera automātiski izslēdzas, pārvietojot sviru citā pozīcijā.

### UZMANĪBU

**Atpakaļskata kamera ir aprīkota ar optisko objektīvu, kas sniedz plašāku skata leņķi, un tajā redzamais attēls var atšķirties no faktiskā. Drošības nolūkos pārliecinieties par kreisajā/labajā pusē notiekošo ar savām acīm.**

## PIELIKUMS

| Nosaukums    | Apraksts                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| 12hr         | 12 stundas                                                 |
| 24hr         | 24 stundas                                                 |
| AST(A.Store) | Automātiska kanālu izvēle un saglabāšana                   |
| AMA          | AM radio (automātiskā saglabāšana)                         |
| AUX          | Ārējais audio režīms                                       |
| Bass         | Zemās frekvences                                           |
| Treble       | Augstās frekvences                                         |
| BT Audio     | Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas audio                      |
| FMA          | FM radio (automātiskā saglabāšana)                         |
| Power Bass   | Audiosistēmas funkcija, kas pastiprina zemās frekvences.   |
| Power Treble | Audiosistēmas funkcija, kas pastiprina augstās frekvences. |
| Preset       | Saglabātās radio frekvences                                |
| RDS Search   | Radio datu sistēmas meklēšana                              |
| TA           | Satiksmes paziņojumi                                       |