

TUCSON Hybrid

TUCSON Plug-in hybrid

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Lietošana
Apkope
Specifikācijas

Šajā Lietotāja rokasgrāmatā ir sniegta informācija, kas ir aktuāla publicēšanas brīdī. Tomēr HYUNDAI patur sev tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas, īstenojot mūsu nepārtraukto produktu uzlabojumu politiku.

Šī rokasgrāmata attiecas uz visiem šī transportlīdzekļa modeļiem, un ietver gan standarta, gan papildaprīkojuma aprakstus un paskaidrojumus.

Līdz ar to šajā rokasgrāmatā varat atrast arī informāciju, kas neattiecas uz jūsu specifisko transportlīdzekli.

Nemiet vērā, ka daži modeļi ir paredzēti braukšanai labajā ceļa pusē (RHD modeļi). Attiecībā uz dažām darbībām paskaidrojumi šiem RHD modeļiem ir pretēji tam, kas norādīts šajā rokasgrāmatā.

UZMANĪGI: JŪSU HYUNDAI MODIFIKĀCIJAS

Neveiciet nekādas HYUNDAI transportlīdzekļa modifikācijas. Modifikāciju veikšana var negatīvi ietekmēt HYUNDAI transportlīdzekļa sniegumu, drošību vai kalpošanas mūžu, turklāt tas var būt uzskatāms par transportlīdzekļa ierobežotās garantijas nosacījumu pārkāpumu. Atsevišķas modifikācijas var pārkāpt arī jūsu valstī noteiktos Satiksmes ministrijas vai citu valsts iestāžu noteikumus.

DIVVIRZIENU RADIO VAI MOBILĀ TĀLRUŅA UZSTĀDĪŠANA

Jūsu transportlīdzeklis ir aprīkots ar elektronisku degvielas iesmidzināšanas sistēmu un citiem elektroniskiem komponentiem. Ja divvirzienu radio vai mobilais tālrunis ir nepareizi uzstādīts, pastāv iespēja, ka tas var negatīvi ietekmēt elektronisko sistēmu darbību. Šī iemesla dēļ, ja vēlaties uzstādīt šāda veida iekārtas, mēs iesakām stingri sekot radio ražotāja norādēm vai sazināties ar savu HYUNDAI izplatītāju, lai veiktu drošības pasākumus vai saņemtu īpašas instrukcijas.

BRĪDINĀJUMS! (JA IR APRĪKOTS)

Automašīna ir aprīkota ar Pan-european eCall sistēmas ierīci, kas izsauc avārijas dienestus. Ja tiek veikta jebkāda nepilnvarota iekļaušanās Pan-european eCall sistēmas darbībā, automašīnas sistēmu vai komponentu darbībā, ja tiek uzstādīts aprīkojums, kuru nav ieteicis automašīnas ražotājs un/vai pilnvarots HYUNDAI izplatītājs, var tikt izraisīta Pan-european eCall sistēmas (vai tās ierīces) nepareiza darbība, var tikt veikti nepareizi zvani, vai izraisīta automašīnas ierīces atteice satiksmes negadījuma vai cita negadījuma laikā, kad ir nepieciešama steidzama palīdzība.

Tas var būt bīstami un var apdraudēt jūsu dzīvību!

DROŠĪBA UN BRĪDINĀJUMI PAR TRANSPORTLĪDZEKĻA BOJĀJUMIEM

Šajā rokasgrāmatā ir iekļauta informācija, kas apzīmēta ar vārdiem BĪSTAMI, BRĪDINĀJUMS, UZMANĪGI un PIEZĪME.

Šie vārdi apzīmē šāda veida informāciju:



BĪSTAMI

BĪSTAMI norāda uz bīstamu situāciju, no kuras neizvairoties, var tikt izraisīta nāve vai smagas traumas.



BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS norāda uz bīstamu situāciju, no kuras neizvairoties, var tikt izraisīta nāve vai smagas traumas.



UZMANĪGI

UZMANĪGI norāda uz bīstamu situāciju, no kuras neizvairoties, var tikt izraisītas vieglas vai vidējas traumas.

UZMANĪBU

UZMANĪBU norāda uz situāciju, kas, ja no tās neizvairās, var izraisīt transportlīdzekļa bojājumus.

Satura rādītājs

Priekšvārds / Hibrīda sistēmas pārskats	1
Informācija par transportlīdzekli	2
Drošības sistēma	3
Instrumentu panelis	4
Funkcijas ērtībām	5
Transportlīdzekļa vadīšana	6
Palīdzības vadītājam sistēma	7
Ārkārtas situācijas	8
Apkope	9
Indekss	I

PRIEKŠVārds

Apsveicam un pateicamies jums par HYUNDAI izvēli. Jūs līdz ar to piebiedrojaties arvien plašākam cilvēku lokam, kas izceļas ar labu gaumi un brauc ar HYUNDAI. Mēs esam ļoti lepnī par visu mūsu uzbūvēto HYUNDAI mašīnu augsto inženiertehnisko līmeni un augstas kvalitātes konstrukciju.

Jūsu Lietotāja rokasgrāmatā iepazīstinās jūs ar jūsu jaunā HYUNDAI iespējām un darbību. Lai iepazītos ar savu jauno HYUNDAI un spētu pilnībā izbaudīt tās iespējas, uzmanīgi izlasiet šo Lietotāja rokasgrāmatu, pirms sākt braukt ar savu jauno mašīnu.

Šī rokasgrāmatā satur svarīgu informāciju, kas attiecas uz drošību, kā arī instrukcijas, kas ļaus jums iepazīties ar savas jaunās mašīnas vadības elementiem un drošības ierīcēm, līdz ar to ļaujot jums mašīnu droši lietot.

Rokasgrāmatā tāpat satur informāciju par tehnisko apkopi, kuras mērķis ir uzlabot transportlīdzekļa lietošanas drošību. Ieteicams, lai visas jūsu mašīnas servisa un tehniskās apkopes darbības veiktu pilnvarots HYUNDAI izplatītājs. HYUNDAI izplatītāji spēs jums sniegt augstas kvalitātes servisu, tehnisko apkopi un jebkādu citu nepieciešamo palīdzību.

Šī Lietotāja rokasgrāmatā uzskatāma par jūsu mašīnas neatņemamu daļu, un to vajadzētu uzglabāt transportlīdzekļa iekšpusē, lai to jebkurā brīdī varētu ātri atrast. Rokasgrāmatā jānodod līdzī transportlīdzeklim, ja tas tiek pārdots, lai nākamajam īpašniekam būtu pieejama būtiski svarīga informācija par drošību, lietošanu un apkopi.

HYUNDAI MOTOR COMPANY



UZMANĪGI

Ja tiek lietota zemas kvalitātes degviela vai smērvielas, kas neatbilst HYUNDAI specifikācijām, tiek rādīts smagu dzinēja un transmisijas bojājumu risks. Vienmēr jālieto augstas kvalitātes degviela un smērvielas, kas atbilst specifikācijām, kas uzskaitītas Lietotāja rokasgrāmatas Transportlīdzekļa specifikācijā 2-25. lpp.

Autortiesības 2021 HYUNDAI Motor Company. Visas tiesības aizsargātas. Šo rokasgrāmatu bez HYUNDAI Motor Company iepriekšējas rakstiskas atļaujas nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji reproducēt, pavairot, uzglabāt datu izgūšanas sistēmā vai jebkādā veidā pārraidīt.

KĀ LIETOT ŠO ROKASGRĀMATU

Mēs vēlamies jums palīdzēt maksimāli izbaudīt braukšanu ar savu automašīnu. Jūsu Lietotāja rokasgrāmatā var jums palīdzēt daudzās un dažādās veidos. Mēs ļoti iesakām izlasīt visu rokasgrāmatu pilnībā. Lai minimizētu nāves vai traumu risku, jums obligāti jāizlasa rokasgrāmatas sadaļas, kas apzīmētas ar vārdiem BRĪDINĀJUMS un UZMANĪBU.

Ilustrācijas šajā rokasgrāmatā ir sniegtas ar mērķi maksimāli skaidri paskaidrot, kā padarīt transportlīdzekļa lietošanu pēc iespējas patīkamāku. Izlasot šo rokasgrāmatu, jūs iepazīsities ar transportlīdzekļa iespējām, svarīgu informāciju par drošību, kā arī padomiem vadītājam par braukšanu dažādos ceļa apstākļos.

Kopējais rokasgrāmatas izkārtojums ir redzams Satura rādītājā. Izmantojiet indeksu, lai atrastu informāciju par specifisku tēmu; tajā visa šīs rokasgrāmatas informācija ir uzskaitīta alfabētiskā kārtībā.

Nodaļas: Šī rokasgrāmatā sastāv no astoņām nodaļām un indeksa. Katras nodaļas sākumā ir atrodams īss satura rādītājs, lai jūs ātri varētu noteikt, vai nodaļa satur jums vajadzīgo informāciju.

DROŠĪBAS PAZIŅOJUMI

Jūsu un citu personu drošība ir ļoti svarīga. Šajā Lietotāja rokasgrāmatā ir aprakstīti daudzi drošības pasākumi un ekspluatācijas procedūras. Šī informācija jūs brīdina par potenciāliem riskiem, kas var kaitēt jums vai citiem cilvēkiem vai arī izraisīt transportlīdzekļa bojājumus.

Drošības paziņojumi, kas redzami uz transportlīdzekļa etiķetēm, kā arī šajā rokasgrāmatā, apraksta šos riskus un to novēršanu vai mazināšanu.

Šajā rokasgrāmatā ietvertie brīdinājumi un instrukcija ir paredzēta jūsu drošībai. Drošības brīdinājumu un instrukciju neievērošana var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

Šajā rokasgrāmatā tiek izmantoti apzīmējumi BĪSTAMI, BRĪDINĀJUMS, UZMANĪGI, PIEZĪME, kā arī DROŠĪBAS TRAUKSMES SIMBOLS.



Šādi izskatās drošības trauksmes simbols. To lieto, lai jūs brīdinātu par potenciāliem fizisku traumu riskiem. Lai izvairītos no traumām vai nāves, sekojiet visiem drošības paziņojumiem, kas apzīmēti ar šo simbolu. Drošības trauksmes simbols atrodas pirms vārdiem BĪSTAMI, BRĪDINĀJUMS un UZMANĪBU.



BĪSTAMI

BĪSTAMI norāda uz bīstamu situāciju, no kuras neizvairoties, var tikt izraisīta nāve vai smagas traumas.



UZMANĪGI

UZMANĪGI norāda uz bīstamu situāciju, no kuras neizvairoties, var tikt izraisītas vieglas vai vidējas traumas.



BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS norāda uz bīstamu situāciju, no kuras neizvairoties, var tikt izraisīta nāve vai smagas traumas.

UZMANĪBU

UZMANĪBU norāda uz situāciju, kas, ja no tās neizvairās, var izraisīt transportlīdzekļa bojājumus.

DEGVIELAS PRASĪBAS

Bezsvina

Eiropai

Lai nodrošinātu optimālu transportlīdzekļa sniegumu, iesakām izmantot bezsvina benzīnu ar oktānskaitli RON (pētnieciskais oktānskaitlis) 95 / AKI (Anti Knock Index) 91 vai augstāku. Varat lietot arī bezsvina benzīnu ar oktānskaitli RON 91-94 / AKI 87-90, tomēr tādā gadījumā var nedaudz pasliktināties transportlīdzekļa sniegums. (Nelietojiet jaukta tipa metanola degvielu)

Izņemot Eiropu

Jūsu jaunais transportlīdzeklis ir izstrādāts tā, lai optimāli darbotos, izmantojot bezsvina degvielu ar oktānskaitli (pētnieciskais oktānskaitlis) 91 / AKI (antidetonācijas indekss) 87 vai augstāks. (Nelietojiet jaukta tipa metanola degvielu)

Jūsu transportlīdzeklis uzrādīs optimālo sniegumu, lietojot BEZSVINA DEGVIELU, kas turklāt ļauj minimizēt izplūdes emisijas un aizdedzes sveces piesārņojumu.

UZMANĪBU

NEDRĪKST LIETOT DEGVIELU AR SVINU. Lietojot degvielu ar svinu, tiek bojāts katalizators, kā arī dzinēja vadības sistēmas skābekļa sensors, un tiek ietekmēta emisiju vadība.

Var stipri nodilt un arī ieplaisāt virzuļa gredzens, vārsts utt., un var atskanēt kļaudzieniem līdzīgs troksnis no dzinēja.

Neļaujiet degvielas tvertnē jebkādas degvielas sistēmas tīrīšanas līdzekļus, kas atšķiras no norādītajiem (sīkākai informācijai iesakām sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju).



BRĪDINĀJUMS

- Uzpildot degvielu, nemēģiniet turpināt iepildīt degvielu, kad sprausla ir jau automātiski aizvēršusies.
- Neaizmirstiet pārbaudīt, vai degvielas tvertnes vāciņš ir stingri uzskrūvēts, lai novērstu degvielas noplūdes iespēju, ja noris satiksmes negadījums.

Degviela ar svina saturu (ja ir aprīkots)

Dažās valstīs jūsu transportlīdzeklis ir paredzēts ekspluatācijai ar benzīnu, kas satur svinu. Ja plānojat izmantot benzīnu, kas satur svinu, iesakām konsultēties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

Benzīnam ar svinu oktānskaitlis ir tāds pats kā bezsvina benzīnam.

Benzīns, kas satur alkoholu un metanolu

Tirgū kopā ar bezsvina benzīnu un benzīnu ar svinu tiek pārdots arī gazohols, benzīna un etanola maisījums, un benzīns vai gazohols, kas satur metanolu.

Nelietojiet gazoholu, kura etanola saturs pārsniedz 10%, un nelietojiet benzīnu vai gazoholu, kas satur metanolu (jebkādā apjomā). Šie degvielas veidi var izraisīt automobiļa vadīšanas problēmas un bojājumus degvielas sistēmai, dzinēja vadības sistēmai un emisiju vadības sistēmai.

Ja parādās jebkādas mašīnas vadīšanas problēmas, pārstājiet lietot jebkāda veida gazoholu.

Ražotāja garantija var nesegt transportlīdzekļa bojājumus vai vadīšanas problēmas, kuras izraisa šādu degvielu lietošana:

1. gazohols, kurā etanola saturs pārsniedz 10%
2. benzīns vai gazohols, kas satur metanolu
3. degviela ar svina saturu vai gazohols ar svina saturu.

UZMANĪBU

Nekādā gadījumā nelietojiet gazoholu, kas satur metanolu. Nelietojiet arī cita veida gazohola degvielu, ja tās lietošana izraisa transportlīdzekļa vadīšanas problēmas.

Degvielas piedevu izmantošana

Ja tiek izmantotas degvielas piedevas, piemēram:

- silikona degvielas piedevas
- MMT (mangāna, Mn) degvielas piedeva
- ferocēnas (uz dzelzs bāzes) degvielas piedevas
- citas degvielas piedevas uz metālu bāzes,

Var izraisīt cilindru aizdedzes kļūmes, paātrinājuma pasliktināšanos, dzinēja noslāpšanu, katalizatora bojājumu vai anormāli augstu korozijas līmeni, un var izraisīt dzinēja bojājumu, kas samazina transmisijas kopējo kalpošanas laiku. Var degt darbības traucējumu indikatora lampiņa (MIL).

UZMANĪBU

Jaunā transportlīdzekļa ierobežotā garantija var nesegt degvielas sistēmas bojājumus vai snieguma problēmas, kuras izraisa minēto degvielas veidu lietošana.

MTBE lietošana

HYUNDAI iesaka nelietot degvielas, kurās MTBE (metil-terc-butilētera) saturs pārsniedz 15,0% no tilpuma (skābekļa saturs 2,7% no svara).

Degviela, kurās MTBE saturs pārsniedz 15,0% no tilpuma (skābekļa saturs 2,7% no svara) var pasliktināt transportlīdzekļa sniegumu un izraisīt tvaika iestrēgumu vai iedarbināšanas problēmas.

UZMANĪBU

Jaunā transportlīdzekļa ierobežotā garantija var nesegt degvielas sistēmas bojājumus vai snieguma problēmas, kuras izraisa degviela, kas satur metanolu, vai degviela, kurā MTBE (metil-terc-butilētera) saturs pārsniedz 15,0% no tilpuma (skābekļa saturs 2,7% no svara).

Nelietojiet metanolu

Šajā transportlīdzeklī nedrīkst lietot degvielu, kas satur metanolu. Šīs degvielas veids var pasliktināt transportlīdzekļa sniegumu un izraisīt bojājumus degvielas sistēmas, dzinēja vadības sistēmas un emisiju vadības sistēmas komponentiem.

Degvielas piegaves

HYUNDAI iesaka izmantot bezsvina benzīnu ar oktānskaitli RON (pētnieciskais oktānskaitlis) 95 / AKI (Anti - Knock Index) 91 vai augstāku (Eiropā), vai ar oktānskaitli RON (pētnieciskais oktānskaitlis) 91 / AKI (Anti - Knock Index) 87 vai augstāku (ārpus Eiropas). Klientiem, kas nelieto augstas kvalitātes benzīnu, un kuri konstatē iedarbināšanas vai dzinēja vienmērīgas darbības problēmas, ieteicam saskaņā ar tehniskās apkopes grafiku (**skatiet 9. nodaļu, "Normālās apkopes grafiks"**) pievienot degvielas tvertnē vienu degvielas piegaves pudeli.

Degvielas piegaves varat iegādāties no sava pilnvarotā HYUNDAI izplatītāja, kurš jums sniegs arī informāciju par to lietošanu. Nelietojiet citas piegaves.

Ekspluatācija ārvalstīs

Ja plānojat ar mašīnu doties uz citu valsti, neaizmirstiet:

- ievērot jebkārus noteikumus, kas attiecas uz reģistrēšanu un apdrošināšanu;
- pārliccināties, ka būs pieejama piemērota degviela.

TRANSPORTLĪDZEKĻA MODIFIKĀCIJAS

- Transportlīdzeklī nevajadzētu veikt nekādas modifikācijas. Transportlīdzekļa modificēšana var negatīvi ietekmēt tā sniegumu, drošību un kalpošanas mūžu, kā arī iespējams, ka modifikācijas uzskatāmas par valdības drošības un emisijas noteikumu pārkāpumu.

Turklāt iespējams, ka modifikāciju izraisītos bojājumus vai snieguma problēmas nesedz garantija.

- Ja lietojat ražotāja neapstiprinātas elektroniskās ierīces, to lietošana var izraisīt nenormālu mašīnas darbību, bojājumus vadiem, akumulatora izlādēšanos vai ugunsgrēku. Jūsu drošības dēļ nelietojiet ražotāja neapstiprinātas elektroniskās ierīces.

UZMANĪBU

Dažus brīdinājuma signālus (tai skaitā sagaidīšanas/atsveicināšanās signālu, virtuālo dzinēja troksni, ceļa trokšņu aktīvo kontroli utt.) ģenerē ārējos pastiprinātājos. Ja nepieciešams, ārējā pastiprinātāja nomainai iesakām iegādāties HYUNDAI detaļas. Nepilnvarota izstrādājuma izmantošana var izraisīt ārējo pastiprinātāju bojājumus.

TRANSPORTLĪDZEKĻA LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Tāpat kā ar citiem šāda veida transportlīdzekļiem, nepareiza transportlīdzekļa vadīšana var izraisīt kontroles zaudēšanu, negadījumu vai transportlīdzekļa apgāšanos.

Konkrētas konstrukcijas īpašības (lielāks klīrenss, ceļš u.tml.) piešķir šim transportlīdzeklim augstāku smaguma centru, salīdzinot ar cita veida transportlīdzekļiem. Citiem vārdiem runājot, tas nav paredzēts pagriezienu veikšanai tādā pašā ātrumā, kā to spēj parastie 2 riteņu piedziņas transportlīdzekļi. Izvairieties no asiem pagriezieniem vai pēkšņiem manevriem. Tāpat nepareiza transportlīdzekļa vadīšana var izraisīt kontroles zaudēšanu, negadījumu vai transportlīdzekļa apgāšanos. Noteikti izlasiet šīs rokasgrāmatas 6. nodaļā iekļautās braukšanas vadlīnijas "Apgāšanās riska samazināšana".

AUTOMOBILĀ PIESTRĀDES PROCESS

Lai uzlabotu transportlīdzekļa sniegumu, ekonomiskumu un kalpošanas mūžu, kamēr transportlīdzekļa nobraukums nav sasniedzis 1000 km, ievērojiet šādu režīmu:

- Nepārslodojiet dzinēju (nedarbiniet pie maksimāliem apgriezieniem).
- Braukšanas laikā dzinēja ātrumam (apgriezienu skaitam minūtē) vajadzētu būt diapazonā no 2000 līdz 4000 apgriezieniem minūtē.
- Nebrauciet pārāk ilgu laiku ar nemainīgu ātrumu, neatkarīgi no tā, vai tas ir lēns vai ātrs. Lai veiktu pareizu dzinēja piestrādi, nepieciešams biežāk mainīt dzinēja ātrumu.
- Izvairieties no pēkšņas apstāšanās (izņemot ārkārtas gadījumus), lai ļautu bremzēm ieņemt pareizu pozīciju.
- Degvielas ekonomija un dzinēja veikspēja var atšķirties atkarībā no transportlīdzekļa piestrādes procesa un stabilizējas pēc aptuveni 6000 km (4000 jūdžu) nobraukuma. Jauni dzinēji transportlīdzekļa piestrādes perioda laikā var patērēt vairāk eļļas.
- Nevelciet piekabi pirmo braukšanas 2000 km (1200 jūdžu) laikā.

LIETOTU TRANSPORTLĪDZEKĻU NODOŠANA (EIROPĀ)

HYUNDAI vēlas sekmēt videi draudzīgu transportlīdzekļu apstrādi pēc to kalpošanas mūža beigām, un piedāvā iespēju nodot jūsu nolietoto HYUNDAI transportlīdzekli saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Nolietoto transportlīdzekļu direktīvu.

Sīkāku informāciju varat atrast savā nacionālajā HYUNDAI mājas lapā.


HEV (HYBRID ELECTRIC VEHICLE — HIBRĪDA ELEKTROAUTOMOBILĀ) SISTĒMA

HYUNDAI (hibrīda elektrotransportlīdzekļi) izmanto gan benzīna dzinēju, gan elektrisku motoru. Elektromotoru darbina augstsprieguma HEV akumulators.

Atkarībā no braukšanas apstākļiem HEV dators selektīvi darbina dzinēju un elektromotoru vai abus vienlaicīgi.

Degvielas patēriņa efektivitāte pieaug, ja dzinējs strādā tukšgaitā, vai ja transportlīdzekli darbina elektriskais motors ar HET akumulatoru.


HEV akumulatora lādiņš ir nepārtraukti jāuztur, tādēļ dažreiz dzinējs tiks iedarbināts arī tukšgaitā un strādās kā ģenerators. Uzlāde tiek veikta arī ātruma samazināšanas laikā vai rekuperatīvās bremzēšanas laikā.

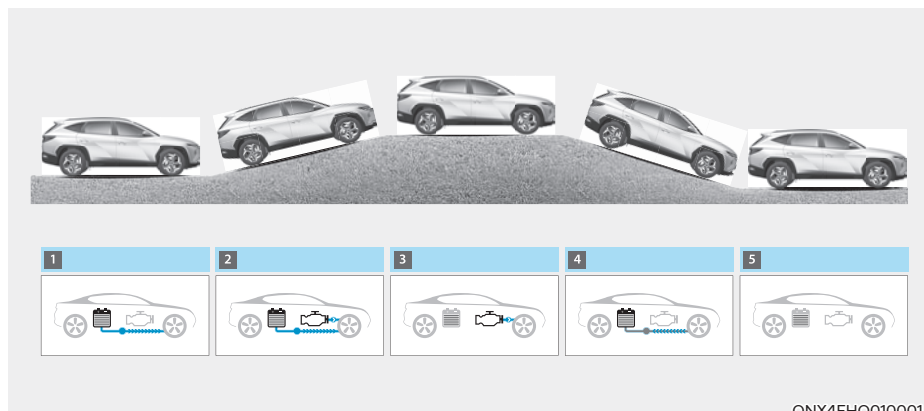

PHEV (PLUG-IN ELECTRIC VEHICLE — PIE ELEKTROTĪKLA PIESLĒDZAMA HIBRĪDA ELEKTROAUTOMOBILĀ) SISTĒMA

HYUNDAI pie elektrotīkla pieslēdzamais hibrīda transportlīdzeklis (PHET) apvieno gan parasta hibrīda transportlīdzekļa, gan visu pārējo elektrisko transportlīdzekļu īpašības. Parasta hibrīda elektriskā transportlīdzekļa režīmā HET dators selektīvi darbina dzinēju un elektrisko motoru, vai pat abus vienlaicīgi.

Elektroautomobiļa režīmā transportlīdzekli noteiktas distances garumā darbina tikai elektromotors, kamēr hibrīda akumulatora uzlādes līmenis nokrītas. Braukšanas attālums EV režīmā ir atkarīgs no vadītāja braukšanas stila un apstākļiem uz ceļa. Agresīvas braukšanas manevri var reizēm īslaicīgi darbināt dzinēju ar maksimālu jaudu. Hibrīda akumulatoru var pilnībā uzlādēt, pievienojot spraudni ārējam elektroenerģijas avotam.

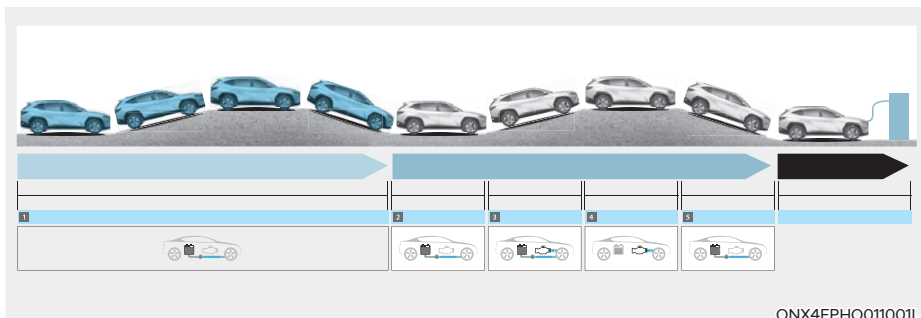

PIE ELEKTROTĪKLA PIESLĒDZAMA HIBRĪDA TRANSPORTLĪDZEKĻA UZLĀDE

Uzlādes informācija

Maiņstrāvas uzlāde:

Pie elektrotīkla pieslēdzamu hibrīda transportlīdzekli uzlādē, savienojot to ar maiņstrāvas lādētāju, kas uzstādīts mājās vai publiskā uzlādes stacijā. (Plašāku informāciju skatiet “Maiņstrāvas uzlāde”).

Kompensācijas uzlāde:

Pie elektrotīkla pieslēdzamu hibrīda transportlīdzekli var uzlādēt, izmantojot mājsaimniecības elektrības tīklu. Jūsu mājas elektrības kontaktligzdai ir jāatbilst noteikumiem, un jānodrošina atbilstība sprieguma/strāvas (ampēru)/jaudas (vatu) rādītājiem, kas norādīti uz portatīvā lādētāja.

Uzlādes laiks

Maiņstrāvas uzlāde:



Aizņem apmēram 2 stundas un 15 minūtes istabas temperatūrā. (Var uzlādēt līdz 100%.)



Informācija


Augstsprieguma akumulatora uzlādei nepieciešamais laiks var mainīties atkarībā no akumulatora stāvokļa un kapacitātes, lādētāja specifikācijām un apkārtējās vides temperatūras.

Uzlādes veidi

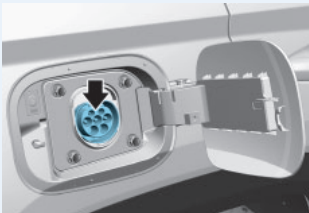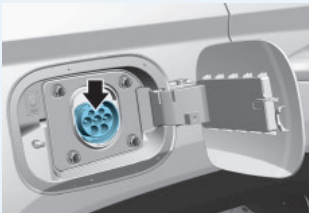Kategorija	Maiņstrāvas uzlāde	Kompensācijas uzlāde
Uzlādes ieeja (transportlīdzeklis)	 ONX4EPHQ011018L	 ONX4EPHQ011018L
Uzlādes savienotājs	 ONE1Q011088L	 ONE1Q011088L
Uzlādes izvade	 OLFP0Q5007K	 ONX4EPHQ011019L
Kā veikt uzlādi	Izmantojiet maiņstrāvas lādētāju, kas uzstādīts mājās vai publiskā uzlādes stacijā	Izmantojiet mājsaimniecības strāvu
Uzlādes laiks	Aptuveni 2 stundas un 15 minūtes (lai uzlādētu pilnībā, 100%)	Uzlādei mājas apstākļos. Ņemiet vērā, ka uzlāde ar portatīvo lādētāju ir lēnāka nekā ar maiņstrāvas lādētāju.

- Augstsprieguma akumulatora uzlādei nepieciešamais laiks var mainīties atkarībā no akumulatora stāvokļa un kapacitātes, lādētāja specifikācijām un apkārtējās vides temperatūras.
- Faktiskais lādētāja izskats un uzlādes metode var atšķirties atkarībā no lādētāja ražotāja.

Uzlādes statuss

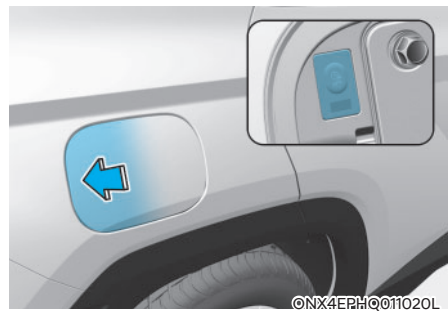


Uzlādējot akumulatoru, uzlādes līmeni var pārbaudīt, atrodoties ārpus transportlīdzekļa.

Klasifikācija		Informācija		Uzlādes indikatora lampiņas darbība	
Režīms	Statuss			Uzlādes ieeja	Uzlādes poga
A	GATAVS	Uzlāde nenotiek	0 ~ 65 %	ieslēgts (dzeltens)	off (Izslēgts)
			65 ~ 100 %	ieslēgts (zaļš)	off (Izslēgts)
B	Papildu akumulatora taupīšana / brīdinājums par augstu spriegumu	Notiek 12 V papildu akumulatora lādēšana / statuss: brīdinājums par augstu spriegumu		ieslēgts (sarkans)	off (Izslēgts)
C	Uzlāde	Uzlāde	0 ~ 65 %	Mirgo (dzeltens)	off (Izslēgts)
			65 ~ 100 %	Mirgo (zaļš)	off (Izslēgts)
D	Uzlāde pabeigta	Uzlāde pabeigta (izslēdzas pēc 5 sekundēm)	100 %	ieslēgts (zaļš) → IZSLĒGTS (OFF)	off (Izslēgts)
E	Uzlāde neizdevās	Kļūda uzlādē		Mirgo (sarkans)	off (Izslēgts)
F	Plānotā uzlāde gaidīšanas režīmā	Notiek iepļānotā uzlāde (izslēgsies (OFF) pēc 3 minūtēm)		off (Izslēgts)	off (Izslēgts)
G	Kļūda	CAN komunikācijas kļūdas statuss		ieslēgts (zaļš) → ieslēgts (oranžs) → ieslēgts (sarkans)	off (Izslēgts)

Plānotā uzlāde (ja ir aprīkots)

- Varat iestatīt iepļānoto transportlīdzekļa uzlādi, izmantojot informatīvi izklaidējošo sistēmu vai lietotni BlueLink.
Skatiet informatīvi izklaidējošās sistēmas rokasgrāmatu vai BlueLink rokasgrāmatu, lai uzzinātu plašāku informāciju par iepļānotās uzlādes iestatīšanu.
- Iepļānoto uzlādi var veikt tikai ar maiņstrāvas lādētāju vai portatīvo lādētāju (ICCB: In-Cable Control Box - kabeļa iebūvēta vadības kārba).

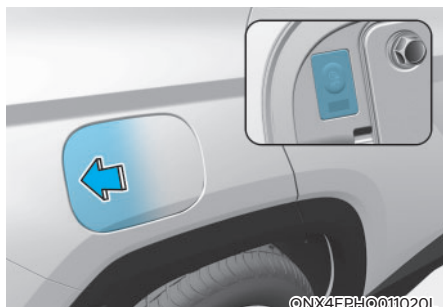


- Ja ir iestatīta iepļānotā uzlāde, un maiņstrāvas lādētājs vai portatīvais lādētājs (ICCB) ir pieslēgts uzlādei, indikatora spuldzīte vidū mirgo (3 minūtes), lai norādītu, ka iepļānotā uzlāde ir iestatīta.
- Kad ir iestatīta iepļānotā uzlāde, uzlāde netiek uzsākta uzreiz pēc maiņstrāvas lādētāja vai portatīvā lādētāja (ICCB) pievienošanas. Ja nepieciešama tūlītēja uzlāde, izmantojiet informācijas un izklaides sistēmu, lai deaktivizētu iepļānotās uzlādes iestatījumu, vai nospiediet iepļānotās uzlādes deaktivizēšanas () pogu uz 2 sekundēm.



- Ja nospiežat iepļānotās uzlādes deaktivizēšanas pogu () lai uzreiz uzlādētu akumulatoru, uzlāde ir jāuzsāk 3 minūšu laikā pēc uzlādes kabeļa pievienošanas. Ja nospiežat iepļānotās uzlādes deaktivizēšanas pogu () lai veiktu tūlītēju uzlādi, iepļānotās uzlādes iestatījums netiek pilnībā deaktivizēts. Ja nepieciešams pilnībā deaktivizēt iepļānotās uzlādes iestatījumu, izmantojiet informatīvi izklaidējošo sistēmu, lai veiktu pilnīgu deaktivizēšanu.

Sīkāku informāciju par maiņstrāvas lādētāja un portatīvā lādētāja pievienošanu skatiet nodaļā “Maiņstrāvas lādēšana vai kompensācijas lādēšana” (ICCB: In-Cable Control Box — kabeļa iebūvēta vadības kārba).

Uzlādes savienotāja bloķēšana

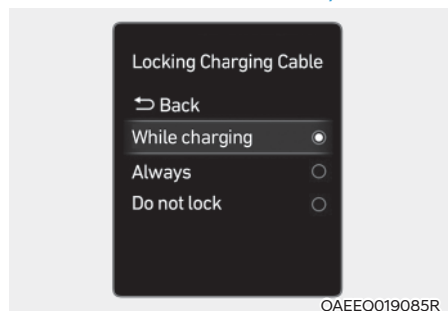

Varat atlasīt, kad uzlādes ieejā var bloķēt un atbloķēt uzlādes savienotāju.

Vadītājs var izvēlēties uzlādes savienotāja fiksēšanas režīmu, LCD ekrānā atlasot ‘User Settings → Convenience → Locking Charging Cable’ (Lietotāja iestatījumi → Ērtums → Uzlādes vada fiksēšana).

Ja uzlādes savienotājs ir bloķēts

	Uzlādes laikā	Vienmēr	Neaizslēgšanās (ja ir apriķots):
Pirms uzlādes	X	O	X
Uzlādes laikā	O	O	X
Uzlāde pabeigta	X	O	X

“Vienmēr” režīms:

Savienotājs tiek bloķēts, kad uzlādes savienotājs tiek iesprausts uzlādes ieejā. Savienotājs ir bloķēts, līdz vadītājs atslēdz visas durvis. Šo režīmu var izmantot, lai novērstu uzlādes kabeļa zādzību.

- Ja uzlādes savienotājs tiek atbloķēts, kad tiek atslēgtas visas durvis, tomēr uzlādes kabelis netiek atvienots 15 sekunžu laikā, savienotājs atkal tiks automātiski bloķēts.
- Ja uzlādes savienotājs tiek atbloķēts, kad tiek atslēgtas visas durvis, bet tās uzreiz tiek aizslēgtas, savienotājs atkal tiek automātiski bloķēts.

Uzlādes režīmā

Savienotājs tiek bloķēts, kad tiek uzsākta uzlāde. Savienotājs tiek atbloķēts, kad uzlāde ir pabeigta. Šo režīmu var lietot, veicot uzlādi publiskā uzlādes stacijā.

Neaizslēgšanās režīms (ja ir apriķots)

Savienotājs atbloķējas neatkarīgi no uzlādes statusa.

Nospiediet uzlādes savienotāja atvēršanas pogas, atvienojiet savienotāju.

Izvairieties no uzlādes kabeļa zādzības.

Brīdinājumi par uzlādi

■ Maiņstrāvas lādētājs



Faktiskais lādētāja izskats un uzlādes metode var atšķirties atkarībā no lādētāja ražotāja.



BRĪDINĀJUMS

- Elektromagnētiskie viļņi, kurus ģenerē lādētājs, var būtiski negatīvi ietekmēt medicīniskās elektriskās ierīces, piemēram, implantētos elektrokardiostimulatorus. Izmantojot medicīniskās elektriskās ierīces, piemēram, implantētos elektrokardiostimulatorus, pajautājiet mediķiem un ierīces ražotājam, vai elektrotransportlīdzekļa uzlāde ietekmēs attiecīgās medicīniskās elektriskās ierīces darbību.
- Pirms pievienošanas lādētājam un uzlādes ieejai, pārliecinieties, ka uz uzlādes kabeļa savienotāja un spraudņa neatrodas ūdens vai putekļi. Savienojuma veikšana, ja uz uzlādes kabeļa savienotāja un spraudņa atrodas ūdens vai putekļi, var izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.
- Pievienojot kabeli lādētājam un automašīnas uzlādes ieejai, uzmanieties, lai nepieskartos uzlādes savienotājam, uzlādes spraudnim un uzlādes ieejai.

- Lai novērstu elektrošoka iespēju uzlādes laikā:
 - Izmantojiet ūdensdrošu lādētāju.
 - Uzmanieties, pieskaroties uzlādes savienotājam un uzlādes spraudnim ar mitrām rokām vai kad stāvat ūdenī vai sniegā, veicot uzlādes kabeļa pievienošanu.
 - Uzmanieties zibens laikā.
 - Uzmanieties, ja uzlādes savienotājs un spraudnis ir mitrs.
- Nekavējoties apturiet uzlādi, ja konstatējat neparastus simptomus (smaka, dūmi).
- Ja kabeļa pārklājums ir bojāts, nomainiet uzlādes kabeli, lai novērstu elektrošoka iespēju.
- Savienojot vai atvienojot uzlādes kabeli, satveriet uzlādes savienotāja rokturi un uzlādes spraudni.

Ja vilksiet aiz paša kabeļa (neizmantojot rokturi), pastāv iespēja, ka iekšējie vadi var atvienoties vai ciest bojājumus. Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.



UZMANĪGI

- Uzlādes savienotājam un uzlādes spraudnim jāatrodas tīrā un sausā stāvoklī. Uzlādes kabelis jāuzglabā sausā vietā.
- Pārliecinieties, ka lietojat piegādāto lādētāju, lai uzlādētu elektrotransportlīdzekli. Citu lādētāju izmantošana var radīt kļūdas.
- Pirms akumulatora uzlādes izslēdziet transportlīdzekli.
- Ja transportlīdzeklis tiek izslēgts uzlādes laikā, var automātiski iedarboties dzesēšanas ventilators dzinēja nodalījumā. Nepieskarieties dzesēšanas ventilatoram uzlādes laikā.
- Uzmanieties, lai uzlādes savienotājs nenokristu. Uzlādes savienotājs var ciest bojājumus.





BRĪDINĀJUMS

- Nekavējoties apturiet uzlādi, ja konstatējat neparastus simptomus (smaka, dūmi).
- Ja kabeļa pārklājums ir bojāts, nomainiet uzlādes kabeli, lai novērstu elektrošoka iespēju.
- Savienojot vai atvienojot uzlādes kabeli, satveriet uzlādes savienotāja rokturi un uzlādes spraudni.

Ja vilksiet aiz paša kabeļa (neizmantojot rokturi), pastāv iespēja, ka iekšējie vadi var atvienoties vai ciest bojājumus. Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Simbola pārbaude uz uzlādes marķējuma (Eiropa)

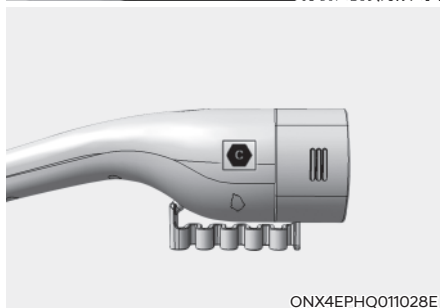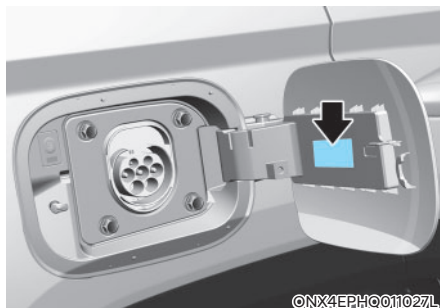

Uzlādes marķējums atrodas uzlādes pieslēguma vietas pārsega iekšpusē, un jūsu transportlīdzekļa veida simbolu varat atrast uz uzlādes savienotāja atveres.

Piesardzības pasākumi, veicot uzlādi ar maiņstrāvu un pārnēsājamo lādētāju

1. Pēc uzlādes durvju atvēršanas pārbaudiet uzlādes simbolu brīdinājuma marķējuma apakšā
2. Pārbaudiet maiņstrāvas uzlādes savienotāja un papilduzlādes lādētāja vada simbolu
3. Pēc uzlādes simbola alfabēta burtā pārbaudes veiciet uzlādi (skatīt elektriskās uzlādes marķējuma simbolu šajā nodaļā).



BRĪDINĀJUMS

Izmantojot uzlādes savienotāju ar neatbilstošu simbolu, rodas kļūdu, ugunsgrēka, traumu u.c. riski.

Elektriskās uzlādes marķējums



1. Brīdinājums par augstu spriegumu
2. Uzlādes durvju simbols
3. Vairāk informācijas skatīt šīs nodaļas sadaļā “Simbola pārbaude uz uzlādes marķējuma”.
4. Uzlādes spriegums un strāva
 $\sim$: AC viena fāze
5. Uzlādes veida simboli. Skatīt “Elektriskās uzlādes marķējuma simbolu tabula”.

Elektriskās uzlādes marķējuma simbolu tabula

Uzlāde ar maiņstrāvu un pārnēsājamo lādētāju

Padeves veids	Konfigurācija	Piederuma veids	Sprieguma diapazons	Simbols
Uzlāde ar maiņstrāvu un pārnēsājamo lādētāju	7P	Transportlīdzekļa savienotājs un transportlīdzekļa pieslēguma vieta	≤480V RMS	

Mainstrāvas uzlāde

■ Mainstrāvas lādētājs



OLFPOQ5007K

Faktiskais lādētāja izskats un uzlādes metode var atšķirties atkarībā no lādētāja ražotāja.

Mainstrāvas lādētāja pieslēgšana

1. Nospiediet bremžu pedāli un aktivizējiet stāvbremzi.
2. Pārslēdziet visus slēdžus izslēgtā pozīcijā, pārvietojiet pārslēgsviru pozīcijā „P” (Stāvvietā) un izslēdziet transportlīdzekli.




ONX4EPHQ011022L

3. Uzspiediet uzlādes durvju centrā, lai atvērtu uzlādes durvis.

i Informācija

Ja uzlādes durvis neatveras, jo ap tām ir apledojums, nedaudz uzsitiet vai pastumiet durkņus, lai salauztu ledu. Nemēģiniet uzlauzt durkņus. Ja nepieciešams, uzsmidziniet ražotāja apstiprinātu apledojuma likvidēšanas līdzekli ap durkņām (neizmantojiet radiatora antifrīzu), vai pārvietojiet transportlīdzekli uz siltu vietu un pagaidiet, līdz ledus izkūst.

4. Pārbaudiet, vai uz uzlādes savienotāja un uzlādes ieejas neatrodas putekļi.

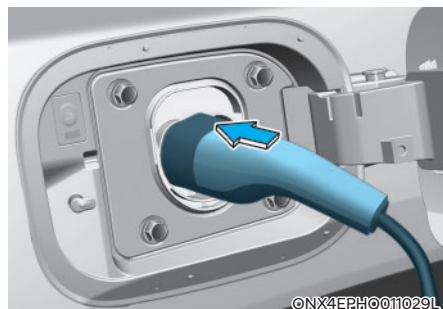

ONX4EPHQ011029L

5. Turiet uzlādes savienotāja rokturi un savienojiet to ar transportlīdzekļa maiņstrāvas uzlādes ieeju. Ievietojiet savienotāju, līdz dzirdat klikšķi. Ja uzlādes savienotājs un uzlādes spaile nav kārtīgi savienoti, var izraisīt ugunsgrēku.

i Informācija

Uzlādes savienotāja AUTO/LOCK (Auto/Bloķēts) režīms

Uzlādes savienotājs ieejā tiek bloķēts atšķirīgā laikā atkarībā no izvēlēta režīma.

- **LOCK režīms:** Savienotājs bloķējas, kad uzlādes savienotājs tiek iesprausts uzlādes ieejā.
- **AUTO režīms:** Savienotājs tiek bloķēts, kad tiek uzsākta uzlāde.

Sīkāku informāciju skatiet šīs nodaļas sadaļā “Uzlādes savienotāja AUTO/LOCK (Auto/Bloķēts) režīms”.

■ Maiņstrāvas lādētājs




6. Lai sāktu uzlādi, pievienojiet uzlādes spraudni pie elektrības kontaktligzdas maiņstrāvas uzlādes stacijā.

■ A tips



■ B tips

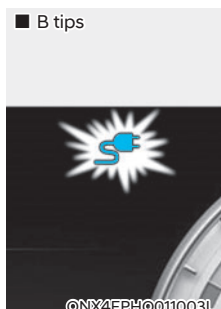

7. Pārbaudiet, vai ir ieslēgts augstsprieguma akumulatora uzlādes indikators instrumentu panelī. Uzlāde nav pabeigta, ja uzlādes indikators ir izslēgts.

Ja uzlādes savienotājs un uzlādes spraudnis nav pareizi savienoti, atkārtoti pievienojiet uzlādes kabeli, lai veiktu uzlādi.

Informācija

Lai uzlādes laikā vai tad, kad akumulatora temperatūra ir augsta, regulētu augstsprieguma akumulatora temperatūru, tā atdzesēšanai tiek izmantots gaisa kondicionētājs. Gaisa kondicioniera kompresora un dzesēšanas ventilatora darbība var radīt troksni vai vibrāciju, taču tas ir normāli, lādējot augstsprieguma akumulatoru. Turklāt gaisa kondicionētāja darbība var pasliktināties, jo dzesēšanas sistēma tiek lietota augstsprieguma akumulatora uzlādēšanai. Tas ir normāli.

Informācija

- Lai arī uzlāde ir iespējama, aizdedzes slēdzim atrodies ieslēgtā/iedarbināšanas pozīcijā, drošības dēļ sāciet uzlādi, kad aizdedzes slēdzis atrodas pozīcijā LOCK/OFF (bloķēts izslēgts) un pārnesums — pozīcijā P (stāvvietā) Kad uzlāde ir sākusies, varat izmantot tādus elektriskos komponentus kā radio, pagriežot aizdedzes slēdzi ACC vai ieslēgtā pozīcijā.
- Maiņstrāvas uzlādes laikā var būt pasliktināta radio uztveres kvalitāte.
- Pārvietojot pārnesumsviru no pozīcijas P (stāvvietā) uz pozīciju R (atpakaļgaita)/N (neitrāla)/D (braukšana), uzlādes process tiek apturēts.

Lai atsāktu uzlādes procesu, pārvietojiet pārnesumsviru pozīcijā P (stāvvietā), pārslēdziet aizdedzes slēdzi pozīcijā LOCK/OFF un atvienojiet uzlādes kabeli. Pēc tam pievienojiet uzlādes kabeli.



OAEPHQ049818L

8. Pēc uzlādes sākšanas paredzamais uzlādes ilgums apmēram 1 minūti tiek parādīts instrumentu panelī.


Arī tad, ja uzlādes laikā atvērsiet vadītāja sēdekļa durvis, prognozētais uzlādes laiks tiek apmēram 1 minūti parādīts instrumentu panelī.

Ja ir iestatīta ieplānotā uzlāde, prognozētais uzlādes laiks tiek rādīts kā "--".

i Informācija

Augstsprieguma akumulatora uzlādei nepieciešamais laiks var mainīties atkarībā no akumulatora stāvokļa un kapacitātes, lādētāja specifikācijām un apkārtējās vides temperatūras.

Uzlādes statusa pārbaude

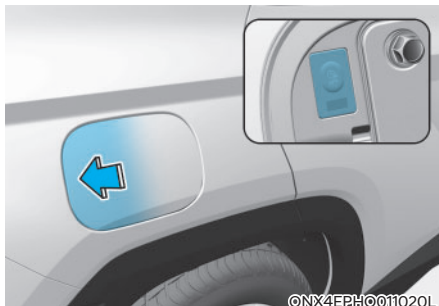

ONX4EPHQ011020L

Uzlādējot akumulatoru, uzlādes līmeni var pārbaudīt, atrodoties ārpus transportlīdzekļa.


Klasifikācija		Informācija		Uzlādes indikatora lampiņas darbība	
Režīms	Statuss			Uzlādes ieeja	Uzlādes poga
A	GATAVS	Uzlāde nenotiek	0 ~ 65 %	ieslēgts (dzeltens)	off (Izslēgts)
			65 ~ 100 %	ieslēgts (zaļš)	off (Izslēgts)
B	Papildu akumulatora taupīšana / brīdinājums par augstu spriegumu	Notiek 12 V papildu akumulatora lādēšana / statuss: brīdinājums par augstu spriegumu		ieslēgts (sarkans)	off (Izslēgts)
C	Uzlāde	Uzlāde	0 ~ 65 %	Mirgo (dzeltens)	off (Izslēgts)
			65 ~ 100 %	Mirgo (zaļš)	off (Izslēgts)
D	Uzlāde pabeigta	Uzlāde pabeigta (izslēdzas pēc 5 sekundēm)	100 %	ieslēgts (zaļš) → IZSLĒGTS (OFF)	off (Izslēgts)
E	Uzlāde neizdevās	Kļūda uzlādē		Mirgo (sarkans)	off (Izslēgts)
F	Plānotā uzlāde gaidīšanas režīmā	Notiek ieplānotā uzlāde (izslēgsies (OFF) pēc 3 minūtēm)		off (Izslēgts)	off (Izslēgts)
G	Kļūda	CAN komunikācijas kļūdas statuss		ieslēgts (zaļš) → ieslēgts (oranžs) → ieslēgts (sarkans)	off (Izslēgts)

Maiņstrāvas lādētāja atvienošana

- Maiņstrāvas lādētājs



1. Kad uzlāde ir pabeigta, izrauļiet uzlādes spraudni no maiņstrāvas uzlādes stacijas kontaktligzdas.

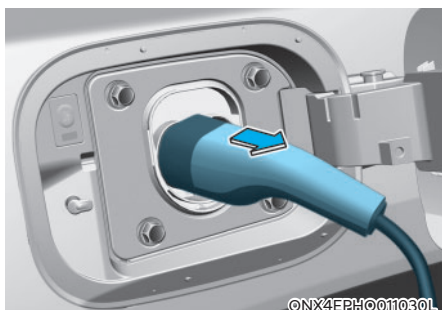

2. Turiet uzlādes savienotāja rokturi un pavelciet to, vienlaikus nospiežot atvēršanas pogu (1).

i Informācija

Lai novērstu uzlādes kabeļa zādzības iespēju, uzlādes savienotāju nav iespējams atvienot no ieejas, kamēr automašīnas durvis ir aizslēgtas. Atslēdziet visas durvis, lai atvienotu uzlādes savienotāju no ieejas.

Tomēr, ja transportlīdzeklis atrodas uzlādes savienotāja AUTO režīmā, uzlādes savienotājs automātiski atbloķējas no ieejas, kad uzlāde ir pabeigta.


Sīkāku informāciju skatiet šīs nodaļas sadaļā "Uzlādes savienotāja AUTO/LOCK (Auto/Bloķēts) režīms".



3. Neaizmirstiet pilnībā aizvērt uzlādes durvis.

* Uzlādes pieslēgvietas durtiņām nav bloķēšanas sistēmas.


Uzlādes savienotāja atbloķēšana ārkārtas situācijā

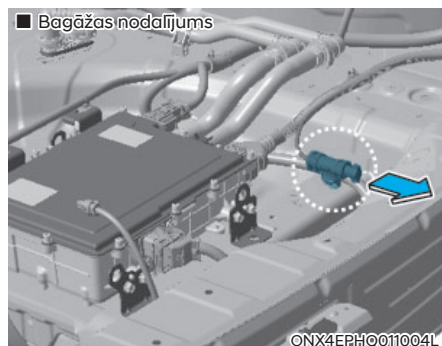

Ja uzlādes savienotāju nav iespējams atvienot akumulatora izlādēšanās un elektrības vadu atteices rezultātā, atveriet bagāžas nodalījumu un nedaudz pavelciet ārkārtas kabeli. Uzlādes savienotājs atvienosies.

Kompensācijas uzlāde


■ Portatīvais lādētājs

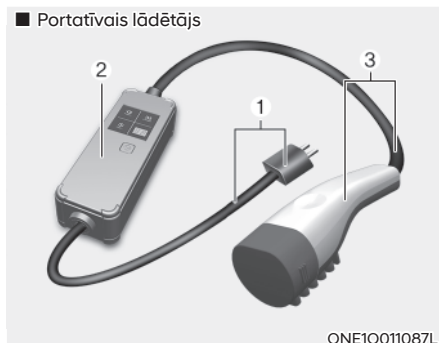

- (1) Kods un spraudnis (koda komplekts)
- (2) Vadības kārbā
- (3) Uzlādes kabelis un uzlādes savienotājs

Kompensācijas uzlādi var izmantot, ja maiņstrāvas uzlāde nav pieejama, izmantojot mājsaimniecības elektrības tīklu.

Kā iestatīt portatīvā lādētāja uzlādes līmeni

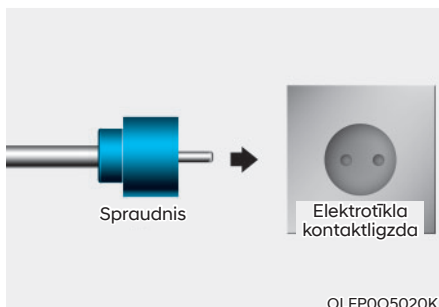

1. Pirms spraudņa pievienošanas kontaktligzdaī, pārbaudiet kontaktligzdas nominālās strāvas vērtību.
2. Pievienojiet spraudni pie mājsaimniecības elektrības tīkla kontaktligzdas.
3. Pārbaudiet vadības kārbas ekrāna lodziņu.

■ Gatavībasstāvoklis



ONX4EPHQ011005L

■ Uzlādesstāvoklis



ONX4EPHQ011006L




©ONX4EPHQ011024L

4. Gatavības vai uzlādes stāvoklī, kad nemirgo kļūmes indikators, uz vairāk nekā 2 sekundēm nospiediet vadības pults pogu (1), lai pielāgotu uzlādes līmeni. (Skatiet uzlādes kabeļa veidu, kā arī skatiet piemēru uzlādes līmeņa iestatīšanai.)
5. Katru reizi, kad nospiežat pogu (1), attēlojums ekrāna logā mainās no 6A, 8A un 10A uz 12A.
6. Kad ekrāna logā tiek attēlots vajadzīgais uzlādes līmenis, uz vairāk nekā 1 sekundi nospiediet vadības pults pogu (1), lai norādītu vajadzīgo uzlādes līmeni. Ja 10 sekunžu laikā jūs nenospiedīsiet pogu, uzlādes līmenis atgriezīsies iepriekš iestatītajā.
7. Kad uzlādes līmeņa iestatīšana ir pabeigta, sāciet uzlādi saskaņā ar kompensācijas uzlādes procedūru.


* ICCB uzlādes līmeņa iestatījuma piemērs (piemērs ir sniegts tikai atsaucei un var atšķirties no faktiskajiem apstākļiem.)

Izvades strāva	ICCB uzlādes līmenis	Vadības kārbas ekrāna lodziņš
14-16A	12A	 ONX4EPHQ011007L
13-12A	10A	
11-10A	8A	
9-8A	6A	

Kā pievienot portatīvo lādētāju (ICCB: kabeļa iebūvēto vadības kārbu)

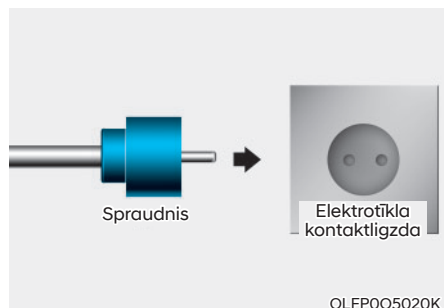

1. Pievienojiet spraudni pie mājsaimniecības elektrības tīkla kontaktligzdas.

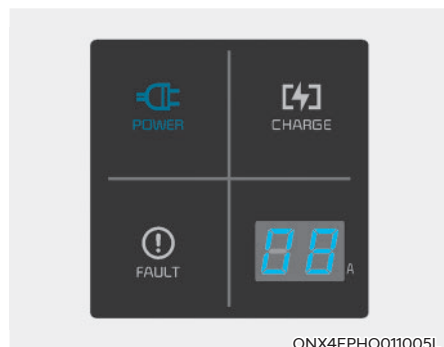

2. Pārbaudiet, vai iedegas vadības kārbas elektrības padeves spuldzīte (zaļa).
3. Nospiediet bremžu pedāli un aktivizējiet stāvbremzi.
4. Pārslēdziet visus slēdžus izslēgtā pozīcijā, pārvietojiet pārslēgsviru pozīcijā „P” (Stāvvietā) un izslēdziet transportlīdzekli.



5. Uzspiediet uzlādes durvju centrā, lai atvērtu uzlādes durvis.

i Informācija

Ja uzlādes durvis neatveras, jo ap tām ir apledojums, nedaudz uzsietiet vai pastumiet durtiņas, lai salauztu ledu. Nemēģiniet uzlauzt durtiņas. Ja nepieciešams, uzsmidziniet ražotāja apstiprinātu apledojuma likvidēšanas līdzekli ap durtiņām (neizmantojiet radiatora antifrīzu), vai pārvietojiet transportlīdzekli uz siltu vietu un pagaidiet, līdz ledus izkūst.

6. Pārbaudiet, vai uz uzlādes savienotāja un uzlādes ieejas neatrodas putekļi.



7. Turiet uzlādes savienotāja rokturi un savienojiet to ar transportlīdzekļa maiņstrāvas uzlādes ieeju. Ievietojiet savienotāju, līdz dzirdat klikšķi. Ja uzlādes savienotājs un uzlādes spaile nav kārtīgi savienota, var izraisīt ugunsgrēku.


i Informācija

Uzlādes savienotāja AUTO/LOCK (Auto/Bloķēts) režīms

Uzlādes savienotājs ieejā tiek bloķēts atšķirīgā laikā atkarībā no izvēlēta režīma.


- **LOCK režīms:** Savienotājs bloķējas, kad uzlādes savienotājs tiek iesprausts uzlādes ieejā.
- **AUTO režīms:** Savienotājs tiek bloķēts, kad tiek uzsākta uzlāde.

Sīkāku informāciju skatiet šīs nodaļas sadaļā “Uzlādes savienotāja AUTO/LOCK (Auto/Bloķēts) režīms”.

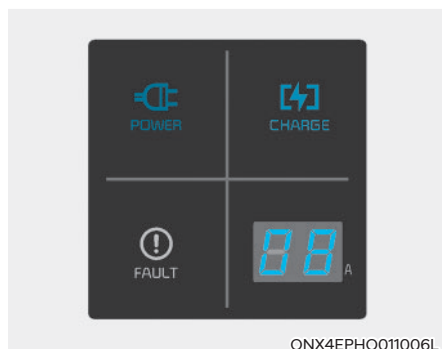

ONX4EPHQ011006L

- Uzlāde tiek uzsākta automātiski (uzlādes spuldzīte mirgo).

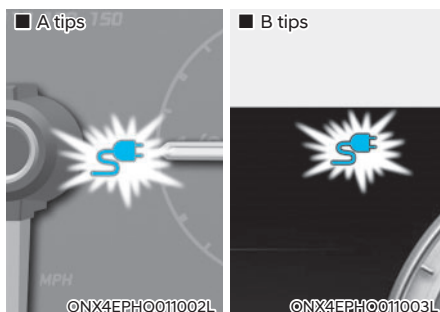

- Pārbaudiet, vai ir ieslēgts augstsprieguma akumulatora uzlādes indikators instrumentu panelī. Uzlāde nav pabeigta, ja uzlādes indikators ir izslēgts.

Ja uzlādes savienotājs nav pareizi pievienots, atkārtoti pievienojiet uzlādes kabeli, lai veiktu uzlādi.

i Informācija

- Lai arī uzlāde ir iespējama, aizdedzes slēdzim atrodies ieslēgtā/iedarbināšanas pozīcijā, drošības dēļ sāciet uzlādi, kad aizdedzes slēdzis atrodas pozīcijā LOCK/OFF (bloķēts izslēgts) un pārnese — pozīcijā P (stāvvietā)

Kad uzlāde ir sākusies, varat izmantot tādus elektriskos komponentus kā radio, pagriežot aizdedzes slēdzi ACC vai ieslēgtā pozīcijā.

- Pārvietojot pārnesevīru no pozīcijas P (stāvvietā) uz pozīciju R (atpakaļgaita)/N (neitrāla)/D (braukšana), uzlādes process tiek apturēts.

Lai atsāktu uzlādes procesu, pārvietojiet pārnesevīru pozīcijā P (stāvvietā), pārslēdziet aizdedzes slēdzi pozīcijā LOCK/OFF un atvienojiet uzlādes kabeli. Pēc tam pievienojiet uzlādes kabeli.



OAEPHQ049818L

10. Pēc uzlādes sākšanas paredzamais uzlādes ilgums apmēram 1 minūti tiek parādīts instrumentu panelī.

Arī tad, ja uzlādes laikā atvērsiet vadītāja sēdekļa durvis, prognozētais uzlādes laiks tiek apmēram 1 minūti parādīts instrumentu panelī.

Ja ir iestatīta ieplānotā uzlāde, prognozētais uzlādes laiks tiek rādīts kā "--".

i Informācija

Augstsprieguma akumulatora uzlādei nepieciešamais laiks var mainīties atkarībā no akumulatora stāvokļa un kapacitātes, lādētāja specifikācijām un apkārtējās vides temperatūras.

Uzlādes statusa pārbaude




©NX4EPHQ011020L

Uzlādējot akumulatoru, uzlādes līmeni var pārbaudīt, atrodoties ārpus transportlīdzekļa.

Klasifikācija		Informācija		Uzlādes indikatora lampiņas darbība	
Režīms	Statuss			Uzlādes ieeja	Uzlādes poga
A	GATAVS	Uzlāde nenotiek	0 ~ 65 %	ieslēgts (dzeltens)	off (Izslēgts)
			65 ~ 100 %	ieslēgts (zaļš)	off (Izslēgts)
B	Papildu akumulatora taupīšana / brīdinājums par augstu spriegumu	Notiek 12 V papildu akumulatora lādēšana / statuss: brīdinājums par augstu spriegumu		ieslēgts (sarkans)	off (Izslēgts)
C	Uzlāde	Uzlāde	0 ~ 65 %	Mirgo (dzeltens)	off (Izslēgts)
			65 ~ 100 %	Mirgo (zaļš)	off (Izslēgts)
D	Uzlāde pabeigta	Uzlāde pabeigta (izslēdzas pēc 5 sekundēm)	100 %	ieslēgts (zaļš) → IZSLĒGTS (OFF)	off (Izslēgts)
E	Uzlāde neizdevās	Kļūda uzlādē		Mirgo (sarkans)	off (Izslēgts)
F	Plānotā uzlāde gaidīšanas režīmā	Notiek ieplānotā uzlāde (izslēgsies (OFF) pēc 3 minūtēm)		off (Izslēgts)	off (Izslēgts)
G	Kļūda	CAN komunikācijas kļūdas statuss		ieslēgts (zaļš) → ieslēgts (oranžs) → ieslēgts (sarkans)	off (Izslēgts)

Uzlādes statusa indikatora spuldzīte portatīvajam lādētājam

■ Vadības kārbā

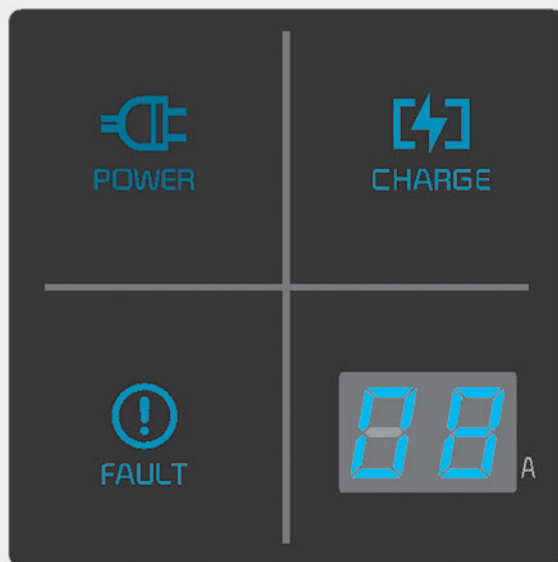

ONX4EPHQ011008L


Indikators	Informācija
POWER (BAROŠANA)	Ieslēgts: strāva tiek padota
CHARGE (UZLĀDE)	Ieslēgts: Uzlāde Mirgo: Strāvas stipruma ierobežojums augstas spraudņa temperatūras vai iekšējās temperatūras dēļ
FAULT (KĻŪME)	Mirgo: Kļūda uzlādē

Indikators		Informācija		
Kļūdas kods		Ieslēgts: Kļūda uzlādē/ Kļūda pašdiagnostikas laikā		
		Kļūdas kods	Elements	Iemesls
		E1	CP saziņa	Transportlīdzekļa saziņas kļūda
		E2	Noplūde	Strāvas noplūde
		E3		Uzlādes ierīces kļūda
		E4	Spraudņa temperatūra	Brīdinājums par pārmērīgu spraudņa temperatūru
		E5		Spraudņa temperatūras kļūme
		E6		Uzlādes ierīces kļūda
		E7	Strāvas stipruma pārsniegums	Brīdinājums par strāvas stipruma pārsniegumu uzlādes laikā
		E8	Iekšējā temperatūra	Uzlādes ierīces pārkaršana
		E9		Uzlādes ierīces kļūda
		F1	Releja kušana	Uzlādes ierīces kļūda
		F2	GM/I	Nepietiekams izejas zemējums
		F3	SMPS Elektrības kļūme	SMPS kļūda (sprieguma kļūme)
		F4		SMPS kļūda (anormāls spriegums)
		F5	CP sprieguma kļūda	CP (-) sprieguma kļūda
		F6		CP (+) sprieguma kļūda
		F7	Temperatūras sensora kļūda	Spraudņa temperatūras sensora kļūda
		F8		PCB iekšējā temperatūras sensora kļūda

Indikators		Informācija		
CHARGE LEVEL (Uzlādes līmenis)		A tips	B tips	Tips C
		12 A	10 A	8 A
		10 A	8 A	7 A
		8 A	6 A	6 A
	Uzlādes strāvas stiprums mainās katru reizi, kad poga (1) tiek nospiesta uz mazāk nekā 1 sekundi, kamēr uzlādes ierīce ir pieslēgta elektrības kontaktligzdai, bet nav savienota ar transportlīdzekli.			* Vadības pults 


ONX4EPHQ011024L

Statuss / diagnoze / novēšanas pasākumi

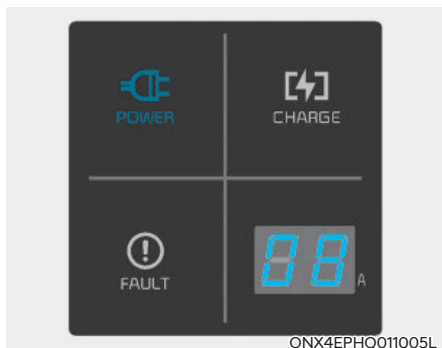


- Uzlādes savienotājs iesprausts transportlīdzeklī (strāvas indikators: zaļš IESLĒGTS)
- Spraudnis iesprausts elektriskās strāvas rozetē (strāvas indikators : zaļš IESLĒGTS)

Mēs iesakām sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

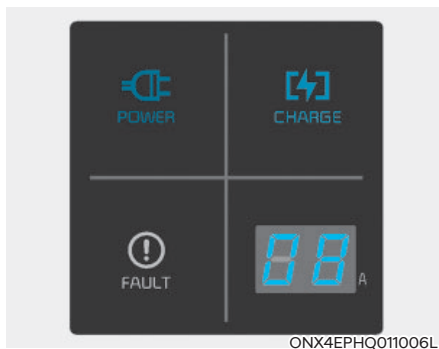

Uzlādes laikā (strāvas indikators : zaļš IESLĒGTS, uzlādes indikators : zils IESLĒGTS)


Mēs iesakām sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

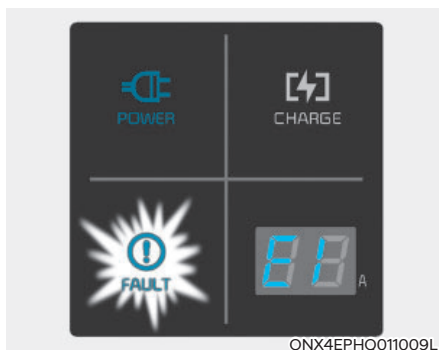

Pirms uzlādes ierīces savienotāja iespraušanas transportlīdzeklī (strāvas indikators: zaļš IESLĒGTS, kļūmes indikators: sarkans mirgo)

- Nenormāla temperatūra
- ICCB (kabeļa iebūvētās vadības kārbas) atteice


Mēs iesakām sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

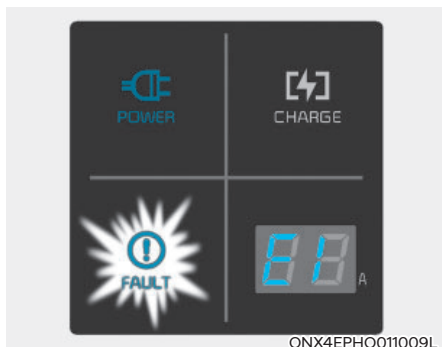

Iespraušanas transportlīdzeklī (strāvas indikators : zaļš IESLĒGTS, kļūmes indikators: sarkans mirgo)

- Diagnostikas ierīces atteice
- Strāvas noplūde
- Nenormāla temperatūra

Mēs iesakām sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

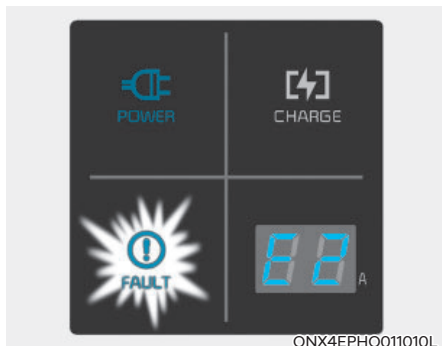

Notiek strāvas noplūde ar kļūdas kodu "E2" (strāvas indikators : zaļš IESLĒGTS, kļūmes indikators: sarkans mirgo, attēlots E2)

Mēs iesakām sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.



Pēc strāvas spraudņa atvienošanas un pievienošanas no jauna kļūda tiek dzēsta, uz 2 sekundēm vai ilgāk nospiežot pogu (1). Ja kļūda netiek nodzēsta, iesakām sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.



Elektrības taupīšanas režīms

- Uzlādes līmeņa attēlošanas logs izslēdzas, ja stāvoklis netiek mainīts vairāk nekā 1 minūti

Mēs iesakām sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

Kā atvienot portatīvo lādētāju (ICCB: kabeļa iebūvēto vadības kārbu)



1. Turiet uzlādes savienotāja rokturi un pavelciet to, vienlaikus nospiežot atvēršanas pogu.

i Informācija

Lai novērstu uzlādes kabeļa zādzības iespēju, uzlādes savienotāju nav iespējams atvienot no ieejas, kamēr automašīnas durvis ir aizslēgtas. Atslēdziet visas durvis, lai atvienotu uzlādes savienotāju no ieejas.


Tomēr, ja transportlīdzeklis atrodas uzlādes savienotāja AUTO režīmā, uzlādes savienotājs automātiski atbloķējas no ieejas, kad uzlāde ir pabeigta.

Sīkāku informāciju skatiet šīs nodaļas sadaļā “Uzlādes savienotāja AUTO/LOCK (Auto/Bloķēts) režīms”.




2. Neaizmirstiet pilnībā aizvērt uzlādes durvis.

* Uzlādes pieslēgvietas durtiņām nav bloķēšanas sistēmas.

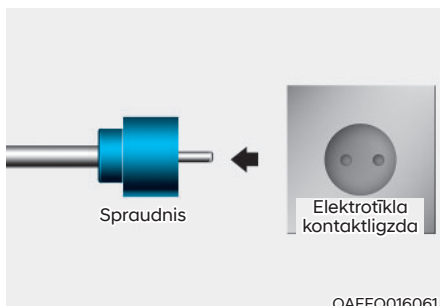

3. Atvienojiet spraudni no mājāsaimniecības elektrības tīkla kontaktligzdas. Atvienojot spraudni, nevelciet aiz kabeļa.
4. Aizveriet uzlādes savienotāja aizsargājošo pārsegu, lai spaiļē nevarētu iekļūt svešķermeņi.
5. Ievietojiet uzlādes kabeli kabeļa nodalījumā, lai to aizsargātu.

Uzlādes savienotāja atbloķēšana ārkārtas situācijā

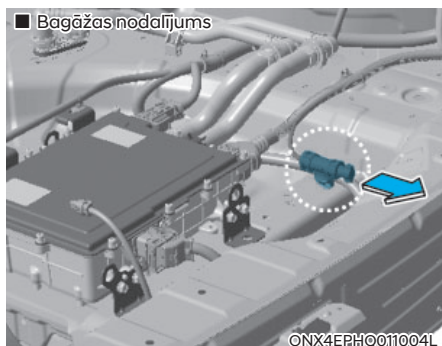

Ja uzlādes savienotāju nav iespējams atvienot akumulatora izlādēšanās un elektrības vadu atteices rezultātā, atveriet bagāžas nodalījumu un nedaudz pavelciet ārkārtas kabeli. Uzlādes savienotājs atvienosies.

Drošības brīdinājumi attiecībā uz portatīvo lādētāju (ICCB: kabeļa iebūvēto vadības kārbu)

- Iesakām izmantot oriģinālās HYUNDAI detaļas vai līdzvērtīgas, kas paredzētas tieši jūsu transportlīdzeklim.
- Nemēģiniet remontēt, demontēt vai modificēt portatīvo lādētāju.
- Nelietojiet pagarinātājus vai adapterus.
- Pārstāji lietot nekavējoties, ja konstatējat darbības kļūmi.
- Nepieskarieties spraudnim un uzlādes savienotājam ar mitrām rokām.
- Nepieskarieties maiņstrāvas uzlādes savienotāja spaiļes daļai un maiņstrāvas uzlādes ieejai transportlīdzeklī.
- Nepievienojiet uzlādes savienotāju pie sprieguma, kas neatbilst noteikumiem.
- Nelietojiet portatīvo lādētāju, ja tas ir nolietojies, ja ir bojāta tā izolācija vai ja portatīvais lādētājs ir jebkādā veidā bojāts.
- Ja ICCB korpuss un maiņstrāvas uzlādes savienotājs ir bojāts, plīsis vai ja ir bojāta vadu izolācija, nelietojiet portatīvo lādētāju.
- Neļaujiet bērniem lietot portatīvo lādētāju vai tam pieskarties.

- Vadības kārba jāpasargā no ūdens iedarbības.
- Uzlādes savienotājā vai spraudņa spailē nedrīkst iekļūt svešķermeņi.
- Neuzkāpiet uz kabeļa vai vada. Nevelciet aiz kabeļa vai vada, un nesalieciot to.
- Neveiciet uzlādi zibens laikā.
- Uzmanieties, lai vadības kārba nenokristu, un nenovietojiet uz vadības kārbas smagus priekšmetus.
- Uzlādes laikā lādētāja tuvumā nedrīkst atrasties priekšmeti, kas var ģenerēt augstu temperatūru.
- Uzlāde, izmantojot nolietotu vai bojātu elektrības kontaktligzdu, var izraisīt elektrošoka risku. Ja jums ir šaubas par elektrotīkla kontaktligzdas stāvokli, lūdziet, lai to pārbauda kvalificēts elektriķis.
- Nekavējoties pārstāji lietot lādētāju, ja elektrotīkla kontaktligzda vai jebkurš cits komponents ir pārkarsis vai ja sajūtat degšanas smaku.

Rīcība pēkšņas uzlādes apturēšanās gadījumā

Ja augstsprieguma akumulatoru nav iespējams uzlādēt, pārbaudiet šādas lietas:

1. Pārbaudiet transportlīdzekļa uzlādes iestatījumus.
(Piemēram, Kad ir iestatīta iepļānotā uzlāde, uzlāde netiek uzsākta uzreiz pēc maiņstrāvas lādētāja vai portatīvā lādētāja (ICCB) pievienošanas.)
2. Pārbaudiet maiņstrāvas lādētāja, portatīvā lādētāja darbības statusu.
(Portatīvā lādētāja uzlādes statusa indikatora spuldzīte, informāciju par kompensācijas uzlādi skatiet šīs nodaļas sadaļā “Uzlādes statusa pārbaude”).
* Faktiskā metode uzlādes statusa parādīšanai var atšķirties atkarībā no lādētāja ražotāja.
3. Ja transportlīdzekli nav iespējams uzlādēt, un instrumentu panelī parādās brīdinājuma paziņojums, skatiet attiecīgo paziņojumu. Skatiet šīs nodaļas sadaļu “LCD ekrāna paziņojumi”.
4. Ja transportlīdzekli izdodas veiksmīgi uzlādēt, izmantojot citu lādētāju, kas darbojas pareizi, sazinieties ar lādētāja ražotāju.
5. Ja transportlīdzekli neizdodas uzlādēt, izmantojot citu lādētāju, kas darbojas pareizi, iesakām sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

HIBRĪDA AUTOMOBILĀ VADĪŠANA

Automobiļa iedarbināšana

Automobiļi ar viedās atslēgas sistēmu

1. Turiet viedo atslēgu pie sevis vai atstājiet to automobiļi.
2. Pārliecinieties, ka ir stingri iedarbināta stāvbremze.
3. Pārliecinieties, ka pārnese poga atrodas pozīcijā P (stāvvietā). Kamēr ātrumu pārnese poga atrodas pozīcijā N (neitrāls), transportlīdzeklis nav iespējams iedarbināt.
4. Nospiediet bremžu pedāli.
5. Nospiediet dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu. Ja hibrīda sistēma iedarbojas, iedegsies indikators “”. Neatkarīgi no tā, vai dzinējs ir silts vai auksts, tas jāiedarbina, nenospiežot gāzes pedāli.

Pēc starta procedūru izpildīšanas iedegsies indikators “” instrumentu panelī. Sīkākai informācijai skatiet 6. nodaļu.

Hibrīda sistēmas EKONOMISKĀ un DROŠĀ darbība

- Brauciet ar vienmērīgu ātrumu. Uzņemiet ātrumu samērīgā tempā un uzturiet nemainīgu braukšanas ātrumu vidējā diapazonā. Neveiciet pēkšņus un saraustītus startus. Nebrauciet lielā ātrumā, lai paspētu uz nākamo luksoforu.
- Izvairieties no intensīvas satiksmes, cik vien iespējams. Uzturiet drošu attālumu no citiem transportlīdzekļiem, lai izvairītos no nevajadzīgas bremzēšanas. Tādējādi tiek arī mazināta bremžu nodilšana.
- Rekuperatīvā bremzēšanas sistēma ģenerē enerģiju, kad transportlīdzeklis samazina ātrumu.
- Ja hibrīda akumulatora uzlādes līmenis ir zems, hibrīda sistēma automātiski uzlādē akumulatoru.

- Ja dzinējs darbojas, kamēr pārnese poga pozīcijā N (neitrāls), hibrīda sistēma nespēj ģenerēt elektrību. Ja pārnese poga atrodas pozīcijā N (neitrāls), hibrīda akumulatoru nevar uzlādēt.

Informācija

Hibrīda sistēmā dzinējs iedarbojas un apstājas automātiski. Kamēr hibrīda sistēma darbojas, deg indikators “”.

Šādās situācijās dzinējs var darboties automātiski:

- ja dzinējs ir gatavs darbam
- ja tiek uzlādēts hibrīda akumulators
- atkarībā no hibrīda akumulatora temperatūras stāvokļa

Īpašas funkcijas

Hibrīda transportlīdzekļu izdalītais troksnis atšķiras no transportlīdzekļiem ar benzīna dzinēju. Kamēr hibrīda sistēma darbojas, var dzirdēt troksni, ko izdala hibrīda akumulatora sistēma aiz aizmugurējā sēdekļa. Ja veicat spēju paātrināšanos, var būt dzirdams neparasts troksnis. Nospiežot bremžu pedāli, var būt dzirdams troksnis, ko izdala rekuperatīvā bremžu sistēma. Kad hibrīda sistēma tiek ieslēgta vai izslēgta, var būt dzirdams troksnis dzinēja nodaļījumā. Ja atkārtoti tiek nospiesti bremžu pedālis, kamēr hibrīda sistēma ir ieslēgta, var būt dzirdams troksnis dzinēja nodaļījumā. Visas šīs skaņas ir normālas, tās nenorāda uz problēmas pastāvēšanu. Tās ir normālas hibrīda transportlīdzekļu īpašības.

Ja dzinēja nodaļījumā dzirdams troksnis, tas ir normāli šādos gadījumos:

- Pēc hibrīda sistēmas izslēgšanas tiek atlaists bremzes pedālis.
- Tiek nospiesti bremzes pedālis, kad hibrīda sistēma ir izslēgta.
- Tiek atvērtas durvis vadītāja pusē.

Ja hibrīda sistēma ir ieslēgta, benzīna dzinējs var gan darboties, gan nedarboties. Tādā gadījumā var būt jūtamas vibrācijas. Tas ir normāli un nenorāda uz problēmas pastāvēšanu. Kad iedegas indikators “”, hibrīda sistēma ir gatava darbam. Arī tad, ja dzinējs ir izslēgts, automašīnu iespējams lietot, ja vien deg indikators “”.

UZMANĪBU

Hibrīda sistēma satur daudzus elektroniskus komponentus. Augstsprieguma komponenti, piemēram, kabeli un citas detaļas, var izdalīt elektromagnētiskos viļņus. Arī tad, ja elektromagnētiskās emisijas bloķē elektromagnētisks pārsegs, elektromagnētiskie viļņi var ietekmēt elektronisko ierīču darbību. Ja transportlīdzeklis ilgāku laiku netiek lietots, hibrīda sistēma izlādēsies. Ar automašīnu nepieciešams braukt vairākas reizes mēnesī. Mēs iesakām braukt vismaz 1 stundu vai nobraukt 16 km. Kad hibrīda akumulators ir izlādējies, transportlīdzekli nav iespējams iedarbināt ar citas automašīnas palīdzību; mēs iesakām sazināties ar savu pilnvaroto HYUNDAI izplatītāju.



BRĪDINĀJUMS

- Ja hibrīda sistēma tiek iedarbināta, pārnese pogai atrodas pozīcijā P (stāvvietā), instrumentu panelī iedegas indikators “”. Vadītājs var braukt ar automobili arī tad, ja benzīna dzinējs ir izslēgts.
- Izkāpjot no automašīnas, izslēdziet hibrīda sistēmu vai pārvietojiet pārnese pogu pozīcijā P (stāvvietā). Ja nejauši tiek nospiežs gāzes pedālis, vai gadījumā, ja pārnese poga neatrodas pozīcijā P (stāvvietā), automašīna var pēkšņi pārvietoties un izraisīt smagas traumas vai nāvi.

Virtuālā dzinēja trokšņa sistēma (Virtual Engine Sound System — VESS)

Virtuālā dzinēja trokšņa sistēma ģenerē dzinēja troksni, lai gājēji varētu sadzirdēt automašīnas tuvošanos, jo elektriskais motors ir pārāk kluss.

- Ja pārnese tiek pārslēgta P (stāvēšana) pozīcijā, atskanēs VESS skaņas signāls.
- Ja pārnese tiek pārslēgta pozīcijā R (atpakaļgaita), būs dzirdama papildu brīdinājuma skaņa.

Kā darbojas reģeneratīvā bremzēšana?

Šī sistēma ātruma samazināšanas un bremzēšanas laikā izmanto elektromotoru, lai pārveidotu kinētisko enerģiju elektroenerģijā, ļaujot uzlādēt augstsprieguma akumulatoru.

Akumulators

- Hibrīda
 - Transportlīdzeklis ir aprīkots ar augstsprieguma akumulatoru, kas darbina elektrisko motoru un gaisa kondicionētāju, kā arī iebūvētu 12 V litija jonu polimēru akumulatoru un HET akumulatoru, kas darbina spuldzes, stiklu tīrītājus un audio sistēmu.
 - Iebūvētais 12 V akumulators tiek automātiski uzlādēts, kad transportlīdzeklis atrodas darba gatavības () režīmā.
- Pie elektrotīkla pieslēdzams hibrīda transportlīdzeklis
 - Transportlīdzeklis ir aprīkots ar augstsprieguma akumulatoru, kas darbina dzinēju un gaisa kondicionētāju, kā arī iebūvētu 12 V palīgakumulatoru, kas darbina spuldzes, stiklu tīrītājus un audio sistēmu.
 - Papildu akumulators tiek automātiski uzlādēts, kad transportlīdzeklis atrodas darba gatavības () režīmā.

Hibrīda sistēmas mērierīce

Jaudas mērierīce



■ 10,25 collas




Hibrīda sistēmas mērierīce norāda, vai pašreizējie braukšanas apstākļi ļauj nodrošināt degvielas patēriņa efektivitāti vai ne.

- **CHARGE (UZLĀDE):**
Norāda, ka transportlīdzekļa radītā enerģija tiek pārveidota elektroenerģijā. (Rekuperētā enerģija)
- **ECO:**
Norāda, ka transportlīdzeklis tiek lietots videi draudzīgā veidā.
- **POWER (JAUDA):**
Norāda, ka transportlīdzeklis ir pārsniedzis videi draudzīgā diapazona robežas.

Atkarībā no hibrīda sistēmas mērinstrumenta rādījuma, “EV” indikators iedegas vai izdziest.

- “EV” indikators iedegts:
Transportlīdzeklis tiek vadīts, izmantojot elektrisko motoru, vai arī benzīna dzinējs ir apturēts.
- “EV” indikators izdziest: Transportlīdzekli darbina benzīna dzinējs.

Hibrīda akumulatora uzlādes stāvokļa (State of Charge – SOC) mērierīce

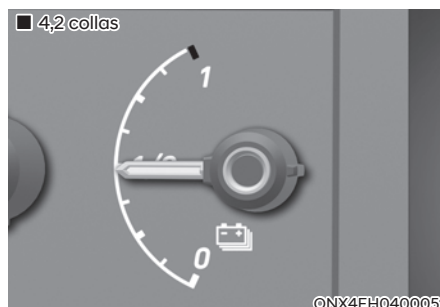

■ 10,25 collas




ONX4EH040006

Šī mērierīce norāda atlikušo hibrīda akumulatora uzlādi. Ja uzlādes stāvoklis ir tuvs “L (zemam)” līmenim, transportlīdzeklis automātiski darbina dzinēju, lai uzlādētu akumulatoru.


Tomēr, ja uzlādes stāvokļa mērinstruments tuvojas “L (zemam)” līmenim un iedegas servisa indikators (A) un kļūmes indikators lampiņa (MIL) (C), iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Spraudņa hibrīda režīms(pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim)

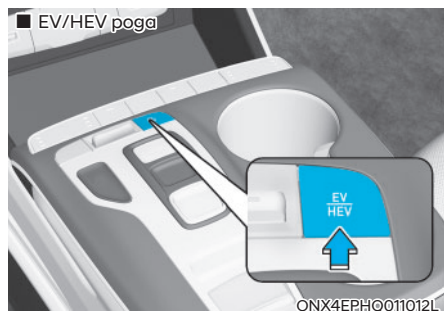

Nospiežot pogu [EV/HEV], Plug-In Hybrid sistēmas režīmi pārslēdzas starp elektrisko (CD) režīmu un hibrīda (CS) režīmu.

Katru reizi, kad tiek pārslēgti režīmi, instrumentu panelī parādās tālāk norādītais attiecīgais indikators.

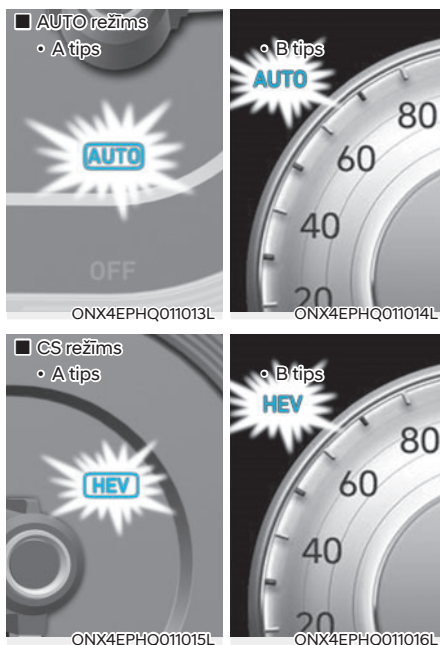


Pie elektrotīkla pieslēdzama hibrīda režīma indikators

- Režīms CD (izlādes, elektroautomobiļiem): automobiļa darbināšanai tiek izmantots augstsprieguma (hibrīda) akumulators.
- Režīms AUTO: režīms CD un CS tiek izvēlēts automātiski atkarībā no apstākļiem uz ceļa.
- Režīms CS (uzlādes saglabāšana, hibrīda automobiļiem): automobiļa darbināšanai tiek izmantots augstsprieguma (hibrīda) akumulators un benzīna dzinējs.

i Informācija

Arī tad, ja akumulatora uzlādes līmenis ir augsts un ir iespējama transportlīdzekļa vadīšana elektriskajā režīmā, atsevišķās teritorijās var ieslēgties dzinējs, lai pasargātu sistēmu.

Informatīvi izklaidējošās sistēmas ekrāns (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim) (ja ir aprīkots)

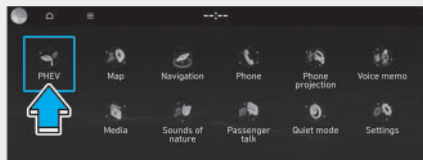

OTMPHQ010018L

Sākuma ekrānā [Home] vai visu izvēlņu ekrānā [All menus] nospiediet [PHEV], un parādīsies visas izvēlnes, kas saistītas ar pie elektrotīkla pieslēdzamu hibrīda transportlīdzekli (braukšana EKO režīmā [ECO driving], informācija par elektroenerģiju [Energy information], ET amplitūda [EV range], uzlādes laiku iestatīšana [Set charging times], uzlādes stacijas [Charging stations], degvielas uzpildes stacijas [Petrol stations]).

Plašāku informāciju skatiet atsevišķajā Informatīvi izklaidējošās sistēmas rokasgrāmatā, kas piegādāta kopā ar transportlīdzekli.

Papildu akumulatora taupīšana+ (pie elektrotīkla pieslēdzams hibrīda transportlīdzeklis)

Papildu akumulatora taupīšana+ ir funkcija, kas pārbauda 12 V palīgakumulatora uzlādes statusu. Ja palīgakumulatora uzlādes līmenis ir zems, galvenais augstsprieguma akumulators uzlādē palīgakumulatoru.

i Informācija

Papildu Funkcija Akumulatora taupīšana+ ir ieslēgta automašīnas piegādes brīdī. Ja funkcija nav vajadzīga, varat to izslēgt instrumentu paneļa Lietotāja iestatījumu režīmā. Sīkākai informācijai skatiet nākamo lappusi.

Režīms

- Cikla režīms:

Ja transportlīdzeklis ir ieslēgts un visas durvis, dzinēja pārsegs un bagāžas nodalījums ir aizvērts, funkcija Papildu akumulatora taupīšana+ periodiski aktivizējas atbilstoši palīgakumulatora stāvoklim.


- Automātiskais režīms:

Ja aizdedzes slēdzis atrodas ieslēgtā pozīcijā un uzlādes savienotājs ir iesprausts, funkcija aktivizējas atbilstoši palīgakumulatora stāvoklim, lai novērstu palīgakumulatora izlādēšanos.

Informācija

- Papildu akumulatora taupīšana+ ieslēdzas maksimāli uz 20 minūtēm. Ja funkcija Papildu akumulatora taupīšana+ aktivizējas vairāk nekā 10 reizes pēc kārtas, Automātiskajā režīmā funkcija vairs netiks aktivizēta, pieņemot, ka pastāv palīgakumulatora problēma. Tādā gadījumā kādu laiku brauciet ar transportlīdzekli. Ja palīgakumulatora darbība normalizējas, funkcija atkal sāks aktivizēties.
- Funkcija Papildu akumulatora taupīšana+ nevar novērst akumulatora izlādēšanos, ja palīgakumulators ir bojāts, nolietojies, vai tiek izmantots kā barošanas avots, vai ja tiek izmantotas nepilnvarotas elektroniskās ierīces.
- Ja funkcija Papildu akumulatora taupīšana+ ir aktivizēta, augstsprieguma akumulatora līmenis var samazināties.

Sistēmas iestatīšana

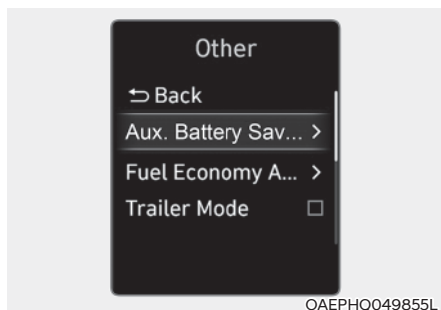

Vadītājs var aktivizēt funkciju Papildu akumulatora taupīšana+, ieslēdzot aizdedzes slēdzi un atlasot:

“User Settings → Other → Aux. Battery Saver+” (Lietotāja iestatījumi → Cits → Papildu akumulatora taupīšana+)

Funkcija Papildu akumulatora taupīšanas+ funkcija tiek deaktivizēta, kad vadītājs atceļ sistēmas iestatījumu.

BRĪDINĀJUMS



Ja funkcija aktivizējas, uzlādes indikatora lampiņa deg sarkanā krāsā un transportlīdzeklī plūst augsta sprieguma elektrība. Nepieskarieties augstsprieguma elektrības vadam (oranžs), savienotājam un jebkuriem citiem elektriskajiem komponentiem vai ierīcēm. Tas var izraisīt elektrošoku un traumas. Tāpat izvairieties no jebkādu transportlīdzekļa modifikāciju veikšanas. Tas var ietekmēt transportlīdzekļa sniegumu un izraisīt negadījumu.

Brīdinājuma un indikatoru lampiņas

Darba gatavības indikators



Šis indikators iedegas:

Kad transportlīdzeklis ir gatavs braukšanai.

- Ieslēgts: iespējama braukšana normālā režīmā.
- Izslēgts: Normāla braukšana nav iespējama, vai arī notikusi kļūme.

Ja darba gatavības indikators izdziest vai mirgo, tas nozīmē, ka ir konstatēta sistēmas problēma. Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

EV režīma indikators

EV

Šis indikators iedegas:

Ja transportlīdzekli darbina elektriskais motors.

Uzlādes kabeļa savienojuma indikators (pie elektrotīkla pieslēdzamajam hibrīda transportlīdzeklim)



Indikators spīd sarkanā krāsā, ja ir pievienots uzlādes kabelis.

Servisa brīdinājuma lampiņa



Šī brīdinājuma lampiņa iedegas tālāk norādītajos gadījumos.

- Ja aizdedzes atslēga tiek pagriezta vai dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga tiek nospiesta ieslēgtā pozīcijā.
 - Servisa brīdinājuma lampiņa iedegas uz apmēram 3 sekundēm un atkal izslēdzas, kad ir veiktas visas nepieciešamās pārbaudes.
- Ja ir konstatēta hibrīda transportlīdzekļa vadības sistēmas vai aparatūras problēma.

Ja brīdinājuma lampiņa iedegas braukšanas laikā, vai neizslēdzas pēc transportlīdzekļa iedarbināšanas, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Rekuperatīvo bremžu brīdinājuma lampiņa




Šī brīdinājuma lampiņa iedegas tālāk norādītajos gadījumos.

Ja reģeneratīvās bremzes nedarbojas, vai bremzēm ir slikts sniegums. Tas izraisa vienlaicīgu bremžu brīdinājuma lampiņas (sarkana) un rekuperatīvo bremžu brīdinājuma lampiņas (dzeltena) iedegšanos.

Ja tā notiek, mēs iesakām braukt uzmanīgi un nogādāt transportlīdzekli pārbaudes veikšanai nogādāt pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja. Iespējams, ka bremžu pedāļa darbība var kļūt apgrūtināta, un var pieaugt bremzēšanas ceļa garums.


LCD ekrāna paziņojumi

“Ready to start driving” (Gatavs braukšanai)

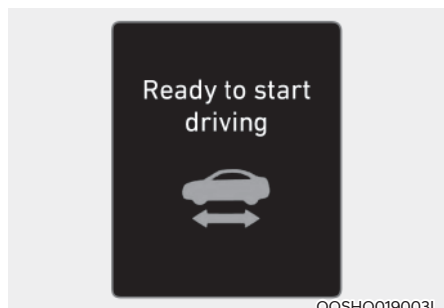

Šis paziņojums tiek parādīts, kad automobilis ir gatavs braukšanai.


“Check regenerative brakes” (Pārbaudiet rekuperatīvās bremzes)

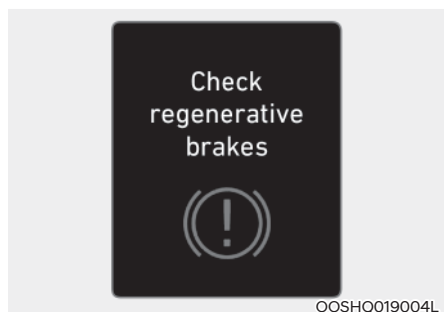

Šis paziņojums tiek parādīts, kad bremžu sniegums ir neapmierinošs vai arī rekuperatīvās bremzes nestrādā pareizi bremžu sistēmas kļūmes rezultātā.

Ja tā notiek, bremžu pedālis var iedarboties lēnāk, un var pieaugt bremzēšanas ceļa garums.

“Stop vehicle and check brakes” (Apturiet automobili un pārbaudiet bremzes)

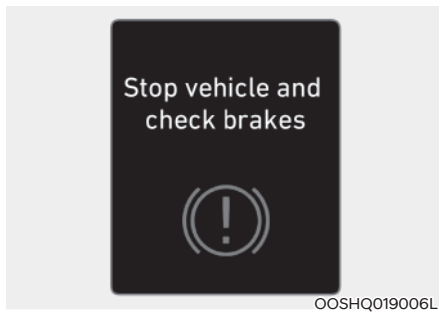

Šis paziņojums tiek parādīts, kad bremžu sistēmā ir konstatēta kļūme.

Ja tā notiek, apturiet un novietojiet transportlīdzekli drošā vietā, turklāt mēs iesakām aizvilkt transportlīdzekli līdz tuvākajam HYUNDAI izplatītājam un veikt tā pārbaudi.

“Check Hybrid system” (Pārbaudiet hibrīda sistēmu)



Šis paziņojums parādās, ja ir konstatēta hibrīda vadības sistēmas problēma. Kamēr tiek rādīts šis paziņojums, nebrauciet ar automašīnu.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

“Stop safely and check Hybrid system” (Droši apturiet automobili un pārbaudiet hibrīda sistēmu)



OOSHQ019007L

Šis paziņojums parādās, ja ir konstatēta hibrīda vadības sistēmas problēma. Brīdinājuma skaņas signāls skanēs, līdz problēma tiks novērsta. Kamēr tiek rādīts šis paziņojums, nebrauciet ar transportlīdzekli.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

“Check Hybrid system.” (Pārbaudiet hibrīda sistēmu.) “Do not start engine” (Neiedarbiniet dzinēju)



OOSHQ019008L

Šis paziņojums tiek rādīts, ja hibrīda akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Izskanēs skaņas signāls, līdz problēma tiks atrisināta. Kamēr tiek rādīts šis paziņojums, nebrauciet ar automašīnu.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

“Stop safely and check power supply” (Droši apturiet automobili un pārbaudiet elektrības padevi)




OOSHQ019009L

Šis paziņojums parādās, kad elektrības padeves sistēmā konstatēta kļūme.

Ja tā notiek, apturiet un novietojiet transportlīdzekli drošā vietā, un mēs iesakām aizvilkt transportlīdzekli līdz tuvākajam HYUNDAI izplatītājam un veikt tā pārbaudi.

Pārbaudiet virtuālo dzinēja trokšņa sistēmu

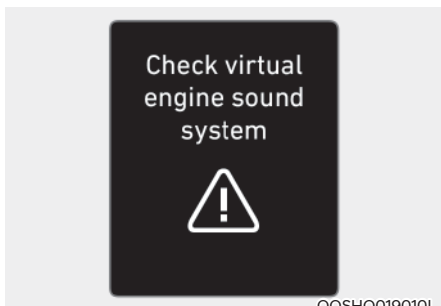

OOSHQ019010L

Šis paziņojums tiek parādīts, ja ir konstatēta virtuālā dzinēja trokšņa sistēmas (Virtual Engine Sound System — VESS) problēma.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

“Refill inverter coolant” (Uzpildiet invertora dzesēšanas šķidrumu)




OOSHQ019012L

Šis paziņojums tiek rādīts, kad invertora dzesēšanas šķidruma tvertne ir gandrīz tukša.

Uzpildiet invertora dzesēšanas šķidrumu.

Novietojiet automašīnu stāvvietā ar ieslēgtu dzinēju, lai uzlādētu akumulatoru

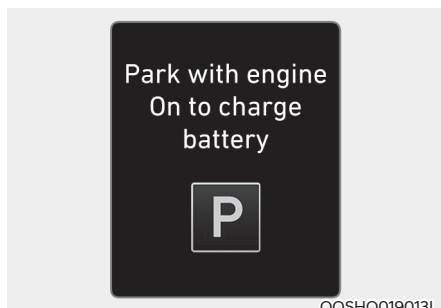


OOSHQ019013L

Šis paziņojums tiek rādīts, ja hibrīda akumulatora uzlādes līmenis ir zems.

Ja tā notiek, apturiet automašīnu drošā vietā un pagaidiet, līdz hibrīda akumulators ir uzlādēts.

“Start engine to avoid battery discharge” (Iedarbiniet dzinēju, lai izvairītos no akumulatora izlādēšanās)

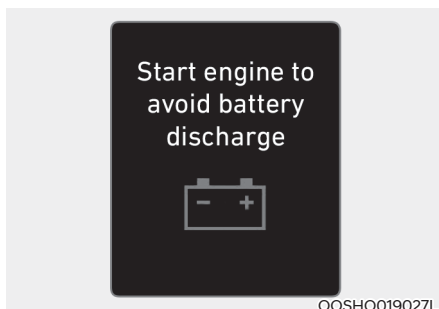

OOSHQ019027L

Šis paziņojums tiek rādīts, lai informētu vadītāju, ka 12 V akumulators var izlādēties, ja aizdedzes atslēga atrodas ieslēgtā pozīcijā (ja nedeg indikators .

Iestatiet transportlīdzekli uz darba gatavības režīmu () , lai novērstu 12 V akumulatora izlādēšanos.


Unplug vehicle to start (Atvienojiet transportlīdzekli, lai iedarbinātu to) (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim)



OAEPHQ049829L

Šis paziņojums tiek parādīts, kad iedarbināt dzinēju, iepriekš neatvienojot uzlādes kabeli. Atvienojiet uzlādes kabeli, tad iedarbiniet transportlīdzekli.

“Charging stopped.” (Uzlāde apturēta.) “Check the AC charger” (Pārbaudiet maiņstrāvas lādētāju)

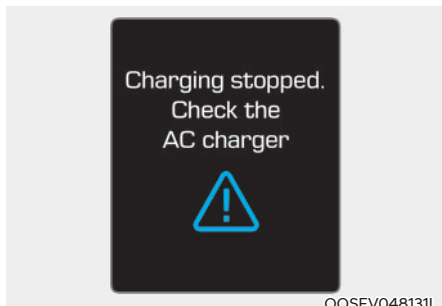


OOSEV048131L

- Šis brīdinājuma paziņojums tiek parādīts, kad uzlāde tiek apturēta zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:
 - Konstatēta ārējā maiņstrāvas lādētāja problēma
 - Ārējais maiņstrāvas lādētājs pārstājis uzlādi
 - Bojāts uzlādes kabelis

Tādā gadījumā pārbaudiet, vai nepastāv ārējā maiņstrāvas lādētāja problēma vai uzlādes kabeļa problēma.

Ja tāda pati problēma notiek, uzlādējot automašīnu ar maiņstrāvas lādētāju, kas pareizi darbojas, vai oriģinālo HYUNDAI portatīvo lādētāju, iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

“Charging stopped.” (Uzlāde apturēta.) “Check the cable connection” (Pārbaudiet kabeļa savienojumu)

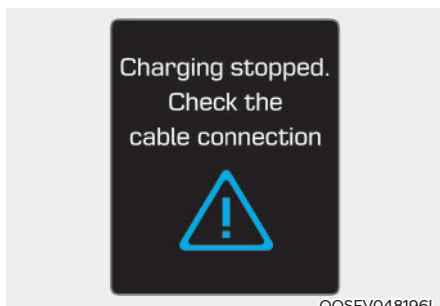

OOSEV048196L

Šis brīdinājuma paziņojums parādās, kad uzlāde tiek apturēta, jo uzlādes savienotājs nav pareizi savienots ar uzlādes ieeju.

Tādā gadījumā atdaliet uzlādes savienotāju un atkal to pievienojiet, un pārbaudiet, vai nepastāv uzlādes savienotāja un uzlādes ieejas problēmas (ārējie bojājumi, svešķermeņi u.c.).

Ja tāda pati problēma notiek, uzlādējot automašīnu ar nomainītu uzlādes kabeli, vai oriģinālo HYUNDAI portatīvo lādētāju, iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Remaining time (Atlikušais laiks) (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim)



OAEPHQ049818L

Šis paziņojums tiek parādīts, lai norādītu atlikušo laiku līdz akumulatora pilnīgai uzlādei.

Wait until fuel door opens (Uzgaidiet, līdz atvērsies degvielas uzpildes atveres durtiņas) (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim)




OAEPHQ049830L

Šis paziņojums tiek parādīts, kad mēģināt atvērt degvielas uzpildes atveres durtiņas un degvielas tvertne ir zem spiediena. Uzgaidiet, līdz degvielas tvertne vairs nav zem spiediena.

UZMANĪBU

- Līdz degvielas uzpildes atveres durtiņu atvēršanai var paiet 20 sekundes.
- Ja degvielas uzpildes atveres durtiņas ir aizsalušas un neatveras pēc 20 sekundēm, viegli uzsitiet pa tām un mēģiniet tās atvērt vēlreiz. Citos gadījumos iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.
- Nemēģiniet uzlauzt durtiņas. Ja nepieciešams, uzsmidziniet ražotāja apstiprinātu apledojuma likvidēšanas līdzekli ap durtiņām (neizmantojiet radiatora antiifrīza šķidrumu) vai pārvietojiet automobili uz siltu vietu un pagaidiet, līdz ledus izkūst.

Check fuel door (Pārbaudiet degvielas uzpildes atveres durtiņas) (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim)

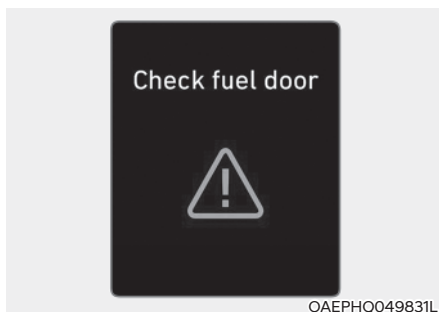

OAEPHQ049831L

Šis paziņojums tiek parādīts, kad degvielas uzpildes durtiņas ir atvērtas, braucot ar transportlīdzekli, vai konstatēta ar tām saistīta problēma.


Fuel door open (Degvielas uzpildes atveres durtiņas atvērtas) (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim)



OAEPHQ049832L

Šis paziņojums tiek parādīts, kad degvielas uzpildes atveres durtiņas atveras pēc tam, kad degvielas tvertne vairs nav zem spiediena. Tiklīdz parādās šis paziņojums, varat uzpildīt degvielas tvertni.

Shift to P to charge (Pārslēdzieties uz pārniesumu P, lai veiktu uzlādi) (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim)

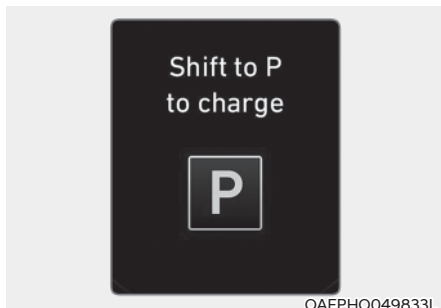

OAEPHQ049833L

Šis paziņojums tiek parādīts, kad tiek pievienots uzlādes spraudnis, pārniesumsvīrai atrodoties pozīcijā R (atpakaļgaita), N (neitrāla) vai D (braukšana). Pārbīdiet pārniesumsviru pozīcijā P (stāvvietā) un pārstartējiet uzlādes procesu.

Switching to Hybrid mode to allow heating or air conditioning (Pārslēgšanās hibrīda režīmā, lai veiktu apsildi vai gaisa kondicionēšanu) (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim)




OAEPHQ049842L

Šis paziņojums tiek parādīts, kad transportlīdzeklis automātiski pārslēdzas režīmā HEV, lai ļautu veikt apsildi vai gaisa kondicionēšanu. Tas notiek pie zemas dzesēšanas šķidruma temperatūras (zem -14 °C), kad vadītājs ieslēdz apsildes vai dzesēšanas sistēmu.


Ja dzesēšanas šķidruma temperatūra paceļas virs -14 °C vai vadītājs izslēdz apsildes vai dzesēšanas sistēmu, transportlīdzeklis atgriežas noklusējuma jeb EV režīmā.

Maintaining Hybrid mode to allow heating or air conditioning (Hibrīda režīma uzturēšana, lai veiktu apsildi vai gaisa kondicionēšanu) (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim)

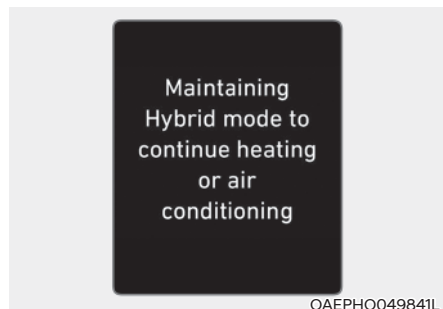


Šis paziņojums tiek parādīts, kad transportlīdzeklis saglabā režīmu HEV, lai ļautu veikt apsildi vai gaisa kondicionēšanu. Režīms nemainās, kad vadītājs nospiež pogu [HEV], lai pārslēgtos no režīma HEV uz EV, kamēr apsildes un dzesēšanas sistēma vēl ir ieslēgta un dzesēšanas šķidruma temperatūra ir zem -14°C .

“Low/High System Temp.” (Augsta/zema sistēmas temperatūra.) Hibrīda režīma uzturēšana (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim)

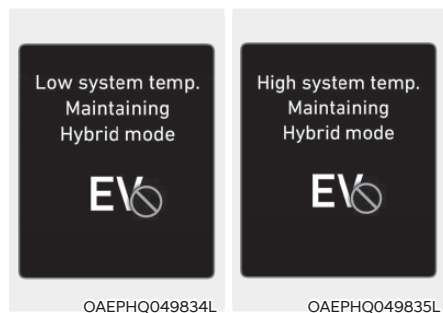

Šis paziņojums tiek parādīts, kad augstsprieguma (hibrīda) akumulatora temperatūra ir pārāk zema vai pārāk augsta. Šī brīdinājuma paziņojuma mērķis ir pasargāt akumulatoru un hibrīda sistēmu.

“Low/High System Temp.” (Augsta/zema sistēmas temperatūra.) Switching to Hybrid mode (Zema/augsta sistēmas temperatūra. Pārslēgšanās hibrīda režīmā) (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim)

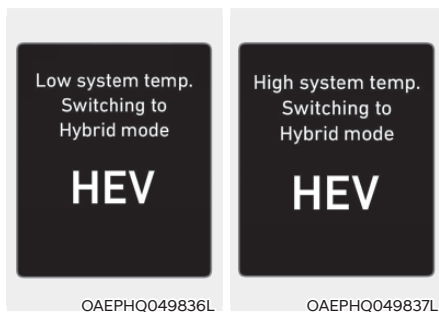

Šis paziņojums tiek parādīts, kad augstsprieguma (hibrīda) akumulatora temperatūra ir pārāk zema vai pārāk augsta. Šī brīdinājuma paziņojuma mērķis ir pasargāt akumulatoru un hibrīda sistēmu.

Switching to Hybrid mode to lubricate engine (Pārslēgšanās hibrīda režīmā, lai eļļotu dzinēju) (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim)



Šis paziņojums tiek parādīts, kad transportlīdzeklis automātiski pārslēdzas režīmā HEV, lai eļļotu dzinēju, kamēr aizdedzes atslēga atrodas ieslēgtā pozīcijā.


Maintaining Hybrid mode to protect engine (Hibrīda režīma uzturēšana dzinēja pasargāšanai) (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim)



OAEPHQ049839L

Šis paziņojums tiek parādīts, kad tiek nospiesta poga [HEV], bet nav iespējams pārslēgties no režīma HEV uz EV dzinēja eļļošanas dēļ.

Exit SPORT mode to switch to EV (Iziet no sporta režīma, lai pārslēgtos režīmā EV) (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim)

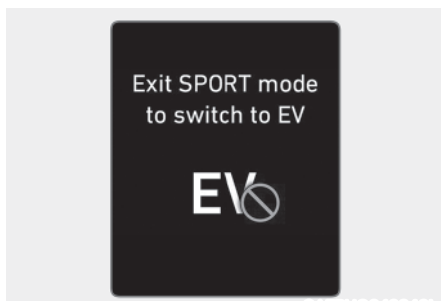


OAEPHQ049840L

Šis paziņojums tiek parādīts, kad tiek nospiesta poga [HEV], bet nav iespējams pārslēgties no režīma HEV uz EV, jo ir aktivizēts sporta režīms.

Enerģijas plūsma

Hibrīda sistēma informē vadītāju par īstenoto enerģijas plūsmu dažādos darba režīmos. Braukšanas laikā iespējami 11 dažādi aktīvās enerģijas plūsmas režīmi.


Transportlīdzekļa apstāšanās

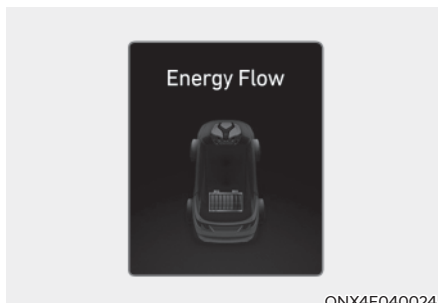

ONX4E040024

Transportlīdzeklis ir apturēts.
(Enerģijas plūsmas nav)


EV piedziņa

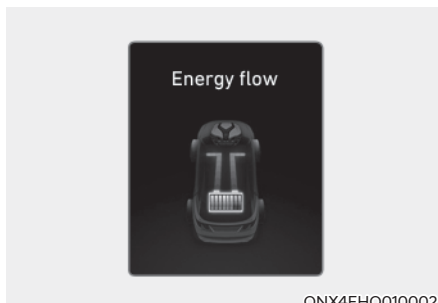

ONX4EHQ010002


Transportlīdzekļa piedziņai tiek izmantota tikai elektromotora jauda.
(Akumulators → Ritenis)

“Power Assist” režīms

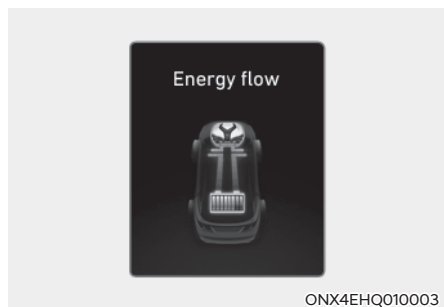


Transportlīdzekļa piedziņai tiek izmantota gan dzinēja, gan elektromotora jauda.
(Akumulators un dzinējs → Ritenis)

Tikai dzinēja piedziņa

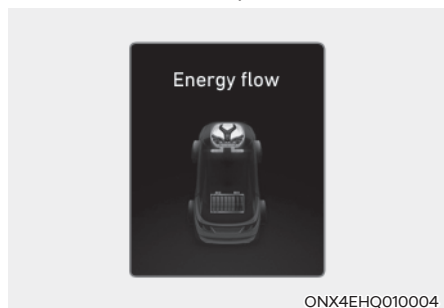


Transportlīdzekļa piedziņai tiek izmantota tikai dzinēja jauda.
(Dzinējs → Ritenis)

Dzinēja ģenerācija

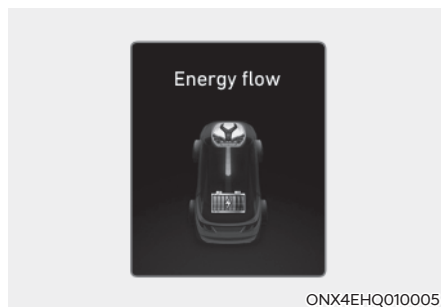


Kad transportlīdzeklis ir apturēts, dzinējs uzlādē augstsprieguma akumulatoru.
(Dzinējs → Akumulators)

Rekuperācija

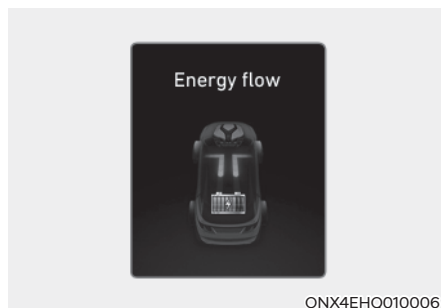

Augstsprieguma akumulatoru uzlādē rekuperatīvā bremžu sistēma.
(Ritenis → Akumulators)


Dzinēja bremsēšana

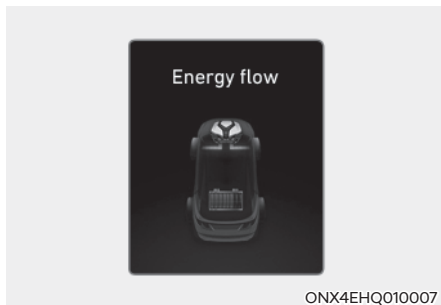

Lai apturētu transportlīdzekli, tiek izmantota dzinēja bremsēšana.

(Ritenis → Dzinējs)


Jaudas rezerve

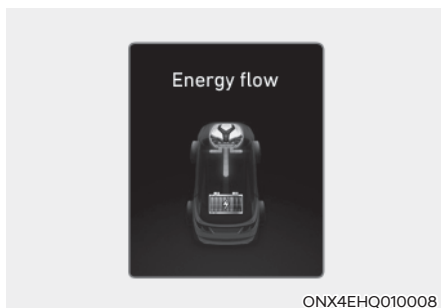

Dzinējs vienlaicīgi tiek izmantots, lai darbinātu transportlīdzekli un lai uzlādētu augstsprieguma akumulatoru.

(Dzinējs → Ritenis un akumulators)


Dzinēja ģenerācija/motora piedziņa

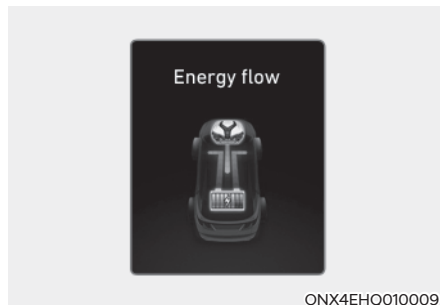

Dzinējs uzlādē augstsprieguma akumulatoru. Transportlīdzekļa piedziņai tiek izmantota elektromotora jauda.

(Dzinējs → Akumulators → Ritenis)


Dzinēja ģenerācija/rekuperācija

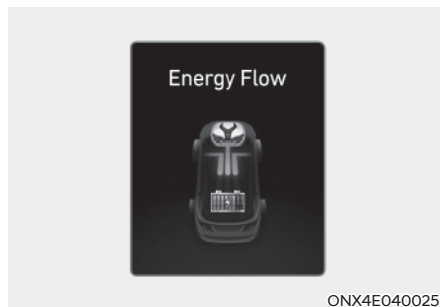

Dzinējs un rekuperatīvā bremžu sistēma uzlādē augstsprieguma akumulatoru.

(Dzinējs un ritenis → Akumulators)

Dzinēja bremzēšana/rekuperācija

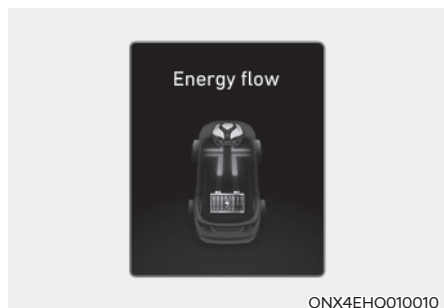

Dzinēja bremzēšana vienlaicīgi tiek izmantota, lai samazinātu transportlīdzekļa ātrumu un lai uzlādētu augstsprieguma akumulatoru.

(Ritenis → Dzinējs un akumulators)

“Start engine to avoid battery discharge” (Iedarbiniet dzinēju, lai izvairītos no akumulatora izlādēšanās)




Ja dzinēju kādu laiku neiedarbina ar dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu ACC vai ieslēgtā pozīcijā, akumulators var izlādēties. Ieslēdziet dzinēju, lai novērstu 12 V akumulatora izlādi.

DROŠĪBAS PASĀKUMI HIBRĪDA SISTĒMAI

Hibrīda automobiļa komponenti

Augstsprieguma akumulatora sistēma

- HPCU (Hibrīda jaudas vadības bloks) *1

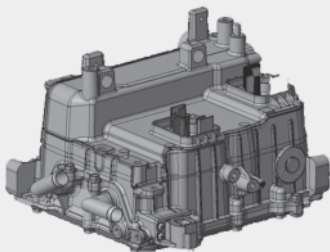


OTMHQ010013

- Augstsprieguma akumulatora sistēma *2 (Hibrīda transportlīdzeklim)



ONX4HQ010012

- Augstsprieguma akumulatora sistēma *2 (Pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim)

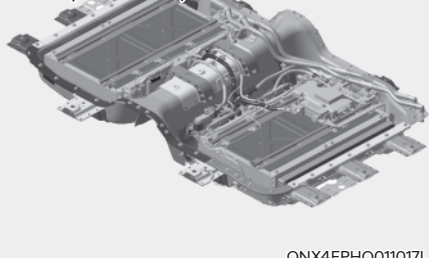

ONX4EPHQ011017L

*1: Atrodas dzinēja nodalījumā

*2: Atrodas zem aizmugurējiem sēdekļiem



BRĪDINĀJUMS

Nepieskarieties oranžas krāsas komponentiem vai komponentiem, kas marķēti kā augstsprieguma komponenti, tostarp vadiem, kabeliem un savienojumiem. Ja izolatori vai pārsegi tiek sabojāti vai demontēti, pastāv smagu traumu vai nāves risks elektrošoka rezultātā.



BRĪDINĀJUMS

Nomainot drošinātājus dzinēja nodalījumā, nekādā gadījumā nepieskarieties HPCU. HPCU atrodas zem augsta sprieguma. Pieskaršanās HPCU var izraisīt elektrošoku, smagas traumas vai nāvi.



BRĪDINĀJUMS

Hibrīda sistēmā hibrīda akumulators izmanto augstu spriegumu, lai darbinātu elektromotoru un citus komponentus. Šī augstsprieguma hibrīda akumulatora sistēma var būt ļoti bīstama.


Nekādā gadījumā nepieskarieties hibrīda sistēmai. Pieskaršanās hibrīda akumulatora sistēmai var izraisīt smagas traumas vai nāvi.



UZMANĪGI

- Nekraujiet priekšmetus zonā aiz augstsprieguma akumulatora. Avārijas gadījumā akumulators var kļūt nestabils, vai var pasliktināties tā sniegums.
- Neizmantojiet spēku, un nenovietojiet priekšmetus virs bagāžas nodalījuma. Šāda rīcība var deformēt augstsprieguma akumulatora korpusu, izraisot drošības problēmas vai pasliktinot sniegumu.
- Ja iekraujat bagāžas nodalījumā uzliesmojošus šķidrumus, rīkojieties ļoti uzmanīgi. Ja šķidrums noplūst un iekļūst augstsprieguma akumulatorā, var tikt pasliktināts sniegums un drošība.

■ Piedziņas motors *3

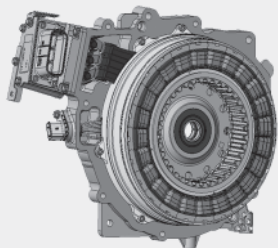

OTMHQ010015

*3: Atrodas dzinēja nodalījumā



BRĪDINĀJUMS

- Nedemontējiet augstsprieguma motora savienotāju. Augstsprieguma motora savienotājs var joprojām atrasties zem sprieguma. Saskarsme ar augstu spriegumu var izraisīt nāvi vai smagas traumas.
- Jūsu transportlīdzekļa hibrīda sistēmas pārbaudi vai remontu drīkst veikt tikai pilnvarots HYUNDAI izplatītājs.



BRĪDINĀJUMS

- Nemēģiniet demontēt vai montēt augstsprieguma akumulatora sistēmu. Tas var izraisīt elektrošoku, nāvi vai smagas traumas.
- Ja hibrīda sistēmas komponentu demontāža vai montāža tiek veikta nepareizi, var pasliktināties transportlīdzekļa sniegums un drošība.
- Ja elektrolīts nonāk saskarsmē ar jūsu ķermeni, drēbēm vai acīm, nekavējoties skalojiet ar lielu krāna ūdens daudzumu. Acis pēc iespējas ātrāk ir jāizmeklē ārstam.



BRĪDINĀJUMS

Nemēģiniet demontēt vai montēt augstsprieguma akumulatora sistēmu.

- Augstsprieguma akumulatora sistēmas montēšanas vai demontēšanas rezultātā var pasliktināties transportlīdzekļa sniegums un drošība.
- Ja vēlaties veikt augstsprieguma akumulatora sistēmas pārbaudi, nogādājiēt transportlīdzekli pārbaudei pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.
- Nepieskarieties augstsprieguma akumulatoram un augstsprieguma kabelim, kas ir savienots ar motoru (oranža krāsa). Tas var izraisīt smagus apdegumus un elektrošoku. Rūpējoties par savu drošību, nepieskarieties elektronisko komponentu un elektroniskā kabeļa pārsegam. Nedemontējiet elektronisko komponentu un elektroniskā kabeļa pārsegu. Jo īpaši izvairieties no pieskaršanās augstsprieguma akumulatora sistēmai, kamēr hibrīda sistēma darbojas. Tas var izraisīt nāvi vai smagas traumas.



BRĪDINĀJUMS

- Neizmantojiet pakotnes moduļus (augstsprieguma akumulatoru, invertoru un pārveidotāju) citiem mērķiem.
- Augstsprieguma akumulatora uzlādēšanai neizmantojiet nepilnvarotus lādētājus. Tas var izraisīt nāvi vai smagas traumas.
- Augstsprieguma sistēma nedrīkst atrasties uguns tuvumā.
- Nemēģiniet urbt pakotnes moduļus vai sist pa tiem. Tas var izraisīt bojājumus. Var tikt izraisīts elektrošoks, smagas traumas un nāve.

UZMANĪBU

- Ja transportlīdzeklim tiek veikta krāsas apdedzināšana, neveiciet apdedzināšanu ilgāk par 30 minūtēm pie 70°C (158°F) vai 20 minūtēm pie 80°C (176°F) grādiem.
- Nemazgājiet dzinēja nodalījumu, izmantojot ūdeni. Ūdens var izraisīt elektrošoku un sabojāt elektroniskos komponentus.




BRĪDINĀJUMS

Augstsprieguma ģenerēšanai šajā hibrīda transportlīdzeklī tiek izmantots hibrīda akumulatora sistēmas invertors un pārveidotājs. Augsts spriegums hibrīda akumulatora sistēmā ir ļoti bīstams un var izraisīt smagus apdegumus un elektrošoku. Tas izraisa smagas traumas un nāvi.

- Rūpējoties par savu drošību, nepieskarieties hibrīda akumulatora sistēmai, tostarp tās komponentiem, kabeļiem un savienotājiem, un nemēģiniet veikt to nomaiņu vai demontāžu. Šī brīdinājuma ignorēšana var izraisīt smagus apdegumus vai elektrošoku, un līdz ar to smagas traumas vai nāvi.
- Hibrīda akumulatora sistēmas darbības laikā hibrīda akumulatora sistēma var kļūt karsta. Uzmanieties, jo augstais spriegums var izraisīt apdegumus vai elektrošoku.
- Neizlejiēt šķidrumu uz HPCU, HSG, motora vai drošinātājiem. Ja hibrīda sistēmas komponenti nonāk saskarsmē ar šķidrumu, var tikt izraisīts elektrošoks.

Servisa bloķēšanas savienotājs

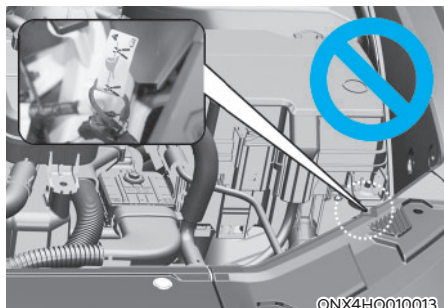

Ārkārtas gadījumā pārgrieziet servisa bloķēšanas savienotāju, lai izolētu akumulatora augsto spriegumu.

BRĪDINĀJUMS

Nedrīkst atvienot servisa bloķēšanas savienotāju vai pārgriezt vadu (izņemot ārkārtas gadījumus).

Tas var izraisīt nopietnas problēmas, piemēram, var kļūt neiespējami iedarbināt automašīnu.

Hibrīda akumulatora dzesēšanas cauruļvads



Hibrīda akumulatora dzesēšanas kanāls atrodas aiz mugures sēdekļu vidusdaļā. Dzesēšanas cauruļvads dzesē hibrīda akumulatoru. Ja hibrīda akumulatora dzesēšanas cauruļvads tiek bloķēts, hibrīda akumulators var pārkarst.

Regulāri notīriet hibrīda akumulatora dzesēšanas cauruļvadu, izmantojot sausu drānu.

BRĪDINĀJUMS

- Nekādā gadījumā netīriet hibrīda akumulatora dzesēšanas cauruļvadu ar mitru drānu. Ja hibrīda akumulatora dzesēšanas cauruļvadā iekļūst ūdens, hibrīda akumulators var izraisīt elektrošoku, nopietnus bojājumus, traumas vai nāvi.
- Hibrīda akumulators sastāv no litija jonu polimēra. Ja hibrīda akumulators netiek pareizi utilizēts, tas rada apdraudējumu apkārtējai videi. Turklāt tas var izraisīt elektrošoku un smagus apdegumus, smagas traumas vai nāvi.
- Neizlejiet šķidrumu uz hibrīda akumulatora dzesēšanas cauruļvada. Tas ir ļoti bīstami. Tas var izraisīt elektrošoku vai smagas traumas.
- Nenosedziet dzesēšanas cauruļvadu ar jebkādiem priekšmetiem.
- Novietojiet priekšmetus uz hibrīda akumulatora dzesēšanas cauruļvada. Tas var izraisīt hibrīda akumulatora dzesēšanas cauruļvada tilpuma samazinājumu. Ja dzesēšanas cauruļvadu bloķē jebkādi priekšmeti, iesakām nekavējoties sazināties ar savu HYUNDAI izplatītāju.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet šķidruma tvertni uz dzesēšanas cauruļvada vai tā tuvumā. Šķidruma izlīšanas gadījumā var tikt izraisīti bojājumi hibrīda akumulatoram, kas atrodas bagāžas nodalījumā.
- Pirms braukšanas nostipriniet visas bagāžas nodalījumā ievietotās kravas, lai tās braukšanas laikā nepārvietotos. Ja ass vai smags priekšmets ar lielu spēku triecas pret iekšējo bagāžas nodalījumu vai caurdur to, var tikt izraisīti bojājumi hibrīda akumulatora sistēmai un var pasliktināties tās sniegums.
- Nenosedziet dzesēšanas cauruļvadu ar jebkādiem priekšmetiem.

Ja notiek negadījums



BRĪDINĀJUMS

- Rūpējoties par savu drošību, nepieskarieties augstsprieguma kabeļiem, savienotājiem un pakotnes moduļiem. Augstsprieguma komponenti ir marķēti oranžā krāsā.
- Transportlīdzekļa iekšpusē vai ārpusē var būt redzami atklāti kabeļi vai vadi. Nekādā gadījumā nepieskarieties tādiem vadiem vai kabeļiem, pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektrošoks, traumas vai pat nāve.
- Gāzes vai elektrolīta noplūde no transportlīdzekļa ir ne tikai indīga, bet arī potenciāli uzliesmojoša. Ja konstatējat šādu noplūdi, atveriet logus, novietojiet transportlīdzekli vietā, kur netiek bloķēta satiksme, un ieturiet no tā drošu attālumu.
Mēs iesakām nekavējoties izsaukt avārijas dienestu vai sazināties ar autorizētu HYUNDAI izplatītāju un informēt par šo situāciju.
- Ja transportlīdzeklis ir nopietni bojāts, nodrošiniet vismaz 15 metru attālumu no tā līdz citiem transportlīdzekļiem/potenciāli uzliesmojošām vielām.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka gadījumā:

- Neliela uguns gadījumā izmantojiet ugunsdzēsamo aparātu (ABC, BC), kas paredzēts elektriska aprīkojuma ugunsgrēkiem.

Ja pietiekami ātri uguni apdzēst nav iespējams, ieturiet drošu attālumu no transportlīdzekļa un nekavējoties izsauciet vietējo ugunsdzēsības dienestu. Norādiet, ka ugunsgrēkā ir iesaistīts hibrīda transportlīdzeklis.

Ja uguns izplatās līdz augstsprieguma akumulatoram, uguns dzēšana jāveic ar lielu ūdens daudzumu.

Neliela ūdens daudzuma izmantošana vai elektriskā aprīkojuma ugunsgrēkiem neparedzēta ugunsdzēsamā aparāta izmantošana var izraisīt elektrošoku un smagas traumas vai nāvi.

- Ja novērojat jebkādas dzirksteles, gāzes, liesmas, vai transportlīdzekļa degvielas noplūdi, nekavējoties izsauciet avārijas dienestu vai sazinieties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju. Norādiet, ka ugunsgrēkā ir iesaistīts hibrīda transportlīdzeklis.



BRĪDINĀJUMS

Ja transportlīdzeklis iegrimst ūdenī:

Ja transportlīdzeklis iegrimst ūdenī, augstsprieguma akumulators var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku. Tādēļ izslēdziet hibrīda sistēmu, paturiet atslēgu pie sevis un evakuējieties uz drošu vietu. Nekādā gadījumā nav pieļaujama fiziska saskarsme ar ūdenī iegrimušo transportlīdzekli.

Iesakām nekavējoties sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju un informēt, ka negadījumā ir iesaistīts hibrīda transportlīdzeklis.

Ja hibrīda transportlīdzeklis izslēdzas

Ja augstsprieguma akumulators vai 12 voltu akumulators ir izlādējies vai ja degvielas tvertne ir tukša, hibrīda sistēma var braukšanas laikā pārtraukt darboties. Ja hibrīda sistēma nedarbojas, rīkojieties šādi:

1. Pakāpeniski samaziniet transportlīdzekļa ātrumu. Nobrauciet nost no ceļa un novietojiet transportlīdzekli drošā vietā.
2. Pārliecinieties, ka pārnese poga atrodas pozīcijā P (stāvvietā).
3. Ieslēdziet avārijas lukturus.
4. Izslēdziet transportlīdzekli un mēģiniet atkal ieslēgt hibrīda sistēmu, turot nospiestu bremzes pedāli un pagriežot aizdedzes atslēgu ieslēgtā pozīcijā.
5. Ja hibrīda sistēma joprojām nedarbojas, skatiet 8. nodaļas sadaļu "Ja 12 voltu akumulators ir izlādējies".

Pirms transportlīdzekļa iedarbināšanas ar citas automašīnas palīdzību, pārbaudiet degvielas līmeni, un sīki iepazīstieties ar precīzo procedūru ārkārtas iedarbināšanas veikšanai. Sīkākai informācijai skatiet 8. nodaļas sadaļu "Ja 12 voltu akumulators ir izlādējies". Ja degvielas līmenis ir zems, nemēģiniet braukt ar automašīnu, izmantojot tikai akumulatora jaudu. Augstsprieguma akumulators var izlādēties, un rezultātā hibrīda sistēma izslēgsies.

2. Informācija par transportlīdzekli

Ārējais kopskats (I) - Hibrīda transportlīdzeklis	2-3
Ārējais kopskats (II) - Hibrīda transportlīdzeklis	2-5
Salona pārskats - Hibrīda transportlīdzeklis	2-7
Instrumentu paneļa pārskats (I) - Hibrīda transportlīdzeklis	2-8
Instrumentu paneļa pārskats (II) - Hibrīda transportlīdzeklis	2-10
Dzinēja nodalījums - Hibrīda transportlīdzeklis	2-11
Ārējais kopskats (I) - Pie elektrotīkla pieslēdzams hibrīda transportlīdzeklis.....	2-12
Ārējais kopskats (II) - Pie elektrotīkla pieslēdzams hibrīda transportlīdzeklis.....	2-14
Salona pārskats - Pie elektrotīkla pieslēdzams hibrīda transportlīdzeklis ...	2-16
Instrumentu paneļa pārskats (I) - Pie elektrotīkla pieslēdzams hibrīda transportlīdzeklis.....	2-17
Instrumentu paneļa pārskats (II) - Pie elektrotīkla pieslēdzams hibrīda transportlīdzeklis.....	2-19
Dzinēja nodalījums - Pie elektrotīkla pieslēdzams hibrīda transportlīdzeklis.....	2-20
Izmēri	2-21
Dzinējs	2-21
Spuldžu jauda vatos.....	2-22
Riepas un riteņi	2-23
Riepu kravnesība un ātruma kapacitāte (Eiropai).....	2-24
Gaisa kondicionēšanas sistēma	2-24
Bruto automobiļa svars	2-24
Bagāžas tilpums	2-24
Ieteiktās smērvielas	2-25
Ieteiktais SAE viskozitātes rādītājs	2-26
Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (Vehicle Identification Number – VIN)	2-27
Transportlīdzekļa sertifikācijas etiķete	2-27
Riepu specifikācija un spiediena marķējums.....	2-27
Dzinēja numurs	2-28

Gaisa kondicionētāja kompresora marķējums.....	2-28
Uzlādes marķējums	2-28
Aukstumaģenta etiķete	2-29
Atbilstības deklarācija	2-29
Degvielas marķējums	2-30
Benzīna dzinējs.....	2-30

ĀRĒJAIS KOPSKATS (I) - HIBRĪDA TRANSPORTLĪDZEKLIS

■ Skats no priekšpuses



Faktiskā forma var atšķirties no ilustrācijā redzamās.

ONX4E011007L

- | | | | |
|---------------------------------------|------|--|------|
| 1. Pārsegs..... | 5-38 | 5. Panorāmas lūka | 5-33 |
| 2. Priekšējais luksturis..... | 9-65 | 6. Priekšējā aizsargstikla tīrītāju slotiņas | 9-32 |
| 3. Riepas un riteņi..... | 9-40 | 7. Logi..... | 5-29 |
| 4. Ārējais atpakaļskata spogulis..... | 5-26 | 8. Priekšējais radars..... | 7-14 |

- Skats no priekšpuses
• N līnija



Faktiskā forma var atšķirties no ilustrācijā redzamās.

ONX4EN011003L

- | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------|------|
| 1. Pārsegs..... | 5-38 | 5. Panorāmas lūka | 5-33 |
| 2. Priekšējais lukturis..... | 9-65 | 6. Priekšējā aizsargstikla tīrītāju | |
| 3. Riepas un riteņi..... | 9-40 | slotiņas | 9-32 |
| 4. Ārējais atpakaļskata spogulis..... | 5-26 | 7. Logi | 5-29 |
| | | 8. Priekšējais radars..... | 7-14 |

ĀRĒJAIS KOPSKATS (II) - HIBRĪDA TRANSPORTLĪDZEKLIS

■ Skats no aizmugures




Faktiskā forma var atšķirties no ilustrācijā redzamās.

ONX4E010002

- | | | | |
|---|------|---|-------|
| 1. Durvis | 5-13 | 5. Augstās pozīcijas stāvēšanas lukturis..... | 9-75 |
| 2. Degvielas uzpildes durtiņas..... | 5-50 | 6. Aizmugurējā loga tīrītāja slotiņas | 9-32 |
| 3. Aizmugurējais kombinētais lukturis | 9-71 | 7. Antena | 5-107 |
| 4. Atveramais borts..... | 5-39 | 8. Atpakaļskata kamera | 7-112 |

- Skats no aizmugures
- N līnija

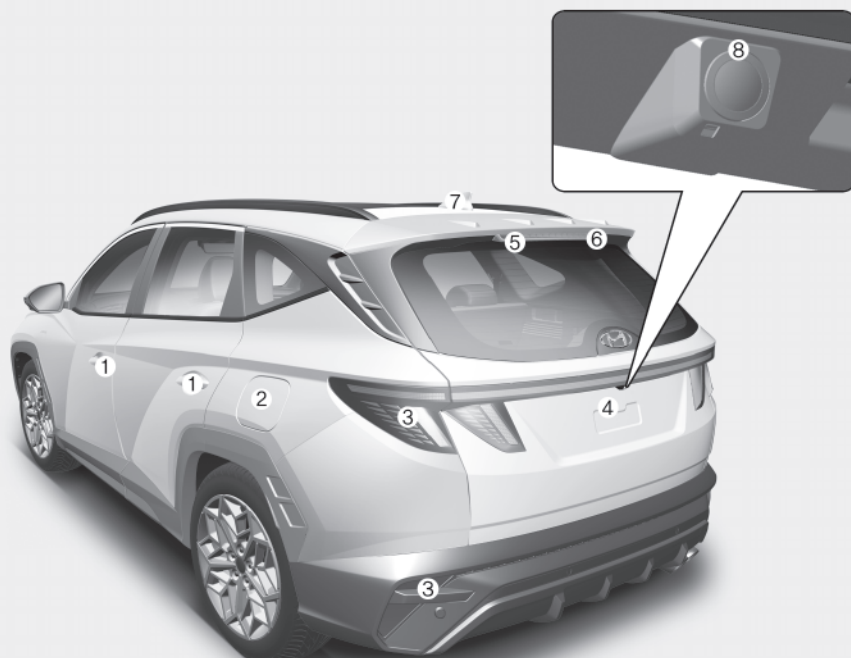


Faktiskā forma var atšķirties no ilustrācijā redzamās.

ONX4EN011002L

- | | | | |
|---|------|---|-------|
| 1. Durvis | 5-13 | 5. Augstās pozīcijas stāvēšanas lukturis..... | 9-75 |
| 2. Degvielas uzpildes durtiņas..... | 5-50 | 6. Aizmugurējā loga tīrītāja slotiņas | 9-32 |
| 3. Aizmugurējais kombinētais lukturis | 9-71 | 7. Antena | 5-107 |
| 4. Atveramais borts..... | 5-39 | 8. Atpakaļskata kamera | 7-112 |

SALONA PĀRSKATS - HIBRĪDA TRANSPORTLĪDZEKLIS

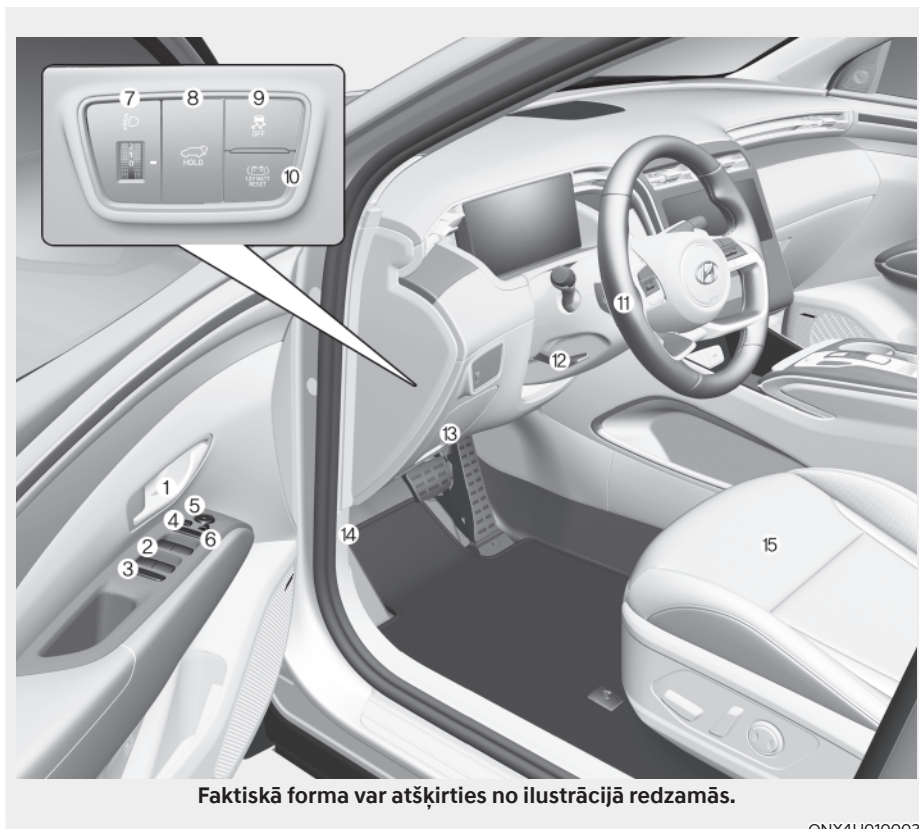

Faktiskā forma var atšķirties no ilustrācijā redzamās.

ONX4H010003

- | | | | |
|--|------|---|------|
| 1. Iekšējais durvju rokturis | 5-15 | 8. Elektroniski regulējama bagāžas nodalījuma poga..... | 5-43 |
| 2. Elektriskās logu atvēršanas slēdzis | 5-29 | 9. ESC IZSL. POGA | 6-33 |
| 3. Elektriski regulējamu logu pacelāju bloķētājs | 5-31 | 10. 12 V akumulatora atiestates slēdzis..... | 8-5 |
| 4. Ārējo atpakaļskata spoguļu nolocīšanas slēdzis..... | 5-28 | 11. Stūre | 5-22 |
| 5. Ārējo atpakaļskaita spoguļu vadības slēdzis..... | 5-27 | 12. Stūres slīpuma/teleskopiskā svira | 5-23 |
| 6. Durvju centrālais slēdzis | 5-15 | 13. Drošinātāju bloks..... | 9-52 |
| 7. Priekšējo lukturu augstuma regulēšanas ierīce..... | 5-62 | 14. Pārsega atbloķēšanas svira..... | 5-38 |
| | | 15. Sēdekļi | 3-3 |

INSTRUMENTU PANEĻA PĀRSKATS (I) - HIBRĪDA TRANSPORTLĪDZEKLIS



ONX4EH010004


- | | |
|--|---|
| 1. Instrumentu panelis 4-2 | 10. DBC poga 6-40 |
| 2. Vadītāja priekšējais gaisa spilvens 3-51 | 11. Parking Safety poga 7-137 |
| 3. Dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga 6-8 | 12. Stāvvietas/skata poga 7-113, 7-118, 7-151 |
| 4. Informatīvi izklaidējošā sistēma 5-108 | 13. Ātrumkārbas pārslēgsvars indikators .. 6-13 |
| 5. Avārijas lukturu slēdzis 8-3 | 14. EPB
(elektroniskā stāvbremze) slēdzis 6-23 |
| 6. Klimata kontroles sistēma 5-75 | 15. Auto Hold funkcijas slēdzis 6-28 |
| 7. Ventilējams sēdekļis 3-23 | 16. Braukšanas režīma poga 6-52 |
| 8. Sēdekļu elektriskā apsilde 3-21 | 17. Apvīdus režīma poga (bezceļš) 6-44 |
| 9. Apsildīta stūre 5-23 | |



18. Pasažiera priekšējais gaisa spilvens 3-51
 19. Cimdu nodalījums 5-94
 20. USB ports 5-107

21. Kontaktligzda 5-98
 22. USB lādētājs..... 5-99
 23. Bezvadu uzlādes sistēmas paliktnis ... 5-99
 24. Otrās rindas klimata kontroles
 sistēma 5-76

INSTRUMENTU PANEĻA PĀRSKATS (II) - HIBRĪDA TRANSPORTLĪDZEKLIS

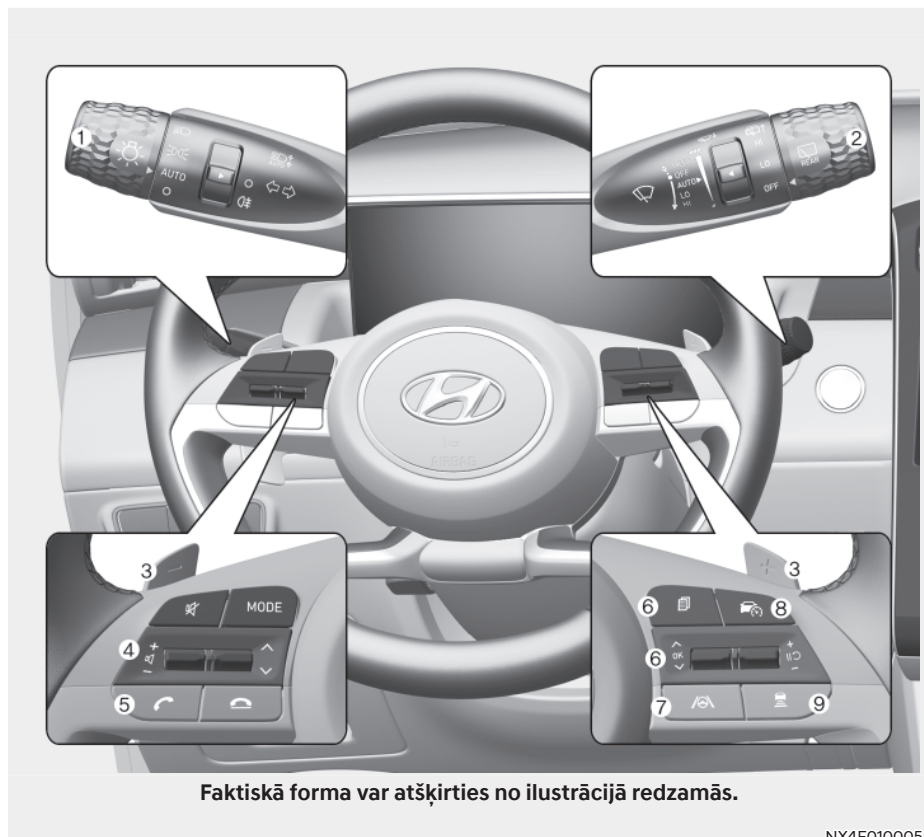


NX4E010005

- | | | | |
|--|-------|--------------------------------------|------|
| 1. Apgaismojuma kontroles svira | 5-53 | 6. LCD ekrāna vadība..... | 4-35 |
| 2. Stikla tīrītāja un mazgātāja svira..... | 5-71 | 7. Joslu asistenta poga..... | 7-31 |
| 3. Ātrumu pārslēdzēji | 6-19 | 8. Vadīšanas palīgsistēmas poga..... | 7-73 |
| 4. Audio sistēmas tālvadības pogas | 5-107 | 9. Automašīnas attāluma poga..... | 7-78 |
| 5. Bluetooth® brīvroku tālruņa poga | 5-109 | | |

DZINĒJA NODALĪJUMS - HIBRĪDA TRANSPORTLĪDZEKLIS

■ Smartstream G1.6 T-GDi HEV

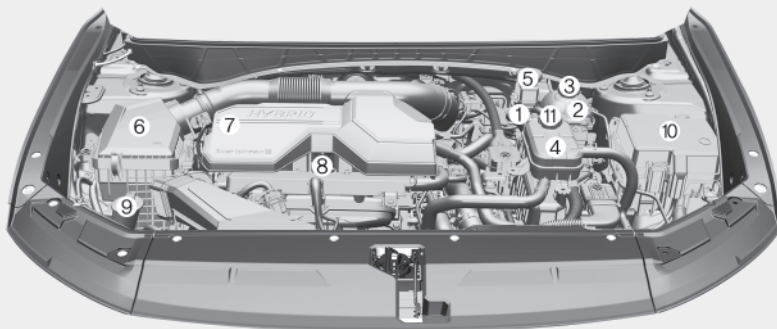

Faktiskais transportlīdzekļa dzinēja nodalījums var atšķirties no ilustrācijā redzamā.

ONX4PH091001N

- | | |
|---|---|
| 1. ECU | 7. Dzinēja eļļas uzpildes vāciņš..... 9-22 |
| 2. Dzinēja dzesēšanas šķidruma tvertne..... 9-24 | 8. Dzinēja eļļas līmeņa mērītājs 9-22 |
| 3. Dzinēja dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņš 9-24 | 9. Priekšējā aizsargstikla mazgāšanas šķidruma tvertne 9-29 |
| 4. Invertora dzesēšanas šķidruma tvertne..... 9-24 | 10. Drošinātāju bloks..... 9-57 |
| 5. Bremžu šķidruma tvertne 9-28 | 11. Invertora dzesēšanas šķidruma tvertnes vāks 9-24 |
| 6. Gaisa tīrītājs 9-30 | |

ĀRĒJAIS KOPSKATS (I) - PIE ELEKTROTĪKLA PIESLĒDZAMS HIBRĪDA TRANSPORTLĪDZEKLIS

■ Skats no priekšpuses



Faktiskā forma var atšķirties no ilustrācijā redzamās.

ONX4E011007L

- | | | | |
|---------------------------------------|------|--|------|
| 1. Pārsegs..... | 5-38 | 5. Panorāmas lūka | 5-33 |
| 2. Priekšējais lukturis..... | 9-65 | 6. Priekšējā aizsargstikla tīrītāju slotiņas | 9-32 |
| 3. Riepas un riteņi..... | 9-40 | 7. Logi | 5-29 |
| 4. Ārējais atpakaļskata spogulis..... | 5-26 | 8. Priekšējais radars..... | 7-14 |

- Skats no priekšpuses
• N līnija



Faktiskā forma var atšķirties no ilustrācijā redzamās.

ONX4EN011003L

- | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------|------|
| 1. Pārsegs..... | 5-38 | 5. Panorāmas lūka | 5-33 |
| 2. Priekšējais lukturis..... | 9-65 | 6. Priekšējā aizsargstikla tīrītāju | |
| 3. Riepas un riteņi..... | 9-40 | slotiņas | 9-32 |
| 4. Ārējais atpakaļskata spogulis..... | 5-26 | 7. Logi..... | 5-29 |
| | | 8. Priekšējais radars..... | 7-14 |

ĀRĒJAIS KOPSKATS (II) - PIE ELEKTROTĪKLA PIESLĒDZAMS HIBRĪDA TRANSPORTLĪDZEKLIS

■ Skats no aizmugures



Faktiskā forma var atšķirties no ilustrācijā redzamās.

ONX4E010002

- | | | | |
|--|------|---|-------|
| 1. Durvis | 5-13 | 5. Augstās pozīcijas stāvēšanas | |
| 2. Degvielas uzpildes durtiņas..... | 5-50 | lukturis..... | 9-75 |
| 3. Aizmugurējais kombinētais luksturis | 9-71 | 6. Aizmugurējā loga tīrītāja slotiņas | 9-32 |
| 4. Atveramais borts..... | 5-39 | 7. Antena | 5-107 |
| | | 8. Atpakaļskata kamera | 7-112 |

- Skats no aizmugures
• N līnija




Faktiskā forma var atšķirties no ilustrācijā redzamās.

ONX4EN011002L

- | | | | |
|---|------|---|-------|
| 1. Durvis | 5-13 | 5. Augstās pozīcijas stāvēšanas lukturis..... | 9-75 |
| 2. Degvielas uzpildes durtiņas..... | 5-50 | 6. Aizmugurējā loga tīrītāja slotiņas | 9-32 |
| 3. Aizmugurējais kombinētais lukturis | 9-71 | 7. Antena | 5-107 |
| 4. Atveramais borts..... | 5-39 | 8. Atpakaļskata kamera | 7-112 |

SALONA PĀRSKATS - PIE ELEKTROTĪKLA PIESLĒDZAMS HIBRĪDA TRANSPORTLĪDZEKLIS

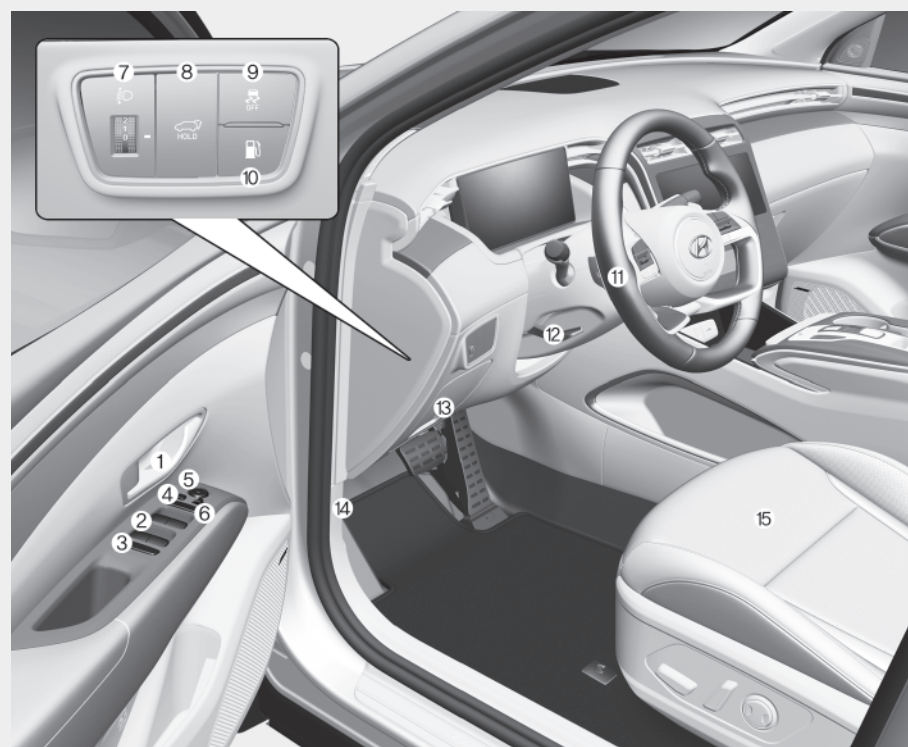

Faktiskā forma var atšķirties no ilustrācijā redzamās.

ONX4EPH011001L

- | | | | |
|--|------|---|------|
| 1. Iekšējais durvju rokturis | 5-15 | 8. Elektroniski regulējama bagāžas nodalījuma poga..... | 5-43 |
| 2. Elektriskās logu atvēršanas slēdzis | 5-29 | 9. ESC IZSL. POGA | 6-33 |
| 3. Elektriski regulējamu logu pacēlāju bloķētājs | 5-31 | 10. Degvielas uzpildes durtiņu atvēršanas poga..... | 5-53 |
| 4. Ārējo atpakaļskata spoguļu nolocīšanas slēdzis..... | 5-28 | 11. Stūre | 5-22 |
| 5. Ārējo atpakaļskaita spoguļu vadības slēdzis | 5-27 | 12. Stūres slīpuma/teleskopiskā svira | 5-23 |
| 6. Durvju centrālais slēdzis | 5-15 | 13. Drošinātāju bloks..... | 9-52 |
| 7. Priekšējo lukturu augstuma regulēšanas ierīce..... | 5-62 | 14. Pārsega atbloķēšanas svira..... | 5-38 |
| | | 15. Sēdekļi | 3-3 |

INSTRUMENTU PANEĻA PĀRSKATS (I) - PIE ELEKTROTĪKLA PIESLĒDZAMS HIBRĪDA TRANSPORTLĪDZEKLIS



Faktiskā forma var atšķirties no ilustrācijā redzamās.

ONX4EPH011002L


- | | | | |
|---|-------|---|---------------------|
| 1. Instrumentu panelis | 4-3 | 10. DBC poga | 6-40 |
| 2. Vadītāja priekšējais gaisa spilvens | 3-51 | 11. Parking Safety poga | 7-137 |
| 3. Dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga..... | 6-8 | 12. Stāvvietas/skata poga..... | 7-113, 7-118, 7-151 |
| 4. Informatīvi izklaidējošā sistēma | 5-108 | 13. Ātrumkārbas pārslēgsviras indikators.. | 6-13 |
| 5. Avārijas lukturu slēdzis..... | 8-3 | 14. EPB
(elektroniskā stāvbremze) slēdzis..... | 6-23 |
| 6. Klimata kontroles sistēma..... | 5-75 | 15. Auto Hold funkcijas slēdzis..... | 6-28 |
| 7. Ventilējams sēdekļis..... | 3-23 | 16. Braukšanas režīma poga | 6-52 |
| 8. Sēdekļu elektriskā apsilde | 3-21 | 17. Apvīdus režīma poga (bezceļš)..... | 6-44 |
| 9. Apsildīta stūre | 5-23 | | |



18. Pasažiera priekšējais gaisa spilvens 3-51
 19. Cimdu nodalījums 5-94
 20. USB ports 5-107

21. Kontaktligzda 5-98
 22. USB lādētājs 5-99
 23. Bezvadu uzlādes sistēmas paliktnis ... 5-99
 24. Otrās rindas klimata kontroles
 sistēma 5-76
 25. Poga HEV 46

INSTRUMENTU PANEĻA PĀRSKATS (II) - PIE ELEKTROTĪKLA PIESLĒDZAMS HIBRĪDA TRANSPORTLĪDZEKLIS

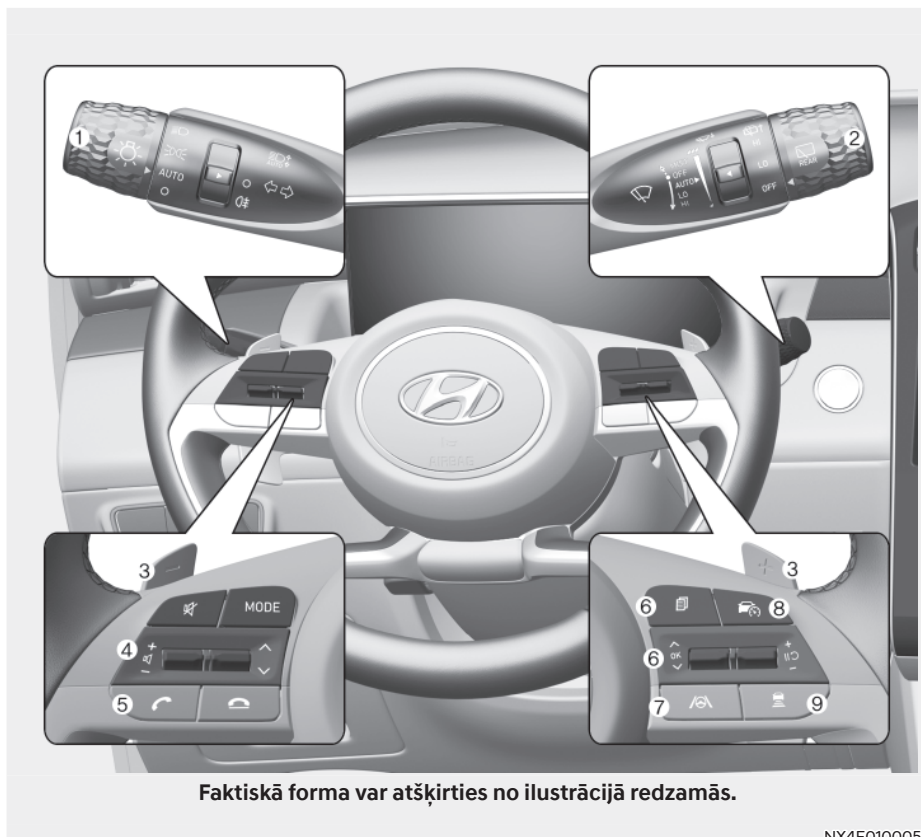


NX4E010005

- | | |
|---|---|
| 1. Apgaismojuma kontroles svira 5-53 | 6. LCD ekrāna vadība..... 4-35 |
| 2. Stikla tīrītāja un mazgātāja svira..... 5-71 | 7. Joslu asistenta poga..... 7-31 |
| 3. Ātrumu pārslēdzēji6-19 | 8. Vadīšanas palīgsistēmas poga..... 7-73 |
| 4. Audio sistēmas tālvadības pogas 5-107 | 9. Automašīnas attāluma poga.....7-78 |
| 5. Bluetooth® brīvroku tālruņa poga5-109 | |

DZINĒJA NODALĪJUMS - PIE ELEKTROTĪKLA PIESLĒDZAMS HIBRĪDA TRANSPORTLĪDZEKLIS

■ Smartstream G 1.6 T-GDi PHEV

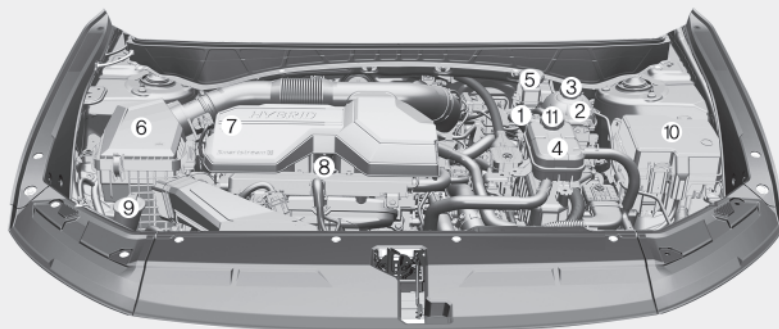

Faktiskais transportlīdzekļa dzinēja nodalījums var atšķirties no ilustrācijā redzamā.

ONX4PH091001N

- | | |
|---|---|
| 1. ECU | 7. Dzinēja eļļas uzpildes vāciņš..... 9-22 |
| 2. Dzinēja dzesēšanas šķidruma tvertne..... 9-24 | 8. Dzinēja eļļas līmeņa mērītājs 9-22 |
| 3. Dzinēja dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņš 9-24 | 9. Priekšējā aizsargstikla mazgāšanas šķidruma tvertne 9-29 |
| 4. Invertora dzesēšanas šķidruma tvertne..... 9-24 | 10. Drošinātāju bloks..... 9-57 |
| 5. Bremžu šķidruma tvertne 9-28 | 11. Invertora dzesēšanas šķidruma tvertnes vāks..... 9-24 |
| 6. Gaisa tīrītājs 9-30 | |

IZMĒRI

Elementi	mm (collas)	
Garums	4500 (177,2)	
Kopējais garums (N līnijai)	4510 (177,6)	
Platums	1865 (73,42)	
Augstums	1650 (64,96)	
Protektors	Priekšā	Aizmugurē
	17" : 1630 (64,17)	17" : 1637 (64,44)
	19" : 1615 (63,58)	19" : 1622 (63,85)
Protektors (N līnijai)	Priekšā	Aizmugurē
	19" : 1615 (63,58)	19" : 1622 (63,85)
Garenbāze	2680 (105,51)	

DZINĒJS

Dzinējs	Dzinēja darba tilpums kubikcentimet- ros (kubikcol- lās)	Cilindra dia- metrs x darba gājiens mm (collas)	Cilindru darba kār- tība	Cilindru skaits
Smartstream G 1.6 T-GDi HEV/PHEV	1598 (97,43)	75,6 x 89 (2,97 x 3,50)	1-3-4-2	4. Vienrindas

SPULDŽU JAUDA VATOS

Spuldze				Spuldzes veids	Jauda vatos
Priekšā	A tips	Priekšējie lukturi	Tālās gaismas	HB3	60
			Tuvās gaismas	HB3	60
		Dienas gaitas lukturi (DRL)/ pozīcijas lukturis		LED	LED
		Pagrieziena signāla lukturis		PY21W	21
	B / C tips	Priekšējie lukturi	Tālās gaismas	LED	LED
			Tuvās gaismas	LED	LED
			SBL* ¹	LED	LED
		Dienas gaitas lukturi (DRL)/ pozīcijas lukturis		LED	LED
		Pagrieziena signāla lukturis		LED	LED
		Pagrieziena signāla lukturis (ārējais spogulis)		LED	LED
Aizmu- gurē	A tips	Aizmugurējais lukturis		P21/5W	5/21
		Aizmugurējais/stāvēšanas lukturis		P21/5W	5/21
	B / C tips	Aizmugurējais lukturis		LED	LED
		Aizmugurējais/stāvēšanas lukturis		LED	LED
	Pagrieziena signāla lukturis			PY21W	21
				LED	LED
	Aizmugurējais miglas lukturis			PR21W	21
	Rezerves lukturis			P21W	21
				LED	LED
	Numura zīmes apgaismojums			W5W	5
LED				LED	
Augstās pozīcijas stāvēšanas lukturis			LED	LED	
Salonā	Kartes apgaismojums		A tips	W10W	10
			B tips	LED	LED
	Telpas lampa			FESTOON	10
	Personīgā lampa			LED	LED
	Cimdu nodalījuma apgaismojums			W5W	5
	Saules aizsarga lampa			FESTOON	5
	Bagāžas nodalījuma apgaismojums			FESTOON	10

*1 : Statiskais pagriezienu apgaismojums

RIEPAS UN RITEŅI

Elementi	Riepu izmērs	Riteņu izmērs	Piepūšanas spiediens bar (kPa, psi)				Riteņu stiprinā- juma uzgriežņa pievilkšanas griezes mo- ments, kgf m (lbf-ft, N)
			Normāla slodze		Maksimāla slodze		
			Priek- šā	Aiz- mu- gurē	Priekšā	Aizmu- gurē	
Pilna izmēra rieпа	215/65 R17	7.0J x 17	2,4 (240, 35)		2,4 (240, 35)	2,75 (275, 40)	11~13 (79~94, 107~127)
	235/50 R19	7.5J X 19					
Pilna izmēra rieпа (N līnijai)	235/50 R19	7.5J X 19					
Kompaktā rezerves rieпа	T135/90 D17	4.0T X 17	4,2 (420, 60)				

UZMANĪBU

- Standarta riepu spiediena specifikācijai atļauts pieskaitīt 20 kPa (3 psi), ja sagaidāma temperatūras pazemināšanās. Riepas parasti zaudē 7 kPa (1 psi) uz katru 7°C (12°F) temperatūras pazeminājumu. Ja sagaidāmas ekstremālas temperatūras izmaiņas, pēc nepieciešamības pārbaudiet riepu spiedienu.
- Gaisa spiediens parasti samazinās, braucot zonā, kas atrodas augstāk virs jūras līmeņa. Līdz ar to, ja plānojat braukt šādās zonās, iepriekš pārbaudiet riepu spiedienu. Ja nepieciešams, piepūstiet tās līdz piemērotam līmenim (gaisa piepūšana atkarībā no augstuma virs jūras līmeņa: +10 kPa/1 km).
- Nedrīkst pārsniegt maksimālo piepūšanas spiedienu, kas norādīts uz aprīkotās riepas sāniem.



UZMANĪGI

Nomainot riepas, **OBLIGĀTI** izmantojiet tāda paša izmēra, tipa, zīmola, ražotāja un protektoru raksta riepas, kādas transportlīdzeklim bija piegādes brīdī. Pretējā gadījumā var sabojāt saistītās detaļas vai izraisīt to nevienmērīgu darbību.

RIEPU KRAVNESĪBA UN ĀTRUMA KAPACITĀTE (EIROPAI)

Elementi	Riepu izmērs	Riteņu izmērs	Kravnesība		Ātruma kapacitāte	
			LI *1	kg	SS *2	km/h
Pilna izmēra riepa	215/65 R17	7.0J x 17	103	875	V	240
	235/50 R19	7.5J X 19	103	875	V	240
Pilna izmēra riepa (N līnijai)	235/50 R19	7.5J X 19	103	875	V	240
Kompaktā rezerves riepa	T135/90 D17	4.0T X 17	104	900	M	130

*1 LI: SLODZES INDEKSS

*2 SS: ĀTRUMA SIMBOLS

GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMA

Elementi	Tilpuma svars			Klasifikācija
Dzesēšanas šķidrums g (unces)	R1234yf	Priekšā	550 (19,40) ± 25 (0,88)	R-1234yf (Eiropa) R-134a (ārpus Eiropas)
	R134a	Priekšā	550 (19,40) ± 25 (0,88)	
Kompresora smērviela g (unces)	Priekšā		150 (5,29) ± 10 (0,35)	POE

Plašākai informācijai mēs iesakām sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

BRUTO AUTOMOBĪĻA SVARS

Dzinējs	AT	
	2WD	4WD
Smartstream G1.6 T-GDi HEV kg (lbs.)	2175 (4795)	2245 (4949)
Smartstream G 1.6 T-GDi PHEV Kg (lbs.)	-	2415 (5324)

BAGĀŽAS TILPUMS

Elements		Eiropa	Izņemot Eiropu
VDA (HEV/HEV N līnijai) [L]	min.	616	536
	Maks.	1795	1715
VDA (PHEV/PHEV N līnijai) [L]	min.	558	-
	Maks.	1721	-

min.: ar 2. rindas aizmugurējiem sēdekļiem vertikāli
MAKS.: ar 2. rindas aizmugures sēdekļiem nolocītiem
2-24

IETEIKTĀS SMĒRVIELAS

Lai nodrošinātu pareizu dzinēja un spēka piedziņas darbību un izturību, izmantojiet tikai piemērotas kvalitātes smērvielas. Pareizas smērvielas tāpat sekmē dzinēja efektivitāti, tādējādi uzlabojot degvielas patēriņu.

Jūsu transportlīdzeklim tiek ieteiktas šādas smērvielas un šķidrumi.

Smērviola		Tilpums	Klasifikācija
Motoreļļa *1 *2 (iztukšojiet un uzpildiet)		4,8 ℓ (5,1 ASV kvarti)	SAE 0W-20, API SN PLUS/SP vai ILSAC GF-6
Automātiskās pārnesumkārbas šķidrums		6 ℓ (6,3 ASV kvarti)	MICHANG ATF SP4M-1, SK ATF SP4M-1, S-OIL ATF SP4M-1, Hyundai oriģinālais šķidrums ATF SP4M-1
Dzesēšanas šķidrums		7,75 ℓ (8,18 ASV kvarti)	Antifrīza un ūdens maisījums (etilēna glikola dzesēšanas šķidrums uz fosfāta bāzes alumīnija radiatoram)
Invertora dzesēšanas šķidrums	HEV	1,7 ℓ (1,8 ASV gal.)	Antifrīza un ūdens maisījums (etilēna glikola dzesēšanas šķidrums uz fosfāta bāzes alumīnija radiatoram)
	PHEV	6,4 ℓ (6,76 ASV gal.)	Sazinieties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju/ servisa partneri
Aizmugurējā diferenciāļa eļļa (4 riteņu piedziņa)		0,53–0,63 ℓ (0,56–0,67 ASV kvarti)	HIPOIDĀLĀ PĀRNESUMA EĻĻA API GL-5, SAE 75W/85 (SK HCT-5
Sadales kārbas eļļa (4 riteņu piedziņa)		0,62–0,68 ℓ (0,65–0,71 ASV kvarti)	PĀRNESUMU EĻĻA 75W/85 vai EKVIVALENTS)
Bremžu šķidrums *3		Pēc vajadzības	SAE J1704 DOT-4 LV, FMVSS 116 DOT-4, ISO4925 6. KLASE
Degviela	HEV	52 ℓ (13,74 ASV gal.)	Skatiet “Degvielas prasības” 1. nodaļā.
	PHEV	42 ℓ (11,1 ASV gal.)	

*1: Skatiet ieteiktos SAE viskozitātes rādītājus nākamajā lappusē.

*2: Nepieciešama < API SN PLUS (vai augstākas šķiras) pilnīgi sintētiskas > šķiras motoreļļa. Ja tiek izmantota zemākas šķiras motoreļļa (minerāleļļa, tai skaitā daļēji sintētiska eļļa), tad motoreļļa un motoreļļas filtrs ir jānomaina atbilstoši stingriem apkopes nosacījumiem.

*3: Lai uzturētu optimālu bremžu sniegumu un ABS/ESC sniegumu, mēs iesakām izmantot ražotāja norādīto bremžu šķidrumu, kas atbilst specifikācijām.

- Motoreļļa, uz kuras redzams šis American Petroleum Institute (API) sertifikācijas marķējums, atbilst Starptautiskās smērvielu specifikācijas konsultatīvās komitejas (ILSAC) prasībām. Ieteicams lietot tikai motoreļļas, kas marķētas ar šo API sertifikācijas marķējumu



Ieteiktais SAE viskozitātes rādītājs

 UZMANĪGI

Pirms smērvielas līmeņa pārbaudes vai smērvielas izlaišanas neaizmirstiet iztīrīt zonu ap uzpildes aizbāzni, iztukšošanas aizbāzni vai līmeņa mērītāju. Tas ir īpaši svarīgi putekļainās vai smilšainās zonās, kā arī gadījumā, ja ar transportlīdzekli tiek braukts pa neasfaltētu ceļu. Notīrot zonas ap aizbāžņiem un līmeņa mērītājiem, tiek novērsta iespēja, ka netīrumi un grants varētu iekļūt dzinējā vai citos mehānismos, kuros tādējādi varētu sabojāt.

Motoreļļas viskozitāte (biezums) ietekmē degvielas patēriņu un darbību aukstā laikā (dzinēja iedarbināšana un motoreļļas plūstamība). Zemākas viskozitātes motoreļļa uzlabo degvielas patēriņu un sniegumu aukstā laikā, tomēr karstā laikā ir nepieciešamas augstākas viskozitātes motoreļļas. Motoreļļas, kuru viskozitāte atšķiras no ieteiktās, var izraisīt dzinēja bojājumus.

Izvēloties eļļu, ņemiet vērā temperatūras diapazonu, kurā automašīna darbosies līdz nākamajai eļļas nomaiņai. Atlasiet ieteikto eļļas viskozitāti, izmantojot grafiku.

Temperatūras diapazons SAE viskozitātes rādītājiem										
Temperatūra	°C	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
	(°F)	-10	0	20	40	60	80		100	120
Smartstream G 1.6 T-GDi HEV/PHEV	0W-20									

TRANSPORTLĪDZEKĻA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS (VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER — VIN)



Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN) ir numurs, kas tiek izmantots transportlīdzekļa reģistrēšanai, kā arī jebkādu juridisku jautājumu risināšanai saistībā ar īpašumtiesībām, utt.

Numurs ir štancēts uz grīdas zem priekšējā labās puses sēdekļa. Lai pārbaudītu šo numuru, atveriet pārsegu.



VIN tāpat ir norādīts uz plāksnītes, kas piestiprināta pie instrumentu paneļa augšdaļas. Numuru uz šīs plāksnītes var viegli redzēt, skatoties caur priekšējo stiklu no ārpuses.

TRANSPORTLĪDZEKĻA SERTIFIKĀCIJAS ETIĶETE



Transportlīdzekļa sertifikācijas etiķete, kas piestiprināta pie vadītāja (vai priekšējā pasažiera) sānu centrālās kolonnas, norāda transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN).


RIEPU SPECIFIKĀCIJA UN SPIEDIENA MARĶĒJUMS



Jūsu jaunā transportlīdzekļa riepas ir izvēlētas tā, lai nodrošinātu optimālu sniegumu normālos braukšanas apstākļos.


Riepu marķējums, kas atrodas vadītāja puses sānu centrālajā kolonnā, norāda riepu spiedienu, kas ieteicams jūsu transportlīdzeklim.

DZINĒJA NUMURS

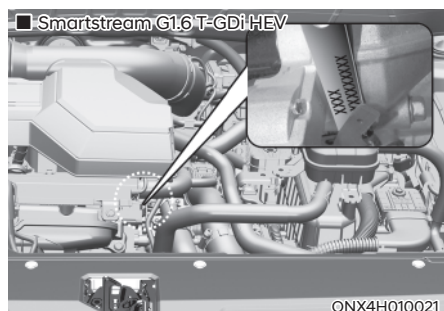


Dzinēja numurs ir štancēts uz dzinēja bloka, kā redzams attēlā.

GAISA KONDICIONĒTĀJA KOMPRESORA MARĶĒJUMS

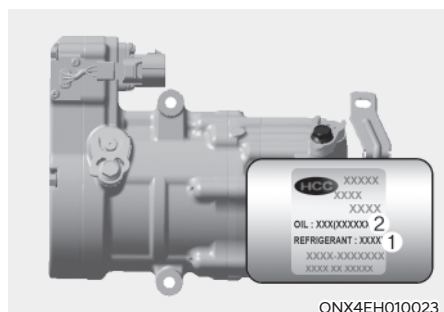


Kompresora marķējums ietver informāciju par kompresoru, kas uzstādīts jūsu automašīnā, piemēram, modeli, piegādātāja detaļas numuru, ražošanas numuru, dzesētāju (1) un dzesētāja eļļu (2).

UZLĀDES MARĶĒJUMS (JA IR APRĪKOTS)

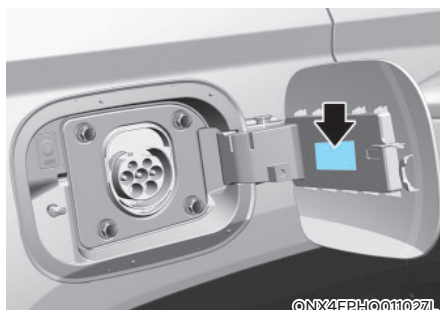

Uzlādes marķējums atrodas uzlādes pieslēguma vietas pārsega iekšpusē. Sīkāku informāciju skatīt 1. nodaļas sadaļā "Pie elektrotīkla pieslēdzama hibrīda transportlīdzekļa uzlāde".

AUKSTUMAĢENTA ETIĶETE (JA IR APRĪKOTS)

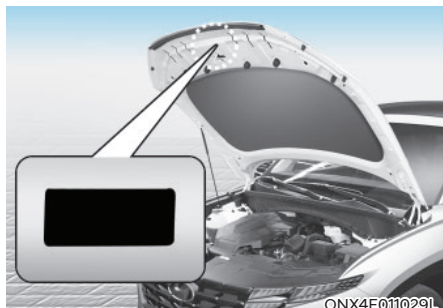

Dzesētāja marķējums sniedz tādu informāciju kā dzesētāja veids un daudzums.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (JA IR APRĪKOTS)

■ Paraugs

CE CE 0678

CE0678

Transportlīdzekļa radio frekvences komponenti atbilst prasībām un būtiskajiem nosacījumiem, kas definēti Direktīvā 1995/5/EK.

Sīkāka informācija, tostarp ražotāja atbilstības deklarācija, ir atrodamā HYUNDAI interneta vietnē:

<http://service.hyundai-motor.com>

DEGVIELAS MARKĒJUMS (JA IR APRĪKOTS)

Benzīna dzinējs

Degvielas markējums ir piestiprināts pie degvielas uzpildes durtiņām.

■ Hibrīda transportlīdzeklis



A. Bezsvina benzīna oktānskaitlis


1. RON/ROZ: Pētnieciskais oktānskaitlis
2. (R+M)/2, AKI : Anti Knock Index

B. Identifikatori benzīna tipa degvielām

* Šis simbols norāda lietošanai atļautu degvielu. Nelietojiet cita veida degvielu.

C. Sīkākai informācijai skatiet “Degvielas prasības” 1. nodaļā.

■ Eiropai

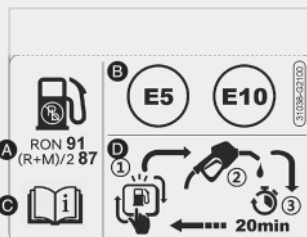

OAEPHO48585

■ Izņemot Eiropu



OAEPHO48584

A. Bezsvina benzīna oktānskaitlis

1. RON/ROZ: pētnieciskais oktānskaitlis
2. (R + M)/2, AKI: antidetonācijas indekss

B. Identifikatori benzīna tipa degvielām

* Šis simbols norāda lietošanai atļautu degvielu. Nelietojiet cita veida degvielu.

C. Sīkākai informācijai skatiet “Degvielas prasības” 1. nodaļā.

D. 20 min. laikā iepildiet degvielas tvertņē degvielu.

3. Drošības sistēma

Svarīgas norādes attiecībā uz drošību.....	3-2
Obligāti piesprādzējiet drošības jostu.....	3-2
Izmantojiet bērnu drošības sistēmu.....	3-2
Gaisa drošības spilvena izraisītie riski.....	3-2
Vadītāja uzmanības zaudēšana.....	3-2
Kontrolējiet automašīnas ātrumu.....	3-3
Automašīnai jāatrodas drošā darba kārtībā.....	3-3
Sēdekļi.....	3-4
Drošības pasākumi.....	3-5
Priekšējie sēdekļi.....	3-6
Aizmugurējie sēdekļi.....	3-13
Galvas balsts.....	3-17
Sēdekļu sildītāji.....	3-21
Ventilējams sēdekļis.....	3-23
Aizmugurējā pasažiera brīdinājuma (ROA) sistēma.....	3-24
Drošības siksnas.....	3-26
Drošības pasākumi attiecībā uz drošības jostu lietošanu.....	3-26
Drošības jostas brīdinājuma lampiņa.....	3-27
Drošības jostas kustības ierobežošanas sistēma.....	3-29
Papildu drošības pasākumi attiecībā uz drošības jostu lietošanu.....	3-35
Drošības siksnu aprūpe.....	3-37
Bērnu drošības sistēma (CRS).....	3-38
Mūsu ieteikums: Bērniem vienmēr jābrauc aizmugurē.....	3-38
Bērnu drošības sistēmas (CRS) izvēle.....	3-39
Bērnu drošības sistēmas (CRS) uzstādīšana.....	3-41
Gaisa drošības spilvens — papildu kustības ierobežošanas sistēma.....	3-49
Kur atrodas drošības spilveni?.....	3-51
Kā drošības spilvenu sistēma darbojas?.....	3-56
Ko sagaidīt pēc drošības spilvena piepūšanās.....	3-59
Nedrīkst uzstādīt bērnu drošības sistēmu uz priekšējā pasažiera sēdekļa.....	3-60
Kādēļ mans drošības spilvens sadursmes laikā nepiepūtās?.....	3-61
SRS apkope.....	3-66
Papildu drošības pasākumi.....	3-67
Drošības spilvenu brīdinājuma marķējums.....	3-67

SVARĪGAS NORĀDES ATTIECĪBĀ UZ DROŠĪBU

Šajā nodaļā, kā arī visā šajā rokasgrāmatā, atradīsiet daudzās norādes par drošību un citus ieteikumus. Šajā nodaļā sniegtās norādes par drošību ir īpaši svarīgas.

Obligāti piesprādzējiet drošības jostu.

Drošības siksnas ir labākais aizsardzības līdzeklis jebkāda veida negadījumā Gaisa drošības spilvenu funkcija ir papildināt drošības jostas, nevis tās aizvietot. Tādēļ, lai gan jūsu automašīna ir aprīkota ar drošības spilveniem, OBLIGĀTI pārliecinieties, ka jūs un jūsu pasažieri ir pareizi piesprādzējuši drošības siksnas.

Izmantojiet bērnu drošības sistēmu

Bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, jābrauc aizmugurējā sēdekļī, izmantojot atbilstošo drošības (kustības ierobežošanas) sistēmu, nevis priekšējā sēdekļī. Zīdaiņiem un bērniem jālieto piemērota Bērnu drošības sistēma. Vecākiem bērniem jāizmanto bērnu sēdekļis ar klēpja/pleca jostu, līdz viņi iemācās pareizi lietot drošības jostu bez bērnu sēdekļa.

Gaisa drošības spilvena izraisītie riski

Lai gan gaisa drošības spilveni var glābt dzīvību, tie var arī izraisīt nopietnas vai pat nāvējošas traumas pasažieriem, kas tiem sēž pārāk tuvu, vai kuru kustības nav atbilstoši ierobežotas. Vislielākais risks gūt gaisa drošības spilvena izraisītas traumas ir zīdaiņiem, maziem bērniem un maza auguma pieaugušajiem. Sekojiet visām instrukcijām un brīdinājumiem, kas doti šajā rokasgrāmatā.

Vadītāja uzmanības zaudēšana

Vadītāja uzmanības zaudēšana ir nopietns un potenciāli nāvējošs apdraudējums, jo īpaši nepieredzējušu vadītāju gadījumā. Vadot mašīnu, drošība ir vissvarīgākā, tādēļ vadītājiem ir jāapzinās visas lietas, kas var potenciāli izraisīt uzmanības zudumu, piemēram, miegainība, sniegšanās pēc priekšmetiem, ēšana, skatīšanās spoguļi un sevis kopšana, citi pasažieri, kā arī mobilo tālrunu lietošana.

Vadītāji var zaudēt uzmanību, ja novērš acis no ceļa vai ja noņem rokas no riteņa, lai pievērstu uzmanību lietām, kam nav saistības ar braukšanu. Lai mazinātu uzmanības novēršanas un sekojošu negadījumu risku:

- OBLIGĀTI veiciet nepieciešamās darbības ar mobilajām ierīcēm (piem., MP3 atskaņotājiem, tālruniem, navigācijas ierīcēm, u.c.), kad automašīna ir novietota stāvēšanai vai apturēta drošā vietā.
- Mobilo ierīci drīkst lietot TIKAI tad, kad spēkā esošie likumi un noteikumi to atļauj. NEDRĪKST sūtīt īsziņas vai paziņojumus braukšanas laikā. Lielākajā daļā valstī ir spēkā likumi, kas aizliedz vadītājiem sūtīt īsziņas. Dažās valstīs un pilsētās vadītājiem tāpat ir aizliegts lietot mobilo tālruni, to turot rokā.
- NEDRĪKST pieļaut, ka mobilās ierīces lietošana novērš uzmanību no automašīnas vadīšanas. Jums ir atbildība savu pasažieru un citu satiksmes dalībnieku priekšā vienmēr braukt droši, turot rokas uz stūres, kā arī nenovēršot acis un uzmanību no ceļa.


Kontrolējiet automašīnas ātrumu

Pārāk liels ātrums ir būtisks faktors avāriju, traumu un nāves izraisīšanā. Kopumā, jo augstāks ātrums, jo lielāks risks, tomēr nopietnas traumas var rasties arī braucot ar mazu ātrumu. Nedrīkst pārsniegt maksimālo ātrumu, kas attiecīgajā situācijā ir drošs, neatkarīgi no ceļa zīmju noteiktā maksimālā ātruma.

Automašīnai jāatrodas drošā darba kārtībā

Sprāgusi riepa vai mehāniska atteice var būt ļoti bīstama. Lai mazinātu šādu problēmu iespēju, bieži pārbaudiet riepu spiedienu un stāvakli, un veiciet visus grafikā noteiktos tehniskās apkopes darbus.

SĒDEKĻI

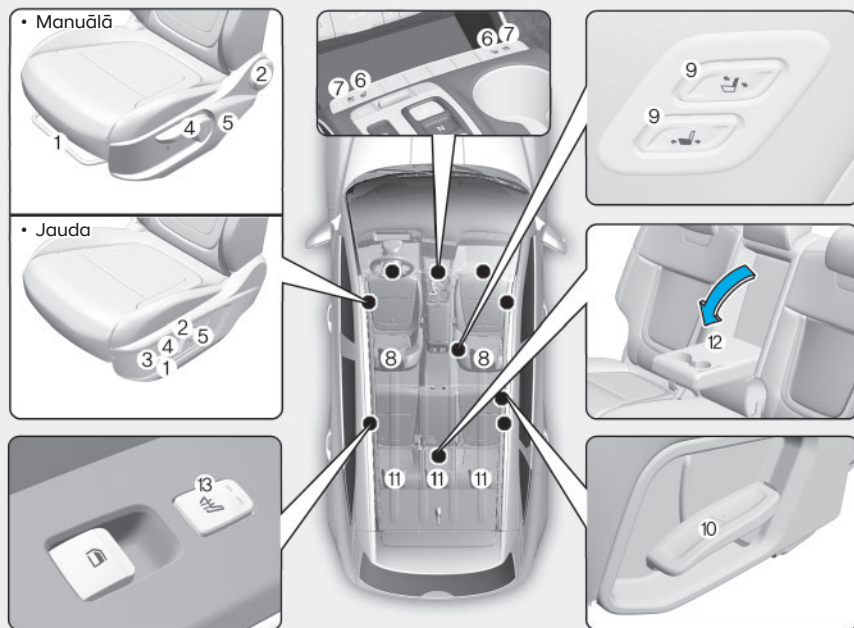

Sniegtā informācija var atšķirties atkarībā no jūsu automašīnai pieejamajām funkcijām.

ONX4EH030001

Priekšējie sēdekļi

- (1) Sēdekļa regulēšana uz priekšu un atpakaļ
- (2) Atzveltnes leņķis
- (3) Sēdvirsmas leņķis*
- (4) Sēdekļa augstums
- (5) Gurnu atbalsts (vadītāja sēdekļi)*
- (6) Sēdekļu elektriskā apsilde*
- (7) Ventilējamais sēdekļi*
- (8) Galvas balsts
- (9) Sēdekļa piebīdīšanas slēdzis*

Aizmugurējie sēdekļi

- (10) Atzveltnes leņķa regulēšana un nolaišana
- (11) Galvas balsts
- (12) Rokas balsts*
- (13) Sēdekļu apsilde*

*: ja ir aprīkots

Drošības pasākumi

Sēdekļa noregulēšana, lai jūs sēdētu drošā un komfortablā pozīcijā, kombinācijā ar drošības siksnām un drošības spilveniem ir nozīmīgs faktors vadītāja un pasažieru drošības nodrošināšanai negadījuma laikā.



BRĪDINĀJUMS

Nelietojiet spilvenus, kas mazina berzi starp sēdekli un pasažieri. Negadījuma vai pēkšņas apstāšanās laikā pasažiera gurni var izslīdēt zem drošības jostas klēpja daļas.

Tas var izraisīt smagas vai nāvējošas iekšējo orgānu traumas, jo drošības sikсна nespēj pareizi darboties.

Drošības spilveni

Iespējams īstenot drošības pasākumus, kas mazina traumu risku, ko rada piepūsts gaisa drošības spilvens. Sēdēšana pārāk tuvu gaisa drošības spilvenam ievērojami palielina traumu risku gaisa drošības spilvena piepūšanās gadījumā. Pārvietojiet sēdekli pēc iespējas tālāk no priekšējiem drošības spilveniem, vienlaikus saglabājot kontroli pār automašīnu.



BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu smagu traumu vai nāves risku, ko izraisa drošības spilvens piepūšanās laikā, veiciet šādus drošības pasākumus:

- **Noregulējiet vadītāja sēdekli tik tālu uz aizmuguri, cik iespējams, vienlaikus saglabājot kontroli pār automašīnu.**
- **Noregulējiet priekšējā pasažiera sēdekli tik tālu uz aizmuguri, cik iespējams.**
- **Novietojiet rokas uz stūres pozīcijās, kas atbilst pulksteņa rādītājumiem 9 no rīta (kreisā roka) un 3 pēcpusdienā (labā roka), lai minimizētu traumu risku rokām.**
- **NEDRĪKST novietot priekšmetus (vai personas) starp jums un drošības spilvenu.**
- **Neļaujiet priekšējam pasažierim novietot pēdas vai kājas uz instrumentu paneļa, lai minimizētu kāju traumu risku.**

Drošības siksnas

Pirms brauciena uzsākšanas obligāti piesprādzējiet savu drošības siksnu. Pasažieriem vienmēr jāsēž vertikāli un jāizmanto atbilstošie kustības ierobežošanas līdzekļi. Zīdaiņiem un bērniem jālieto piemērota Bērna drošības sistēma. Bērni, kas ir pietiekami veci, lai nelietotu bērnu sēdekli, un pieaugušajiem ir jāizmanto drošības siksnas.



BRĪDINĀJUMS

Īstenojiet šādus drošības pasākumus, noregulējot drošības jostu:

- **NEDRĪKST** lietot vairāk nekā vienu drošības jostu uz cilvēku.
- Noregulējiet sēdekļa atzveltni vertikāli, lai drošības siksnas klēpja daļa cieši un zemu piegulētu pie gurniem.
- **NEDRĪKST** ļaut bērniem vai zīdaiņiem braukt pasažiera klēpī.
- Nepārlieciet drošības siksnu pāri savam kaklam, pāri asām šķautnēm, un nemainiet normālo pleca lences pozīciju.
- Drošības sikсна nedrīkst iekļerties vai iesprūst.

Priekšējie sēdekļi

Priekšējo sēdekli regulē ar kontroles slēdžiem, kas atrodas sēdekļa sēdvirsmas ārpusē. Pirms braukšanas noregulējiet sēdekli piemērotā pozīcijā, lai jūs varētu ērti kontrolēt stūri, pedāļus un instrumentu paneļa vadības elementus.



BRĪDINĀJUMS

Īstenojiet šādus drošības pasākumus, noregulējot sēdekli:

- **NEDRĪKST** mēģināt noregulēt sēdekli, kamēr transportlīdzeklis pārvietojas. Sēdekļi var reaģēt, izdarot neprognozētu kustību, un var izraisīt kontroles zaudēšanu pār transportlīdzekli, novedot pie negadījuma.
- Nenovietojiet priekšmetus zem priekšējiem sēdekļiem. Nenofiksēti priekšmeti vadītāja pēdu tuvumā var traucēt pedāļu lietošanu, izraisot negadījumu.
- Nedrīkst pieļaut, ka kāds priekšmets traucē sēdekļa atzveltnes normālai pozīcijai un nofiksēšanai.
- Nenovietojiet šķiltavas uz grīdas vai uz sēdekļa. Sēdekļa lietošanas laikā no šķiltavas var izplūst gāze, izraisot ugunsgrēku.
- Esiet ļoti uzmanīgi, izņemot nelielus priekšmetus, kas iestrēguši starp sēdekļiem, vai starp sēdekli un centrālo konsoli. Pastāv risks, ka sēdekļa mehānisma asās malas var sagriezt vai traumēt rokas.
- Ja aizmugurējos sēdekļos atrodas pasažieri, uzmanieties, noregulējot priekšējo sēdekļu pozīciju.
- Pārliecinieties, ka sēdekļi pēc noregulēšanas ir nofiksēti savā vietā. Pretējā gadījumā sēdekļi var pēkšņi pārvietoties, izraisot negadījumu.




UZMANĪGI

Lai novērstu traumas:

- Nemēģiniet regulēt sēdekli, kamēr ir piesprādzēta drošības josta. Sēdekļa spilvena pārvietošana uz priekšu var izraisīt spēcīgu spiedienu pret vēderu.
- Kamēr sēdeklis pārvietojas, uzmanieties, lai jūsu rokas vai pirksti neieķertos sēdekļa mehānismos.

Manuāla regulēšana

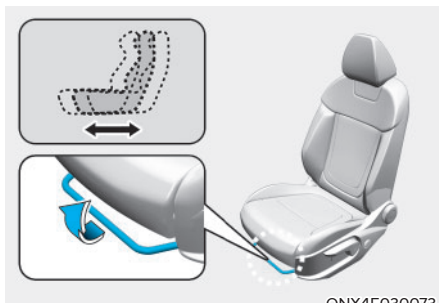


ONX4E030073

Noregulēšana uz priekšu un uz aizmuguri

Lai pārvietotu sēdekli uz priekšu vai uz aizmuguri

1. Pavelciet sēdekļa noregulēšanas sviru uz augšu un turiet to.
2. Pastumiet sēdekli uz vēlamo pozīciju.
3. Atlaidiet sviru un pārbaudiet, vai sēdeklis ir nofiksējies. Pārvietojiet uz priekšu un atpakaļ, neizmantojot sviru. Ja sēdeklis kustas, tas nav kārtīgi nofiksēts.

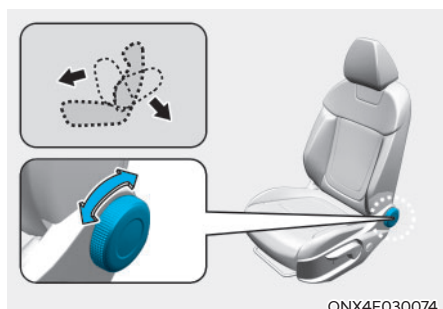

Atzveltnes leņķis

Lai noliektu sēdekļa atzveltni:

1. Pagrieziet sēdekļa atzveltnes pogu uz aizmuguri.
2. Uzmanīgi noliecieties atpakaļ pret sēdekli un noregulējiet sēdekļa atzveltni vēlamajā pozīcijā.
3. Atlaidiet pogu un pārliecinieties, ka atzveltne ir nofiksēta.

Atgāzta sēdekļa atzveltne

Sēdēšana uz atpakaļ atgāztas sēdekļa atzveltnes, kamēr transportlīdzeklis pārvietojas, var būt bīstama. Arī ja drošības siksnā ir piesprādzēta, sēdekļa atzveltnes atgāzta pozīcija ievērojami samazina jūsu kustības ierobežošanas sistēmas (drošības siksnas un/vai drošības spilvena) sniegto aizsardzību.



BRĪDINĀJUMS


NEDRĪKST braukt ar atgāztu sēdekļa atzveltni.

Braukšana ar atgāztu sēdekļa atzveltni palielina nopietnu vai nāvējošu traumu gūšanas risku sadursmes vai pēkšņas apstāšanās gadījumā.

Vadītājiem un pasažieriem **OBLIGĀTI** jāšēž pietiekami dziļi savā sēdekli, ar pareizi piesprādzētu drošības siksnu un sēdekļa atzveltni vertikālā pozīcijā.

Lai drošības siksnā darbotos pareizi, tai ir cieši jāpieguļ pie gurniem un krūškurvja. Ja sēdekļa atzveltne ir atgāzta atpakaļ, pleca josta nevar funkcionēt, jo tā vairs cieši nepieguļ pie krūškurvja. Tā vietā plecu josta atradīsies jūsu priekšā. Negadījuma laikā pastāv iespēja, ka jūsu ķermenis tiek sviests drošības jostas virzienā, izraisot kakla vai citas traumas.

Jo vairāk atzveltne ir atgāzta, jo lielāka iespēja, ka pasažiera gurni izslīdēs zem klēpja jostas vai ka pasažiera kakls sadursies ar plecu jostu.

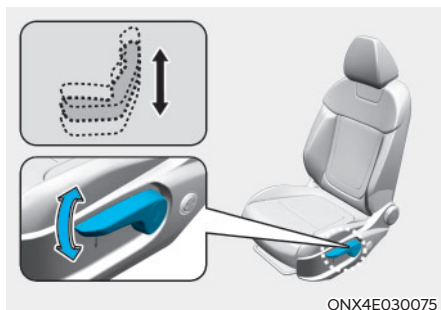


ONX4E030075

Sēdekļa augstums

Lai mainītu sēdekļa spilvena augstumu:

- Pastumiet sviru vairākas reizes uz leju, lai nolaistu sēdekļa spilvenu.
- Pavelciet sviru vairākas reizes uz augšu, lai paceltu sēdekļa spilvenu.

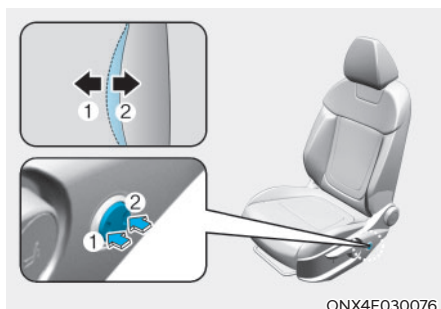

ONX4E030076

Gurnu atbalsts (vadītāja sēdeklim, ja ir aprīkots)

- Jostas vietas atbalstu regulē, nospiežot jostas vietas atbalsta slēdzi.
- Nospiediet slēdža priekšējo daļu (1), lai pastiprinātu gurnu atbalstu, vai slēdža aizmugurējo daļu (2), lai mazinātu atbalstu.

Elektriskā noregulēšana (ja ir aprīkots)



BRĪDINĀJUMS


NEDRĪKST atstāt bērnus automašīnā bez uzraudzības. Elektriski regulējamus sēdekļus var lietot, kad automašīna ir izslēgta.

UZMANĪBU

Lai izvairītos no bojājumu izraisīšanas sēdekļiem:

- Pārstājiēt noregulēt sēdekli, kad sēdekļi ir pārvietoti maksimāli uz priekšu vai maksimāli uz aizmuguri.
- Neveiciet sēdekļu noregulēšanu pārāk ilgi, kamēr automašīna ir izslēgta. Tas var izraisīt nevajadzīgu akumulatora izlādēšanos.
- Nenoregulējiet divus vai vairāk sēdekļus vienlaicīgi. Tas var izraisīt elektriskās sistēmas kļūdu.


Noregulēšana uz priekšu un uz aizmuguri

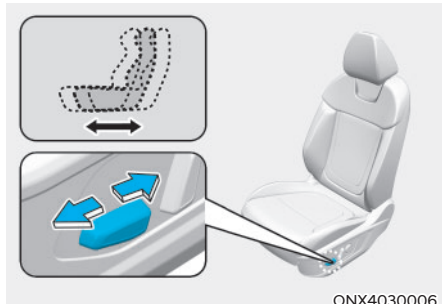

ONX4030006

Lai pārvietotu sēdekli uz priekšu vai uz aizmuguri

1. Pastumiet vadības slēdzi uz priekšu vai atpakaļ.
2. Atlaidiet slēdzi, kad sēdekļi sasniedz vēlamu pozīciju.

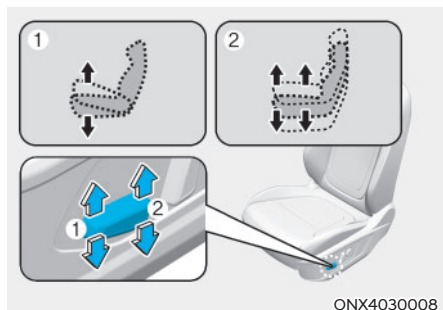

Sēdekļa spilvena noliekšana (1, ja ir aprīkots)

Lai mainītu sēdekļa spilvena priekšējās daļas leņķi:

Pastumiet vadības slēdža priekšējo daļu uz augšu, lai paceltu, vai uz leju, lai nolaistu sēdekļa spilvena priekšējo daļu.

Atlaidiet slēdzi, kad sēdekļs sasniedz vēlamu pozīciju.


Sēdekļa augstums (2)

Lai mainītu sēdekļa spilvena augstumu:

Pastumiet vadības slēdža aizmugurējo daļu uz augšu, lai paaugstinātu, vai uz leju, lai pazeminātu sēdekļa spilvena augstumu.

Atlaidiet slēdzi, kad sēdekļs sasniedz vēlamu pozīciju.

Atzveltnes leņķa regulēšana

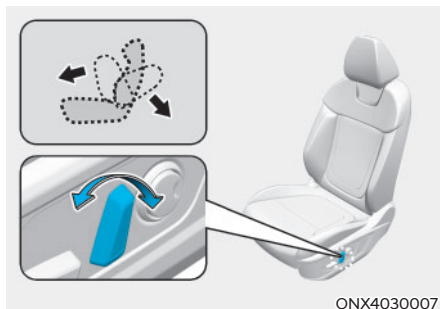

Lai noliektu sēdekļa atzveltni:

1. Pastumiet vadības slēdzi uz priekšu vai atpakaļ.
2. Atlaidiet slēdzi, kad sēdekļa atzveltnē sasniedz vēlamu pozīciju.

Atgāzta sēdekļa atzveltnē

Sēdēšana uz atpakaļ atgāztas sēdekļa atzveltnes, kamēr transportlīdzeklis pārvietojas, var būt bīstama. Arī ja drošības siksna ir piesprādzēta, sēdekļa atzveltnes atgāzta pozīcija ievērojami samazina jūsu kustības ierobežošanas sistēmas (drošības siksna un drošības spilvena) sniegto aizsardzību.



BRĪDINĀJUMS

NEDRĪKST braukt ar atgāztu sēdekļa atzveltni.


Braukšana ar atgāztu sēdekļa atzveltni palielina nopietnu vai nāvējošu traumu gūšanas risku sadursmes vai pēkšņas apstāšanās gadījumā.

Vadītājam un pasažieriem **OBLIGĀTI** jāšēž pietiekami dziļi savā sēdekli, ar pareizi piesprādzētu drošības siksnu un sēdekļa atzveltni vertikālā pozīcijā.

Lai drošības siksnas darbotos pareizi, tai ir cieši jāpieguļ pie gurniem un krūškurvja. Ja sēdekļa atzveltne ir atgāzta atpakaļ, pleca josta nevar funkcionēt, jo tā vairs cieši nepieguļ pie krūškurvja. Tā vietā plecu josta atradīsies jūsu priekšā. Negadījuma laikā pastāv iespēja, ka jūsu ķermenis tiek sviests drošības jostas virzienā, izraisot kakla vai citas traumas.

Jo vairāk atzveltne ir atgāzta, jo lielāka iespēja, ka pasažiera gurni izslīdēs zem klēpja jostas vai ka pasažiera kakls sadursies ar plecu jostu.

Gurnu atbalsts (vadītāja sēdeklim, ja ir aprīkots)

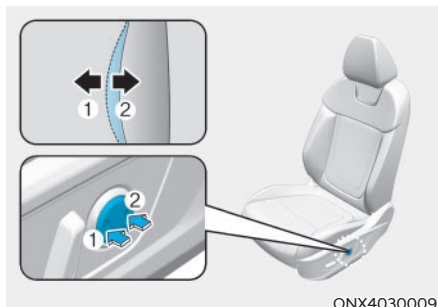

Lai noregulētu gurnu atbalstu:

1. Nospiediet slēdža priekšējo daļu (1), lai pastiprinātu gurnu atbalstu, vai slēdža aizmugurējo daļu (2), lai mazinātu atbalstu.
2. Atlaidiet slēdzi, kad gurnu atbalsts sasniedz vēlamo pozīciju.


Sēdekļa piebīdīšanas slēdzis (ja ir aprīkots)



Aizmugurē sēdošie pasažieri var izmantot slēdžus, lai kontrolētu priekšējo pasažieru sēdekļus.

- Bīdīšana uz priekš un atpakaļ:
Lai pabīdītu priekšējā pasažiera sēdekli uz priekšu, nospiediet slēdzi (1) vai (2).
- Atzveltnes leņķis:
Lai pabīdītu priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltni uz priekšu vai atpakaļ, nospiediet slēdzi (3) vai (4).

Sēdekļa atzveltnes kabata

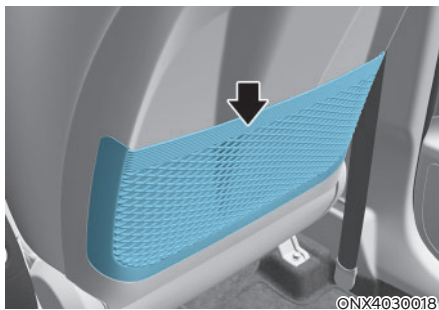

Sēdekļa atzveltnes kabata atrodas priekšējo atzveltnju aizmugurē.



UZMANĪGI

Neievietojiet atzveltnes kabatās smagus vai asus priekšmetus. Negadījuma laikā tie var izlidot no kabatas un izraisīt traumas.

Aizmugurējie sēdekļi


Aizmugurējā sēdekļa saliekšana

Aizmugurējo sēdekļu atzveltnes var saliekt, lai atvieglotu garu priekšmetu pārvadāšanu vai palielinātu automašīnas bagāžas kapacitāti.



BRĪDINĀJUMS

- Pasāžieri nedrīkst sēdēt uz saliektas sēdekļa atzveltnes, kamēr transportlīdzeklis pārvietojas. Šī sēdēšanas pozīcija ir nepareiza, turklāt tādā pozīcijā nevar izmantot drošības jostu. Tādējādi var izraisīt smagu traumu vai pat nāvi negadījuma vai pēkšņas apstāšanās rezultātā.
- Priekšmeti, kas tiek novietoti uz saliektās atzveltnes, nedrīkst sniegties pāri priekšējo sēdekļu atzveltnēm. Tādējādi krava varētu slīdēt uz priekšu un izraisīt traumas vai bojājumus pēkšņas apstāšanās gadījumā.

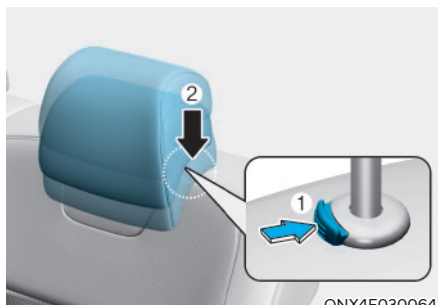

ONX4E030064

Lai noliektu aizmugurējā sēdekļa atzveltni:

1. Novietojiet priekšējā sēdekļa atzveltni vertikālā pozīcijā un, ja nepieciešams, pārvietojiet priekšējo sēdekli uz priekšu.
2. Nolaidiet aizmugurējos galvas balstus uz maksimāli zemu pozīciju, nospiežot un turot atlaišanas pogu (1) un stumjot galvas balstu (2) uz leju.




ONX4E030083

3. Pirms atzveltnes saliekšanas pārvietojiet drošības jostu uz ārējo pozīciju. Pretējā gadījumā atzveltnē var traucēt drošības jostu sistēmai.




ONX4E030084

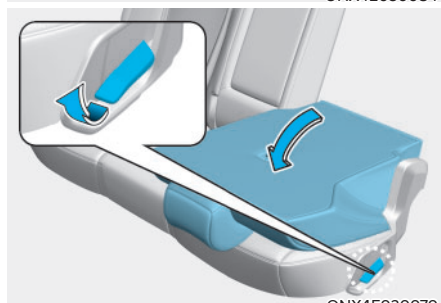

ONX4E030079

4. Izņemiet siksnu no vadotnes (1) un pavelciet atzveltnes nolocīšanas sviru (2), bet pēc tam sēdekli nolokiet automašīnas priekšpusē virzienā.

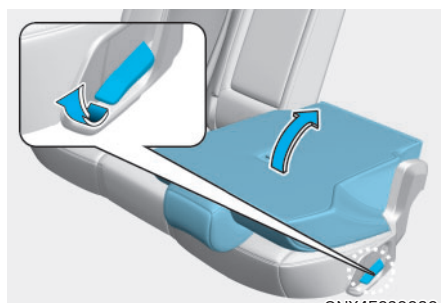

ONX4E030080

5. Lai izmantotu aizmugurējo sēdekli, paceliet un pabīdiet sēdekļa atzveltni uz aizmuguri, paceļot uz augšu sviras priekšējo daļu.

Stingri pastumiet atzveltni, līdz tā ar dzirdamu klikšķi fiksējas. Pārliecinieties, ka atzveltnē ir nofiksēta.



BRĪDINĀJUMS

Novietojot saliekto aizmugurējo atzveltni atpakaļ vertikālā pozīcijā, turiet atzveltni un lēnām to pārvietojiet. Pārliecinieties, ka sēdekļa atzveltnē ir pilnībā fiksējusies vertikālā pozīcijā, pastumjot atzveltnes augšpusi. Negadījuma vai pēkšņas apstāšanās laikā nenofiksēta atzveltnē var ļaut kravai ar lielu spēku pārvietoties uz priekšu un iekļūt pasažieru nodalījumā, izraisot smagas traumas vai pat nāvi.



BRĪDINĀJUMS

Nenovietojiet priekšmetus uz aizmugurējiem sēdekļiem, jo tos nevar kārtīgi nofiksēt, un sadursmes laikā tie var sadurties ar pasažieriem, izraisot smagas traumas vai nāvi.

**BRĪDINĀJUMS**

Novietojot saliekto aizmugurējo atzveltni atpakaļ vertikālā pozīcijā, turiet atzveltni un lēnām to pārvietojiet. Pārļiecinieties, ka sēdekļa atzveltne ir pilnībā fiksējusies vertikālā pozīcijā, pastumjot atzveltnes augšpusi. Negadījuma vai pēkšņas apstāšanās laikā nenofiksēta atzveltne var ļaut kravai ar lielu spēku pārvietoties uz priekšu un iekļūt pasažieru nodalījumā, izraisot smagas traumas vai pat nāvi.

**BRĪDINĀJUMS**

Nenovietojiet priekšmetus uz aizmugurējiem sēdekļiem, jo tos nevar kārtīgi nofiksēt, un sadursmes laikā tie var sadurties ar pasažieriem, izraisot smagas traumas vai nāvi.

**BRĪDINĀJUMS**

Iekraujot un izkraujot kravu, pārļiecinieties, ka dzinējs ir izslēgts, pārslēgsvira atrodas P (stāvēšanas) pozīcijā un stāvbremze ir aktivizēta. Šo drošības pasākumu neveikšanas gadījumā automašīna var sākt kustību, ja pārnese tiek nejauši pārvietots citā pozīcijā.


**UZMANĪGI**

- Uzmanieties, iekraujot kravu pāri aizmugurējiem pasažieru sēdekļiem, lai nesabojātu automašīnas salonu.
- Ja krava tiek iekrauta pāri aizmugurējiem pasažieru sēdekļiem, pārļiecinieties, ka krava ir droši nostiprināta, lai tā braukšanas laikā nevarētu pārvietoties.

**BRĪDINĀJUMS**

Krava ir obligāti jānostiprina, lai tā sadursmes laikā nevarētu tikt iesviesta salonā, izraisot traumas pasažieriem. Nenovietojiet priekšmetus uz aizmugurējiem sēdekļiem, jo tos nevar kārtīgi nofiksēt, un sadursmes laikā tie var sadurties ar priekšējos sēdekļos sēdošajiem.

Attālināta sēdekļa atzveltnes nolocīšana/pacelšana (ja ir aprīkots)

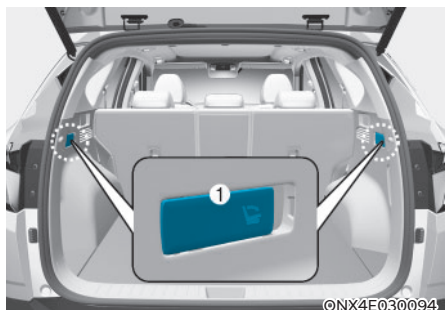

Nospiediet aizmugurējo sēdekļu nolocīšanas slēdzi (1), kas atrodas abās kravas nodalījuma pusēs.



BRĪDINĀJUMS

Aizmugurējā sēdekļa pielocīšana

Nepielokiet aizmugurējos sēdekļus, ja aizmugurējo sēdekļos ir pasažieri, mājdzīvnieki vai bagāža.

Tas var izraisīt pasažieru, mājdzīvnieku traumas un bagāžas bojājumus.

Rokas balsts



Elkoņa balsts atrodas aizmugurējā sēdekļa centrā. Lai to lietotu, pavelciet elkoņa balstu uz leju.

Aizmugures pasažieru brīdinājumu sistēma (aizmugures sēdekļi) (ja ir aprīkots)

Šī funkcija brīdina vadītāju, ka jūs izkāpjat no automašīnas, taču aizmugurējā sēdekļu rindā vēl ir pasažieri.

Ja atverat durvis, kad otrajā sēdekļu rindā ir pasažieri, uz instrumentu paneļa parādās brīdinājuma ziņojums, kas ir pirmais brīdinājums. Ja aizmugurējā sēdekļu rindā tiek konstatēta kustība pēc visu durvju aizslēgšanas, jūs saņemsiet otru brīdinājumu.

Pirms izkāpšanas pārbaudiet, vai otrajā sēdekļu rindā nav pasažieru.

Vairāk informācijas skatīt “Aizmugurējo pasažieru brīdinājuma sistēma” 3. nodaļā.

Galvas balsts


Automašīnas priekšējiem un aizmugurējiem sēdekļiem ir pielāgojami galvas balsti. Galvas balsti nodrošina pasažieru komfortu, tomēr to galvenā funkcija ir aizsargāt pasažierus no pēkšņas kustības izraisītām traumām un citām kakla un mugurkaula traumām negadījuma laikā, jo īpaši negadījumos, kurus izraisa automašīnas aizmugures sadursme.



BRĪDINĀJUMS

Lai palīdzētu samazināt smagas traumas vai bojāejas risku negadījuma laikā, veiciet šādus piesardzības pasākumus, pielāgojot galvas balstus:


- Obligāti pareizi noregulējiet galvas balstus visiem pasažieriem PIRMS automašīnas iedarbināšanas.
- **NEDRĪKST** ļaut kādam braukšanas laikā sēdēt sēdekļī, kura galvas balsts ir noņemts vai apgriezts otrādi.

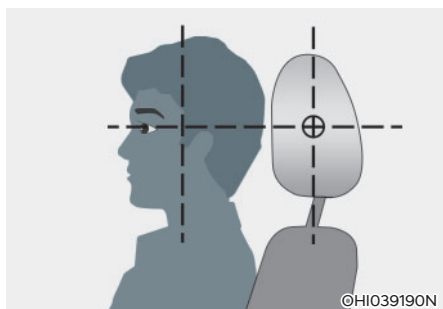

- Noregulējiet galvas balstus tā, lai galvas balsta vidējā daļa atrastos acu augšpusēs augstumā.
- **NEDRĪKST** mainīt vadītāja sēdekļa galvas balsta pozīciju, kamēr automašīna pārvietojas.
- Noregulējiet galvas balstu pēc iespējas tuvāk pasažiera galvai. Nelietojiet sēdekļa spilvenus, kas neļauj ķermenim pilnībā atbalstīties pret atzveltni.
- Pēc noregulēšanas pārliedzinieties, ka galvas balsts ir nofiksējies.



BRĪDINĀJUMS

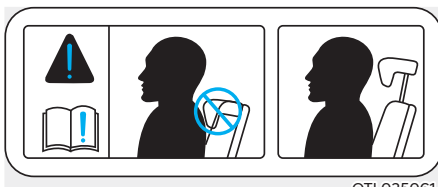

OTL035061

Sēžot aizmugurējā sēdekļī, **nemēģiniet noregulēt galvas balstu uz vizuālo pozīciju.**




UZMANĪGI

Ja aizmugurējos sēdekļos neviens nesēž, noregulējiet galvas balsta augstumu līdz zemākajai pozīcijai. Aizmugurējā sēdekļa galvas balsts var mazināt aizmugurējo redzamību.

UZMANĪBU


Lai izvairītos no bojājumiem, **NEDRĪKST** vilkt galvas balstus vai sist pa tiem.

Priekšējo sēdekļu galvas balsti

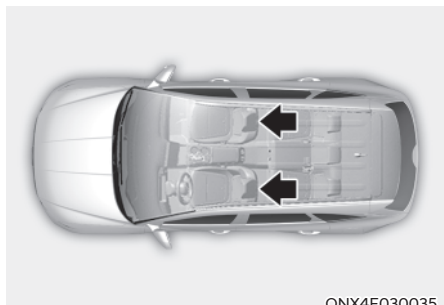

ONX4E030035

Vadītāja un priekšējā pasažiera sēdekļi ir aprīkoti ar noregulējamām galvas balstiem drošībai un komfortam.

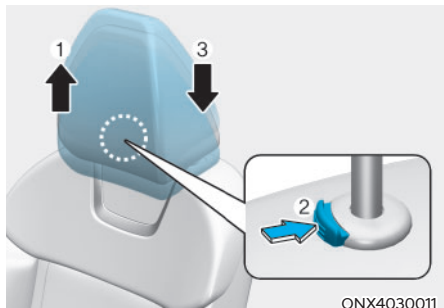

ONX4030011


Augstuma regulēšana uz augšu un leju

Lai paceltu galvas balstu:

1. Pavelciet to uz augšu līdz vēlamajai pozīcijai (1).

Lai nolaistu galvas balstu:

1. Nospiediet un turiet nospiešanu atlaišanas pogu (2) uz galvas balsta turekļa.
2. Nolaidiet galvas balstu līdz vēlamajai pozīcijai (3).

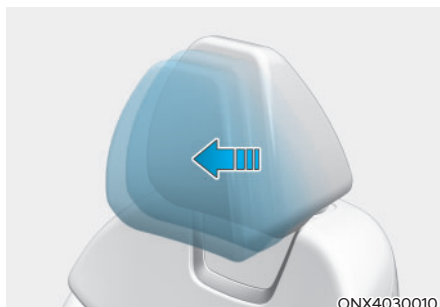


ONX4030010

Noregulēšana uz priekšu un uz aizmuguri (ja ir aprīkots)

Galvas balstu var noregulēt uz priekšu 3 dažādās pozīcijās, pavelkot galvas balstu uz priekšu vēlamajā attālumā. Lai noregulētu galvas balstu tālākajā aizmugurējā pozīcijā, pilnībā pavelciet to uz priekšu līdz tālākajai pozīcijai un atlaidiet to.


UZMANĪBU

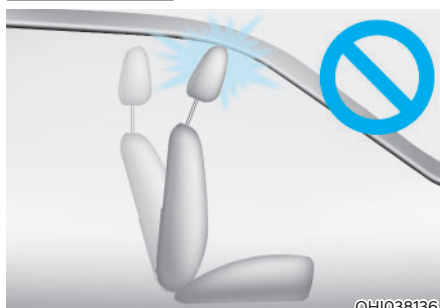

OH1038136


Ja jūs noliecat atzveltni uz priekšpusi ar paceltu galvas balstu un sēdekļa sēdekli, iespējams, ka galvas balsts var saskarties ar saules aizsargu vai citām automašīnas daļām.

■ A tips

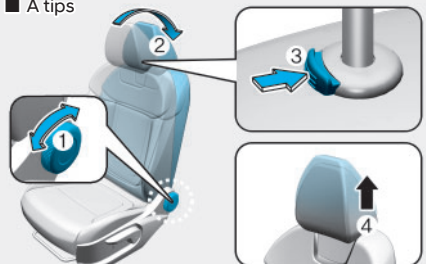

ONX4E030077

■ B tips

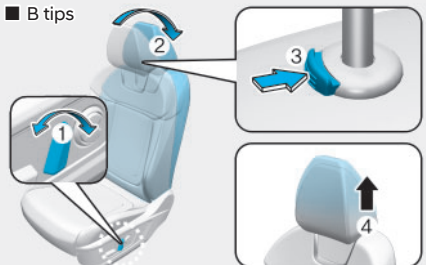

ONX4030013

Noņemšana/atkārtota uzstādīšana:


Galvas balsta noņemšana:

1. Nolieciet atzveltni (2), izmantojot atzveltnes leņķa pogu vai slēdzi (1).
2. Paceliet galvas balstu tik tālu, cik iespējams.
3. Nospiediet galvas balsta atlaišanas pogu (3), vienlaicīgi velkot galvas balstu uz augšu (4).

**BRĪDINĀJUMS**


NEDRĪKST ļaut kādam braukšanas laikā sēdēt sēdekļī, kura galvas balsts ir noņemts.

■ A tips

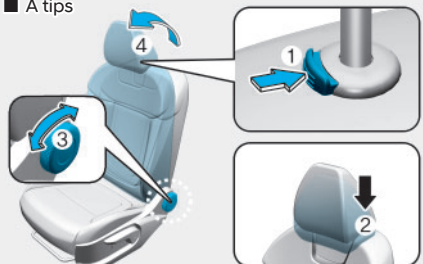

ONX4E030078

■ B tips

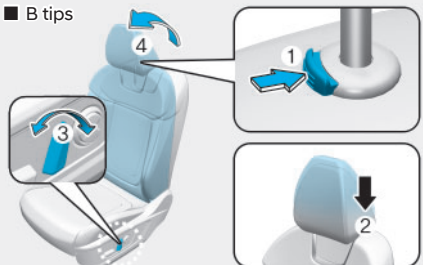

ONX4030015


Lai atkal uzstādītu galvas balstu:

1. Nolieciet sēdekļa atzveltni.
2. Ievietojiet galvas balsta tapas (2) atverēs, vienlaikus nospiežot atlaišanas pogu (1).
3. Noregulējiet galvas balstu piemērotā augstumā.
4. Atgāziet atzveltni (4), izmantojot atzveltnes leņķa pogu vai slēdzi (3).


**BRĪDINĀJUMS**

Vienmēr pēc uzstādīšanas un pareizas noregulēšanas pārliecinieties, ka galvas balsts ir nofiksējies.

Aizmugurējo sēdekļu galvas balsti

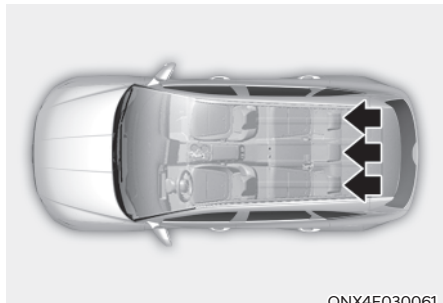

Aizmugurējie sēdekļi ir aprīkoti ar galvas balstiem visās sēdēšanas pozīcijās, lai garantētu pasažieru drošību un komfortu.

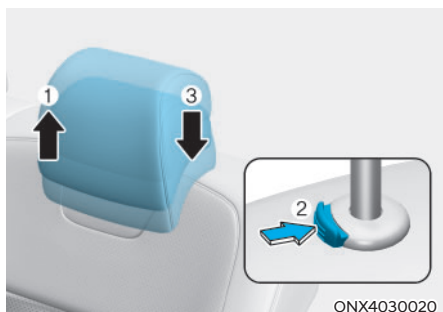


Augstuma regulēšana uz augšu un leju

Lai paceltu galvas balstu:

1. Pavelciet to uz augšu līdz vēlamajai pozīcijai (1).

Lai nolaistu galvas balstu:

1. Nospiediet un turiet nospiestu atlaišanas pogu (2) uz galvas balsta turekļa.
2. Nolaidiet galvas balstu līdz vēlamajai pozīcijai (3).

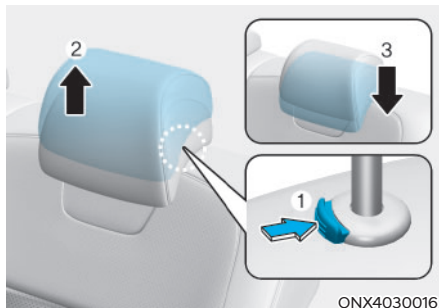

Demontāža/uzstādīšana

Galvas balsta noņemšana:

1. Paceliet galvas balstu tik tālu, cik iespējams.
2. Nospiediet galvas balsta atlaišanas pogu (1), vienlaicīgi velkot galvas balstu uz augšu (2).

Lai atkal uzstādītu galvas balstu:

1. Ievietojiet galvas balsta tapas atverēs (3), vienlaikus nospiežot atlaišanas pogu (1).
2. Noregulējiet galvas balstu piemērotā augstumā.

Sēdekļu sildītāji (ja ir aprīkots)

Sēdekļu sildītāji silda sēdekļus aukstā laikā.

Ja laiks nav auksts vai ja sēdekļa sildītāja darbība nav nepieciešama, sēdekļa sildītājiem ir jābūt izslēgtiem.



BRĪDINĀJUMS

Sēdekļu sildītāji var izraisīt **SMAGUS APDEGUMUS**, arī pie zemas temperatūras, jo īpaši tad, ja tie tiek lietoti ilgstoši.

Pasažieriem jābūt spējīgiem just, vai sēdekļi kļūst pārāk silts, lai to varētu izslēgt, ja nepieciešams.

Cilvēkiem, kuri nespēj noteikt temperatūras izmaiņas vai izjust ādas sāpes, jābūt ļoti uzmanīgiem, jo īpaši šādiem pasažieriem:

- Zīdaiņiem, bērniem, vecākiem cilvēkiem vai invalīdiem, vai ambulatoru pacientiem.
- Cilvēkiem ar jutīgu ādu, vai cilvēkiem, kuri viegli gūst apdegumus.
- Nogurušām personām.
- Personām, kas atrodas apreibinošu vielu ietekmē.
- Cilvēkiem, kas lieto medikamentus, kas var izraisīt miegainību.



BRĪDINĀJUMS

NEDRĪKST novietot uz sēdekļa materiālu ar siltumizolācijas īpašībām (piemēram, segu vai sēdekļa spilvenu), ja tiek lietots sēdekļa sildītājs. Tas var izraisīt sēdekļa sildītāja pārkaršanu, izraisot apdegumus vai sēdekļa bojājumus.


UZMANĪBU

Lai izvairītos no bojājumu izraisīšanas sēdekļu sildītājiem un sēdekļiem:

- Sēdekļu tīrīšanai nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, krāsas šķīdinātāju, benzolu, alkoholu vai benzīnu.
- Nenovietojiet smagus vai asus priekšmetus uz sēdekļiem, kas aprīkoti ar sēdekļa sildītājiem.
- Nemainiet sēdekļa pārsegu. Tādējādi var sabojāt sēdekļa sildītāju.



0NX4030025

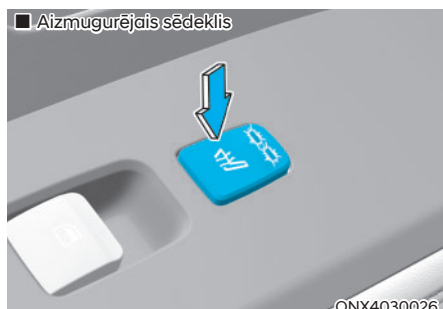


Kamēr dzinējs darbojas, nospiediet kādu no slēdžiem, lai apsildītu vadītāja vai priekšējā pasažiera sēdekli.

Ja laiks nav auksts vai ja sēdekļa sildītāja darbība nav nepieciešama, slēdžiem jābūt izslēgtiem.

- Manuāla temperatūras kontrole

Katru reizi, kad slēdzis tiek nospiests, sēdekļa temperatūras iestatījums tiek mainīts šādi:

- Priekšējais sēdekļs




- Aizmugurējais sēdekļs



- Automātiska temperatūras kontrole

Sēdekļa sildītājs sāk automātiski kontrolēt sēdekļa temperatūru, lai novērstu zemas temperatūras radītus apdegumus pēc manuālas ieslēgšanas.

- Priekšējais sēdekļs



- Aizmugurējais sēdekļs



Ja manuāli atkal tiek izvēlēta augsta temperatūra, tā tiks kontrolēta automātiski.


- Ja sēdekļa sildītāja darbības laikā slēdzis tiek turēts nospiests ilgāk par 1,5 sekundēm, sēdekļa sildītājs izslēgsies.
 - Kad aizdedzes slēdzis tiek ieslēgts, sēdekļa sildītāji pēc noklusējuma ir izslēgti.
 - Automātiskā komforta kontrole (vadītāja sēdeklim) (ja ir aprīkots)
 - Sēdekļu sildītājs automātiski kontrolē sēdekļa temperatūru atkarībā no apkārtējās vides temperatūras un iestatītās klimata kontroles temperatūras, kad dzinējs darbojas. Ja sēdekļa apsildes slēdzis tiek piespiests, sēdekļa sildītājs jāregulē manuāli.
- Lai izmantotu šo funkciju, tā jāaktivizē Iestatījumu izvēlnē informācijas un izklaides sistēmas ekrānā.
- Kad aizdedzes slēdzis tiek ieslēgts, sēdekļa sildītāji pēc noklusējuma ir izslēgti. Taču, ja ir ieslēgta automātiskā komforta vadības funkcija, vadītāja sēdekļa sildītājs ieslēgsies un izslēgsies atkarībā no apkārtējās vides temperatūras un iestatītās klimata kontroles temperatūras.

Vairāk informācijas skatīt informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmatā, kas piegādāta kopā ar automašīnu.

Informācija

Kamēr sēdekļa slēdzis ir ieslēgts, sēdekļa apsildes sistēma ieslēdzas un izslēdzas automātiski atkarībā no iestatītās temperatūras.

Ventilējams sēdeklis (ja ir aprīkots)

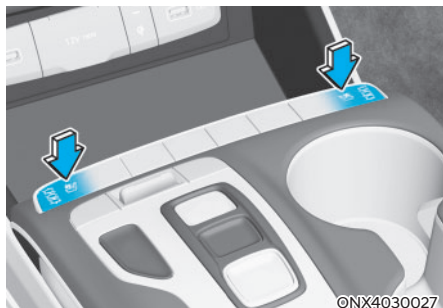

Gaisa ventilācija sēdekļiem dzesē priekšējos sēdekļus, pūšot gaisu caur mazām ventilācijas atverēm sēdekļa spilvena un atzveltnes virsmā.

Ja sēdekļa gaisa ventilācijas darbība nav nepieciešama, slēdžiem jāatrodas izslēgtā pozīcijā.

Kamēr dzinējs darbojas, nospiediet slēdzi, lai dzesētu vadītāja vai priekšējā pasažiera sēdekli (ja ir aprīkots).


UZMANĪBU

Lai izvairītos no bojājumu izraisīšanas sēdekļu gaisa ventilācijas sistēmai:

- Sēdekļu tīrīšanai nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, krāsas šķīdinātāju, benzolu, alkoholu vai benzīnu.
- Izvairieties no šķidrumu izliešanas uz priekšējiem sēdekļiem un to atzveltnēm; tas var izraisīt ventilācijas atveru bloķēšanu un nepareizu darbību.
- Nenovietojiet zem sēdekļiem nevajadzīgus materiālus, piemēram, plastmasas maisiņus vai avīzes. Tās var bloķēt gaisa ieplūdi, izraisot nepareizu ventilācijas atveru darbību.
- Nemainiet sēdekļa pārsegus. Tādējādi var izraisīt bojājumus sēdekļa gaisa ventilācijas sistēmai.

- Ja ventilācijas atveres nedarbojas, restartējiet automašīnu. Ja nekas nemainās, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

- Katru reizi, kad slēdzis tiek nospiests, gaisa plūsma tiek mainīta šādi:



- Ja sēdekļa gaisa ventilācijas darbības laikā slēdzis tiek turēts nospiests ilgāk par 1,5 sekundēm, gaisa ventilācija tiks izslēgta.
- Kad aizdedzes slēdzis tiek ieslēgts, gaisa ventilācija pēc noklusējuma ir izslēgta.
- Automātiskā komforta kontrole (vadītāja sēdeklim) (ja ir aprīkots)
 - Sēdekļu ventilācijas sistēma automātiski kontrolē sēdekļa temperatūru atkarībā no apkārtējās vides temperatūras un iestatītās klimata kontroles temperatūras, kad dzinējs darbojas. Ja tiek nospiests sēdekļu ventilācijas slēdzis, sēdekļu ventilācijas sistēma jāvada manuāli.

Lai izmantotu šo funkciju, tā jāaktivizē Iestatījumu izvēlnē informācijas un izklaides sistēmas ekrānā.

- Kad tiek ieslēgts aizdedzes slēdzis, sēdekļu ventilācija pēc noklusējuma ir izslēgta. Taču, ja ir ieslēgta automātiskā komforta vadības funkcija, sēdekļu ventilācija ieslēgsies un izslēgsies atkarībā no apkārtējās vides temperatūras un iestatītās klimata kontroles temperatūras.

Vairāk informācijas skatīt informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmatā, kas piegādāta kopā ar automašīnu.

Aizmugurējā pasažiera brīdinājuma (ROA) sistēma (ja ir aprīkots)

Aizmugurējā pasažiera brīdinājums paredzēts, lai novērstu situācijas, kad vadītājs pamet transportlīdzekli, aizmugurējam pasažierim paliekot tajā.

Sistēmas iestatīšana

Lai izmantotu Aizmugurējā pasažiera brīdinājumu, tas jāiespēj iestatījumu izvēlnē infoizklaides sistēmas ekrānā. Atlasiet:

- Setup → Vehicle Settings → Convenience → Rear Occupant Alert (Iestatīšana → Transportlīdzekļa iestatījumi → Ērtība → Aizmugurējā pasažiera brīdinājums)


Lai iegūtu detalizētu informāciju, noskenējiet atsevišķi sniegtajā īsajā rokasgrāmatā norādīto QR kodu.

Sistēmas darbība

- Pirmais brīdinājums
Kad atverat priekšējās durvis pēc aizmugurējo durvju atvēršanas un aizvēršanas un dzinēja izslēgšanas, uz instrumentu paneļa parādās brīdinājuma ziņojums “Check rear seats” (Pārbaudiet aizmugurējos sēdekļus).
- Otrais brīdinājums
Pēc pirmā brīdinājuma iedarbojas otrais brīdinājums, ja transportlīdzeklī tiek konstatēta kustība pēc tam, kad vadītāja durvis ir aizvērtas un visas durvis tiek aizslēgtas. Signālaure skan aptuveni 25 sekundes. Ja sistēma turpina konstatēt kustību, brīdinājums darbojas līdz pat 8 reizēm.
Lai apturētu brīdinājumu, atslēdziet durvis, izmantojot viedo atslēgu.
- Sistēma konstatē kustību transportlīdzeklī 8 stundas pēc tam, kad durvis ir aizslēgtas.
- Otrais brīdinājums tiek aktivizēts tikai pēc pirmā brīdinājuma aktivizēšanas.

Sistēmas drošības pasākumi

- Pārbaudiet, vai visi logi ir aizvērti. Ja logs ir atvērts, var nostrādāt brīdinājums, ko rada sensors, kas uztver kustību (piemēram, vēju vai kukaiņus).

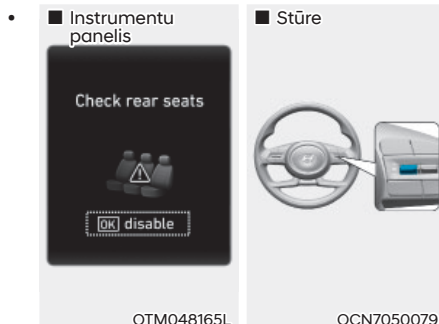

Ja nevēlaties izmantot Aizmugurējā pasažiera brīdinājuma sistēmu, nospiediet pogu OK uz stūres rada, kad instrumentu panelī tiek parādīts pirmais brīdinājums. Tas vienreiz deaktivizē otro brīdinājumu.

- Brīdinājums var rasties, ja notiek trieciens uz jumta.
- Ja transportlīdzeklī iekrautas kastes vai citi priekšmeti, sistēma var neatpazīt šīs kastes vai priekšmetus. Brīdinājums var nostrādāt arī tad, ja kastes vai priekšmeti nokrīt.
- Sensors var nedarboties pareizi, ja sensoru bloķē svešķermeņi.
- Brīdinājums var nostrādāt, ja tiek konstatēta kustība vadītāja vai pasažiera sēdekļi.
- Brīdinājums var nostrādāt ar aizslēgtām durvīm, mazgājot automašīnu, vai ārējo vibrāciju un trokšņa gadījumos.
- Ja transportlīdzekli iedarbina attālināti (ja ir aprīkots ar Attālinātās iedarbināšanas funkciju), iekšējās kustības noteikšana tiek pārtraukta.



BRĪDINĀJUMS

Pat ja jūsu transportlīdzeklis ir aprīkots ar Aizmugurējā pasažiera brīdinājumu, vienmēr pārbaudiet aizmugurējo sēdekli, pirms izkāpjat no transportlīdzekļa.

Aizmugurējā pasažiera brīdinājums var nedarboties turpmāk norādītajos gadījumos.

- Kustības neturpinās noteiktu laiku vai kustība ir nenozīmīga.
- Aizmugurējais pasažieris ir apsegts, piemēram, ar segu.
- Vienmēr ievērojiet pasažieru drošības pasākumus, jo atpazīšanas funkcija un otrais brīdinājums var nedarboties apkārtējās vides un atsevišķu apstākļu dēļ.

DROŠĪBAS SIKSNAS

Šajā sadaļā aprakstīta pareiza drošības siksnu lietošana. Šeit tāpat aprakstītas dažas lietas, no kurām jāizvairās drošības jostu lietošanas laikā.

Drošības pasākumi attiecībā uz drošības jostu lietošanu

Obligāti piesprādzējiet savu drošības siksnu un pārliecinieties, ka visi pasažieri ir piesprādzējuši savas drošības siksas, pirms sākt braukt. Drošības spilvenu funkcija ir papildināt drošības siksas kā papildu drošības ierīces, nevis tās aizvietot. Lielākajā daļā valstu likums pieprasa, lai visi cilvēki automašīnā piesprādzētu drošības siksas.



BRĪDINĀJUMS

Automašīnas kustības laikā drošības siksas ir jālieto **VISIEM** pasažieriem. Īstenojiet šādus drošības pasākumus, noregulējot un piesprādzējot drošības siksnu:

- Bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, ir jānodrošina atbilstošas drošības (kustības ierobežošanas) sistēmas lietošana.
- Bērni nedrīkst braukt priekšējā pasažiera sēdekļī, ja vien nav deaktivizēts drošības gaisa spilvens. Ja bērns sēž priekšējā pasažiera sēdekļī, pārvietojiet sēdekli pēc iespējas tālāk atpakaļ, un nodrošiniet drošu bērna kustības ierobežošanu sēdekļī.
- **NEDRĪKST** bērnu vai zīdaiņi pārvadāt pasažiera klēpī.
- **NEDRĪKST** braukt ar atgāztu sēdekļa atzveltni.
- Neļaujiet vairākiem bērniem sēdēt vienā sēdekļī vai piesprādzēt vienu drošības jostu.
- Nenovietojiet pleca lenci zem rokas vai aiz muguras.

- **Nedrīkst** piesprādzēt drošības siksnu tā, ka zem tās atrodas trausli priekšmeti. Pēkšņas apstāšanās vai sadursmes gadījumā drošības siksna šos priekšmetus var sabojāt.
- **Nelietojiet** drošības jostu, ja tā ir savijusies. Savijusies drošības josta var nespēt jūs pareizi aizsargāt negadījuma laikā.
- **Nelietojiet** drošības jostu, ja ir sabojājies tās audums vai armatūra.
- **Nepiesprādzējiet** drošības jostu pie citu sēdekļu sprādzēm.
- **NEDRĪKST** braukšanas laikā atsprādzēt drošības jostu. Tā rezultātā var zaudēt kontroli pār transportlīdzekli, izraisot negadījumu.
- Pārliecinieties, ka sprādzes iekšpusē nekas netraucē drošības jostas aiztures mehānismam. Tas var traucēt drošai drošības jostas fiksācijai.
- Lietotājs nedrīkst veikt modifikācijas vai papildinājumus, kas varētu traucēt drošības jostu noregulēšanas ierīcēm nospiegot vaļīgu jostu, vai traucēt drošības jostas bloka noregulēšanu, lai nospiegotu vaļīgu jostu.



BRĪDINĀJUMS

Bojātas drošības jostas un drošības jostu bloki nedarbosies pareizi. Obligāti nomainiet:

- Nolietotu, piesārņotu vai bojātu drošības jostas audumu.
- Bojātu armatūru.
- Visu drošības siksas bloku, ja tas ir lietots negadījuma laikā, arī tad, ja bojājumi drošības siksas audumam vai blokam nav redzami.

Drošības jostas brīdinājuma lampiņa

Vadītāja drošības jostas brīdinājums

■ Instrumentu panelis



1GQA2083

Lai atgādinātu vadītājam lietot drošības siksnu, vadītāja drošības siksnas brīdinājuma lampiņa iedegsies uz apmēram 6 sekundēm katru reizi, kad ieslēdzat aizdedzes slēdzi, neatkarīgi no tā, vai drošības siksnā ir piesprādzēta vai nē.

Ja sāksiet braukt ar nepiesprādzētu drošības siksnu vai ja atsprādzēsiet drošības siksnu, braucot ar ātrumu, kas mazāks par 20 km/h (12 jūdzēm stundā), vai apstājoties, iedegsies attiecīgā brīdinājuma lampiņa.

Ja sāksiet braukt ar nepiesprādzētu drošības siksnu vai ja atsprādzēsiet drošības siksnu, braucot ātrāk par 20 km/h (12 jūdzēm stundā), mirgos brīdinājuma lampiņa un apmēram 100 sekundes skanēs skaņas signāls.

Ja drošības siksnā tiek atsprādzēta braukšanas laikā, brīdinājuma lampiņa iedegsies, kad automašīnas ātrums ir zemāks par 20 km/h (12 jūdzēm stundā).

Ja ātrums pārsniedz 20 km/h (12 jūdzes stundā), brīdinājuma lampiņa mirgos un apmēram 100 sekundes skanēs brīdinājuma signāls.

Priekšējā pasažiera drošības siksnas brīdinājums

Lai atgādinātu priekšējam pasažierim lietot drošības siksnu, drošības siksnas brīdinājuma lampiņa iedegsies uz aptuveni 6 sekundēm katru reizi, kad ieslēgsiet aizdedzes slēdzi, neatkarīgi no tā, vai drošības siksnā ir piesprādzēta vai nē.

Ja sāksiet braukt ar nepiesprādzētu drošības siksnu vai ja atsprādzēsiet drošības siksnu, braucot ar ātrumu, kas mazāks par 20 km/h (12 jūdzēm stundā), vai apstājoties, iedegsies attiecīgā brīdinājuma lampiņa.

Ja sāksiet braukt ar nepiesprādzētu drošības siksnu vai ja atsprādzēsiet drošības siksnu, braucot ātrāk par 20 km/h (12 jūdzēm stundā), mirgos brīdinājuma lampiņa un apmēram 100 sekundes skanēs skaņas signāls.

Ja drošības siksnā tiek piesprādzēta braukšanas laikā, brīdinājuma lampiņa iedegsies, kad automašīnas ātrums ir zemāks par 20 km/h (12 jūdzēm stundā). Ja ātrums pārsniedz 20 km/h (12 jūdzes stundā), brīdinājuma lampiņa mirgos un apmēram 100 sekundes skanēs brīdinājuma signāls.



BRĪDINĀJUMS

Braukšana nepareizā pozīcijā negatīvi ietekmē priekšējā pasažiera drošības siksnas brīdinājuma sistēmu. Ir svarīgi, lai vadītājs norādītu pasažierim pareizu sēdekļa pozīcijas ieņemšanu saskaņā ar šo rokasgrāmatu.



Informācija

- Arī tad, ja priekšējā pasažiera sēdekli ir tukšs, drošības siksnas brīdinājuma lampiņa 6 sekundes mirgos vai degs.
- Priekšējā pasažiera drošības siksnas brīdinājums var būt aktīvs, ja priekšējā pasažiera sēdekli ir novietota bagāža.

Aizmugurējā pasažiera drošības siksna brīdinājums (ja ir aprīkots)



Aizmugurējā sēdekļa kreisajai un labajai pusei

Lai atgādinātu aizmugurējiem pasažieriem lietot drošības siksnu, aizmugurējā pasažiera drošības siksna brīdinājuma lampiņa iedegsies uz apmēram 6 sekundēm katru reizi, kad ieslēdzat aizdedzes slēdzi, neatkarīgi no tā, vai drošības siksna ir piesprādzēta vai ne.

Ja sāksiet braukt ar nepiesprādzētu drošības siksnu, vai ja atsprādzēsiet drošības siksnu, braucot ar ātrumu, kas mazāks par 20 km/h (12 jūdžēm stundā), attiecīgā brīdinājuma lampiņa turpinās degt, līdz drošības siksna tiks piesprādzēta.

Ja turpināsi braukt ar nepiesprādzētu drošības siksnu vai ja atsprādzēsiet drošības siksnu, braucot ātrāk par 20 km/h (12 jūdžēm stundā), apmēram 35 sekundes skanēs drošības siksna skaņas signāls, un mirgos attiecīgā brīdinājuma lampiņa.

Ja drošības siksna tiek atsprādzēta braukšanas laikā, brīdinājuma lampiņa iedegsies, kad automašīnas ātrums ir zemāks par 20 km/h (12 jūdžēm stundā).

Ja ātrums pārsniedz 20 km/h (12 jūdžes stundā), brīdinājuma lampiņa mirgos un apmēram 35 sekundes skanēs brīdinājuma signāls.



BRĪDINĀJUMS

Braukšana nepareizā pozīcijā negatīvi ietekmē aizmugurējā pasažiera drošības siksna brīdinājuma sistēmu.

Ir svarīgi, lai vadītājs norādītu pasažierim pareizu sēdekļa pozīcijas ieņemšanu saskaņā ar šo rokasgrāmatu.



Informācija

- Arī tad, ja aizmugurējā sānu pasažiera sēdekļi ir tukšs, drošības siksna brīdinājuma lampiņa 6 sekundes mirgos vai degs.
- Aizmugurējā sānu pasažiera drošības siksna brīdinājums var būt aktīvs, ja aizmugurējā sānu pasažiera sēdekli ir novietota bagāža, klēpjadators vai cita elektroniska iekārta.

Aizmugurējā sēdekļa vidusdaļai

Lai atgādinātu aizmugurējiem pasažieriem lietot drošības siksnu, aizmugurējā pasažiera drošības siksnas brīdinājuma lampiņa iedegsies uz apmēram 6 sekundēm katru reizi, kad ieslēdzat aizdedzes slēdzi, neatkarīgi no tā, vai drošības sikсна ir piesprādzēta vai ne.

Ja drošības sikсна nav piesprādzēta, kad aizdedzes slēdzis ir ieslēgts, drošības siksnas brīdinājuma lampiņa degs apmēram 70 sekundes.


Ja sāksiet braukt ar nepiesprādzētu drošības siksnu vai ja atsprādzēsiet drošības siksnu, braucot ar ātrumu, kas mazāks par 20 km/h (12 jūdzēm stundā), attiecīgā brīdinājuma lampiņa turpinās degt apmēram 70 sekundes.

Ja turpināsi braukt ar nepiesprādzētu drošības siksnu vai ja atsprādzēsiet drošības siksnu, braucot ātrāk par 20 km/h (12 jūdzēm stundā), apmēram 35 sekundes skanēs drošības siksnas skaņas signāls, un mirgos attiecīgā brīdinājuma lampiņa.

Ja aizmugures durvis tiek atvērtas vai aizvērtas, braucot lēnāk par 10 km/h, tad brīdinājuma lampiņa un brīdinājuma signāls nedarbosies pat tad, ja brauksiet ātrāk par 20 km/h (12 jūdzēm stundā).


Drošības jostas kustības ierobežošanas sistēma

Klēpja/pleca lence

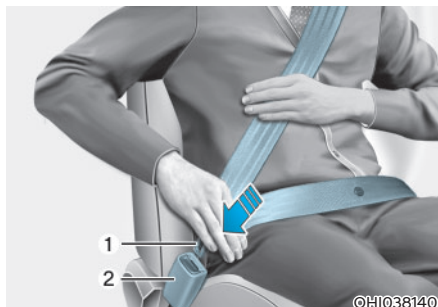

Lai piesprādzētu savu drošības siksnu:

Izvelciet siksnu no ievilcēja mehānisma un ievietojiet metāla izcilni (1) sprādzē (2). Kad izcilnis fiksējas sprādzē, ir dzirdams klikšķis.

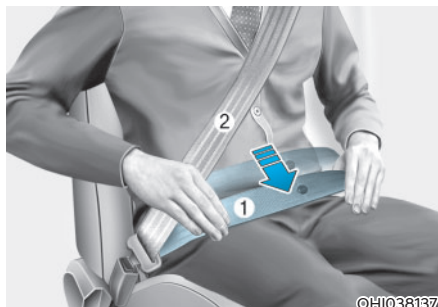

Novietojiet klēpja lences (1) daļu pāri gurniem un pleca lences (2) daļu pār krūškurvim.

Drošības josta automātiski pielāgojas piemērotā garumā, kad klēpja lences daļa tiek noregulēta manuāli, lai tā cieši piegulētu ap jūsu gurniem. Ja lēnām nolieksieties uz priekšu, josta izpletīsies un kustēsies jums līdzi.


Pēkšņas apstāšanās vai sadursmes gadījumā drošības sikсна nofiksēsies savā pozīcijā. Tā nofiksējas arī tad, ja mēģināsi noliekties uz priekšu pārāk ātri.

UZMANĪBU

Ja nespējat vienmērīgā kustībā izvilkot jostu no ievilcēja mehānisma, stingri izvelciet jostu un atļaidiet to. Pēc atlaišanas varēsiet turpināt jostu izvilkot vienmērīgā kustībā.



BRĪDINĀJUMS

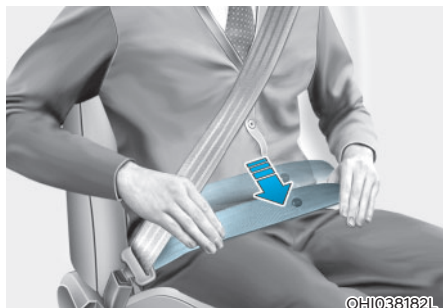


Nepareizi novietotas drošības siksnas negadījuma laikā palielina smagu traumu risku. Īstenojiet šādus drošības pasākumus, noregulējot drošības jostu:

- Novietojiet drošības jostas klēpja daļu pēc iespējas zemāk pāri saviem gurniem, nevis pāri jostas vietai, lai tā cieši piegulētu. Tādējādi jūsu spēcīgie iegurnā kauli spēs absorbēt sadursmes spēku, samazinot iekšējo orgānu traumēšanas risku.
- Novietojiet vienu roku zem pleca lences un otru virs siksnas, kā redzams ilustrācijā.
- Obligāti nofiksējiet pleca lences fiksatoru piemērotā augstumā.
- Nedrīkst novietot pleca lenci pāri kaklam vai sejai.

Augstuma pielāgošana

Jūs varat pielāgot drošības siksnas fiksatora augstumu četrās dažādās pozīcijās, lai uzlabotu komfortu un drošību.

Pleca daļa ir jāneregulē tā, lai tā būtu novietota pāri krūškurvim, un durvīm tuvākā pleca vidējam punktam, nevis pāri kaklam.

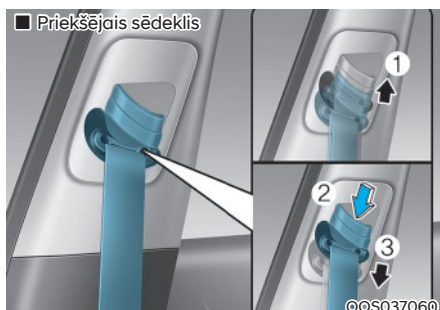

Lai noregulētu drošības jostas fiksatora augstumu, paceliet vai nolaidiet augstuma regulētāju atbilstošā pozīcijā.

Lai paceltu augstuma regulētāju, pavelciet to uz augšu (1). Lai to nolaistu, pastumiet to uz leju (3), vienlaicīgi nospiežot augstuma regulētāja pogu (2).

Atļaidiet pogu, lai nofiksētu fiksatoru. Mēģiniet pavilkt augstuma regulētāju, lai pārliecinātos, ka tas ir fiksējies.




Lai atsprādzētu savu drošības siksnu:

Nospiediet sprādzes atlaišanas pogu (1).


Kad siksnā tiek atlaista, tai vajadzētu automātiski ievilkties ievilcēja mehānismā. Ja tā nenotiek, pārbaudiet, vai siksnā nav savijusies, tad mēģiniet vēlreiz.

Aizmugurējā centrālā drošības siksnā (3 punktu aizmugurējā centrālā drošības siksnā)

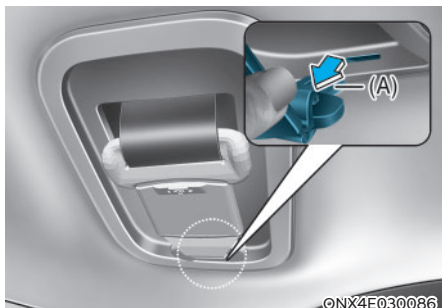


Drošības jostas piesprādzēšana:


1. Izvelciet sprādzi (A) no siksnas montāžas atveres.

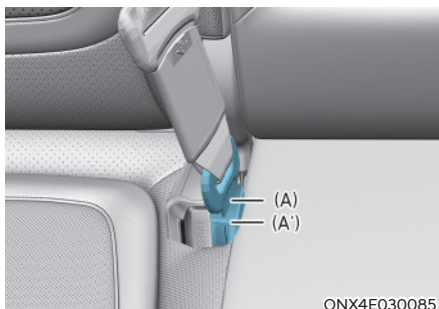

2. Ievietojiet sprādzi (A) turētājā (A'), līdz atskan klikšķis, kas norāda, ka siksnā ir piesprādzēta. Parūpējieties, lai siksnā nebūtu sagriezusies.

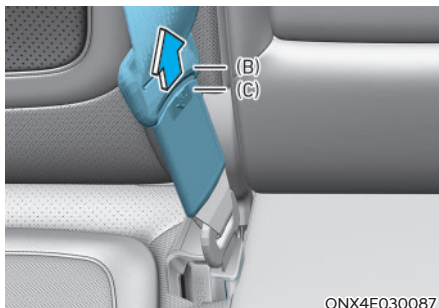

3. Izvelciet sprādzi (B) no kabatas (C).

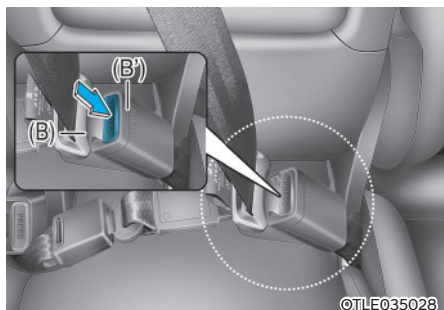


4. Pavelciet sprādzi (B) un ievietojiet to turētājā (B'), līdz dzirdat klikšķi, kas norāda, ka josta ir piesprādzēta. Parūpējieties, lai siksna nebūtu sagriezusies.

Izmantojot aizmugurējo centrālo drošības jostu, jāizmanto sprādze ar marķējumu "CENTER".


i Informācija

Ja nespējat izvilkt jostu no ievilcēja mehānisma, stingri izvelciet jostu un atlaidiet to. Pēc atlaišanas varēsiet turpināt jostu izvilkt vienmērīgā kustībā.

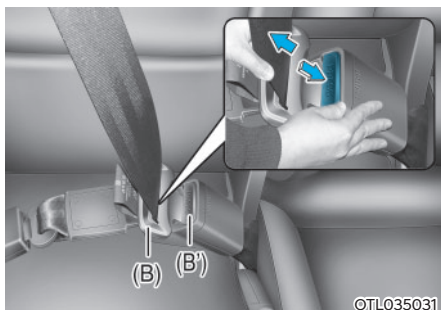


Drošības jostas atbrīvošana

1. Nospiediet turētāja (B') atvienošanas pogu un izvelciet sprādzi (B).

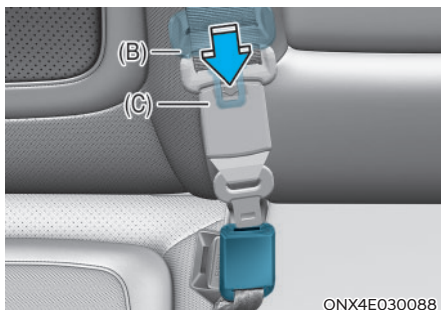


2. Pabīdiet kabatu (C) auduma beigu virzienā.
3. Ievietojiet sprādzi (B) kabatā (C).

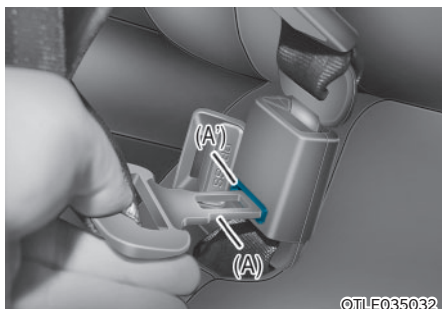

OTILE035032

4. Lai izvilktu aizmugures vidējo drošības jostu, ievietojiet sprādzi auduma atbrīvošanas atverē (A'). Pavelciet drošības siksnu un ļaujiet tai automātiski ievilkties.

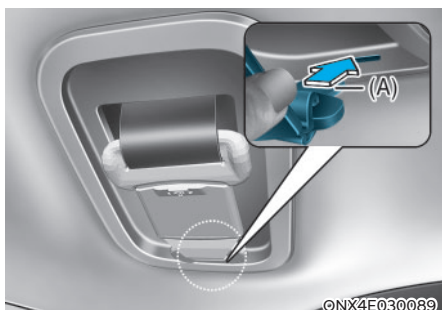

ONX4E030089

5. Ievietojiet sprādzi (A) siksnas montāžas pārsega atverē.

Drošības siksnas spriegotājs



OJX1039118

[1] : Drošības sikсна ar ievilcēja mehānisma spriegotāju

Priekšējais sēdekļis un aizmugurējais sēdekļis (ja ir aprīkots)

Jūsu automašīna ir aprīkota ar vadītāja, priekšējā pasažiera un aizmugurējo pasažieru drošības siksnas spriegotājiem (ievilcēja spriegotājiem). Spriegotāja funkcija ir nodrošināt, lai drošības siksnas cieši piegulētu pie cilvēka ķermeņa specifiskās priekšējās vai sānu sadursmes situācijās. Drošības siksnas spriegotājs var tikt aktivizēts negadījumos, kuros priekšējā vai sānu sadursme ir pietiekami spēcīga, kopā ar drošības spilveniem.

Ja automašīna pēkšņi apstājas, vai ja cilvēks mēģina pārāk ātri noliekties uz priekšu, drošības siksnas ievilcējs nofiksēsies.

Zināmās priekšējās sadursmes situācijās tiks aktivizēts spriegotājs, kurš savilks drošības siksnu, lai tā ciešāk pieskartos cilvēka ķermenim.

Ja sistēma jūt, ka spriegotāja aktivizēšanas gadījumā vadītāja vai pasažiera drošības josta tiek pārāk nospriegota, ievilcēja spriegotāja izvietotais slodzes ierobežotājs atļaidīs daļu no attiecīgās drošības jostas spiediena (ja ir aprīkots ar slodzes ierobežotāju).



BRĪDINĀJUMS

- Vienmēr piesprādzējiet drošības siksnu un pareizi sēdēt savā sēdekļī.
- Nelietojiet drošības jostu, ja tā ir savijusies vai vaļīga. Vaļīga vai savijusies drošības siksnā var nespēt jūs pareizi aizsargāt negadījuma laikā.
- Nenovietojiet priekšmetus drošības jostas sprādzes tuvumā. Tas var negatīvi ietekmēt drošības jostas sprādzes darbību.
- Obligāti nomainiet drošības jostu spriegotājus pēc to aktivizēšanas vai pēc negadījuma.
- **NEDRĪKST** pašrocīgi pārbaudīt drošības siksnu spriegotājus vai veikt to tehnisko apkopi, remontu vai nomaiņu. Mēs iesakām pārbaudīt, apkalpot, remontēt vai nomainīt iepriekšējos spriegotājus pie HYUNDAI oficiālā dīlera.
- Nedrīkst sist pa drošības jostas bloku.




BRĪDINĀJUMS

Pēc drošības jostas spriegotāja aktivizēšanas vairākas minūtes nepieskarieties tā blokam. Ja sadursmes laikā tiek aktivizēts drošības siksnas spriegotāja mehānisms, tas var kļūt karsts un izraisīt apdegumus.




UZMANĪGI

Automašīnas priekšējai daļai veikts virsbūves remonts var izraisīt drošības siksnas spriegotāja sistēmas bojājumus. Tādēļ ieteicams, lai sistēmas tehnisko apkopi veiktu pilnvarots HYUNDAI izplatītājs.

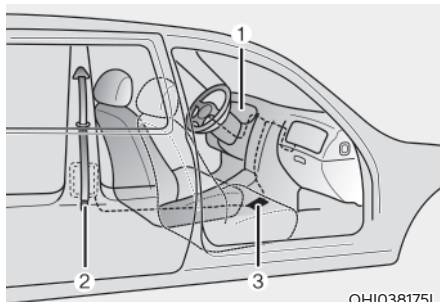

OHI038175L

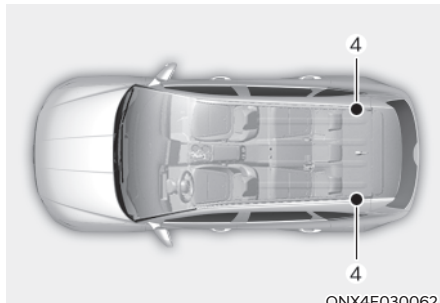

ONX4E030062

Drošības jostas spriegotājs galvenokārt sastāv no šādiem komponentiem. To atrašanās vieta ir norādīta augstāk redzamajā ilustrācijā:

- (1) SRS drošības spilvena brīdinājuma lampiņa
- (2) Ievilcēja mehānisma spriegotājs
- (3) SRS vadības modulis
- (4) Aizmugurējā ievilcēja mehānisma spriegotājs (ja ir aprīkots)

UZMANĪBU

Sensors, kas aktivizē SRS vadības moduli, ir savienots ar drošības jostas spriegotājiem. Pēc dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogas ieslēgšanas SRS drošības spilvena brīdinājuma lampiņa instrumentu panelī iedegsies uz apmēram 3–6 sekundēm, un pēc tam tai vajadzētu izdzist.

Ja spriegotājs nedarbojas pareizi, brīdinājuma lampiņa degs arī tad, ja SRS drošības spilvenam nav konstatēta darbības kļūme. Ja brīdinājuma lampiņa neiedegas, paliek iedegta vai iedegas, kamēr automašīna brauc, ieteicams, lai pilnvarots HYUNDAI izplatītājs pēc iespējas ātrāk veiktu drošības siksnas spriegotāju un/vai SRS vadības moduļa pārbaudi.



Informācija

- Drošības siksnu spriegotāji var tikt aktivizēti noteiktās priekšējās vai sānu sadursmēs vai apgāšanās situācijās (ja ir aprīkots ar apgāšanās sensoru).
- Ja drošības siksnas spriegotāji tiek aktivizēti, var būt dzirdams skaļš troksnis un salonā var būt redzami smalki putekli, kas atgādina dūmus. Tie nav bīstami un neliecina par problēmu.
- Lai gan šie putekli nav toksiski, tie var izraisīt ādas kairinājumu, un tos nevajadzētu ilgstoši elpot. Ja negadījuma laikā tika aktivizēti drošības siksnas spriegotāji, nomazgājiet visas atklātās ādas zonas.

Papildu drošības pasākumi attiecībā uz drošības jostu lietošanu

Drošības jostas lietošana grūtniecības laikā

Grūtniecēm obligāti jālieto drošības jostas. Labākais veids, kā aizsargāt nepiedzimušo bērnu, ir aizsargāt sevi, piesprādzējot drošības jostu.

Grūtniecēm obligāti jāvalkā klēpja-pleca drošības siksnas. Novietojiet pleca lenci pāri krūškurvim (novietojot to starp krūtīm), nepieskaroties kaklam. Novietojiet klēpja siksnu zem vēdera, lai tas CIEŠI piegulētu jūsu gurniem un iegurņa kaulam, zem vēdera izliektās daļas.



BRĪDINĀJUMS

Lai mazinātu nedzimušā bērna smagu traumu vai nāves risku negadījuma laikā, grūtnieces NEDRĪKST novietot drošības siksnas klēpja daļu virs vēdera daļas vai pāri vēdera daļai, kurā atrodas bērns.

Drošības siksnas lietošana un bērni

Zīdaiņi un mazi bērni

Vairākumā valstu ir spēkā likumi par bērnu kustības ierobežošanas sistēmu lietošanu, kas nosaka, ka bērniem ir jābrauc automašīnā, izmantojot atbilstošas bērnu drošības sistēmas, tostarp bērnu sēdekļus. Vecums, kurā ir atļauts izmantot drošības jostas bērnu drošības sistēmu vietā, dažādās valstīs atšķiras, tādēļ jums vajadzētu uzzināt savā valstī (vai valstī, kurā braucat) spēkā esošās prasības. Zīdaiņu un bērnu drošības sistēma ir pareizi jānovieto un jāuzstāda aizmugurējā sēdekļā.

Sīkākai informācijai skatiet sadaļu “Bērnu drošības sistēmas” šajā nodaļā.



BRĪDINĀJUMS

OBLIGĀTI nepieciešams pareizi ierobežot zīdaiņu un mazu bērnu kustību, izmantojot bērnu drošības sistēmu, kas piemērota bērna augstumam un svaram.

Lai mazinātu nopietnu traumu vai nāves risku bērniem un citiem pasažieriem, NEDRĪKST turēt bērnu klēpī vai rokās automašīnas pārvietošanās laikā. Spēki, kas tiek radīti negadījuma laikā, izraus bērnu no jūsu rokām un var mest bērnu pret objektiem automašīnas salonā.

Mazi bērni tiek optimāli aizsargāti no traumām negadījuma laikā, ja tie sēž aizmugurējā sēdekļī, izmantojot bērnu drošības sistēmu, kas atbilst jūsu valstī spēkā esošo noteikumu prasībām. Pirms bērnu drošības sistēmas iegādes pārliecinieties, ka ir sertificēta tās atbilstība jūsu valsts drošības standartiem.

Bērnu drošības sistēmai ir jābūt piemērotai jūsu bērna augstumam un svaram. Šo informāciju varat atrast uz bērnu drošības sistēmas etiķetes. Skatiet sadaļu "Bērnu drošības sistēmas" šajā nodaļā.

Lielāki bērni

Bērniem, kas ir jaunāki par 13 gadiem un ir pārāk lieli, lai izmantotu bērnu sēdekli, ir obligāti jāsēž aizmugurējā sēdekļī un jāpiesprādzē klēpja/pleca drošības siksnas. Lai droši ierobežotu bērna kustību, drošības josta ir jānovieto pāri augšstilbiem, un tai ir cieši jāpieguļ pie pleca un krūškurvja. Periodiski pārbaudiet, vai drošības josta pieguļ pie bērna ķermeņa. Bērna kustības var izmainīt drošības jostas pozīciju. Negadījuma laikā bērna drošību optimāli nodrošina piemērota bērnu drošības sistēma, bērniem sēžot aizmugurējos sēdekļos.

Ja lielākam bērnam, kas pārsniedzis 13 gadu vecumu, ir jāsēž priekšējā sēdekli, bērnam jāpiesprādzē pieejamā klēpja/pleca drošības josta, un sēdekļis ir jānovieto pēc iespējas tālāk uz aizmuguri.

Ja pleca lences daļa nedaudz pieskaras bērna kaklam vai sejai, mēģiniet novietot bērnu tuvāk transportlīdzekļa centram. Ja pleca lence joprojām pieskaras sejai vai kaklam, bērnam jāatgriežas sēdēt uz bērna sēdekļa aizmugurējā sēdekļī.



BRĪDINĀJUMS

- **Neaizmirstiet pārliecināties, ka lielāku bērnu drošības jostas ir piesprādzētas un pareizi noregulētas.**
- **Drošības jostas pleca lence NEDRĪKST pieskarties bērna kaklam vai sejai.**
- **Vienu drošības siksnu nedrīkst vienlaicīgi lietot vairāk nekā viens bērns.**

Drošības siksnas lietošana un traumēti cilvēki

Ja tiek transportēts traumēts cilvēks, jālieto drošības josta. Specifiskus ieteikumus varēs sniegt ārsti.

Viens cilvēks uz vienu drošības jostu

Divi cilvēki (tostarp arī bērni) nedrīkst lietot vienu drošības siksnu. Tas var palielināt negadījumā gūto traumu smagumu.

Nenogulieties

Sēdēšana uz atpakaļ atgāztas sēdekļa atzveltnes, kamēr transportlīdzeklis pārvietojas, var būt bīstama. Arī ja drošības siksnā ir piesprādzēta, sēdekļa atzveltnes atgāzta pozīcija ievērojami samazina jūsu kustības ierobežošanas sistēmas (drošības siksnas un/vai drošības spilvena) sniegto aizsardzību.

Lai drošības siksnā darbotos pareizi, tai ir cieši jāpieguļ pie gurniem un krūškurvja.

Negadījuma laikā pastāv iespēja, ka jūsu ķermenis tiek sviests drošības jostas virzienā, izraisot kakla vai citas traumas.

Jo vairāk atzveltnē ir atgāzta, jo lielāka iespēja, ka pasažiera gurni izslīdēs zem klēpja siksnas vai ka pasažiera kakls sadursies ar plecu lenci.



BRĪDINĀJUMS

- **NEDRĪKST** braukt ar atgāztu sēdekļa atzveltni.
- **Braukšana ar atgāztu sēdekļa atzveltni palielina nopietnu vai nāvējošu traumu gūšanas risku sadursmes vai pēkšņas apstāšanās gadījumā.**
- **Vadītājam un pasažieriem obligāti jāsež pietiekami dziļi savā sēdekli, ar pareizi piesprādzētu drošības siksnu un sēdekļa atzveltni vertikālā pozīcijā.**

Drošības siksnu aprūpe

Drošības jostu sistēmas nedrīkst demontēt vai modificēt. Turklāt jāuzmanās, lai drošības jostas un to armatūru nesabojātu sēdekļu enģes, durvis vai citi negatīvi faktori.

Periodiska pārbaude

Visām drošības jostām periodiski jāveic pārbaudes, lai konstatētu iespējamo nodilumu vai bojājumus. Visas bojātās detaļas ir pēc iespējas ātrāk jānomaina.

Drošības siksnām jābūt tīrām un sausām

Drošības siksnām vienmēr jābūt tīrām un sausām. Ja siksnas kļūst netīras, tās var notīrīt, izmantojot maigu ziepu šķīdumu un siltu ūdeni. Nedrīkst lietot balinātājus, krāsvielas, spēcīgus tīrīšanas līdzekļus vai beršanas līdzekļus, jo tādējādi var sabojāt siksnas audumu un samazināt tā izturību.

Kad nepieciešama drošības jostu nomaiņa

Viss drošības jostu bloks (vai bloki) ir jānomaina pēc tam, kad automašīna ir bijusi iesaistīta satiksmes negadījumā. Tā ir jādara arī tad, ja nav redzami bojājumi. Mēs iesakām sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

BĒRNU DROŠĪBAS SISTĒMA (CRS)

Mūsu ieteikums: Bērniem vienmēr jābrauc aizmugurē



BRĪDINĀJUMS

Obligāti jāierobežo automašīnā braucošo bērnu kustība. Visu vecumu bērniem drošāk ir braukt aizmugurējos sēdekļos. Nedrīkst novietot uz aizmuguri pagrieztu bērnu drošības sistēmu priekšējā pasažiera sēdekļī, ja vien nav deaktivizēts drošības spilvens.

Bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, vienmēr jāsēž aizmugurējos sēdekļos, izmantojot kustības ierobežošanas sistēmu, lai novērstu traumu risku negadījuma, pēkšņas apstāšanās vai pagriešanās laikā.

Negadījumu statistika liecina, ka bērnu drošība ir optimāla, ja viņi sēž aizmugurējos sēdekļos (izmantojot kustības ierobežošanas sistēmu), nevis priekšējos sēdekļos. Ja bērns ir pārāk liels, lai lietotu bērnu drošības sistēmu, ir jāizmanto drošības siksnas.

Vairākumā valstu ir spēkā noteikumi, kas nosaka, ka bērniem automašīnā jālieto bērnu drošības sistēmas.

Likumi attiecībā uz vecumu vai augstuma/svara ierobežojumiem, lai varētu izmantot drošības siksnas bērnu drošības sistēmu vietā, dažādās valstīs atšķiras, tādēļ jums vajadzētu uzzināt savā valstī (vai valstī, kurā braucat) spēkā esošās prasības.

Bērnu drošības sistēma ir pareizi jāuzstāda automašīnas sēdekļī. Izmantojiet komerciāli pieejamas bērnu drošības sistēmas, kas atbilst jūsu valstī noteiktajām prasībām.

Bērnu drošības sistēma (CRS)

Zīdaiņi un mazi bērni ir jāievieto piemērotā uz aizmuguri vai priekšpusi pagrieztā bērnu drošības sistēmā, kas iepriekš ir pareizi nostiprināta pie automašīnas sēdekļa. Izlasiet un ievērojiet bērnu drošības sistēmas ražotāja montāžas un lietošanas instrukcijas.



BRĪDINĀJUMS

- **Obligāti ievērojiet bērnu drošības sistēmas ražotāja sniegtās montāžas un lietošanas instrukcijas.**
- **Vienmēr pareizi ievietojiet bērnu kustības ierobežošanas (bērnu drošības) sistēmā.**
- **Nelietojiet zīdaiņa pārnēsāšanas vēdera somu vai bērna drošības sēdekli, kas tiek pieākēts pie atzveltnes, jo šādi līdzekļi var nesniegt nepieciešamo aizsardzību negadījuma laikā.**
- **Pēc negadījuma ieteicams, lai HYUNDAI izplatītājs pārbaudītu bērna drošības sistēmu, drošības siksnas, ISOFIX stiprinājumus un augšējās siksnas stiprinājumus.**

Bērnu drošības sistēmas (CRS) izvēle


Izvēloties bērnu drošības sistēmu savam bērnam, obligāti:

- Pārlicinieties, ka ir sertificēta bērnu drošības sistēmas atbilstība jūsu valsts drošības standartiem.
Bērnu drošības sistēmu drīkst uzstādīt tikai tad, ja tā atbilst ECE-R44 vai ECE-R129 prasībām.
- Izvēlieties bērnu drošības sistēmu, kas piemērota jūsu bērna augstumam un svaram.. Šī informācija parasti ir atrodama uz etiķetes vai lietošanas instrukcijās.
- Izvēlieties bērnu drošības sistēmu, kuru iespējams pareizi montēt automašīnas sēdekļī, kur tā tiks lietota.
- Izlasiet un ievērojiet visus brīdinājumus un montāžas un lietošanas instrukcijas, kuras sniedzis bērnu drošības sistēmas ražotājs.

Bērnu drošības sistēmu veidi

Pastāv trīs galvenie bērnu drošības sistēmu veidi: pagrieztu uz aizmuguri, pagrieztu uz priekšpusi un “booster” tipa sēdekļa paliktņi.

Tos klasificē saskaņā ar bērna vecumu, augstumu un svaru.

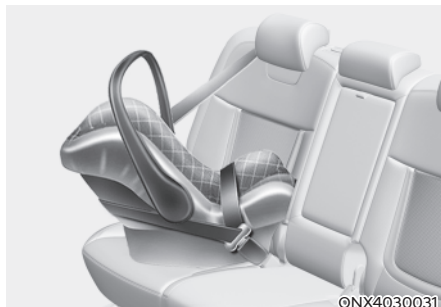

Uz aizmuguri pagrieztas bērnu drošības sistēmas

Uz aizmuguri pagrieztas bērnu drošības sistēmas ierobežo kustību, sēdēšanas virsmai atrodoties pret bērna muguru. Drošības jostu sistēma notur bērnu vietā, un negadījuma laikā saglabā bērna pozīciju drošības sistēmā un mazina slodzi uz vārigajām kakla un mugurkaula zonām.

Bērniem, kas jaunāki par vienu gadu, obligāti jālieto uz aizmuguri pagrieztas bērnu drošības sistēmas. Pastāv dažādi uz aizmuguri pagrieztu bērnu drošības sistēmu veidi: bērnu drošības sistēmas, kas paredzētas tikai zīdaiņiem, var lietot tikai pozīcijā pretēji braukšanas virzienam. Konvertējamām un “trīs vienā” bērnu drošības sistēmām parasti ir lielāki augstuma un svara ierobežojumi pozīcijā pretēji braukšanas virzienam, ļaujot bērnu pārvadāt pretēji braukšanas virzienam ilgāku laiku.

Turpiniet izmantot bērnu drošības sistēmu pozīcijā pretēji braukšanas virzienam, kamēr bērns atbilst augstuma un svara ierobežojumiem, ko norādījis bērnu drošības sistēmas ražotājs.



ONX4030032

Braukšanas virzienā vērstas bērnu drošības sistēmas

Uz priekšu pagrieztas bērnu drošības sistēmas nodrošina bērna ķermeņa kustības ierobežošanu, izmantojot drošības siksnu sistēmu. Bērniem jābrauc uz priekšu pagrieztā bērnu drošības sistēmā ar drošības siksni, līdz tie sasniedz bērnu drošības sistēmas ražotāja norādīto augstuma vai svara limitu.

Kad bērns ir pārāk liels, lai lietotu uz priekšu pagrieztu bērnu drošības sistēmu, bērniem jāpāriet uz "booster" tipa sēdekļa paliktņa lietošanu.

Sēdekļa paliktņi

Sēdekļa paliktņi ir bērnu drošības sistēma, kuras mērķis ir labāk pielāgot automašīnas drošības siksnu sistēmu bērna vajadzībām. Sēdekļa paliktņi ļauj pozicionēt drošības siksnu tā, lai to varētu izvietot pāri bērna ķermeņa spēcīgākajām daļām. Bērniem jābrauc, sēžot sēdekļa paliktņi, kamēr tie vēl nav pietiekami lieli, lai pareizi lietotu drošības siksnu bez sēdekļa paliktņa.

Lai drošības siksna pareizi piegulētu, klēpja lencei ir jābūt ērti novietotai pāri augšstilbiem, nevis vēderam. Pleca lencei jābūt ērti novietotai pāri plecam un krūškurvim, nevis pāri kaklam vai sejai. Bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, vienmēr jāizmanto kustības ierobežošanas sistēma, lai novērstu traumu risku negadījuma, pēkšņas apstāšanās vai pagriešanās laikā.

Bērnu drošības sistēmas (CRS) uzstādīšana



BRĪDINĀJUMS

Pirms bērnu drošības sistēmas uzstādīšanas obligāti:

Izlasiet un ievērojiet bērnu drošības sistēmas ražotāja instrukcijas.

Brīdinājumu un instrukciju neievērošana var palielināt SMAGU vai NĀVĒJOŠU TRAUMU risku negadījuma laikā.



BRĪDINĀJUMS

Ja automašīnas galvas balsts neļauj pareizi uzstādīt bērnu drošības sistēmu, attiecīgā sēdekļa galvas balsts ir vai nu jānoregulē vai pilnībā jānoņem.

Pēc savam bērnam piemērotas bērnu drošības sistēmas atlasīšanas un pārlicināšanās, ka bērnu drošības sistēmu iespējams pareizi uzstādīt sēdekļi, parasti jāizpilda trīs montāžas soļi:

- **Kārtīgi nostipriniet bērnu drošības sistēmu automašīnā.** Jebkura bērnu drošības sistēma ir stingri jāpiestiprina pie automašīnas, izmantojot klēpja drošības siksnu vai klēpja/pleca drošības siksnas klēpja daļu, vai izmantojot ISOFIX augšējās siksnas stiprinājumu un/vai ISOFIX stiprinājumu un/vai atbalsta kājiņu.

- **Pārlicinieties, ka bērnu drošības sistēma ir droši nostiprināta.** Pēc bērnu drošības sistēmas uzstādīšanas automašīnā, pastumiet un pavelciet sēdekli uz priekšu un uz sāniem, lai pārlicinātos, ka sistēma ir droši piestiprināta pie sēdekļa. Ja bērnu drošības sistēma ir nostiprināta ar drošības siksnas palīdzību, tā ir jāuzstāda pēc iespējas drošāk. Tomēr ir pieļaujama zināma kustība uz sāniem.

Uzstādot bērnu drošības sistēmu, pielāgojiet automašīnas sēdekļa un atzveltnes pozīciju (uz augšu un uz leju, uz priekšu un uz aizmuguri), lai bērns komfortabli varētu atrasties bērnu drošības sistēmā.

- **Nostipriniet bērnu tā drošības sistēmā.** Pārlicinieties, ka bērns ir pareizi piesprādzēts bērnu drošības sistēmā atbilstoši sistēmas ražotāja instrukcijām.



UZMANĪGI

Slēgtā automašīnā bērnu drošības sistēma var kļūt ļoti karsta. Lai izvairītos no apdegumiem, pirms bērna ievietošanas bērnu drošības sistēmā, pārbaudiet sēdēšanas virsmu un sprādzes.

Kratas sēdēšanas pozīcijas piemērotība drošības siksnu un ISOFIX bērnu drošības sistēmām (CRS) atbilstoši ANO noteikumiem

(Informācija par izmantošanu transportlīdzekļa lietotājiem un CRS ražotājiem)

- Jā: Piemērota attiecīgās bērnu drošības sistēmas uzstādīšanai
- Nē: Nav piemērota attiecīgās bērnu drošības sistēmas uzstādīšanai
- “-” : Neatbilst
- Tabula attiecas uz modeļiem braukšanai kreisajā pusē. Izņemot priekšējo pasažiera sēdekli, tabula ir spēkā attiecībā uz automašīnu ar stūri labajā pusē. Automašīnas ar stūri labajā pusē priekšējā pasažiera sēdeklim, lūdzu, izmantojiet informāciju sēdekļa pozīcijai Nr. 3.

Bērnu drošības sistēmu (CRS) kategorijas		Sēdēšanas pozīcijas						
		1	2	3		4	5	6
				Drošības spilvens ON (Ieslēgts)	Drošības spilvens Izslēgts			
Universālā CRS ar drošības siksnu	Visas svara grupas	-	-	Nē	Jā ¹⁾ F, R	Jā F, R	Jā F, R	Jā F, R
i-izmēra CRS	ISOFIX CRF : F2, F2X, R1, R2	-	-	Nē	Nē	Jā F, R	Nē	Jā F, R
Pārnēsājamā gultiņa (ISOFIX uz sāniem pagrieztā CRS)	ISOFIX CRF: L1, L2	-	-	Nē	Nē	Nē	Nē	Nē
ISOFIX zīdaiņa* CRS (*: ISOFIX bērna CRS)	ISOFIX CRF : R1	-	-	Nē	Nē	Jā R	Nē	Jā R
ISOFIX bērna CRS - maza	ISOFIX CRF : F2, F2X, R2, R2X	-	-	Nē	Nē	Jā F, R	Nē	Jā F, R
ISOFIX bērna CRS - liels* (*: nav polsterētu sēdekļu)	ISOFIX CRF : F3,R3	-	-	Nē	Nē	Jā F, R	Nē	Jā F, R
“Booster” tipa sēdekļa paliktnis - samazināta platuma	ISO CRF : B2	-	-	Nē	Jā ¹⁾	Jā	Jā	Jā
Sēdekļa paliktnis - pilna platuma	ISO CRF : B3	-	-	Nē	Jā ¹⁾	Jā	Jā	Jā

Piezīme¹⁾: Lai uzstādītu universālo CRS, pirmās rindas pasažiera sēdekļa atzveltni jābūt maksimāli vertikālā stāvoklī.

Sēdekļa numurs	Pozīcija automašīnā	Sēdēšanas pozīcijas
1	Priekšējā kreisā	
2	Priekšējā centrālā	
3	Priekšējā labā	
4	2. rinda pa kreisi	
5	2. rinda centrā	
6	2. rinda pa labi	

ONX4E030063

- * Ja automobiļa galvas balsts neļauj uzstādīt bērnu drošības sistēmu pareizā pozīcijā, galvas paliktņa stāvoklis attiecīgajai sēdēšanas pozīcijai ir jāneregulē vai arī tas ir vispār jānoņem
- * Ja nav deaktivizēts drošības spilvens, nekad uz aiz muguri pagrieztu bērnu drošības sistēmu nenovietojiet priekšējā pasažiera sēdekļi.

Ieteicamā CRS automobiļim saskaņā ar ANO noteikumiem (Eiropai)

Svara grupa	Nosaukums	Ražotājs	Stiprinājuma veids	ECE Apstiprinājuma nr.
Grupa 0+ / I	BABY-SAFE 2 i-SIZE un BABY-SAFE i-SIZE BASE	Britax Romer	ISOFIX ar balsta kājiņu, novietots pretēji braukšanas virzienam	R129/00 - E1 - 000008
Grupa I	Duo Plus	Britax Romer	ISOFIX un augšējā sikсна	R44/04 - E1 - 04301133
Grupa II	KidFix2 R	Britax Romer	ISOFIX un automobiļa drošības sikсна, izmantojot CRS klēpja siksnas vadotni	R44/04 - E1 - 04301304
Grupa III	Junior III	Graco	Automašīnas drošības sikсна	R44/04 - E11 - 03.44.164 R44/04 - E11 - 03.44.165

Bērnu drošības sistēmas ražotāja informācija (Eiropai)

Britax: <http://www.britax.com>

Graco <http://www.gracobaby.com>


ISOFIX stiprinājums un augšējās siksnas stiprinājums (ISOFIX stiprinājuma sistēma) bērniem

ISOFIX sistēma notur bērnu drošības sistēmu braukšanas laikā un negadījuma laikā. Šī sistēma ir konstruēta tā, lai atvieglotu bērnu drošības sistēmas uzstādīšanu un samazinātu iespēju, ka bērnu drošības sistēma tiek uzstādīta nepareizi. ISOFIX sistēmā tiek izmantoti stiprinājumi automašīnā un bērnu drošības sistēmas pieslēgumi. ISOFIX sistēma ļauj neizmantojot drošības siksnas, lai nostiprinātu bērnu drošības sistēmu pie aizmugurējiem sēdekļiem.

ISOFIX stiprinājumi ir metāla stieņi, kas iebūvēti automašīnā. Katrai ISOFIX sēdēšanas pozīcijai ir paredzēti divi apakšējie stiprinājumi, kas ļauj uzstādīt bērnu drošības sistēmu ar apakšējiem pieslēgumiem.

Lai automašīnā izmantotu ISOFIX sistēmu, nepieciešams izmantot bērnu drošības sistēmu ar ISOFIX pieslēgumiem.

Bērnu drošības sistēmas ražotājs sniegs jums instrukcijas par to, kā lietot bērnu drošības sistēmas pieslēgumus ISOFIX stiprinājumiem.

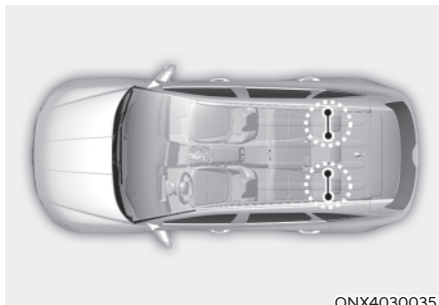


ONX4030035

ISOFIX stiprinājumi ir pieejami kreisajai un labajai ārējai aizmugures sēdēšanas pozīcijai. To atrašanās vietas ir norādītas ilustrācijā.



BRĪDINĀJUMS

Nemēģiniet uzstādīt bērnu drošības sistēmu ar ISOFIX stiprinājumiem aizmugurējā centrālajā sēdēšanas pozīcijā. Šim sēdeklim ISOFIX stiprinājumi nav pieejami. Ārējo sēdekļu stiprinājumu izmantošana, lai uzstādītu bērnu drošības sistēmu centrālajā aizmugurējā sēdēšanas pozīcijā, var izraisīt stiprinājumu bojājumus.

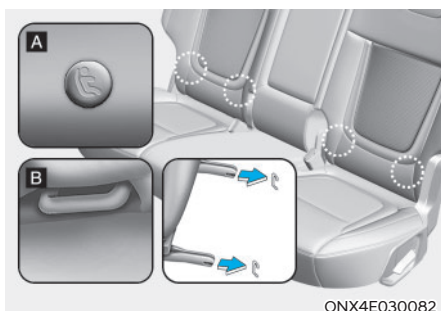

ONX4E030082

[A] : ISOFIX stiprinājuma pozīcijas indikators

(A tips- , B tips- )

[B] : ISOFIX stiprinājums

ISOFIX stiprinājumu vietas atrodas starp aizmugures sēdekļa labās un kreisās puses sēdvietas sēdekļa atzveltni un spilvenu, un to atrašanās vietas ir norādītas ar simboliem.

Tāpat ISOFIX stiprinājumu vietas atrodas starp priekšējā pasažiera sēdekļa ārējām sēdēšanas pozīcijām (ja ir aprīkots).

Bērna drošības sistēmas nostiprināšana, izmantojot ISOFIX stiprinājumu sistēmu

Lai uzstādītu i-Size vai ar ISOFIX savietojamu bērnu drošības sistēmu kādā no ārējiem aizmugurējiem sēdekļiem un priekšējā pasažiera sēdekļa ārējās sēdēšanas pozīcijas (ja ir aprīkots):

1. Pārvietojiet drošības siksnas sprādzi tālāk no ISOFIX stiprinājumiem.
2. Pārvietojiet citus priekšmetus tālāk no stiprinājumiem, ja tie var traucēt droša savienojuma izveidošanai starp bērnu drošības sistēmu un ISOFIX stiprinājumiem.
3. Novietojiet bērnu drošības sistēmu uz automašīnas sēdekļa, tad piestipriniet sēdekli pie ISOFIX stiprinājumiem saskaņā ar bērnu drošības ražotāja sniegtajām instrukcijām.
4. Sekojiet bērnu drošības ražotāja sniegtajām instrukcijām, lai pareizu uzstādītu un savienotu bērnu drošības sistēmas ISOFIX pieslēgumus ar ISOFIX stiprinājumiem.




BRĪDINĀJUMS

Īstenojiet šādus drošības pasākumus, izmantojot ISOFIX sistēmu:

- Izlasiet visas bērnu drošības ražotāja sniegtās instrukcijas.
- Lai novērstu iespēju, ka bērns varētu sniegties pēc neievilkām drošības siksnām, sasprādzējiet visas nelietotās aizmugurējo sēdekļu drošības siksnas un ievelciet drošības siksnas audumu, kas atrodas aiz bērna. Ja drošības siksnas pleca lence apķeras ar bērna kaklu un drošības siksnas savienības, bērns var noslāpt.
- **NEDRĪKST** pievienot vairāk nekā vienu bērnu drošības sistēmu pie viena un tā paša stiprinājuma. Tas var izraisīt stiprinājuma vai pieslēguma vajīgumu vai lūšanu.
- Pēc negadījuma mēs iesakām veikt ISOFIX sistēmas pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja. Negadījums var izraisīt ISOFIX sistēmas bojājumus, un tā var vairs nenodrošināt pareizu bērnu drošības sistēmas nostiprināšanu.

Bērnu drošības sistēmas nostiprināšana, izmantojot augšējās siksnas stiprinājumu sistēmu

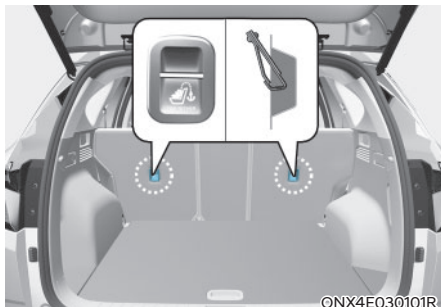

Bērnu drošības sistēmu augšējās siksnas stiprinājumi atrodas atzveltņu aizmugurē.



1. Novietojiet bērnu drošības sistēmas augšējo siksnu pāri atzveltni. Lai novietotu augšējā stiprinājuma siksnu, sekojiet bērnu drošības sistēmas ražotāja instrukcijām.
2. Savienojiet augšējo stiprinājuma siksnu ar augšējo stiprinājumu, tad nospriegojiet augšējo stiprinājuma siksnu saskaņā ar bērnu drošības sistēmas ražotāja instrukcijām, lai droši piestiprinātu bērnu drošības sistēmu pie sēdekļa.



BRĪDINĀJUMS


Īstenojiet šādus drošības pasākumus, izmantojot augšējo stiprinājumu:

- Izlasiet visas bērnu drošības ražotāja sniegtās instrukcijas.
- **NEDRĪKST** pievienot vairāk nekā vienu bērnu drošības sistēmu pie viena un tā paša ISOFIX augšējā stiprinājuma. Tas var izraisīt stiprinājuma vai pieslēguma vajīgumu vai lūšanu.
- Nepievienojiet augšējā stiprinājuma siksnu pie jebkādiem citiem elementiem, izņemot pareizo augšējo stiprinājumu. Ja siksna tiek pievienota pie cita priekšmeta, tā var nedarboties pareizi.
- Bērnu drošības sistēmu stiprinājumi ir paredzēti tikai slodzēm, ko rada pareizi uzstādīta bērnu drošības sistēma.

Tos nekādā gadījumā nedrīkst lietot pieaugušo drošības siksniņām vai siksnu sistēmām, vai jebkādu citu priekšmetu vai aprīkojuma pievienošanai automašīnai.

Bērnu drošības sistēmas nostiprināšana ar klēpja/pleca drošības siksnu


Ja netiek izmantota ISOFIX sistēma, bērnu drošības sistēma ir jānostiprina pie aizmugurējā sēdekļa, izmantojot klēpja/pleca drošības siksnas klēpja daļu.

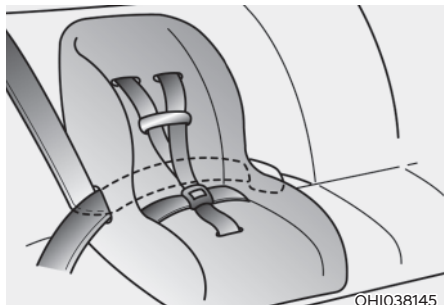

Bērnu drošības sistēmas uzstādīšana, izmantojot klēpja/pleca drošības siksnu

Lai uzstādītu bērnu drošības sistēmu uz aizmugurējiem sēdekļiem, rīkojieties šādi:

1. Novietojiet bērnu drošības sistēmu uz aizmugurējā sēdekļa un izvadiet klēpja/pleca siksnu ap bērnu drošības sistēmu vai caur to, sekojot bērnu drošības sistēmas ražotāja instrukcijām. Pārliecinieties, ka sēdekļa siksnas audums nav savijies.

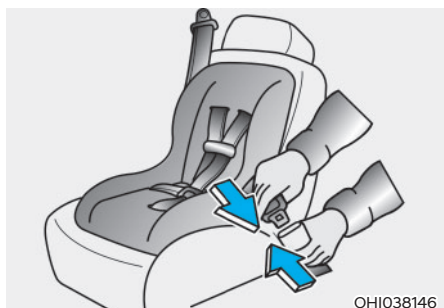

2. Nostipriniet klēpja/pleca siksnas aizmugurējo sprādzi. Jābūt skaidri dzirdamam klikšķim.

i Informācija

Novietojiet atlaišanas pogu tā, lai tai varētu viegli piekļūt ārkārtas gadījumā.




3. Pēc iespējas likvidējiet siksnas vaļīgumu, pastumjot bērnu drošības sistēmu uz leju, vienlaikus vadot drošības siksnu atpakaļ ievilcēja mehānismā.
4. Pastumiet un pavelciet bērnu drošības sistēmu, lai pārliecinātos, ka drošības siksnas to stingri notur vietā.

Ja bērnu drošības sistēmas ražotājs iesaka lietot augšējo stiprinājumu kopā ar klēpja/pleca drošības siksnu, skatiet 3-46. lappusi.

Lai noņemtu bērnu drošības sistēmu, nospiediet atlaišanas pogu uz aizmuguri, un tad izvelciet klēpja/pleca siksnu ārā no bērnu drošības sistēmas un ļaujiet drošības siksnai pilnībā ievilkties.

GAISA DROŠĪBAS SPILVENS — PAPILDU KUSTĪBAS IEROBEŽOŠANAS SISTĒMA

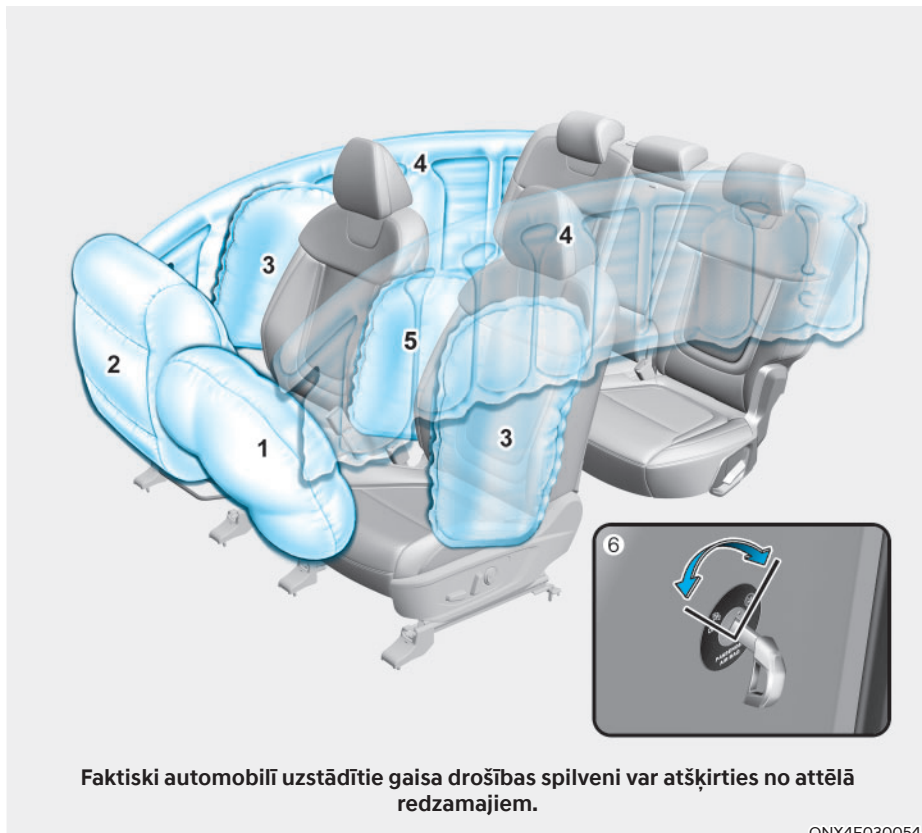

- | | |
|--|---|
| 1. Vadītāja priekšējais drošības spilvens | 5. Priekšējais centrālais gaisa spilvens* |
| 2. Pasažiera priekšējais drošības spilvens | 6. Priekšējā pasažiera drošības spilvena ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis* |
| 3. Sānu drošības spilvens* | |
| 4. Aizkarveida drošības spilvens* | |

*: ja ir aprīkots

Šis transportlīdzeklis ir aprīkots ar papildu drošības spilvenu sistēmu vadītāja sēdeklim un priekšējā pasažiera sēdeklim.

Priekšējie drošības spilveni ir paredzēti lietošanai kā trīs punktu drošības siksnu sistēmas papildinājumi. Lai šie drošības spilveni varētu funkcionēt, braukšanas laikā obligāti ir jāpiesprādzē drošības siksna.

Ja drošības siksna nav piesprādzēta, negadījuma laikā varat gūt smagas vai nāvējošas traumas. Drošības spilvenu funkcija ir papildināt drošības siksnu, nevis tās aizvietot. Turklāt drošības spilveni nav paredzēti aktivizēšanai visās sadursmēs. Dažās negadījumu situācijās drošības siksna būs vienīgais līdzeklis, kas jūs aizsargās.



BRĪDINĀJUMS

DROŠĪBAS PASĀKUMI ATTIECĪBĀ UZ GAISA SPILVENIEM

OBLIGĀTI piesprādzējiet drošības jostas un lietojiet bērnu drošības sistēmas – katrā braucienā, vienmēr un visiem! Arī ar drošības spilveniem jūs sadursmes laikā varat gūt smagas vai nāvējošas traumas, ja nav pareizi piesprādzēta drošības josta drošības spilvena piepūšanās laikā.

NEDRĪKST novietot uz aizmuguri pagrieztu bērnu drošības sistēmu vai sēdekļa paliktni priekšējā pasažiera sēdekļī, ja vien nav deaktivizēts drošības spilvens.

Drošības spilvens piepūšanās laikā var ar lielu spēku triekties pret zīdaiņiem vai bērniem, izraisot smagas vai nāvējošas traumas.

Obligāti piesprādzējiet bērnus, kas jaunāki par 13 gadiem, aizmugurējā sēdekļī. Tā ir drošākā vieta jebkura vecuma bērnam. Ja bērnam, kas sasniedzis 13 gadu vecumu, jāsēž priekšējā sēdekļī, bērnam pareizi jāpiesprādzē drošības siksna, un sēdekļs jāpārvieta pēc iespējas tālāk uz aizmuguri.

Visiem braucējiem automašīnā jāsēž vertikāli sēdekļa spilvena centrā ar piesprādzētu drošības siksnu, atzveltnēm jāatrodas vertikālā pozīcijā, kājām jābūt komfortabli izstieptām, un pēdām jāatrodas uz grīdas, līdz automašīna tiek novietota stāvēšanai un izslēgta. Ja braucējs negadījuma laikā neatrodas pareizā pozīcijā, drošības spilvens, ātri piepūšoties, var triekties pret braucēju, izraisot smagas vai nāvējošas traumas.

Ne jūs, ne pasažieri nedrīkst sēdēt vai noliekties pārāk tuvu drošības spilveniem vai noliekties pret durvīm vai centrālo konsoli.


Pārvietojiet sēdekli pēc iespējas tālāk no priekšējiem drošības spilveniem, vienlaikus saglabājot kontroli pār automašīnu.

Kur atrodas drošības spilveni?

Vadītāja un pasažiera priekšējie drošības spilveni



■ Pasažiera priekšējais drošības spilvens

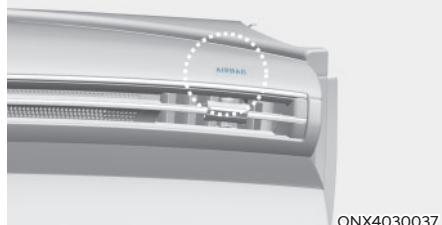

Jūsu automašīna ir aprīkota ar papildu kustības ierobežošanas sistēmu (SRS) un klēpja/pleca drošības siksniņām gan vadītāja, gan pasažiera sēdēšanas pozīcijās.

SRS sastāv no drošības spilveniem kas atrodas stūres centrā un pasažiera sānu priekšējā paneļa paliktņi virs cimdu nodalījuma.

Drošības spilveni ir markēti ar burtiem "AIR BAG" (Drošības spilvens), kas iegravēti uz paliktņu pārsegumiem.


SRS funkcija ir sniegt papildu aizsardzību automašīnas vadītājam un priekšējam pasažierim, papildinot drošības siksnu sistēmu, ja noris pietiekami spēcīga priekšējā sadursme.



BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu smagu traumu vai nāves risku, ko izraisa drošības spilvens piepūšanās laikā, veiciet šādus drošības pasākumus:

- Obligāti jāpiesprādzē drošības siksnas, lai pareizi pozicionētu braucējus.
- Pārvietojiet sēdekli pēc iespējas tālāk no priekšējiem drošības spilveniem, vienlaikus saglabājot kontroli pār automašīnu.
- Nedrīkst noliekties pret durvīm vai centrālo konsoli.
- Neļaujiet priekšējam pasažierim novietot pēdas vai kājas uz instrumentu paneļa.
- Nenovietot nekādus priekšmetus (piemēram, drošības matrača pārsegu, mobilā tālruņa turētāju, glāžu turētāju, gaisa atsvaidzinātāju vai uzlīmes) virs gaisa spilvenu moduļiem uz stūres vai to tuvumā, instrumentu paneļa, vējstikla un pasažiera priekšējā paneļa virs cimdu nodalījuma. Šādi priekšmeti var izraisīt traumas, ja transportlīdzeklis iekļūst sadursmē, kas ir pietiekami spēcīga, lai tiktu aktivizēti drošības spilveni.
- Nepievienojiet priekšmetus pie priekšējā aizsargstikla vai iekšējā spoguļa.

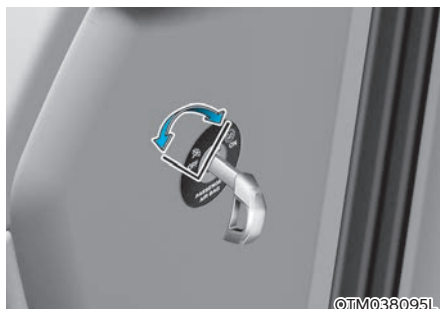

Pasažiera priekšējā drošības spilvena ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis (ja ir aprīkots)

Šī slēdža funkcija ir atspējot pasažiera priekšējo drošības spilvenu, lai varētu transportēt cilvēkus, kas pakļauti īpaši augstam riskam saistībā ar drošības spilveniem sava vecuma, izmēra vai veselības stāvokļa dēļ.



Lai deaktivētu pasažiera priekšējo drošības spilvenu:

levietojiet atslēgu vai līdzīgu cietu priekšmetu pasažiera priekšējā drošības spilvena ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzī un pagrieziet to izslēgtā pozīcijā. Iedegsies pasažiera drošības spilvena izslēgšanas indikators (X), kas paliks iedegts, līdz pasažiera priekšējais drošības spilvens tiek atkal aktivizēts.



Lai atkal aktivizētu pasažiera priekšējo drošības spilvenu:

levietojiet atslēgu vai līdzīgu cietu priekšmetu pasažiera priekšējā drošības spilvena ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzī un pagrieziet to ieslēgtā pozīcijā. Iedegsies pasažiera drošības spilvena ieslēgšanas indikators (X).

i Informācija

Pēc aizdedzes slēdža pārvietošanas ON (ieslēgts) stāvoklī pasažiera priekšējā gaisa spilvena indikators ieslēgsies aptuveni uz 4 sekundēm. Taču, ja aizdedzes slēdzis vai DZINĒJA IEDARBINĀŠANAS/APTURĒŠANAS poga tiek pagriežta ieslēgtā pozīcijā 3 minūtes pēc aizdedzes izslēgšanas, indikators neiedegas.

! BRĪDINĀJUMS

Pieaugušam pasažierim nedrīkst braukt priekšējā pasažiera sēdekli, ja deg pasažiera drošības spilvena izslēgšanas indikators. Ja šis indikators deg, drošības spilvens sadursmes laikā netiks aktivizēts. Ieslēdziet pasažiera priekšējo drošības spilvenu vai arī lūdziet, lai pasažieris pārsēžas uz aizmugurējo sēdekli.

! BRĪDINĀJUMS

Ja pasažiera priekšējā drošības spilvena ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir defektīvs, var rasties šādas situācijas:

- Iedegas instrumentu panela drošības spilvena brīdinājuma lampiņa (🚗).
- Pasažiera drošības spilvena izslēgšanas indikators (🚗) neiedegsies, un ieslēgšanas indikators (🚗) iedegsies. Pasažiera priekšējais drošības spilvens tiek aktivizēts priekšējās sadursmes gadījumā, lai gan pasažiera priekšējā drošības spilvena ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir iestatīts uz izslēgtu pozīciju.
- Ieteicams, lai pilnvarots HYUNDAI izplatītājs pēc iespējas ātrāk pārbaudītu pasažiera priekšējā drošības spilvena ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi un SRS drošības spilvenu sistēmu.


Sānu drošības spilvens un priekšējais centrālais drošības spilvens (ja ir aprīkots)

■ Sānu drošības spilvens




ONX4030039

■ Priekšējais centrālais drošības spilvens (vadītāja sēdekli)

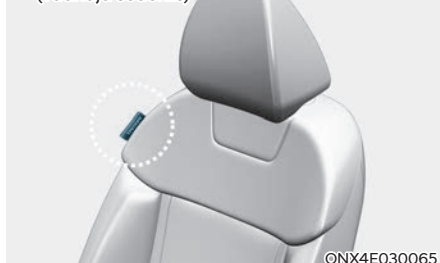

ONX4E030065

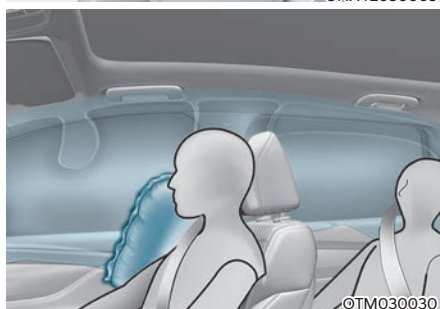

OTM030030

Katrs jūsu automobiļa priekšējais sēdekli ir aprīkots ar sānu drošības gaisa spilveniem. Papildus priekšējais vidējais gaisa spilvens ir uzstādīts vadītāja atzveltnes iekšpusē. Drošības spilvena funkcija ir sniegt papildu aizsardzību, ko nespēj nodrošināt viena drošības siksnā.

Sānu drošības spilveni un priekšējais centrālais gaisa spilvens atkarībā no sadursmes smaguma nostrādā noteiktās sānu sadursmēs.

Transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar apgāšanās sensoru, ja tiek konstatēta apgāšanās vai potenciāla apgāšanās, abās transportlīdzekļa pusēs var nostrādāt sānu un/vai aizkarveida drošības spilveni un spriegotāji.

Sānu drošības spilveniem un priekšējam centrālajam drošības spilvenam nav paredzēts aktivizēties pilnīgi visās sānu sadursmes vai apgāšanās situācijās.



BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu smagu traumu vai nāves risku, ko izraisa sānu drošības spilvens un priekšējais centrālais drošības spilvens piepūšanās laikā, veiciet šādus drošības pasākumus:

- Obligāti jāpiesprādzē drošības siksnas, lai pareizi pozicionētu braucējus.
- Neļaujiet pasažieriem noliekt galvu vai ķermeni durvju virzienā, novietot rokas uz durvīm, izstiept rokas ārā pa logu, vai novietot priekšmetus starp durvīm un sēdekļiem.
- Novietojiet rokas uz stūres pozīcijās, kas atbilst pulksteņa rādījumiem 9 no rīta (kreisā roka) un 3 pēcpusdienā (labā roka), lai minimizētu traumu risku rokām.
- Nelietojiet papildu sēdekļu pārsegi. Tas var mazināt vai pilnībā likvidēt sistēmas efektivitāti.
- Nepakariet priekšmetus (izņemot drēbes). Negadījuma laikā pakārti priekšmeti var izraisīt automašīnas bojājumus vai traumas, jo īpaši drošības spilvena piepūšanās gadījumā.

- **Nenovietojiet priekšmetus virs drošības spilvena vai starp drošības spilvenu un sevi. Nepiestipriniet priekšmetus ap zonu, kurā drošības spilvens piepūšas, piemēram, ap durvīm, sānu durvju stiklu, priekšējo un aizmugurējo kolonnu.**
- **Nenovietojiet priekšmetus starp durvīm un sēdekli. Kad sānu drošības spilvens piepūšas, šie priekšmeti var tikt mesti pa gaisu un kļūt bīstami.**
- **Neuzstādiet piederumus sānu drošības spilvenu tuvumā.**
- **Izvairieties no triecienu nodarīšanas durvīm, kamēr dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga atrodas ieslēgtā vai iedarbināšanas pozīcijā, jo tādējādi var izraisīt sānu drošības spilvenu piepūšanos.**
- **Ja sēdekli vai sēdekļa pārsegu ir bojāts, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.**

Aizkarveida drošības spilveni (ja ir aprīkots)



Sānu galvas aizsardzības drošības spilveni atrodas jumta vadotņu abās pusēs virs priekšējam un aizmugurējām durvīm.

To funkcija ir palīdzēt aizsargāt priekšējos sēdekļos un ārējos aizmugurējos sēdekļos sēdošo galvas noteiktās sānu sadursmes situācijās.

Sānu galvas aizsardzības drošības spilveniem ir paredzēts aktivizēties zināmās sānu sadursmes situācijās, atkarībā no sadursmes spēka.

Automašīnām, kas aprīkotas ar apgāšanās sensoru, ja tiek detektēta apgāšanās vai potenciāla apgāšanās, var nostrādāt sānu un/vai aizkarveida drošības spilveni un spriegotāji abās automašīnas pusēs.

Sānu galvas aizsardzības drošības spilveniem nav paredzēts aktivizēties pilnīgi visās sadursmes vai apgāšanās situācijās.




BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu smagu traumu vai nāves risku, ko izraisa sānu galvas aizsardzības drošības spilvens piepūšanās laikā, veiciet šādus drošības pasākumus:

- Obligāti jāpiesprādzē drošības siksnas, lai pareizi pozicionētu braucējus.
- Nostipriniet bērnu drošības sistēmu pēc iespējas tālāk no durvīm.
- Nenovietojiet priekšmetus virs drošības spilvena. Nepiestipriniet priekšmetus ap zonu, kurā drošības spilvens piepūšas, piemēram, ap durvīm, sānu durvju stiklu, priekšējo un aizmugurējo kolonnu, jumta sānu vadotni.
- Nepakariet priekšmetus (izņemot drēbes), jo īpaši cietus vai lūztošus priekšmetus.
Negadījuma laikā pakārti priekšmeti var izraisīt automašīnas bojājumus vai traumas.
- Neļaujiet pasažieriem noliekt galvu vai ķermeni durvju virzienā, novietot rokas uz durvīm, izstiept rokas ārā pa logu, vai novietot priekšmetus starp durvīm un sēdekļiem.
- Neatveriet un nemēģiniet remontēt sānu galvas aizsardzības drošības spilvenus.

Kā drošības spilvenu sistēma darbojas?

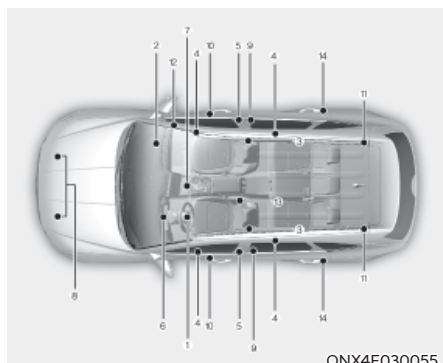

ONX4E030055

- (1) Vadītāja priekšējā drošības spilvena modulis
- (2) Pasažiera priekšējā drošības spilvena modulis
- (3) Sānu drošības spilvenu moduļi*
- (4) Sānu galvas aizsardzības drošības spilvenu moduļi*
- (5) Priekšējā ievilcēja mehānisma spriegotājs
- (6) Gaisa spilvena brīdinājuma lampiņa
- (7) SRS vadības modulis (SRSCM)/ apgāšanās sensors*
- (8) Priekšējās sadursmes sensori
- (9) Sānu sadursmes sensori (paātrinājums)*
- (10) Sānu spiediena sensori (spiediens)*
- (11) Aizmugurējā ievilcēja spriegotājs*
- (12) Priekšējā pasažiera gaisa drošības spilvena ieslēgšanas (ON) un izslēgšanas (OFF) slēdzis*
- (13) Priekšējā centrālā drošības gaisa spilvena modulis*
- (14) Sānu sadursmes sensori (paātrinājums)*

*: ja ir aprīkots

SRSCM nepārtraukti pārrauga visus SRS komponentus, kamēr aizdedzes slēdzis atrodas ieslēgtā pozīcijā, lai noteiktu, vai sadursmes trieciens ir pietiekami spēcīgs, lai būtu nepieciešams aktivizēt drošības spilvenus vai aktivizēt drošības siksnas spriegotājus.



SRS brīdinājuma lampiņa

SRS (papildu kustības ierobežošanas sistēmas) drošības spilvenu brīdinājuma lampiņa instrumentu panelī rāda ilustrācijā redzamo drošības spilvena simbolu. Sistēma pārbauda, vai drošības spilvenu elektriskā sistēma strādā pareizi. Lampiņa norāda, ka pastāv potenciāla drošības spilvenu sistēmas problēma - tas var attiekties uz sānu un/vai galvas sānu galvas aizsardzības drošības spilveniem, ko izmanto apgāšanās aizsardzībai (ja ir aprīkots ar apgāšanās sensoru).



BRĪDINĀJUMS

Ja SRS sistēma nedarbojas pareizi, drošības spilvens negadījuma laikā var neaktivizēties pareizi, palielinot smagu traumu vai nāves risku.

Ja konstatējat kādu no zemāk aprakstītajiem apstākļiem, SRS sistēma nedarbojas pareizi:

- **Lampiņa neiedegas apmēram trīs līdz sešas sekundes pēc dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogas nospiešanas ieslēgtā pozīcijā.**
- **Lampiņa paliek iedegta pēc šī trīs līdz sešu sekunžu perioda.**
- **Lampiņa iedegas, kamēr automašīna pārvietojas.**
- **Gaisma mirgo, kamēr darbojas dzinējs.**

Ja konstatējat minētos apstākļus, ieteicams, lai pilnvarots HYUNDAI izplatītājs pēc iespējas ātrāk veiktu SRS sistēmas pārbaudi.

Ja noris vidēji smaga vai smaga priekšējā sadursme, sensori konstatēs automašīnas pēkšņu ātruma samazināšanos. Ja ātrums samazinās pietiekami ātri, vadības bloks komandēs priekšējiem drošības spilveniem piepūsties pareizajā laikā un ar pareizo spēku.

Priekšējie drošības spilveni palīdz aizsargāt vadītāju un priekšējo pasažieri, reaģējot uz priekšējām sadursmēm, ja drošības siksnas vienas pašas nevar nodrošināt pietiekamu cilvēku kustības ierobežošanu. Ja nepieciešams, sānu drošības spilveni sniedz papildu aizsardzību sānu sadursmes vai apgāšanās gadījumā, atbalstot ķermeņa augšdaļas sānu daļu.

- Drošības spilveni tiek iespējoti (t.i., kļūst spējīgi piepūsties, kad nepieciešams) tad, kad aizdedzes slēdzis atrodas ieslēgtā pozīcijā vai aptuveni 3 minūšu laikā pēc aizdedzes izslēgšanas.
- Drošības spilveni piepūšas noteiktu priekšējo vai sānu sadursmju gadījumā, lai palīdzētu aizsargāt cilvēkus automašīnā no smagām traumām.
- Nav iespējams norādīt vienu konkrētu ātrumu, pie kura drošības spilveni piepūsties. Drošības spilveni ir paredzēti tam, lai piepūstos atkarībā no sadursmes smaguma un virziena. Šie divi faktori nosaka, vai sensori ģenerē elektronisku aktivizēšanas/ piepūšanās signālu.
- Drošības spilvenu aktivizēšana ir atkarīga no vairākiem faktoriem, tostarp transportlīdzekļa ātruma, sadursmes leņķa un to transportlīdzekļu vai objektu blīvuma un stingrības, ar ko notiek transportlīdzekļa sadursme. Noteicošie faktori nav tikai iepriekš minētie.

- Priekšējie drošības spilveni spēj momentāni pilnībā piepūsties un atkal saplakt. Negadījuma laikā praktiski nav iespējams pamanīt, kā drošības spilveni piepūšas. Daudz biežāk gadās, ka jūs redzēsiet tikai drošības spilvenus, kas jau ir saplakuši un karājas no saviem nodalījumiem pēc tam, kad sadursme jau ir beigusies.

- Automašīnām, kas aprīkotas ar apgāšanās sensoriem, papildus aktivizēšanai smagu sānu sadursmju gadījumā, sānu un galvas aizsardzības drošības spilveni piepūsties arī tad, ja sensoru sistēma konstatē automašīnas apgāšanos.

Ja tiek konstatēta automašīnas apgāšanās, galvas aizsardzības drošības spilveni paliks piepūsti ilgāk, lai sniegtu aizsardzību pret izkrišanu no automašīnas, jo īpaši kombinācijā ar drošības siksnām. (Ja ir aprīkots ar apgāšanās sensoru)

- Lai sniegtu aizsardzību, drošības spilveniem ir jāpiepūšas ātri. Augsts drošības spilvena piepūšanās ātrums ir nepieciešams tādēļ, ka laika periods, kurā drošības spilvenam ir jāpiepūšas un jāatrodas starp braucēju un automašīnas komponentiem, pirms braucējs tiek triekts pret šiem komponentiem, ir ļoti īss. Šis piepūšanās ātrums samazina potenciāli nāvējošu traumu risku un līdz ar to ir neatņemama drošības spilvena konstrukcijas daļa. Tomēr ātra drošības spilvena piepūšanās var izraisīt arī traumas, tostarp sejas nobrāzumus, sasitumus un lūzušus kaulus, jo piepūšanās ātrums nozīmē, ka drošības spilvens izplešas ar ļoti lielu spēku.
- Dažās situācijās saskarsme ar drošības spilvenu var pat būt nāvējoša, jo īpaši tad, ja cilvēks atrodas pārāk tuvu drošības spilvenam.

Iespējams īstenot drošības pasākumus, kas mazina traumu risku, ko rada piepūsts gaisa drošības spilvens. Vislielāko risku rada sēdēšana pārāk tuvu drošības spilvenam. Drošības spilvenam nepieciešama zināma telpa, lai varētu piepūsties. Ieteicams, lai vadītājs sēdētu, ieturot maksimālo iespējamo attālumu starp stūres centru un savu krūškurvi, vienlaikus saglabājot kontroli pār automašīnu.



Ja SRSCM konstatē pietiekami spēcīgu triecienu pret automašīnas priekšpusi, tā automātiski aktivizēs priekšējos drošības spilvenus.



Kad drošības spilveni tiek aktivizēti, spiediens, ko rada drošības spilveni, piepūšoties, izraisīs paliktņu pārsegos iestrādāto plīšanas šuvju atdalīšanos. Tālāka pārsega atvēršanās ļauj drošības spilveniem piepūsties pilnībā.

Pilnībā piepūsts drošības spilvens, kombinācijā ar pareizi piesprādzētu drošības siksnu, palēnina vadītāja vai priekšējā pasažiera ķermeņa kustību uz priekšu, mazinot galvas un krūškurvja traumu risku.

■ Vadītāja priekšējais drošības spilvens (3)



ODN8039079L

■ Pasažiera priekšējais drošības spilvens



ODN8039080L

Pēc pilnas piepūšanās drošības spilvens nekavējoties sāk saplakt, ļaujot vadītājam redzēt ceļu un stūrēt vai lietot citus vadības elementus.



BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu iespēju, ka pasažiera drošības spilvena piepūšanās laikā bīstamā veidā tiktu izmesti priekšmeti:

- Nenovietojiet priekšmetus (glāzes turētāju, kompaktdisku turētāju, uzlīmes, u.c.) uz priekšējā pasažiera paneļa virs cimdū nodalījuma, kur atrodas pasažiera drošības spilvens.
- Neuzstādiet šķidra gaisa atsvoidzinātāja tvertni instrumentu paneļa tuvumā vai uz instrumentu paneļa virsmas.

Ko sagaidīt pēc drošības spilvena piepūšanās

Kad priekšējais vai sānu drošības spilvens piepūšas, tas ļoti ātri atkal saplaks. Drošības spilvena piepūšanās neliels vadītājam redzēt caur vējstiklu un netraucēs stūrēt. Sānu galvas aizsardzības drošības spilveni var palikt daļēji piepūsti arī kādu laiku pēc aktivizēšanās.



BRĪDINĀJUMS

Pēc drošības spilvena piepūšanās īstenojiet šādus drošības pasākumus:

- Pēc iespējas ātrāk pēc sadursmes atveriet logus un durvis, lai samazinātu laiku, kurā automašīnā esošie cilvēki tiek pakļauti drošības spilvena piepūšanās laikā izdalīto dūmu un putekļu iedarbībai.
- Nepieskarieties drošības spilvena uzglabāšanas zonas iekšējiem komponentiem uzreiz pēc drošības spilvena piepūšanās. Detaļas, kas nonāk saskarsmē ar drošības spilvenu tā piepūšanās laikā, var būt ļoti karstas.
- Kārtīgi nomazgājiet atklātās ādas daļas ar aukstu ūdeni un maigām ziepēm.
- Ieteicams, lai pilnvarots HYUNDAI izplatītājs nomainītu drošības spilvenu uzreiz pēc tā aktivizēšanas. Drošības spilveni ir paredzēti vienreizējai lietošanai.

Troksnis un dūmi, ko izraisa drošības spilvens piepūšanās laikā

Kad drošības spilveni piepūšas, tie izdala skaļu troksni un var ģenerēt dūmus un putekļus automašīnas iekšpusē. Tas ir normāli, un to izraisa drošības spilvena piepūšanas ierīces nostrādāšana. Pēc drošības spilvena piepūšanās varat just elpošanas grūtības, ko izraisa jūsu krūškurvja saskarsme gan ar drošības siksnu, gan ar drošības spilvenu, kā arī dūmu un putekļu ieelpošana. Putekļi dažiem cilvēkiem var pasliktināt astmas simptomus. Ja jums ir elpošanas problēmas pēc drošības spilvena aktivizēšanas, nekavējoties vērsieties pēc medicīniskas palīdzības.

Lai gan dūmi un putekļi nav toksiski, tie var izraisīt ādas, acu, deguna, kakla un citu kairinājumu. Tādā gadījumā nekavējoties mazgājiet un skalojiet ar aukstu ūdeni, un vērsieties pēc medicīniskas palīdzības, ja simptomi neizzūd.


Nedrīkst uzstādīt bērnu drošības sistēmu uz priekšējā pasažiera sēdekļa

A tips



OHIO38169L

B tips

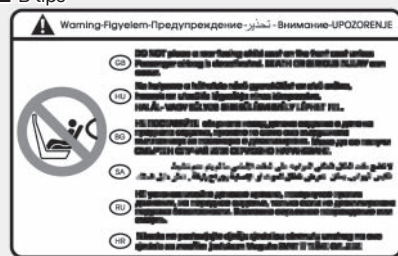

OHIO38170L

Nedrīkst uzstādīt bērnu drošības sistēmu priekšējā pasažiera sēdekli, ja vien nav deaktivizēts drošības spilvens



BRĪDINĀJUMS

NEDRĪKST lietot pretēji braukšanas virzienam novietotu bērnu drošības sistēmu uz sēdekļa, kuru aizsargā **AKTĪVS DROŠĪBAS SPILVENS**, pretējā gadījumā var tikt izraisītas **SMAGAS** vai **NĀVĒJOŠAS BĒRNA** traumas.

Kādēļ mans drošības spilvens sadursmes laikā nepiepūtās?

Ir noteikti negadījumu veidi, kuros nav sagaidāms, ka drošības spilvens varētu sniegt papildu aizsardzību. Tas attiecas uz triecienu automašīnas aizmugurei, otru un trešo triecienu negadījumos, kuros tiek piedzīvotas vairākas sadursmes, kā arī triecieniem, kas tiek piedzīvoti, braucot ar zemu ātrumu. Bojājumi automašīnai norāda uz sadursmes enerģijas absorbēšanu, tie nav uzticami indikatori tam, vai drošības spilvenam vajadzēja piepūsties vai nē.


Drošības spilvenu sadursmes sensori



BRĪDINĀJUMS

Lai mazinātu risku, ka drošības spilvens varētu negaidīti piepūsties un radīt smagas vai nāvējošas traumas:

- **Nepieļaujiet triecienus pret vietām, kur ir uzstādīti drošības spilveni vai sensori.**
- **Neveiciet tehnisko apkopi drošības spilvenu sensoru tuvumā. Ja sensoru atrašanās vieta vai leņķis tiek mainīts, drošības spilveni var tikt aktivizēti bez vajadzības vai arī var netikt aktivizēti, kad tie ir nepieciešami.**
- **Aizsargbuferu uzstādīšana ar Hyundai neoriģinālām vai neekvivalentām detaļām var negatīvi ietekmēt sadursmes raksturojumus un drošības spilvenu nostrādāšanu.**
Drošības spilvenu sistēmas pareizai funkcionēšanai mēs iesakām nomainīt buferi uz oriģinālo Hyundai detaļu vai ekvivalentu (ar oriģinālo detaļu), kas norādīta jūsu automobilim.
- **Lai novērstu nejaušu drošības spilvenu aktivizēšanos transportlīdzekļa vilkšanas laikā, nospiediet dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu izslēgtā vai ACC pozīcijā un nogaidiet 3 minūtes.**
- **Ieteicams, lai visus drošības spilvenu remontdarbus veiktu pilnvarots HYUNDAI izplatītājs.**

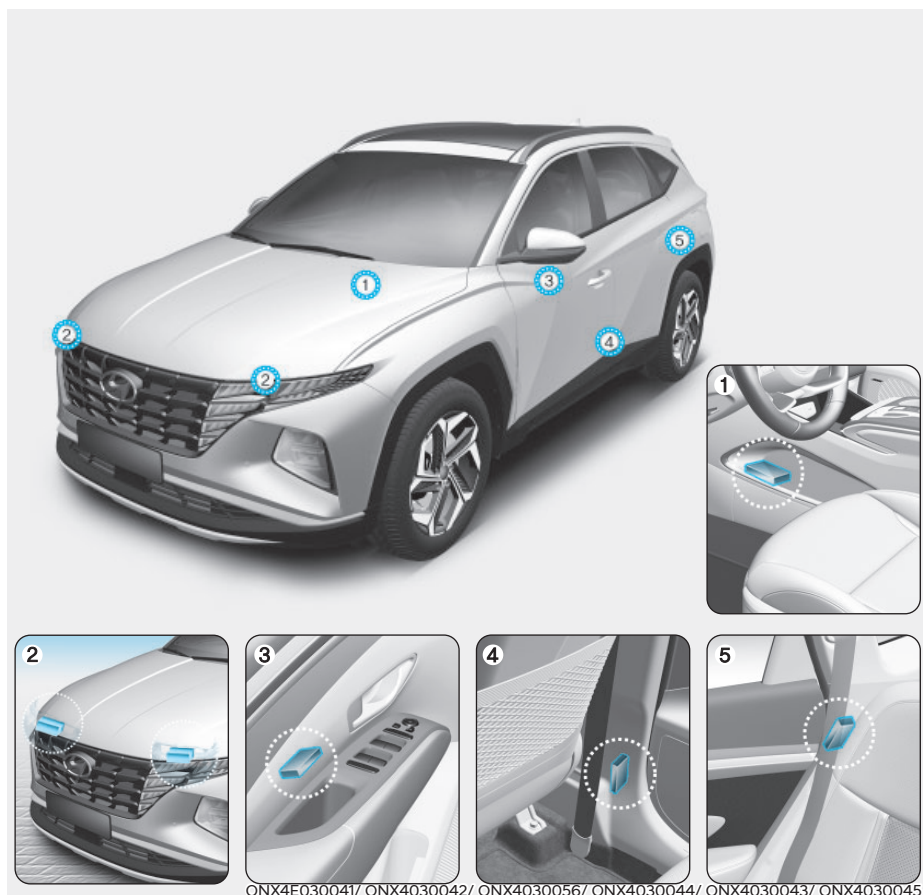


ONX4E030041/ ONX4030042/ ONX4030056/ ONX4030044/ ONX4030043/ ONX4030045

- | | |
|---|---|
| 1. SRS vadības modulis/apgāšanās sensors* | 4. Sānu sadursmes sensors (paātrinājums)* |
| 2. Priekšējās sadursmes sensors | 5. Sānu sadursmes sensors (paātrinājums)* |
| 3. Sānu sadursmes sensors (spiediens)* | |


*: ja ir aprīkots

Drošības spilvenu piepūšanās nosacījumi

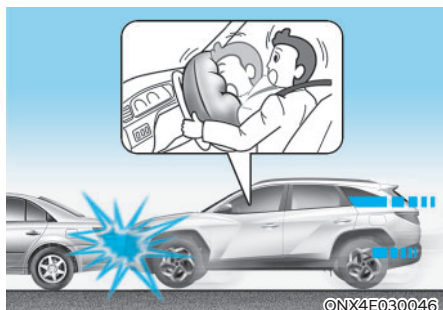

Priekšējie drošības spilveni

Priekšējie drošības spilveni ir paredzēti tam, lai piepūstos priekšējās sadursmes gadījumā atkarībā no trieciena spēka.

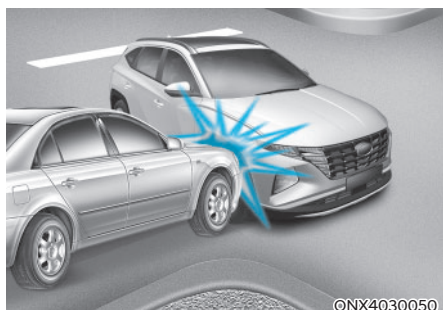

Sānu drošības spilveni un sānu galvas aizsardzības drošības spilveni

Sānu drošības spilveni un sānu galvas aizsardzības drošības spilveni ir paredzēti, lai pēc sadursmes piepūstos atkarībā no sānu trieciena spēka.

Lai gan vadītāja un priekšējā pasažiera drošības spilveni ir paredzēti tam, lai piepūstos priekšējās sadursmes gadījumā, tie var piepūsties arī cita veida sadursmju gadījumā, ja priekšējās sadursmes sensori konstatē pietiekamu trieciena spēku. Sānu drošības spilveni un sānu galvas aizsardzības drošības spilveni ir paredzēti tam, lai piepūstos sānu sadursmes gadījumā, tomēr tie var piepūsties arī cita veida sadursmju gadījumā, ja sānu sadursmes sensori detektē pietiekamu trieciena spēku.

Turklāt sānu drošības spilveni un sānu galvas aizsardzības drošības spilveni ir paredzēti tam, lai piepūstos arī gadījumā, ja apgāšanās sensors detektē automašīnas apgāšanos. (Ja ir aprīkots ar apgāšanās sensoru)

Drošības spilveni var piepūsties, ja automašīnas šasiju ietekmē bedres vai priekšmeti uz sliktas kvalitātes ceļiem. Braucot pa sliktas kvalitātes ceļu vai uz virsmām, kas nav paredzētas automašīnu satiksmei, brauciet uzmanīgi, lai novērstu nevajadzīgu drošības spilvenu aktivizēšanas iespēju.

Nosacījumi, pie kuriem drošības spilveni netiek aktivizēti



Dažos zema ātruma sadursmes gadījumos drošības spilveni var netikt aktivizēti. Drošības spilveni nav paredzēti tam, lai šādos gadījumos piepūstos, jo tie var nesniegt būtisku papildu aizsardzību papildus drošības siksnām.



Priekšējie drošības spilveni nav paredzēti tam, lai piepūstos aizmugurējas sadursmes gadījumā, jo trieciena spēks tādā gadījumā pārvieto braucēju uz aizmuguri. Tādā gadījumā piepūsti drošības spilveni nebūtu efektīvi.




Priekšējie drošības spilveni var nepiepūsties sānu sadursmes laikā, jo braucēji pārvietojas sadursmes virzienā, līdz ar to sānu trieciena gadījumā priekšējo drošības spilvenu aktivizēšana nesniegtu papildu aizsardzību.

Tomēr sānu un aizkarveida drošības spilveni un priekšējais centrālais drošības spilvens var piepūsties atkarībā no trieciena spēka.



Ja automašīna piedzīvo sadursmi slīpā leņķī, trieciena spēks var pārvietot braucēju virzienā, kurā drošības spilveni nespēj sniegt papildu aizsardzību, līdz ar to sensori var neaktivizēt drošības spilvenus.

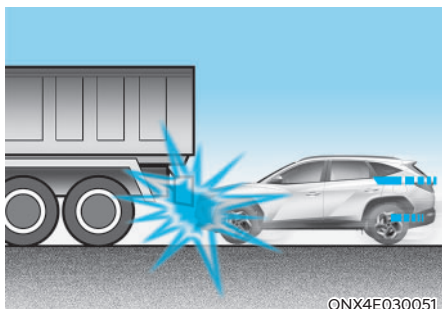

ONX4E030051

Tieši pirms trieciena vadītāji bieži spēcīgi bremzē. Šāda spēcīga bremzēšana izraisa automašīnas priekšējās daļas pazemināšanos, potenciāli izraisot tās pabraukšanu zem automašīnas ar lielāku attālumu no zemes. Šādā “pabraukšanas apakšā” gadījumā drošības spilveni var nepiepūsties, jo šādas sadursmes gadījumā sensoru detektētie ātrumu samazinošie spēki var būt pārāk vāji.




ONX4030053

Priekšējie drošības spilveni var nepiepūsties automašīnas apgāšanās gadījumā, jo priekšējo drošības spilvenu piepūšanas tādā gadījumā nesniegtu papildu aizsardzību braucējiem.

i Informācija

- Automašīnas, kas aprīkotas ar apgāšanās sensoru. Sānu drošības spilveni un sānu galvas aizsardzības drošības spilveni automašīnas apgāšanās gadījumā var piepūsties, ja automašīnas apgāšanās detektē apgāšanās sensors.
- Automašīnas, kas nav aprīkotas ar apgāšanās sensoru

Sānu un/vai aizkarveida drošības spilveni var piepūsties, ja automašīna apgāžas sānu trieciena rezultātā, ja automašīna ir aprīkota ar sānu un/vai aizkarveida drošības spilveniem.

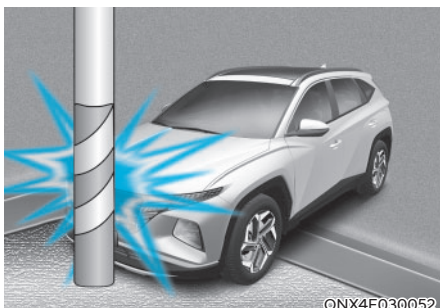

ONX4E030052

Drošības spilveni var nepiepūsties, ja automašīna saduras ar priekšmetiem, piemēram, elektrības stabiem vai kokiem, ja trieciena punkts ir koncentrēts, un sadursmes enerģiju absorbē automašīnas konstrukcija.

SRS apkope

SRS tehniskā apkope praktiski nav nepieciešama, un nav neviena komponenta, kuram tehnisko apkopi var veikt lietotājs pats. Ja SRS drošības spilvena brīdinājuma lampa neiedegas, kad dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga atrodas ieslēgtā pozīcijā vai arī deg nepārtraukti, ieteicams, lai pilnvarots HYUNDAI izplatītājs nekavējoties veiktu sistēmas pārbaudi.

Ieteicams, lai jebkādu darbus, kas saistīti ar SRS sistēmu, piemēram, stūres, priekšējā pasažieru paneļa, priekšējo sēdekļu un jumta vadotņu demontēšanu, montēšanu, remontu vai jebkādu citus darbus veiktu pilnvarots HYUNDAI izplatītājs. Nepareiza rīcība ar SRS sistēmu var izraisīt smagas traumas.



BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu smagu traumu vai nāves risku, veiciet šādus drošības pasākumus:

- **Nemēģiniet modificēt vai atvienot SRS komponentus vai vadus, tostarp pievienot jebkāda veida zīmes pie paliktņu pārsegiem vai veikt šasijas konstrukcijas modifikācijas.**
- **Novietojiet priekšmetus drošības spilvenu moduļu tuvumā uz stūres, instrumentu paneļa un priekšējā pasažiera paneļa virs cimdņu nodalījuma.**
- **Notīriet drošības spilvenu paliktņu pārsegi ar mīkstu drānu, kas samitrināta ar tīru ūdeni. Šķīdinātāji vai tīrīšanas līdzekļi var negatīvi ietekmēt drošības spilvenu pārsegu darbību un sistēmas pareizu aktivizēšanu.**
- **Ieteicams, lai piepūstos drošības spilvenus nomainītu pilnvarots HYUNDAI izplatītājs.**
- **Ja nepieciešams izmest drošības spilvenu sistēmas komponentus, vai ja jāveic automašīnas utilizācija, jāievēro noteikti drošības pasākumi. Mēs iesakām jums vērsties pie HYUNDAI autorizētā dīlera pēc nepieciešamās informācijas. Šo drošības pasākumu neievērošana var izraisīt traumas.**

Papildu drošības pasākumi

Pasažieri nedrīkst mainīt sēdvietas vai pamest savas sēdvietas automašīnas pārvietošanās laikā. Pasažieris, kurš avārijas vai pēkšņas apstāšanās laikā nav piesprādzējis drošības siksnu, var tikt sviests pret automašīnas salona komponentiem, citiem braucējiem, vai izsviests no automašīnas.

Nelietojiet nekādus drošības siksnu piederumus. Lai gan tirgū tiek pārdotas ierīces, kas it kā uzlabo braucēju komfortu vai pareizi pozicionē drošības siksnu, tās īstenībā var pasliktināt drošības siksna sniegto aizsardzību un palielināt smagu traumu risku avārijas gadījumā.

Nemodificējiet priekšējos sēdekļus. Priekšējo sēdekļu modifikācijas var traucēt papildu kustības ierobežošanas sistēmas sensoru komponentu vai sānu drošības spilvenu darbībai.


Nenovietojiet priekšmetus zem priekšējiem sēdekļiem. Priekšmetu novietošana zem priekšējiem sēdekļiem var traucēt papildu kustības ierobežošanas sistēmas sensoru komponentu un vadojuma darbībai.

Izvairieties no triecienu nodarīšanas durvīm. Trieciena nodarīšana durvīm, kamēr dzinēja iedarbināšanas/ apturēšanas poga atrodas ieslēgtā vai iedarbināšanas pozīcijā, var izraisīt drošības spilvenu piepūšanos.

Aprīkojuma pievienošana automašīnai vai ar drošības spilveniem aprīkotās automašīnas modifīcēšana

Ja modificējat automašīnu, mainot tās šasiju, buferu sistēmu, priekšgala vai sānu lokšņu metāla elementus vai attālumu no zemes, tas var ietekmēt automašīnas drošības spilvenu sistēmas darbību.

Drošības spilvenu brīdinājuma marķējums

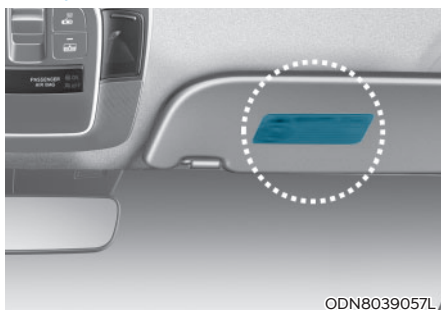

ODN8039057L

Drošības spilvenu brīdinājuma marķējums brīdina pasažierus par potenciālo risku, ko izraisa drošības spilvenu sistēma.

Izlasiet visu informāciju par jūsu automašīnā uzstādītajiem drošības spilveniem, kas atrodama šajā lietotāja rokasgrāmatā.

4. Instrumentu panelis


Instrumentu panelis - Hibrīda transportlīdzeklis	4-2
Instrumentu panelis - Pie elektrotīkla pieslēdzams	
hibrīda transportlīdzeklis.....	4-3
Instrumentu paneļa vadība.....	4-4
Instrumentu paneļa apgaismojums.....	4-4
Mērierīces un skaitītāji	4-4
Spidometrs	4-4
Jaudas mērierīce	4-5
Degvielas daudzuma mērītājs.....	4-5
Hibrīda akumulatora uzlādes stāvokļa (State of Charge — SOC) mērierīce	4-6
Pie elektrotīkla pieslēdzama hibrīda režīma indikators.....	4-7
Āra temperatūras mērierīce	4-7
Odometrs.....	4-8
Attālums līdz tukšai degvielas tvertnei.....	4-8
Degvielas ekonomija (10,25 collu panelim)	4-9
Apledojuša ceļa brīdinājuma lampiņa	4-10
Ātrumkārbas pārslēgviras indikators.....	4-10
Automātiskās ātrumkārbas pārslēgviras indikators	4-10
Automātiskās pārsenumkārbas pārslēgviras indikators Manuālās pārslēgšanas režīmā (Eiropai)	4-11
Brīdinājuma indikatori un virzienrādītāji.....	4-11
LCD ekrāna paziņojumi	4-23
LCD ekrāns	4-35
LCD ekrāna vadība	4-35
LCD ekrāna režīmi	4-36
Brauciena datora režīms.....	4-37
Detalizētas (Turn-by-turn, TBT) navigācijas informācijas režīms	4-37
Vadītāja palīdzības režīms	4-37
Galvenā brīdinājuma lampiņa	4-38
Lietotāja iestatījumu režīms	4-39
Brauciena dators (4,2 collas) - Hibrīda transportlīdzeklis.....	4-48
Brauciena režīmi	4-48
Brauciena dators (10,25 collas) - Hibrīda transportlīdzeklis.....	4-50
Brauciena režīmi	4-50
Brauciena dators (4,2 collas) - Elektrotīklam pieslēdzams hibrīda transportlīdzeklis	4-53
Brauciena režīmi	4-53
Brauciena dators (10,25 collas) - Elektrotīklam pieslēdzams hibrīda transportlīdzeklis.....	4-56
Brauciena režīmi	4-56
Automašīnas iestatījumi (informācijas un izklaides sistēma)	4-59
Automašīnas iestatījumu veikšana	4-59

INSTRUMENTU PANELIS - HIBRĪDA TRANSPORTLĪDZEKLIS

■ 4,2 collas



■ 10,25 collas

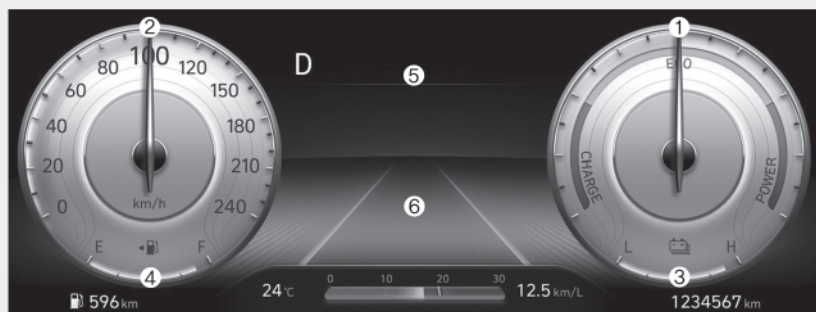

**Faktiskais automašīnas instrumentu panelis var atšķirties no ilustrācijā redzamā.
Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Mērierīces un skaitītāji” šajā nodaļā.**

ONX4EH041015E/ONX4H040002


- | | |
|---|--|
| 1. Jaudas mērierīce | 4. Degvielas daudzuma mērītājs |
| 2. Spidometrs | 5. Brīdinājuma un indikatoru lampiņas |
| 3. Akumulatora uzlādes stāvokļa mērierīce | 6. LCD ekrāns (ieskaitot brauciena datoru) |

INSTRUMENTU PANELIS - PIE ELEKTROTĪKLA PIESLĒDZAMS HIBRĪDA TRANSPORTLĪDZEKLIS

■ 4,2 collas



■ 10,25 collas

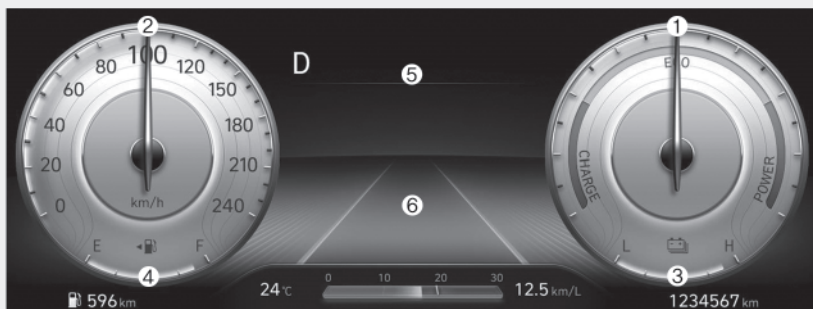


**Faktiskais automašīnas instrumentu panelis var atšķirties no ilustrācijā redzamā.
Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Mērierīces un skaitītāji” šajā nodaļā.**

ONX4EH040007/ONX4H040002

- | | |
|---|--|
| 1. Jaudas mērierīce | 4. Degvielas daudzuma mērītājs |
| 2. Spidometrs | 5. Brīdinājuma un indikatoru lampiņas |
| 3. Akumulatora uzlādes stāvokļa mērierīce | 6. LCD ekrāns (ieskaitot brauciena datoru) |

Instrumentu paneļa vadība

Instrumentu paneļa apgaismojums

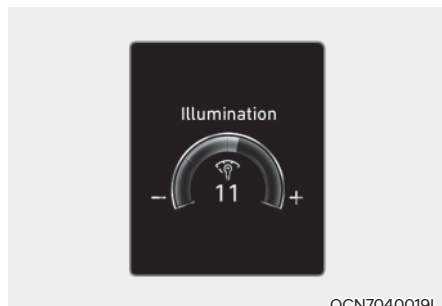

Varat regulēt instrumentu paneļa izgaismojuma spilgtumu LCD ekrāna Lietotāja iestatījumu režīmā, kad ir ieslēgts aizdedzes slēdzis ("Lights → Illumination" (Gaismas → Apgaismojums)). Kad ir ieslēgtas automašīnas stāvēšanas gaismas vai priekšējie lukturi, tiek pielāgota arī iekšējā slēdža apgaismojuma intensitāte un noskaņojuma apgaismojums..

Ja jūsu automašīna ir aprīkota ar papildu navigāciju, skatiet atsevišķo informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmatu.





BRĪDINĀJUMS

Nedrīkst veikt instrumentu paneļa noregulēšanu braukšanas laikā. Tas var izraisīt zaudētu kontroli pār automašīnu un sekojošu negadījumu, smagas traumas, nāvi vai automašīnas bojājumus.

- Tiek rādīts instrumentu paneļa apgaismojuma spilgtums.
- Ja spilgtums sasniedz maksimālo vai minimālo līmeni, izskan skaņas signāls.

Mērierīces un skaitītāji

Spidometrs

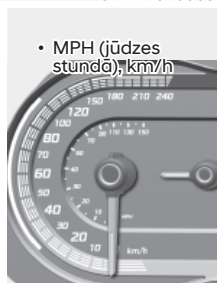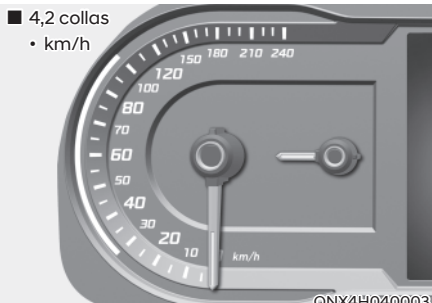

Spidometrs norāda automašīnas ātrumu kilometros stundā (km/h) un/vai jūdzes stundā (MPH).

Jaudas mērierīce

■ 4,2 collas



ONX4H040004

■ 10,25 collas



OCN7H040002

Jaudas mērierīce norāda, vai pašreizējie braukšanas apstākļi ļauj nodrošināt degvielas patēriņa efektivitāti vai nē.

- CHARGE (UZLĀDE): Norāda, ka transportlīdzekļa radītā enerģija tiek pārveidota elektroenerģijā. (Rekuperētā enerģija)
- ECO: Norāda, ka transportlīdzeklis tiek lietots videi draudzīgā veidā.
- POWER (JAUDA): Norāda, ka transportlīdzeklis ir pārsniedzis videi draudzīgā diapazona robežas.

Informācija

Atkarībā no jaudas mērierīces rādījuma “EV” indikators iedegas vai izdziest.

- “EV” indikators iedegts:
Transportlīdzeklis tiek vadīts, izmantojot elektrisko motoru, vai arī benzīna dzinējs ir apturēts.
- “EV” indikators izdziest:
Transportlīdzekli darbina benzīna dzinējs.

Degvielas daudzuma mērītājs

■ 4,2 collas

• A tips



ONX4040008


• B tips



ONX4E040008

■ 10,25 collas

• A tips



OTM040012

• B tips



OTM040012L

Šī mērierīce norāda aptuveno degvielas tvertnē atlikušās degvielas daudzumu.

i Informācija

- Degvielas tvertnes tilpums ir norādīts 2. nodaļā.
- Degvielas mērierīci papildina zema degvielas līmeņa indikators, kas iedegas, kad degvielas tvertne ir gandrīz tukša.
- Nogāzēs vai likumos degvielas mērierīces rādītājs var svārstīties, vai arī zema degvielas līmeņa indikators var iedegties ātrāk nekā parasti, jo degviela tvertnē pārvietojas.

! BRĪDINĀJUMS

Tukša degvielas tvertne var apdraudēt automašīnā esošos cilvēkus.

Kad iedegas brīdinājuma indikators vai kad mērierīces rādītājs pietuvojas "0" vai E (Tukšs) līmenim, nepieciešams pēc iespējas ātrāk apstāties un uzpildīt degvielu.

UZMANĪBU

Izvairieties no braukšanas pie ļoti zema degvielas līmeņa. Tukša degvielas tvertne var izraisīt dzinēja aizdedzes kļūmes un sekojošus katalizatora bojājumus.

Hibrīda akumulatora uzlādes stāvokļa (State of Charge — SOC) mērierīce

■ 4,2 collas

- A tips



ONX4EH040008

- B tips



ONX4EH040005

■ 10,25 collas

- A tips



OCN7H040003

- B tips



ONX4EH040006


Šī mērierīce norāda atlikušo hibrīda akumulatora uzlādi. Ja uzlādes stāvoklis ir tuvs "0" vai L (zemam) līmenim, transportlīdzeklis automātiski darbina dzinēju, lai uzlādētu akumulatoru.

Tomēr, ja uzlādes stāvokļa mērinstruments tuvojas "0" vai L (zemam) līmenim un iedegas servisa indikators (A) un kļūmes indikatora lampiņa (MIL) (MIL), iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

UZMANĪBU

Nekādā gadījumā nemēģiniet iedarbināt automašīnu, ja degvielas tvertne ir tukša. Tādā stāvoklī dzinējs nevar uzpildīt hibrīda sistēmas augstsprieguma akumulatoru. Ja mēģināsiet iedarbināt automašīnu bez degvielas, augstsprieguma akumulators izlādēsies un var tikt sabojāts.

Pie elektrotīkla pieslēdzama hibrīda režīma indikators

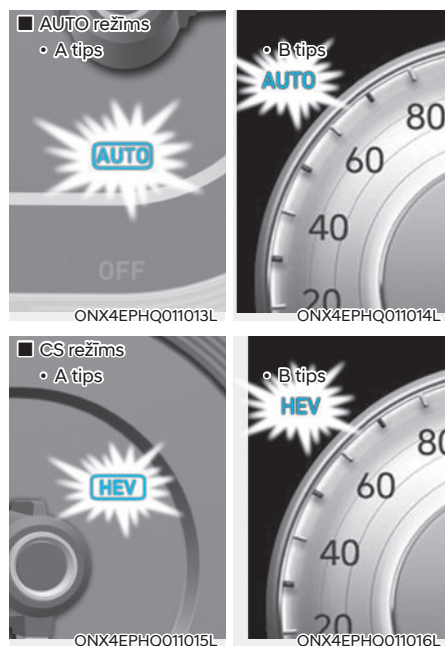


- Režīms CD (izlādes, elektroautomobiļiem): automobiļa darbināšanai tiek izmantots augstsprieguma (hibrīda) akumulators.
- Režīms AUTO: režīms CD un CS tiek izvēlēts automātiski atkarībā no apstākļiem uz ceļa.
- Režīms CS (uzlādes saglabāšana, hibrīda automobiļiem): automobiļa darbināšanai tiek izmantots augstsprieguma (hibrīda) akumulators un benzīna dzinējs.

i Informācija

Arī tad, ja akumulatora uzlādes līmenis ir augsts un ir iespējama transportlīdzekļa vadīšana elektriskajā režīmā, atsevišķās teritorijās var ieslēgties dzinējs, lai pasargātu sistēmu.

Āra temperatūras mērierīce

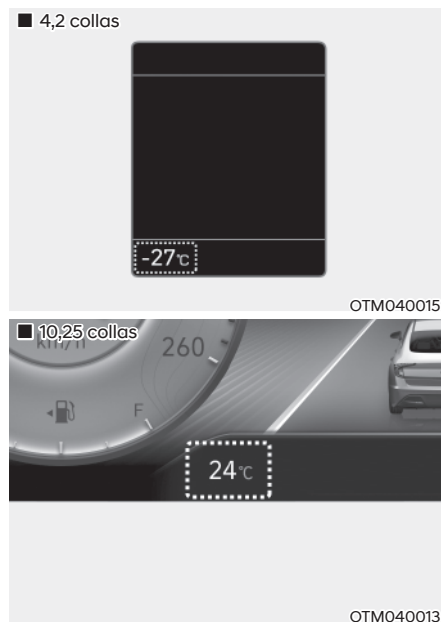

Šī mērierīce norāda pašreizējo āra temperatūru ar soli 1°C (1°F).

Ņemiet vērā, ka āra temperatūra var mainīties ātrāk nekā LCD ekrānā rādītā temperatūra (var būt zināma pauze pirms temperatūras rādījums nomainās).


Informācijas un izklaides sistēmas instrumentu panelī jūs varat veikt temperatūras mērvienības maiņu no °C uz °F vai no °F uz °C:

- Dodieties uz Setup (iestatīšana) → Unit (mērvienība) → Temperature unit (temperatūras mērvienība)

Mainīsies temperatūras mērvienība gan LCD ekrānā, gan klimata vadības ekrānā.

Odometrs

■ 4,2 collas

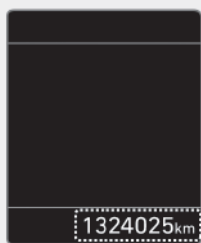

OTM040017

■ 10,25 collas




OTM040019

Odometrs norāda kopējo automašīnas nobraukumu, to var izmantot, lai noteiktu, kad ir jāveic periodiskā tehniskā apkope.

Attālums līdz tukšai degvielas tvertnei

■ 4,2 collas

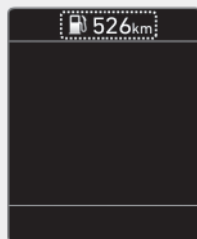

OTM040018

■ 10,25 collas



OTM040020

- Attālums līdz tukšai degvielas tvertnei ir attālums, kuru automašīna var nobraukt, izmantojot degvielas tvertnē atlikušo degvielu.
- Ja prognozētais attālums ir mazāks par 1 km (1 jūdzi), brauciena dators kā attālumu līdz tukšai degvielas tvertnei rādīs “---”.

i Informācija

- Ja automobilis neatrodas uz līdzenas virsmas vai akumulatora elektrības padeve ir pārtraukta, funkcija, kas aprēķina attālumu līdz tukšai degvielas tvertnei, var nedarboties pareizi.
- Attālums līdz tukšai degvielas tvertnei var atšķirties no faktiskā nobraucamā attāluma, jo tā ir tikai prognoze.
- Brauciena dators var nespēt konstatēt papildu degvielu, ja automašīnu papildina ar mazāk nekā 6 litriem (1,5 galonu) degvielas.
- Attālums līdz tukšai degvielas tvertnei var būtiski atšķirties atkarībā no braukšanas apstākļiem, braukšanas stila un automašīnas stāvokļa.

Degvielas ekonomija (10,25 collu panelim)




Vidējais degvielas patēriņš (1) un tūlītējais degvielas patēriņš (2) ir attēlots paneļa apakšā.

Automātiskā atiestate

Lai automātiski atiestatītu vidējo degvielas patēriņu, atlasiet “After ignition” (Pēc aizdedzes) vai “After Refueling” (Pēc degvielas papildināšanas) informācijas un izklaides sistēmas ekrāna lestatījumu izvēlnē.

Apledojuša ceļa brīdinājuma lampiņa (ja ir aprīkots)

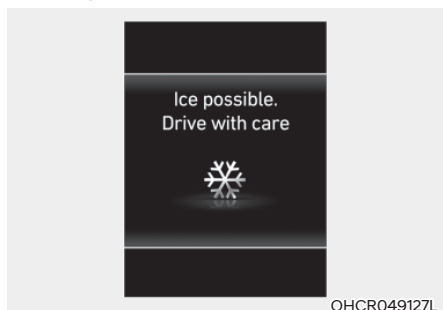


Šī brīdinājuma lampiņa brīdina vadītāju, ka ceļš var būt apledojis. Ja āra temperatūras devēja temperatūra būs zemāka par apmēram 4 °C (40 °F), apledojuša ceļa brīdinājuma lampiņa un āra temperatūras mērierīce mirgos 10 reizes, bet pēc tam būs ieslēgta pastāvīgi. Turklāt 3 reizi izskanēs skaņas signāls.

i Informācija

Ja braukšanas laikā iedegas Apledojuša ceļa brīdinājuma lampiņa, brauciet uzmanīgāk un drošāk, izvairoties no pārāk liela ātruma, pēkšņas paātrināšanās, pēkšņas bremzēšanas vai asiem pagriezieniem, u.c.

Ātrumkārbas pārslēgsviras indikators

Automātiskās ātrumkārbas pārslēgsviras indikators (ja ir aprīkots)

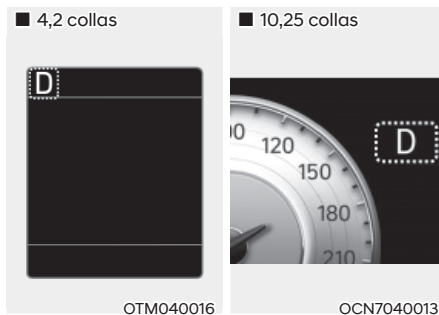

Šis indikators norāda pašreiz aktīvo pārnese.


Automātiskās pārnesumkārbas pārslēgšanas indikators Manuālās pārslēgšanas režīmā (Eiropai, ja ir aprīkots)

■ 4,2 collas



OTM040016L

■ 10,25 collas

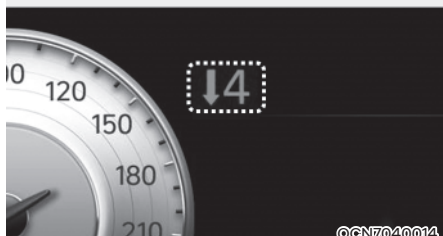

OCN7040014

Manuālās pārslēgšanas režīmā šis indikators braukšanas laikā norāda, kurš pārnesums ir ieteikts, lai taupītu degvielu.

- Pārslēgšanās uz augstāku pārnesumu: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6
- Pārslēgšanās uz zemāku pārnesumu: ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5

Piemēram

↑3: Norāda, ka ieteicams pārslēgties uz augšu uz 3. pārnesumu (pašreiz automašīna ir 2. vai 1. pārnesumā).

↓3: Norāda, ka ieteicams pārslēgties uz leju uz 3. pārnesumu (pašreiz automašīna ir 4., 5. vai 6. pārnesumā).

Ja sistēma nedarbojas pareizi, indikators netiek rādīts.

Brīdinājuma indikatori un virzienrādītāji

i Informācija

Pēc dzinēja iedarbināšanas pārļiecinieties, ka visas brīdinājuma lampiņas ir izdzisušas. Ja kāda lampiņa joprojām deg, tas norāda, ka ir konstatēta problēma, kurai nepieciešams pievērst uzmanību.

Drošības jostas brīdinājuma lampiņa



Šī brīdinājuma lampiņa informē vadītāju, ka drošības sikсна nav piesprādzēta.

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā
“Drošības siksnas” 3. nodaļā.

Gaisa spilvena brīdinājuma lampiņa



Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:

- Ja aizdedzes atslēga tiek pagriežta vai dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga tiek nospiesta ieslēgtā pozīcijā.
 - Gaisa spilvena lampiņa iedegas uz apmēram 3~6 sekundēm un atkal izslēdzas, kad ir veiktas visas nepieciešamās pārbaudes.
- Gaisa spilvena brīdinājuma lampiņa paliek ieslēgta, ja ir konstatēta Drošības kustības ierobežošanas sistēmas (SRS) gaisa spilvenu darbības kļūme.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Stāvbremzes un bremžu šķidruma brīdinājuma lampa



Šī brīdinājuma lampa iedegas:

- Ja aizdedzes atslēga tiek pagriežta vai dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga tiek nospiesta ieslēgtā pozīcijā.
 - Stāvbremzes lampa iedegas uz apmēram 3 sekundēm un tad izdziest, kad stāvbremze tiek atlaista.
- Katru reizi, kad stāvbremze tiek aktivizēta.
- Katru reizi, kad bremžu šķidruma līmenis tvertnē ir zems.
 - Ja brīdinājuma lampa deg, kamēr stāvbremze ir atlaista, tas norāda, ka bremžu šķidruma līmenis tvertnē ir zems.
- Katru reizi, kad nedarbojas rekuperatīvās bremzes.

Ja kad bremžu šķidruma līmenis tvertnē ir zems:

- Uzmanīgi brauciet līdz tuvākajai drošajai apstāšanās vietai un apturiet automašīnu.
- Pie izslēgtā dzinēja nekavējoties pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni un papildiniet, ja nepieciešams (**sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Bremžu šķidrums” 9. nodaļā**). Pēc bremžu šķidruma pievienošanas pārbaudiet visus bremžu komponentus, lai pārlicinātos, ka nav noplūžu. Ja konstatējat bremžu šķidruma noplūdi, vai ja brīdinājuma lampa neizdziest, vai ja bremzes nedarbojas pareizi, nedrīkst turpināt braukt. Mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Dubultā diagonālā bremžu sistēma

Jūsu automašīna ir aprīkota ar dubulto diagonālo bremžu sistēmu. Tas nozīmē, ka vienas sistēmas atteices gadījumā, otra sistēma, kas kontrolē bremzēšanu diviem riteņiem, joprojām darbosies.

Ja darbojas tikai viena no divām sistēmām, automašīnas apturēšanai nepieciešama dziļāka un spēcīgāka pedāļa nospiešana.

Turklāt automašīnas bremzēšanas ceļš būs garāks, jo darbosies tikai daļa no bremzēm.

Ja braukšanas laikā notiek bremžu atteice, pārslēdzieties uz zemāku pārnesumu, lai izmantotu papildu dzinēja bremzēšanu, un apturiet automašīnu, līdzko ir droši to darīt.



BRĪDINĀJUMS

Stāvbremzes un bremžu šķidruma brīdinājuma lampa

Braukšana ar automašīnu, kamēr ir iedegta brīdinājuma lampa, ir bīstama. Ja stāvbremzes un bremžu šķidruma brīdinājuma lampa deg, kamēr stāvbremze ir atlaista, tas norāda, ka bremžu šķidruma līmenis ir zems.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Rekuperatīvo bremžu brīdinājuma lampiņa



Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:

Ja reģeneratīvās bremzes nedarbojas, vai bremzēm ir slikts sniegums. Tas izraisa vienlaicīgu bremžu brīdinājuma lampiņas (sarkana) un rekuperatīvo bremžu brīdinājuma lampiņas (dzeltena) iedegšanos.

Ja tā notiek, mēs iesakām braukt uzmanīgi un nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Iespējams, ka bremžu pedāļa darbība var kļūt apgrūtināta, un var pieaugt bremzēšanas ceļa garums.

Antibloķēšanas bremžu sistēmas (ABS) brīdinājuma lampiņa



Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:

- Ja aizdedzes atslēga tiek pagriezta vai dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga tiek nospiesta ieslēgtā pozīcijā.
 - ABS brīdinājuma lampiņa iedegas uz apmēram 3 sekundēm un tad izdziest.
- Katru reizi, kad tiek konstatēta ABS kļūme.

Nemiet vērā, ka hidrauliskā bremžu sistēma joprojām darbosies arī tad, ja noris ABS kļūme.

Elektroniskās bremzēšanas spēka sadalīšanas (EBD) sistēmas brīdinājuma lampiņa



Ja vienlaicīgi deg ABS un stāvbremzes brīdinājuma lampiņa, tas var liecināt par Elektroniskās bremzēšanas spēka sadalīšanas sistēmas problēmu.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.



BRĪDINĀJUMS

Elektroniskās bremzēšanas spēka sadalīšanas (EBD) sistēmas brīdinājuma lampiņa

Ja vienlaicīgi deg ABS un stāvbremzes un bremžu šķidruma brīdinājuma lampiņa, bremžu sistēma nespēs pareizi darboties, un pēkšņas bremzēšanas laikā var rasties neprognozējamas un bīstamas situācijas.

Ja tā notiek, izvairieties no braukšanas lielā ātrumā un pēkšņas bremzēšanas.

Mēs iesakām pēc iespējas ātrāk nogādāt automašīnu pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja uz pārbaudi.

i Informācija - Elektroniskās bremzēšanas spēka sadalīšanas (EBD) sistēmas brīdinājuma lampiņa

Ja ir iedegta ABS brīdinājuma lampiņa vai gan ABS, gan stāvbremzes un bremžu šķidruma brīdinājuma lampiņa, tad spidometrs, odometrs vai brauciena kilometračas mērītājs var nedarboties. Turklāt var iedegties EPS brīdinājuma lampiņa, un var pieaugt vai samazināties stūresīšanai nepieciešamais spēks.

Ja tā notiek, mēs iesakām pēc iespējas ātrāk nogādāt automašīnu pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja uz pārbaudi.

Stūres iekārtas ar pastiprinātāju (EPS) brīdinājuma lampiņa



Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:

- Ja aizdedzes atslēga tiek pagriezta vai dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga tiek nospiesta ieslēgtā pozīcijā.
 - Stūres iekārtas ar pastiprinātāju brīdinājuma lampiņa iedegas uz apmēram 3 sekundēm un tad izdziest.
- Katru reizi, kad tiek konstatēta EPS kļūme.

Ja tas notiek, mēs iesakām jums nogādāt automobili pie HYUNDAI oficiālā izplatītāja vai tehniskās apkalpošanas stacijā un pēc iespējas ātrāk pārbaudīt sistēmu.

Kļūmes indikatora lampiņa (MIL)



Šī indikatora lampiņa iedegas:

- Ja aizdedzes atslēga tiek pagriezta vai dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga tiek nospiesta ieslēgtā pozīcijā.
 - Kļūmes indikatora lampiņa iedegas uz apmēram 3 sekundēm un tad izdziest.
- Katru reizi, kad tiek konstatēta emisiju vadības sistēmas, dzinēja vai automašīnas spēka piedziņas darbības kļūme. Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

UZMANĪBU

- Braukšana ar iedegtu kļūmes indikatora lampiņu (MIL) var izraisīt bojājumus emisiju vadības sistēmai, kas var negatīvi ietekmēt automašīnas vadāmību un/vai degvielas patēriņu.
- Ja motoreļļas trūkuma dēļ tiek aktivizēta dzinēja aizsardzības sistēma, dzinēja jauda būs ierobežota. Ja šāds stāvoklis turpinās atkārtoti, iedegas darbības kļūmes indikatora lampiņa.

UZMANĪBU

- Ja iedegas kļūmes indikatora lampiņa (MIL), iespējami katalizatora bojājumi, kas var izraisīt dzinēja jaudas zudumu.

Ja tā notiek, mēs iesakām pēc iespējas ātrāk nogādāt automašīnu pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja uz pārbaudi.

- Ja eļļas spiediens pazeminās nepietiekama dzinēja eļļas līmeņa dēļ utt., iedegas dzinēja eļļas spiediena brīdinājuma lampiņa, un tiek aktivizēta uzlabotā dzinēja aizsardzības sistēma, kas ierobežo dzinēja jaudu. Pēc tam ieslēdzas dzinēja brīdinājuma lampiņa, ja braucat atkārtoti un pastāvīgi.

Elektroniskās stāvbremzes (EPB) brīdinājuma lampiņa (ja ir aprīkots) EPB

Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:

- Ja aizdedzes atslēga tiek pagriezta vai dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga tiek nospiesta ieslēgtā pozīcijā.
 - EPB brīdinājuma lampiņa iedegas uz apmēram 3 sekundēm un tad izdziest.
- Katru reizi, kad tiek konstatēta EPB kļūme.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Informācija

Elektroniskās stāvbremzes (EPB) brīdinājuma lampiņa var iedegties, ja iedegas Elektroniskās stabilitātes vadības (ESC) indikators, norādot, ka ESC nedarbojas pareizi (Tas neliecina par EPB kļūmi).

Automātiskās noturēšanas (AUTO HOLD) indikatora lampiņa AUTO HOLD

Šī indikatora lampiņa iedegas:

- [Baltā krāsā] Kad aktivizējat automātiskās noturēšanas sistēmu, nospiežot AUTO HOLD slēdzi.
- [Zaļā krāsā] Kad pilnībā apturat automašīnu, nospiežot bremžu pedāli, kamēr ir aktivizēta Automātiskās noturēšanas sistēma.
- [Dzeltenā krāsā] Ja ir konstatēta Automātiskās noturēšanas sistēmas darbības kļūme.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Sīkākai informācijai skatiet sadaļu "Automātiskā noturēšana ("Auto Hold")" 6. nodaļā.

Uzlādes sistēmas brīdinājuma lampiņa



Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:

Ja akumulators netiek uzlādēts, kamēr darbojas dzinējs. Nekavējoties izslēdziet visus elektriskos piederumus. Centieties nelietot elektriski darbinātus vadības elementus, piemēram, elektriski atveramos logus. Neizslēdziet dzinēju.

Mēs iesakām pēc iespējas ātrāk nogādāt automašīnu pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja uz pārbaudi.

Dzinēja eļļas spiediena brīdinājuma lampiņa



Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:

Ja dzinēja eļļas spiediens ir zems.

Ja dzinēja eļļas spiediens ir zems:

- Uzmanīgi brauciet līdz tuvākajai drošajai apstāšanās vietai un apturiet transportlīdzekli.
- Izslēdziet dzinēju un pārbaudiet dzinēja eļļas līmeni (sīkāku informāciju skatīt 9. nodaļas sadaļā "Motoreļļa"). Ja līmenis ir zems, papildiniet nepieciešamo eļļu.

Ja brīdinājuma lampiņa neizdziest arī pēc eļļas papildināšanas, vai ja eļļa nav pieejama, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

(Nepārtraukta braukšana ar ieslēgtu brīdinājuma gaismu var izraisīt dzinēja kļūmi.)

Informācija

Ja nepietiekama motoreļļas daudzuma u.c. iemeslu dēļ samazinās motoreļļas spiediens, iedegas motoreļļas spiediena brīdinājuma lampiņa. Turklāt darbojas pastiprinātā dzinēja aizsardzības sistēma, kas ierobežo izmantojamo dzinēja jau-
du. Ja motoreļļas spiediens ir atjaunots, eļļas spiediena brīdinājuma lampiņa un pastiprinātā dzinēja aizsardzības sistēma izslēdzas.

UZMANĪBU

Ja dzinējs netiek izslēgts uzreiz pēc motoreļļas spiediena brīdinājuma lampiņas iedegšanās, var tikt nodarīti ievērojami bojājumi.

Zema degvielas līmeņa brīdinājuma lampiņa



Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:

Kad degvielas tvertne ir gandrīz tukša.

Pēc iespējas ātrāk papildiniet degvielu.

UZMANĪBU

Braukšana ar iedegtu zema degvielas līmeņa brīdinājuma lampiņu vai ar degvielas līmeni zem atzīmes "0" vai E (Tukšs), var izraisīt dzinēja aizdedzes kļūmes un katalizatora bojājumus.

Servisa brīdinājuma lampiņa



Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:

- Ja aizdedzes atslēga tiek pagriežta vai dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga tiek nospiesta ieslēgtā pozīcijā.
 - Servisa brīdinājuma lampiņa iedegas uz apmēram 3 sekundēm un atkal izslēdzas, kad ir veiktas visas nepieciešamās pārbaudes.
- Ja ir konstatēta hibrīda transportlīdzekļa vadības sistēmas vai aparatūras problēma.

Ja brīdinājuma lampiņa iedegas braukšanas laikā, vai neizslēdzas pēc transportlīdzekļa iedarbināšanas, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Uzlādes kabeļa savienojuma indikators (pie elektrotīkla pieslēdzamajam hibrīda transportlīdzeklīm)



Indikators spīd sarkanā krāsā, ja ir pievienots uzlādes kabelis.

Izplūdes sistēmas (GPF) brīdinājuma lampiņa



- Šī brīdinājuma lampiņa iedegas, kad kvēpu nogulsnes sasniedz zināmu apjomu.
- Ja šī brīdinājuma lampiņa iedegas, tā var izslēgties, ja automašīnas ātrums pārsniedz 80 km/h apmēram 30 minūtes (virs 3. pārnesuma ar 1500 ~ 4000 dzinēja apgriezieniem minūtē).

Ja šī brīdinājuma lampiņa mirgo par spīti šīs procedūras veikšanai (vienlaicīgi LCD ekrānā tiek rādīts brīdinājuma paziņojums), ieteicams, lai pilnvarots HYUNDAI izplatītājs veiktu GPF sistēmas pārbaudi.

UZMANĪBU

Ja ilgu laiku turpināt braukt ar iedegtu GPF brīdinājuma lampiņu, GPF sistēma var ciest bojājumus un var pasliktināties degvielas patēriņš.

Ātruma pārsniegšanas brīdinājuma lampiņa (ja ir aprīkots)

**120
km/h**

Šī brīdinājuma lampiņa mirgo:

- Ja braucat ātrāk nekā 120 km/h.
 - Šī indikatora funkcija ir novērst maksimālā automašīnas ātruma pārsniegšanu.
 - Tāpat apmēram 5 sekundes skanēs ātruma pārsniegšanas signāls.

Galvenā brīdinājuma lampiņa



Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:

Ja tiek konstatēta kļūme kādas tālāk uzskaitītās sistēmas darbībā:

- Priekšējās sadursmes novēršanas palīga sistēmas darbības kļūme (ja ir aprīkots)
- Bloķēts Priekšējās sadursmes novēršanas palīga sistēmas radars (ja ir aprīkots)
- Aklā punkta sadursmes brīdinājuma sistēmas kļūme (ja ir aprīkots)
- Bloķēts Aklā punkta trieciena brīdinājuma sistēmas radars (ja ir aprīkots)
- LED priekšējo lukturu kļūme (ja ir aprīkots)
- Tālo gaismu palīga kļūme (ja ir aprīkots)
- Viedās kruīza kontroles kļūme (ja ir aprīkots)
- Bloķēts Viedās kruīza kontroles radars (ja ir aprīkots)
- Riepu spiediena pārraudzības sistēmas (TPMS) kļūme

Lai identificētu precīzu informāciju par brīdinājumu, izmantojiet LCD ekrānu.

Zema riepu spiediena brīdinājuma lampiņa



Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:

- Ja aizdedzes atslēga tiek pagriezta vai dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga tiek nospiesta ieslēgtā pozīcijā.
 - Zema riepu spiediena brīdinājuma lampiņa iedegas uz apmēram 3 sekundēm un tad izdziest.
- Ja vienai vai vairākām riepām ir ievērojami pārāk zems spiediens. (Nepietiekami piepūsto riepu atrašanās vieta ir redzama LCD ekrānā.)

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Riepu spiediena pārraudzības sistēma (TPMS)” 8. nodaļā.

Šī brīdinājuma lampiņa paliek iedegta pēc tam, kad tā apmēram 60 sekundes mirgo, vai arī tā atkārtoti iedegas un izdziest ar 3 sekunžu intervālu:

Ja tiek konstatēta TPMS kļūme.

Ja tā notiek, mēs iesakām pēc iespējas ātrāk nogādāt automašīnu pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja uz pārbaudi.

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Riepu spiediena pārraudzības sistēma (TPMS)” 8. nodaļā.

BRĪDINĀJUMS

Droša apstāšanās

- TPMS nevar brīdināt par nopietniem un pēkšņiem riepas bojājumiem, ko izraisa ārēji faktori.
- Ja jūtat, ka automašīna ir nestabila, nekavējoties noņemiet kāju no gāzes pedāļa, pakāpeniski un viegli nospiediet bremžu pedāli, un lēnām nobrauciet no ceļa drošā vietā.

Priekšējās sadursmes drošības brīdinājuma lampiņa (ja ir aprīkots)



Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:

- Ja dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga tiek nospiesta ieslēgtā pozīcijā.
 - Priekšējās sadursmes drošības brīdinājuma lampiņa iedegas uz apmēram 3 sekundēm un tad izdziest.
- Ja ir konstatēta Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas problēma.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Priekšējās sadursmes novēršanas palīgs (FCA)” 7. nodaļā.

Joslas drošības indikatora lampiņa (ja ir aprīkots)



Šī indikatora lampiņa iedegas:

- [Zaļā krāsā] Kad ir apmierināti joslas ievērošanas palīga sistēmas darbības nosacījumi.
- [Baltā krāsā] Kad nav apmierināti joslas ievērošanas palīga sistēmas darbības nosacījumi.
- [Dzeltenā krāsā] Ja ir konstatēta joslas ievērošanas palīgsistēmas darbības kļūme.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Joslas ievērošanas palīgs (LKA)” 7. nodaļā.

4 riteņu piedziņas (4WD) brīdinājuma lampiņa (ja ir aprīkots)



Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:

Ja tiek konstatēta 4WD sistēmas kļūme.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Četru riteņu piedziņa (4WD)” 6. nodaļā.

LED priekšējo lukturu brīdinājuma lampiņa (ja ir aprīkots)



Šī brīdinājuma lampiņa iedegas:

- Ja aizdedzes atslēga tiek pagriežta vai dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga tiek nospiesta ieslēgtā pozīcijā.
 - LED priekšējo lukturu brīdinājuma lampiņa iedegas uz apmēram 3 sekundēm un tad izdziest.
- Katru reizi, kad tiek konstatēta LED priekšējo lukturu kļūme.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Šī brīdinājuma lampiņa mirgo:

Katru reizi, kad tiek konstatēta ar LED priekšējiem lukturiem saistītas detaļas kļūme.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

UZMANĪBU

Nepārtraukta braukšana ar iedegtu vai mirgojošu LED priekšējo lukturu brīdinājuma lampiņu var saīsināt LED priekšējo lukturu kalpošanas mūžu.

Darba gatavības indikators



Šis indikators iedegas:

Kad transportlīdzeklis ir gatavs braukšanai.

- Ieslēgts: Iespējama braukšana normālā režīmā.
- Izslēgts: Normāla braukšana nav iespējama, vai arī notikusi kļūme.

Ja darba gatavības indikators izdziest vai mirgo, tas nozīmē, ka ir konstatēta sistēmas problēma. Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

EV režīma indikators



Šis indikators iedegas:

Ja transportlīdzekli darbina elektriskais motors.

Elektroniskās stabilitātes vadības (ESC) indikatora signāllampa (ja ir aprīkots)



Šī indikatora lampiņa iedegas:

- Ja aizdedzes atslēga tiek pagriezta vai dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga tiek nospiesta ieslēgtā pozīcijā.
- Elektroniskās stabilitātes vadības indikatora lampiņa iedegas uz apmēram 3 sekundēm un tad izdziest.
- Katru reizi, kad tiek konstatēta ESC sistēmas kļūme.
Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Šī indikatora lampiņa mirgo:

Kad ESC darbojas.

Sīkākai informācijai skatiet sadaļu “Elektroniskā stabilitātes vadība (ESC)” 6. nodaļā.

Elektroniskās stabilitātes vadības (ESC) OFF indikatora lampiņa (ja ir aprīkots)



Šī indikatora lampiņa iedegas:

- Ja aizdedzes atslēga tiek pagriezta vai dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga tiek nospiesta ieslēgtā pozīcijā.
- ESC izslēgšanas brīdinājuma lampiņa iedegas uz apmēram 3 sekundēm un tad izdziest.
- Ja deaktivizējat ESC sistēmu, nospiežot ESC izslēgšanas pogu.

Sīkākai informācijai skatiet sadaļu “Elektroniskā stabilitātes vadība (ESC)” 6. nodaļā.

Imobilaizera indikatora lampiņa (bez viedās atslēgas) (ja ir aprīkots)



Šī indikatora lampiņa iedegas:

Ja automašīna nosaka imobilaizera klātbūtni atslēgā, kamēr aizdedzes slēdzis ir apgriezts ieslēgtā pozīcijā.

- Tādā gadījumā jūs varat iedarbināt dzinēju.
- Indikatora lampiņa izslēdzas pēc dzinēja iedarbināšanas.

Šī indikatora lampiņa mirgo:

Ja tiek konstatēta imobilaizera sistēmas kļūme.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Imobilaizera indikatora lampiņa (ar viedo atslēgu) (ja ir aprīkots)



Šī indikatora lampiņa iedegas līdz 30 sekundēm:

Ja automašīna konstatē, ka viedā atslēga atrodas automašīnā un dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga atrodas ACC vai ieslēgtā pozīcijā.

- Kad tiek detektēta viedās atslēgas klātbūtne, iespējams iedarbināt dzinēju.
- Indikatora lampiņa izslēdzas pēc dzinēja iedarbināšanas.

Šī indikatora lampiņa dažas sekundes mirgo.

Ja viedā atslēga neatrodas automašīnas iekšpusē.

- Ja netiek detektēta viedās atslēgas klātbūtne, dzinēju nevar iedarbināt.

Šī indikatora lampiņa iedegas uz apmēram 2 sekundēm un tad izdziest:

Ja viedā atslēga atrodas automašīnas iekšpusē un dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga ir ieslēgta, tomēr automašīna nespēj detektēt viedo atslēgu.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Šī indikatora lampiņa mirgo:

Ja tiek konstatēta imobilaizera sistēmas kļūme.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Nogāzes bremžu vadības (DBC) indikatora lampiņa (ja ir aprīkots)



Šī indikatora lampiņa iedegas:

- Ja aizdedzes atslēga tiek pagriezta vai dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga tiek nospiesta ieslēgtā pozīcijā.
 - Nogāzes bremžu vadības indikatora lampiņa iedegas uz apmēram 3 sekundēm un tad izdziest.
- Ja aktivizējat sistēmu, nospiežot DBC pogu.

Šī indikatora lampiņa mirgo:

Kad darbojas nogāzes bremžu vadības sistēma.

Šī indikatora lampiņa iedegas dzeltenā krāsā:

Kad ir radusies nogāzes bremžu vadības sistēmas kļūme.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Nogāzes bremžu vadība (DBC)” 6. nodaļā.

Pagrieziena signāla indikatora lampiņa



Šī indikatora lampiņa mirgo:

Ja jūs lietojat pagrieziena signāla indikatora kātu.

Zemāk aprakstītās situācijas liecina par iespējamu pagrieziena signālu sistēmas kļūmi.

- Pagrieziena signāla indikatora lampiņa deg, bet nemirgo
- Pagrieziena signāla indikatora lampiņa ātri mirgo
- Pagrieziena signāla indikatora lampiņa neiedegas vispār

Ja novērojat minētās situācijas, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Tālo gaismu indikatora lampiņa



Šī indikatora lampiņa iedegas:

- Ja priekšējie lukturi ir ieslēgti un atrodas tālo gaismu pozīcijā
- Ja pagrieziena signāla svira ir pavilkta apdzišanas signalizēšanas pozīcijā.

Tuvo gaismu indikatora lampiņa



Šī indikatora lampiņa iedegas:

Ja priekšējie lukturi ir ieslēgti

Ieslēgtu gaismu indikatora lampiņa



Šī indikatora lampiņa iedegas:

Ja ir ieslēgti aizmugurējie vai priekšējie lukturi.

Aizmugurējā miglas luktura indikatora lampiņa (ja ir aprīkots)



Šī indikatora lampiņa iedegas:

Ja ir ieslēgti aizmugurējie miglas lukturi.

Tālo gaismu palīga indikatora lampiņa (ja ir aprīkots)



Šī indikatora lampiņa iedegas:

- Ja tālās gaismas ir ieslēgtas un gaismu slēdzis atrodas AUTO gaismu pozīcijā.
- Ja jūsu automašīna atpazīst pretimbraucošus vai priekšā braucošus transportlīdzekļus, tālo gaismu palīgsistēma automātiski pārslēdzas no tālajām uz tuvajām gaismām.

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Tālo gaismu palīgs (HBA)” 5. nodaļā.

Kruīza indikatora lampiņa (ja ir aprīkots)



Šī indikatora lampiņa iedegas:

Ja ir aktivizēta kruīza kontroles sistēma.

Plašāka informācija ir sniegta 7. nodaļas sadaļā “Kruīza kontrole (CC)”.

ESC režīma indikatora lampiņa (ja ir aprīkots)

ECO

Šī indikatora lampiņa iedegas
Kad izvēlaties "ECO" režīmu kā
braukšanas režīmu.

**Sīkāku informāciju skatiet sadaļā
"Braukšanas režīma iebūvētā vadības
sistēma" 6. nodaļā.**

SMART režīma indikatora lampiņa (ja ir aprīkots)

SMART

Šī indikatora lampiņa iedegas:
Kad izvēlaties "SMART" režīmu kā
braukšanas režīmu.

**Sīkāku informāciju skatiet sadaļā
"Braukšanas režīma iebūvētā vadības
sistēma" 6. nodaļā.**

LCD ekrāna paziņojumi

Shift to P (Pārslēdziet uz P) (viedās atslēgas sistēmai)

Šis paziņojums tiek parādīts, ja mēģināt
izslēgt automašīnu, kamēr pārnese
neatrodas P (stāvvietas) pozīcijā.

Ja tā notiek, dzinēja iedarbināšanas/
apturēšanas poga pārslēdzas uz ACC
pozīciju.

Low key battery (Zems atslēgas baterijas uzlādes līmenis) (viedās atslēgas sistēmai)

Šis paziņojums tiek rādīts, ja viedās
atslēgas baterija ir izlādējusies, kamēr
dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas
poga tiek pārslēgta uz izslēgtu pozīciju.

Press START button while turning wheel (Nospiediet START pogu, griežot stūri) (viedās atslēgas sistēmai)

Šis paziņojums tiek parādīts, ja stūre
netiek normālā veidā atbloķēta, kad
tiek nospiesta dzinēja iedarbināšanas/
apturēšanas poga.

Nospiediet dzinēja iedarbināšanas/
apturēšanas pogu, vienlaicīgi griežot
stūri pa labi un pa kreisi, lai to atbrīvotu.

Check steering wheel lock system (Pārbaudiet stūres bloķēšanas sistēmu) (viedās atslēgas sistēmai)

Šis paziņojums tiek parādīts, ja stūre
netiek normālā veidā bloķēta, kad dzinēja
iedarbināšanas/apturēšanas poga tiek
nospiesta izslēgtā pozīcijā.

***Press brake pedal to start engine
(Nospiediet bremžu pedāli, lai
iedarbinātu dzinēju)
(viedās atslēgas sistēmai)***

Šis paziņojums tiek rādīts, ja dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga tiek divreiz pārslēgta uz ACC pozīciju, atkārtoti nospiežot pogu, kamēr nav nospiepts bremžu pedālis.

Automašīnu var iedarbināt, nospiežot bremžu pedāli un tad nospiežot dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu.

Key not in vehicle (Atslēga neatrodas automašīnā) (viedās atslēgas sistēmai)

Šis ziņojums tiek rādīts, ja viedā atslēga neatrodas automašīnā, kad jūs atstājat automašīnu un dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga ir ieslēgtā vai START pozīcijā.

Pirms automašīnas atstāšanas vienmēr izslēdziet dzinēju.

Key not detected (Neizdodas detektēt atslēgu) (viedās atslēgas sistēmai)

Šis paziņojums tiek rādīts, ja viedā atslēga netiek detektēta, kad tiek nospiesta dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga.

Press START button again (Vēlreiz nospiediet START pogu) (viedās atslēgas sistēmai)

Šis paziņojums tiek parādīts, ja neizdevās iedarbināt automašīnu, kad tika nospiesta dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga.

Ja tā notiek, vēlreiz mēģiniet iedarbināt dzinēju, nospiežot dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu.

Ja šis brīdinājuma paziņojums parādās katru reizi, kad nospiežat dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu, iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

***Press START button with key
(Nospiediet START pogu, kamēr
tuvumā atrodas atslēga)
(viedās atslēgas sistēmai)***

Šis paziņojums tiek parādīts, ja nospiežat dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu, kamēr tiek rādīts paziņojums “Key not detected” (Neizdodas detektēt atslēgu).

Vienlaicīgi mirgo imobilaizera indikatora lampiņa.

***Check BRAKE SWITCH fuse
(Pārbaudiet BREMŽU SLĒDŽA
drošinātāju)
(viedās atslēgas sistēmai)***

Šis paziņojums tiek rādīts, ja ir atvienots bremžu slēdža drošinātājs.

Pirms dzinēja iedarbināšanas nepieciešams nomainīt drošinātāju ar jaunu.


Ja tas nav iespējams, varat iedarbināt dzinēju, 10 sekundes turot nospiestu dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu ACC pozīcijā.

***12V battery discharging due to
additional electrical devices (12 V
akumulatora izlādēšanās, ko izraisa
papildu elektriskās ierīces)***

Šis paziņojums tiek rādīts automašīnas stāvēšanas laikā, ja 12 V akumulatora spriegums ir vājš, jo elektrību patērē papildus uzstādīti elektriskie piederumi (piem., instrumentu paneļa kamera). Pārliecinieties, ka akumulators nav izlādējies.

Ja šis brīdinājuma paziņojums parādās arī pēc papildu elektrisko piederumu demontēšanas, iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Atvērtu durvju, pārsega un atveramā borta indikators

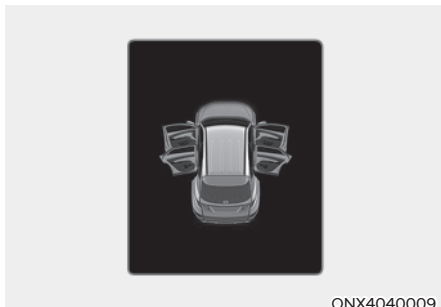

ONX4040009


Šis brīdinājums tiek rādīts, ja kādas no durvīm, pārsegs vai atveramais borts ir palicis atvērts. Brīdinājuma gadījumā ekrānā tiek norādītas, kuras durvis ir atvērtas.



UZMANĪGI

Pirms sākt braukšanu, pārliedzinieties, ka visas durvis/pārsegs/atveramais borts ir pilnībā aizvērts.

Atvērtas jumta lūkas indikators (ja ir aprīkots)

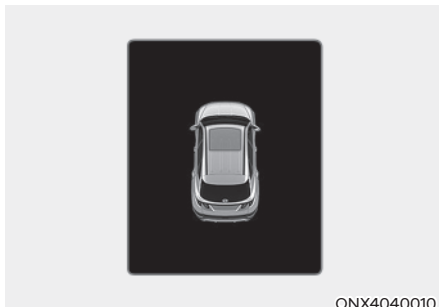

ONX4040010

Šis brīdinājuma paziņojums tiek rādīts, ja dzinēja izslēgšanas brīdī ir atvērtā jumta lūka.

Atstājot automašīnu, droši aizveriet jumta lūku.

Low tire pressure (Zems riepu spiediens)




ONX4E040019

Šis brīdinājuma paziņojums parādās, ja riepu spiediens ir zems. Tiks izgaismota atbilstošā automašīnas riepa.

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Riepu spiediena pārraudzības sistēma (TPMS)” 8. nodaļā.

Gaismas

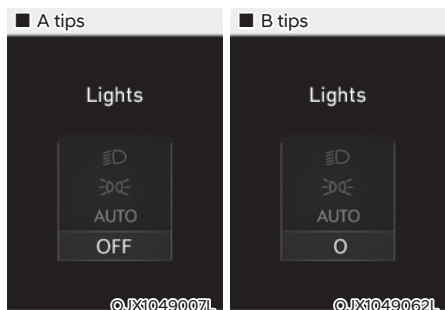


Šis indikators norāda, kuri ārējie lukturi ir atlasīti, izmantojot gaismu vadības elementu.

Jūs varat aktivizēt vai atslēgt Stikla tīrītāju/lukturu rādīšanas funkciju instrumentu paneļa LCD ekrāna Lietotāja iestatījumu izvēlnē. Atlasiet:

- Setup → User Settings → Cluster → Wiper/Lights display (Iestatīšana → Lietotāja iestatījumi → Panelis → Stikla tīrītāju/lukturu rādīšana)

Wiper (Stikla tīrītājs)

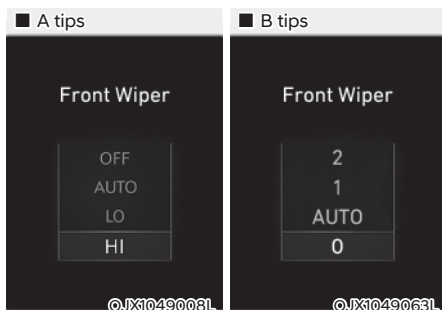

Šis indikators norāda, kāds stikla tīrītāja ātrums ir atlasīts, izmantojot stikla tīrītāju vadības elementu.

Jūs varat aktivizēt vai atslēgt Stikla tīrītāju/lukturu rādīšanas funkciju instrumentu paneļa LCD ekrāna Lietotāja iestatījumu izvēlnē.

Atlasiet:

- Setup → User Settings → Cluster → Wiper/Lights display (Iestatīšana → Lietotāja iestatījumi → Panelis → Stikla tīrītāju/lukturu rādīšana)

Low washer fluid (Zems mazgāšanas šķidrums līmenis) (ja ir aprīkots)

Šis paziņojums tiek rādīts, ja mazgāšanas šķidrums līmenis tvertnē ir gandrīz tukšs.

Uzpildiet mazgāšanas šķidrums.

Low fuel (Zems degvielas līmenis)

Šis paziņojums tiek rādīts, kad degvielas tvertne ir gandrīz tukša.

Ja šis paziņojums tiek rādīts, iedegas zema degvielas līmeņa brīdinājuma lampiņa instrumentu panelī.

Ieteicams meklēt tuvāko degvielas uzpildes staciju un pēc iespējas ātrāk uzpildīt degvielu.

UZMANĪBU

Nevadiet transportlīdzekli, kad degvielas līmenis ir zems. Kad degvielas tvertne ir pilnībā tukša, var tikt bojāts hibrīda akumulators.

Engine has overheated (Pārkaršis dzinējs)

Šis paziņojums tiek rādīts, kad dzinēja dzesēšanas šķidrums temperatūra pārsniedz 120°C (248°F). Tas nozīmē, ka dzinējs ir pārkaršis un var būt bojāts.

Ja dzinējs ir pārkaršis, skatiet 7. nodaļas sadaļu "Pārkaršana".

Check exhaust system (Pārbaudiet izplūdes sistēmu) (ja ir aprīkots)

Šis paziņojums parādās, ja ir konstatēta GPF sistēmas problēma. Vienlaicīgi mirgo arī GPF brīdinājuma lampiņa. Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt GPF sistēmu uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

GPF: Benzīna cietdaļiņu filtrs

Check headlight (Pārbaudiet priekšējos lukturus) (ja ir aprīkots)

Šis paziņojums tiek rādīts, ja priekšējie lukturi nedarbojas pareizi. Iespējams, ka nepieciešams nomainīt priekšējā luktura spuldzi.

Izdegusi spuldze jānomaina ar tāda paša vatu skaita spuldzi.

Check turn signal (Pārbaudiet pagriezienu signālu) (ja ir aprīkots)

Šis paziņojums tiek rādīts, ja pagriezienu signāla lukturi nedarbojas pareizi.

Iespējams, ka nepieciešams nomainīt spuldzi.

Izdegusi spuldze jānomaina ar tāda paša vatu skaita spuldzi.

Check brake light (Pārbaudiet stāvēšanas lukturus) (ja ir aprīkots)

Šis paziņojums tiek rādīts, ja stāvēšanas lukturi nedarbojas pareizi. Iespējams, ka nepieciešams nomainīt spuldzi.

Izdegusi spuldze jānomaina ar tāda paša vatu skaita spuldzi.

Check fog light (Pārbaudiet miglas lukturus) (ja ir aprīkots)

Šis paziņojums tiek rādīts, ja miglas lukturi nedarbojas pareizi. Iespējams, ka nepieciešams nomainīt spuldzi.

Izdegusi spuldze jānomaina ar tāda paša vatu skaita spuldzi.

Check headlamp LED (Pārbaudiet priekšējā luktura LED) (ja ir aprīkots)

Šis paziņojums parādās, ja ir konstatēta LED priekšējo lukturu problēma. Mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

“Ready to start driving” (Gatavs braukšanai)

Šis paziņojums tiek parādīts, kad automobilis ir gatavs braukšanai.

“Check regenerative brakes” (Pārbaudiet rekuperatīvās bremzes)

Šis paziņojums tiek parādīts, kad bremžu sniegums ir neapmierinošs vai arī rekuperatīvās bremzes nestrādā pareizi bremžu sistēmas kļūmes rezultātā.

Ja tā notiek, bremžu pedālis var iedarboties lēnāk, un var pieaugt bremzēšanas ceļa garums.

“Stop vehicle and check brakes” (Apturiet automobili un pārbaudiet bremzes)

Šis paziņojums tiek parādīts, kad bremžu sistēmā ir konstatēta kļūme.

Ja tā notiek, apturiet un novietojiet transportlīdzekli drošā vietā, turklāt mēs iesakām aizvilkt transportlīdzekli līdz tuvākajam HYUNDAI izplatītājam un veikt tā pārbaudi.

“Check Hybrid system” (Pārbaudiet hibrīda sistēmu)

Šis paziņojums parādās, ja ir konstatēta hibrīda sistēmas problēma. Kamēr tiek rādīts šis paziņojums, nebrauciet ar automašīnu.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

“Stop safely and check Hybrid system” (Droši apturiet automobili un pārbaudiet hibrīda sistēmu)

Šis paziņojums parādās, ja ir konstatēta hibrīda sistēmas problēma. Brīdinājuma skaņas signāls skanēs, līdz problēma tiks novērsta. Kamēr tiek rādīts šis paziņojums, nebrauciet ar transportlīdzekli.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

“Check Hybrid system.” (Pārbaudiet hibrīda sistēmu.) “Do not start engine” (Neiedarbiniet dzinēju)

Šis paziņojums tiek rādīts, ja hibrīda akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Izskanēs skaņas signāls, līdz problēma tiks atrisināta. Kamēr tiek rādīts šis paziņojums, nebrauciet ar automašīnu.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

“Stop safely and check power supply” (Droši apturiet automobili un pārbaudiet elektrības padevi)

Šis paziņojums parādās, kad elektrības padeves sistēmā konstatēta kļūme.

Ja tā notiek, novietojiet transportlīdzekli drošā vietā, un mēs iesakām aizvilkt transportlīdzekli līdz tuvākajam HYUNDAI izplatītājam un veikt tā pārbaudi.

Pārbaudiet virtuālo dzinēja trokšņa sistēmu

Šis paziņojums tiek parādīts, ja ir konstatēta virtuālā dzinēja trokšņa sistēmas (Virtual Engine Sound System — VESS) problēma.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

“Refill inverter coolant” (Uzpildiet invertora dzesēšanas šķidrumu)

Šis paziņojums tiek rādīts, kad invertora dzesēšanas šķidruma tvertne ir gandrīz tukša.

Uzpildiet invertora dzesēšanas šķidrumu.

Novietojiet automašīnu stāvvietā ar ieslēgtu dzinēju, lai uzlādētu akumulatoru

Šis paziņojums tiek rādīts, ja hibrīda akumulatora uzlādes līmenis ir zems.


Ja tā notiek, apturiet automašīnu drošā vietā un pagaidiet, līdz hibrīda akumulators ir uzlādēts.

“Start engine to avoid battery discharge” (Iedarbiniet dzinēju, lai izvairītos no akumulatora izlādēšanās)

Šis paziņojums tiek rādīts, lai informētu vadītāju, ka 12 V akumulators var izlādēties, ja aizdedzes atslēga atrodas ieslēgtā pozīcijā (ja nedeg indikators .

Iestatiet transportlīdzekli uz darba gatavības režīmu () lai novērstu 12 V akumulatora izlādēšanos.

“Check regenerative brakes” (Pārbaudiet rekuperatīvās bremzes)

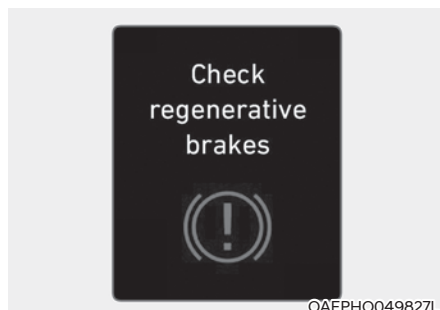


OAEPHQ049827L

Šis paziņojums tiek parādīts, kad bremžu sniegums ir neapmierinošs vai arī rekuperatīvās bremzes nestrādā pareizi bremžu sistēmas kļūmes rezultātā.

Šajā gadījumā bremžu pedālis var iedarboties lēnāk, un var pieaugt bremzēšanas ceļa garums.

Pārbaudiet virtuālo dzinēja trokšņa sistēmu

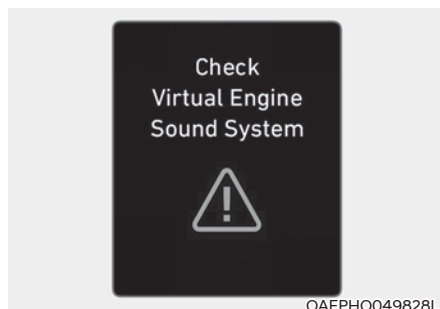

OAEPHQ049828L

Šis paziņojums tiek parādīts, ja ir konstatēta virtuālā dzinēja trokšņa sistēmas (Virtual Engine Sound System — VESS) problēma.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Unplug vehicle to start (Atvienojiet transportlīdzekli, lai iedarbinātu to) (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklīm)



OAEPHQ049829L

Šis paziņojums tiek parādīts, kad iedarbināt dzinēju, iepriekš neatvienojot uzlādes kabeli. Atvienojiet uzlādēs kabeli, tad iedarbiniet transportlīdzekli.


Remaining time (Atlikušais laiks) (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklīm)



OAEPHQ049818L

Šis paziņojums tiek parādīts, lai norādītu atlikušo laiku līdz akumulatora pilnīgai uzlādei.

Wait until fuel door opens (Uzgaidiet, līdz atvērsies degvielas uzpildes atveres durtiņas) (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklīm)

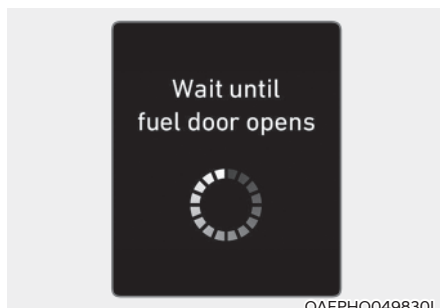


OAEPHQ049830L

Šis paziņojums tiek parādīts, kad mēģināt atvērt degvielas uzpildes atveres durtiņas un degvielas tvertne ir zem spiediena. Uzgaidiet, līdz degvielas tvertne vairs nav zem spiediena.

UZMANĪBU

- Līdz degvielas uzpildes durtiņu atbloķēšanai var pāiet līdz pat 20 sekundēm.
- Ja degvielas uzpildes durtiņas neatveras, jo ap tām ir apledojums, nedaudz uzsitiet vai pastumiet durtiņas, lai salauztu ledu un atbrīvotu durtiņas.
- Nemēģiniet uzlauzt durtiņas. Ja nepieciešams, uzsmidziniet ražotāja apstiprinātu apledojuma likvidēšanas līdzekli ap durtiņām (neizmantojiet radiatora antiifrīza šķidrumu) vai pārvietojiet automobili uz siltu vietu un pagaidiet, līdz ledus izkūst.

Check fuel door (Pārbaudiet degvielas uzpildes atveres durtiņas) (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim)

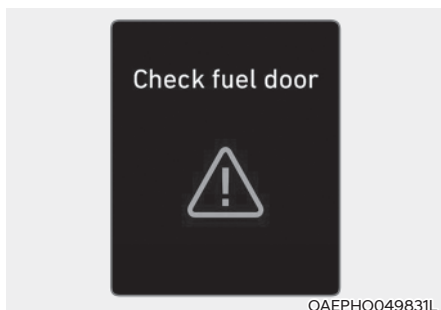

OAEPHQ049831L

Šis paziņojums tiek parādīts, kad degvielas uzpildes durtiņas ir atvērtas, braucot ar transportlīdzekli, vai konstatēta ar tām saistīta problēma.


Fuel door open (Degvielas uzpildes atveres durtiņas atvērtas) (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim)



OAEPHQ049832L

Šis paziņojums tiek parādīts, kad degvielas uzpildes atveres durtiņas atveras pēc tam, kad degvielas tvertne vairs nav zem spiediena. Tiklīdz parādās šis paziņojums, varat uzpildīt degvielas tvertni.


Shift to P to charge (Pārslēdzieties uz pārnesumu P, lai veiktu uzlādi) (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim)

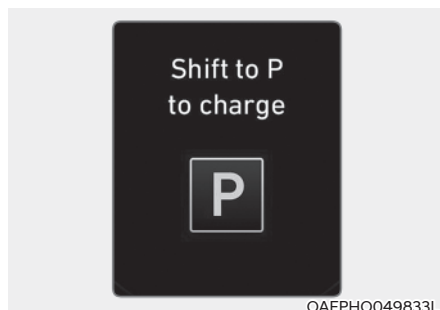

OAEPHQ049833L

Šis paziņojums tiek parādīts, kad tiek pievienots uzlādes spraudnis, pārnesumsvirai atrodoties pozīcijā R (atpakaļgaita), N (neitrāla) vai D (braukšana). Pārbīdiet pārnesumsviru pozīcijā P (stāvvietā) un pārstartējiet uzlādes procesu.


Switching to Hybrid mode to allow heating or air conditioning (Pārslēgšanās hibrīda režīmā, lai veiktu apsildi vai gaisa kondicionēšanu) (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim)

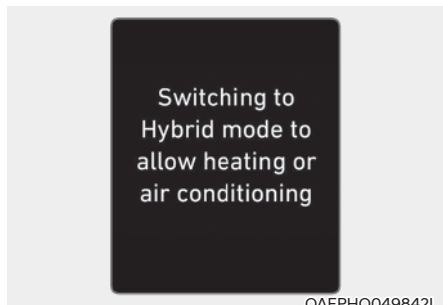

Šis paziņojums tiek parādīts, kad transportlīdzeklis automātiski pārslēdzas režīmā HEV, lai ļautu veikt apsildi vai gaisa kondicionēšanu. Tas notiek pie zemas dzesēšanas šķidruma temperatūras (zem -14°C), kad vadītājs ieslēdz apsildes vai dzesēšanas sistēmu.


Ja dzesēšanas šķidruma temperatūra paceļas virs -14°C vai vadītājs izslēdz apsildes vai dzesēšanas sistēmu, transportlīdzeklis atgriežas noklusējuma jeb EV režīmā.

Maintaining Hybrid mode to allow heating or air conditioning (Hibrīda režīma uzturēšana, lai veiktu apsildi vai gaisa kondicionēšanu) (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim)

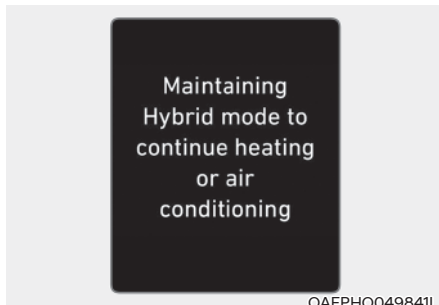


Šis paziņojums tiek parādīts, kad transportlīdzeklis saglabā režīmu HEV, lai ļautu veikt apsildi vai gaisa kondicionēšanu. Režīms nemainās, kad vadītājs nospiež pogu [HEV], lai pārslēgtos no režīma HEV uz EV, kamēr apsildes un dzesēšanas sistēma vēl ir ieslēgta un dzesēšanas šķidruma temperatūra ir zem -14°C .

***“Low/High System Temp.” (Augsta/ zema sistēmas temperatūra.)
Hibrīda režīma uzturēšana (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim)***

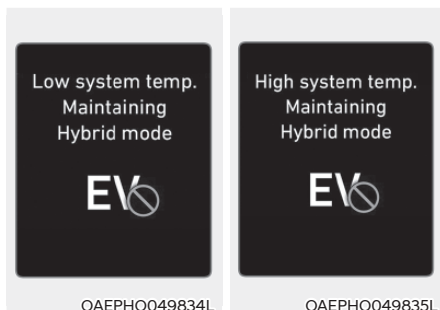

Šis paziņojums tiek parādīts, kad augstsprieguma (hibrīda) akumulatora temperatūra ir pārāk zema vai pārāk augsta. Šī brīdinājuma paziņojuma mērķis ir pasargāt akumulatoru un hibrīda sistēmu.

***“Low/High System Temp.” (Augsta/ zema sistēmas temperatūra.)
Switching to Hybrid mode (Zema/ augsta sistēmas temperatūra.
Pārslēgšanās hibrīda režīmā) (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim)***

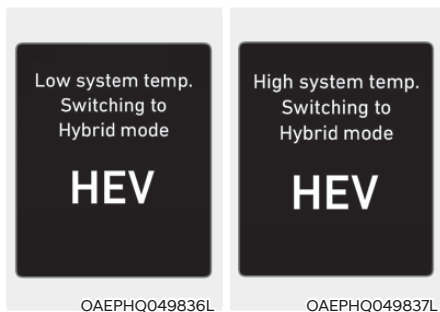

Šis paziņojums tiek parādīts, kad augstsprieguma (hibrīda) akumulatora temperatūra ir pārāk zema vai pārāk augsta. Šī brīdinājuma paziņojuma mērķis ir pasargāt akumulatoru un hibrīda sistēmu.

Switching to Hybrid mode to lubricate engine (Pārslēgšanās hibrīda režīmā, lai eļļotu dzinēju) (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim)




Šis paziņojums tiek parādīts, kad transportlīdzeklis automātiski pārslēdzas režīmā HEV, lai eļļotu dzinēju, kamēr aizdedzes atslēga atrodas ieslēgtā pozīcijā.

Maintaining Hybrid mode to protect engine (Hibrīda režīma uzturēšana dzinēja pasargāšanai) (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim)



Šis paziņojums tiek parādīts, kad tiek nospiesta poga [HEV], bet nav iespējams pārslēgties no režīma HEV uz EV dzinēja eļļošanas dēļ.

Exit SPORT mode to switch to EV (Iziet no sporta režīma, lai pārslēgtos režīmā EV) (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim)

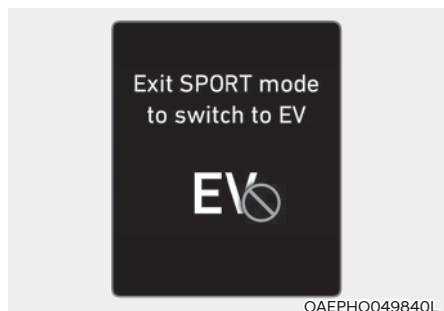


OAEPHQ049840L

Šis paziņojums tiek parādīts, kad tiek nospiesta poga [HEV], bet nav iespējams pārslēgties no režīma HEV uz EV, jo ir aktivizēts sporta režīms.

LCD EKRĀNS

LCD ekrāna vadība

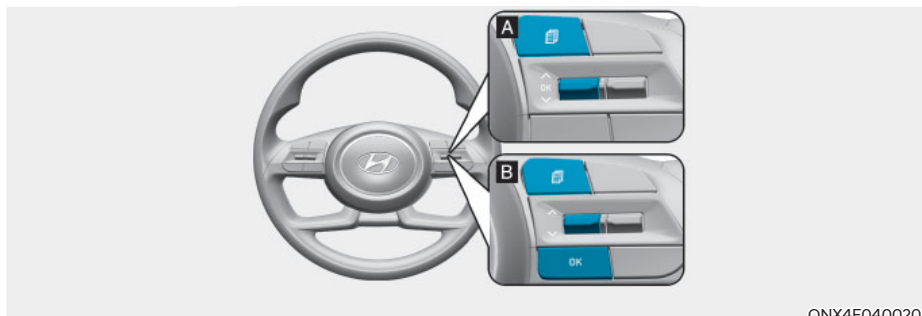

ONX4E040020

LCD ekrāna režīmus var mainīt, izmantojot vadības pogas.


Slēdzis	Funkcija
	MODE (režīma) poga režīma maiņai
	MOVE slēdzis elementu mainīšanai
Labi	SELECT/RESET (Atlases/atiestates) poga atlasītā elementa iestatīšanai vai atiestatīšanai

LCD ekrāna režīmi

Režīmi	Simbols	Paskaidrojums
Brauciena dators		Šajā režīmā tiek rādīta braukšanas informācija, piemēram, nobraukuma rādītājs, degvielas ekonomija, u.c. Sīkākai informācijai skatiet sadaļu “Brauciena dators” šajā nodaļā.
Detalizēta (Turn-by-turn, TBT) navigācijas informācija		Šajā režīmā tiek rādīts navigācijas stāvoklis.
Vadītāja palīdzība		- Joslas ievērošanas palīgsistēma - Viedā kruīza kontrole - Joslas vidus saglabāšanas palīgsistēma - Vadītāja uzmanības brīdinājums - Dzinējspēka sadalījums (4 WD)
Lietotāja iestatījumi		Šajā režīmā var mainīt durvju, lukturu, u.c. iestatījumus.
Brīdinājums		Šajā režīmā tiek rādīti brīdinājumi paziņojumi, kas saistīti ar lukturu darbības kļūdu, u.c. Šajā režīmā tiek parādīta informācija par riepu spiedienu (TPMS) un braukšanas spēka sadalījuma stāvokli.

Sniegtā informācija var atšķirties atkarībā no jūsu automašīnai pieejamajām funkcijām.


Brauciena datora režīms

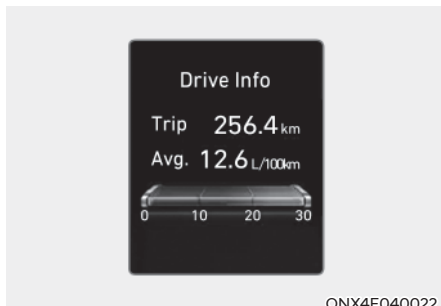

Brauciena datora režīmā tiek rādīta informācija, kas saistīta ar automašīnas braukšanas parametriem, tostarp degvielas taupīšanu, brauciena kilometrāžu un automašīnas ātrumu.


Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Brauciena dators” šajā nodaļā.

Detalizētas (Turn-by-turn, TBT) navigācijas informācijas režīms

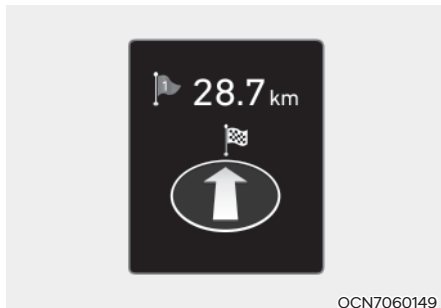

Ja ir atlasīts detalizētas navigācijas informācijas režīms, tiek attēlota informācija par detalizēto navigāciju, attālumu/laiku līdz galamērķim.


Vadītāja palīdzības režīms

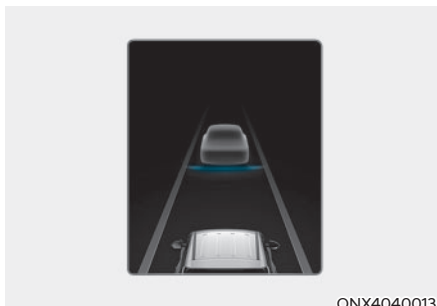

LKA/SCC/HDA

Šajā režīmā tiek rādīts joslas saglabāšanas palīgsistēmas, viedās kruīza kontroles un braukšanas pa lielceļu palīgsistēmas stāvoklis.


Sīkāku informāciju skatiet attiecīgās sistēmas aprakstā 7. nodaļā.

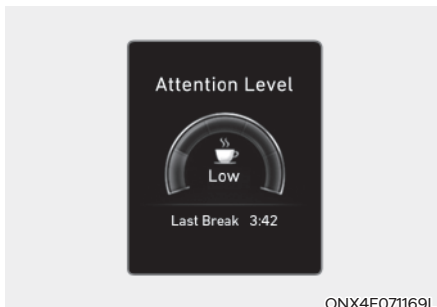

Vadītāja uzmanības brīdinājums

Šajā režīmā tiek rādīts vadītāja uzmanības brīdinājuma stāvoklis.

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Vadītāja uzmanības brīdinājums (DAW)” 7. nodaļā.

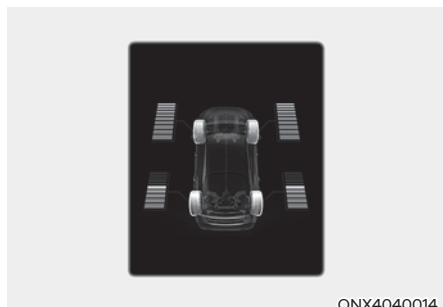


ONX4040014

Dzinējspēka sadalījums (4 WD)

Šajā režīmā tiek rādīta informācija par 4 riteņu piedziņas spēku.

Plašāku informāciju skatiet 6. nodaļas sadaļā “Četru riteņu piedziņa”.

Galvenā brīdinājuma lampiņa

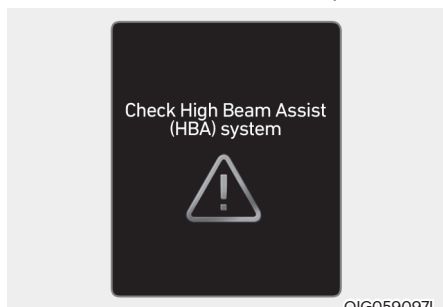

OIG059097L

Šī brīdinājuma lampiņa informē vadītāju šādās situācijās.


- Priekšējās sadursmes novēršanas palīga sistēmas darbības kļūme (ja ir aprīkots)
- Bloķēts Priekšējās sadursmes novēršanas palīga sistēmas radars (ja ir aprīkots)
- Aklā punkta sadursmes brīdinājuma sistēmas kļūme (ja ir aprīkots)
- Bloķēts Aklā punkta trieciena brīdinājuma sistēmas radars (ja ir aprīkots)
- LED priekšējo lukturu kļūme (ja ir aprīkots)
- Tālo gaismu palīga kļūme (ja ir aprīkots)

- Viedās kruīza kontroles kļūme (ja ir aprīkots)
- Bloķēts Viedās kruīza kontroles radars (ja ir aprīkots)
- Riepu spiediena pārraudzības sistēmas (TPMS) kļūme

Galvenā brīdinājuma lampiņa iedegas, ja ir aktīvs kāds no minētajiem brīdinājuma stāvokļiem.

Vienlaicīgi parādīsies galvenā brīdinājuma ikona (⚠) blakus lietotāja iestatījumu ikonai (⚙) LCD ekrānā.

Ja brīdinājuma stāvoklis tiek atrisināts, galvenā brīdinājuma lampiņa izdzīsīs un galvenā brīdinājuma ikona pazudīs.

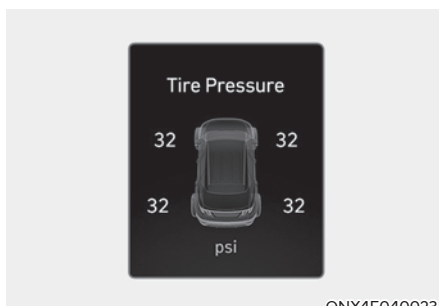


ONX4E040023

Riepu spiediens

Šajā režīmā tiek rādīta informācija par riepu spiedienu.

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Riepu spiediena pārraudzības sistēma (TPMS)” 8. nodaļā.

Lietotāja iestatījumu režīms

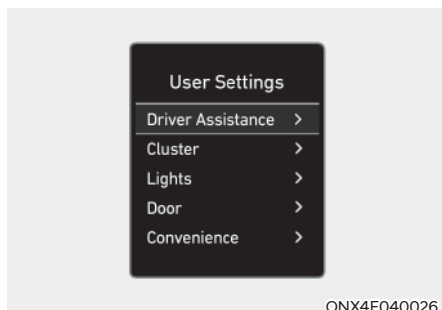

Šajā režīmā var mainīt instrumentu paneļa, durvju, lukturu u.c. iestatījumus.

1. Palīdzība vadītājam
2. Instrumentu panelis
3. Gaismas
4. Durvis
5. Ērtība
6. EKO automašīna
7. Mērvienības
8. Atiestate

Sniegtā informācija var atšķirties atkarībā no jūsu automašīnai pieejamajām funkcijām.

Pārslēdzieties uz P pozīciju, lai redīgētu iestatījumus

Šis brīdinājuma paziņojums parādās, ja mēģināt mainīt Lietotāja iestatījumu režīma elementu braukšanas laikā.

- Drošības nolūkos pēc automašīnas novietošanas, stāvbremzes aktivizēšanas un P (stāvēšana) pārnesuma ieslēgšanas nomainiet lietotāja iestatījumus.

Īsā pamācība (palīdzība)

Šajā režīmā tiek sniegta īsa pamācība par sistēmām Lietotāja iestatījumu režīmā.

Atlasiet elementu un turiet nospiestu OK pogu.

Sīkāku informāciju par katru sistēmu skatiet šajā Lietotāja rokasgrāmatā.

Informācija

Ja ir piemērota informācijas un izklaides sistēma, tiek atbalstīts tikai Lietotāja iestatījumu režīms informācijas un izklaides sistēmā, bet Lietotāja iestatījumu režīms instrumentu paneli netiek atbalstīts.

1. Palīdzība vadītājam

Elementi	Paskaidrojums
Braukšanas ērtība	• Palīgsistēma braukšanai pa automaģistrāli Lai aktivizētu vai deaktivizētu palīgsistēmu braukšanai pa lielceļu. Sīkāku informāciju skatiet 7. nodaļas sadaļā “Braukšanas pa autoceļu palīgsistēma (HDA)”. • Automātiskā ātruma vadība uz lielceļa Lai aktivizētu vai deaktivizētu uz navigāciju balstītu viedo kruīza kontroli Sīkāku informāciju skatiet 7. nodaļas sadaļā “Uz navigāciju balstīta viedā kruīza kontrole (NSCC)”.
Ātruma ierobežojums	Regulē ātruma ierobežojuma funkciju. • Ātruma ierobežojuma novirze • Ātruma ierobežošanas palīgsistēma / Ātruma ierobežojuma brīdinājums / Izsl. Plašāku informāciju skatiet 7. nodaļas sadaļā “Viedā ātruma ierobežojuma palīgsistēma (ISLA)”.
Brīdinājuma laiks	Noregulē vadītāja palīdzības sistēmas brīdinājuma laiku. • Normāls/Vēlāk
Brīdinājuma skaļums	Noregulē vadītāja palīdzības sistēmas brīdinājuma skaļumu. • Augsts/vidējs/zems/izslēgts
Taktīls brīdinājums	Noregulē vadītāja palīdzības sistēmu taktīlo brīdinājumu. • Ieslēgt / Izslēgt
Vadītāja uzmanības brīdinājums	• Priekšā esošā transportlīdzekļa kustības brīdinājums Aktivizē vai deaktivizē Priekšā esošā transportlīdzekļa kustības brīdinājuma funkciju. • Brīdinājums par neuzmanīgu braukšanu Brīdina par vadītāja neuzmanīgu braukšanu. Sīkāku informāciju skatiet 7. nodaļas sadaļā “Vadītāja uzmanības brīdinājums (DAW)”.
Priekšējās sadursmes drošība	Regulē priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmu (FCA) • Aktīva palīdzība / Tikai brīdinājums / Izslēgts Sīkākai informācijai skatiet sadaļu “Priekšējās sadursmes novēršanas palīgs (FCA)” 7. nodaļā.
Joslas drošība	Iestata joslas ievērošanas palīgsistēmu • Palīgsistēma / Tikai brīdinājums / Izslēgts Sīkākai informācijai skatiet sadaļu “Joslas ievērošanas palīgs (LKA)” 7. nodaļā.

* Sniegtā informācija var atšķirties atkarībā no jūsu transportlīdzeklim pieejamajām funkcijām.

Elementi	Paskaidrojums
Aklās zonas drošība	• Aklās zonas skats Aktivizē vai deaktivizē aklās zonas skata funkciju. Papildinformāciju skatiet 7. nodaļas sadaļā "Aklās zonas skata monitors (BVM)". • Drošas izkāpšanas brīdinājuma (Safe Exit Warning — SEW) sistēma Aktivizē vai deaktivizē drošas izkāpšanas brīdinājumu. Sīkāku informāciju skatiet 7. nodaļas sadaļā "Drošas izkāpšanas brīdinājuma (SEW) sistēma". • Aktīva palīdzība / Tikai brīdinājums / Izslēgts Aktivizē vai deaktivizē aklās zonas skata funkciju. Papildinformāciju skatiet 7. nodaļas sadaļā "Aklās zonas skata monitors (BVM)".
Drošība, novietojot automobili stāvvietā	• Apkārtskata monitora automātiska ieslēgšana Aktivizē vai deaktivizē apkārtskata monitora automātisko ieslēgšanu. Papildinformāciju skatiet 7. nodaļas sadaļā "Apkārtskata monitors (SVM)". • Stāvvietā novietošanas distances brīdinājuma automātiska ieslēgšana Aktivizē vai deaktivizē stāvvietā novietošanas distances brīdinājuma automātisko ieslēgšanu. Papildinformāciju skatiet 7. nodaļas sadaļā "Stāvvietas attāluma brīdinājuma sistēma braukšanai uz priekšu/atpakaļgaitā (PDW)". • Aktīvā aizmugurējā palīgsistēma / Tikai aizmugurējais brīdinājums / Izslēgts Aktivizē vai deaktivizē aizmugurējo aktīvo palīgsistēmu. Sīkāku informāciju skatiet 7. nodaļas sadaļā "Novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma (PCA)". • Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes drošība Aktivizē vai deaktivizē aizmugurējās perpendikulārās satiksmes drošību. Papildinformāciju skatiet 7. nodaļas sadaļā "Aizmugures perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma (RCCA)".

* Sniegtā informācija var atšķirties atkarībā no jūsu automašīnai pieejamajām funkcijām.

2. Instrumentu panelis

Elementi	Paskaidrojums
Atiestatīt degvielas patēriņu	• Iedarbinot automašīnu • Pēc degvielas uzpildes • Manuāli Atiestata attēloto degvielas patēriņu.
Stikla tīrītāju/ lukturu ekrāns	Aktivizē vai deaktivizē stikla tīrītāju/lukturu režīmu. Ja režīms ir aktivizēts, LCD ekrānā tiek parādīts atlasītais Stikla tīrītāju/ lukturu režīms katru reizi, kad režīms tiek mainīts.
Ceļazīmes	Iestata attēlotās ceļazīmes.
Paneļa balss vadības skaļums	Regulē paneļa balss vadības skaļumu.
Apledojuša ceļa brīdinājums	Aktivizē vai deaktivizē apledojuša ceļa brīdinājumu.
Tēmas atlase	Varat atlasīt paneļa tēmu. • A tipa panelis: Tēma A / Tēma B / Tēma C • B tipa panelis: saite uz braukšanas režīmu /CLASSIC A/CLASSIC B/ CLASSIC C/CUBE
Aklās zonas skats	Aktivizē vai deaktivizē aklās zonas skata funkciju.

* Sniegtā informācija var atšķirties atkarībā no jūsu automašīnai pieejamajām funkcijām.

3. Gaismas

Elementi	Paskaidrojums
Apgaismojums	Regulē apgaismojuma līmeni. • Līmenis 1–20
Viena pieskāriena pagrieziena signāls	• Izslēgts: Viena pieskāriena pagrieziena indikatora funkcija tiks deaktivizēta. • 3, 5, 7 mirgošanas reizes: Pagrieziena signāla indikators mirgo 3, 5 vai 7 reizes, kad pagrieziena signāla svira tiek nedaudz pārvietota. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Apgaismojums” 5. nodaļā.
Vides apgaismojuma spilgtums (ja ir aprīkots)	• Off (izslēgts) • Līmenis 1/2/3/4
Vides apgaismojuma krāsa (ja ir aprīkots)	• Polar White/Moon White/Ice Blue/Ocean Blue/Jade Green/Orchid Green/Freesia Yellow/ Sunrise Red/Aurora Purple/Lightening Violet
Priekšējo lukturu pauzes funkcija	Aktivizē vai deaktivizē Priekšējo lukturu pauzes funkciju. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Apgaismojums” 5. nodaļā.
Tālo gaismu palīgsistēma	Aktivizē vai deaktivizē tālo gaismu palīdzības funkciju. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Tālo gaismu palīgs (HBA)” 5. nodaļā.

* Sniegtā informācija var atšķirties atkarībā no jūsu automašīnai pieejamajām funkcijām.

4. Durvis

Elementi	Paskaidrojums
Automātiskā slēgšana	- Aktivizēšana ar pārneseņa pārslēgšanu : Ja pārneseņa svira no P (stāvēšana) pozīcijas tiks pārslēgta R (atpakaļgaisa), N (neitrālais pārneseņš) vai D (braukšana) pozīcijā, visas durvis tiks automātiski aizslēgtas. (Tikai tad, ja darbojas dzinējs.) - Atkarībā no ātruma: visas durvis tiek automātiski aizslēgtas, ja automašīnas ātrums pārsniedz 15 km/h (9,3 jūdzes stundā). - Izslēgts: Automātiskā durvju slēgšanas funkcija tiek deaktivizēta.
Automātiskā atslēgšana	- Pārslēdzot P (stāvēšana) stāvoklī: Ja pārneseņa svira tiks pārslēgta P (stāvēšana) stāvoklī, visas durvis automātiski tiks atslēgtas. (Tikai tad, ja darbojas dzinējs.) - Izvilktā atslēga / izslēgta automašīna: visas durvis tiks automātiski atslēgtas, ja aizdedzes atslēga tiks izņemta no aizdedzes slēdža vai dzinēja iedarbināšanas/izslēgšanas poga tiks izslēgta. - Izslēgts: Automātiskā durvju atslēgšanas funkcija tiek atcelta.
Nospieš divas reizes, lai atbloķētu	Aktivizē vai deaktivizē bloķēšanas aizejot funkciju.
Elektriskās bagāžas nodalījuma durvis	Pārbaudot šo elementu, tiks aktivizēta elektroniski regulējamā bagāžas nodalījuma funkcija. Plašāku informāciju skatiet 5. nodaļas sadaļā "Atveramais borts".
Elektrisko bagāžas nodalījuma durvju atvēršanas ātrums	Elektriskā bagāžas nodalījuma aizvēršanas ātruma regulēšana Ātri/normāli Plašāku informāciju skatiet 5. nodaļas sadaļā "Atveramais borts".
Bagāžas nodalījuma durvju atvēršanas augstums	Pielāgo bagāžas nodalījuma durvju atvēršanas augstumu. Pilnībā atvērts/3. līmenis/2. līmenis/1. līmenis/Lietotāja augstuma iestatījums
Bagāžas nodalījuma durvju automātiska aizvēršana	-
Viedās bagāžas nodalījuma durvis	Aktivizē vai deaktivizē viedās bagāžas nodalījuma durvis. Plašāku informāciju skatiet 5. nodaļas sadaļā "Viedais bagāžas nodalījums".

* Sniegtā informācija var atšķirties atkarībā no jūsu automašīnai pieejamajām funkcijām.

5. Ērtība

Elementi	Paskaidrojums
Vieglā piekļuve sēdeklim	• Izslēgts: Vieglās piekļuves sēdeklim funkcija ir deaktivizēta. • Normāls/paplašināts: Kad izslēdzat dzinēju, vadītāja sēdeklis automātiski tiks nedaudz (normāls režīms) vai daudz (paplašināts režīms) pārvietots uz aizmuguri, lai jūs varētu ērti iekāpt vai izkāpt no automašīnas. Sīkākai informācijai skatiet “Vadītāja pozīcijas atmiņas sistēma” 5. nodaļā.
Aizmugurējā pasažiera brīdinājuma sistēma	Aktivizē vai deaktivizē aizmugurējā pasažiera brīdinājumu. Sīkākai informācijai skatiet sadaļā “Aizmugurējā pasažiera brīdinājuma (ROA) sistēma” 5. nodaļā.
Sagaidīšanas spoguļis/gaisma	• Atslēdzot durvis: ārējie atpakaļskata spoguļi tiek atlocīti, un sagaidīšanas gaisma automātiski ieslēdzas, kad tiek atslēgtas durvis, • Vadītājam tuvojoties: ārējie atpakaļskata spoguļi tiek atlocīti, un sagaidīšanas gaisma automātiski ieslēdzas, kad transportlīdzeklim tuvojas vadītājas ar viedo atslēgu. Sīkākai informācijai skatiet sadaļā “Sagaidīšanas sistēma” 5. nodaļā.
Bezvadu uzlādes sistēma	Aktivizē vai deaktivizē bezvadu uzlādes sistēmu priekšējā sēdekļī. Sīkākai informācijai skatiet sadaļā “Bezvadu mobilo tālrunu uzlādes sistēma” 5. nodaļā.
Automātiskais aizmugurējā loga tīrītājs (pozīcijā R)	Aktivizē vai deaktivizē automātiskā aizmugurējā loga tīrītāja funkciju. Ja priekšējā logu tīrītāja darbības laikā pārnese sviru no D pozīcijas pārvietosiet R pozīcijā, automātiski ieslēgsies aizmugures loga tīrītājs. Ja pēc tam pārbīdīsiet pogu no pozīcijas R uz D, aizmugurējā loga tīrītājs pārstās darboties.
Papildu aizsardzība pret zagļiem	Aktivizē vai deaktivizē papildu aizsardzības pret zagļiem funkciju.
Apkopes intervāls	• Apkopes intervāls Aktivizē vai deaktivizē apkopes intervāla funkciju. • Noregulēt intervālu Aktivizējot apkopes intervāla izvēlni, iespējams noregulēt laiku un attālumu. • Atiestate Apkopes intervāla atiestatīšana.

* Sniegtā informācija var atšķirties atkarībā no jūsu automašīnai pieejamajām funkcijām.

6. EKO automašīna

Elementi	Paskaidrojums
Green Zone EV Drive	Green Zone EV Drive aktivizēšana vai deaktivizēšana * Green Zone EV Drive: ja lietotājs izvēlas “Green Zone Drive”, automašīna kustību veiks elektromobiļa režīmā un maksimāli aizsargās atmosfēru (balstoties uz kartes informāciju — skolas zona, parks, iekštelpu stāvvietas utt.).
Inerces kustības palīgs	- Inerces kustības palīga iespējošana: ieslēgta/izslēgta Informē vadītāju, kad no gāzes pedāļa tiek noņemta kāja, saņemot informāciju no navigācijas sistēmas. - Skaņa Regulē inerces kustības palīga skaņu.
Inerces kustības uzsākšana	Agra/Normāla/Vēla Atlasa opcijas, kad tiek rādīts inerces kustības uznirstošais logs.
Eco Coasting (eko brīvskrējiens)	Aktivizē vai deaktivizē Eco Coasting (eko brīvskrējiens).
Uzlādes kabeļa fiksēšana	Lai iestatītu uzlādes kabeļa fiksēšanas režīmu. Uzlādes laikā, Vienmēr, Nefiksēt
AUX. AKUMULATORA TAUPĪTĀJS+	Aktivizē vai deaktivizē papildu akumulatora taupīšanas+ funkciju. Ja šī funkcija ir aktivizēta, augstsprieguma akumulatoru lieto, lai uzlādētu 12 V akumulatoru.

* Sniegtā informācija var atšķirties atkarībā no jūsu automašīnai pieejamajām funkcijām.

7. Mērvienības

Elementi	Paskaidrojums
Ātruma mērvienība	Atlasa ātruma mērvienību. (km/h, jūdzes/h)
Temperatūras mērvienība	Atlasa temperatūras mērvienību. (°C, °F)
Degvielas taupīšanas mērvienība	Atlasa degvielas taupīšanas mērvienību. (km/L, L/100km, MPG)
Riepu spiediena mērvienība	Atlasa riepu spiediena mērvienību. (psi, kPa, bar)

8. Atiestate

- * Sniegtā informācija var atšķirties atkarībā no jūsu automašīnai pieejamajām funkcijām.



Brauciena dators (4,2 collas) - Hibrīda transportlīdzeklis

Brauciena dators ir mikrodatora pārvaldīta vadītāja informācijas sistēma, kas rāda informāciju par braucienu.

Informācija

Daļa no brauciena datorā saglabātās informācijas (piemēram, vidējais automašīnas ātrums) tiek atiestatīta, ja tiek atvienots akumulators.

Brauciena režīmi

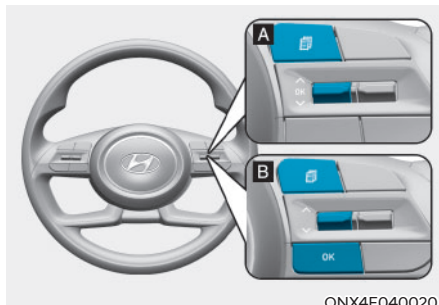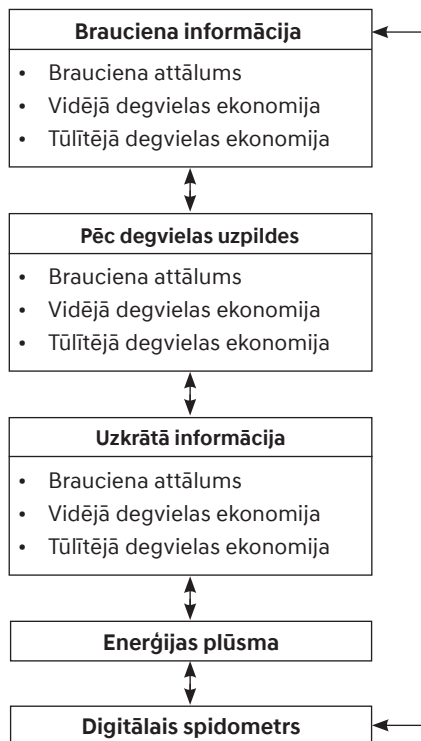

ONX4E040020

Lai mainītu brauciena režīmu, pārslēdziet “^, v” slēdzi uz stūres.

- **Manuālā atiestate**
Lai manuāli dzēstu vidējo degvielas patēriņu, turiet nospiestu pogu OK uz stūres ilgāk par vienu 1 sekundi, kamēr tiek rādīts vidējais degvielas patēriņš.
- **Automātiskā atiestate**
Lai automātiski atiestatītu vidējo degvielas patēriņu, atlasiet “After ignition” (Pēc aizdedzes) vai “After Refueling” (Pēc degvielas papildināšanas) instrumentu paneļa lestatījumu izvēlnē.
 - Pēc aizdedzes: ja dzinējs ir izslēgts 3 minūtes vai ilgāk, vidējais degvielas taupīšanas rādītājs tiks atiestatīts automātiski.
 - Pēc degvielas uzpildes: vidējais degvielas taupīšanas rādītājs tiks automātiski atiestatīts pēc 6 litru degvielas (vai vairāk) ieliešanas, tiklīdz braukšanas ātrums pārsniedz 1 km/h.

■ A tips



OTM040063L

■ B tips



OTM040064L


Brauciena informācija

Tiek rādīts brauciena attālums (1), vidējais degvielas patēriņš (2) un tūlītējais degvielas patēriņš (3).

Informācija tiek kombinēta katram aizdedzes ciklam. Tomēr, ja dzinējs ir izslēgts 3 minūtes vai ilgāk, brauciena informācijas ekrāns tiks atiestatīts.

Lai atiestatītu manuāli, ilgāk par 1 sekundi turiet nospiešu slēdzi OK uz stūres, kamēr tiek rādīta "Brauciena informācija".

■ A tips

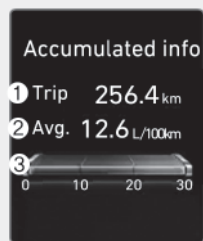

OTM040067L

■ B tips



OTM040068L

Uzkrātā informācija

Tiek rādīts uzkrātais brauciena attālums (1), vidējais degvielas patēriņš (2) un tūlītējais degvielas patēriņš (3).

Informācija tiek uzkrāta kopš pēdējās atiestates.

Lai atiestatītu manuāli, ilgāk par 1 sekundi turiet nospiešu slēdzi OK uz stūres, kamēr tiek rādīta "Uzkrātā informācija".

i Informācija

Kad brauciena attālums sasniedz maksimālo vērtību, maksimālā vērtība tiek saglabāta vai automātiski tiek atiestatīta atbilstoši jūsu valstij.

- Brauciena attāluma diapazons : 0.0 ~ 9999,9 km vai 9999,9 mi

■ A tips



OTM040065L

■ B tips




OTM040066L

Kopš degvielas uzpildes

Tiek rādīts brauciena attālums (1), vidējais degvielas patēriņš (2) un tūlītējais degvielas patēriņš (3) pēc degvielas uzpildes.


Lai atiestatītu manuāli, ilgāk par 1 sekundi turiet nospiešu slēdzi OK uz stūres, kamēr tiek rādīts "Kopš degvielas uzpildes".

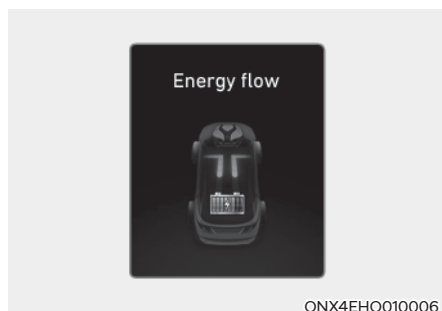

Enerģijas plūsma

Hibrīda sistēma informē vadītāju par īstenoto enerģijas plūsmu dažādos darba režīmos. Braukšanas laikā iespējami 11 dažādi aktīvās enerģijas plūsmas režīmi.

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Sagaidīšanas sistēma” 1. nodaļā.

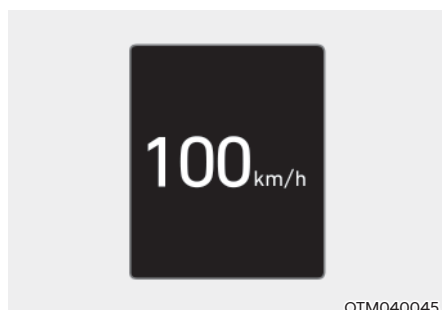

Digitālais spidometrs

Digitālais spidometra rādījums rāda automašīnas ātrumu.


Brauciena dators (10,25 collas) - Hibrīda transportlīdzeklis


Brauciena dators ir mikrodatora pārvaldīta vadītāja informācijas sistēma, kas rāda informāciju par braucieniem.

i Informācija

Daļa no brauciena datorā saglabātās informācijas (piemēram, vidējais automašīnas ātrums) tiek atiestatīta, ja tiek atvienots akumulators.

Brauciena režīmi

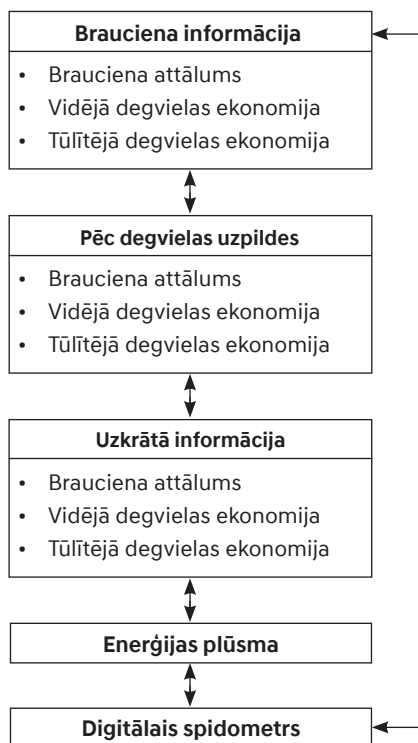

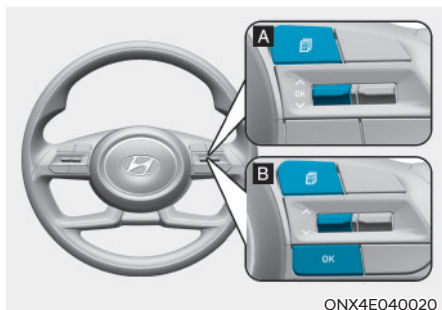

Lai mainītu brauciena režīmu, pārslēdziet “^, v” slēdzi uz stūres.

- **Manuālā atiestate**


Lai manuāli dzēstu vidējo degvielas patēriņu, turiet nospiestu pogu OK uz stūres ilgāk par vienu 1 sekundi, kamēr tiek rādīts vidējais degvielas patēriņš.

- **Automātiskā atiestate**

Lai automātiski atiestatītu vidējo degvielas patēriņu, atlasiet “After ignition” (Pēc aizdedzes) vai “After Refueling” (Pēc degvielas papildināšanas) instrumentu paneļa lestatījumu izvēlnē.

- Pēc aizdedzes: ja dzinējs ir izslēgts 3 minūtes vai ilgāk, vidējais degvielas taupīšanas rādītājs tiks atiestatīts automātiski.
- Pēc degvielas uzpildes: vidējais degvielas taupīšanas rādītājs tiks automātiski atiestatīts pēc 6 litru degvielas (vai vairāk) ieliešanas, tiklīdz braukšanas ātrums pārsniedz 1 km/h.

* 10,25 collu instrumentu paneļa vidus apakšdaļā jūs varat pārbaudīt degvielas patēriņu.

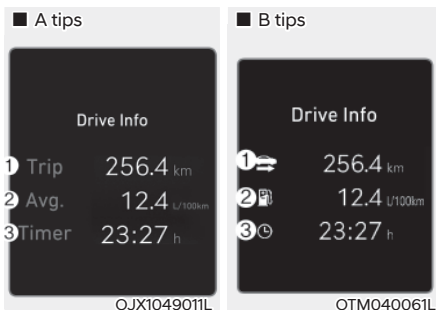


Brauciena informācija

Tiek rādīts brauciena attālums (1), vidējais degvielas patēriņš (2) un kopējais braukšanas laiks (3).

Informācija tiek kombinēta katram aizdedzes ciklam. Tomēr, ja dzinējs ir izslēgts 3 minūtes vai ilgāk, brauciena informācijas ekrāns tiks atiestatīts.


Lai atiestatītu manuāli, ilgāk par 1 sekundi turiet nospiestu slēdzi OK uz stūres, kamēr tiek rādīta “Brauciena informācija”.

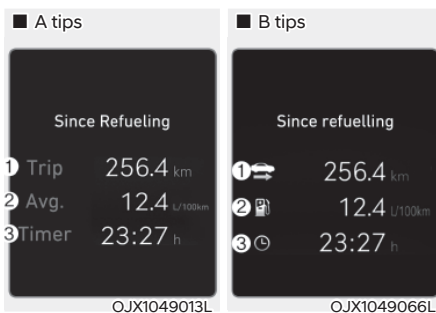

Kopš degvielas uzpildes

Tiek rādīts brauciena attālums (1), vidējais degvielas patēriņš (2) un kopējais braukšanas laiks (3) pēc degvielas uzpildes.

Lai atiestatītu manuāli, ilgāk par 1 sekundi turiet nospiestu slēdzi OK uz stūres, kamēr tiek rādīts “Kopš degvielas uzpildes”.

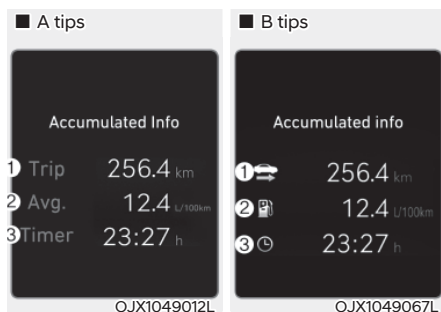

Uzkrātā informācija

Tiek rādīts uzkrātais brauciena attālums (1), vidējais degvielas patēriņš (2) un kopējais braukšanas laiks (3).


Informācija tiek uzkrāta kopš pēdējās atiestates.

Lai atiestatītu manuāli, ilgāk par 1 sekundi turiet nospiestu slēdzi OK uz stūres, kamēr tiek rādīta "Uzkrātā informācija".

i Informācija

Kad brauciena attālums vai taimeris sasniedz maksimālo vērtību, maksimālā vērtība tiek saglabāta vai automātiski tiek atiestatīta atbilstoši jūsu valstij.


- Brauciena attāluma diapazons : 0.0 ~ 9999,9 km vai 9999,9 mi
- Laika diapazons : 00:00 ~ 99:59 h

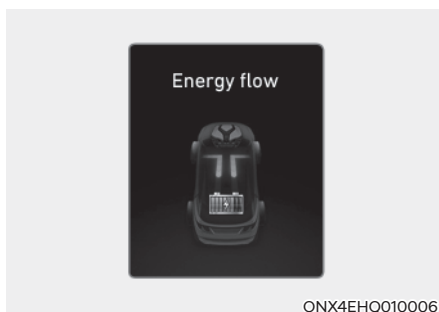

Enerģijas plūsma

Hibrīda sistēma informē vadītāju par īstenoto enerģijas plūsmu dažādos darba režīmos. Braukšanas laikā iespējami 11 dažādi aktivās enerģijas plūsmas režīmi.

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā "Sagaidīšanas sistēma" 1. nodaļā.

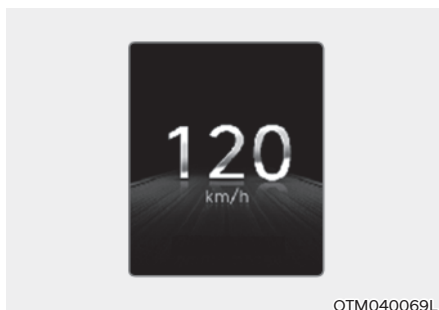

Digitālais spidometrs

Digitālais spidometra rādījums rāda automašīnas ātrumu.



Brauciena dators (4,2 collas) - Elektrotīklam pieslēdzams hibrīda transportlīdzeklis

Brauciena dators ir mikroatora pārvaldīta vadītāja informācijas sistēma, kas rāda informāciju par braucienu.

i Informācija


Daļa no brauciena datorā saglabātās informācijas (piemēram, vidējais automašīnas ātrums) tiek atiestatīta, ja tiek atvienots akumulators.

Brauciena režīmi

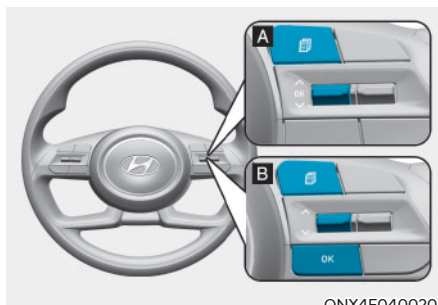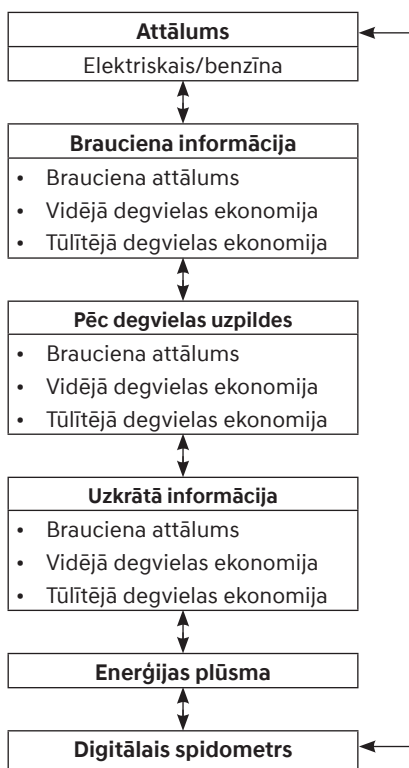

Lai mainītu brauciena režīmu, pārslēdziet “^, v” slēdzi uz stūres.

- **Manuālā atiestate**
Lai manuāli dzēstu vidējo degvielas patēriņu, turiet nospiestu pogu OK uz stūres ilgāk par vienu 1 sekundi, kamēr tiek rādīts vidējais degvielas patēriņš.
- **Automātiskā atiestate**
Lai automātiski atiestatītu vidējo degvielas patēriņu, atlasiet “After ignition” (Pēc aizdedzes) vai “After Refueling” (Pēc degvielas papildināšanas) instrumentu paneļa lestatījumu izvēlnē.
 - Pēc aizdedzes: ja dzinējs ir izslēgts 3 minūtes vai ilgāk, vidējais degvielas taupīšanas rādītājs tiks atiestatīts automātiski.
 - Pēc degvielas uzpildes: vidējais degvielas taupīšanas rādītājs tiks automātiski atiestatīts pēc 6 litru degvielas (vai vairāk) ieliešanas, tiklīdz braukšanas ātrums pārsniedz 1 km/h.

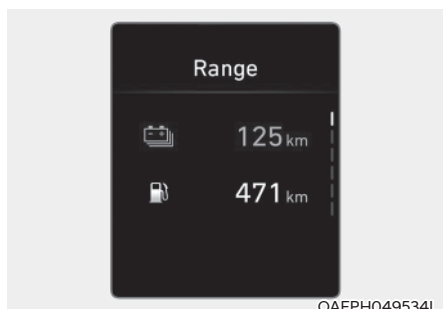

OAEPH049534L


Attālums

Attālums ir aprēķinātais attālums, kādu transportlīdzeklis var nobraukt, izmantojot atlikušo degvielu degvielas tvertnē (benzīna transportlīdzekļiem) un augstsprieguma (hibrīda) akumulatoru (elektriskajiem transportlīdzekļiem).

Ja prognozētais attālums ir mazāks par 1 km (1 jūdze), brauciena dators kā attālumu līdz tukšai degvielas tvertnei rādīs "---".

i Informācija

- Ja automašīna neatrodas uz lidzenas zemes vai akumulatora elektrības padeve tiek pārtraukta, funkcija, kas aprēķina attālumu līdz tukšai degvielas tvertnei, var nedarboties pareizi.
- Attālums var atšķirties no faktiskā nobraucamā attāluma, jo tā ir tikai prognoze.
- Brauciena dators var nespēt konstatēt papildu degvielu, ja automašīnu papildina ar mazāk nekā 6 litriem (2 galoniem) degvielas.
- Attālums var būtiski atšķirties atkarībā no braukšanas apstākļiem, braukšanas stila un automašīnas stāvokļa.

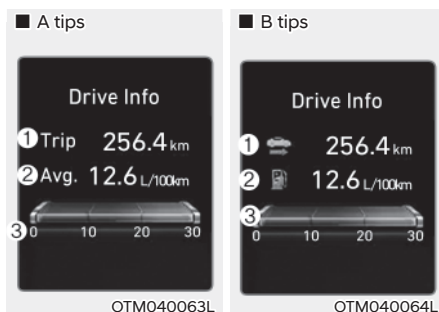


Brauciena informācija

Tiek rādīts brauciena attālums (1), vidējais degvielas patēriņš (2) un tūlītējais degvielas patēriņš (3).

Informācija tiek kombinēta katram aizdedzes ciklam. Tomēr, ja dzinējs ir izslēgts 3 minūtes vai ilgāk, brauciena informācijas ekrāns tiks atiestatīts.

Lai atiestatītu manuāli, ilgāk par 1 sekundi turiet nospiestu slēdzi OK uz stūres, kamēr tiek rādīta "Brauciena informācija".

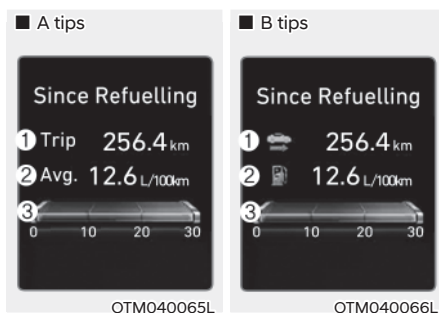


Kopš degvielas uzpildes

Tiek rādīts brauciena attālums (1), vidējais degvielas patēriņš (2) un tūlītējais degvielas patēriņš (3) pēc degvielas uzpildes.

Lai atiestatītu manuāli, ilgāk par 1 sekundi turiet nospiestu slēdzi OK uz stūres, kamēr tiek rādīts "Kopš degvielas uzpildes".

■ A tips

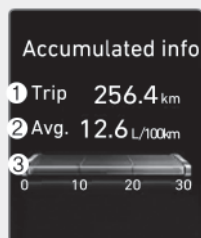

OTM040067L

■ B tips



OTM040068L

Uzkrātā informācija

Tiek rādīts uzkrātais braucienu attālums (1), vidējais degvielas patēriņš (2) un tūlītējais degvielas patēriņš (3).

Informācija tiek uzkrāta kopš pēdējās atiestates.


Lai atiestatītu manuāli, ilgāk par 1 sekundi turiet nospiestu slēdzi OK uz stūres, kamēr tiek rādīta "Uzkrātā informācija".



OTM040045

Digitālais spidometrs

Digitālais spidometra rādījums rāda automašīnas ātrumu.

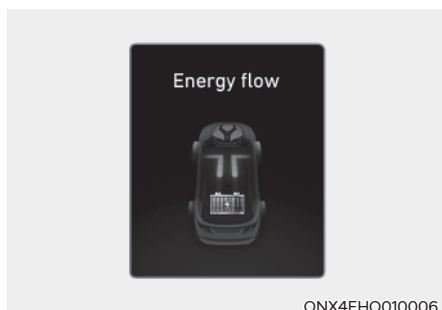

ONX4EHQ010006

Enerģijas plūsma

Hibrīda sistēma informē vadītāju par īstenoto enerģijas plūsmu dažādos darba režīmos. Braukšanas laikā iespējami 11 dažādi aktīvās enerģijas plūsmas režīmi.

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā "Sagaidīšanas sistēma" 1. nodaļā.



Brauciena dators (10,25 collas) - Elektrotīklam pieslēdzams hibrīda transportlīdzeklis

Brauciena dators ir mikrodatora pārvaldīta vadītāja informācijas sistēma, kas rāda informāciju par braucienu.

i Informācija

Daļa no brauciena datorā saglabātās informācijas (piemēram, vidējais automašīnas ātrums) tiek atiestatīta, ja tiek atvienots akumulators.


Brauciena režīmi

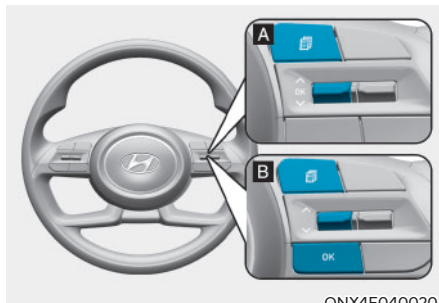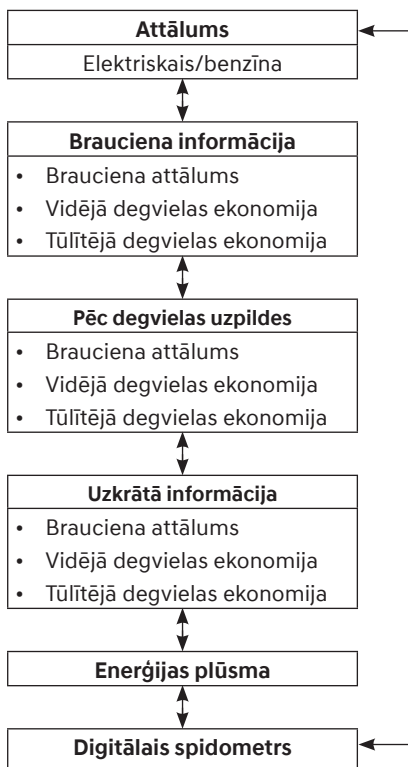

ONX4E040020

Lai mainītu brauciena režīmu, pārslēdziet “ $\wedge$, $\vee$ ” slēdzi uz stūres.

- **Manuālā atiestate**
Lai manuāli dzēstu vidējo degvielas patēriņu, turiet nospiestu pogu OK uz stūres ilgāk par vienu 1 sekundi, kamēr tiek rādīts vidējais degvielas patēriņš.
 - **Automātiskā atiestate**
Lai automātiski atiestatītu vidējo degvielas patēriņu, atlasiet “After ignition” (Pēc aizdedzes) vai “After Refueling” (Pēc degvielas papildināšanas) instrumentu paneļa lestatījumu izvēlnē.
 - Pēc aizdedzes: ja dzinējs ir izslēgts 3 minūtes vai ilgāk, vidējais degvielas taupīšanas rādītājs tiks atiestatīts automātiski.
 - Pēc degvielas uzpildes: vidējais degvielas taupīšanas rādītājs tiks automātiski atiestatīts pēc 6 litru degvielas (vai vairāk) ieliešanas, tiklīdz braukšanas ātrums pārsniedz 1 km/h.
- * 10,25 collu instrumentu paneļa vidus apakšdaļā jūs varat pārbaudīt degvielas patēriņu.

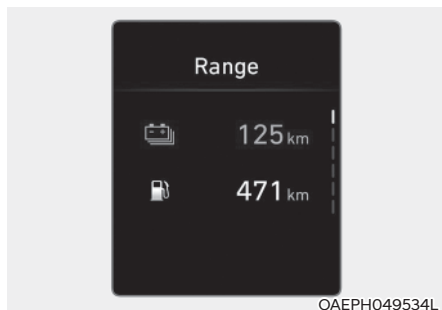


Attālums

Attālums ir aprēķinātais attālums, kādu transportlīdzeklis var nobraukt, izmantojot atlikušo degvielu degvielas tvertnē (benzīna transportlīdzekļiem) un augstsprieguma (hibrīda) akumulatoru (elektriskajiem transportlīdzekļiem).

Ja prognozētais attālums ir mazāks par 1 km (1 jūdze), brauciena dators kā attālumu līdž tukšai degvielas tvertnei rādīs "----".

i Informācija

- Ja automašīna neatrodas uz lidzenas zemes vai akumulatora elektrības padeve tiek pārtraukta, funkcija, kas aprēķina attālumu līdz tukšai degvielas tvertnei, var nedarboties pareizi.
- Attālums var atšķirties no faktiskā nobraucamā attāluma, jo tā ir tikai prognoze.
- Brauciena dators var nespēt konstatēt papildu degvielu, ja automašīnu papildina ar mazāk nekā 6 litriem (2 galoniem) degvielas.
- Attālums var būtiski atšķirties atkarībā no braukšanas apstākļiem, braukšanas stila un automašīnas stāvokļa.

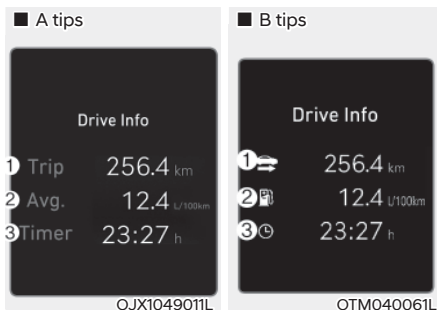


Brauciena informācija

Tiek rādīts brauciena attālums (1), vidējais degvielas patēriņš (2) un kopējais braukšanas laiks (3).

Informācija tiek kombinēta katram aizdedzes ciklam. Tomēr, ja dzinējs ir izslēgts 3 minūtes vai ilgāk, brauciena informācijas ekrāns tiks atiestatīts.


Lai atiestatītu manuāli, ilgāk par 1 sekundi turiet nospiestu slēdzi OK uz stūres, kamēr tiek rādīta "Brauciena informācija".

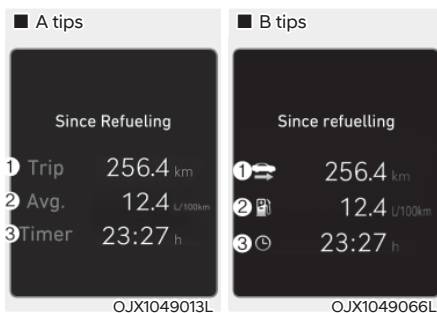

Kopš degvielas uzpildes

Tiek rādīts brauciena attālums (1), vidējais degvielas patēriņš (2) un kopējais braukšanas laiks (3) pēc degvielas uzpildes.

Lai atiestatītu manuāli, ilgāk par 1 sekundi turiet nospiestu slēdzi OK uz stūres, kamēr tiek rādīts "Kopš degvielas uzpildes".

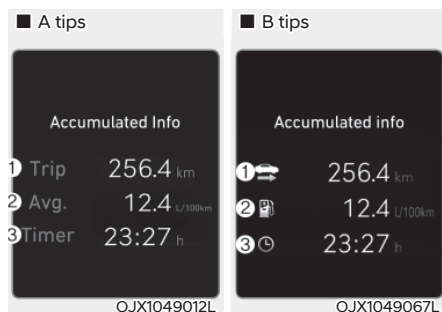


Uzkrātā informācija

Tiek rādīts uzkrātais brauciena attālums (1), vidējais degvielas patēriņš (2) un kopējais braukšanas laiks (3).

Informācija tiek uzkrāta kopš pēdējās atiestates.


Lai atiestatītu manuāli, ilgāk par 1 sekundi turiet nospiešu slēdzi OK uz stūres, kamēr tiek rādīta "Uzkrātā informācija".

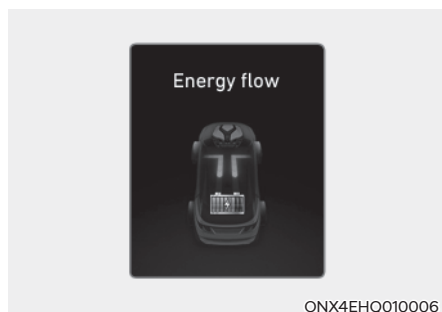

Enerģijas plūsma

Hibrīda sistēma informē vadītāju par īstenoto enerģijas plūsmu dažādos darba režīmos. Braukšanas laikā iespējami 11 dažādi aktīvās enerģijas plūsmas režīmi.

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā "Sagaidīšanas sistēma" 1. nodaļā.

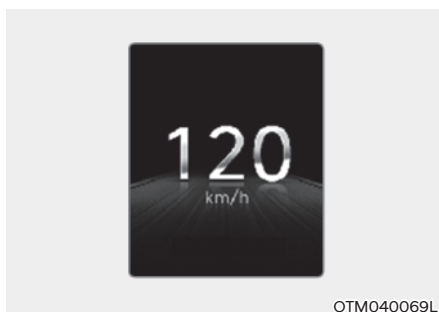

Digitālais spidometrs

Digitālais spidometra rādījums rāda automašīnas ātrumu.

AUTOMAŠĪNAS IESTATĪJUMI (INFORMĀCIJAS UN IZKLAIDES SISTĒMA) (JA IR APRĪKOTS)



ONX4E040028

Automašīnas iestatījumu režīmā pieejamas lietotāja opcijas dažādiem iestatījumiem, tostarp durvju atslēgšanas/aizslēgšanas funkcijām, ērtību funkcijām, vadītāja palīgsistēmu iestatījumiem u.c.

Automašīnas iestatījumu izvēlne

- Palīdzība vadītājam
- Instrumentu panelis
- Klimats
- Sēdekļi
- Gaismas
- Durvis
- Ērtība

Sniegtā informācija var atšķirties atkarībā no jūsu automašīnai pieejamajām funkcijām.



BRĪDINĀJUMS

Nemainiet automašīnas iestatījumus braukšanas laikā. Pretējā gadījumā varat novērst uzmanību no ceļa un izraisīt negadījumu.

Automašīnas iestatījumu veikšana



ONX4050067

1. Nospiediet informācijas un izklaides sistēmā esošo pogu SETUP (Iestatījumi).



ONX4E040027

2. Izvēlieties 'Automašīna' un mainiet funkciju iestatījumu.

Detalizētu informāciju skatiet atsevišķajā informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmatā.

5. Funkcijas ērtībām

Pieklūšana savam transportlīdzeklim	5-4
Attālā atslēga	5-4
Viedā atslēga	5-7
Imobilaizera sistēma	5-12
Durvju slēdzenes	5-13
Durvju slēdzeņu lietošana no automašīnas ārpuses	5-13
Izmantojot no transportlīdzekļa iekšpuses, notiek atbloķēšana	5-15
Drošības slēdzenes	5-17
Automātiskās durvju slēgšanas un atslēgšanas funkcijas	5-17
Bērna aizsardzības aizmugures durvju slēdzenes	5-17
Pretzagļu trauksmes sistēma	5-18
Integrētā atmiņas sistēma	5-19
Atmiņas pozīciju saglabāšana	5-19
Atmiņas pozīciju aktivizēšana	5-20
Sistēmas atiestatīšana	5-20
Viegla piekļuves funkcija	5-21
Stūre	5-22
Stūres iekārta ar pastiprinātāju (Electric Power Steering, EPS)	5-22
Stūres augstuma un dziļuma regulēšana	5-23
Apsildīta stūre	5-23
Signālaure (skaņas signāls)	5-24
Spoguļi	5-25
Iekšējais atpakaļskata spogulis	5-25
Ārējie atpakaļskata spoguļi	5-26
Logi	5-29
Elektriski atveramie logi	5-30
Panorāmas lūka	5-33
Elektriskais saulesargs	5-33
Pacelt/aizvērt	5-34
Atvērt/aizvērt bīdot	5-34
Automātiskā virzienmaiņa	5-35
Jumta lūkas atiestatīšana	5-36
Atvērtas jumtas lūkas brīdinājums	5-37

Ārējās funkcijas	5-38
Pārsegs.....	5-38
Atveramais borts	5-39
Elektroniski regulējams bagāžas nodalījums	5-41
Viedais bagāžas nodalījums	5-48
Degvielas uzpildes atveres durtiņas (hibrīda transportlīdzeklim).....	5-50
Degvielas uzpildes atveres durtiņas (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim).....	5-53
Apgaismojums	5-58
Ārējās gaismas.....	5-58
Tālo gaismu palīgs (TGP)	5-64
Tālo gaismu palīgsistēmas iestatījumi	5-64
Tālo gaismu palīgsistēmas darbība.....	5-65
Tālo gaismu palīgsistēmas kļūme un ierobežojumi	5-65
Iekšējās gaismas	5-67
Iekšējās gaismas automātiskā izslēgšana	5-67
Priekšējie lukturi	5-67
Aizmugurējie lukturi	5-68
Mazā spoguļa apgaismojums	5-68
Cimdu nodalījuma apgaismojums	5-68
Bagāžas nodalījuma apgaismojums	5-69
Sagaidīšanas sistēma	5-69
Logu tīrītāji un mazgātāji.....	5-71
Priekšējā aizsargstikla tīrītāji	5-72
Priekšējā aizsargstikla mazgātāji.....	5-73
Aizmugurējā loga tīrītājs un mazgātājs.....	5-74
Automātiskā klimata kontroles sistēma	5-75
Automātiskā apsilde un gaisa kondicionēšana	5-76
Manuālā apsilde un gaisa kondicionēšana.....	5-77
Multi gaisa plūsmas režīms	5-84
Sistēmas darbība.....	5-85
Sistēmas tehniskā apkope	5-87
Priekšējā aizsargstikla atkausēšana un aizsvīšanas likvidēšana	5-89
Automātiskā klimata kontroles sistēma.....	5-89
Aizmugurējā loga atkausētājs.....	5-90

5. Funkcijas ērtībām

Klimata vadības papildu funkcijas	5-91
Automātiskā aizsvīšanas likvidēšanas sistēma	5-91
Automātiska mitruma aizvadīšana	5-92
Gaisa recirkulācija, izmantojot mazgāšanas šķidrumu	5-93
Jumta lūkas iekšējā gaisa recirkulācija	5-93
Automātiskie vadības elementi, kas izmanto klimata kontroles iestatījumus (vadītāja sēdeklim)	5-93
Bagāžas nodalījums	5-94
Viduskonsoles glabāšanas nodalījums	5-94
Cimdu nodalījums	5-94
Bagāžas paplāte	5-95
Iekšējās funkcijas	5-96
Glāzes turētājs	5-96
Pelnu trauks	5-97
Sauls aizsargs	5-97
Kontaktligzda	5-98
USB lādētājs	5-99
Bezvadu viedtālruņa uzlādes sistēma	5-99
Pulkstenis	5-102
Mēteļu āķis	5-102
Grīdas paklāja tureklis	5-102
Sānu aizkars	5-103
Bagāžas tīkla turētājs	5-104
Kravas zonas aizsargs	5-104
Ārējās funkcijas	5-106
Jumta statīvs	5-106
Informatīvi izklaidējošā sistēma	5-107
USB ports	5-107
Antena	5-107
Stūres attālās vadības elementi	5-107
Informācijas un izklaides sistēma	5-108
Balss atpazīšana	5-108
Bluetooth® bezvadu tehnoloģija	5-109
Kā darbojas automašīnas radio	5-109

PIEKĻŪŠANA SAVAM TRANSPORTLĪDZEKLIM

Attālā atslēga (ja ir aprīkots)



Jūsu HYUNDAI mašīnā tiek izmantota attālā atslēga, kas ļauj atslēgt vai aizslēgt vadītāja un pasažiera durvis vai arī bagāžas nodalījumu.

1. Durvju slēgšana
2. Durvju atslēgšana
3. Atveramā borta atslēgšana

Aizslēgšana

Lai aizslēgtu:

1. Aizveriet visas durvis, dzinēja pārsegu un atveramo burtu.
2. Nospiediet attālās atslēgas durvju aizslēgšanas pogu (1).
3. Durvis aizslēgsies. Mirgos brīdinājuma gaismas. Tāpat ārējais atpakaļskata spogulis pielocīsies, ja lietotāja iestatījumos uz LCD ekrāna tiek atlasīts šāds īsceļš 'Convenience → Welcome mirror/light → On door unlock' (Ērtības → Sagaidīšanas spogulis/gaismas → Vadītājam tuvojoties). **Sīkāku informāciju skatiet "LCD ekrāns" 4. nodaļā.**
4. Pārliecinieties, ka durvis ir aizslēgtas, pārbaudot durvju slēgšanas pogas pozīciju automašīnas iekšpusē.



BRĪDINĀJUMS

Neatstājiet atslēgas automašīnā kopā ar nepieskatītiem bērniem. Bērni var mēģināt ievietot atslēgu aizdedzes slēdzī un darbināt elektriski atveramos logus vai citus vadības elementus, vai pat uzsākt automašīnas pārvietošanos, kas var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

Atslēgšana

Lai atslēgtu:

1. Nospiediet attālās atslēgas durvju atslēgšanas pogu (2).
2. Durvis tiks atslēgtas. Brīdinājuma gaismas divas reizes nomirgos. Tāpat ārējais atpakaļskata spogulis atlocīsies, ja lietotāja iestatījumos uz LCD ekrāna tiek atlasīts šāds īsceļš 'Convenience → Welcome mirror/light → On door unlock' (Ērtības → Sagaidīšanas spogulis/gaismas → Vadītājam tuvojoties). **Sīkāku informāciju skatiet "LCD ekrāns" 4. nodaļā.**



Informācija

30 sekundes pēc durvju atslēgšanas durvis automātiski tiks aizslēgtas, ja vien kādas no durvīm netiek atvērtas.

Atveramā borta atslēgšana

Lai atslēgtu:

1. Ilgāk par sekundi turiet nospiestu attālās atslēgas Atveramā borta atslēgšanas pogu (3).
2. Brīdinājuma gaismas divas reizes nomirgos. Ja atveramais borts tiek atvērts un atkal aizvērts, tas tiks automātiski aizslēgts.

i Informācija

- Pēc atveramā borta atslēgšanas atveramais borts automātiski aizslēgsies.
- Uz pogas ir uzrakstīts vārds “HOLD” (Turēt), lai norādītu, ka poga ir jātur nospiesta ilgāk par 1 sekundi.

Iedarbināšana


Sīkākai informācijai skatiet sadaļu “Aizdedzes atslēgas slēdzis” 6. nodaļā.

UZMANĪBU

Lai izvairītos no attālās atslēgas sabojāšanas:

- Uzglabājiat attālo atslēgu drošā attālumā no ūdens vai jebkādiem citiem šķidrumiem, kā arī uguns. Ja attālās atslēgas iekšpuse paliek mitra (izlijuši dzērieni, mitrums), vai tiek uzkaršēta, iekšējā mikroshēma var nedarboties pareizi, turklāt tādā gadījumā tiek anulēta garantija.
- Nemetiet attālo atslēgu un uzmanieties, lai tā nenokristu.
- Nepakļaujiat atslēgu ekstremālai temperatūrai.

Mehāniskā atslēga

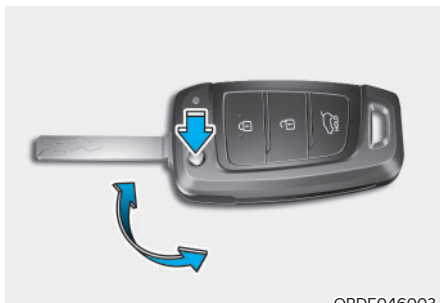

OPDE046003

Ja attālā atslēga nedarbojas, durvis var aizslēgt vai atslēgt ar mehānisko atslēgu. Lai atlocītu atslēgu, nospiediet atlaišanas pogu un atslēga automātiski atlocīsies. Lai salocītu atslēgu, manuāli to salociet, vienlaikus turot nospiestu atlaišanas pogu.

UZMANĪBU

Nemēģiniet salocīt atslēgu, nospiežot atlaišanas pogu. Tādējādi atslēgu var sabojāt.

Attālās atslēgas drošība

Attālā atslēga nedarbosies šādos gadījumos:

- Aizdedzes atslēga ir ievietota slēdzī.
- Ir pārsniegts tālvadības darbības diapazons (apmēram 10 m [30 pēdas]).
- Izlādējusies attālās atslēgas baterija.
- Signālu bloķē citi transportlīdzekļi vai priekšmeti.
- Ļoti zema temperatūra.
- Attālā atslēga atrodas radio raidītāja tuvumā, piemēram, radio stacijas vai lidostas tuvumā - tas var izraisīt traucējumus attālās atslēgas normālai darbībai.

Ja attālā atslēga nedarbojas, atveriet un aizveriet durvis, izmantojot mehānisko atslēgu. Ja konstatējat attālās atslēgas darbības problēmas, iesakām sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

Ja attālā atslēga atrodas jūsu mobilā tālruņa tuvumā, signālu var bloķēt mobilā tālruņa darbības signāli.

Tas ir īpaši būtiski tad, ja tālrunis ir aktīvs, piemēram, veic vai saņem zvanus, īsziņas, un/vai sūta/saņem e-pastus.

Neuzglabāiet attālo atslēgu kopā ar mobilo tālruni - vienmēr mēģiniet uzturēt pienācīgu attālumu starp šīm divām iekārtām.

i Informācija

Ja lietotājs veic izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav īpaši apstiprinājusi tā puse, kas atbild par normatīvu ievērošanu, var tikt anulētas lietotāja pilnvaras izmantot šo aprīkojumu. Ja minēto nepilnvaroto izmaiņu vai modifikāciju veikšanas rezultātā bezatslēgas sistēma nedarbojas, tad šādu situāciju nesegs automašīnas ražotāja garantija.

UZMANĪBU

Uzglabāiet attālo atslēgu drošā attālumā no elektromagnētiskiem materiāliem, kas var bloķēt elektromagnētiskos viļņus uz atslēgas virsmas.

Baterijas nomaiņa



Baterijas veids: CR2032

1. Ievietojiet slotā kādu plānu darbarīku un uzmanīgi paceliet vāciņu.
2. Izņemiet veco bateriju un ievietojiet jaunu. Pārliecinieties, ka baterija ir ievietota pareizi.
3. Atkal montējiet attālās atslēgas aizmugurējo vāciņu.

Ja jums ir aizdomas, ka attālā atslēga ir bojāta, vai liekas, ka attālā atslēga nestrādā pareizi, iesakām sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.



BRĪDINĀJUMS

ŠAJĀ PRODUKTĀ TIEK IZMANTOTA POGAS FORMAS BATERIJA.

Norijot pogas formas litija bateriju, 2 stundu laikā var tikt nodarīti smagi vai nāvējoši savainojumi. Uzglabāiet akumulatorus bērniem nepieejamā vietā.

Ja iespējams, ka baterijas ir norītas vai ievietotas jebkurā ķermeņa daļā, nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.



Informācija



Nepareizi utilizēta baterija var kaitēt apkārtējai videi un cilvēku veselībai. Utilizējiet bateriju saskaņā ar vietējiem likumiem vai noteikumiem.

Viedā atslēga (ja ir aprīkots)

■ A tips



OTM050228L

■ B tips



OTM050221L

■ C tips



OTM050229L


Jūsu HYUNDAI mašīnā tiek izmantota veidā atslēga, kas ļauj atslēgt vai aizslēgt durvis (un bagāžas nodalījumu) un pat iedarbināt dzinēju, vienkārši tai esot līdzī.

1. Durvju slēgšana
2. Durvju atslēgšana
3. Bagāžas nodalījuma slēgšana / atslēgšana (Bagāžas nodalījums)

Bagāžas nodalījuma atvēršana / aizvēršana (Elektriskās bagāžas nodalījuma durvis)

4. Attālinātā viedā stāvvietā novietošanas palīgsistēma (priekšpuse)
5. Attālinātā viedā stāvvietā novietošanas palīgsistēma (aizmugure)
6. Attālā iedarbināšana

Automašīnas slēgšana

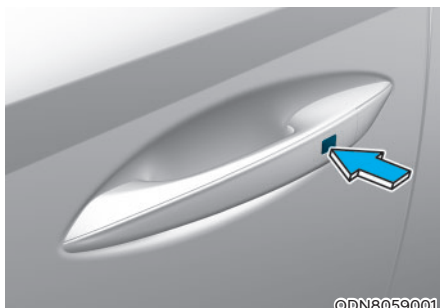

©DN8059001

Lai aizslēgtu:

1. Aizveriet visas durvis, dzinēja pārsegu un atveramo bortu.
2. Nēsājiet viedo atslēgu sev līdzī.
3. Vai nu nospiediet durvju roktura pogu, vai nospiediet attālās atslēgas Durvju aizslēgšanas pogu.
4. Mirgos brīdinājuma gaismas. Tāpat ārējais atpakaļskata spogulis pielocīsies, ja lietotāja iestatījumos uz LCD ekrāna tiek atlasīts šāds īsceļš 'Convenience → Welcome mirror/light → On door unlock or On driver approach' (Ērtības → Sagaidīšanas spogulis/gaisma → Atslēdzot durvis vai Vadītājam tuvojoties). **Sīkāku informāciju skatiet "LCD ekrāns" 4. nodaļā.**
5. Pavelkot aiz durvju ārējā roktura, pārliecinieties, ka durvis ir aizslēgtas.

Informācija

Durvju roktura poga darbojas tikai tad, ja viedā atslēga atrodas 0,7-1 m (28-40 collu) attālumā no ārējā durvju roktura.

Zemāk uzskaitītājās situācijās durvis neaizslēgsies arī tad, ja nospiedīsiet ārējo durvju roktura pogu, un trīs sekundes skanēs brīdinājuma signāls:


- Viedā atslēga atrodas automašīnas iekšpusē.
- Dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga atrodas ACC vai ON pozīcijā.
- Ir atvērtas jebkuras durvis, izņemot atveramo bortu.



BRĪDINĀJUMS

Neatstājiet viedo atslēgu automašīnā kopā ar nepieskatītiem bērniem. Bērni var mēģināt nospiegt dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu un darbināt elektriski atveramos logus vai citus vadības elementus, vai pat uzsākt automašīnas pārvietošanos, kas var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

Automašīnas atslēgšana

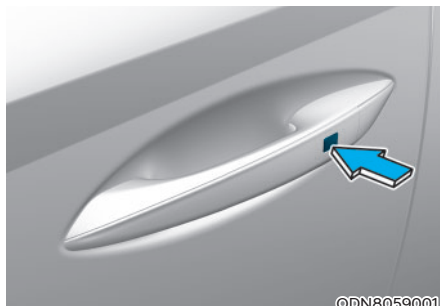

Lai atslēgtu:

1. Nēsājiet viedo atslēgu sev līdzi.
2. Vai nu nospiediet durvju roktura pogu, vai nospiediet viedās atslēgas durvju atslēgšanas pogu.
3. Durvis tiks atslēgtas. Brīdinājuma gaismas divas reizes nomirgos. Tāpat ārējais atpakaļskata spogulis atlocīsies, ja lietotāja iestatījumos uz LCD ekrāna tiek atlasīts īsreizš "Convenience → Welcome mirror/light → On door unlock or On driver approach" (Ērtības → Sagaidīšanas spogulis/gaisma → Atslēdzot durvis vai Vadītājam tuvojoties). **Sīkāku informāciju skatiet "LCD ekrāns" 4. nodaļā.**
4. nodaļā.



Informācija

- Durvju roktura poga darbojas tikai tad, ja viedā atslēga atrodas 0,7-1 m (28-40 collu) attālumā no ārējā durvju roktura. Citi cilvēki, kuriem nav viedā atslēga, arī var atvērt durvis.
- 30 sekundes pēc durvju atslēgšanas durvis automātiski tiks aizslēgtas, ja vien kādas no durvīm netiek atvērtas.
- Durvis var tikt aizslēgtas vai atslēgtas, ja, mazgājot automobili, vai stiprā lietū tiek atpazīts ārējā durvju roktura skāriensensors.

- Neparedzētas durvju aizslēgšanas vai atslēgšanas novēršana: piespiediet viedās atslēgas aizslēgšanas pogu un nekavējoties ilgāk par 4 sekundēm piespiediet gan atslēgšanas, gan aizslēgšanas pogu. Šajā brīdī durvis netiks ne aizslēgtas, nedz atslēgtas pat tad, ja pieskaraties skāriensensoram uz ārējā durvju roktura. Lai deaktivizētu šo funkciju, nospiediet viedās atslēgas durvju aizslēgšanas vai atslēgšanas pogu.

Bagāžas nodalījuma atvēršana

Lai atslēgtu:

1. Nēsājiet viedo atslēgu sev līdzi.
2. Vai nu nospiediet atveramā borta roktura pogu, vai ilgāk par sekundi turiet nospiešu atveramā borta atslēgšanas pogu (3) uz viedās atslēgas.
3. Brīdinājuma gaismas divas reizes nomirgos.

i Informācija

- Atveramā borta atslēgšanas poga (3) tikai atslēdz atveramo bortu. Tā neizraisa automātisku slēga atlaišanu un atveramā borta atvēršanu. Ja izmantojat atveramā borta atslēgšanas pogu, kādam ir jānospiež atveramā borta roktura poga, lai atvērtu atveramo bortu.
- 30 sekundes pēc atveramā borta atslēgšanas atveramais borts automātiski tiks aizslēgts, ja vien atveramais borts netiks atvērts.

Automašīnas attālā iedarbināšana (ja ir aprīkots)

Varat iedarbināt automašīnu, izmantojot attālās iedarbināšanas pogu (6) uz viedās atslēgas.

Lai iedarbinātu automašīnu attālināti, izpildiet turpmāk aprakstītās darbības.

1. Nospiediet durvju slēgšanas pogu uz viedās atslēgas, atrodoties 10 m (32 pēdu) attālumā no automašīnas.
2. Turiet nospiešu attālās iedarbināšanas pogu (6) ilgāk par 2 sekundēm 4 sekunžu laikā pēc durvju aizslēgšanas pogas nospiešanas.
3. Lai izslēgtu attālās iedarbināšanas funkciju, vienreiz nospiediet attālās iedarbināšanas pogu (6).

i Informācija

- Lai iedarbotos attālās iedarbināšanas funkcija, automašīnai jābūt P (stāvvietas) pozīcijā.
- Dzinējs izslēdzas, ja automašīnā iekāpj bez reģistrētas viedās atslēgas.
- Dzinējs izslēdzas, ja tajā neiekāpj 10 minūšu laikā pēc automašīnas attālas iedarbināšanas.
- Attālās iedarbināšanas poga (6) var nedarboties, ja viedā atslēga neatrodas 10 m (32 pēdu) attālumā.
- Automašīnu nevar iedarbināt attāli, ja ir atvērts dzinēja pārsegs vai atveramais borts.
- Ilgstoši nedarbiniet dzinēju tukšgaitā.

Automašīnas attāla pārvietošana turpgaitā vai atpakaļgaitā (ja ir aprīkots)

Izmantojot viedo atslēgu, vadītājs var pārvietot automašīnu turpgaitā vai atpakaļgaitā, izmantojot pogas Turpgaita vai Atpakaļgaita (4, 5) uz viedās atslēgas.

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Attālā viedā stāvvietā novietošanas palīgsistēma (RSPA)” 7. nodaļā.

Iedarbināšana

Automašīnu var iedarbināt, neievietojot atslēgu.

Sīkāku informāciju skatiet 6. nodaļas sadaļu “Dzinēja iedarbināšanas/ apturēšanas poga”.

i Informācija

Ja viedā atslēga kādu laiku netiek kustināta, viedās atslēgas darbībai nepieciešamā uztveršanas funkcija tiks apturēta. Paceliet viedo atslēgu, lai atkal aktivizētu uztveršanu.

UZMANĪBU


Lai izvairītos no viedās atslēgas sabojāšanas:

- Uzglabājiēt viedo atslēgu vēsā, sausā vietā, lai novērstu bojājumu iespēju. Mitruma vai augstas temperatūras iedarbība var izraisīt viedās atslēgas iekšējo mikroshēmu atteici, turklāt iespējams, ka šādus bojājumus nesedz garantija.
- Nemetiet viedo atslēgu un uzmanieties, lai tā nenokristu.
- Nepakļaujiēt viedo atslēgu ekstremālai temperatūrai.

Mehāniskā atslēga

Ja viedā atslēga nedarbojas, vadītāja durvis var aizslēgt vai atslēgt ar mehānisko atslēgu.

Lai izņemtu mehānisko atslēgu no viedās atslēgas piekariņa.

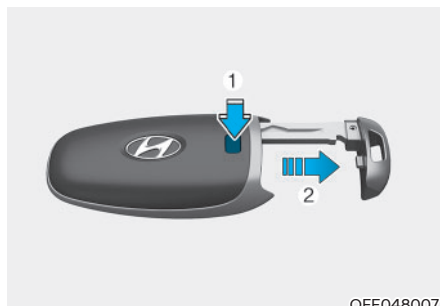

OFE048007

Turiet nospiestu atlaišanas pogu (1) un izņemiet mehānisko atslēgu (2). Ievietojiet mehānisko atslēgu durvju atslēgas caurumā.

Lai atkal uzstādītu mehānisko atslēgu, ievietojiet atslēgu caurumā un pastumiet, līdz dzirdams klikšķis.

Viedās atslēgas pazaudēšana

Vienai automašīnai var reģistrēt maksimāli divas viedās atslēgas. Ja pazaudējat viedo atslēgu, iesakām nekavējoties nogādāt automašīnu (velkot, ja nepieciešams) un atlikušās atslēgas pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Viedās atslēgas drošība

Viedā atslēga nedarbosies šādos gadījumos:

- Viedā atslēga atrodas radio raidītāja tuvumā, piemēram, radio stacijas vai lidostas tuvumā - tas var izraisīt traucējumus raidītāja normālai darbībai.
- Viedā atslēga atrodas mobilas divvirzienu radio sistēmas vai mobilā tālruņa tuvumā.
- Jūsu transportlīdzekļa tuvumā tiek lietota kāda cita transportlīdzekļa viedā atslēga.

Ja viedā atslēga nedarbojas, atveriet un aizveriet durvis, izmantojot mehānisko atslēgu. Ja konstatējat viedās atslēgas darbības problēmas, iesakām sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

Ja viedā atslēga atrodas jūsu mobilā tālruņa tuvumā, signālu var bloķēt mobilā tālruņa darbības signāli. Tas ir īpaši būtiski tad, ja tālrunis ir aktīvs, piemēram, veic vai saņem zvanus, īsziņas, un/vai sūta/saņem e-pastus. Ja iespējams, izvairieties no viedās atslēgas un mobilā tālruņa uzglabāšanas vienā vietā, piemēram, bikšu vai jakas kabatā, lai izvairītos no šo iekārtu izraisītās savstarpējās interferences.

i Informācija

Ja lietotājs veic izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav īpaši apstiprinājusi tā puse, kas atbild par normatīvu ievērošanu, var tikt anulētas lietotāja pilnvaras izmantot šo aprīkojumu. Ja minēto nepilnvaroto izmaiņu vai modifikāciju veikšanas rezultātā bezatslēgas sistēma nedarbojas, tad šādu situāciju nesegs automašīnas ražotāja garantija.

UZMANĪBU

- Uzglabājiēt viedo atslēgu drošā attālumā no elektromagnētiskiem materiāliem, kas var bloķēt elektromagnētiskos viļņus uz atslēgas virsmas.
- Izkāpjot no automašīnas, vienmēr pārliecinieties, ka viedā atslēga atrodas pie jums. Ja viedā atslēga tiek atstāta transportlīdzekļa tuvumā, tas var izraisīt transportlīdzekļa akumulatora izlādēšanos.

Baterijas nomaiņa

Ja viedā atslēga nedarbojas, mēģiniet nomainīt tās bateriju.

Baterijas veids: CR2032

Lai nomainītu bateriju:



ODN8059266

Ja viedā atslēga nedarbojas, mēģiniet nomainīt tās bateriju.

Noņemiet viedās atslēgas pārsegu, pagriežot skrūvgriezi pulksteņa rādītāju virzienā, ievietojot skrūvgriezi (-) atverē.

Baterijas veids: CR2032

Lai nomainītu bateriju:

1. Izņemiet mehānisko atslēgu.
2. Izmantojiet plānu darbarīku, lai atvērtu viedās atslēgas aizmugurējo vāciņu.
3. Izņemiet veco bateriju un ievietojiet jaunu. Pārliecinieties, ka baterija ir ievietota pareizi.
4. Atkal montējiet viedās atslēgas aizmugurējo vāciņu.

Ja jums ir aizdomas, ka viedā atslēga ir bojāta, vai šķiet, ka viedā atslēga nestrādā pareizi, iesakām sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.



BRĪDINĀJUMS

ŠAJĀ PRODUKTĀ TIEK IZMANTOTA POGAS FORMAS BATERIJA.

Norijot pogas formas litija bateriju, 2 stundu laikā var tikt nodarīti smagi vai nāvējoši savainojumi. Uzglabājiet akumulatorus bērniem nepieejamā vietā.

Ja iespējams, ka baterijas ir norītas vai ievietotas jebkurā ķermeņa daļā, nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.



Informācija



Nepareizi utilizēta baterija var kaitēt apkārtnējai videi un cilvēku veselībai. Utilizējiet bateriju saskaņā ar vietējiem likumiem vai noteikumiem.

Imobilaizera sistēma

Imobilaizera sistēma palīdz aizsargāt jūsu automašīnu no zagļiem. Ja tiek izmantota atslēga (vai cita ierīce) ar nepareizu kodu, tiek atspējota dzinēja degvielas sistēma.

Kad Dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga tiek nospiesta ieslēgtā pozīcijā, imobilaizera sistēmas indikatoram vajadzētu uz īsu brīdi iedegties un tad izdzist. Ja indikators sāk mirgot, tas nozīmē, ka sistēma neatpazīst atslēgas kodu.

Pagrieziet aizdedzes atslēgu pozīcijā LOCK/OFF (Bloķēts/Izslēgts), un tad atkal pagrieziet aizdedzes atslēgu ieslēgtā pozīcijā.

Ja atslēgas tuvumā atrodas cita imobilaizera atslēga vai cits metāla priekšmets (piem., atslēgas piekariņš), sistēma var neatpazīt atslēgas kodu. Dzinējs var neieīdarboties, jo metāls var traucēt transpondera signāla normālai pārraidīšanai.

Ja sistēma atkārtoti neatpazīst atslēgas kodu, iesakām sazināties ar HYUNDAI izplatītāju.

Nemēģiniet modificēt šo sistēmu vai pievienot tai citas iekārtas. Tas var izraisīt elektriska tipa problēmas, kas var padarīt automašīnu nelietojamu.



BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu automašīnas zādzības iespēju, neatstājiat automašīnā rezerves atslēgas. Jūsu imobilaizera parole ir katram klientam unikāli izveidota parole - jums ir jānodrošina tās konfidencialitāte.


UZMANĪBU

Transponders, kas iebūvēts atslēgā, ir svarīga imobilaizera daļa. Tas ir konstruēts tā, lai nodrošinātu ilggadīgu kalpošanas mūžu, tomēr to nevajadzētu pakļaut mitruma, statiskās elektrības vai triecienu iedarbībai. Tas var izraisīt imobilaizera sistēmas kļūmes.

DURVJU SLĒDZENES

Durvju slēdžu lietošana no automašīnas ārpuses

Mehāniskā atslēga

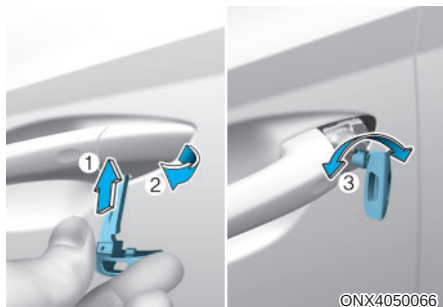

1. Pavelciet durvju rokturi.
2. Ar mehānisko atslēgu vai plakano skrūvgriezi piespiediet sviru (1), kas izvietota pārsega apakšdaļas iekšpusē.
3. Pastumiet pārsegu (2), vienlaikus nospiežot slēdzi.
4. Pagrieziet mehānisko atslēgu (3) automašīnas aizmugures virzienā, lai atslēgtu, un automašīnas priekšpusē virzienā, lai aizslēgtu.

Kad durvis ir atslēgas, tās var atvērt, velkot aiz durvju roktura.

Aizverot durvis, pastumiet tās ar roku.

Pārļiecinieties, ka durvis ir cieši aizvērtas.

i Informācija

- Uzmanieties, aizslēdzot durvis ar mehānisko atslēgu - ar to iespējams aizslēgt/atslēgt tikai vadītāja durvis.
- Ja visas durvis ir aizslēgtas ar mehānisko atslēgu, aizslēdziet visas durvis, izmantojot centrālās durvju slēdzenes slēdzi automašīnas iekšpusē. Atveriet durvis, izmantojot vadītāja iekšējo durvju rokturi, tad aizveriet durvis un aizslēdziet vadītāja durvis ar mehānisko atslēgu.
- Skatiet 5. nodaļu “Durvju slēdžu lietošana no automašīnas iekšpusēs”.

i Informācija

- Noņemot vāku, uzmanieties, lai to nepazaudētu un nesaskrāpētu.
- Kad atslēgas pārsegs sasilst un neatveras, viegli uzsitiet pa to vai netiešā veidā uzsildiet to (uzlieciet siltu roku, u.c.).
- Nepakļaujiet durvis un durvju rokturi pārlika spēka iedarbībai. Tas var izraisīt bojājumus.

Attālā atslēga




Lai aizslēgtu durvis, nospiediet attālās atslēgas Durvju aizslēgšanas pogu (1).

Lai atslēgtu durvis, nospiediet attālās atslēgas Durvju atslēgšanas pogu (2).

Kad durvis ir atslēgas, tās var atvērt, velkot aiz durvju roktura.

Aizverot durvis, pastumiet tās ar roku. Pārliedzinieties, ka durvis ir cieši aizvērtas.

Viedā atslēga

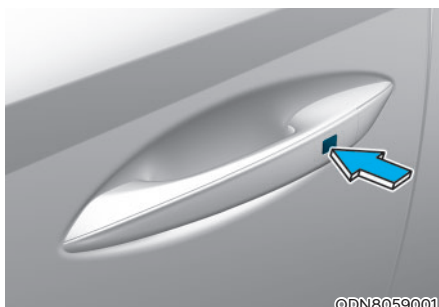

Lai aizslēgtu durvis, nospiediet pogu uz ārējā durvju roktura, ja jums ir viedā atslēga, vai arī nospiediet viedās atslēgas durvju aizslēgšanas pogu.

Lai atslēgtu durvis, nospiediet pogu uz ārējā durvju roktura, ja jums ir viedā atslēga, vai arī nospiediet viedās atslēgas durvju atslēgšanas pogu.

Kad durvis ir atslēgas, tās var atvērt, velkot aiz durvju roktura.


Aizverot durvis, pastumiet tās ar roku. Pārliedzinieties, ka durvis ir cieši aizvērtas.

Informācija

- Aukstā un slapjā klimatā durvju slēdzenes un durvju mehānismi var nedarboties pareizi (to izraisa sasalšana).
- Ja durvis īsā laikā vairākas reizes pēc kārtas tiek aizslēgtas un atslēgtas, izmantojot automašīnas atslēgu vai durvju slēgšanas slēdzi, sistēma var uz laiku pārstāt darboties ar mērķi aizsargāt mikroskāmas un novērst sistēmas komponentu bojājumus.

Izmantojot no transportlīdzekļa iekšpuses, notiek atbloķēšana

Ar durvju iekšpusē rokturi

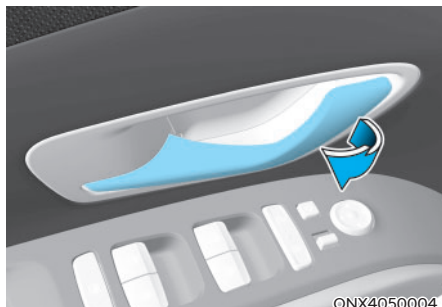

Vadītāja durvis un pasažiera durvis

Ja iekšējo durvju rokturi pavelk, kamēr durvis ir aizslēgtas, durvis atslēgsies un atvērsies.

Aizmugurējās durvis

Ja iekšējo durvju rokturi pavelk, kamēr durvis ir aizslēgtas, durvis atslēgsies. Ja iekšējo durvju rokturi pavelk vēlreiz, durvis atvērsies.



Informācija

Ja elektriskā durvju slēdzene nedarbojas, kamēr atrodaties automašīnā, pamēģiniet vienu vai vairākus no tālāk uzskaitītajiem līdzekļiem, lai tiktu ārā:

- Atkārtoti darbiniet durvju atslēgšanas funkciju (gan elektroniski, gan manuāli), vienlaicīgi velkot durvju rokturi.
- Darbiniet citu durvju slēdzene un rokturus.
- Nolaidiet kādu no priekšējiem logiem un izmantojiet mehānisko atslēgu, lai atslēgtu durvis no ārpuses.

Ar centrālo durvju slēgšanas/atslēgšana slēdzi



- Nospiežot slēdža (1) daļu (1), tiks aizslēgtas visas automašīnas durvis.
 - Ja kādas no durvīm ir atvērtas, durvis neaizslēgsies arī tad, ja tiks nospiesta centrālās durvju slēdzene aizslēgšanas poga (1).
 - Ja viedā atslēga atrodas transportlīdzekļa iekšpusē un ir atvērtas kādas no durvīm, durvis netiks aizslēgtas arī tad, ja tiek nospiesta centrālās durvju slēdzene slēgšanas poga (1).
- Nospiežot slēdža (2) daļu (2), tiks atslēgtas visas automašīnas durvis.
- Durvju signāllampa (3)

Kad visas automobiļa durvis ir aizslēgtas, ieslēdzas vadītāja durvis un pasažiera durvis esošās indikatora lampiņas. Tās izslēdzas, ja kādas durvis ir atslēgtas.



BRĪDINĀJUMS

- Kamēr transportlīdzeklis pārvietojas, durvīm obligāti jābūt pilnībā aizvērtām un aizslēgtām. Ja durvis ir atslēgtas, pieaug risks tikt izsviestam no transportlīdzekļa avārijas gadījumā.
- Kamēr transportlīdzeklis pārvietojas, nevelciet aiz iekšējā vadītāja vai pasažiera durvju roktura.



BRĪDINĀJUMS

Neatstādiet automašīnā nepieskatītus bērnus vai dzīvniekus. Aizslēgta automašīna var spēcīgi uzkarst, izraisot nāvi vai smagas traumas nepieskatītiem bērniem vai dzīvniekiem, kas nespēj izkļūt no automašīnas. Bērni var mēģināt lietot automašīnas funkcijas, kas var izraisīt traumas, vai var citādi tikt apdraudēti, piemēram, ja kāds mēģina iekļūt automašīnā.



BRĪDINĀJUMS

Obligāti parūpējieties par savas automašīnas drošību.

Ja atstājat automašīnu neaizslēgtu, pieaug risks jums un citiem, ko izraisa personas, kas slēpjas jūsu automašīnā.

Lai nofiksētu automašīnu, piespiediet bremzes pedāli, pārnesumu sviru pārslēdziet P (stāvēšana) stāvoklī, aktivizējiet stāvbremzi un aizdedzes slēdzi pārvietojiet LOCK/OFF stāvoklī, aizveriet visus logus, aizslēdziet visas durvis un vienmēr paņemiet līdzi atslēgu.



UZMANĪGI

Ja atverat durvis, kamēr kāda persona pietuvojas, jūs varat izraisīt bojājumus vai traumas. Uzmanieties, atverot durvis, un pievērsiet uzmanību transportlīdzekļiem, motocikliem, riteņiem vai gājējiem, kas tuvojas jūsu automašīnai virzienā, kurā atvērsies durvis.



BRĪDINĀJUMS

Ja ilgāku laiku uzturaties automašīnā, kamēr ir ļoti auksts vai karsts laiks, pastāv traumu vai pat dzīvības apdraudējuma risks. Neaizslēdziet automašīnu no ārpuses, kamēr automašīnā kāds atrodas.

Drošības slēdzenes (ja ir aprīkots)

Dažas automašīnas ir aprīkotas ar drošības slēdzeņu sistēmu. Aktivizētas drošības slēdzenes neļauj atvērt durvis ne no automašīnas ārpusē, ne no iekšpuses, sniedzot papildus drošību.

Lai aizslēgtu automašīnu ar drošības slēdzeņu funkciju, durvis ir jāaizslēdz, izmantojot attālo atslēgu vai viedo atslēgu. Lai atslēgtu automašīnu, atkal jāizmanto raidītājs vai viedā atslēga.

Automātiskās durvju slēgšanas un atslēgšanas funkcijas

Durvju atslēgšanas sistēmas trieciena konstatēšana

Visas durvis tiek automātiski atvērtas, kad trieciens izraisa gaisa spilvenu aktivizēšanu.

Durvju aizslēgšanas sistēmas ātruma noteikšana (ja ir aprīkots)

Visas durvis tiek automātiski aizslēgtas, ja automašīnas ātrums pārsniedz 15 km/h (9 jūdzes stundā).

Automātiskās durvju slēgšanas un atslēgšanas funkcijas var aktivizēt vai deaktivizēt LCD ekrāna Lietotāja iestatījumu režīmā. **Sīkāku informāciju skatiet "LCD ekrāns" 4. nodaļā.**

Ja jūsu automašīna ir aprīkota ar papildu navigāciju, skatiet atsevišķo informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmatu.

Bērnu aizsardzības aizmugures durvju slēdzenes



ONX4E050006

Bērnu drošības aizsargsistēma palīdz aizsargāt bērnus, kas sēž aizmugurējos sēdekļos un potenciāli varētu nejauši atvērt aizmugurējās durvis. Aizmugurējo durvju drošības slēdzenes vajadzētu lietot katru reizi, kad automašīnā atrodas bērni.

Bērnu drošības slēdzene atrodas katru aizmugurējo durvju malā. Ja bērnu drošības slēdzene atrodas slēgtā pozīcijā, pavelkot iekšējo durvju rokturi, aizmugurējās durvis neatvērsies.

Lai slēgtu bērnu drošības slēdzeni, ievietojiet mazu darbarīku ar plakānu asmeni (piemēram, skrūvgriezi) (1) slotā, un pagriežiet to uz slēgto pozīciju, kā redzams attēlā.

Lai atļautu aizmugurējo durvju atvēršanu no automašīnas iekšpuses (2), atslēdziet bērnu drošības slēdzeni.



BRĪDINĀJUMS

Ja bērns nejauši atver aizmugurējās durvis, kamēr automašīna pārvietojas, bērns var izkrist no mašīnas. Aizmugurējo durvju drošības slēdzenes vajadzētu lietot katru reizi, kad automašīnā atrodas bērni.

PRETZAGĻU TRAUKSMES SISTĒMA

Šī sistēma palīdz aizsargāt automašīnu un īpašumu, kas tajā atrodas. Skaņas signāls izskanēs un apdraudējuma brīdinājuma gaismas nepārtraukti mirgos šādās situācijās:

- Durvis tiek atvērtas, neizmantojot viedo atslēgu.
- Atveramais borts tiek atvērts, neizmantojot viedo atslēgu.
- Tiek atvērts dzinēja pārsegs.

Trauksme turpinās 30 sekundes, tad sistēma veic atiestati. Lai izslēgtu trauksmi, atslēdziet durvis, izmantojot viedo atslēgu.

Pretzagļu trauksmes sistēma automātiski iestata 30 sekundes pēc tam, kad aizslēdzat durvis un atveramo bortu. Lai sistēma aktivizētos, nepieciešams aizslēgt durvis un atveramo bortu, atrodoties ārpus automašīnas un izmantojot viedo atslēgu, vai pieskaroties pie skāriena sensora uz durvju roktura ārpusē, kamēr pie jums atrodas viedā atslēga.

Mirgos brīdinājuma gaismas un vienu reizi izskanēs skaņas signāls, norādot, ka sistēma ir aktivizēta.

Kad drošības sistēma ir iestatīta, jebkuru durvju, atveramā borta vai dzinēja pārsega atvēršana, neizmantojot viedo atslēgu, izraisīs trauksmes nostrādāšanu.

Pretzagļu trauksmes sistēma netiek aktivizēta, ja pārsegs, atveramais borts vai jebkuras durvis nav pilnībā aizvērtas. Ja sistēmu neizdodas aktivizēt, pārliecinieties, ka pārsegs, atveramais borts un visas durvis ir pilnībā aizvērtas.

Nemēģiniet modificēt šo sistēmu vai pievienot tai citas iekārtas.

Informācija

- Neaizslēdziet durvis, pirms visi pasažieri ir pametuši automašīnu. Ja kāds pasažieris pamet automašīnu, kad trauksmes sistēma jau ir aktivizēta, nostrādās trauksme.
- Ja automašīna netiek deaktivizēta, izmantojot viedo atslēgu, atveriet durvis, izmantojot mehānisko atslēgu, un iedarbiniet dzinēju, nospiežot dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu, izmantojot viedo atslēgu.
- Ja trauksmes sistēma tiek deaktivizēta, atslēdzot automašīnu, tomēr 30 sekunžu laikā netiek atvērtas durvis vai atveramais borts, durvis atkal tiks aizslēgtas un trauksmes sistēma tiks automātiski atkal aktivizēta.

Informācija



Automašīnas, kas ir aprīkotas ar pretzagļu trauksmes sistēmu, ir marķētas ar etiķeti, kas piespīrināta pie automašīnas un satur šādu tekstu:

1. BRĪDINĀJUMS
2. DROŠĪBAS SISTĒMA

INTEGRĒTĀ ATMIŅAS SISTĒMA (JA IR APRĪKOTS)



©NX4050007

Integrētā atmiņas sistēma vadītāja sēdeklim ļauj saglabāt un atcerēties šādus atmiņas iestatījumus, vienkārši nospiežot pogu.

- Vadītāja sēdekļa pozīcija



BRĪDINĀJUMS

Neizmantojiet integrēto atmiņas sistēmu, kad automašīna atrodas kustībā.

Tā jūs varat zaudēt kontroli pār automašīnu, izraisīt nāvējošu negadījumu, nopietnas traumas vai īpašuma bojājumu.

Informācija

- Ja akumulators tiek atvienots, atmiņas iestatījumi tiks dzēsti.
- Ja integrētā atmiņas sistēma nedarbojas pareizi, iesakām nogādāt sistēmu pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja un veikt sistēmas pārbaudi.

Atmiņas pozīciju saglabāšana

1. Sistēma darbosies, kad automobiļa ātrums būs mazāks par 3 km/h (2 jūdzes stundā).
2. Noregulējiet vadītāja sēdekļa pozīciju pēc vajadzības.
3. Nospiediet pogu SET. Sistēmas skaņas signāls atskanēs vienu reizi, un uz paneļa LCD ekrāna redzēsiet paziņojumu "Nospiediet pogu, lai saglabātu iestatījumus".
4. Nospiediet vienu no atmiņas pogām (1 vai 2) 4 sekunžu laikā. Kad pozīcija ir saglabāta, sistēmas skaņas signāls atskanēs divas reizes.
5. Uz paneļa LCD ekrāna tiks parādīts uzraksts "1. (vai 2.) vadītāja iestatījumi saglabāti". Ziņojums tiek rādīts tikai par vadītāja sēdekļa pozīcijas atmiņas iestatījumu.

Atmiņas pozīciju aktivizēšana

1. Sistēma darbosies, kad automobiļa ātrums būs mazāks par 3 km/h (2 jūdzes stundā).
2. Nospiediet vēlamo atmiņas pogu (1 vai 2). Sistēmas skaņas signāls atskanēs vienu reizi, un pēc tam vadītāja sēdekļa pozīcija un instrumentu paneļa apgaismojuma spilgtums automātiski pielāgosies saglabātajām pozīcijām.
3. Uz paneļa LCD ekrāna tiks parādīts uzraksts "1. (vai 2.) vadītāja iestatījumi piemēroti".

Informācija

- Ja nospiežat Iestatīšanas pogu vai atbilstošo pogu, ar ko iestatījums tiek atsaukts, iestatījums īslaicīgi deaktivizējas. Ja nospiežat citas pogas, nospiešanās pogas iestatījums aktivizējas. Piemēram, ja nospiežat Iestatīšanas pogu vai pogu Nr. 1, kamēr darbojas 1. iestatījums, iestatījums tiek īslaicīgi deaktivizēts. Ja nospiežat pogu Nr. 2, aktivizējas 2. iestatījums.
- Ja regulējat sēdekli, atsaucot saglabātās pozīcijas, iepriekš veiktie iestatījumi tiek atslēgti.

Sistēmas atiestatīšana

Kad integrētā atmiņas sistēma nedarbojas pareizi, izpildiet turpmāk aprakstītās darbības, lai to atiestatītu.

Integrētās atmiņas sistēmas atiestatīšana

1. Apturiet transportlīdzekli un atveriet vadītāja durvis ar dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu ieslēgtā pozīcijā, un pārslēdziet transportlīdzekļa pārnenumu pozīcijā P (stāvvietā).
2. Noregulējiet vadītāja sēdekli un atzveltni pēc iespējas tālāk uz priekšu.
3. Nospiediet Iestatīšanas pogu un virziet vadītāja sēdekļa kustības slēdzi uz priekšu 2 sekundes pēc kārtas.

Atiestatot integrēto atmiņas sistēmu

1. Atiestatīšana sākas ar paziņojuma skaņas signālu.
2. Skatot paziņojuma signālam, vadītāja sēdeklis un atzveltne tiek regulēta pēc iespējas tālāk atpakaļ.
3. Skatot paziņojuma signālam, vadītāja sēdeklis un atzveltne tiek atkārtoti regulēta noklusējuma pozīcijā (centrālajā pozīcijā).

Taču turpmāk norādītajos gadījumos atiestatīšanas darbība un paziņojuma signāls var tikt apturēts.

- Tiek nospiesta atmiņas poga.
- Tiek darbināts sēdekļa vadības slēdzis.
- Pārnesums tiek mainīts no P (stāvvietā).
- Kad braukšanas ātrums pārsniedz 3 km/h (2 jūdzes stundā)
- Vadītāja durvis ir aizvērtas.

UZMANĪBU

- Ja atiestatīšanas un paziņojuma skaņas signāls tiek pārtraukts pirms pabeigšanas, kamēr tiek atiestatīta integrētā atmiņas sistēma, sāciet atiestatīšanas darbību no jauna.
- Pirms integrētās atmiņas sistēmas atiestatīšanas pārliedzinieties, ka ap vadītāja sēdekli nav priekšmetu.

Vieglas piekļuves funkcija

Sistēma pārvietos vadītāja sēdekli automātiski šādi:

- Ar attālo atslēgu
 - Vadītāja sēdekis pārvietojas uz aizmuguri, kad aizdedzes atslēga ir izņemta.
 - Vadītāja sēdekis pārvietojas uz priekšu, kad aizdedzes atslēga ir ielikta aizdedzē.
- Ar viedo atslēgu
 - Vadītāja sēdekis pārvietojas uz aizmuguri, kad dzinēja ieslēgšanas/izslēgšanas poga tiek nospiesta OFF pozīcijā.
 - Vadītāja sēdekis pārvietojas uz priekšu, kad dzinēja ieslēgšanas/izslēgšanas poga tiek nospiesta pozīcijā ACC vai START.

Vieglas piekļuves funkciju var aktivizēt vai deaktivizēt LCD ekrāna Lietotāja iestatījumu režīmā. "Convenience → Seat Easy Access → Off/Normal/Extended" (Ērtības → Vieglā piekļuve sēdekļiem → Izslēgts/normāls/pagarināts).

Sīkāku informāciju skatiet "LCD ekrāns" 4. nodaļā.

**UZMANĪGI**

Vadītājam jābūt uzmanīgam, izmantojot šo funkciju, lai izvairītos no aizmugurējos sēdekļos esošo pasažieru vai bērnu traumām. Avārijas gadījumos vadītājam jāaptur priekšējā sēdekļa kustība (kad aktivizēta vieglās piekļuves funkcija), nospiežot SET pogu vai jebkuru no vadītāja sēdekļa vadības slēdžiem.

STŪRE

Stūres iekārta ar pastiprinātāju (Electric Power Steering, EPS)

Šī sistēma palīdz vadīt automašīnu. Ja automašīna tiek izslēgta vai ja stūres pastiprinātāja sistēma pārstāj darboties, automašīnu joprojām iespējams vadīt, tomēr būs nepieciešams lielāks spēks, lai pagrieztu stūri.

Ja normālas automašīnas darbības laikā novērojat jebkādas stūres pagriešanai nepieciešamā spēka izmaiņas, mēs iesakām sistēmu pārbaudīt pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.



UZMANĪGI

Ja elektriskā stūre ar pastiprinātāju nedarbojas pareizi, instrumentu panelī iedegas brīdinājuma lampiņa  un parādīsies paziņojums “Check motor driven power steering” (Pārbaudiet stūres iekārtu ar pastiprinātāju). Automašīnu joprojām iespējams vadīt, tomēr stūres pagriešanai nepieciešams lielāks spēks. Mēs iesakām jums ņemt jūsu automobili pie HYUNDAI oficiālā izplatītāja vai tehniskās apkalpošanas stacijā, un pēc iespējas ātrāk pārbaudīt sistēmu.



Informācija

Normālas automašīnas darbības laikā var tikt novēroti šādi simptomi:

- Stūres pagriešanai var būt nepieciešams lielāks spēks uzreiz pēc dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogas nospiešanas ieslēgtā pozīcijā. To izraisa sistēmas veiktā EPS sistēmas diagnostika. Kad diagnostika ir pabeigta, stūres pagriešanai nepieciešamais spēks atgriezīsies normālā līmenī.
- Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, stūres pagriešanai var būt nepieciešams lielāks spēks. Tomēr pēc akumulatora uzlādēšanas stūres pagriešanai nepieciešamais spēks atgriezīsies normālā līmenī.
- EPS relejs var izdot klikšķim līdzīgu troksni pēc dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogas nospiešanas ieslēgtā vai izslēgtā pozīcijā.
- Ja transportlīdzeklis apstājas vai brauc ar mazu ātrumu, var būt dzirdams motora trokšnis.
- Darbinot stūri pie zemas temperatūras, var būt dzirdami neparasti trokšņi. Ja temperatūra pieaug, šie trokšņi izzūdīs. Tas ir normāli.
- Ja EPS konstatē kļūdu, stūres pastiprinātāja funkcija netiks aktivizēta, lai novērstu nāvējošu negadījumu risku. Iespējams, ka iedegas instrumentu panelā brīdinājuma gaismas, vai arī pieaug stūres pagriešanai nepieciešamais spēks. Ja konstatējat šos simptomus, pēc iespējas ātrāk nogādāiet un novietojiet automašīnu drošā zonā. Mēs iesakām pēc iespējas ātrāk nogādāt automašīnu pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja un veikt sistēmas pārbaudi.

Stūres augstuma un dziļuma regulēšana

Pielāgojot stūri komfortablai pozīcijai, noregulējiet to tā, lai stūre būtu pagriezta pret jūsu krūtīm, nevis pret jūsu seju. Pārļiecinieties, ka varat labi redzēt instrumentu paneļa brīdinājuma lampiņas un mērinstrumentus. Pēc noregulēšanas pastumiet stūri gan uz augšu, gan uz leju, lai pārļiecinātos, ka tā ir nofiksējusies.

Neaizmirstiet noregulēt stūres pozīciju pirms braukšanas.



BRĪDINĀJUMS

NEDRĪKST mainīt stūres pozīciju braukšanas laikā. Tā rezultātā var zaudēt kontroli pār transportlīdzekli, izraisot negadījumu.



ONX4050070

Lai noregulētu stūres leņķi un augstumu:

1. Pavelciet bloķēšanas atlaišanas sviru (1) uz leju.
2. Noregulējiet stūri vēlamajā leņķī (2) un attālumā uz priekšu/atpakaļ (3).
3. Pavelciet bloķēšanas atlaišanas sviru uz augšu, lai nofiksētu stūri vietā.



UZMANĪGI

Pielāgojot stūres augstumu, izvairieties no pārāk spēcīgas vilkšanas vai stumšanas, jo tādējādi var sabojāt armatūru.

i Informācija

Iespējams, ka dažos gadījumos bloķēšanas atlaišanas svira pilnībā nenofiksējas.

Tā var notikt, ja bloķēšanas mehānisma zobratī pilnībā nesaķeras. Ja tā notiek, pavelciet bloķēšanas atlaišanas sviru uz leju, vēlreiz noregulējiet stūri, un tad pavelciet atlaišanas sviru uz augšu, lai nofiksētu stūri.

Apsildīta stūre (ja ir aprīkots)



©NX4050008

Kad aizdedzes slēdzis ir pagriezts ieslēgtā pozīcijā, vai kad darbojas dzinējs, nospiediet apsildītās stūres pogu, lai uzsildītu stūri.

Iedegsies pogas indikators.

Lai izslēgtu stūres apsildi, vēlreiz nospiediet pogu. Pogas indikators izdzisis.

- Automātiskā komforta kontrole (vadītāja sēdeklim) (ja ir aprīkots)
 - Stūres rata sildītājs automātiski kontrolē stūres rata temperatūru atkarībā no apkārtējās vides temperatūras un iestatītās klimata kontroles temperatūras, kad dzinējs darbojas. Ja tiek nospiests apsildāmā stūres rata slēdzis, apsildāmais stūres rats jāvada manuāli.
- Lai izmantotu šo funkciju, tā jāaktivizē Iestatījumu izvēlnē informācijas un izklaides sistēmas ekrānā.
- Kad aizdedzes slēdzis tiek ieslēgts, stūres rata sildītājs pēc noklusējuma ir izslēgts. Taču, ja ir ieslēgta automātiskā komforta vadības funkcija, stūres rata sildītājs ieslēgsies un izslēgsies atkarībā no apkārtējās vides temperatūras un iestatītās klimata kontroles temperatūras.

Plašākai informācijai iesakām sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.


Informācija

Stūres rata apsilde automātiski izslēgsies apmēram 30 minūtes pēc apsildāmā stūres rata ieslēgšanas.

UZMANĪBU

Neuzstādiet uz stūres jebkādas pārsegus vai piederumus. Pārsegi vai piederumi var izraisīt stūres apsildes sistēmas bojājumus.

Signāltāure (skaņas signāls)

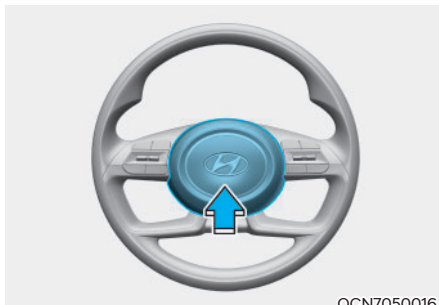

Lai darbinātu signāltauri, nospiediet zonu, uz kuru norāda signāлтаures simbols uz stūres (sk. attēlu). Skaņas signāls izskanēs tikai tad, ja tiek nospiesta šī zona.

UZMANĪBU

Nesitiet pa skaņas signāla zonu pārāk stipri. Nespiediet skaņas signāla zonu ar asa priekšmeta palīdzību.

SPOGUĻI

Iekšējais atpakaļskata spoguļis

Pirms braukt ar mašīnu, pārliedzinieties, ka iekšējais atpakaļskata spoguļis ir pareizi noregulēts. Noregulējiet atpakaļskata spoguļi tā, lai skats caur aizmugurējo logu būtu pareizi centrēts.



BRĪDINĀJUMS

Pārliedzinieties, ka jūsu skatiena līniju nebloķē šķēršļi. Nenovietojiet priekšmetus aizmugurējā sēdekļī, kravas zonā vai aiz aizmugurējo sēdekļu galvas balstiem, ja tie traucē jums redzēt caur aizmugurējo logu.



BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu smagu traumu iespēju negadījuma laikā vai gaisa spilvena aktivizēšanas laikā, nemodificējiet atpakaļskata spoguļi un nemēģiniet uzstādīt platāku spoguļi.




BRĪDINĀJUMS

NEDRĪKST noregulēt spoguļi braukšanas laikā. Tā rezultātā var zaudēt kontroli pār transportlīdzekli, izraisot negadījumu.

UZMANĪBU

Tīrot spoguļi, izmantojiet papīra dvieli vai līdzīgu materiālu, kas piesūcināts ar stikla tīrīšanas līdzekli. Nesmidziniet stikla tīrīšanas līdzekli tieši uz spoguļa - tādā veidā stikla tīrīšanas līdzeklis var iekļūt spoguļa korpusā.

Dienas/nakts atpakaļskata spoguļis (ja ir aprīkots)

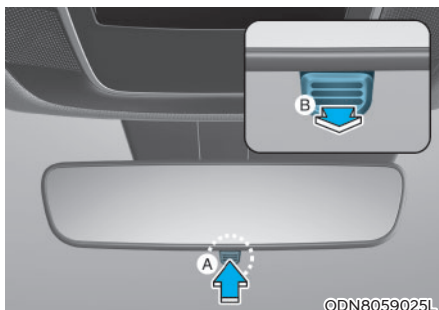


[A]: Diena, [B]: Nakts

Veiciet šo noregulēšanu pirms braukšanas, kamēr dienas/nakts svira atrodas dienas pozīcijā.

Pavelciet dienas/nakts sviru virzienā uz sevi, lai mazinātu apžilbinošo gaismu, kas nāk no transportlīdzekļiem, kas naktī brauc aiz jums.

Atcerieties, ka nakts pozīcijā tiek daļēji zaudēta atpakaļskata skaidrība.

Elektriskais hroma spogulis (EHS) (ja ir aprīkots)

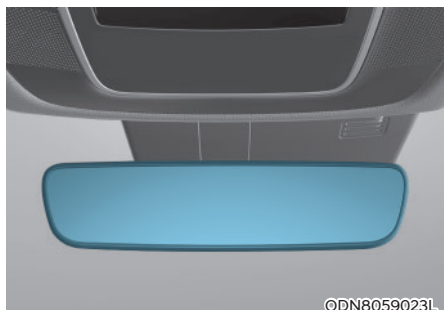

Elektriskais atpakaļskata spogulis automātiski kontrolē apžilbinošo gaismu no aizmugurē braucošā transportlīdzekļa nakts vai slikta apgaismojuma apstākļos.

Kamēr darbojas dzinējs, apžilbinošo gaismu automātiski kontrolē sensors, kas ir uzstādīts atpakaļskata spogulī. Sensors nosaka gaismas līmeni ap automašīnu, un automātiski pielāgojas, lai mazinātu aizmugurējo transportlīdzekļu priekšējo lukturu izdalīto apžilbinošo gaismu.

Kad pārnese tiek pārslēgta pozīcijā R (Atpakaļgaita), spogulis automātiski pārslēgsies uz spilgtāko iestatījumu, lai vadītājs varētu labāk redzēt zonu aiz mašīnas.

Ārējie atpakaļskata spoguļi



Jūsu automašīna ir aprīkota gan ar kreisās, gan ar labās puses ārējo atpakaļskata spoguļi. Spoguļus var attāli noregulēt, izmantojot spoguļu regulēšanas vadības slēdzi. Ārējos atpakaļskata spoguļus var salikt, lai izvairītos no bojājumiem automātiskās mazgāšanas laikā, vai braucot caur šauru ielu.

Ārējais atpakaļskata spogulis ir izliekts. Spoguļī redzami objekti atrodas tuvāk, nekā izskatās.

Pirms mainīt joslas, izmantojiet iekšējo atpakaļskata spoguļi vai pagriežiet galvu uz aizmuguri, lai noteiktu faktisko attālumu līdz citiem transportlīdzekļiem.

Pirms braukšanas obligāti noregulējiet ārējos atpakaļskata spoguļus uz jums piemēroto pozīciju.




BRĪDINĀJUMS

Braukšanas laikā nedrīkst noregulēt vai salocīt ārējos atpakaļskata spoguļus. Tā rezultātā var zaudēt kontroli pār transportlīdzekli, izraisot negadījumu.

UZMANĪBU

- Neskrāpējiet ledu no spoguļa virsmas; tādējādi var sabojāt stikla virsmu.
- Ja spoguļa kustību bloķē ledus, nemēģiniet to noregulēt ar spēku. Izmantojiet ražotāja apstiprinātu likvidēšanas līdzekli (nevis radiatora antifrīzu), vai sūkli vai mīkstu drānu ar ļoti siltu ūdeni, vai arī pārvietojiet automašīnu uz siltu vietu un pagaidiet, līdz ledus izkūst.
- Netīriet spoguļus ar abrazīviem līdzekļiem, degvielu vai citiem tīrīšanas produktiem uz benzīna bāzes.

Atpakaļskata spoguļu noregulēšana

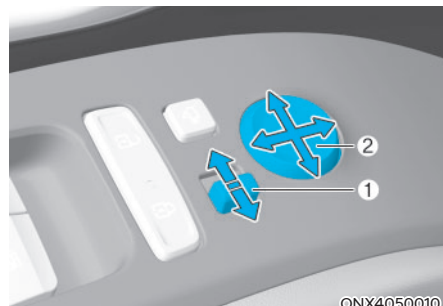


1. Pārvietojiet sviru vai nu (1) uz L (pa kreisi), vai R (pa labi), lai atlasītu atpakaļskata spoguļi, kuru vēlaties noregulēt.
2. Izmantojiet spoguļa noregulēšanas vadības slēdzi (2), lai pārvietotu atlasīto spoguļi uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.
3. Pēc regulēšanas pārvietojiet sviru (1) uz vidu, lai novērstu netīšu regulēšanu.

UZMANĪBU

- Spoguļi pārstāj pārvietoties, kad tie sasniedz maksimālo noregulēšanas leņķi, tomēr motors turpina darboties, kamēr ir nospiests slēdzis. Nespiediet slēdzi ilgāk, nekā nepieciešams, tas var izraisīt motora bojājumus.
- Nemēģiniet noregulēt atpakaļskata spoguļus ar rokām, tādējādi var sabojāt motoru.

Ārējā atpakaļskata spoguļa saliekšana

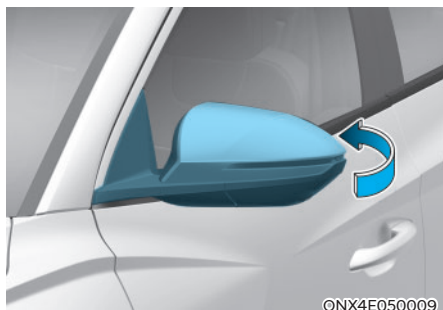

Manuāli

Lai pielocītu ārējo atpakaļskata spoguļi, satveriet spoguļa korpusu un pielociet to virzienā uz automobiļa aizmuguri.



Elektriski

Ārējos atpakaļskata spoguļus var salocīt vai izplest, nospiežot slēdzi.

- Ja lietotāja iestatījumu režīmā uz LCD ekrāna tiek atlasīts “Convenience → Welcome mirror/ light → On door unlock” (Ērtības → Sagaidīšanas spogulis/gaisma → Atslēdzot durvis), ārējais spogulis automātiski pielocīsies vai atlocīsies šādi:
 - Spogulis tiks salocīts vai izplests, kad durvis tiek aizslēgtas vai atslēgtas ar viedo atslēgu.
 - Spogulis tiks salocīts vai izplests, kad durvis tiek aizslēgtas vai atslēgtas, izmantojot pogu uz ārējā durvju roktura.
- LCD ekrānā lietotāja iestatījumu režīmā tiek atlasīts “Convenience → Welcome mirror/ light → On door unlock” un “Convenience → Welcome mirror/ light → On driver approach” (Ērtības → Sagaidīšanas spogulis/gaisma → Atslēdzot durvis un Ērtības → Sagaidīšanas spogulis/gaisma → Vadītājam tuvojoties), spogulis atlocīsies automātiski, kad tuvosieties automašīnai (visas durvis aizvērtas un aizslēgtas) ar viedo atslēgu.


UZMANĪBU

Elektriskā veida ārējais atpakaļskata spogulis darbojas arī tad, ja aizdedzes slēdzis atrodas izslēgtā pozīcijā. Tomēr, lai novērstu nevajadzīgu strāvas patēriņu, brīžos, kad nav ieslēgts dzinējs, neregulējiet spoguļu ilgāk nekā nepieciešams.

UZMANĪBU

Nemēģiniet salocīt ārējo elektriskā tipa atpakaļskata spoguļi ar rokām. Tas var izraisīt motora bojājumus.

LOGI

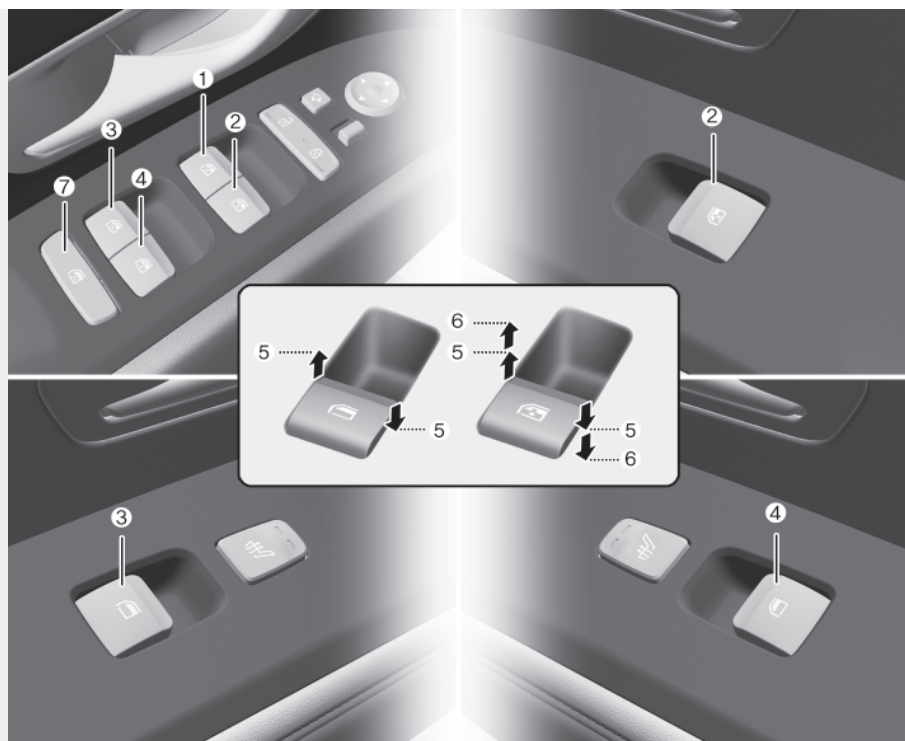

ONX4050013

- (1) Elektrisks vadītāja durvju loga pacēlājs
- (2) Priekšējā pasažiera durvju loga atvēršanas slēdzis
- (3) Aizmugurējo durvju (kreisā pusē) loga atvēršanas slēdzis
- (4) Aizmugurējo durvju (labajā pusē) loga atvēršanas slēdzis


- (5) Logu atvēršana un aizvēršana
- (6) Automātiskais elektroniski atveramais logs*
- (7) Elektriskās logu bloķēšanas slēdzis

*: ja ir aprīkots

Elektriski atveramie logi

Lai varētu pacelt vai nolaist logus, aizdedzes slēdzim jāatrodas ieslēgtā pozīcijā. Katrām durvīm ir elektriskās loga atvēršanas slēdzis, kas kontrolē attiecīgo durvju logu. Autovadītājam ir elektriskās loga atvēršanas bloķēšanas slēdzis, ar kuru var bloķēt aiz mugurējos pasažieru logus. Elektriski atveramie logi darbojas apmēram 3 minūtes pēc tam, kad aizdedzes slēdzis ir pārslēgts ACC vai OFF (Izslēgts) pozīcijā. Tomēr, ja tiek atvērtas priekšējās durvis, elektriski atveramie logi nedarbosies arī šo 3 minūšu laikā.

Logu atvēršana un aizvēršana

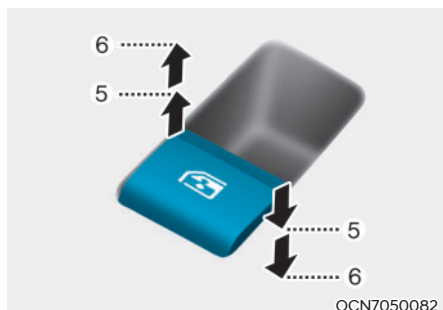

Lai atvērtu:

Nospiediet loga slēdzi uz leju līdz pirmajai fiksācijas pozīcijai (5). Atlaidiet slēdzi, kad vēlaties, lai loga kustība apstātos.

Lai aizvērtu:

Pavelciet loga slēdzi uz augšu līdz pirmajai fiksācijas pozīcijai (5). Atlaidiet slēdzi, kad vēlaties, lai loga kustība apstātos.

Automātiskā loga nolaīšana (ja ir aprīkots)

Piespiežot elektriskās logu atvēršanas slēdzi uz īsu brīdi līdz otrajai fiksējošai pozīcijai (6), logs arī pēc slēdža atlaišanas tiks pilnībā atvērts.

Lai apturētu logu vēlamajā pozīcijā, kamēr tiek veikta loga nolaīšana, pavelciet slēdzi uz augšu vai uz leju un atlaidiet to.

Automātiskā loga pacelšana/ nolaīšana (ja ir aprīkots)

Ja elektriskās logu atvēršanas slēdzis tiek uz brīdi nospiests uz leju vai pacelts uz augšu līdz otrai fiksācijas pozīcijai (6), logs tiek nolaists vai pacelts pilnībā, arī tad, ja slēdzis tiek uzreiz atlaists. Lai apturētu logu vēlamajā pozīcijā, kamēr tiek veikta loga nolaīšana, pavelciet slēdzi uz augšu vai uz leju un atlaidiet to.

Elektriski atveramo logu atiestatīšana

Ja elektriski atveramie logi nedarbojas pareizi, jāveic automātiskās elektriski atveramo logu sistēmas atiestate:

1. Nospiediet aizdedzes slēdzi ieslēgtā pozīcijā.
2. Aizveriet logu un turpiniet vilkt elektriskās logu atvēršanas slēdzi vismaz vienu sekundi.


Ja elektriski atveramie logi nedarbojas pareizi arī pēc atiestates, iesakām nogādāt automašīnu pilnvarotam HYUNDAI izplatītājam, lai tas veiktu sistēmas pārbaudi.



BRĪDINĀJUMS

Automātiskā atpakaļgaitas funkcija neaktivizējas, atiestatot elektrisko logu sistēmu. Pirms logu aizvēršanas pārliecinieties, vai ķermeņa daļas vai citi priekšmeti neatrodas logu kustības ceļā, lai izvairītos no traumām vai transportlīdzekļa bojājumiem.

Automātiskā atpakaļgaita (ja ir apriķots)

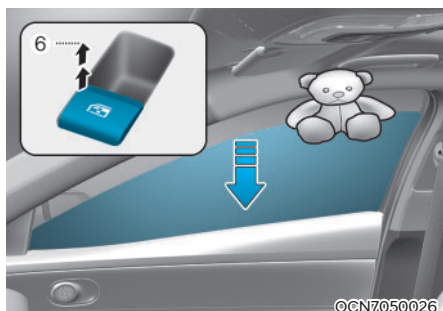

Ja logs automātiskās aizvēršanās laikā detektē šķērslī, tas apstāties un nolaidīsies par apmēram 30 cm (12 collām), lai šķērslī varētu noņemt.

Ja logs detektē pretestību, kamēr elektriskās logu atvēršanas slēdzis tiek turēts pavilkts uz augšu, logs pārstās kustību uz augšu un nolaidīsies par apmēram 2,5 cm (1 collu).

Ja elektriskās loga atvēršanas slēdzis tiek atkal pavilkts uz augšu un turēts 5 sekunžu laikā pēc tam, kad logu ir nolaidusi automātiskā loga atpakaļgaitas funkcija, automātiskā loga atpakaļgaita nedarbosies.

i Informācija

Automātiskās atpakaļgaitas funkcija ir aktīva tikai tad, ja tiek izmantota automātiskās pacelšanas funkcija, pilnībā pavelkot slēdzi uz augšu līdz otrai fiksācijas pozīcijai.

UZMANĪBU

Neuztādiet nekādus piederumus logiem. Tas var traucēt automātiskās atpakaļgaitas funkcijas darbībai.



BRĪDINĀJUMS

Lai izvairītos no traumām vai automašīnas bojājumiem, pirms aizvērt logus, pārliecinieties, ka loga pacelšanās ceļā neatrodas ķermeņa daļas vai citi priekšmeti.

Ja starp loga stiklu un augšējo loga gropi ir iekerts priekšmets, kura diametrs ir mazāks par 4 mm (0,16 collām), automātiskā loga atpakaļgaitas sistēma var nespēt šo priekšmetu detektēt, līdz ar to loga kustība netiks apturēta un tas netiks nolaists.

Elektriski regulējamu logu pacēlāju bloķētājs



Vadītājs var bloķēt elektriskās logu atvēršanas slēdzus pie aizmugurējām pasažieru durvīm, nospiežot elektriskās logu atvēršanas pogu.

Ja ir nospiesta elektriskās logu bloķēšanas poga:

- Vadītāja galvenais vadības elements ļauj darbināt visus elektrisko atveramos logus.
- Priekšējā pasažiera vadības elements ļauj darbināt priekšējā pasažiera elektriski atveramo logu.
- Aizmugurējā pasažiera vadības elements ļauj darbināt aizmugurējā pasažiera elektriski atveramo logu.
- * Ja tiek izmantota elektriski atveramā loga poga, aizmugurējais pasažieris nevar atvērt aizmugures durvis.



BRĪDINĀJUMS

Neļaujiet bērniem spēlēties ar elektriski atveramajiem logiem. Vadītāja durvju elektriskās logu bloķēšanas pogai jāatrodas bloķētā pozīcijā. Bērnam nejauši darbinot logu, var tikt izraisītas smagas traumas vai pat nāve.

UZMANĪBU

- Lai izvairītos no iespējamām bojājumiem elektriski atveramo logu sistēmai, neatveriet un neaizveriet divus vai vairāk logus vienlaicīgi. Tādējādi tiek paildzināts arī drošinātāja kalpošanas mūžs.
- Nemēģiniet vienlaicīgi darbināt vadītāja durvju galveno slēdzi un atsevišķo durvju logu slēdžus pretējos virzienos. Tādā gadījumā logi apstāsies un tos nevarēs ne atvērt, ne aizvērt.

Attālinātā logu atvēršanas/ aizvēršanas funkcija (ja ir)



ONX4EPH051004L

Jūs joprojām varat kontrolēt logus, kad dzinējs ir izslēgts.

- Uz vairāk nekā 3 sekundēm nospiediet durvju aizslēgšanas pogu (1). Logs aizveras, kad nospiežat durvju aizslēgšanas pogu. Loga kustība apstājas, kad jūs atlaižat durvju aizslēgšanas pogu.

Uz vairāk nekā 3 sekundēm nospiediet durvju atslēgšanas pogu (2). Pēc durvju atslēgšanas logs nolaižas, kad nospiežat durvju atslēgšanas pogu. Loga kustība apstājas, kad jūs atlaižat durvju aizslēgšanas pogu.



Informācija

- Attālā logu aizvēršanas funkcija var izslēgties, ja tās darbības laikā jūs aizejat prom no transportlīdzekļa. Palieliet transportlīdzekļa tuvumā un pārbaudiet logu kustību.
- Viens no logiem var pārtraukt darboties, ja to aptur specifisks ārējs spēks. Taču citi logi var turpināt darboties. Tādēļ pārbaudiet, vai visi logi ir aizvērti.
- Attālinātā loga atvēršanas/aizvēršanas funkcija darbojas logam, kas ir aprīkots ar automātisko darbību.

PANORĀMAS LŪKA (JA IR APRĪKOTS)

Ja jūsu automašīna ir aprīkota ar jumta lūku, varat to pabīdīt vai pacelt, izmantojot jumta lūkas vadības slēdzi, kas atrodas uz augšējās konsoles.



Jumta lūku var darbināt tikai tad, ja dzinēja iedarbināšanas/izslēgšanas poga ir pozīcijā IESLĒGTS vai IEDARBINĀT.

Jumta lūku var darbināt

apmēram 3 minūtes pēc tam, kad dzinēja iedarbināšanas/izslēgšanas poga ir pārslēgta pozīcijā ACC vai IZSLĒGTS. Tomēr, ja priekšējās durvis ir atvērtas, jumta lūku nevar darbināt arī 3 minūšu laikā.




BRĪDINĀJUMS

- Nedrīkst noregulēt jumta lūku vai saulesargu braukšanas laikā. Tā rezultātā var tikt zaudēta kontrole un notikt negadījums, kas var radīt traumas vai mantas bojājumus.
- Neatstājiet dzinēju darbojamies un neatstājiet viedo atslēgu automašīnā kopā ar nepieskatītiem bērniem. Nepieskatīti bērni var mēģināt darbināt jumta lūku, izraisot smagas traumas.
- Nesēdieties uz transportlīdzekļa jumta. Tas var izraisīt traumas vai transportlīdzekļa bojājumus.

UZMANĪBU

Nedarbiniet lūku, ja automobilim ir uzstādīti jumta stieņi vai uz jumta ir bagāža.

Elektriskais saulesargs

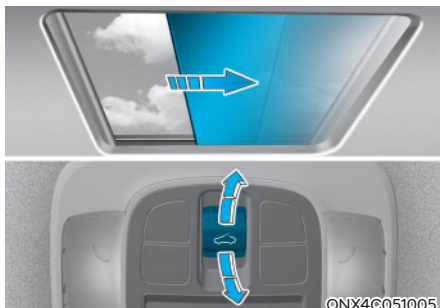

Izmantojiet elektrisko saulesargu, lai aizturētu tiešus saules starus no iekļūšanas salonā caur lūkas stiklu.

- Pabīdiet jumta lūkas slēdzi uz aizmuguri līdz pirmajai aiztura pozīcijai, elektriskais saulesargs automātiski atvēršies.
- Panorāmas jumta slēdzi pabīdiet uz priekšu līdz pirmajai aiztura pozīcijai, lai elektriskais saulesargs automātiski aizvērtos. Taču gadījumā, ja lūkas stikls ir atvērts, tas tiks aizvērts vispirms.

Lai elektrisko saulesargu apturētu jebkurā punktā, pabīdiet panorāmas jumta slēdzi jebkurā virzienā.

UZMANĪBU


Nevelciet un nestumiet elektrisko saulesargu ar roku, jo tā var izraisīt tā bojājumus vai darbības traucējumus.



BRĪDINĀJUMS

Elektriskā saulesarga saburzīšanās ir normāla parādība tā materiāla īpašību dēļ.

Pacelt/aizvērt

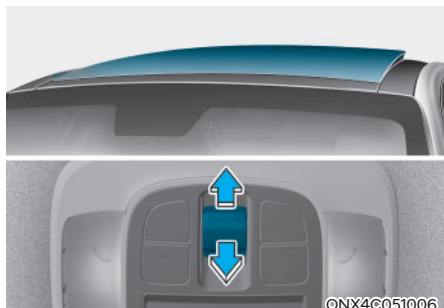

- Pabīdiet lūkas slēdzi uz augšu, lūkas stikls pacelsies. Taču gadījumā, ja elektriskais saulesargs ir aizvērts, saulesargs atvērsies vispirms.
- Pabīdiet jumta lūkas slēdzi uz augšu vai uz priekšu, kad jumta lūkas stikls ir atvērts, jumta lūkas stikls automātiski aizveras.

Lai apturētu saulesarga kustību jebkurā punktā, pabīdiet saulesarga slēdzi jebkurā virzienā.


Atvērt/aizvērt bīdot



- Pabīdiet jumta lūkas slēdzi uz aizmuguri līdz pirmajai aiztura pozīcijai, jumta lūkas stikls tiks atvērts. Taču, ja elektriskais saulesargs ir aizvērts, vispirms tiks atvērts tas. Pabīdiet jumta lūkas slēdzi uz priekšu līdz pirmajai aiztura pozīcijai, jumta lūkas stikls aizveras. Taču, ja jumta lūkas stikls ir aizvērts, tiks aizvērts elektriskais saulesargs.
- Pabīdiet jumta lūkas slēdzi uz priekšu vai aizmuguri līdz otrajai aiztura pozīcijai, elektriskais saulesargs un jumta lūkas stikls darbojas automātiski (automātiskās slīdēšanas funkcija).

Lai apturētu jumta lūkas kustību jebkurā pozīcijā, pabīdiet jumta lūkas slēdzi jebkurā virzienā.

Automātiskā virzienmaiņa

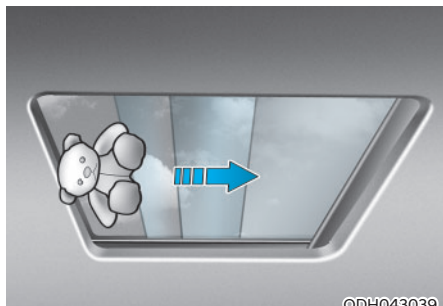

Ja automātiskās aizvēršanas laikā elektriskais panorāmas jumts vai saulesargs sastop kādu šķērslī, tas maina kustības virzienu un pēc tam apstājas noteiktā pozīcijā.

Automātiskā virziena maiņas funkcija var nedarboties, ja starp bīdāmo elektrisko saulesargu vai jumta lūkas stiklu un jumta lūkas rāmi ir kāds plāns vai mīksts priekšmets.



BRĪDINĀJUMS

- Pirms jumta lūkas darbināšanas pārliecinieties, ka galvas, rokas vai citas ķermeņa daļas vai citi priekšmeti neatrodas tās kustības ceļā. Var iespiest ķermeņa daļas vai priekšmetus, nodarot savainojumus vai bojājumus transportlīdzeklim.
- Nekad tieši neizmantojiet ķermeņa daļas, lai pārbaudītu automātiskās virzienmaiņas funkciju. Elektriskais saulesargs vai jumta lūkas stikls var mainīt virzienu, tomēr pastāv savainošanās risks.

UZMANĪBU

- Neturpiniet bīdīt jumta lūkas slēdzi, kad jumta lūka ir pilnībā atvērta, aizvērta vai pacelta. Pretējā gadījumā var sabojāt jumta lūkas motoru.
- Nepārtraukta darbināšana, piemēram, atvēršana/aizvēršana bīdot, atvēršana/aizvēršana paceļot utt., var izraisīt motora vai jumta lūkas sistēmas darbības kļūmes.
- Regulāri notīriet jumta lūkas sliedēs sakrājušos putekļus.
- Putekļi, kas uzkrājas starp nolaižamā jumta paneli, var izraisīt troksni. Regulāri atveriet nolaižamo jumtu un ar tīru drānu notīriet putekļus.
- Nemēģiniet atvērt jumta lūku, ja temperatūra ir zemāka par sasalšanas temperatūru vai ja jumta lūku klāj sniegs vai ledus. Verot ar spēku, jumta lūka var nedarboties pareizi un salūzt.
- Neatveriet lūku vai nebrauciet ar atvērtu lūku uzreiz pēc lietus vai automobiļa mazgāšanas. Ūdens var sasalpināt automobiļa salonu.
- Braukšanas laikā neceliet bagāžu ārā caur jumta lūku. Pēkšņas automobiļa apstāšanās gadījumā tam var tikt nodarīti bojājumi.



BRĪDINĀJUMS

Braucot neizbāziet pa jumta lūku galvu, rokas, ķermeņa daļas vai priekšmetus. Pēkšņas automobiļa apstāšanās gadījumā var tikt nodarīti savainojumi.

Jumta lūkas atiestatīšana



Dažos gadījumos nepieciešams veikt jumta lūkas atiestatīšanu. Tas jāveic šādās situācijās:

- Ja 12 V akumulators ir atvienots vai izlādējies
- Kad ir nomainīts jumta lūkas drošinātājs
- Ja jumta lūkas viena pieskāriena AUTOMĀTISKĀS ATVĒRŠANAS/ AIZVĒRŠANAS darbība nedarbojas pareizi

Jumta lūkas atiestatīšanas procedūra:

1. Atiestatīšanu ieteicams veikt, kamēr darbojas automašīnas dzinējs. Iedarbiniet automašīnu P (stāvvietas) režīmā.
2. Pārliecinieties, ka elektriskais saulesargs un jumta lūkas stikls ir pilnībā aizvērtā pozīcijā. Ja elektriskais saulesargs un jumta stikls ir atvērts, pabīdiet slēdzi uz priekšu, līdz elektriskais saulesargs un jumta stikls ir pilnībā aizvērti.
3. Atlaidiet slēdzi, kad elektriskais saulesargs un jumta stikls ir pilnībā aizvērtā pozīcijā.
4. Pabīdiet slēdzi uz priekšu, līdz elektriskais saulesargs un jumta stikls nedaudz pārvietojas. Pēc tam atlaidiet slēdzi.

5. Vēlreiz pabīdiet uz priekšu un turiet panorāmas jumta slēdzi, līdz elektriskais saulesargs un jumta stikls slīdot atveras un aizveras. Neatlaidiet slēdzi, pirms darbība nav pabeigta. Ja darbības laikā atlaidīsiet slēdzi, atsāciet darbību no 2. soļa.

Informācija

Ja jumta lūka netiek atiestatīta, kad transportlīdzekļa akumulators ir atvienots vai izlādējies, vai ir izsists jumta lūkas drošinātājs, iespējams, ka jumta lūka nedarbosies pareizi.

Atvērtas jumtas lūkas brīdinājums



ONX4040010

Ja vadītājs izslēdz dzinēju, kad jumta lūka nav pilnībā aizvērta, dažas sekundes skanēs brīdinājuma signāls, un LCD ekrānā parādīsies brīdinājums par atvērtu jumta lūku.

Atstājot automašīnu, droši aizveriet jumta lūku.



UZMANĪGI


Pirms pametat automašīnu, pārliecinieties, ka jumta lūka ir pilnībā aizvērta.

Ja jumta lūka tiek atstāta atvērtā stāvoklī, transportlīdzekļa iekšpusē var iekļūt lietus vai sniegs. Turklāt nepieskatīta atvērtā jumta lūka ir uzaicinājums zagļiem.


ĀRĒJĀS FUNKCIJAS

Pārsegs


Pārsega atvēršana

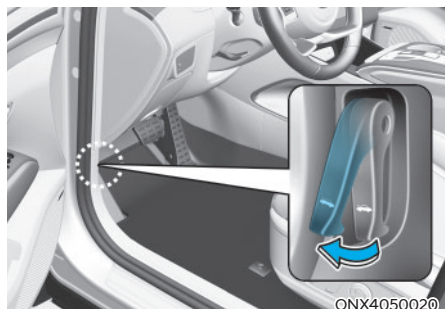

1. Novietojiet automašīnu stāvēšanai un aktivizējiet stāvbremzes.
2. Pavelciet atlaišanas sviru, lai atbloķētu pārsegu. Tam vajadzētu nedaudz pacelties.

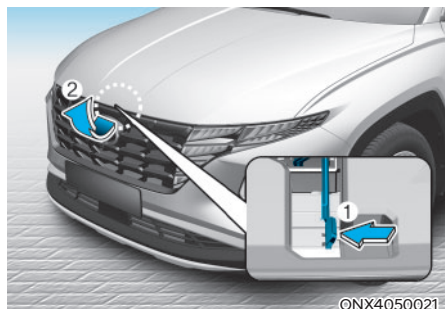

3. Nostājieties automašīnas priekšpusē, nedaudz paceliet pārsegu, pastumiet sekundāro slēgu (1) pārsega centrā uz augšu, un paceliet pārsegu (2).

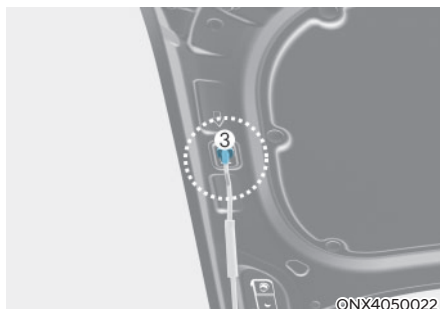

4. Izvelciet atbalsta stieni.
5. Ar atbalsta stieni (3) atbalstiet dzinēja pārsegu.



BRĪDINĀJUMS

- Satveriet atbalsta stieni zonā, kas nosepta ar gumiju. Gumija novērš apdegumus, kurus varētu izraisīt karsts metāls, kamēr dzinējs ir karsts.
- Katru reizi, kad veicat dzinēja nodalījuma apskati, atbalsta stienis ir pilnībā jāievieto tam paredzētajā atverē. Tādējādi tiek novērsta iespēja, ka pārsegs var nokrist un izraisīt traumas.

Pārsega aizvēršana

1. Pirms aizvērt pārsegu, apskatiet un pārbaudiet dzinēja nodalījumu, pārlicinoties, ka:
 - Visi darbarīki un citi nepiederoši priekšmeti ir izņemti no dzinēja nodalījuma vai pārsega atvēršanas zonas
 - No dzinēja nodalījuma ir izņemti visi cimdi, lupatas vai citi uzliesmojoši materiāli
 - Visi uzpildes vāciņi ir cieši un pareizi montēti
2. Novietojiet atbalsta stieni tā skavā, lai novērstu tā grabēšanu.
3. Dzinēja pārsegu paceliet aptuveni par 30 cm (12 collas) virs slēgtā stāvokļa un ļaujiet tam nokrist. Pārlicinieties, ka tas ir nofiksēts.
4. Pārbaudiet, vai pārsegs ir pareizi nofiksēts. Ja pārsegu var nedaudz pacelt, tas nav pilnībā aizvērts. Vēlreiz to atveriet un aizveriet ar lielāku spēku.




BRĪDINĀJUMS

- Pirms pārsega aizvēršanas pārlicinieties, ka no zonas ap pārsega atveri ir izņemti visi iespējamie šķēršļi.
- Pirms braukšanas obligāti pārlicinieties, ka pārsegs ir stingri nofiksējies. Pārlicinieties, ka instrumentu panelī nedeg atvērta pārsega indikators, vai netiek rādīts attiecīgs paziņojums. Atvērts pārsegs braukšanas laikā var izraisīt pilnu redzamības zudumu, kas var izraisīt negadījumu.
- Nepārvietojiet automašīnu, kamēr ir pacelts pārsegs, jo tas traucē redzamībai, līdz ar to var tikt izraisīts negadījums, un pārsegs var nokrist vai tikt sabojāts.

Atveramais borts

Bagāžas nodalījuma atvēršana

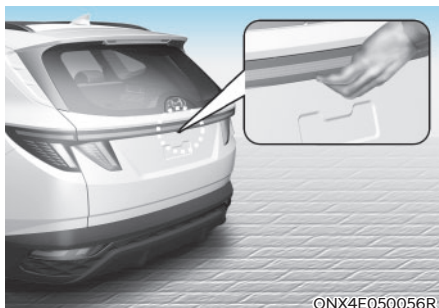


ONX4E050056R

Pārlicinieties, ka ir aktīvs P (Stāvvietas) pārnesums, un aktivizējiet stāvbremzes.

Mēģiniet veikt kādu no šīm darbībām:

1. Atslēdziet visas durvis, nospiežot viedās atslēgas vai attālās atslēgas Durvju atslēgšanas pogu. Nospiediet atveramā borta roktura slēdzi un atveriet atveramo burtu.
2. Turiet nospiestu attālās atslēgas vai viedās atslēgas Atveramā borta atslēgšanas pogu. Nospiediet atveramā borta roktura slēdzi un atveriet atveramo burtu.
3. Kamēr viedā atslēga atrodas pie jums, nospiediet atveramā borta roktura pogu un atveriet atveramo burtu.

Bagāžas nodalījuma aizvēršana

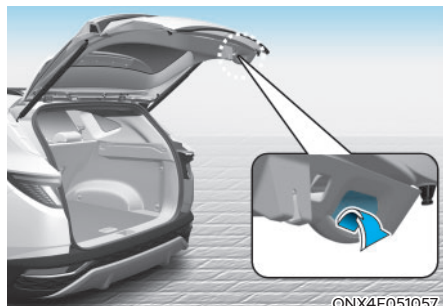

ONX4E051057

Nolaidiet atveramā borta vāku un nospiediet to uz leju, līdz tas fiksējas. Lai pārliecinātos, ka atveramā borta vāks ir droši nofiksēts, obligāti vēlreiz pārbaudiet, mēģinot to pavilkt uz augšu, nenospiežot atveramā borta roktura pogu.

BRĪDINĀJUMS

Automašīnas braukšanas laikā atveramā borta vākam jābūt pilnībā aizvērtam. Ja to atstāj atvērtu vai daļēji atvērtu, automašīnā var ieplūst indīgas izplūdes gāzes, kas satur oglekļa monoksīdu (CO), izraisot smagu slimību vai nāvi.

UZMANĪBU

Lai izvairītos no bojājumu nodarīšanas atveramā borta cilindriem un saistītajam aprīkojumam, obligāti pirms braukšanas aizveriet atveramo burtu.

i Informācija

Aukstā un slapjā klimatā atveramā borta slēdzene un mehānismi var nedarboties pareizi (to izraisa sasalšana).

BRĪDINĀJUMS




ONX4E051058

Neturiet detaļu (gāzes pacēlāju), kas atbalsta atveramo burtu. Nemiet vērā, kas šīs detaļas deformēšana var izraisīt automašīnas bojājumus un radīt traumu risku.

BRĪDINĀJUMS

- Cilvēki NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nedrīkst atrasties automašīnas bagāžas nodalījumā. Ja atveramais borts ir daļēji vai pilnībā nofiksēts, un cilvēks nevar tikt ārā, svaiga gaisa trūkums, izplūdes gāzes un strauja siltuma uzkrāšanās (vai ilgstoša auksta klimata iedarbība uz cilvēku) var izraisīt smagas traumas vai nāvi. Atrasties bagāžas nodalījumā tāpat ir ļoti bīstami sadursmes gadījumā, jo šī automašīnas zona netiek aizsargāta.
- Automašīna jāuzglabā aizslēgtā stāvoklī, un atslēgas jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā. Vecākiem ir jāizskaidro saviem bērniem risks, ko rada spēlēšanās bagāžas nodalījumā.

Bagāžas nodalījuma avārijas atslēgšana

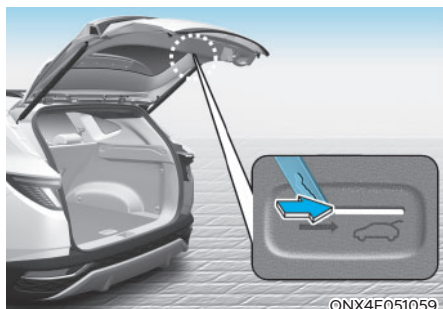

Jūsu automobilis ir aprīkots ar bagāžas nodalījuma avārijas atslēgšanas sviru, kas atrodas bagāžas nodalījuma apakšā. Ja kāds tiek nejauši ieslēgts bagāžas nodalījumā, nodalījuma durvis var atvērt, bultas virzienā pabīdot sviru un atspiežot vaļā aizmugures durvis.



BRĪDINĀJUMS

- Ārkārtas gadījumā jums ir jāzina, kur atrodas automašīnas avārijas atveramā borta drošības atbloķēšanas svira, kā arī jāzina, kā atvērt atveramo bortu, ja nejauši ieslēdzat sevi bagāžas nodalījumā.
- Cilvēki nekādā gadījumā nedrīkst atrasties automašīnas bagāžas nodalījumā. Bagāžas nodalījums avārijas gadījumā ir ārkārtīgi bīstama vieta.
- Izmantojiet atlaišanas sviru tikai ārkārtas gadījumos. Esiet ļoti uzmanīgi, jo īpaši tad, kad automašīna pārvietojas.

Elektroniski regulējams bagāžas nodalījums (ja ir aprīkots)

Elektroniski regulējama bagāžas nodalījuma ekspluatācijas nosacījumi

Elektriskās bagāžas nodalījuma durvis darbojas, kad:


ātruma pārslēgs ir P (stāvēšana) pozīcijā un dzinējs darbojas. Tomēr elektriskās bagāžas nodalījuma durvis darbosies neatkarīgi no pārnese stāvokļa, kad motors ir izslēgts. Turklāt bagāžas nodalījuma durvis var atvērt tikai tad, ja automašīnas ātrums ir mazāks par 3 km/h (1,8 jūdzes stundā).

Drošības apsvērumu dēļ, pirms atveramā borta atvēršanas vai aizvēršanas pārliecinieties, ka transportlīdzeklis ir pārslēgts pārnese „P” (stāvēšana).



BRĪDINĀJUMS


- Nekad bez uzraudzības neatstājiet automašīnā bērnus vai dzīvniekus. Bērni var darbināt elektronisko bagāžas nodalījuma durvis. Šādi rīkojoties, tie var gūt savainojumus paši vai savainot citus, kā arī sabojāt transportlīdzekli.

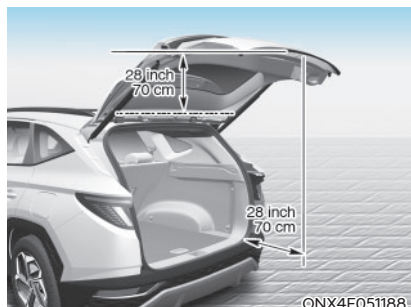

Pirms lietošanas pārliecinieties, vai elektrisko vai viedo bagāžas nodalījuma durvju kustības ceļā neatrodas cilvēki vai priekšmeti. Saskaņā ar elektriskajām bagāžas nodalījuma durvīm var radīt nopietnus ievainojumus, bojāt automobili vai apkārt esošus priekšmetus (piem., sienas, griestus, transportlīdzekļus utt.).

UZMANĪBU

- Neaizveriet un neatveriet bagāžas nodalījuma durvis manuāli. Pretējā gadījumā varat tās sabojāt. Ja bagāžas nodalījuma durvis nepieciešams aizvērt vai atvērt manuāli, kad ir izlādējies vai atvienots akumulators, nepielietojiet pārmērīgu spēku.
- Nelietojiet elektroniskās bagāžas nodalījuma durvis ar izslēgtu dzinēju vairāk kā 10 reizes pēc kārtas. Lai novērstu akumulatora izlādi, izmantojiet elektriskās bagāžas nodalījuma durvis ar ieslēgtu dzinēju, ja elektriskās bagāžas nodalījuma durvis jāizmanto atkārtoti.
- Neatstājiet elektriskās bagāžas nodalījuma durvis atvērtas ilgu laiku. Tas var izlādēt akumulatoru.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, kad izmantojat elektriskās bagāžas nodalījuma durvis. Piemērojot pārmērīgu spēku, var sabojāt transportlīdzekli.

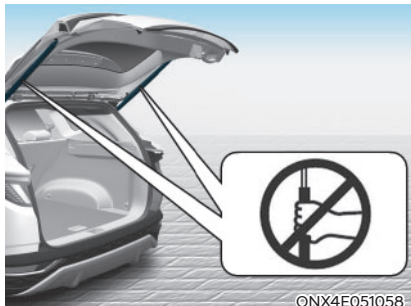

Nekad nesatveriet un neturieties pie bagāžas nodalījuma durvju atbalsta statņiem. Var sabojāt bagāžas nodalījuma durvju balsta statņus. Bagāžas nodalījuma durvju atbalsta statņu deformācija var izraisīt transportlīdzekļa bojājumus un miesas bojājumus.

- Pašrocīgi nemodificējiet un nelabojiet nevienu elektroniski regulējamā bagāžas nodalījuma daļu. Mēs iesakām sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

- Nedarbiniet elektriskās bagāžas nodalījuma durvis šādos apstākļos. Elektriskās bagāžas nodalījuma durvis var nedarboties pareizi.
 - Ir pacelta viena transportlīdzekļa puse, lai pārbaudītu transportlīdzekli vai nomainītu riepu
 - Autostāvvietā uz nelīdzena ceļa, piemēram, nogāzes utt.
- Pirms automātiskās automašīnas mazgāšanas līdz galam aizveriet bagāžas nodalījuma durvis un aizslēdziet visas durvis un bagāžas nodalījuma durvis, izmantojot centrālās durvju atslēgas pogu.
- Nevērsiet augstspiediena ūdens strūklu tieši uz elektrisko bagāžas nodalījuma durvju ārējās atvēršanas/aizvēršanas pogu. Bagāžas nodalījuma durvis var netīši atvērties.

i Informācija

- Ja bagāžas nodalījuma durvis nav pilnībā aizvērtas un automašīnas ātrums ir 3 km/h (1,8 jūdzes stundā) vai lielāks, 10 reizes atskanēs brīdinājums. Nekavējoties novietojiet automašīnu drošā vietā, aizveriet bagāžas nodalījuma durvis un pārbaudiet, vai instrumentu panela aizmugurējo durvju atvēršanas brīdinājums ir izslēgts.
- Aukstā un mitrā klimatā aizsalšanas apstākļu dēļ ārējā bagāžas nodalījuma durvju atvēršanas/aizvēršanas poga var nedarboties pareizi. Ja tā notiek, pirms ārējās elektrisko bagāžas nodalījuma durvju atvēršanas/aizvēršanas pogas izmantošanas noņemiet apledojumu vai izmantojiet elektrisko bagāžas nodalījuma durvju atvēršanas/aizvēršanas pogu uz viedās atslēgas vai instrumentu panela.

- Elektrisko bagāžas nodalījuma durvju secīga darbināšana vairāk par 5 reizēm var radīt tā motora bojājumus. Ja tā notiek, elektriskās bagāžas nodalījuma durvis nedarbosies, lai novērstu motora pārkaršanu. Ja tiek nospiesta kāda no elektrisko bagāžas nodalījuma durvju pogām, lai mēģinātu atvērt bagāžas nodalījuma durvis, brīdinājuma signāls atskanēs 3 reizes, bet bagāžas nodalījuma durvis paliks aizvērtas. Pirms sistēmas atkārtotas darbināšanas ļaujiet elektrisko bagāžas nodalījuma durvju sistēmai 1 minūti atdzist.

Elektrisko bagāžas nodalījuma durvju darbināšana



ONX4E050144



ONX4050028

Elektriskā bagāžas nodalījuma durvju atvēršanas/aizvēršanas poga (viedā atslēga, instrumentu panelis)


Kad bagāžas nodalījuma durvis ir aizvērtas, nospiediet elektrisko bagāžas nodalījuma durvju atvēršanas/aizvēršanas pogu uz 1 sekundi.

Elektriskās bagāžas nodalījuma durvis atveras ar brīdinājuma skaņu.

Bagāžas nodalījuma durvju atvēršanās laikā, nospiediet pogu, lai apturētu bagāžas nodalījuma durvju darbību.

Kad ir atvērtas elektriskās bagāžas nodalījuma durvis, nospiediet un turiet nospiektu elektrisko bagāžas nodalījuma durvju atvēršanas/aizvēršanas pogu, lai aizvērtu bagāžas nodalījuma durvis. Ja atlaižat pogu, kamēr aizveras bagāžas nodalījuma durvis, elektrisko bagāžas nodalījuma durvju darbība tiks pārtraukta ar brīdinājuma skaņu uz 5 sekundēm.

Turklāt, ja viedā atslēga neatrodas darbības diapazonā (apmēram 10 m) no transportlīdzekļa, elektrisko bagāžas nodalījuma durvju darbība tiks pārtraukta ar brīdinājuma skaņu uz 5 sekundēm.

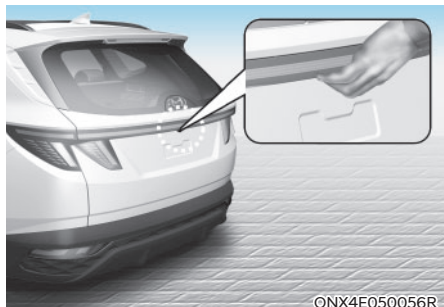

©NX4E050056R

Elektriskā bagāžas nodaļuma durvju atvēršanas/aizvēršanas poga (ārpus elektriskajām bagāžas nodaļuma durvīm)

Kad bagāžas nodaļuma durvis ir aizvērtas, nospiediet elektrisko bagāžas nodaļuma durvju atvēršanas/aizvēršanas pogu, lai atvērtu bagāžas nodaļuma durvis.

Ja transportlīdzeklis ir aizslēgts, nospiediet elektrisko bagāžas nodaļuma durvju atvēršanas/aizvēršanas pogu ar jūsu īpašumā esošo viedo atslēgu.

Ja bagāžas nodaļuma durvis ir atslēgtas, bagāžas nodaļuma durvis atvērsies vai aizvērsies ar brīdinājuma skaņu, nospiežot elektrisko bagāžas nodaļuma durvju atvēršanas/aizvēršanas pogu, un nenēsājot līdzī viedo atslēgu.



©NX4E051062

Elektriskā bagāžas nodaļuma durvju atvēršanas/aizvēršanas poga (elektrisko bagāžas nodaļuma durvju iekšpusē)

Nospiediet elektrisko bagāžas nodaļuma durvju atvēršanas/aizvēršanas pogu. Bagāžas nodaļuma durvis atveras vai aizveras ar brīdinājuma skaņu.

Automātiskā virzienmaiņa

Elektrisko bagāžas nodalījuma durvju darbības laikā, kad elektriskās bagāžas nodalījuma durvis sajūt kādu šķērslī, bagāžas nodalījuma durvis apstāsies vai pilnībā atvērsies. Automātiskā atpakaļgaitas funkcija var nedarboties pareizi vai var darboties negaidīti šādos apstākļos:

- Automātiskā atpakaļgaitas funkcija var nenoteikt pretestību, ja konstatēta pretestība ir zem noteikta līmeņa, vai ja bagāžas nodalījuma durvis ir gandrīz pilnībā aizvērtas, bet ne pilnībā noslēgtā pozīcijā.
- Automātiskā atpakaļgaitas funkcija var darboties, ja ir bijis spēcīgs trieciens, nenovietojot šķēršļus.



BRĪDINĀJUMS

Nekad tieši neievietojiet kādus priekšmetus vai ķermeņa daļas elektrisko bagāžas nodalījuma durvju kustības ceļā, lai pārbaudītu automātiskās atpakaļgaitas darbību. Tas var izraisīt nopietnus savainojumus vai radīt transportlīdzekļa vai priekšmeta bojājumus.



Informācija

Ja automātiskās kustības maiņas funkcija darbojas vairāk nekā divreiz, mēģinot atvērt vai aizvērt bagāžas nodalījuma durvis, elektriskās bagāžas nodalījuma durvis var pārstāt darboties. Ja tā notiek, uzmanīgi atveriet vai aizveriet bagāžas nodalījuma durvis manuāli un pēc 30 sekundēm mēģiniet vēlreiz automātiski darbināt elektriskās bagāžas nodalījuma durvis.

Elektrisko bagāžas nodalījuma durvju iestatīšana

Lai izmantotu katru funkciju, iestatījumu izvēlnē ir jāizvēlas atvēršanas ātrums vai atvēršanas augstums. Noņemiet iestatījumu atlasī, ja nevēlaties izmantot šo funkciju.

Elektrisko bagāžas nodalījuma durvju atvēršanas ātrums

Lai regulētu elektrisko bagāžas nodalījuma durvju ātrumu, instrumentu panelī atlasiet “User Settings (Lietotāja iestatījumi)” → “Door/Tailgate” (Durvis/ Bagāžas nodalījuma durvis) → “Power Tailgate Opening Speed” (Elektrisko bagāžas nodalījuma durvju atvēršanas ātrums) → “Fast/Slow” (Ātri/Lēni) vai sadaļā “Setup” (Iestatīšana) → “Vehicle Settings” (Transportlīdzekļa iestatījumi) → “Door/Tailgate” (Durvis/Bagāžas nodalījuma durvis) → “Power Tailgate Opening Speed” (Elektrisko bagāžas nodalījuma durvju atvēršanas ātrums) → “Fast/Slow” (Ātri/Lēni) informācijas un izklaides sistēmā. (Noklusējuma iestatījums ir “Ātri”)

Elektrisko bagāžas nodalījuma durvju atvēršanas augstums

Lai regulētu elektrisko bagāžas nodalījuma durvju atvēršanas augstumu, instrumentu panelī atlasiet “User Settings” (Lietotāja iestatījumi) → “Power Tailgate Opening Height” (Elektrisko bagāžas nodalījuma durvju atvēršanas augstums) → “Full Open/Level 3/Level 2/Level 1/User Height Setting” (Pilnībā atvērts/3. līmenis/2. līmenis/1. līmenis/Lietotāja augstuma iestatījums) vai “Setup” (Iestatīšana) → “Vehicle Settings” (Transportlīdzekļa iestatījumi) → “Power Tailgate Opening Height” (Elektrisko bagāžas nodalījuma durvju atvēršanas augstums) → “Full Open/Level 3/Level 2/Level 1/User Height Setting” (Pilnībā atvērts/3. līmenis/2. līmenis/1. līmenis/Lietotāja augstuma iestatījums) informācijas un izklaides sistēmā.

Informācijas un izklaides sistēma var mainīties pēc atjauninājumiem. Sīkāku informāciju par sistēmas iestatījumiem skatiet informācijas un izklaides sistēmas tīmekļa rokasgrāmatā.

Lietotāja augstuma iestatījums

1. Manuāli novietojiet bagāžas nodalījuma durvis vēlamajā augstumā.
2. Nospiediet un vairāk nekā 3 sekundes turiet elektrisko bagāžas nodalījuma durvju atvēršanas/aizvēršanas pogu, kas atrodas bagāžas nodalījuma durvīs.

Ja elektrisko bagāžas nodalījuma durvju atvēršanas augstumam ir atlasīts “User Height Setting” (Lietotāja augstuma iestatījums), elektriski vadāmās bagāžas nodalījuma durvis automātiski atvērsies līdz jūsu manuāli iestatītajam augstumam.


Informācija

- Ja elektrisko bagāžas nodalījuma durvju atvēršanas augstums nav iestatīts manuāli, elektriskās bagāžas nodalījuma durvis tiks pilnībā atvērtas, kad informācijas un izklaides sistēmā tiks izvēlēts „Lietotāja augstuma iestatījums”.
- Ja informācijas un izklaides sistēmas iestatījumu izvēlnē ir atlasīts kāds no augstuma iestatījumiem (Pilnībā atvērts/3. līmenis/2. līmenis/1. līmenis) un pēc tam ir atlasīts “Lietotāja augstuma iestatījums”, bagāžas nodalījuma durvis tiks atvērtas manuāli iestatītajā augstumā.
- Elektriskā bagāžas nodalījuma durvju atvēršanas ātruma un atvēršanas augstuma iestatījumi mainās atkarībā no saistītā lietotāja profila. Ja tiek mainīts lietotāja profils, attiecīgi mainīsies elektrisko bagāžas nodalījuma durvju atvēršanas ātruma un atvēršanas augstuma iestatījumi.

Elektrisko bagāžas nodalījuma durvju atiestatīšana

Dažos gadījumos var būt nepieciešams atiestatīt elektrisko bagāžas nodalījuma durvju darbību. Daži gadījumi, kad var būt nepieciešama elektrisko bagāžas nodalījuma durvju atiestatīšana, ir šādi:

- Kad 12 voltu akumulators ir uzlādēts
- Kad 12 voltu akumulators ir atkārtoti ievietots pēc noņemšanas vai nomaigas
- Kad attiecīgais drošinātājs ir atkārtoti uzstādīts pēc noņemšanas vai nomaigas

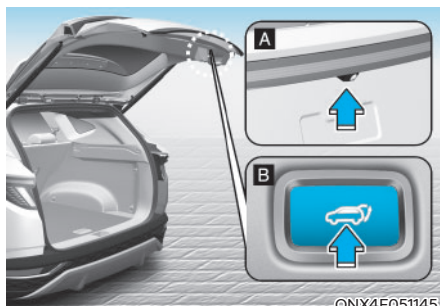


1. Kad dzinējs ir izslēgts vai darbojas, pārslēdziet pārnēsumu stāvoklī P (stāvēšana).
2. Vienlaikus nospiediet elektrisko bagāžas nodalījuma durvju atvēršanas/aizvēršanas pogu (A) un ārējo pogu (B), līdz atskan skaņas signāls.
3. Lēnām manuāli aizveriet bagāžas nodalījuma durvis.
4. Nospiediet elektrisko bagāžas nodalījuma durvju atvēršanas/aizvēršanas ārējo pogu. Elektriskās bagāžas nodalījuma durvis atvērsies ar skaņas signālu.

Nogaidiet, līdz pilnībā atveras bagāžas nodalījuma durvis, lai pabeigtu atiestatīšanu. Ja bagāžas nodalījuma durvis apstājas, pirms tās ir pilnībā atvērtas, atiestatīšanu nevar pabeigt.

i Informācija

Ja pēc iepriekš veiktās procedūras elektriskās bagāžas nodalījuma durvis nedarbojas pareizi, iesakām uzticēt sistēmas pārbaudi pilnvarotam HYUNDAI izplatītājam.

Bagāžas nodalījuma durvju avārijas atslēgšana

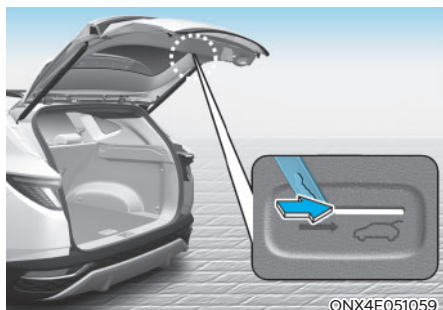


Lai manuāli atslēgtu un atvērtu atveramo bortu no bagāžas nodalījuma iekšpuses, rīkojieties šādi:

1. Ievietojiet garu, plakanu priekšmetu, piemēram, atslēgu, atverē bagāžas nodalījuma durvju apakšā.
2. Pabīdiet aizbīdņi bultiņas virzienā, lai atbloķētu bagāžas nodalījuma durvis.
3. Spiediet bagāžas nodalījuma durvis, lai atvērtu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ārkārtas gadījumā jums ir jāzina, kur atrodas automobiļa bagāžas nodalījuma avārijas drošības atslēgšanas aizbīdņi, kā arī jāzina, kā atvērt bagāžas nodalījumu, ja nejauši esat ieslēdzis sevi bagāžas nodalījumā.
- Transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā nedrīkst atrasties ne cilvēki, ne dzīvnieki. Bagāžas nodalījums avārijas gadījumā ir ārkārtīgi bīstama vieta.
- Izmantojiet atbrīvošanas aizbīdņi tikai ārkārtas gadījumos. Esiet ļoti uzmanīgi, jo īpaši tad, ja transportlīdzeklis pārvietojas.

Viedais bagāžas nodalījums (ja ir aprīkots)

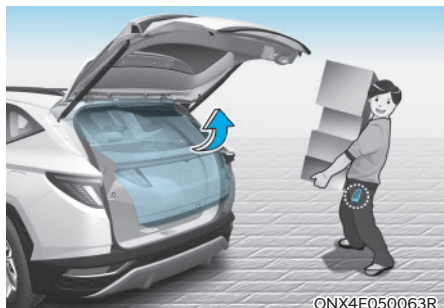

Transportlīdzeklī, kas aprīkots ar viedo atslēgu, bagāžas nodalījumu var atvērt brīvroku režīmā, izmantojot viedās bagāžas nodalījuma sistēmas funkciju.

Viedo bagāžas nodalījuma durvju izmantošana

Brīvroku viedo bagāžas nodalījuma durvju sistēmu var atvērt automātiski, kad tiek izpildīti šādi nosacījumi:

- Viedo bagāžas nodalījuma durvju iespēju var aktivizēt iestatījumu izvēlnē informācijas un izklaides sistēmas ekrānā.
- Viedo bagāžas nodalījuma durvju funkcija tiek aktivizēta un ir gatava 15 sekundes pēc visu durvju aizvēršanas un aizslēgšanas.
- Viedās bagāžas nodalījuma durvis atveras, kad viedā atslēga tiek konstatēta zonā aiz automašīnas 3 sekunžu garumā.

i Informācija

Viedo bagāžas nodalījuma durvju sistēma NEDARBOJAS, ja:

- Durvis nav aizslēgtas vai aizvērtas.
- Viedā atslēga tiek konstatēta 15 sekunžu laikā pēc durvju aizvēršanas un aizslēgšanas.
- Viedā atslēga tiek atpazīta 15 sekunžu laikā pēc durvju aizvēršanas un aizslēgšanas un 1,5 m (60 collu) attālumā no priekšējo durvju rokturiem (transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar sagaidīšanas gaismu).
- Viedā atslēga atrodas automašīnas iekšpusē.

1. Iestatījumi

Lai aktivizētu viedo bagāžas nodalījumu, LCD ekrānā dodieties uz lietotāja iestatījumu režīmu un atlasiet "Smart Tailgate" (viedais bagāžas nodalījums).

2. Atpazīšana un brīdināšana

Viedo bagāžas nodalījuma durvju atpazīšanas zona ir aptuveni 50–100 cm (20–40 collas) aiz automašīnas. Ja atrodaties atpazīšanas zonā un jūsu rīcībā ir viedā atslēga, iemirgojas avārijas brīdinājuma gaismas un atskan skaņas signāls, brīdinot par to, ka un tiks atvērtas bagāžas nodalījuma durvis.

i Informācija

Netuvojieties atpazīšanas zonai, ja nevēlaties atvērt bagāžas nodalījumu. Ja atrodaties atpazīšanas zonā nejauši un sāk darboties avārijas brīdinājuma gaismas un skaņas signāls, atstājiet zonu aiz automašīnas, ņemot līdzi viedo atslēgu. Bagāžas nodalījums paliks aizvērts.

3. Automātiskā atvēršanās

Pēc avārijas brīdinājuma gaismas mirgošanas un skaņas signāla skanēšanas 6 reizes viedās bagāžas nodalījuma durvis atvērsies

Viedo bagāžas nodaļējuma durvju deaktivizācija

■ A tips



OTM050057L

■ B tips



OTM050059L


1. Durvju slēgšana
2. Durvju atslēgšana
3. Bagāžas nodaļējuma slēgšana / atslēgšana (Bagāžas nodaļējums)
Bagāžas nodaļējuma atvēršana / aizvēršana (Elektriskās bagāžas nodaļējuma durvis)

Ja atpazīšanas vai brīdinājuma posma laikā nospiedīsiet jebkuru viedās atslēgas pogu, viedā bagāžas nodaļējuma funkcija tiks atslēgta.

Noteikti iegaumējiet, kā atslēgt viedā bagāžas nodaļējuma durvis avārijas situācijās.

- Ja nospiedīsiet durvju atslēgšanas pogu (2), viedās bagāžas nodaļējuma durvis tiks atslēgtas īslaicīgi. Taču, ja 30 sekunžu laikā neatvērsiet nevienas durvis, viedās bagāžas nodaļējuma durvis tiks atkal aktivizētas.
- Ja turēsiet nospiestu bagāžas nodaļējuma atvēršanas pogu (3) ilgāk par 1 sekundi, atvērsies bagāžas nodaļējuma durvis.
- Viedās bagāžas nodaļējuma durvis tiks aktivizētas, ja nospiedīsiet durvju aizslēgšanas pogu (1) vai bagāžas nodaļējuma durvju atvēršanas/ aizvēršanas pogu (3) uz viedās atslēgas, kamēr viedās bagāžas nodaļējuma durvis vēl neatrodas atpazīšanas un brīdinājuma posmā.

- Ja gadījumā atslēdzat viedās bagāžas nodaļējuma durvis, nospiežot viedās atslēgas pogu, un atverat durvis, viedās bagāžas nodaļējuma durvis iespējams atkārtoti aktivizēt, aizverot un aizslēdzot visas durvis.

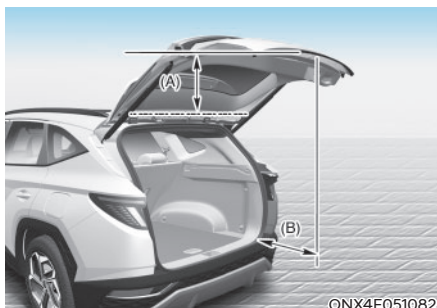

[a] : 70 cm, [b] : 70 cm

Pirms elektriski vadāmo (vai viedo) bagāžas nodaļējuma durvju atvēršanas vai aizvēršanas pārliecinieties, ka aiz un virs automobiļa ir nodrošināta atvēršanai un aizvēršanai nepieciešamā vieta. Ja elektriski vadāmās (vai viedās) bagāžas nodaļējuma durvis tiek atvērtas vai aizvērtas, nenodrošinot minimālo tam nepieciešamo vietu, kā parādīts attēlā, bagāžas nodaļējuma durvis var saskarties ar kādu no tuvumā esošajiem priekšmetiem (sienu, griestiem, blakus stāvošo automobili utt.). Tādējādi var tikt bojāti automobiļi vai savainoti tuvumā stāvošie cilvēki.

Atpazīšanas zona



- Viedo bagāžas nodalījuma durvju atpazīšanas zona ir aptuveni 50–100 cm (20–40 collas) aiz automašīnas. Ja atrodaties atpazīšanas zonā un jūsu rīcībā ir viedā atslēga, aptuveni 3 sekundes mirgo avārijas brīdinājuma gaismas un atskan skaņas signāls, brīdinot par to, ka un tiks atvērtas bagāžas nodalījuma durvis.
- Brīdinājums tiek apturēts, ja viedā atslēga 3 sekunžu laikā tiek iznesta ārpus atpazīšanas zonas.

Informācija


- Viedās bagāžas nodalījuma durvis var nedarboties pareizi šādos gadījumos:
 - Viedā atslēga atrodas radio raidītāja tuvumā, piemēram, radio stacijas vai lidostas tuvumā - tas var izraisīt traucējumus raidītāja normālai darbībai.
 - Viedā atslēga atrodas mobilas divvirzienu radio sistēmas vai mobila tālruņa tuvumā.
 - Jūsu transportlīdzekļa tuvumā tiek lietota kāda cita transportlīdzekļa viedā atslēga.
- Viedo bagāžas nodalījuma durvju atpazīšanas zona var mainīties, ja:
 - Automašīna ir novietota slīpumā vai nogāzē.
 - Viena automašīnas puse ir pacelta vai nolaista attiecībā pret pretējo pusi.

Degvielas uzpildes atveres durtiņas (hibrīda transportlīdzeklim)

Degvielas uzpildes durtiņu atvēršana



1. Izslēdziet dzinēju.
2. Pārliecinieties, ka visas durvis ir atslēgtas.
3. Nospiediet degvielas uzpildes durtiņu aizmugurējās malas vidusdaļu.

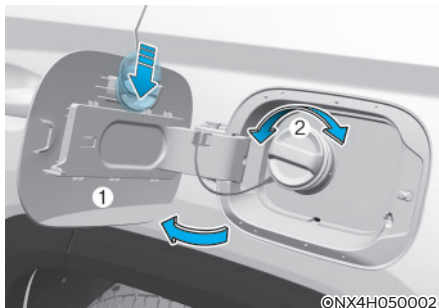

4. Pastumiet degvielas uzpildes durtiņas (1) uz āru, lai piekļūtu degvielas tvertnes vāciņam.
5. Lai noņemtu degvielas tvertnes vāciņu (2), pagrieziet to pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. Var būt dzirdams šņācošs troksnis — to izraisa spiediena izlīdzināšanās tvertnē.
6. Novietojiet vāciņu uz degvielas uzpildes durtiņām.

Informācija

Degvielas uzpildes durtiņas tiks atslēgtas tikai tad, ja visas durvis ir atslēgtas.

Lai atslēgtu degvielas uzpildes durtiņas:

- Nospiediet atbloķēšanas pogu uz savas viedās atslēgas
- Nospiediet centrālo durvju atslēgšanas pogu uz vadītāja durvju rokas balsta apdares

Degvielas uzpildes durtiņas tiks aizslēgtas, kad būs aizslēgtas visas durvis.

Lai aizslēgtu degvielas uzpildes durtiņas:

- Nospiediet bloķēšanas pogu uz savas viedās atslēgas
- Nospiediet centrālo durvju aizslēgšanas pogu uz vadītāja durvju rokas balsta apdares

* Visas durvis tiks automātiski aizslēgtas, ja automašīnas ātrums pārsniedz 15 km/h

Ja automašīnas ātrums pārsniedz 15 km/h, tiek aizslēgtas arī degvielas uzpildes durtiņas

Informācija

Ja degvielas uzpildes durtiņas neatveras, jo ap tām ir apledojums, nedaudz uzsitiet vai pastumiet durtiņas, lai salauztu ledu un atbrīvotu durtiņas. Nemēģiniet uzlauzt durtiņas. Ja nepieciešams, uzsmidziniet ražotāja apstiprinātu apledojuma likvidēšanas līdzekli ap durtiņām (neizmantojiet radiatora antifrīzu), vai pārvietojiet transportlīdzekli uz siltu vietu un pagaidiet, līdz ledus izkūst.

Degvielas uzpildes durtiņu aizvēršana

1. Lai uzstādītu degvielas tvertnes vāciņu, pagriežiet to pulksteņa rādītāju virzienā, līdz vienu reizi izskan klikšķis.
2. Aizveriet degvielas uzpildes durtiņas, līdz tās droši nofiksējas.

Informācija

Lai aizslēgtu degvielas uzpildes durtiņas, automašīnas durvīm ir jābūt pozīcijā LOCK, un degvielas uzpildes durtiņām ir jābūt pilnībā aizvērtām.

Ja degvielas uzpildes durtiņas nav pilnībā aizvērtas, degvielas uzpildes durtiņas netiks aizslēgtas.



UZMANĪGI

Kamēr automašīna tiek mazgāta (augstspiediena mazgātājs, automātiskā automazgātava utt.), durvīm ir jābūt pozīcijā LOCK.



BRĪDINĀJUMS

Automašīnu degviela ir ļoti viegli uzliesmojoša un sprādzienbīstama. Šo norāžu neievērošana var izraisīt SMAGAS TRAUMAS vai NĀVI.

- Izlasiet un ievērojiet visus brīdinājumus, kas redzami degvielas uzpildes stacijā.
- Pirms degvielas uzpildīšanas pievērsiet uzmanību degvielas uzpildes stacijas avārijas degvielas atslēgšanas iekārtas atrašanās vietai (ja tāda ir).
- Pirms pieskaršanās degvielas sprauslai likvidējiet potenciāli uzkrāto statisko enerģiju, ar kailu roku pieskaroties kādai savas automašīnas metāla detaļai, drošā attālumā no degvielas uzpildes kakliņa, sprauslas vai cita benzīna avota.
- Degvielas uzpildes laikā nelietojiet mobilos tālrunus. Mobilo tālrunu ģenerētā elektriskā strāva un/ vai elektroniskā interference var potenciāli izraisīt degvielas izgarojumu uzliesmošanu un izraisīt ugunsgrēku.
- Pēc degvielas uzpildes uzsākšanas neiesēdieties atpakaļ mašīnā. Statiskās enerģijas uzkrāšanos var izraisīt pieskaršanās jebkuram priekšmetam vai audumam, kas spēj ģenerēt statisko elektrību. Statiskās elektrības izlāde var aizdedzināt degvielas izgarojumus, izraisot ugunsgrēku. Ja obligāti nepieciešams iekāpt automašīnā, vēlreiz likvidējiet potenciāli uzkrāto statisko enerģiju, ar kailu roku pieskaroties kādai savas automašīnas metāla detaļai, drošā attālumā no degvielas uzpildes kakliņa, sprauslas vai cita degvielas avota.
- Ja izmantojat ražotāja apstiprinātu portatīvu degvielas rezervuāru, pirms degvielas uzpildes obligāti novietojiet rezervuāru uz zemes. Statiskās elektrības izlāde no rezervuāra var aizdedzināt degvielas izgarojumus, izraisot ugunsgrēku. Kad ir uzsākta degvielas uzpilde, turpiniet pieskarties automašīnai ar kailu roku, līdz uzpilde ir pabeigta.
- Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātus portatīvus plastmasas degvielas rezervuārus, kas ir paredzēti degvielas pārvietošanai un uzglabāšanai.
- Degvielas uzpildes laikā pārnese sviru vienmēr pārvietojiet P (stāvēšana) pozīcijā, aktivizējiet stāvbremzi un aizdedzes slēdzi pārvietojiet LOCK/OFF (bloķēts/ izslēgts) stāvoklī. Ar dzinēju saistītu elektrisko komponentu radītās dzirksteles var aizdedzināt degvielas izgarojumus, izraisot ugunsgrēku.
- Nelietojiet sērkociņus vai šķiltavas, nesmēķējiet un neatstājiet aizdegto cigareti automašīnā, atrodoties gāzes uzpildes stacijā, jo īpaši degvielas uzpildes laikā.
- Nepārpildiet automašīnas degvielas tvertni, tas var izraisīt degvielas izlīšanu.
- Ja degvielas uzpildes laikā sākas ugunsgrēks, attālinieties no automašīnas un nekavējoties sazinieties ar gāzes uzpildes stacijas pārvaldnieku, kā arī sazinieties ar vietējo ugunsdzēsības dienestu. Sekojiet šo personu sniegtajām drošības norādēm.

- Ja tiek izsmidzināta degviela zem spiediena, tā var noklāt jūsu drēbes vai ādu, un līdz ar to radīt ugunsgrēka un apdegumu risku. Noņemiet degvielas vāciņu uzmanīgi un lēnām. Ja vāciņš laiž ārā degvielu vai dzirdama šņākšanas skaņa, pagaidiet, līdz šie apstākļi pāriet, pirms pilnībā noņemt vāciņu.
- Neaizmirstiet pārbaudīt, vai degvielas tvertnes vāciņš ir stingri uzskrūvēts, lai novērstu degvielas noplūdes iespēju, ja noris satiksmes negadījums.

i Informācija

Uzpildiet automašīnu saskaņā ar sadaļas "Degvielas prasības" norādījumiem, kas sniegti 1. nodaļā.

UZMANĪBU

- Neizlejiet degvielu uz automašīnas ārējām virsmām. Jebkāda degviela, kas izlieta uz krāsotām virsmām, var sabojāt krāsojumu.
- Ja degvielas uzpildes vāciņam nepieciešama nomaiņa, iesakām izmantot tikai oriģinālos HYUNDAI vāciņus vai līdzvērtīgus vāciņus, kas paredzēti jūsu automašīnai. Nepareizs degvielas uzpildes vāciņš var izraisīt būtiskus degvielas sistēmas vai emisiju kontroles sistēmas traucējumus.

Degvielas uzpildes atveres durtiņas (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim)

Degvielas uzpildes durtiņu atvēršana



1. Izslēdziet automašīnu.
2. Nospiediet degvielas uzpildes durtiņu atvēršanas pogu.

UZMANĪBU

Ja degvielas uzpildes durtiņas neatveras, jo ap tā ir apledojums, nedaudz uzsietiet vai piespiediet durtiņas, lai salauztu ledu un durtiņas atbrīvotu. Nemēģiniet uzlauzt durtiņas. Ja nepieciešams, uzsmidziniet ap durtiņām ražotāja apstiprinātu apledojuma likvidēšanas līdzekli (neizmantojiet radiatora antifrīza šķidrumu) vai pārvietojiet automobili uz siltu vietu un pagaidiet, līdz ledus izkūst.




3. Uzgaidiet, līdz degvielas tvertne vairs nav zem spiediena.

Paziņojums tiek parādīts, kad degvielas uzpildes durtiņas atveras, degvielas tvertnei vairs neesot zem spiediena.



UZMANĪBU

- Līdz degvielas uzpildes atveres durtiņu atvēršanai var paiet 20 sekundes.
- Ja degvielas uzpildes atveres durtiņas ir aizsalušas un neatveras pēc 20 sekundēm, viegli uzsitiet pa tām un mēģiniet tās atvērt vēlreiz.

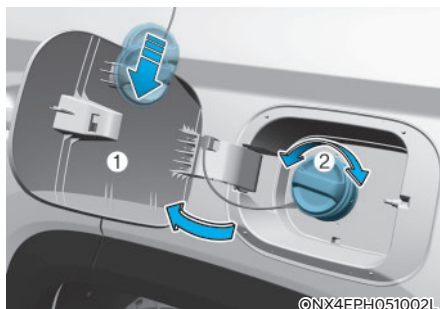

4. Izvelciet degvielas uzpildes durtiņas (1) ārā, lai pilnībā atvērtu.
5. Lai noņemtu degvielas tvertnes vāciņu (2), pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Var būt dzirdams šņācošs trokšnis — to izraisa spiediena izlīdzināšanās tvertnē.
6. Novietojiet vāciņu uz degvielas uzpildes durtiņām.

UZMANĪBU

- Līdz degvielas uzpildes durtiņu atbloķēšanai var paiet līdz pat 20 sekundēm.
- Ja degvielas uzpildes durtiņas neatveras, jo ap tām ir apledojums, nedaudz uzsitiet vai pastumiet durtiņas, lai salauztu ledu un atbrīvotu durtiņas.
- Nemēģiniet uzlauzt durtiņas. Ja nepieciešams, uzsmidziniet ražotāja apstiprinātu apledojuma likvidēšanas līdzekli ap durtiņām (neizmantojiet radiatora antiifrīza šķidrumu) vai pārvietojiet automobili uz siltu vietu un pagaidiet, līdz ledus izkūst.



BRĪDINĀJUMS

- Pirms degvielas uzpildīšanas noteikti pārbaudiet, kāda veida degviela ir nepieciešama jūsu automobilim. Dīzeļdegvielas iepildīšana automobilī, kas darbināms ar benzīnu, vai benzīna iepildīšana automobilī, kas darbojas ar dīzeļdegvielu, var ietekmēt degvielas sistēmu un radīt nopietnus automobiļa bojājumus.
- Iepildiet degvielu degvielas uzpildes tvertnē 20 minūšu laikā pēc degvielas uzpildes tvertnes durtiņu atvēršanās. Pēc 20 minūtēm degvielas tvertne var aizvērties, izraisot degvielas pārplūšanu. Šādā gadījumā vēlreiz nospiediet degvielas uzpildes tvertnes durtiņu atvēršanas pogu.
- Neturiet degvielas uzpildes tvertnes durtiņas atvērtas ilgāku laika periodu. Tādējādi var izlādēties akumulators.
- Pēc degvielas iepildīšanas aizveriet degvielas uzpildes tvertnes durtiņas. Ja iedarbināsi transportlīdzekli, kamēr degvielas uzpildes tvertnes durtiņas būs atvērtas, LCD displejā izgaismosies paziņojums "Check fuel door" (Pārbaudiet degvielas tvertnes durtiņas).
- Neuzpildiet transportlīdzekli, vienlaikus lādējot (augstsprieguma) hibrīda akumulatoru. Tādējādi var rasties ugunsgrēks vai eksplozija statiskās elektrības dēļ.

Degvielas uzpildes durtiņu aizvēršana

1. Lai aizvērtu vāciņu, pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz atskan klikšķis. Klikšķis norāda, ka vāciņš ir cieši noslēgts.
2. Aizveriet degvielas uzpildes durtiņas un viegli piespiediet, pārliecinoties, ka tās ir droši aizvērtas.



BRĪDINĀJUMS

Automašīnu degviela ir ļoti viegli uzliesmojoša un sprādzienbīstama. Šo norāžu neievērošana var izraisīt SMAGAS TRAUMAS vai NĀVI.

- Izlasiet un ievērojiet visus brīdinājumus, kas redzami degvielas uzpildes stacijā.
- Pirms degvielas uzpildīšanas pievērsiet uzmanību degvielas uzpildes stacijas avārijas degvielas atslēgšanas iekārtas atrašanās vietai (ja tāda ir).
- Pirms pieskaršanās degvielas sprauslai likvidējiet potenciāli uzkrāto statisko enerģiju, ar kailu roku pieskaroties kādai savas automašīnas metāla detaļai, drošā attālumā no degvielas uzpildes kakliņa, sprauslas vai cita benzīna avota.
- Degvielas uzpildes laikā nelietojiet mobilos tālrunus. Mobilo tālrunu ģenerētā elektriskā strāva un/ vai elektroniskā interference var potenciāli izraisīt degvielas izgarojumu uzliesmošanu un izraisīt ugunsgrēku.

- Pēc degvielas uzpildes uzsākšanas neiesēdieties atpakaļ mašīnā. Statiskās enerģijas uzkrāšanos var izraisīt pieskaršanās jebkuram priekšmetam vai audumam, kas spēj ģenerēt statisko elektrību. Statiskās elektrības izlāde var aizdedzināt degvielas izgarojumus, izraisot ugunsgrēku. Ja obligāti nepieciešams iekāpt automašīnā, vēlreiz likvidējiet potenciāli uzkrāto statisko enerģiju, ar kailu roku pieskaroties kādai savas automašīnas metāla detaļai, drošā attālumā no degvielas uzpildes kakliņa, sprauslas vai cita degvielas avota.
- Ja izmantojat ražotāja apstiprinātu portatīvu degvielas rezervuāru, pirms degvielas uzpildes obligāti novietojiet rezervuāru uz zemes. Statiskās elektrības izlāde no rezervuāra var aizdedzināt degvielas izgarojumus, izraisot ugunsgrēku. Kad ir uzsākta degvielas uzpilde, turpiniet pieskarties automašīnai ar kailu roku, līdz uzpilde ir pabeigta.
- Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātus portatīvus plastmasas degvielas rezervuārus, kas ir paredzēti degvielas pārvietošanai un uzglabāšanai.
- Veicot degvielas uzpildi, vienmēr mainiet pārnēsumu pozīcijā P (stāvvietā), iestatiet stāvbremzi un nospiediet dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu izslēgtā pozīcijā. Ar dzinēju saistītu elektrisko komponentu radītās dzirksteles var aizdedzināt degvielas izgarojumus, izraisot ugunsgrēku.
- Nelietojiet sērkokus vai šķiltavas, nesmēķējiet un neārstājat aizdegto cigaretī automašīnā, atrodoties gāzes uzpildes stacijā, jo īpaši degvielas uzpildes laikā.
- Nepārpildiet automašīnas degvielas tvertni, tas var izraisīt degvielas izlīšanu.
- Ja degvielas uzpildes laikā sākas ugunsgrēks, attālinieties no automašīnas un nekavējoties sazinieties ar gāzes uzpildes stacijas pārvaldnieku, kā arī sazinieties ar vietējo ugunsdzēsības dienestu. Sekojiet šo personu sniegtajām drošības norādēm.
- Ja tiek izsmidzināta degviela zem spiediena, tā var noklāt jūsu drēbes vai ādu, un līdz ar to radīt ugunsgrēka un apdegumu risku. Neņemiet degvielas vāciņu uzmanīgi un lēnām. Ja vāciņš laiž ārā degvielu vai dzirdama šnākušas skaņa, pagaidiet, līdz šie apstākļi pāriet, pirms pilnībā noņemt vāciņu.
- Neaizmirstiet pārbaudīt, vai degvielas tvertnes vāciņš ir stingri uzskrūvēts, lai novērstu degvielas noplūdes iespēju, ja noris satiksmes negadījums.

i Informācija

Uzpildiet automašīnu saskaņā ar sadaļas “Degvielas prasības” norādījumiem, kas sniegti 1. nodaļā.


UZMANĪBU

- Neizlejiet degvielu uz automašīnas ārējām virsmām. Jebkāda degviela, kas izlieta uz krāsotām virsmām, var sabojāt krāsojumu.
- Ja degvielas uzpildes vāciņam nepieciešama nomaiņa, iesakām izmantot oriģinālo HYUNDAI vāciņu vai līdzvērtīgu, kas paredzēti jūsu automašīnai. Nepareizs degvielas uzpildes vāciņš var izraisīt būtiskus degvielas sistēmas vai emisiju kontroles sistēmas traucējumus.

! BRĪDINĀJUMS

EV braukšanas režīma lietošanas gadījumā zināmu laiku nedarbojoties dzinējam, sistēma automātiski aktivizē EMM (dzinēja apkopes režīmu), lai pasargātu degvielas sistēmu un dzinēju. Tādēļ, lai gan ir pietiekami daudz akumulatora jaudas EV braukšanas režīma lietošanai, sistēma var iedarbināt dzinēju, lai pasargātu degvielas sistēmu un dzinēju. Ja neuzpildāt degvielu vai to nelietojat ilgāk kā 6 mēnešus, degvielas sistēmā atlikušās degvielas kvalitāte var pasliktināties. Tā dēļ var rasties korozijas vai aizsprostojuma problēma. Ir ieteicams vismaz reizi 6 mēnešos lietot ne mazāk kā 40 % atlikušās degvielas, atlasot hibrīda (CS) režīmu, un transportlīdzeklī uzpildīt jaunu degvielu.

Degvielas uzpildes durtiņu avārijas atvēršana

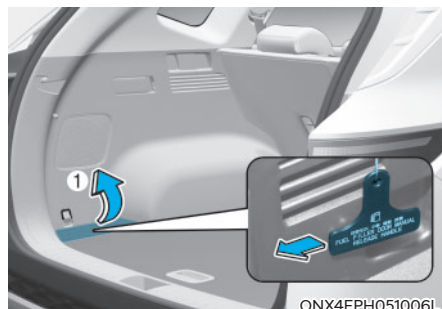

Ja degvielas uzpildes durtiņas nevar atvērt akumulatora izlādes un elektroinstalācijas kļūmes dēļ, veiciet zemāk norādītās darbības.

1. Atveriet bagāžas nodalījuma durvis un noņemiet sānu paneļa augšējo pārsegu (1).
2. Viegli pavelciet avārijas rokturi bultas virzienā, atvērsies degvielas uzpildes durtiņas.

Ja tā notiek, lēnām atveriet degvielas tvertnes vāciņu, jo tvertnē var būt spiediens. Ja dzirdama šņācoša skaņa, pagaidiet, līdz tā beidzas, pēc tam noņemiet degvielas tvertnes vāciņu un lēnām veiciet uzpildi. Ātras uzpildes gadījumā degviela var pārlīt pāri malām.

! UZMANĪGI

Nevelciet rokturi ar pārmērīgu spēku, citādi var sabojāt bagāžas nodalījumu vai atbrīvošanas rokturi.

APGAISMOJUMS

Ārējās gaismas

Apgaismojuma kontrole


Lai darbinātu gaismas, pagrieziet pogu vadības sviras galā līdz kādai no šīm pozīcijām:

■ A tips




ODN8059200

■ B tips

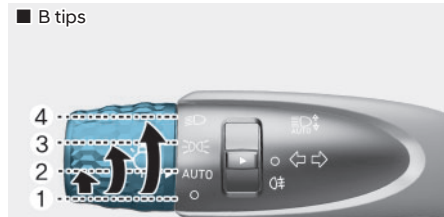

ONX4E050175

■ C tips

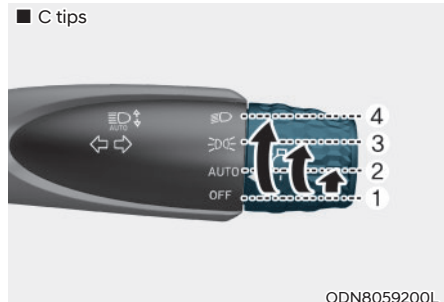

ODN8059200L


1. Pozīcija OFF (izslēgts) (O)
2. AUTO lukturu pozīcija (ja ir aprīkots)
3. Pozīcijas luktura pozīcija
4. Priekšējo lukturu pozīcija

Dienas gaitas lukturi (DRL)

Dienas gaitas lukturi (DRL) var atvieglot citiem jūsu automašīnas priekšpusē saskatīšanu dienas laikā, jo īpaši pēc saullēkta un pirms saulrieta.

DRL sistēma automātiski izslēgs attiecīgu lukturi, kad:

- Priekšējie lukturi ir ieslēgti.
- Tiek aktivizēta stāvbremze.
- automašīna ir izslēgta.

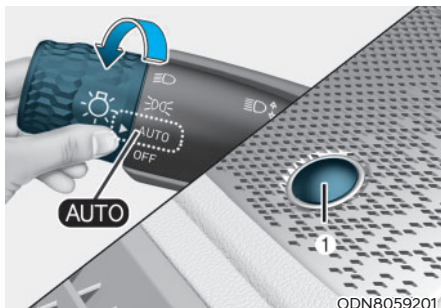

ODN8059201

AUTO priekšējo lukturu pozīcija

Pozīcijas lukturis un priekšējie lukturi tiks automātiski ieslēgti vai izslēgti atkarībā no dienas gaismas daudzuma, ko mēra apkārtējās gaismas sensors (1) vējstikla augšdaļā.

Arī tad, ja AUTO priekšējo lukturu funkcija darbojas, ieteicams manuāli ieslēgt priekšējos lukturus, braucot naktī vai miglā, braucot lietū, vai iebraucot tumšās zonās, piemēram, tuneļos vai stāvvietās.

UZMANĪBU

- Neapsedziet un neuzlejiet šķidrumus uz sensora (1), kas atrodas vējstikla augšdaļā.
- Netīriet sensoru ar logu tīrīšanas līdzekli, jo tas var atstāt plānu plēvīti, kas var traucēt sensora darbībai.
- Ja jūsu mašīnai ir iekrāsoti logi vai cita veida metāla segums uz priekšējā loga, iespējams, ka AUTO priekšējo lukturu sistēma nestrādās pareizi.



ODN8059202

Pozīcijas luktura pozīcija (☞☞)

Pozīcijas lukturis, numura zīmes apgaismojums un instrumentu paneļa apgaismojums ir ieslēgts.



ODN8059203


Priekšējo lukturu pozīcija (☞☞)

Priekšējie lukturi, pozīcijas lukturis, numura zīmes apgaismojums un instrumentu paneļa apgaismojums ir ieslēgts.

i Informācija

Lai varētu ieslēgt priekšējos lukturus, aizdedzes slēdzim jāatrodas ieslēgtā pozīcijā.

Tālo gaismu darbība

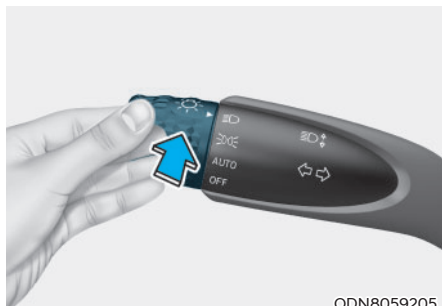

ODN8059205


Lai ieslēgtu tālās gaismas, pastumiet sviru virzienā prom no sevis. Svira atgriezīsies sākotnējā pozīcijā.

Kad tiek ieslēgtas tālās gaismas, iedegas tālās gaismas indikators.

Lai izslēgtu tālās gaismas, pavelciet sviru virzienā uz sevi. Ieslēdzas tuvās gaismas.

BRĪDINĀJUMS


Nelietojiet tālās gaismas, ja jums pretī brauc citi transportlīdzekļi. Tālo gaismu lietošana var traucēt citu vadītāju redzamībai.

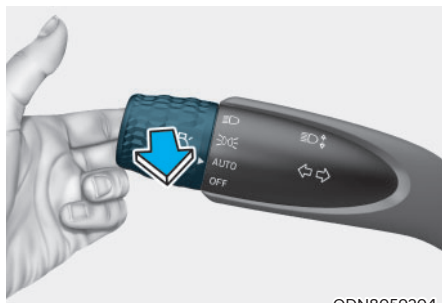

ODN8059204

Lai tālās gaismas mirgotu, pavelciet sviru pret sevi un atļaidiet to. Tālās gaismas paliek ieslēgtas tik ilgi, cik ilgi turat sviru pavilkto pret sevi.

Pagriezienu signāli un joslas maiņas signāli

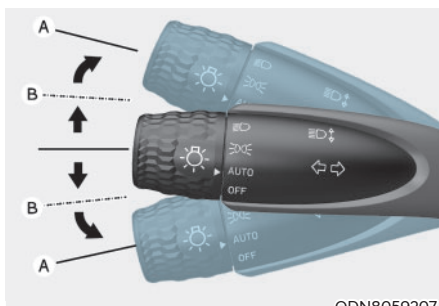

ODN8059207

Lai signalizētu pagriezienu, pastumiet sviru uz leju kreisā pagriezienu gadījumā, vai uz augšu labā pagriezienu gadījumā, pozīcijā (A). Lai signalizētu par joslas maiņu, nedaudz pārvietojiet pagriezienu signāla sviru un turiet to pozīcijā (B).

Svira atgriezīsies izslēgtā pozīcijā, kad to atļaidīsiet, vai kad tiks veikts pagrieziens.

Ja indikators paliek iedegts un nemirgo vai mirgo neparastā veidā, iespējams, kāda no pagriezienu signālu spuldzēm ir izdegusi un ir jānomaina.

Viena pieskāriena pagriezienu signāls

Lai izmantotu viena pieskāriena pagriezienu signālu, pastumiet pagriezienu signāla sviru uz augšu vai uz leju uz pozīciju (B), un tad atļaidiet to.

Joslas maiņas signāli mirgos 3, 5 vai 7 reizes.

Varat iespējot viena pieskāriena pagriezienu signāla funkciju vai izvēlēties mirgošanu skaitu, instrumentu panelā LCD panelī atlasot "Setup → User Settings → Lights → One Touch Turn Signal → Off/3 flashes/5 flashes/7 flashes" (Iestatīšana → Lietotāja iestatījumi → Gaismas → Viena pieskāriena pagriezienu signāls → Izslēgts/3 mirgošanas/5 mirgošanas/7 mirgošanas).

Aizmugurējie miglas lukturi (ja ir aprīkots)



Lai ieslēgtu aizmugurējo miglas lukturi: Novietojiet priekšējo lukturu slēdzi priekšējo lukturu pozīcijā, un tad pagrieziet priekšējo lukturu slēdzi (1) uz aizmugurējo miglas lukturu pozīciju.

Lai izslēgtu aizmugurējos miglas lukturus, veiciet kādu no šīm darbībām:

- Izslēdziet priekšējo lukturu slēdzi.
- Atkal pagrieziet priekšējo lukturu slēdzi (1) uz aizmugurējo miglas lukturu pozīciju.

Akumulatora taupīšanas funkcija

Šīs funkcijas mērķis ir novērst akumulatora izlādēšanos. Sistēma automātiski izslēdz pozīcijas lukturi, kad vadītājs izslēdz automašīnu un atver durvis vadītāja pusē.

Šī funkcija automātiski izslēdz pozīcijas lukturus, kad vadītājs naktī novieto automašīnu stāvēšanai ceļa malā.

Tomēr pozīcijas lampiņas paliek ieslēgtas pat tad, kad atvērtas vadītāja puses durvis, ja priekšējo lukturu slēdzis pēc dzinēja izslēgšanas ir pagriezts pozīcijā (O) vai AUTO (ja ir aprīkots).

Ja nepieciešams atstāt gabarītgaismas ieslēgtas, izslēdziet gabarītgaismas un ieslēdziet tās no jauna, pēc dzinēja izslēgšanas izmantojot stūrēšanas kolonnas priekšējo lukturu slēdzi.

Priekšējo lukturu pauzes funkcija (ja ir aprīkots)

Ja aizdedzes slēdzis tiek pagriezts ACC pozīcijā vai izslēgtā pozīcijā, kamēr priekšējie lukturi ir iedegti, priekšējie lukturi (un/vai pozīcijas lukturi) paliks iedegti apmēram 5 minūtes. Tomēr, ja vadītāja durvis tiek atvērtas un atkal aizvērtas, priekšējie lukturi izslēgsies pēc apmēram 15 sekundēm. Turklāt, ja automašīna ir izslēgta, un vadītāja durvis tiek atvērtas un atkal aizvērtas, priekšējie lukturi (un/vai pozīcijas lukturi) izslēgsies pēc apmēram 15 sekundēm.

Priekšējos lukturus (un/vai pozīcijas lukturus) var izslēgt, divreiz nospiežot attālās atslēgas vai viedās atslēgas bloķēšanas pogu, vai pagriežot priekšējo lukturu slēdzi izslēgtā vai AUTO pozīcijā.

Priekšējo lukturu pauzes funkciju varat iespējot, atlasot "Setup → User Settings → Lights → Headlight Delay" (Iestatīšana → Lietotāja iestatījumi → Gaismas → Priekšējo lukturu pauze).

UZMANĪBU

Ja vadītājs izkāpj no transportlīdzekļa, izmantojot citas durvis (nevis vadītāja durvis), akumulatora taupīšanas funkcija nedarbosies un priekšējo lukturu pauzes funkcija neveiks automātisku izslēgšanu.

Tas var izraisīt akumulatora izlādēšanos. Lai izvairītos no akumulatora izlādēšanās, pirms izkāpšanas no automašīnas manuāli izslēdziet priekšējos lukturus, izmantojot priekšējo lukturu slēdzi.

Priekšējo lukturu augstuma regulēšanas ierīce



Manuālā veida (ja ir aprīkots)

Lai noregulētu priekšējo lukturu staru līmeni atbilstoši pasažieru skaitam un bagāžas svaram, pagrieziet lukturu līmeņošanas slēdzi.

Jo augstāks slēdža pozīcijas skaitlis, jo zemāks priekšējo lukturu staru līmenis. Vienmēr pārbaudiet, ka priekšējo lukturu līmenis ir pareizs, pretējā gadījumā to gaisma var apžilbināt citus satiksmes dalībniekus.

Zemāk ir uzskaitīti piemēroti slēdža iestatījumi dažādām kravām. Ja kravas noslogojums atšķiras no uzskaitītajiem, pielāgojiet slēdža pozīciju atbilstoši tuvākajai situācijai.

Kravas apstākļi	Slēdža pozīcija
Tikai vadītājs	0
Vadītājs + priekšējais pasažieris	0
Visi pasažieri (ieskaitot vadītāju)	1
Visi pasažieri (ieskaitot vadītāju) + Maksimālā atļautā bagāžas krava	2
Vadītājs + Maksimālā atļautā bagāžas krava	3



BRĪDINĀJUMS

Ja šī funkcija nedarbojas pareizi, mēs iesakām nogādāt sistēmu pārbaudei pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja. Nemēģiniet pašrocīgi pārbaudīt vai mainīt vadojumu.

***Tuvo gaismu palīgs-statiskā gaisma
(ja ir aprīkots)***


Lai uzlabotu redzamību un drošību, izbraucot līkumus, automātiski ieslēgsies kreisās vai labās puses tuvo gaismu palīgs-statiskā gaisma. Tuvo gaismu palīgs-statiskā gaisma ieslēgsies jebkurā no šīm situācijām:

Automašīnas ātrums ir mazāks par 10 km/h (6 jūdzēm stundā), un stūres rats ir pagriezts par apmēram 80 grādiem, un ir ieslēgtas tuvās gaismas.

Automašīnas ātrums ir diapazonā no 10 km/h (6 jūdzēm stundā) līdz 90 km/h (56 jūdzēm stundā), stūres rats ir pagriezts par apmēram 35 grādiem, un ir ieslēgtas tuvās gaismas.

Ja automašīna brauc atpakaļgaitā un ir izpildīts viens no minētajiem nosacījumiem, ieslēgsies lukturis, kas atrodas pretējā pusē virzienam, kurā ir pagriezta stūre.

TĀLO GAISMU PALĪGS (TGP) (JA IR APRĪKOTS)

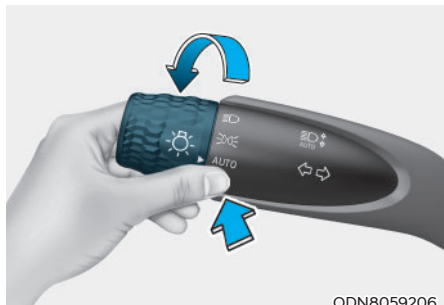

ODN8059206

Tālo gaismu palīgsistēma automātiski pielāgo priekšējo lukturu diapazonu (pārslēdz starp tālajām un tuvajām gaismām) atkarībā no atpazīto transportlīdzekļu spilgtuma un konkrētajiem apstākļiem uz ceļa.

Atpazīšanas sensors



©NX4E051146L

[1]: Priekšējā skata kamera

Priekšējā skata kamera tiek izmantota kā atpazīšanas sensors, ar kuru braukšanas laikā atpazīst vides apgaismojumu un spilgtumu.

Atpazīšanas sensora konkrēto atrašanās vietu skatiet iepriekš sniegtajā attēlā.

UZMANĪBU

- Vienmēr nodrošiniet priekšējā skata kameras labu stāvokli, lai saglabātu tālo gaismu palīgsistēmas optimālu darbību.
- Detalizētu informāciju par drošības pasākumiem saistībā ar priekšējā skata kameru skatiet sadaļā “Priekšējās sadursmes novēršanas palīgs (FCA)” 7. nodaļā.

Tālo gaismu palīgsistēmas iestatījumi

Kad dzinējs ir ieslēgts, izvēlnē Iestatījumi atlasiet “Gaismas → Tālo gaismu palīgsistēma (vai HBA (High Beam Assist))”, lai ieslēgtu Tālo gaismu palīgsistēmu, un atiestatiet izvēli, lai izslēgtu funkciju.



BRĪDINĀJUMS

Savas drošības dēļ mainiet Iestatījumus pēc automašīnas novietošanas drošā vietā.

Tālo gaismu palīgsistēmas darbība


Displejs un vadības elementi

- Pēc tam, kad izvēlnē Iestatījumi ir atlasīts "Tālo gaismu palīgsistēma (vai HBA (High Beam Assist))", tālo gaismu palīgsistēma darbosies, izpildot turpmāk norādīto procedūru.
 - Pārslēdziet priekšējo lukturu slēdzi pozīcijā AUTO un nospiediet priekšējo lukturu slēdzi instrumentu paneļa virzienā. Panelī iedegas tālo gaismu palīgsistēmas (HBA) indikators, un palīgsistēmas tiek iespējota.
 - Kad tālo gaismu palīgsistēma ir iespējota, tālās gaismas ieslēgsies, tiklīdz transportlīdzekļa ātrums pārsniegs 40 km/h (25 jūdzes stundā). Kad transportlīdzekļa ātrums ir mazāks par 25 km/h (15 jūdzes stundā), tālo gaismu palīgsistēma izslēgsies.
 - Kad ir ieslēgtas tālās gaismas, panelī iedegas tālo gaismu palīgsistēmas (HBA) indikatora lampiņa.
- Ja tiek izmantota priekšējo lukturu svira vai slēdzis, kad darbojas tālo gaismu palīgsistēma, sistēma darbojas turpmāk aprakstītajā veidā.
 - Ja priekšējo lukturu sviru pavelkat virzienā uz sevi, kamēr tālās gaismas ir ieslēgtas, tālās gaismas ieslēgsies, bet tālo gaismu palīgsistēma netiks ieslēgta. Atlaižot priekšējo lukturu sviru, slēdzis pārvietosies uz vidu un izslēgsies tālās gaismas.
 - Ja priekšējo lukturu slēdzi pavelkat virzienā uz sevi, kamēr tālo gaismu palīgsistēma ir ieslēgusi tālās gaismas, tiks ieslēgtas tuvās gaismas un tālo gaismu palīgsistēma izslēgsies.
 - Ja priekšējo lukturu slēdzis tiek mainīts no automātiskas (AUTO) pozīcijas uz citu pozīciju (priekšējie lukturi/gabarītgaismas/izslēgts), tālo gaismu palīgsistēma izslēgsies un ieslēgsies atbilstošais lukturis.

- Ja tālo gaismu palīgsistēma ir ieslēgta, tālās gaismas pārslēdzas uz tuvajām gaismām jebkurā no tālāk minētajiem gadījumiem.
 - Ja tiek konstatētas pretī braucoša transportlīdzekļa priekšējās gaismas.
 - Ja tiek konstatētas priekšā braucoša transportlīdzekļa aizmugurējās gaismas.
 - Ja tiek konstatētas motocikla vai velosipēda priekšējās vai aizmugurējās gaismas.
 - Ja apkārtējās vides apgaismojums ir pietiekams, lai tālās gaismas nebūtu nepieciešamas.
 - Ja tiek konstatēts ielas apgaismojums.

Tālo gaismu palīgsistēmas kļūme un ierobežojumi

Tālo gaismu palīgsistēmas kļūme

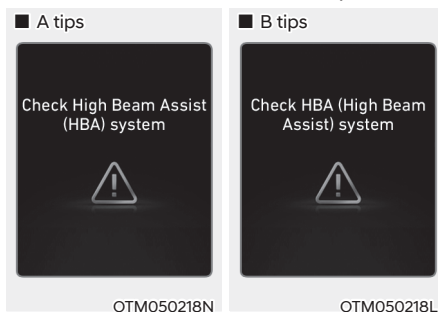

Ja tālo gaismu palīgsistēma nedarbojas pareizi, tiks parādīts brīdinājuma ziņojums "Pārbaudīt tālo gaismu palīgsistēmu (HBA)" vai "Pārbaudīt HBA (tālo gaismu palīgsistēmu)" un  klasterī iedegsies brīdinājuma indikators. Mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Tālo gaismu palīgsistēmas ierobežojumi

Tālo gaismu palīgsistēma var darboties nepareizi tālāk norādītajās situācijās.

- Gaisma no pretimbraucoša vai priekšā braucoša transportlīdzekļa netiek uztverta, jo ir bojāts luksturis, vai tas ir paslēpts no redzesloka utt.
- Pretimbraucoša vai priekšā braucoša transportlīdzekļa priekšējais luksturis ir klāts ar putekļiem, sniegu vai ūdeni.
- Transportlīdzekļa priekšējās gaismas ir izslēgtas, bet ir ieslēgti miglas luksturi u.c.
- Tuvumā atrodas lampa, kuras forma ir līdzīga transportlīdzekļa luksturim.
- Priekšējie luksturi ir bojāti vai tiem nav veikts nepieciešamais remonts.
- Priekšējie luksturi nav pareizi orientēti.
- Braukšana pa šauru, līkumotu ceļu, nelīdzenu ceļa segumu, kalnup vai lejup.
- Priekšējais transportlīdzeklis ir daļēji redzams krustojumā vai uz līkumota ceļa.
- Priekšā redzams luksofors, atspīdoša zīme, mirgojoša zīme vai spogulis.
- Priekšā redzams reflektors vai mirgojoša lampa (brīdinājums par būvdarbiem).
- Slikti apstākļi uz ceļa, piemēram, slapjš ceļš, ceļš noklāts ar ledu vai sniegu.
- No līkuma pēkšņi izbrauc transportlīdzeklis.
- Transportlīdzeklis ir slīps saplakušas riepas dēļ, vai arī transportlīdzeklis tiek vilkts.
- Netiek konstatēta pretimbraucošā vai priekšā braucošā transportlīdzekļa gaisma, jo gaisā ir šķēršļi, piemēram, izplūdes gāzes, dūmi, migla, sniegš vai ūdens miglīna, vai sniega vētra, vai luksturis ir aizsvīdis utt.

Informācija

Detalizētu informāciju par ierobežojumiem saistībā ar priekšēja skata kameru skatiet sadaļā “Priekšējās sadursmes novēršanas palīgs (FCA)” 7. nodaļā.

BRĪDINĀJUMS

- Dažreiz tālo gaismu palīgs var nestrādāt pareizi. Tālo gaismu palīgsistēma paredzēta tikai jūsu ērtībām. Vadītājs atbild par drošu braukšanu, un vadītājam ir pienākums vienmēr pārliecināties par drošiem braukšanas apstākļiem uz ceļa.
- Ja tālo gaismu palīgsistēma nedarbojas pareizi, manuāli nomainiet priekšējo lukturu pozīciju, pārslēdzot starp tuvajām un tālajām gaismām.

IEKŠĒJĀS GAIŠMAS



BRĪDINĀJUMS

Nelietojiet iekšējās gaismas, braucot tumsā. Iekšējās gaismas var traucēt redzamībai un izraisīt negadījumu.

UZMANĪBU

Nelietojiet iekšējās gaismas ilgstošu laiku, kamēr automašīna ir izslēgta - tas var izraisīt akumulatora izlādēšanos.

Iekšējās gaismas automātiskā izslēgšana

Iekšējās gaismas tiks automātiski izslēgtas apmēram 10 minūtes pēc tam, kad automašīna tiek izslēgta, un tiek aizvērtas durvis. Ja kādas durvis paliek atvērtas, gaismas izslēgsies 40 minūtes pēc automašīnas izslēgšanas. Ja durvis tiek aizslēgtas ar viedo atslēgu, un automašīnai tiek aktivizēta pretzagļu trauksmes sistēma, iekšējās gaismas izslēgsies pēc piecām sekundēm.

Priekšējie lukturi



- (1) Priekšējais kartes apgaismojums
- (2) Priekšējo durvju apgaismojums
- (3) Priekšējais telpas apgaismojums IESLĒGTS/IZSLĒGTS

Priekšējais kartes apgaismojums :

Pieskarieties kādai no ikonām, lai ieslēgtu vai izslēgtu kartes apgaismojumu. Šis lukturis ģenerē vietējo staru kūli, ko var ērti lietot, lai naktī apgaismotu karti, vai arī kā personīgu lampu vadītājam un priekšējam pasažierim.


Durvju apgaismojums ():

Priekšējie vai aizmugurējie telpas lukturi ieslēdzas, kad tiek atvērtas priekšējās vai aizmugurējās durvis. Ja durvis tiek atslēgtas ar viedās atslēgas palīdzību, priekšējais un aizmugurējais lukturis ieslēdzas uz apmēram 30 sekundēm, ja netiek atvērtas durvis. Priekšējais un aizmugurējais telpas lukturis pakāpeniski izdziest apmēram 30 sekundes pēc durvju aizvēršanas. Tomēr, ja dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga ir ieslēgtā pozīcijā vai ja visas durvis ir aizslēgtas, priekšējais un aizmugurējais lukturis izslēgsies. Ja tiek atvērtas kādas no durvīm, kamēr aizdedzes slēdzis ir pagriezts ACC pozīcijā vai izslēgtā pozīcijā, priekšējais un aizmugurējais lukturis paliks ieslēgts apmēram 20 minūtes.

Salona apgaismojums (☀️)

Nospiediet pogu, lai ieslēgtu telpas lukturi priekšējiem/aizmugurējiem sēdekļiem.

Aizmugurējie lukturi (ja ir aprīkots)

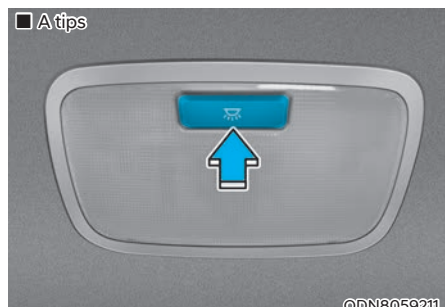

Aizmugurējā telpas luktura slēdzis:

Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu telpas lukturi.


Mazā spoguļa apgaismojums (ja ir aprīkots)



Nospiediet slēdzi, lai ieslēgtu vai izslēgtu apgaismojumu.


- ☀️ : Nospiežot šo pogu, apgaismojums ieslēgsies.
- : Nospiežot šo pogu, apgaismojums izslēgsies.

Cimdu nodalījuma apgaismojums

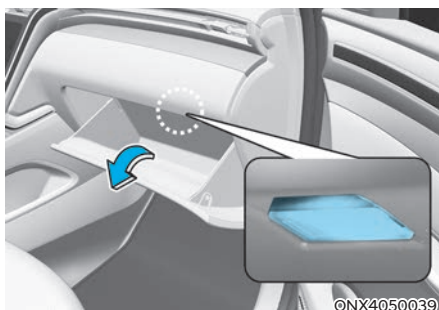

Cimdu nodalījuma apgaismojums ieslēdzas, kad tiek atvērts cimdu nodalījums.


Bagāžas nodalījuma apgaismojums

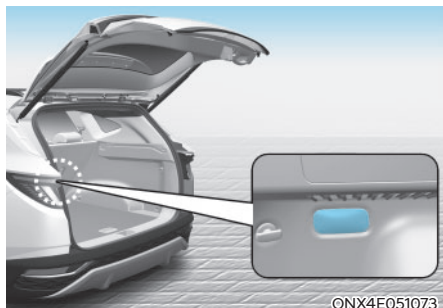

Bagāžas nodalījuma apgaismojums ir ieslēgts, ja bagāžas nodalījuma durvis ir atvērtas.

Bagāžas nodalījuma apgaismojums ir izslēgts, ja bagāžas nodalījuma durvis ir aizvērtas.

Sagaidīšanas sistēma

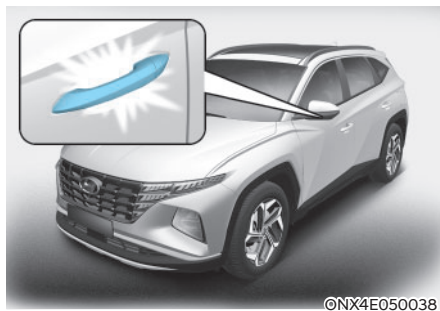

Sagaidīšanas sistēma palīdz vadītājam būt redzamam, ieslēdzot automašīnas lukturus, kad vadītājs tai tuvojas.

Durvju roktura apgaismojums

Kad visas durvis (un bagāžas nodalījums) ir aizvērtas un aizslēgtas, durvju roktura apgaismojums ieslēgsies uz aptuveni 15 sekundēm, ja tiks veikta jebkura no tālāk minētajām darbībām.

1. Ja lietotāja iestatījumos uz LCD ekrāna tiek atlasīts šāds īsceļš 'Convenience → Welcome mirror/light → On door unlock' (Ērtības → Sagaidīšanas spogulis/gaisma → Vadītājam tuvojoties),
 - lukturi ieslēgsies, kad uz viedās atslēgas tiks nospiesta durvju atslēgšanas poga.
 - lukturi ieslēgsies, kad uz viedās atslēgas tiek nospiesta durvju ārējā roktura poga.
2. LCD ekrānā lietotāja iestatījumu režīmā tiek atlasīts 'Convenience → Welcome mirror/ light → On door unlock' un 'Convenience → Welcome mirror/ light → On driver approach' (Ērtības → Sagaidīšanas spogulis/gaisma → Atslēdzot durvis un Ērtības → Sagaidīšanas spogulis/gaisma → Vadītājam tuvojoties), lukturi ieslēgsies automātiski, kad tuvosieties automašīnai ar viedo atslēgu.

Sagaidīšanas gaismas funkciju varat aktivizēt vai deaktivizēt LCD ekrānā Lietotāja iestatījumu režīmā.

Priekšējais lukturis un pozīcijas lukturis

Ja priekšējais lukturis ir ieslēgts (gaismu slēdzis priekšējā luktura vai AUTO pozīcijā) un visas durvis (arī atveramais borts) ir aizslēgtas, pozīcijas lukturis un priekšējais lukturis ieslēgsies uz 15 sekundēm, kad tiek nospiesta durvju atslēgšanas poga uz attālās atslēgas vai viedās atslēgas.

Ja šajā brīdī nospiežat durvju aizslēgšanas vai atslēgšanas pogu, pozīcijas lukturis un priekšējais lukturis nekavējoties izslēgsies.

Iekšējais apgaismojums

Ja iekšējā apgaismojuma slēdzis atrodas pozīcijā  un visas durvis (un atveramais borts) ir aizvērtas un aizslēgtas, iekšējais apgaismojums iedegas uz 30 sekundēm, ja tiek veikta jebkura no zemāk uzskaitītajām darbībām.


- Uz attālās atslēgas vai viedās atslēgas tiek nospiesta durvju atslēgšanas poga.
- Jūs uzliekat roku uz ārējā durvju roktura, rokā turot viedo atslēgu.

Ja šajā brīdī nospiežat viedas atslēgas durvju slēgšanas vai atslēgšanas pogu, apgaismojums nekavējoties izslēgsies.

LOGU TĪRĪTĀJI UN MAZGĀTĀJI

■ Priekšējā aizsargstikla tīrītāji/mazgātāji


- A tips

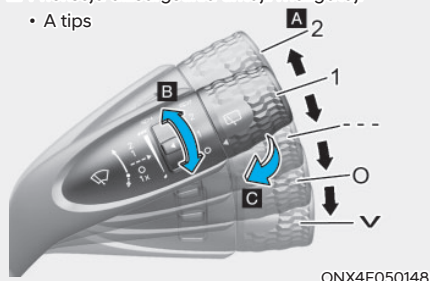

ONX4E050148


■ Aizmugurējā loga tīrītāji/mazgātāji

- A tips

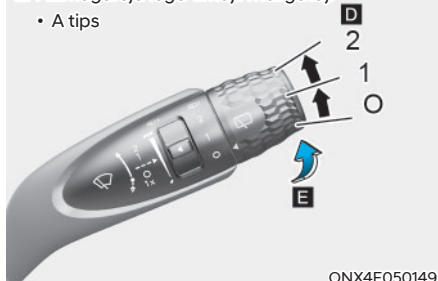


ONX4E050149

- B tips

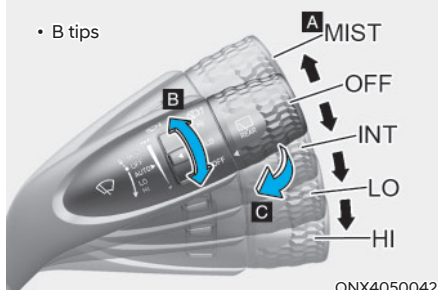


ONX4050042

- B tips

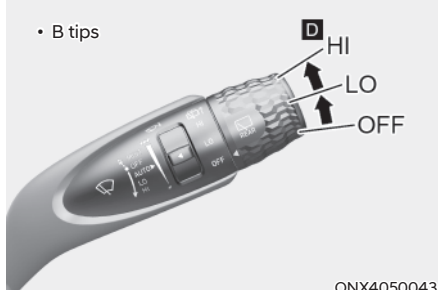


ONX4050043

- C tips

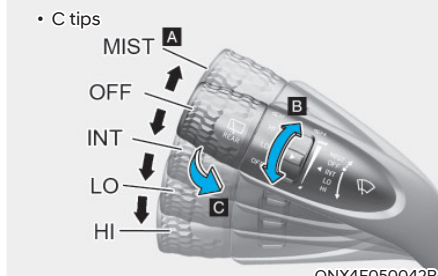

ONX4E050042R

- C tips

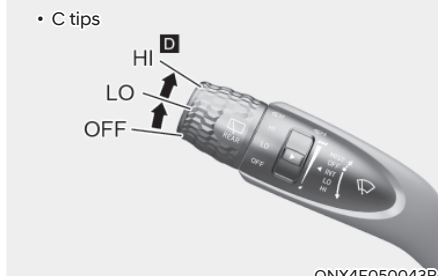

ONX4E050043R

A. Vējstikla tīrītāja ātruma regulēšana

- V / MIST – Tīrītājs ieslēdzas vienu reizi
- O / OFF – Izslēgts
- --- / INT – Tīrīšana ar intervāliem
- AUTO* – Automātiskas vadības tīrīšana
- 1 / LO – Mazs stikla tīrītāju ātrums
- 2 / HI – Liels tīrīšanas ātrums

B. Intervāla iestatīšana logu tīrīšanai ar intervālu

C. Vējstikla mazgāšana ar īslaicīgu tīrīšanu

D. Aizmugurējo tīrītāju vadība*

- 2 / HI – Liels tīrīšanas ātrums
- 1 / LO – Mazs stikla tīrītāju ātrums
- O / OFF – Izslēgts

E. Aizmugurējā stikla mazgāšana ar īslaicīgu tīrīšanu

*: ja ir aprīkots

Priekšējā aizsargstikla tīrītāji

Darbojas zemāk aprakstītajā veidā, ja aizdedzes slēdzis ir ieslēgts.

V (MIGLA): Lai veiktu vienu tīrīšanas ciklu, pastumiet sviru uz leju (V) vai uz augšu (MIST) un atlaidiet to. Ja svira tiek turēta šādā pozīcijā (netiek atlaista), logu tīrītāji darbosies nepārtraukti.

O (izslēgts): Stikla tīrītāji nedarbojas.

--- (INT): Stikla tīrītāji darbojas pie noteikta tīrīšanas intervāla. Lietojiet šo režīmu viegla lietusa vai miglas laikā. Lai mainītu ātruma iestatījumu, pagrieziet ātruma vadības pogu.

1 (ZEMS): Logu tīrītājs darbojas pie zema ātruma.

2 (AUGSTS): Logu tīrītājs darbojas pie augsta ātruma.

Informācija

Ja uz vējstikla ir uzkrājies daudz sniega vai ledus, pirms vējstikla tīrītāju izmantošanas atkausējiet vējstiklu apmēram 10 minūtes vai tik ilgi, līdz viss sniegs un/vai ledus ir izkusis.

Ja pirms logu tīrītāju un mazgātāju lietošanas sniegs un/vai ledus netiek noņemts, logu tīrītāju un mazgātāju sistēma var tikt sabojāta.

AUTO (Automātiskā) vadība (ja ir aprīkots)



Lietus sensors, kas atrodas vējstikla augšpusē, nosaka nokrišņu apjomu un iestata piemērotu logu tīrītāju darbības intervālu.

Logu tīrītāju darbības laiks tiks automātiski pārvaldīts atkarībā no nokrišņu daudzuma.

Ja lietuss pārstāj līt, logu tīrītāji apstājas.

Lai mainītu jutīguma iestatījumu, pagrieziet jutīguma vadības pogu.

Ja logu tīrītāju slēdzis ir iestatīts uz AUTO režīmu, kad dzinēja iedarbināšanas/ apturēšanas poga ir nospiesta ieslēgtā pozīcijā, logu tīrītājs vienu reizi nostrādās, lai varētu veikt sistēmas pašpārbaudi. Ja logu tīrītāji nav jālieto, iestatiet tos uz izslēgtu (O) pozīciju.



BRĪDINĀJUMS


Lai izvairītos no traumām, kuras varētu izraisīt priekšējā aizsargstikla tīrītāji, kad dzinējs darbojas un priekšējā aizsargstikla tīrītāju slēdzis ir pagriezts uz AUTO pozīciju:

- Nepieskarieties priekšējā aizsargstikla augšējai daļai pretī lietus sensoram.
- Nemēģiniet tīrīt vējstikla augšējo daļu ar mitru drānu.
- Nespiediet uz priekšējo aizsargstiklu.

UZMANĪBU

- Mazgājot automašīnu, iestatiet logu tīrītāju slēdzi uz Izslēgts (O) pozīciju, lai novērstu automātisku logu tīrītāju darbību. Ja automašīnas mazgāšanas laikā slēdzis ir iestatīts uz AUTO režīmu, logu tīrītājs var sākt darboties un var tikt bojāts.
- Nenoņemiet sensora pārsegu, kas atrodas priekšējā aizsargstikla augšdaļā pasažiera pusē. Tas var izraisīt bojājumus sistēmas komponentiem, kurus var nesegt automašīnas garantija.
- Izmantojot gaismas sensoru, var rasties pagaidu kļūmes, ko braukšanas laikā izraisa pēkšņas apkārtējā apgaismojuma izmaiņas akmeņu un putekļu iedarbības rezultātā.

Priekšējā aizsargstikla mazgātāji

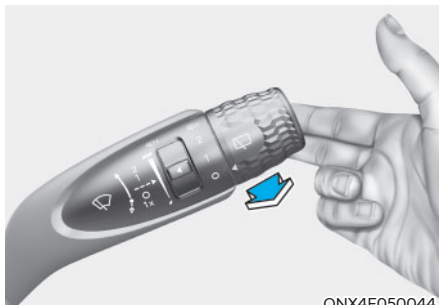

ONX4E050044

OFF (O, izslēgts) pozīcijā pavelciet sviru viegli pret sevi, lai izsmidzinātu uz vējstikla mazgāšanas šķidrumu un darbinātu logu tīrītājus (1-3 ciklus). Izsmidzināšanas un mazgāšanas darbība turpināsies, līdz svira tiks atlaista. Ja logu mazgātājs nedarbojas, iespējams, ka mazgāšanas šķidruma tvertnē ir jāiepilda mazgāšanas šķidrums.

Gaisa recirkulācija, izmantojot mazgāšanas šķidrumu

Lai samazinātu nepatīkama logu tīrīšanas šķidruma aromātu iekļūšanu salonā, atkarībā no āra temperatūras tiks aktivizēts recirkulācijas režīms un gaisa kondicionēšana. Ja funkcijas darbības laikā izvēlaties jaunu režīmu, funkcija pēc noteikta laika atsāk darboties. Noteiktos apstākļos, piemēram, aukstā laikā vai pie izslēgta dzinēja, tā var nedarboties.

Sīkāku informāciju skatiet šīs nodaļas sadaļā "Klimata kontroles papildu funkcijas".




BRĪDINĀJUMS

Ja āra temperatūra ir zemāka par nulli, **OBLIGĀTI** uzsildiet priekšējo aizsargstiklu, izmantojot atkausētāju, lai novērstu iespēju, ka mazgāšanas šķidrums sasilst uz priekšējā stikla un traucē redzamībai - tas var izraisīt negadījumus un sekojošas traumas vai pat nāvi.

UZMANĪBU

- Lai novērstu bojājumus logu mazgātāja sūkņim, nedarbiniet logu mazgātāju, ja šķidruma tvertne ir tukša.
- Lai novērstu iespējamus logu tīrītāju vai vējstikla bojājumus, nedarbiniet logu tīrītājus, ja vējstikls ir sauss.
- Lai novērstu bojājumu iespēju logu tīrītāju slotiņām un citiem komponentiem, nemēģiniet manuāli pārvietot logu tīrītājus.
- Lai novērstu iespējamus bojājumus logu tīrītāju un mazgātāju sistēmai, ziemā un aukstā laikā izmantojiet antifrīza mazgāšanas šķidrumus.

Aizmugurējā loga tīrītājs un mazgātājs

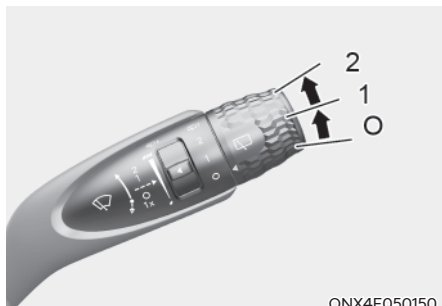


Aizmugurējā loga tīrītāja un mazgātāja slēdzis atrodas logu tīrītāju un mazgātāju slēdža sviras galā. Pagrieziet slēdzi uz vēlamo pozīciju, lai darbinātu aizmugurējā loga tīrītāju un mazgātāju.

HI (2) – Augsts tīrītāju ātrums

LO (1) – Zems tīrītāju ātrums

OFF (0) – Izslēgts

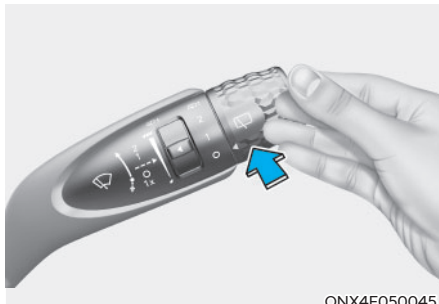

Pastumiet sviru virzienā prom no sevis, lai izsmidzinātu aizmugurējā loga mazgāšanas šķidrumu un 1–3 ciklus darbinātu aizmugurējos logu tīrītājus. Izsmidzināšanas un mazgāšanas darbība turpināsies, līdz svira tiks atlaista.

Automātiskais aizmugurējā loga tīrītājs (ja ir aprīkots)

Ja attiecīgā funkcija ir atlasīta LCD ekrāna Iestatījumu izvēlnē un ja priekšējā loga tīrītājs ir ieslēgts, aizmugurējā loga tīrītājs darbosies, kamēr automašīna brauc atpakaļgaitā. Atlasiet:

- Pārejiet uz “Setup → User Settings → Convenience → Auto Rear Wiper (in R)” (Iestatīšana → Lietotāja iestatījumi → Ērtība → Automātiskais aizmugurējā loga tīrītājs (atpakaļgaitā))

AUTOMĀTISKĀ KLIMATA KONTROLES SISTĒMA (JA IR APRĪKOTS)

- Priekšējais sēdekļis
- A tips



- B tips



Gaisa kondicioniera faktiskā forma var atšķirties no ilustrācijā redzamās.

ONX4EH050101/ ONX4EH050100

- | | |
|--|---|
| 1. Vadītāja puses temperatūras kontroles poga | 8. Ventilatora ātruma kontroles poga |
| 2. Pasažiera puses temperatūras kontroles poga | 9. Režīma atlasēšanas poga |
| 3. AUTO (automātiskās vadības) poga | 10. Multi gaisa plūsmas režīma poga |
| 4. Gaisa ielūdes kontroles poga | 11. Aizmugurējā loga atkausēšanas poga |
| 5. Izslēgšanas poga | 12. SYNC poga |
| 6. Priekšējā aizsargstikla atkausēšanas poga | 13. Klimata vadības informācijas ekrāns |
| 7. A/C (gaisa kondicioniera) poga | 14. "Tikai vadītāja" poga |




1. Temperatūras vadība

Automātiskā apsilde un gaisa kondicionēšana

Automātisko klimata vadības sistēmu var pārvaldīt, iestatot vēlamo temperatūru.

1. Nospiediet AUTO pogu.

Režīmī, ventilatora ātrumi, gaisa ievade un gaisa kondicionēšana tiks automātiski pārvaldīta saskaņā ar jūsu izvēlēto temperatūru.

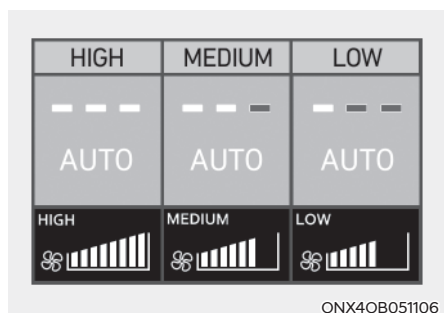

Plūsmas stiprumu jūs varat vadīt trīs līmeņos. Šim nolūkam automātiskās darbības laikā piespiediet pogu AUTO.

- **AUGSTS** : Nodrošina ātru gaisa kondicionēšanu un uzsildi ar stipru pūsma
- **VIDĒJS** : Nodrošina gaisa kondicionēšanu un uzsildi ar vidēja stipruma pūsma
- **ZEMS** : Piemērots autovadītājiem, kuriem patīk viegla pūsma.



Lai iestatītu vēlamo temperatūru, pagrieziet temperatūras vadības pogu. Ja temperatūra tiek iestatīta uz zemāko iestatījumu (Lo), gaisa kondicionēšanas sistēma darbosies nepārtraukti.

Kad salons būs pietiekami atdzisis un kad būs iespējams, pagrieziet pogu uz augstāku temperatūras iestatījuma vērtību.

Lai izslēgtu automātisko darbību, izmantojiet jebkuru no zemāk uzskaitītajām pogām:

- Režīma atlasē pogā
- Priekšējā aizsargstikla atkausēšanas poga (vēlreiz nospiediet pogu, lai atlasītu priekšējā aizsargstikla atkausēšanas funkciju. Informācijas ekrānā atkal tiks rādīta zīme "AUTO".)
- Ventilatora ātruma kontroles poga
Atlasītā funkcija tiks kontrolēta manuāli, savukārt pārējās funkcijas darbosies automātiski.

Jūsu ērtībai, kā arī, lai uzlabotu klimata kontroles efektivitāti, izmantojiet pogu AUTO un iestatiet temperatūru uz 22 °C (72 °F).



©NX4EH050002

i Informācija


Nenovietojiet priekšmetus sensora tuvumā, lai nodrošinātu optimālu apsildes un dzesēšanas sistēmas vadību.

Manuālā apsilde un gaisa kondicionēšana

Apsildes un dzesēšanas sistēmu var pārvaldīt manuāli, AUTO pogas vietā nospiežot citas pogas. Tādā gadījumā sistēma darbosies secīgā kārtībā atkarībā no kārtības, kādā nospiestas pogas. Ja automātiskās darbības laikā tiek nospiesta kāda poga, izņemot AUTO pogu, tad funkcijas, kas NETIEK atlasītas, tiks pārvaldītas automātiski.


1. Iedarbiniet dzinēju.
2. Iestatiet režīmu uz vēlamo. Lai uzlabotu sildīšanas un dzesēšanas efektivitāti, atlasiet:
 - Apsilde:
 - Dzesēšana:
3. Iestatiet temperatūras vadību uz vēlamo pozīciju.
4. Iestatiet gaisa ievades vadību uz Svaigā gaisa režīmu.
5. Iestatiet ventilatora ātruma vadību uz vēlamo ātrumu.
6. Ja nepieciešams veikt gaisa kondicionēšanu, ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu.
7. Nospiediet AUTO pogu, lai pārietu uz pilnībā automātisku sistēmas pārvaldīšanu.

Režīma atlase

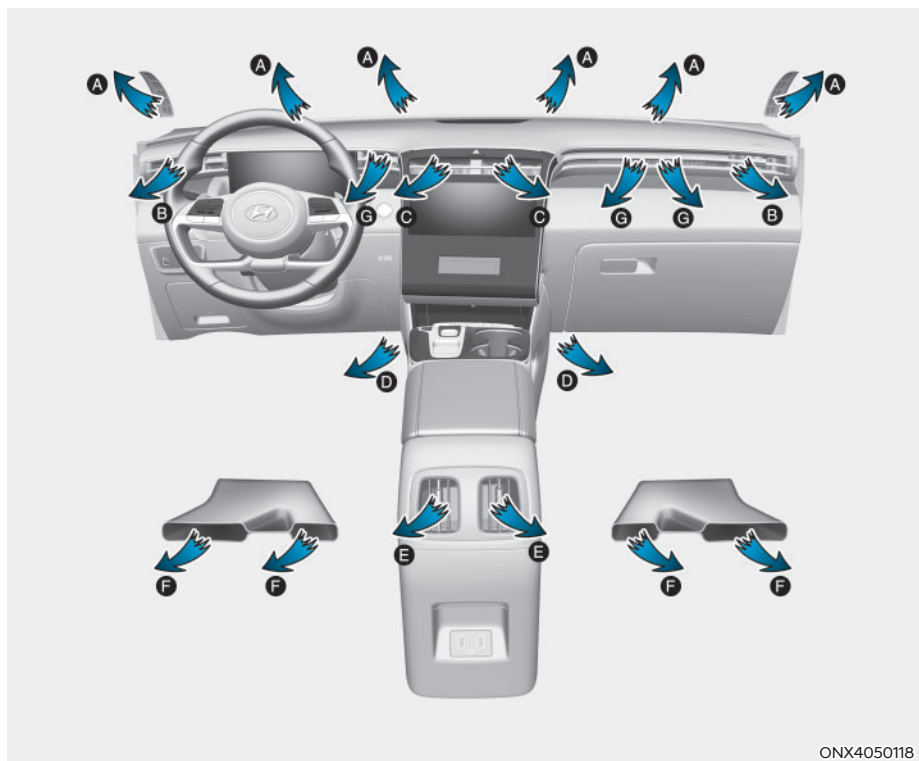

ONX4050118

Gaisa kondicioniera faktiskā forma var atšķirties no ilustrācijā redzamās.

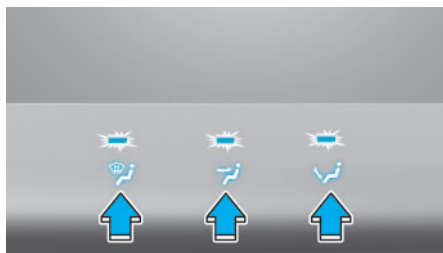

ONX4E050163

Režīma atlasē poga kontrolē gaisa plūsmas virzienu ventilācijas sistēmā.



Atsaldēšanas līmenis (A, B)

Lielākā gaisa plūsmas daļa tiek novirzīta uz priekšējo aizsargstiklu.



Sejas līmenis (B, C, E)

Gaisa plūsma tiek virzīta ķermeņa augšdaļas un sejas virzienā. Turklāt katru izeju var kontrolēt, lai precīzi orientētu gaisu, kas tiek izvadīts no attiecīgās izejas.



Grīdas līmenis (A, B, D, E, F)

Lielākā gaisa plūsmas daļa tiek novirzīta uz grīdu.

Varat arī vienlaicīgi atlasīt 2-3 režīmus.

- sejas (🌀) + grīdas (🌀) līmeņa režīms
- sejas līmeņa (🌀) + atsaldēšanas (🌀) režīms
- grīdas līmeņa (🌀) + atsaldēšanas (🌀) režīms
- seja (🌀) + grīda (🌀) + atkausēšanas (🌀) režīms





Multi gaisa plūsmas režīms (B, C, D, E, F, G)

No ventilācijas atverēm tiek izvadīta patīkama gaisa plūsma.



Atsaldēšanas līmenis (A, B)

Lielākā gaisa plūsmas daļa tiek virzīta uz priekšējo aizsargstiklu, neliela plūsmas daļa tiek novirzīta uz sānu logu atkausētājiem.

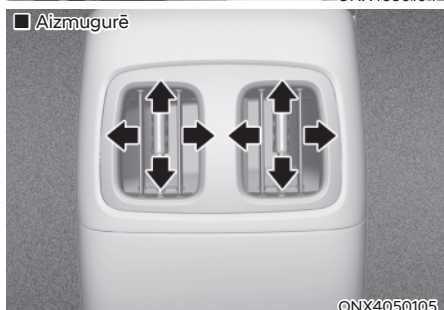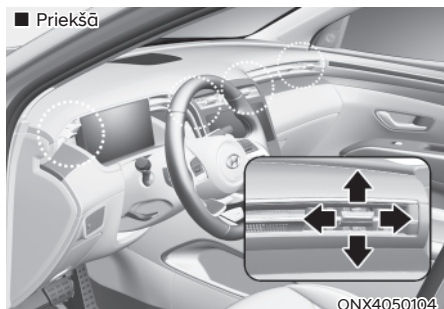

Instrumentu paneļa ventilācijas atveres

Instrumentu paneļa ventilācijas atveru gaisa plūsmu var virzīt uz augšu/uz leju vai pa kreisi/pa labi, izmantojot ventilācijas atveru noregulēšanas sviru.

Izmantojot ventilācijas atveru noregulēšanas sviru, gaisa plūsmu var arī aizvērt.

Aizvēšanai sviru pārbīdīet pozīcijā ⊗, lbet atvēšanai - pozīcijā ☰. Taču trešās rindas gaisa ventilācijas lūku nevar aizvērt.


Temperatūras vadība

■ Priekšējais sēdekļis

- A tips



- B tips

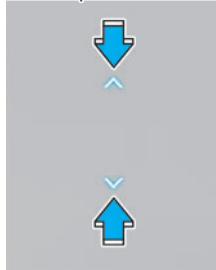

Temperatūra pieaug, spiežot slēdzi uz augšu. Temperatūra samazinās, spiežot slēdzi uz leju.

■ Aizmugurējais sēdekļis



Temperatūru jūs varat regulēt ar temperatūras vadības pogu.



Vienāda temperatūras pielāgošana vadītāja un pasažiera pusē

Nospiediet pogu “SYNC” (sinhronizēt) (indikatora lampiņa ir IESLĒGTA), lai vienādi pielāgotu temperatūru vadītāja un pasažiera pusē, un aizmugurējā sēdekļi.

Temperatūras pielāgošana atsevišķi

Vēlreiz nospiediet pogu “SYNC” (sinhronizēt) (indikatora lampiņa ir IZSLĒGTA), lai atsevišķi pielāgotu temperatūru vadītāja un pasažiera pusē, un aizmugurējā sēdekļi.

Temperatūras konvertēšana

Ja akumulators ir izlādējies vai atvienots, temperatūras režīma ekrāns tiks atiestatīts uz Celsija grādiem.

Lai mainītu temperatūras mērvienības no °C uz °F vai no °F uz °C:

- Instrumentu panelis vai informācijas un izklaides sistēmas ekrāns

Dodieties uz Setup (īestatišana) → Unit (mērvienība) → Temperature unit (temperatūras mērvienība)

Mainīsies temperatūras mērvienība gan LCD ekrānā, gan klimata vadības ekrānā.

Gaisa ieejas pārvaldība

Gaisa ieejas pārvaldības pogu izmanto, lai atlasītu Svaigā gaisa režīmu (gaiss no ārpusēs) vai recirkulācijas režīmu (salona gaiss).

Recirkulācijas režīms



Ja ir atlasīts Recirkulācijas režīms, gaiss no pasažieru nodalījuma tiks cirkulēts sistēmā un uzsildīts vai atdzesēts atbilstoši atlasītajai funkcijai.

Svaigā gaisa režīms



Ja ir atlasīts svaigā gaisa režīms, gaiss iekļūst automašīnā no ārpusēs un tiek uzsildīts vai atdzesēts atbilstoši atlasītajai funkcijai.

i Informācija

Ieteicams galvenokārt darbināt sistēmu Svaigā gaisa režīmā. Izmantojiet Recirkulācijas režīms tikai uz laiku un tikai tad, ja nepieciešams. Ilgstoša sildītāja darbināšana recirkulācijas režīmā un bez ieslēgtas gaisa kondicionēšanas var izraisīt priekšējā aizsargstikla aizsvīšanu. Turklāt ilgstoša gaisa kondicionēšanas ieslēgšana recirkulācijas režīmā var izraisīt pārāk sausu gaisu salonā, un var veicināt pelējuma smakas veidošanos, ko izraisa stāvošs gaiss.

! BRĪDINĀJUMS

- Ilgstoša klimata vadības sistēmas darbināšana Recirkulācijas režīmā var izraisīt salonā esošo cilvēku miegainību. Rezultātā var tikt zaudēta vadība pār transportlīdzekli, izraisot negadījumu.
- Ilgstoša klimata vadības sistēmas darbināšana Recirkulācijas režīmā ar izslēgtu gaisa kondicionēšanu var izraisīt mitruma līmeņa pieaugšanu salonā. Tas var izraisīt kondensāta uzkrāšanos uz priekšējā aizsargstikla un redzamības pasliktināšanos.
- Neguliet automašīnā un ilgstoši neuzturieties automašīnā, ja ir aizvērti logi, un ir ieslēgts vai nu sildītājs vai gaisa kondicionēšana. Tādējādi var pieaugt oglekļa dioksīda līmenis salonā, kas var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

Ventilatora ātruma vadība



Ventilatora ātrumu var iestatīt, nospiežot ventilatora ātruma vadības pogu.

Jo lielāks ventilatora ātrums, jo vairāk gaisa tiek pievadīts.

Nospiežot izslēgšanas pogu, ventilators tiek izslēgts.

UZMANĪBU

Ventilatora lietošana, kamēr aizdedzes slēdzis ir ieslēgtā pozīcijā, var izraisīt akumulatora izlādēšanos. Lietojiet ventilatoru, kamēr darbojas dzinējs.

Gaisa kondicionēšana

Nospiediet gaisa kondicionēšanas pogu, lai ieslēgtu gaisa kondicionēšanas sistēmu

(iedegties indikatora signāllampīņa).

Vēlreiz nospiediet pogu, lai izslēgtu gaisa kondicionēšanas sistēmu.

Izslēgts režīms

Klimata kontroles sistēma tiks izslēgta šādās situācijās:

- Atlastiet izslēgšanas pogu, kad ventilatora ātrums ir iestatīts 1. līmenī.
- Nospiediet izslēgšanas pogu ilgāk par 1,2 sekundēm.

Tikai vadītājs


Ja piespiedīsiet DRIVER ONLY (tikai vadītājs) pogu , un ieslēgsies gaismas indikators, lielākā daļa gaisa tiks virzīta vadītāja sēdekļa virzienā.

Tomēr daļa no gaisa var iziet no citu sēdekļu cauruļvadiem, lai gaiss salonā būtu patīkams.

Ja lietojat šo pogu, kamēr priekšējā pasažiera sēdekļi neviens nesēž, tiks samazināts enerģijas patēriņš.


Ja apledošanas likvidēšanai tiks piespiesta priekšējā vējstikla atkausēšanas poga, gaiss tiks pūst no vējstikla kreisās un labās puses arī tad, ja būs piespiesta DRIVER ONLY (tikai vadītājs) poga.

Multi gaisa plūsmas režīms (ja ir aprīkots)

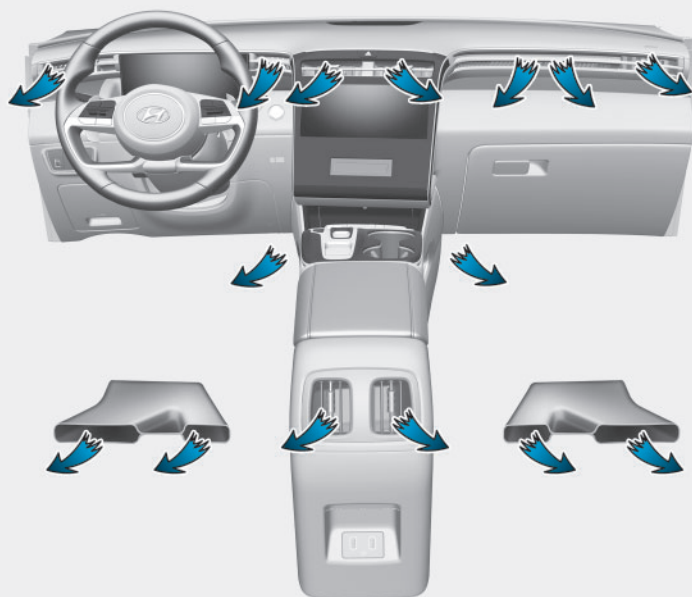

Gaisa kondicioniera faktiskā forma var atšķirties no ilustrācijā redzamās.

ONX4050129

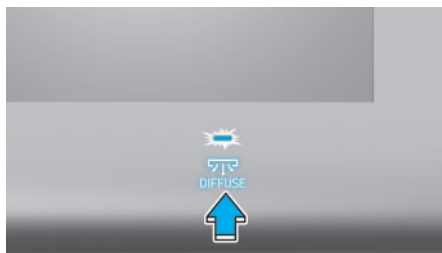

ONX4050128

Ja ir nospiesta multi gaisa plūsmas režīma poga, patīkamu atmosfēru nodrošinās viegla pūsma no izplūdes lūkām.

Ja multi gaisa plūsmas režīma poga tiek nospiesta, kad gaisa apjoms pārsniedz 4. līmeni, tas tiek samazināts uz 3. līmeni.

OFF (Izslēgts)

Ja pogu piespiedīsiet vēlreiz, tiek atjaunots iepriekšējais multi gaisa plūsmas režīms. Ja nospiedīsiet režīma atlases pogu, tas darbosies atbilstoši pielāgotajam gaisa plūsmas virzienam.

Sistēmas darbība

Ventilācija

1. Atlasiet sejas līmeņa režīmu.
2. Iestatiet gaisa ievades vadību uz Svaigā gaisa režīmu.
3. Iestatiet temperatūras vadību uz vēlamo pozīciju.
4. Iestatiet ventilatora ātruma vadību uz vēlamo ātrumu.

Apsilde

1. Atlasiet sejas līmeņa režīmu.
2. Iestatiet gaisa ievades vadību uz Svaigā gaisa režīmu.
3. Iestatiet temperatūras vadību uz vēlamo pozīciju.
4. Iestatiet ventilatora ātruma vadību uz vēlamo ātrumu.
5. Ja vēlaties samazināt gaisa mitrumu, pirms tas ieplūst salonā, ieslēdziet gaisa kondicionēšanu, pagriežot temperatūras vadības pogu uz apsildi.

Ja vējstikls ir aizsvīdis, lietojiet priekšējā vējstikla atkausēšanas pogu.

Padomi par sistēmas darbību

- Lai novērstu putekļu vai nepatīkamu izgarojumu iekļūšanu automašīnā caur ventilācijas sistēmu, uz laiku iestatiet gaisa ieejas pārvaldību recirkulācijas režīmā. Neaizmirstiet pārslēgties atpakaļ uz svaigā gaisa režīmu, kad diskomforts ir pārgājis, lai automašīnā vienmēr atrastos svaigs gaiss. Šajā režīmā vadītājs var būt maksimāli uzmanīgs un komfortabls.
- Lai novērstu priekšējā aizsargstikla iekšpusē aizsvīšanu, iestatiet gaisa ievades vadību uz Svaigā gaisa režīmu un iestatiet vēlamo ventilatora ātrumu, ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu, un iestatiet temperatūras vadību uz vēlamo temperatūru.

Gaisa kondicionēšana

HYUNDAI gaisa kondicionēšanas sistēma ir piepildīta ar R-134a vai R-1234yf dzesētāju.

1. Iedarbiniet dzinēju. Nospiediet gaisa kondicionēšanas pogu.
2. Atlasiet sejas līmeņa  režīmu.
3. Pagaidām iestatiet gaisa ieejas pārvaldību uz recirkulācijas režīmu, lai salons ātri atdzistu. Kad ir sasniegta vēlamā salona temperatūra, mainiet gaisa ieejas pārvaldības režīmu atpakaļ uz Svaigā gaisa režīmu.
4. Pielāgojiet ventilatora ātruma vadību un temperatūras vadību, lai iegūtu maksimālu komforta līmeni.

UZMANĪBU


Ja ārā ir karsts un jūs izmantojat gaisa kondicionēšanas sistēmu, braucot augšā pa kalnu vai braucot intensīvā satiksmē, uzmanīgi novērojiet temperatūras mērierīci. Gaisa kondicionēšanas sistēma var izraisīt dzinēja pārkaršanu. Ja temperatūras mērierīce norāda, ka dzinējs pārkarst, turpiniet izmantot ventilatoru, bet izslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu.

Padomi par gaisa kondicionēšanas sistēmas darbību

- Ja automašīna ir novietota stāvēšanai saulē karstā laikā, uz īsu brīdi atveriet logus, lai ļautu karstajam gaisam automašīnā izplūst ārā.
- Kad automašīna ir atdzisusi, pārslēdzieties no recirkulācijas režīma uz svaigā gaisa režīmu.
- Lai mazinātu mitruma apjomu logu iekšpusē lietainās vai mitrās dienās, samaziniet mitruma līmeni automašīnas salonā, darbinot gaisa kondicionēšanas sistēmu pie aizvērtiem logiem un aizvērtas jumta lūkas.
- Gaisa kondicionēšanas sistēmas darbības laikā var būt novērojamas nelielas dzinēja ātruma izmaiņas, kamēr gaisa kondicionētāja kompresors veic ciklisko darbību. Tā ir normāla sistēmas darbība.
- Vismaz dažas minūtes katru mēnesi lietojiet gaisa kondicionēšanas sistēmu, lai nodrošinātu maksimālu sistēmas sniegumu.
- Izmantojot gaisa kondicionēšanas sistēmu, iespējams novērot tīra ūdens pilēšanu (vai pat peļķīšu veidošanos) uz zemes pasažiera pusē. Tā ir normāla sistēmas darbība.
- Ja lietojat gaisa kondicionēšanas sistēmu pārāk ilgu laiku, starpība starp ārējā gaisa temperatūru un priekšējā aizsargstikla temperatūru var izraisīt priekšējā aizsargstikla aizsvīšanu, pasliktinot redzamību. Tādā gadījumā iestatiet režīma izvēles pogu pozīcijā  un iestatiet ventilatora pogu uz zemāko ātrumu.

Sistēmas tehniskā apkope

Salona gaisa filtrs

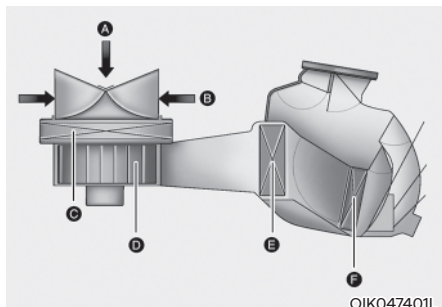

OIK047401L

[A]: Ārējais gaiss, [B]: Recirkulētais gaiss

[C]: Salona gaisa filtrs, [D]: Pūtējs

[E]: Iztaucētāja kodols, [F]: Sildītāja kodols

Salona gaisa filtrs atrodas aiz cimdu nodalījuma. Tas filtrē putekļus un citu piesārņojumu, kas iekļūst automašīnā caur apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēmu.

Ieteicams, lai salona gaisa filtra nomaiņu veiktu pilnvarots HYUNDAI izplatītājs saskaņā ar tehniskās apkopes grafiku. Ja transportlīdzeklis tiek lietots ekstremālos apstākļos, piemēram, braucot pa putekļainiem vai nelīdzeniem ceļiem, salona gaisa filtra pārbaudes un nomaiņa jāveic biežāk.

Ja gaisa plūsmas ātrums pēkšņi samazinās, mēs iesakām nogādāt sistēmu pārbaudei pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Gaisa kondicionēšanas dzesētāja un kompresora smērvielas apjoma pārbaude

Ja dzesētāja apjoms ir zems, gaisa kondicionēšanas sistēmas sniegums pasliktinās. Gaisa kondicionēšanas sistēmas sniegumu pasliktina arī pārlieka piepildīšana.

Tādēļ, ja konstatējat neparastu darbību, mēs iesakām nogādāt sistēmu pārbaudei pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

UZMANĪBU

Ir svarīgi izmantot pareizo eļļas un dzesētāja veidu un apjomu. Pretējā gadījumā var sabojāt kompresoru un izraisīt nenormālu sistēmas darbību. Lai novērstu bojājumu iespēju, jūsu automašīnas gaisa kondicionēšanas sistēmas apkopi drīkst veikt tikai apmācīti un sertificēti tehniķi.



BRĪDINĀJUMS

Transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar R-134a



Tā kā dzesētājs ekspluatācijas laikā atrodas zem ļoti liela spiediena, gaisa kondicionēšanas sistēmas apkopi drīkst veikt tikai apmācīti un sertificēti tehniķi.

Visi dzesētāji ir jāsavāc, izmantojot piemērotu aprīkojumu. Dzesētāju novadīšana tieši atmosfērā ir kaitīga gan cilvēkiem, gan videi. Šo brīdinājumu neievērošana var izraisīt smagas traumas.



BRĪDINĀJUMS

Transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar R-1234yf



Tā kā dzesētājs ir vidēji viegli uzliesmojošs un ekspluatācijas laikā atrodas zem liela spiediena, gaisa kondicionēšanas sistēmas apkopi drīkst veikt tikai apmācīti un sertificēti tehniķi. Ir svarīgi izmantot pareizo eļļas un dzesētāja veidu un apjomu.

Visi dzesētāji ir jāsavāc, izmantojot piemērotu aprīkojumu. Dzesētāju novadīšana tieši atmosfērā ir kaitīga gan cilvēkiem, gan videi. Šo brīdinājumu neievērošana var izraisīt smagas traumas.




Gaisa kondicionētāja dzesētāja marķējums

Jūs varat noteikt, kāds dzesētājs tiek izmantots jūsu automašīnā, apskatot etiķeti, kas atrodas dzinēja pārsega iekšpusē.

■ Paraugs

- A tips

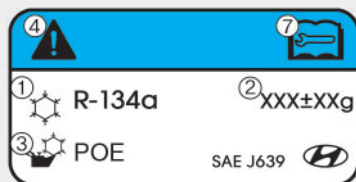

OHYK059003

- B tips



OHYK059002

Simboli un specifikācijas uz gaisa kondicionētāja dzesētāja etiķetes ir dotas šādā veidā:

1. Dzesētāja klasifikācija
2. Dzesētāja apjoms
3. Kompresora smērvielas klasifikācija
4. Uzmanīgi
5. Uzliesmojošs dzesētājs
6. Gaisa kondicionēšanas sistēmas apkope jāveic reģistrētam tehniķim
7. Servisa rokasgrāmata

PRIEKŠĒJĀ AIZSARGSTIKLA ATKAUSĒŠANA UN AIZSVĪŠANAS LIKVIDĒŠANA



BRĪDINĀJUMS

Vēstikls apsilde

Ļoti mitrā laikā nelietojiet vai pozīciju dzesēšanas darbības laikā. Starpība starp ārējā gaisa temperatūru un priekšējā aizsargstikla temperatūru var izraisīt priekšējā aizsargstikla aizsvīšanu, zaudējot redzamību un potenciāli izraisot negadījumu, smagas traumas vai pat nāvi. Tādā gadījumā iestatiet režīma atlases pogu uz pozīciju, un iestatiet ventilatora ātruma vadības pogu uz zemāko ātrumu.


- Lai nodrošinātu maksimālu atkausēšanas sniegumu, iestatiet temperatūras vadības elementu uz maksimālo temperatūras iestatījumu, un iestatiet ventilatora ātruma vadību uz maksimālo iestatījumu.
- Ja atkausēšanas vai aizsvīšanas likvidēšanas laikā vēlams arī silts gaiss grīdas līmenī, iestatiet režīmu uz grīdas-atkausēšanas pozīciju.
- Pirms braukšanas novāciet sniegu un ledu no vēstikla, aizmugurējā loga, ārējiem atpakaļskata spoguļiem un visiem sānu logiem.
- Notīriet sniegu un ledu no dzinēja pārsega un deflektora gaisa ieejas, lai uzlabotu sildītāja un atkausētāja darbības efektivitāti un samazinātu aizsvīšanas iespēju priekšējā aizsargstikla iekšpusē.

UZMANĪBU

Ja dzinēja temperatūra pēc iedarbināšanas joprojām ir zema, var būt nepieciešams neilgs dzinēja uzsilšanas periods, lai ventilētā gaisa plūsma kļūtu silta vai karsta.

Automātiskā klimata kontroles sistēma

Lai likvidētu aizsvīšanu vēstikla iekšpusē

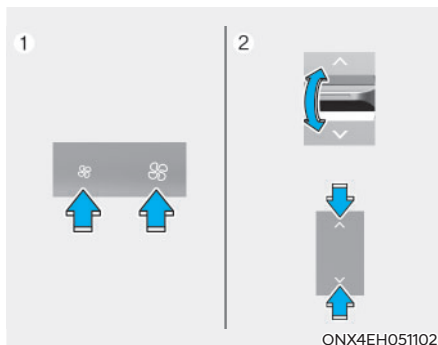


1. Atlasiet vēlamo ventilatora ātrumu.
2. Atlasiet vēlamo temperatūru.
3. Nospiediet atkausētāja pogu ().
4. Gaisa kondicionēšana ieslēgsies atkarībā no konstatētās apkārtējās temperatūras. Svaigā gaisa režīms un augstāki ventilatora apgriezieni tiks iestatīti automātiski.

Ja gaisa kondicionēšana, svaigā gaisa pozīcija un lielāks ventilatora ātrums netiek atlasīts automātiski, noregulējiet attiecīgo pogu manuāli.

Ja ir atlasīta pozīcija, zemāks ventilatora ātrums tiek noregulēts uz augstāku ventilatora ātrumu.

Lai atkausētu ārējo aizsargstiklu

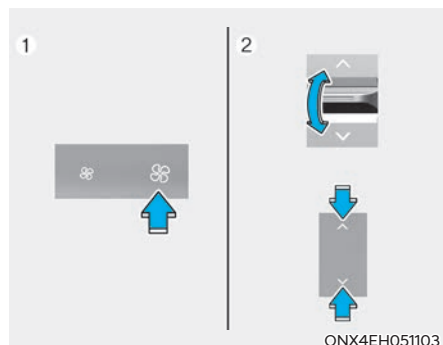

1. iestatiet ventilatora ātrumu augstākajā pozīcijā.
2. Iestatiet temperatūru pozīcijā „ļoti karsts” (HI).
3. Nospiediet atkausētāja pogu (🌬️).
4. Gaisa kondicionieris ieslēgsies atbilstoši noteiktajai apkārtējās vides temperatūrai, un tiks automātiski atlasīts svaigā gaisa režīms.

Ja ir atlasīta 🌬️ pozīcija, zemāks ventilatora ātrums tiek noregulēts uz augstāku ventilatora ātrumu.

Aizmugurējā loga atkausētājs

UZMANĪBU

Lai nesabojātu aizmugurējā loga atkausētāja vadošos elementus, kas ir sasaistīti ar aizmugurējā loga iekšējo virsmu, loga tīrīšanai neizmantojiet asus instrumentus vai loga tīrīšanas līdzekļus, kas satur abrazīvas vielas.



Atkausētājs uzsilda logu, lai noņemtu sarmu, apledojumu, un likvidētu aizsvīšanu aizmugurējā loga iekšpusē un ārpusē, kamēr darbojas dzinējs.

- Lai aktivizētu aizmugurējā loga atkausētāju, nospiediet aizmugurējā loga atkausēšanas pogu, kas atrodas uz centrālā vadības paneļa. Kad atkausētājs ir ieslēgts, aizmugurējā loga atkausēšanas pogas indikators iedegas.
- Lai izslēgtu atkausētāju, vēlreiz nospiediet aizmugurējā loga atkausēšanas pogu.

i Informācija


- Ja uz aizmugurējā loga uzkrājies biezs sniega slānis, pirms aizmugurējā atkausētāja lietošanas noslaukiet sniegu.
- Aizmugurējā loga atkausētājs automātiski izslēdzas pēc aptuveni 20 minūtēm vai kad dzinēja iedarbinašanas/apturēšanas poga tiek nospiesta izslēgtā pozīcijā.

Ārējā atpakaļskata spoguļa atkausētājs (ja ir aprīkots)

Ja jūsu automašīna ir aprīkota ar atpakaļskata spoguļu atkausētājiem, tie darbosies vienlaicīgi ar aizmugurējā loga atkausētāju.

KLIMATA VADĪBAS PAPILDU FUNKCIJAS

Automātiskā aizsvīšanas likvidēšanas sistēma (ja ir aprīkots)

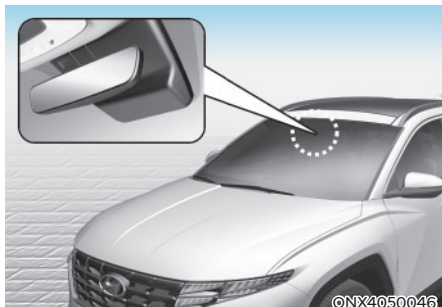

Automātiskā aizsvīšanas likvidēšana palīdz mazināt priekšējā aizsargstikla iekšpusē aizsvīšanas iespēju, automātiski detektējot mitruma līmeni priekšējā aizsargstikla iekšpusē.

Automātiskā aizsvīšanas likvidēšanas sistēma darbojas, kad ir ieslēgts sildītājs vai gaisa kondicionēšana.



Informācija

Automātiskā aizsvīšanas likvidēšanas sistēma var nedarboties pareizi, ja āra temperatūra ir zemāka par -10 °C (14 °F).

Iespējams, gaisa kondicionēšana ir izslēgta, kamēr automatiskā aizsvīšanas likvidēšanas sistēma ir ieslēgta.

Automātiskās aizsvīšanas likvidēšanas sistēmas ieslēgšana un izslēgšana

Klimata kontroles sistēma

Kamēr dzinēja iedarbināšanas/ apturēšanas poga ir ieslēgtā pozīcijā, 3 sekundes turiet nospiestu priekšējā vējstikla atkausēšanas pogu. Kad automatiskā aizsvīšanas likvidēšanas sistēma ir izslēgta, ADS OFF simbols 3 reizes nomirgo, un klimata vadības informācijas ekrānā tiks rādīts "ADS OFF".

Ja automatiskā aizsvīšanas likvidēšanas sistēma tiek ieslēgta, ADS OFF simbols nomirgo 6 reizes, neparādot signālu.

Informatīvi izklaidejošā sistēma

Automātiskās aizsvīšanas likvidēšanas sistēmu var ieslēgt un izslēgt, informācijas un izklaides sistēmas ekrānā atlasot "Setup → Vehicle Settings → Climate → Defog/Defrost Options → Auto Defog" (Iestatīšana → Automašīnas iestatījumi → Klimats → Aizsvīšanas likvidēšanas/atkausēšanas iespējas → Automātiskā aizsvīšanas likvidēšana).

Detalizētu informāciju skatiet atsevišķajā informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmatā.

i Informācija

- Ja automātiskā aizsvīšanas likvidēšanas sistēma ieslēdz gaisa kondicionēšanu, un jūs mēģināt izslēgt gaisa kondicionēšanu, indikators 3 reizes nomirgos, un gaisa kondicionēšana netiks izslēgta.
- Lai uzturētu automātiskās aizsvīšanas likvidēšanas sistēmas efektivitāti, neatlasiet recirkulācijas režīmu sistēmas darba laikā.
- Kamēr automātiskā aizsvīšanas likvidēšanas sistēma darbojas, ventilatora ātruma regulēšanas, temperatūras regulēšanas un gaisa ievades vadības atlase ir atspējota.

UZMANĪBU

Nenoņemiet sensora pārsegu, kas atrodas priekšējā aizsargstikla augšdaļā.

Tas var izraisīt bojājumus sistēmas komponentiem, kurus var nesegt automašīnas garantija.

Automātiska mitruma aizvadišana (ja ir aprīkots)

Lai uzlabotu salona gaisa kvalitāti un samazinātu priekšējā aizsargstikla aizsvīšanu, recirkulācijas režīms automātiski izslēdzas pēc apmēram 5-30 minūtēm, atkarībā no āra temperatūras, un gaisa ievades režīms pārslēgsies uz svaigā gaisa režīmu.

Automātiskās mitruma aizvadišanas ieslēgšana un izslēgšana

Informatīvi izklaidējošā sistēma

Automātiskās mitruma aizvadišanas sistēmu var ieslēgt un izslēgt, informācijas un izklaides sistēmas ekrānā atlasot "Setup → Vehicle Settings → Climate → Automatic Ventilation → Auto Dehumidify" (Iestatīšana → Automašīnas iestatījumi → Klimats → Automātiskā ventilācija → Automātiskā mitruma aizvadišana).

Detalizētu informāciju skatiet atsevišķajā informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmatā.

Gaisa recirkulācija, izmantojot mazgāšanas šķidrumu (ja ir aprīkots)

Recirkulācijas režīms tiek aktivizēts automātiski, lai samazinātu tīrīšanas šķidruma nepatīkamās smakas iekļūšanu salonā, kad tiek izmantots mazgāšanas šķidrums.

Kad tas ir pārslēgts recirkulācijas režīmā, transportlīdzeklī var ieplūst nepatīkams aromāts.

Taču aukstā laikā recirkulācijas režīmu nevar atlasīt, lai novērstu vējstikla aizmiglošanos.

Aktivizēšanas, kad tiek izmantots mazgāšanas šķidrums, ieslēgšana un izslēgšana

Informatīvi izklaidējošā sistēma

Aktivizēšanu, kad tiek izmantots mazgāšanas šķidrums, var ieslēgt un izslēgt, informācijas un izklaides sistēmas ekrānā atlasot "Setup → Vehicle Settings → Climate → Recirculate Air → Activate upon Washer Fluid Use (vai Interlocking washer fluid)" (Iestatījumi → Automašīnas iestatījumi → Klimats → Recirkulēt gaisu → Aktivizēt, izmantojot mazgāšanas šķidrumu (vai Mazgāšanas šķidruma bloķēšanu)).

Detalizētu informāciju skatiet atsevišķajā informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmatā.

Jumta lūkas iekšējā gaisa recirkulācija (ja ir aprīkots)

Ja tiek atvērta jumta lūka, tiek automātiski atlasīts svaigā gaisa režīms. Ja šajā brīdī tiek nospiesta gaisa ieejas pārvaldības poga, tiks atlasīts recirkulācijas režīms, tomēr tas pēc 3 minūtēm tiks pārslēgts uz svaigā gaisa režīmu. Kad jumta lūka tiek aizvērta, gaisa ieejas režīms tiks pārslēgts uz sākotnējo atlasīto režīmu.

Automātiskie vadības elementi, kas izmanto klimata kontroles iestatījumus (vadītāja sēdeklim)

Vadītāja sēdekļa sildītāja, ventilētā sēdekļa un stūres sildītāja temperatūru automātiski kontrolē atkarībā no automašīnas iekšējās un ārējās temperatūras, kad dzinējs darbojas.

Lai izmantotu šīs funkcijas, tās jāiespējo Iestatījumu izvēlnē informācijas un izklaides sistēmas ekrānā. Atlasiet:

- Setup → Vehicle Settings → Seat → Heated/Ventilated Features → Heated/Ventilated Features → Auto Controls That Use Climate Control Settings (Iestatīšana → Automašīnas iestatījumi → Sēdeklis → Apsildes/ventilācijas funkcijas → Apsildes/ventilācijas funkcijas → Automātiskie vadības elementi, kas izmanto klimata kontroles iestatījumus)

Sīkāku informāciju par automātisku komforta kontroli skatiet sadaļā "Sēdekļu sildītāji" un "Sēdekļu ventilācija" 3. nodaļā un "Apsildāma stūre" 5. nodaļā.

BAGĀŽAS NODALĪJUMS



BRĪDINĀJUMS

Neuzglabāiet automašīnā cigarešu šķiltavas, propāna balonus vai citus uzliesmojošus/sprādzienbīstamus materiālus. Šādi priekšmeti var aizdegties un/vai sprāgt, ja automašīna ilgstošu laiku atrodas karstumā.



BRĪDINĀJUMS

Braukšanas laikā bagāžas nodalījuma pārsegam **OBLIGĀTI** jābūt droši aizvērtiem. Priekšmeti automašīnas iekšpusē pārvietojas tikpat ātri, cik pati mašīna. Ja jums ir pēkšņi jāapstājas vai jāpagriežas, vai ja notiek avārija, priekšmeti var izlidot no bagāžas nodalījuma un izraisīt traumas vadītājam vai pasažieriem.

UZMANĪBU


Lai izvairītos no iespējamās zādzības, neatstāiet bagāžas nodalījumā vērtīgas lietas.

Viduskonsoles glabāšanas nodalījums



Lai atvērtu:
Nospiediet pogu.

Cimdu nodalījums

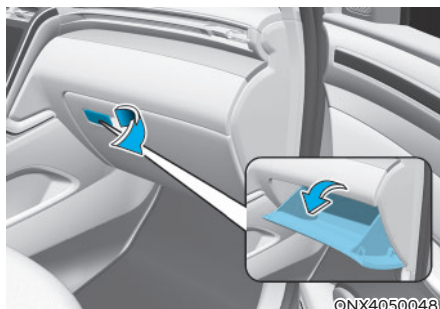

Lai atvērtu:
Pavelciet sviru.



BRĪDINĀJUMS

OBLIGĀTI aizveriet cimdu nodalījumu pēc lietošanas.

Atvērts cimdu nodalījums avārijas gadījumā var izraisīt smagas traumas pasažierim, arī tad, ja pasažieris ir piesprādzējies drošības jostu.

Bagāžas paplāte (ja ir aprīkots)





Kārbā var ievietot pirmās palīdzības aptieciņu, atstarotāja trīsstūri (priekšējā paplātē), darbarīkus, u.c. priekšmetus, kam nepieciešams ātri piekļūt.

- Satveriet rokturi pārsega augšpusē un paceliet to.

IEKŠĒJĀS FUNKCIJAS

Glāzes turētājs

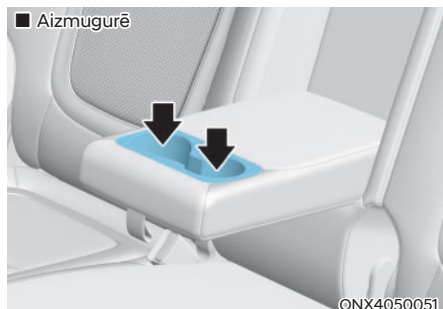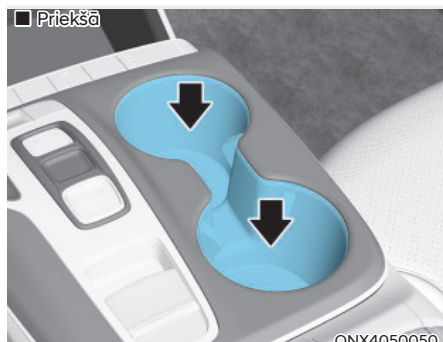

Glāzes turekļos var ievietot glāzes vai nelielas dzērienu tvertnes.



BRĪDINĀJUMS

- Kamēr glāzes turētājs tiek izmantots, izvairieties no pēkšņiem startiem un bremzēšanas, lai gāzes saturs neizlītu. Izlījis karsts dzēriens var izraisīt apdegumus. Šādi apdegumi vadītājam var izraisīt kontroles zaudēšanu pār automašīnu, un sekojošu negadījumu.
- Automašīnas braukšanas laikā neievietojiet glāzes turētājā nepārsegtas vai nenostiprinātas glāzes, pudeles, tvertnes, u.c., kas satur karstu šķidrumu. Pēkšņas apstāšanās vai sadursmes rezultātā var tikt izraisītas traumas.
- Glāzes turētājā drīkst ievietot tikai mīkstas glāzes. Cieti priekšmeti avārijas gadījumā var izraisīt traumas.



BRĪDINĀJUMS

Dzēriena pudeles un citas tvertnes nedrīkst pakļaut tiešai saules staru iedarbībai, un nedrīkst atstāt uzkaršušā mašīnā. Tās var sprāgt.

UZMANĪBU

- Braukšanas laikā nodrošiniet dzērienus pret izlīšanu. Ja šķidrums izlīst, tas var iekļūt automašīnas elektriskajā/elektroniskajā sistēmā un izraisīt elektrisko/elektronisko komponentu bojājumus.
- Tīrot izlijušu šķidrumu, neizmantojiet karstu gaisu, lai izpūstu vai izžāvētu glāzes turētāju. Tādējādi var sabojāt turekļa iekšpusi.

Pelnu trauks (ja ir aprīkots)



OPDE046419

Lai lietotu pelnu trauku, atveriet pārsegu.

Pelnu trauka tīrīšana:


Izņemiet plastmasas tvertni, paceļot plastmasas pelnu trauka tvertni uz augšu un pēc tam pagriežot vāciņu pretēji pulksteņrādītāju virzienam.



BRĪDINĀJUMS

Aizdegto cigarešu vai sērskociņu ievietošana pelnu traukā kopā ar citiem uzliesmojošiem materiāliem var izraisīt ugunsgrēku.

Saules aizsargs

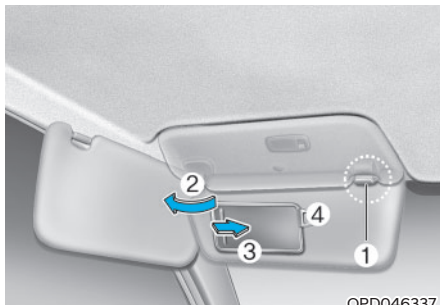

OPD046337

Lai izmantotu saules aizsargu, pavelciet to uz leju.

Lai saules aizsargs bloķētu saules gaismu no sānu loga, pavelciet to uz leju, atlaidiet to no kronšteina (1), un pastumiet to uz sāniem (2).

Lai izmantotu mazo spoguļi, pavelciet saules aizsargu uz leju un pastumiet spoguļa pārsegu (3).

Izmantojiet biļešu turekli (4), lai uzglabātu biļetes.




BRĪDINĀJUMS

Jūsu drošībai nebloķējiet redzes lauku ar saules aizsargu.

UZMANĪBU

Cilpiņu (5) blakus mazajam spoguļim uz saules aizsarga var izmantot maksas ceļu biļetēm vai automātisko stāvvietu biļetēm. Ievietojiet biļetes biļešu turētājā uzmanīgi, lai tās nesabojātu. Neievietojiet vairākas biļetes biļešu turētājā, jo tā var sabojāt turekļa cilpiņu.

Kontaktligzda

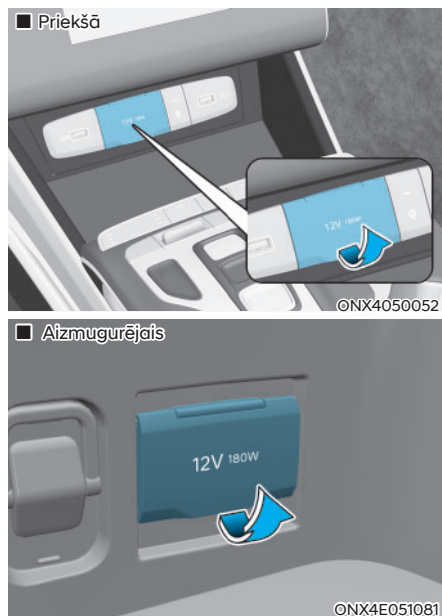

Kontaktligzda ir paredzēta mobilo tālrunu uzlādēšanai vai elektrības padevei citām iekārtām, kuras var darbināt ar automašīnas elektrisko sistēmu. Iekārtām dzinēja darbības laikā vajadzētu patērēt mazāk nekā 180 vatus.



BRĪDINĀJUMS

Uzmanieties no elektrošoka. Nieievietojiet pirkstus vai svešķermeņus (adatas u.c.) kontaktligzdā, un nepieskarieties kontaktligzdai ar mitrām rokām.




UZMANĪGI

Laī izvairītos no kontaktligzdu sabojāšanas:

- Izmantojiet kontaktligzdu tikai tad, kad dzinējs darbojas, un izņemiet piederuma kontaktspraudni pēc lietošanas. Piederuma kontaktspraudņa ilgstoša izmantošana, kamēr dzinējs ir izslēgts, var izraisīt akumulatora izlādēšanos.
- Izmantojiet tikai 12 voltu elektriskos piederumus, kas patērē mazāk nekā 180 vatus jaudas.
- Izmantojot kontaktligzdu, noregulējiet gaisa kondicionēšanu un sildītāju uz minimālo darbības līmeni.
- Kamēr kontaktligzda netiek lietota, aizveriet pārsegu.
- Dažas elektroniskās iekārtas var izraisīt elektronisko interferenci, ja tās tiek iespraustas automašīnas kontaktligzdā. Šīs iekārtas var izraisīt pārliedus audio traucējumus un kļūmes citu elektronisko iekārtu darbībā jūsu automašīnā.
- Iestumiet kontaktspraudni tik tālu, cik iespējams. Ja netiek izveidots pareizs kontakts, kontaktspraudnis var pārkarst, un var nostrādāt drošinātājs.
- Elektriskās/elektroniskās iekārtas, kas aprīkotas ar bateriju, ir jāiesprauž, izmantojot pretstrāvas aizsardzību. Strāva no baterijas var ieplūst automašīnas elektriskajā/elektroniskajā sistēmā un izraisīt sistēmas darbības kļūmi.

USB lādētājs

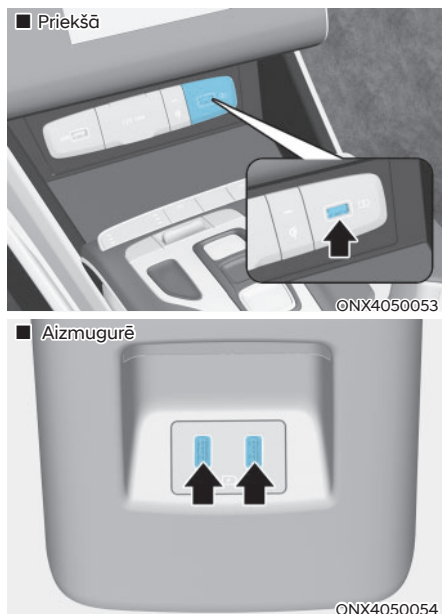

USB lādētājs ir paredzēts nelielu elektrisko iekārtu akumulatoru uzlādēšanai, izmantojot USB kabeli.


Elektriskās iekārtas var uzlādēt, kad dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga atrodas ACC, ieslēgtā (vai START) pozīcijā.

Akumulatora uzlādes stāvokli var redzēt attiecīgajā elektriskajā iekārtā.

Pēc lietošanas atvienojiet USB kabeli no USB porta.

- Viedtālruni vai planšetes uzlādes procesa laikā var uzsilt. Tas nelielā mērā ir par uzlādes sistēmas kļūmi.
- Iespējams, ka viedtālruni vai planšetes, kas izmanto citu uzlādēšanas metodi, var neuzlādēties pareizi. Tādā gadījumā izmantojiet jūsu iekārtai paredzēto lādētāju.
- Lādēšanas spaiļi ir paredzēti tikai iekārtu uzlādēšanai. Nelietojiet lādēšanas spaiļi, lai ieslēgtu audio vai lai atskaņotu failus informācijas un izklaides sistēmā.

Bezvadu viedtālruna uzlādes sistēma (ja ir aprīkots)

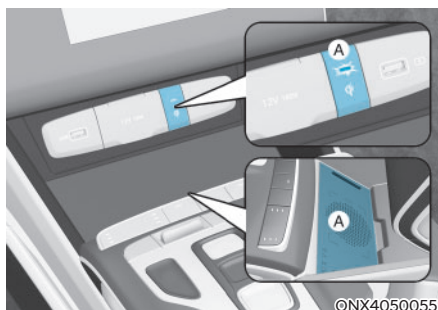

[A]: Indikators gaismas, [B]: Uzlādes paliktnis

Daži automašīnas modeļi ir aprīkoti ar bezvadu viedtālrunu lādētāju.

Šī sistēma ir pieejama, ja visas durvis ir aizvērtas, un dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga ir piespiesta ieslēgtā (vai START) pozīcijā.

Viedtālruņa uzlāde

Bezvadu viedtālruņu uzlādes sistēma var uzlādēt tikai viedtālruņus ar Qi tehnoloģiju (Qi). Izlasiet marķējumu uz viedtālruņa piederumu pārsega vai apmeklējiet sava viedtālruņa ražotāja interneta vietni, lai uzzinātu, vai jūsu viedtālrunis atbalsta Qi tehnoloģiju.

Bezvadu uzlādes process tiek uzsākts, kad viedtālrunis, kas atbalsta Qi tehnoloģiju, tiek novietots uz bezvadu uzlādes ierīces.

1. Noņemiet citus priekšmetus, tostarp viedo atslēgu, no bezvadu uzlādes ierīces. Pretējā gadījumā bezvadu uzlādes process var tikt pārtraukts. Novietojiet viedtālruni uzlādes paliktņa centrā.
2. Kad viedtālrunis lādējas, indikators deg oranžā krāsā. Kad uzlāde ir pabeigta, indikators iedegas zilā krāsā.
3. Bezvadu uzlādes funkciju var ieslēgt vai izslēgt instrumentu paneļa iestatījumu izvēlnē. Atlasiet:
 - “Setup → User Settings → Convenience → Wireless Charging”
(Iestatīšana → Lietotāja iestatījumi → Ērtība → Bezvadu uzlāde)

Jā viedtālrunis nelādējas:

- Nedaudz mainiet viedtālruņa pozīciju uz uzlādes paliktņa.
- Pārliedzinieties, ka indikators deg oranžā krāsā.

Ja tiek konstatēta bezvadu uzlādes sistēmas kļūda, indikators 10 sekundes mirgos oranžā krāsā.

Tādā gadījumā uz laiku apturiet uzlādes procesu, tad mēģiniet vēlreiz uzlādēt viedtālruni.

Ja viedtālrunis joprojām atrodas uz bezvadu uzlādes ierīces, kad automašīna ir izslēgta un ir atvērtas priekšējās durvis, LCD ekrānā parādās brīdinājuma ziņojums.

Uzlādējot dažu ražotāju viedtālruņus, iespējams, ka sistēma jūs nebrīdina, lai gan viedtālrunis ir atstāts uz bezvadu uzlādes ierīces. Tas ir saistīts ar viedtālruņa īpašībām un neliecina par bezvadu uzlādes kļūdu.

UZMANĪBU

- Bezvadu viedtālrunu uzlādes sistēma var neatbalstīt zināmus viedtālrunus, kas nav apstiprināti Qi specifikācijas lietošanai (Qi).
- Novietojot viedtālruni uz uzlādes paliktņa, pozicionējiet tālruni paliktņa vidū, lai nodrošinātu optimālu uzlādes sniegumu. Ja tālrunis ir nobīdīts uz sāniem, uzlādes ātrums var samazināties, un dažos gadījumos viedtālrunis var intensīvāk vadīt siltumu.
- Dažos gadījumos bezvadu uzlāde var uz laiku tikt pārtraukta, kad tiek izmantota viedā atslēga, vai nu automašīnas iedarbināšanai vai durvju slēgšanai/atslēgšanai, u.c.
- Uzlādējot zināmus viedtālrunus, uzlādes indikators var nepārmainīties uz zilo krāsu, kad tālrunis ir pilnībā uzlādēts.
- Bezvadu uzlādes process var uz laiku apstāties, ja bezvadu viedtālrunu uzlādes sistēmas iekšpusē pārāk pieaug temperatūra. Bezvadu uzlādes process tiek atsākts, kad temperatūra nokrītas līdz zināmam līmenim.
- Bezvadu uzlādes process var uz laiku apstāties, ja starp bezvadu uzlādes sistēmu un viedtālruni atrodas metāla priekšmeti, piemēram, monēta.
- Uzlādējot dažus viedtālrunus, kuri ir aprīkoti ar automātisku aizsardzības funkciju, bezvadu uzlādes ātrums var samazināties vai bezvadu uzlāde var apstāties.
- Ja viedtālrunim ir biezs vāks, tas var padarīt bezvadu uzlādi neiespējamu.
- Ja viedtālrunis pilnībā nepieskaras uzlādes paliktnim, bezvadu uzlāde var būt apgrūtināta.
- Daži magnētiski priekšmeti, piemēram, kredītkartes, telefona kartes vai dzelzceļa biļetes, uzlādes procesā var tikt sabojāti, ja tie atrodas pie viedtālruna.
- Ja uz uzlādes paliktņa tiek novietots viedtālrunis, kas neatbalsta bezvadu uzlādes funkciju, vai kāds metāla priekšmets, var izskanēt skaņas signāls. Šis skaņas signāls norāda, ka automašīnas sistēma mēģina atpazīt uz uzlādes paliktņa novietotā priekšmeta savietojamību. Tas nekādi neietekmē automašīnu vai viedtālruni.

Informācija

Ja aizdedzes slēdzis atrodas izslēgtā pozīcijā, uzlāde arī tiek pārtraukta.

Pulkstenis

Pulksteni var iestatīt informācijas un izklaides sistēmā.

Detalizētu informāciju skatiet atsevišķajā informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmatā.

BRĪDINĀJUMS

Nemēģiniet noregulēt pulksteni braukšanas laikā. Tas var izraisīt neuzmanīgu braukšanu, un sekojošu negadījumu, traumas vai nāvi.

Mēteļu āķis



Šie āķi nav paredzēti lieliem vai smagiem priekšmetiem.

BRĪDINĀJUMS



Kariet tikai drēbes un nekariet citus priekšmetus, piemēram, pakaramos vai cietus priekšmetus. Turklāt nelieciet drēbju kabatās smagus, asus vai lūztošus priekšmetus. Negadījuma laikā vai gaisa spilvena piepūšanas laikā šādi priekšmeti var izraisīt automašīnas bojājumus vai traumas.

Grīdas paklāja tureklī

OBLIGĀTI lietojiet grīdas paklāja turētājus, lai piestiprinātu priekšējos grīdas paklājus pie automašīnas. Tureklī novērs paklāju slīdēšanu uz priekšu.

BRĪDINĀJUMS

Nepārklājiet papildu paklājus vai odeses pāri grīdas paklājiem. Ja izmantojat visu gadalaiku paklājus, pirms to uzstādīšanas noņemiet parastos grīdas paklājus. Izmantojiet tikai paklājus, kas ir paredzēti piestiprināšanai pie tureklīem.




BRĪDINĀJUMS

Pirms JEBKĀDU paklāju uzstādīšanas automašīnā jānodrošina šādi apstākļi:

- Neaizmirstiet noņemt aizsargājošo plēvi no automašīnas paklāja pirms papildu grīdas paklāja uzklāšanas. Pretējā gadījumā grīdas paklājs var brīvi pārvietoties pāri aizsargājošai plēvei, izraisot nejaušu bremzēšanu vai paātrināšanos.
- Pirms braukšanas pārliecinieties, ka grīdas paklāji ir droši piestiprināti pie automašīnas grīdas paklāja turekļiem.
- Nekādā gadījumā nelietojiet grīdas paklājus, kurus nav iespējams stingri piestiprināt pie automašīnas paklāju turekļiem.
- Neuzklājiet paklājus vienu virs otra (piem., visu gadalaiku gumijas paklāju virsū parastajam paklājam). Katrā pozīcijā drīkst uzstādīt tikai vienu paklāju.

SVARĪGI - Jūsu automašīnā ir uzstādīti vadītāja puses grīdas paklāju turekļi, kas spēj stingri noturēt grīdas paklājus. Lai izvairītos no jebkādiem traucējumiem, lietojot automašīnas pedāļus, HYUNDAI iesaka uzstādīt HYUNDAI grīdas paklāju, kas ir paredzēts lietošanai jūsu automašīnā.

Sānu aizkars (ja ir aprīkots)

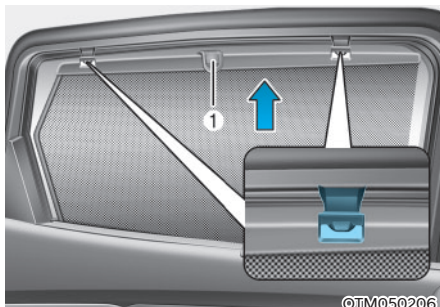

Sānu aizkara izmantošana:

1. Paceliet aizkaru aiz āķa (1).
2. Pakariniet aizkaru abās āķa pusēs.



UZMANĪGI

- Vienmēr pakariniet aizkaru abās āķa pusēs. Ja tiek aizķēta tikai viena aizkara puse, tas var bojāt sānu aizkaru.
- Nepieļaujiet svešķermeņu iekļūšanu starp transportlīdzekli un sānu aizkaru. Sānu aizkaru var nebūt iespējams pacelt.

Bagāžas tīkla turētājs



Lai novērstu priekšmetu pārvietošanos bagāžas nodalījumā, jūs varat piestiprināt bagāžas tīklu, izmantojot 4 turekļus uz bagāžas nodalījuma sānu apdares.

Pārliecinieties, ka bagāžas tīkls ir droši piestiprināts pie turekļiem uz bagāžas paneļa.

Ja nepieciešams, mēs iesakām sazināties ar pilnvaroto HYUNDAI izplatītāju, lai iegādātos bagāžas tīklu.

BRĪDINĀJUMS

Izvairieties no acu traumām. **NEDRĪKST** pārāk nostiept bagāžas tīklu. **UZMANIETIES**, lai jūsu seja un ķermenis neatrastos bagāžas tīkla atlēkšanas ceļā. **NELIETOJIET** bagāžas tīklu, ja siksna ir acīmredzami nolietojusies vai bojāta.


Izmantojiet bagāžas tīklu tikai ar mērķi novērst vieglu (ne smagu) priekšmetu pārvietošanos bagāžas nodalījumā.

Kravas zonas aizsargs (ja ir aprīkots)



Izmantojiet kravas zonas aizsargu, lai apsegtu priekšmetus, kas uzglabāti kravas zonā.

Kravas zonas aizsarga izmantošana

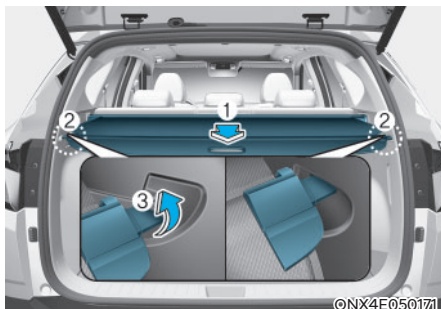

1. Pavelciet kravas zonas aizsarga uz automašīnas aizmuguri ar rokturi (1).
2. Ievietojiet vadtapu(2) vadotnē (3).

Informācija

Pavelciet arī kravas zonas aizsargu ar rokturi centrā, lai novērstu tapas izkrišanu no vadotnes.

Kad kravas zonas aizsargs netiek izmantots:

1. Pavelciet kravas zonas aizsargu uz aizmuguri un atbrīvojiet to no tapām.
2. Kravas zonas aizsargs automātiski ieslīdēs iekšā.

i Informācija

Kravas zonas aizsargs automātiski neieslīdēs iekšā, ja kravas zonas aizsargs nav pilnībā izvilkts ārā. Pilnībā izvelciet kravas zonas aizsargu un pēc tam ļaujiet tam lēnām ievilkties.

UZMANĪBU

Nenovietojiet bagāžu uz kravas zonas aizsarga, jo to var sabojāt vai deformēt.



BRĪDINĀJUMS

- Nenovietojiet priekšmetus uz kravas drošības ekrāna. Tādā gadījumā priekšmetus var iemest automašīnas iekšpusē, potenciāli izraisot traumas pasažieriem, piemēram, negadījuma vai bremzēšanas laikā.
- Aizliegts cilvēkiem braukšanas laikā atrasties bagāžas nodalījumā. Tas ir paredzēts tikai bagāžai.
- Uzturiet automašīnas līdzsvaru un izvietojiet svaru pēc iespējas tuvāk automašīnas priekšpusei.

Kravas zonas aizsarga noņemšana



1. Iestumiet vienu kravas zonas aizsarga pusi uz iekšu, lai saspiestu atsperi un noņemtu aizsargu no automašīnas.
2. Kamēr atspera ir saspiesta, izvelciet kravas zonas aizsargu.
3. Atveriet bagāžas paplāti un novietojiet kravas zonas aizsargu uz paplātes.

ĀRĒJĀS FUNKCIJAS

Jumta statīvs (ja ir aprīkots)



Ja automašīna ir aprīkota ar jumta statīvu, jūs varat uzkraut kravu uz automašīnas jumta.

UZMANĪBU

Ja automašīna ir aprīkota ar jumta lūku, uzmanieties, lai nenovietotu bagāžu uz jumta statīva tādā veidā, kas varētu traucēt jumta lūkas darbībai.

UZMANĪBU

- Pārvadājot kravu uz jumta statīva, uzmanieties, lai krava nesabojātu automašīnas jumtu.
- Pārvadājot lielus priekšmetus uz jumta statīva, pārliecinieties, ka tie nepārsniedz kopējo jumta garumu vai platumu.



BRĪDINĀJUMS

- Zemāk ir norādīts maksimālais svars, kuru iespējams uzkraut uz jumta statīva.

Sadaliet kravas svaru uz jumta statīva pēc iespējas vienmērīgāk, un stingri nostipriniet kravu.

JUMTA BAGĀŽ- NIEKS	100 kg (220 lbs) VIENMĒRĪGS SADALĪJUMS
--------------------------	--

Uzkraujot uz jumta statīva kravu, kas pārsniedz norādīto maksimālo svaru, iespējams izraisīt automašīnas bojājumus.

- Ja uz jumta statīva tiek uzkrauti priekšmeti, automašīnas smaguma centrs pārvietojas uz augšu.

Izvairieties no pēkšņiem startiem, pēkšņas bremzēšanas, straujiem manevriem vai liela ātruma, kas varētu izraisīt kontroles zudumu pār automašīnu, vai apgāšanos un sekojošu negadījumu.

- Pārvadājot priekšmetus uz jumta statīva, vienmēr brauciet lēnām un pagriezienus veiciet uzmanīgi. Spēcīgas vēja brāzmas uz augšu, ko izraisa garāmbraucošas automašīnas vai dabiski cēloņi, var izraisīt pēkšņu spiedienu virzienā uz augšu uz priekšmetiem, kas uzkrauti uz jumta statīva. Tas jo īpaši attiecas uz lieliem, plakaniem priekšmetiem, piemēram, koka paneļiem vai matračiem. Tas var izraisīt priekšmetu nokrišanu no jumta statīva, kā arī bojājumus jūsu automašīnai un apkārt esošajiem transportlīdzekļiem.
- Lai izvairītos no bojājumiem vai kravas pazaudēšanas braukšanas laikā, gan pirms braukšanas, gan braukšanas laikā bieži pārbaudiet, ka priekšmeti uz jumta statīva ir droši nostiprināti.

INFORMATĪVI IZKLAIDĒJOŠĀ SISTĒMA

UZMANĪBU

- Ja uzstādāt sekundārajā tirgū iegādātus HID (augstas intensitātes gāzizlādes) priekšējos lukturus, pastāv iespēja, ka jūsu automašīnas audio un elektroniskās iekārtas var nepareizi darboties.
- Uzmanieties, lai ķīmiski produkti, piemēram, parfimērija, kosmētikas eļļas, sauļošanās krēmi, roku tīrīšanas līdzekļi vai gaisa atsvaidzināšanas produkti, nesaskartos ar iekšējām detaļām, jo tādējādi var izraisīt bojājumus vai krāsas izmaiņas.

USB ports



ONX4050061

Jūs varat izmantot USB kabeli, lai pievienotu audio iekārtas automašīnas USB portam.




Informācija

Izmantojot portatīvu audio iekārtu, kas pieslēgta pie kontaktligzdas, atskaņošanas laikā var būt dzirdams troksnis. Ja tā notiek, izmantojiet portatīvās audio iekārtas barošanas avotu.

Antena


Haizivs spuras tipa antena

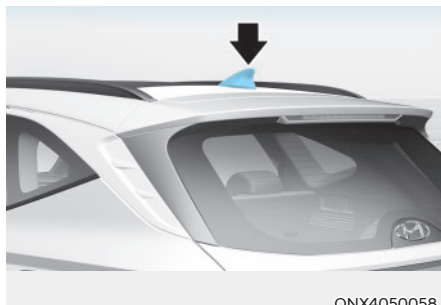

ONX4050058

Haizivs spuras tipa antena uztver pārraidītos datus (piemēram, AM/FM, DAB, GPS).

Stūres attālās vadības elementi

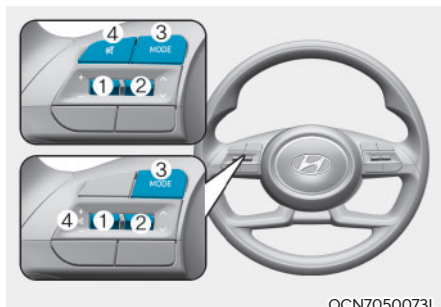

OCN7050073L

UZMANĪBU

Nelietojiet vienlaicīgi vairākas audio attālās vadības pogas.

VOLUME (Skaļuma līmenis) (VOL + / VOL -) (1)

- Pagrieziet VOLUME pogu uz augšu, lai palielinātu skaļuma līmeni.
- Pagrieziet VOLUME pogu uz leju, lai samazinātu skaļuma līmeni.

SEEK/PRESET (Meklēt/ Priekšiestatījumi) (^/∨) (2)

Ja SEEK/PRESET slēdzi nospiež uz leju vai uz augšu un tur nospiestu 0,8 sekundes vai ilgāk, tas darbosies šādos režīmos:

- **RADIO režīmā**
Slēdzis darbojas kā AUTO SEEK (Automātiskās meklēšanas) atlases poga. Tiks veikta meklēšana, līdz poga tiks atlaista.
- **MEDIA (Multivides) režīmā**
Slēdzis darbojas kā FF/RW (Uz priekšu/atpakaļ) poga.

Ja SEEK/PRESET slēdzi nospiež uz leju vai uz augšu, tas darbosies šādos režīmos:

- **RADIO režīmā**
Slēdzis darbojas kā PRESET STATION UP/DOWN (Iepriekš iestatītās stacijas uz augšu/uz leju) poga.
- **MEDIA (Multivides) režīmā**
Slēdzis darbojas kā STATION UP/DOWN (Stacijas uz augšu/uz leju) poga.

MODE (Režīms) (3)

Nospiediet MODE pogu, lai pārslēgtos starp Radio vai Media režīmiem.

MODE (Klusums) (MUTE) (4)

- Lai apklusinātu skaņu, piespiediet MUTE pogu.
- Lai aktivizētu skaņu, vēlreiz piespiediet MUTE pogu.


i Informācija

Detalizēta informācija par audio vadības pogām ir aprakstīta atsevišķi piegādātā informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmatā.

Informācijas un izklaides sistēma (ja ir aprīkots)

Detalizētu informāciju skatiet atsevišķajā informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmatā.

Balss atpazīšana

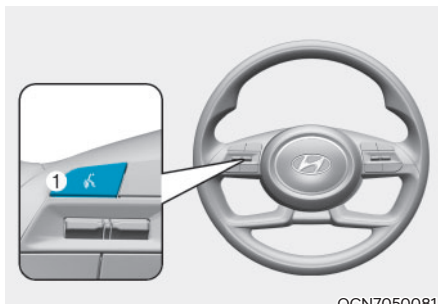

OCN7050081

Detalizētu informāciju skatiet atsevišķajā informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmatā.


Bluetooth® bezvadu tehnoloģija

■ A tips



OCN7050075

■ B tips

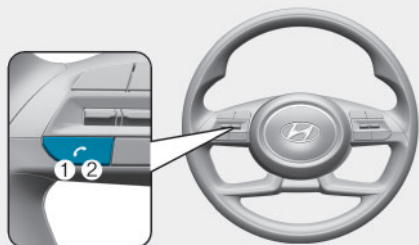

ONX4050062



ONX4E050174

- (1) Zvana/atbildēšanas poga
- (2) Zvana beigšanas poga
- (3) Mikrofons


Detalizētu informāciju skatiet atsevišķajā informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmatā.



UZMANĪGI

Lai izvairītos no vadītāja uzmanības zaudēšanas, braukšanas laikā lietojiet sistēmu samērīgi, lai izvairītos no negadījumiem.

Kā darbojas automašīnas radio FM uztveršana

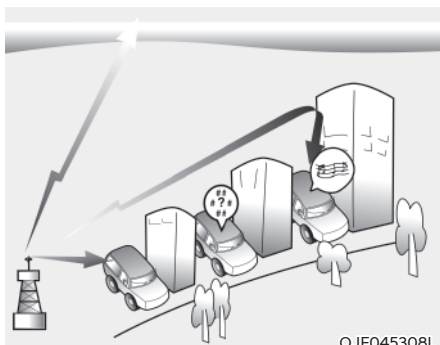


OJF045308L

AM un FM radio signāli tiek pārraidīti no apraides torņiem, kas atrodas jūsu pilsētā. Tos uztver jūsu automašīnas radio antena. Šo signālu tad uztver radio, kurš to nosūta uz automašīnas skaļruņiem.

Ja automašīna uztver spēcīgu radio signālu, audio sistēmas modernās tehnoloģijas ļauj īstenot labākās iespējamās kvalitātes atskaņošanu. Tomēr dažos gadījumos signāls, ko uztver automašīna, var nebūt spēcīgs un skaidrs.

To var izraisīt dažādi faktori, piemēram, attālums no radio stacijas, attālums no citām radio stacijām ar spēcīgu signālu, vai ēku, tiltu vai citu liela izmēra šķēršļu klātesamība.


AM (vidēja un gara viļņa garuma) uztveršana

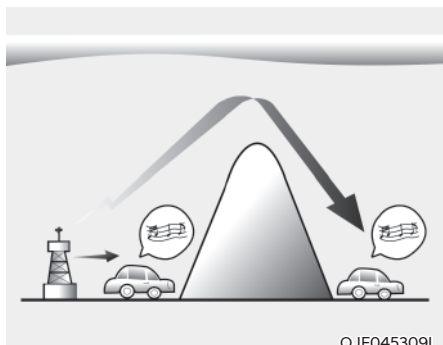

AM pārraides var uztvert lielākos attālumos nekā FM pārraides. Tas ir tādēļ, ka AM radio viļņi tiek pārraidīti pie zemas frekvences. Šie garie, zema frekvences radio viļņi spēj sekot Zemes izliekumam, tā vietā, lai tiktu izvadīti ārā atmosfērā.


Turklāt tie “apliecas” ap šķēršļiem, līdz ar to signāla segums ir labāks.

FM radio stacija

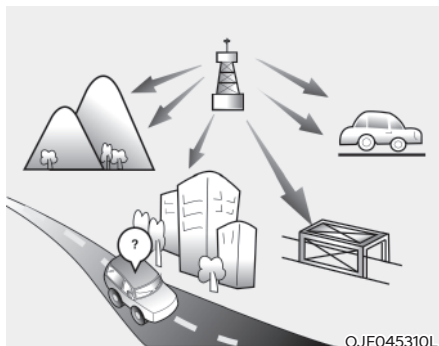


FM pārraides tiek pārraidītas pie augstas frekvences un nespēj izliekties, sekojot Zemes virsmai. Šī iemesla dēļ FM pārraides parasti sāk izzust jau nelielā attālumā no radio stacijas. Turklāt FM signālus var viegli ietekmēt ēkas, kalni vai citi šķēršļi. Rezultātā klausīšanās apstākļi var likt domāt, ka ir radusies radio iekārtas problēma.

Šādi apstākļi ir normāli un neliecina par radio iekārtas problēmām:

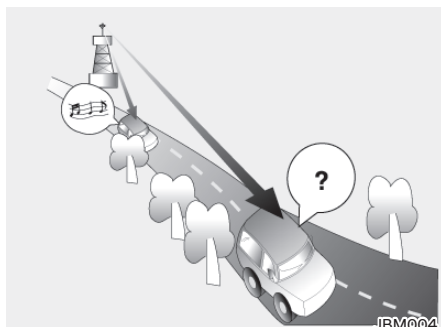

- Signāla izzušana - Jūsu automašīnai pārvietojoties tālāk no radio stacijas, signāls kļūst vājāks, un skaņa sāk izzust. Ja tā notiek, iesakām atlasīt citu staciju ar spēcīgāku signālu.
- Vibrācija/troksnis - Vāji FM signāli vai lieli šķēršļi starp raidītāju un jūsu radio uztvērēju var izkropļot signālu, radot troksni vai vibrējošas skaņas. Augsto frekvenču līmeņa samazināšana var mazināt šo efektu, līdz traucējumi izzūd.

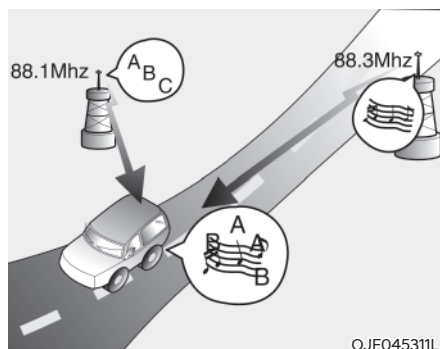

- Staciju nomaiņa - Pavājinoties FM signālam, iespējams, ka sāk kļūt dzirdams spēcīgāks signāls tuvu tai pašai frekvencei. Tā notiek tādēļ, ka radio sistēma cenšas fiksēties uz tuvāko skaidro signālu. Ja tā notiek, atlasiet citu raidstaciju ar spēcīgāku signālu.
- Vairāku ceļu atcelšana - Radio signāli, kas tiek uztverti no vairākiem virzieniem, var izraisīt traucējumus vai vibrējošu efektu. To var izraisīt tieši un atstaroti signāli no vienas un tās pašas raidstacijas, vai signāli no divām raidstacijām ar līdzīgām frekvencēm. Ja tā notiek, atlasiet citu raidstaciju, līdz problēma pāriet.

Mobilā tālrunā vai divvirzienu radio izmantošana

Izmantojot mobilo tālruni automašīnas iekšpusē, audio sistēma var ģenerēt troksni. Tas nenorāda uz problēmu audio aprīkojuma darbībā. Tādā gadījumā lietojiet mobilo tālruni pēc iespējas tālāk no audio aprīkojuma.

UZMANĪBU

Izmantojot sakaru sistēmu, piemēram, mobilo tālruni vai rāciju automašīnas iekšpusē, ir nepieciešams uzstādīt atsevišķu ārējo antenu. Ja mobilais tālrunis vai rācija tiek izmantota tikai ar iekšējās antenas palīdzību, iespējams izraisīt traucējumus automašīnas elektriskajai sistēmai un negatīvi ietekmēt automašīnas darbības drošību.



BRĪDINĀJUMS

Braukšanas laikā nelietojiet mobilos tālrunus. Lai lietotu mobilo tālruni, apstājieties drošā vietā.

iPod®

iPod® ir reģistrēta Apple Inc. preču zīme.

Bluetooth® bezvadu tehnoloģija

Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un HYUNDAI šīs preču zīmes lieto saskaņā ar licenci.

Citas preču zīmes un nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku īpašums

Lai izmantotu Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju, ir nepieciešams mobilais tālrunis, kas atbalsta Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju.



6. Transportlīdzekļa vadīšana

Pirms braukšanas	6-4
Pirms iekāpšanas automašīnā	6-4
Pirms iedarbināšanas	6-4
Aizdedzes slēdzis	6-5
Aizdedzes atslēgas slēdzis	6-5
Dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga	6-8
Automātiskā pārnesumkārbā	6-13
Automātiskās ātrumkārbas lietošana	6-13
Novietošana stāvēšanai	6-17
LCD ekrāna paziņojumi	6-17
Ātrumu pārslēdzēji	6-19
Laba braukšanas prakse	6-19
Inerces kustības palīgs	6-21
Bremžu sistēma	6-22
Bremzes ar pastiprinātāju	6-22
Diska bremžu nodiluma indikators	6-23
Elektroniskā stāvbremze (EPB)	6-23
Automātiskā noturēšana ("Auto Hold")	6-28
Antibloķēšanas bremžu sistēma (ABS)	6-32
Elektroniskā stabilitātes vadība (ESC)	6-33
Automašīnas stabilitātes vadība (VSM)	6-36
Piekabes stabilitātes palīgsistēma (TSA)	6-37
Nogāzes starta palīdzības vadība (HAC)	6-38
Avārijas apstāšanās signāls (emergency stop signal — ESS)	6-38
Atkārtotas sadursmes novēršanas sistēma (MCB)	6-39
Bremzēšanas palīgsistēma (Brake Assist System — BAS)	6-40
Nogāzes bremžu vadība (Downhill Brake Control — DBC)	6-40
Laba bremzēšanas prakse	6-43

Četru riteņu piedziņa (4WD)	6-44
Dažādu apvidu vadība.....	6-44
Dažādu apvidu vadības režīms.....	6-44
4WD darbība.....	6-45
Drošības pasākumi ārkārtas gadījumos.....	6-48
Apgāšanās riska mazināšana.....	6-49
Elektroniski vadāmā piekare	6-51
Sistēmas darbības kļūme.....	6-51
Braukšanas režīma iebūvētā vadības sistēma	6-52
Īpaši braukšanas apstākļi	6-54
Bīstami braukšanas apstākļi	6-54
Automašīnas šūpošana	6-54
Vienmērīga pagriezienu izbraukšana.....	6-55
Braukšana naktī	6-55
Braukšana lietū	6-55
Braukšana applūdušās vietās	6-56
Braukšana pa lielceļu	6-56
Apgāšanās riska mazināšana.....	6-56
Braukšana ziemā	6-57
Sniega vai ledus apstākļi.....	6-57
Brīdinājumi, braucot ziemā	6-60
Piekabes vilkšana (Eiropai).....	6-62
Esat nolēmuši vilkt piekabi?	6-63
Piekabes vilkšanas aprīkojums.....	6-66
Braukšana ar piekabi.....	6-67
Apkope, veicot piekabes vilkšanu	6-70
Automašīnas svars	6-71
Pārslogošana	6-71



BRĪDINĀJUMS

Oglekļa monoksīda (CO) gāze ir indīga. CO ieelpošana var izraisīt samaņas zudumu un nāvi.

Dzinēja izplūdes gāzes satur oglekļa monoksīdu, kuru nav iespējams saskatīt vai saost.

Neieelpojiet dzinēja izplūdes gāzes.

Ja kaut brīdi saozāt automašīnas iekšpusē dzinēja izplūdes gāzes, nekavējoties atveriet logus. CO ieelpošana var izraisīt samaņas zudumu un nāvi nosmakšanas rezultātā.

Pārliecinieties, ka izplūdes gāzu sistēmai nav noplūžu.

Izplūdes gāzu sistēmai ir jāveic pārbaude katru reizi, kad automašīna tiek darbnīcā pacelta eļļas nomaiņai vai jebkādiem citiem mērķiem. Ja dzirdāt izmaiņas izplūdes gāzu sistēmas darbībā vai pārbraucat pāri kādam priekšmetam, kas atsitas pret automašīnas apakšpusi, iesakām pēc iespējas ātrāk nodrošināt, lai pilnvarots HYUNDAI izplatītājs veic izplūdes sistēmas pārbaudi.

Nedarbiniet dzinēju slēgtās telpās.

Dzinēja darbināšana tukšgaitā jūsu garāžā, arī tad, ja garāžas durvis ir atvērtas, ir bīstama. Darbiniet dzinēju tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai iedarbinātu dzinēju un pārvietotu automašīnu ārpus garāžas.

Ilgstoši nedarbiniet dzinēju tukšgaitā, ja automašīnā atrodas cilvēki.

Ja nepieciešams dzinēju ilgstoši darbināt tukšgaitā, kamēr automašīnā atrodas cilvēki, dariet to tikai atklātā vietā, pārslēdzot gaisa ievades režīmu uz "Svaigs gaiss", un iestatiet ventilatoru uz maksimālo vērtību, lai automašīnas salonā tiktu ievadīts skaiss gaiss.

Gaisa ievades atveres nedrīkst būt bloķētas.

Lai nodrošinātu pareizu ventilācijas sistēmas darbību, nodrošiniet, lai ventilācijas gaisa ievades atveres, kas atrodas priekšējā aizsargstikla priekšpusē, nebūtu bloķētas ar sniegu, ledus, lapas vai citi šķēršļi.

Ja nepieciešams braukt ar atvērtu atveramo bortu:

Aizveriet visus logus.

Atveriet instrumentu paneļa gaisa atveres.

Iestatiet gaisa ieejas pārvaldību uz režīmu "Skaiss gaiss", gaisa plūsmas pārvaldību uz "Grīda" vai "Seja", un ventilatora vadību uz maksimālo vērtību.

PIRMS BRAUKŠANAS

Pirms iekāpšanas automašīnā

- Pārliedzinieties, ka visi logi, ārējie spoguļi un ārējās gaismas ir tīras un nav bloķētas.
- Noņemiet sarmu, sniegu vai ledu.
- Vizuāli pārbaudiet, vai riepas nav nevienmērīgi nodilušas vai bojātas.
- Pārbaudiet, vai zem automašīnas nav redzamas noplūžu pazīmes.
- Ja vēlaties braukt atpakaļgaitā, pārliedzinieties, ka aiz automašīnas neatrodas šķēršļi.

Pirms iedarbināšanas

- Pārliedzinieties, ka dzinēja pārsegs, atveramais borts un durvis ir cieši aizvērtas un aizslēgtas.
- Noregulējiet sēdekļa un stūres pozīciju.
- Noregulējiet iekšējos un ārējos atpakaļskata spoguļus.
- Pārliedzinieties, ka visi lukturi darbojas.
- Piesprādzējiet savu drošības siksnu. Pārliedzinieties, ka visi pasažieri ir piesprādzējuši savas drošības siksnas.
- Kad aizdedzes slēdzis ir pagriezts ieslēgtā pozīcijā, pārbaudiet mērierīces un indikatoru instrumentu panelī un paziņojumus instrumentu ekrānā.
- Pārliedzinieties, ka visi priekšmeti, kurus pārvadājat, ir pareizi noglabāti vai droši nostiprināti.



BRĪDINĀJUMS

Laī samazinātu SMAGU TRAUMU vai NĀVES risku, veiciet šādus drošības pasākumus:

- **OBLIGĀTI** piesprādzējiet drošības siksnu. Visiem pasažieriem ir jāpiesprādzē drošības siksnas, kad automašīna pārvietojas. Sīkākai informācijai skatiet sadaļu “Drošības siksnas” 3. nodaļā.
- Nebrauciet agresīvi. Drošības pēc vienmēr pieņemiet, ka gājēji var būt neuzmanīgi un pieļaut kļūdas.
- Koncentrējieties uz braukšanu. Vadītāja neuzmanība var izraisīt satiksmes negadījumus.
- Ieturiet drošu intervālu starp jums un automašīnu, kas atrodas jums priekšā.



BRĪDINĀJUMS

Automašīnas vadītājam AIZLIEGTS dzert alkoholu vai lietot narkotiskas vielas.

Alkohola vai narkotisko vielu lietošana ir bīstama un var izraisīt negadījumu, SMAGAS TRAUMAS un NĀVI.

Braukšana dzērūmā ir visbiežākais cēlonis nāvējošiem satiksmes negadījumiem. Arī neliels alkohola daudzums var negatīvi ietekmēt reakcijas ātrumu, uztveri un lēmumu pieņemšanas spēju. Viena glāze alkohola var mazināt jūsu spēju reaģēt uz mainīgiem apstākļiem un ārkārtas situācijām, turklāt jūsu reakcijas laiks pasliktinās līdz ar katru nākamo glāzi.

Braukšana narkotiku iespaidā ir tikpat bīstama vai vēl bīstamāka kā braukšana dzērūmā.

Braucot alkohola vai narkotiku iespaidā, nopietnu negadījumu risks ievērojami pieaug. Ja dzerat alkoholu vai lietojat narkotikas, izvairieties no automašīnas vadīšanas. Nebrauciet automašīnā, kuru vada cilvēks, kas atrodas alkohola vai narkotisku vielu iespaidā. Nozīmējiet nedzerošu personu par vadītāju vai izsauciet taksometru.

AIZDEDZES SLĒDZIS




BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu SMAGU TRAUMU vai NĀVES risku, veiciet šādus drošības pasākumus:

- **NEDRĪKST** ļaut bērniem vai citām personām, kas neizprot automašīnas darbību, pieskarties aizdedzes slēdzim vai saistītiem komponentiem. Tas var izraisīt negaidītu un pēkšņu automašīnas kustību.
- Automašīnas kustības laikā **NEDRĪKST** mēģināt aizsniegt aizdedzes slēdzi vai jebkuru citu vadības elementu, izbāžot roku cauri stūrei. Jūsu rokas atrašanās šajā vietā var izraisīt kontroles zaudēšanu pār automašīnu, un sekojošu satiksmes negadījumu.

Aizdedzes atslēgas slēdzis (ja ir aprīkots)

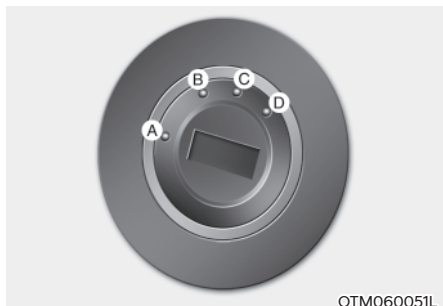

OTM060051L

[A] : LOCK, [B]: ACC
[C]: ON, [D]: START

Katru reizi, kad tiek atvērtas priekšējās durvis, aizdedzes slēdzis tiek izgaismots - ja vien aizdedzes slēdzis jau neatrodas ieslēgtā pozīcijā. Apgaismojums nekavējoties izdziest, kad aizdedzes slēdzis tiek ieslēgts, vai arī tas izdziest 30 sekundes pēc durvju aizvēršanas. (ja ir aprīkots)



BRĪDINĀJUMS

- **NEDRĪKST** pagriezt aizdedzes slēdzi LOCK (Bloķēts) vai ACC (Piederumi) pozīcijā, kamēr automašīna pārvietojas - izņemot ārkārtas gadījumos.
Šādas darbības izraisītu dzinēja izslēgšanu un jaudas zudumu stūres iekārtas pastiprināšanas un bremžu sistēmām. Tādējādi var zaudēt kontroli pār automašīnas virzienu, kā arī bremzēšanas funkcijām, izraisot negadījumu.
- Pirms vadītāja sēdekļa pamešanas vienmēr pārliecinieties, ka pārnese svira ir novietota P (stāvēšana) pozīcijā, aktivizējiet stāvbremzi un aizdedzes slēdzi pagriežiet LOCK (bloķēts) stāvoklī.
Ja šie drošības pasākumi netiek veikti, var tikt izraisīta negaidīta automašīnas kustība.

UZMANĪBU

Nedrīkst lietot citu ražotāju atslēgas cauruma pārsegus. Tas var izraisīt iedarbināšanas kļūdas sakaru atteices rezultātā.

Aizdedzes atslēgas slēdža pozīcijas

Slēdža pozīcija	Darbība	Piezīmes
LOCK (Bloķēšana)	Lai pagrieztu aizdedzes slēdzi LOCK pozīcijā, iestumiet atslēgu ACC pozīcijā un pagrieziet atslēgu LOCK pozīcijas virzienā. LOCK pozīcijā aizdedzes atslēgu var izņemt. Stūre tiek bloķēta, lai aizsargātu automašīnu pret zagļiem. (ja ir aprīkots)	
ACC	Iespējams izmantot daļu no elektriskajiem piederumiem. Stūre tiek atbloķēta.	Ja aizdedzes slēdzi neizdodas pagriezt ACC pozīcijā, pagrieziet atslēgu, vienlaicīgi griežot stūri pa labi un pa kreisi, lai to atbrīvotu.
ON (Ieslēgts)	Šajā pozīcijā atslēga parasti atrodas, kad dzinējs tiek iedarbināts. Iespējams lietot visas funkcijas un piederumus. Pagriežot aizdedzes atslēgu no ACC uz ON, var pārbaudīt brīdinājuma gaismas.	Neatstāijiet aizdedzes slēdzi ieslēgtā pozīcijā, kamēr dzinējs nedarbojas, lai neizlādētos akumulators.
STARTS	Lai iedarbinātu dzinēju, pagrieziet aizdedzes atslēgu START pozīcijā. Kad atlaižat atslēgu, slēdzis pagriežas uz ieslēgtu pozīciju.	Tīks veikta dzinēja iedarbināšana, līdz atslēga tiks atlaista.

Dzinēja iedarbināšana



BRĪDINĀJUMS

- Lietojot automašīnu, valkājiet piemērotus apavus. Nepiemēroti apavi, piemēram, augstpapēžu kurpes, slēpošanas zābaki, sandales, čības, u.c., var traucēt jūsu spējai lietot bremžu, gāzes un sajūga pedāļus.
 - Neiedarbiniet automašīnu, kamēr ir nospiepts gāzes pedālis. Tas var izraisīt automašīnas tūlītēju pārvietošanos un sekojošu negadījumu.
 - Pagaidiet, līdz dzinēja apgriezienu skaits ir sasniedzis normālo vērtību. Ja bremžu pedālis tiek atlaists, kamēr apgriezienu skaits ir augsts, automašīna var pēkšņi pārvietoties.
1. Pārliecinieties, ka ir aktivizēta stāvbremze.
 2. Pārliecinieties, ka ir ieslēgts P (stāvēšana) pārnesums.
 3. Nospiediet bremžu pedāli.
 4. Pagrieziet aizdedzes atslēgu START pozīcijā. Turiet atslēgu (maksimāli 10 sekundes), līdz dzinējas iedarbojas, tad atlaidiet atslēgu.



Informācija

- Negaidiet dzinēja uzsīšanu, kamēr automašīna stāv uz vietas.
Sāciet braukt ar vidēju dzinēja ātrumu. (Ieteicams izvairīties no pēkšņas paātrināšanās vai pēkšņas ātruma samazināšanas).
- Vienmēr iedarbiniet automašīnu, turot kāju uz bremžu pedāļa. Automašīnas iedarbināšanas brīdī nedrīkst būt nospiepts gāzes pedālis. Nedarbiniet dzinēju pie maksimāliem apgriezieniem tā uzsīšanas periodā.

UZMANĪBU

Lai izvairītos no bojājumu izraisīšanas automašīnai:

- Neturiet aizdedzes atslēgu START pozīcijā ilgāk par 10 sekundēm. Pagaidiet 5-10 sekundes, pirms mēģināt vēlreiz.
- Nepagrieziet aizdedzes atslēgu START pozīcijā, kamēr dzinējs jau darbojas. Tādējādi var sabojāt starteri.
- Ja satiksmes un ceļa apstākļi pieļauj, kamēr automašīna vēl pārvietojas, jūs varat ieslēgt N (neitrālo) pārnesumu, aizdedzes slēdzi pagriezt START pozīcijā un mēģināt no jauna iedarbināt dzinēju.
- Nemēģiniet stumt vai vilkt automašīnu, lai iedarbinātu dzinēju.

Dzinēja iedarbināšanas/ apturēšanas poga (ja ir aprīkots)



Katru reizi, kad tiek atvērtas priekšējās durvis, iedegas dzinēja iedarbināšanas/ apturēšanas poga; 30 sekunžu laikā pēc durvju aizvēršanas tā atkal izdziest.



BRĪDINĀJUMS

Lai izslēgtu automašīnu ārkārtas gadījumos:

Turiet dzinēja iedarbināšanas/ apturēšanas pogu nospiestu ilgāk par divām sekundēm VAI ātri nospiediet un atlaidiet dzinēja iedarbināšanas/ apturēšanas pogu trīs reizes (trīs sekunžu laikā).

Ja automašīna joprojām pārvietojas, iespējams iedarbināt automašīnu, nospiežot bremžu pedāli, nospiežot dzinēja iedarbināšanas/ apturēšanas pogu, kamēr pārnesums atrodas N (neitrālajā) pozīcijā.



BRĪDINĀJUMS

- **NEDRĪKST** nospiegt dzinēja iedarbināšanas/ apturēšanas pogu, kamēr automašīna pārvietojas, izņemot ārkārtas gadījumus. Šādas darbības izraisītu automašīnas izslēgšanu un jaudas zudumu stūres iekārtas pastiprināšanas un bremžu sistēmām. Tādējādi var zaudēt kontroli pār automašīnas virzienu, kā arī bremzēšanas funkcijām, izraisot negadījumu.
- Pirms vadītāja sēdekļa pamešanas pārliecinieties, ka pārnesums atrodas P (stāvvietas) pozīcijā, aktivizējiet stāvbremzi, nospiediet dzinēja iedarbināšanas/ apturēšanas pogu OFF (Izslēgts) pozīcijā, un paņemiet sev līdzī viedo atslēgu. Ja šie drošības pasākumi netiek veikti, var tikt izraisīta negaidīta automašīnas kustība.
- Automašīnas kustības laikā **NEDRĪKST** mēģināt aizsniegt dzinēja iedarbināšanas/ apturēšanas pogu vai jebkuru citu vadības elementu, izbāžot roku cauri stūrei. Jūsu rokas atrašanās šajā vietā var izraisīt kontroles zaudēšanu pār automašīnu, un sekojošu satiksmes negadījumu.

Dzinēja apturēšanas/iedarbināšanas pogas pozīcijas

Pogas pozīcija	Darbība	Uzmanību
OFF (Izslēgts)	Lai izslēgtu dzinēju, nospiediet dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu, kamēr pārslēgšanas poga atrodas P (stāvvietas) pozīcijā. Stūre tiek bloķēta, lai aizsargātu automašīnu pret zagļiem. (ja ir aprīkots)	Ja stūre nav pareizi nobloķēta, kad atverat vadītāja durvis, izskanēs brīdinājuma skaņas signāls.
ACC	Nospiediet dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu, kamēr tā ir pagriezta OFF (Izslēgts) pozīcijā, nenospiežot bremžu pedāli. Iespējams izmantot daļu no elektriskajiem piederumiem. Stūre tiek atbloķēta.	Ja atstājat dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu ACC (Piederumi) pozīcijā ilgāk par vienu stundu, akumulators automātiski tiks atslēgts, lai novērstu tā izlādēšanos. Ja stūri nevar pareizi atbloķēt, dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga nedarbosies. Nospiediet dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu, vienlaicīgi griežot stūri pa labi un pa kreisi, lai samazinātu slodzi.
ON (Ieslēgts)	Nospiediet dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu, kamēr tā ir pagriezta ACC (Piederumi) pozīcijā, nenospiežot bremžu pedāli. Pirms dzinēja iedarbināšanas var pārbaudīt brīdinājuma gaismas.	Neatstājiet dzinēja iedarbināšanas/izslēgšanas pogu ieslēgtā pozīcijā, kamēr dzinējs nedarbojas, lai neizlādētos akumulators.
STARTS	Lai iedarbinātu dzinēju, nospiediet bremžu pedāli un dzinēja ieslēgšanas/izslēgšanas pogu; ātrumpārslēga pārslēgšanas pogai jāatrodas pozīcijā P (stāvvietā) vai N (neitrāls). Tomēr, jūsu drošībai, iesakām iedarbināt dzinēju, kad pārslēgšanas poga atrodas P (stāvvietas) pozīcijā.	Ja nospiežat dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu, nenospiežot bremžu pedāli, dzinējs neiedarbosies un dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga mainīs pozīciju šādā secībā: OFF → ACC → ON → OFF vai ACC

Dzinēja iedarbināšana



BRĪDINĀJUMS

- Lietojot automašīnu, valkājiet piemērotus apavus. Nepiemēroti apavi, piemēram, augstpapēžu kurpes, slēpošanas zābaki, sandales, čības, u.c., var traucēt jūsu spējai lietot bremžu un gāzes pedāļus.
- Neiedarbiniet automašīnu, kamēr ir nospiests gāzes pedālis.
Tas var izraisīt automašīnas tūlītēju pārvietošanos un sekojošu negadījumu.



Informācija

- Automašīnas dzinējs tiks iedarbināts, nospiežot dzinēja Ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, bet tikai tad, ja viedā atslēga atrodas automašīnas salonā.
- Ja viedā atslēga atrodas automašīnas salonā, bet tālu no vadītāja, iespējams, ka dzinējs neieslēgsies.
- Kad dzinēja Ieslēgšanas/izslēgšanas poga atrodas ACC vai ieslēgtā pozīcijā (ON), ja ir atvērtas jebkuras durvis, sistēma pārbauda viedās atslēgas atrašanās vietu. Ja viedā atslēga neatrodas automašīnā, indikators “” mirgos un iedegsies brīdinājums “Key not in vehicle” (Atslēga neatrodas mašīnā). Ja visas durvis ir aizvērtas, apmēram 5 sekundes skanēs arī skaņas signāls. Atstājiet viedo atslēgu automašīnas iekšpusē.

1. Nēsājiet viedo atslēgu pie sevis.
2. Pārliecinieties, ka ir aktivizēta stāvbremze.
3. Pārliecinieties, ka ir ieslēgts P (stāvēšana) pārnesums.
4. Nospiediet bremžu pedāli.
5. Nospiediet dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu.



Informācija

- Negaidiet dzinēja uzsīlšanu, kamēr automašīna stāv uz vietas.
Sāciet braukt ar vidēju dzinēja ātrumu. Ieteicams izvairīties no pēkšņas paātrināšanās vai pēkšņas ātruma samazināšanas.
- Vienmēr iedarbiniet automašīnu, turot kāju uz bremžu pedāļa. Automašīnas iedarbināšanas brīdī nedrīkst būt nospiests gāzes pedālis. Nedarbiniet dzinēju pie maksimāliem apgriezieniem tā uzsīšanas periodā.
- Ja apkārtējās vides temperatūra ir zema, indikators “” var degt ilgāk nekā parasti.

UZMANĪBU

Lai izvairītos no bojājumu izraisīšanas automašīnai:

- Ja dzinējs noslāpst, kamēr automašīna pārvietojas, nemēģiniet mainīt pārnesumu uz P (stāvvietas) pozīciju.

Ja to ļauj darīt satiksmes un ceļa apstākļi, drīkst mainīt pārnesumu uz N (neitrālo) pozīciju, kamēr automašīna vēl pārvietojas, un nospiegt dzinēja iedarbināšanas/izslēgšanas pogu, lai mēģinātu no jauna iedarbināt dzinēju.

- Nemēģiniet stumt vai vilkt automašīnu, lai to iedarbinātu.

UZMANĪBU

Lai izvairītos no bojājumu izraisīšanas automašīnai:

Neturiet dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu nospiestu ilgāk par 10 sekundēm, izņemot gadījumu, ja ir izdedzis stāvēšanas luktura drošinātājs.

Ja ir izdedzis stāvēšanas luktura drošinātājs, dzinēju parasti nav iespējams iedarbināt. Nomainiet drošinātāju ar jaunu. Ja nav iespējams nomainīt drošinātāju, jūs varat iedarbināt dzinēju, turot dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu nospiestu 10 sekundes, kad dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga ir pagrieztā ACC pozīcijā.

Drošības apsvērumu dēļ obligāti nospiediet bremžu pedāli pirms automašīnas iedarbināšanas.



i Informācija

Ja viedās atslēgas baterijas uzlādes līmenis ir zems vai viedā atslēga nedarbojas pareizi, iespējams iedarbināt automašīnu, nospiežot dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu ar viedo atslēgu augstāk attēlā redzamajā virzienā.

Dzinēja izslēgšana

1. Apturiet automašīnu un pilnībā nospiediet bremžu pedāli.
2. Pārļiecinieties, ka ir ieslēgts P (stāvēšana) pārnesums.
3. Nospiediet dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu izslēgtā pozīcijā un izmantojiet stāvbremzi.

Attālā iedarbināšana (ja ir aprīkots)

■ A tips



OTM060055L

■ B tips



OTM060056L

Varat iedarbināt automašīnu, izmantojot viedās atslēgas attālās iedarbināšanas pogu.

Lai iedarbinātu automašīnu attālināti, izpildiet turpmāk aprakstītās darbības.

1. Nospiediet durvju slēgšanas pogu, atrodoties 10 m (32 pēdu) attālumā no automašīnas.
 2. Nospiediet attālās iedarbināšanas () pogu ilgāk nekā 2 sekundes 4 sekunžu laikā pēc durvju slēgšanas.
 3. Lai izslēgtu attālās iedarbināšanas funkciju, vienreiz nospiediet attālās iedarbināšanas pogu ().
- Attālās iedarbināšanas () poga var nedarboties, ja viedā atslēga neatrodas 10 m (32 pēdu) attālumā.
 - Automašīnu nevar iedarbināt attāli, ja ir atvērts dzinēja pārsegs vai atveramais borts.
 - Lai iedarbotos attālās iedarbināšanas funkcija, automašīnai jābūt P (stāvvietas) pozīcijā.
 - Dzinējs izslēdzas, ja automašīnā iekāpj bez reģistrētas viedās atslēgas.
 - Dzinējs izslēdzas, ja automašīnā neiekāpjat 10 minūšu laikā pēc automašīnas attālās iedarbināšanas.
 - Ilgstoši nedarbiniet dzinēju tukšgaitā.

AUTOMĀTISKĀ PĀRNESUMKĀRBA



ONX4060003

Automātiskās ātrumkārbas lietošana

Automātiskajai ātrumkārbai ir seši ātrumi braukšanai uz priekšu un viens ātrums braukšanai atpakaļgaitā. D (braukšanas) pozīcijā atsevišķie ātrumi tiek atlasīti automātiski. Kad aizdedzes slēdzis ir pagriezts ieslēgtā pozīcijā, indikators instrumentu panelī rāda pārslēgšanas pogas pozīciju.



BRĪDINĀJUMS

Ja automašīna karstā laikā ir novietota stāvēšanai ārpusē, automātiskās ātrumkārbas pārslēgšanas poga vai iekšējie komponenti var uzkarst. Esiet uzmanīgi, ja automašīna ir uzkarsusi.



BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu nopietnu traumu vai nāves risku:

- Pirms aizdedzes slēdža pārslēgšanas uz D (Braušanas) vai R (Atpakaļgaitas) pozīciju, **OBLIGĀTI** pārbaudiet, vai ap jūsu automašīnu neatrodas cilvēki, jo īpaši bērni.
- Pirms vadītāja sēdekļa pamešanas obligāti pārvietojiet pārslēgšanas pogu uz P (stāvvietas) pozīciju, aktivizējiet stāvbremzi un pārvietojiet aizdedzes slēdzi uz pozīciju LOCK/OFF (bloķēts/izslēgts). Ja šie drošības pasākumi netiek veikti, var tikt izraisīta negaidīta un pēkšņa automašīnas kustība.
- Braucot pa slidenu ceļu, **nemēģiniet strauji izmantot dzinēja bremzēšanu** (t.i., veikt pārslēgšanu no augsta pārnenuma uz zemāku pārnenumu). Automašīna var izslīdēt, izraisot negadījumu.

P (Stāvvietā)

Pirms pārslēgšanas P (stāvvietas) pozīcijā, obligāti pilnībā apturiet automobili.

Lai pārslēgtos no P (Stāvvietas) pozīcijas, nepieciešams stingri nospiegt bremžu pedāli un pārliecināties, ka jūsu kāja ir noņemta no gāzes pedāļa.

Pirms dzinēja izslēgšanas pārslēgšanas pogai jāatrodas pozīcijā P (stāvvietā).



BRĪDINĀJUMS

- Pārslēgšana uz P (Stāvvietas) pozīciju automašīnas kustības laikā var izraisīt kontroles zudumu pār automašīnu.
- Kad automašīna ir apstājusies, obligāti pārliecinieties, ka ātrumu pārslēgšanas poga atrodas pozīcijā P (stāvvietā), aktivizējiet stāvbremzi un izslēdziet dzinēju.
- Novietojot automašīnu stāvēšanai nogāzē, bloķējiet riteņus, lai novērstu automašīnas noripošanas iespēju.
- Nelietojiet P (Stāvvietas) pozīciju stāvbremzes vietā.

R (Atpakaļgaita)

Izmantojiet šo pozīciju, lai brauktu atpakaļgaitā.

UZMANĪBU

Pirms pārslēgšanās uz R (Atpakaļgaitas) pozīciju vai no tās uz citu pozīciju, automašīna ir pilnībā jāaptur; ja pārslēdzaties uz R (Atpakaļgaitas) pozīciju, kamēr automašīna pārvietojas, var sabojāt transmisiju.

Ja atverat vadītāja puses durvis, kad automašīna ir apturēta R (atpakaļgaitas) pozīcijā un drošības josta ir atsprādzēta, pārnenums tiek automātiski mainīts uz P (stāvvietas) pozīciju.

Taču, ja atverat vadītāja puses durvis, kad automašīna pārvietojas R (atpakaļgaitas) pozīcijā un drošības josta ir atsprādzēta, pārnenums var netikt automātiski mainīts uz P (stāvvietas) pozīciju, lai aizsargātu automātisko pārnenumkārbu.

N (Neitrāla)

Riteņi un transmisija nav aktīva.

Izmantojiet N (neitrālo) pārnēsumu, ja nepieciešams iedarbināt noslāpušu dzinēju, vai ja ir nepieciešams apstāties, neizslēdzot dzinēju. Ja jebkāda iemesla dēļ nepieciešams izkāpt no automašīnas, pārslēdzieties uz P (Stāvvietā).

Pārslēdzoties uz N (neitrālo) pozīciju no cita pārnēsuma, obligāti jānospiež bremžu pedālis.




BRĪDINĀJUMS

Neaktivizējiet pārnēsumus, ja jūsu kāja nav stingri nospiedusi bremžu pedāli. Pārnēsumu aktivizēšana, kamēr dzinējs darbojas lielā ātrumā, var izraisīt ļoti strauju automašīnas pārvietošanos. Tādējādi var zaudēt kontroli pār automašīnu un izraisīt sadursmi ar cilvēkiem vai priekšmetiem.

Lai saglabātu N (neitrālo) pozīciju, kad automašīna ir izslēgta



ONX4060004

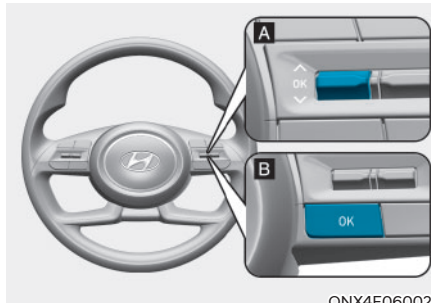

ONX4E060021

Ja vēlaties saglabāt N (neitrālo) pozīciju pēc automašīnas izslēgšanas, izpildiet turpmāk aprakstītās darbības.

1. Atlaidiet stāvbremzi, kad dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga ir ieslēgtā pozīcijā. Ja AUTO HOLD ir aktivizēts, lūdzu, izslēdziet AUTO HOLD.
2. Nospiediet N (neitrālo) pogu, vienlaicīgi nospiežot bremzes pedāli.
3. Pēc kājas noņemšanas no bremžu pedāļa panela LCD ekrānā parādīsies paziņojums "Press and hold OK button when vehicle is Off" (piespiediet un turiet OK pogu) vai "Hold OK button to stay in neutral gear position when vehicle is Off" (turiet OK pogu, lai izslēgta automašīna paliktu neitrālajā pārnēsumā).
4. Nospiediet un turiet pogu OK uz stūres ilgāk par 1 sekundi.

5. Kad paneļa LCD ekrānā parādās ziņojums "Vehicle will stay in (N). Change gear to cancel" (Automašīna paliks (N). Mainiet pārnesumu, lai atceltu) (vai "N will stay engaged when the vehicle is Off" (N paliks iedarbināts, kamēr automašīna būs izslēgta)), nospiediet dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu, vienlaikus nospiežot bremzes pedāli.

Ja atvērsiet vadītāja durvis, automātiski ieslēgsies P (stāvēšana) pārnesums, dzinēja iedarbināšanas/izslēgšanas poga ieņems OFF (izslēgts) stāvokli.

D (Braukšana)

Šī ir parastā braukšanas pozīcija. Transmisija automātiski pārslēgsies starp 6 pārnesumiem, nodrošinot optimālo degvielas taupīšanu un jaudu.

Lai iedarbinātu automašīnu turpgaitā, nospiediet pogu D (braukšana), nospiežot bremžu pedāli, dzinējam esot ieslēgtam. Pēc tam nospiediet gāzes pedāli.

Papildu jaudai apdzīšanas vai braukšanas kalnā laikā, vairāk piespiediet gāzes pedāli. Tad transmisija automātiski pārslēgsies uz tuvāko zemāko pārnesumu (vai pārnesumiem, ja situācija to pieprasa).

Ja atverat vadītāja puses durvis, kad automašīna ir apturēta D (turpgaitas) pozīcijā un drošības josta ir atsprādzēta, pārnesums tiek automātiski mainīts uz P (stāvvietas) pozīciju.

Taču, ja atverat vadītāja puses durvis, kad automašīna pārvietojas D (turpgaitas) pozīcijā un drošības josta ir atsprādzēta, pārnesums var netikt automātiski mainīts uz P (stāvvietas) pozīciju, lai aizsargātu automātisko pārnesumkārbu.

DRIVE MODE (braukšanas režīms) slēdzis, kas izvietots pārnesumu pogas konsolē, vadītājam ļauj veikt pārslēgšanos no NORMAL (normāls) braukšanas režīma SPORT (sportisks) vai ECO režīmā (ja ir aprīkots).

Plašāku informāciju skatiet šīs nodaļas sadaļā "Braukšanas režīma iebūvētā vadības sistēma".

Pārslēgsviras aiztura sistēma

Jūsu drošības dēļ automātiskā ātrumkārbā ir aprīkota ar pārslēgsviras aiztura sistēmu, kas novērš transmisijas pārslēgšanu no P (stāvvietas) vai N (neitrāls) uz R (atpakaļgaita) vai D (braukšana), ja nav nospiests bremžu pedālis.

Lai pārslēgtu transmisiju no P (Stāvvietas) uz R (Atpakaļgaita):

1. Turiet nospiestu bremžu pedāli.
2. Iedarbiniet dzinēju.
3. Nospiediet bremžu pedāli un pārvietojiet pogu R (atpakaļgaita).

Ja akumulators ir izlādējies:

Ja akumulators ir izlādējies, pārnesumu pārslēgt ar pogu nav iespējams.

Ārkārtas gadījumos rīkojoties turpmāk aprakstītajā veidā, lai mainītu pārslēgšanas pogu N (neitrālā) pozīcijā, atrodoties uz līdzenas virsmas.

1. Pievienojiet akumulatora vadus no cita automobiļa vai no cita akumulatora iedarbināšanas spailēm, kas atrodas dzinēja nodalījumā.

Sīkāku informācijai skatiet sadaļā "Iedarbināšana ar citas automašīnas palīdzību" 8. nodaļā.

2. Atlaidiet stāvbremzi, dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogai esot ieslēgtā pozīcijā.
3. Mainiet pārnesumu uz N (neitrālo) pozīciju; skatiet sadaļu "Neitrālā pārnesuma saglabāšana, kad automašīna ir izslēgta" šajā nodaļā.

Novietošana stāvēšanai

Obligāti pilnībā apturiet automašīnu un turpiniet turēt nospiestu bremžu pedāli. Pārvietojiet pārslēgšanas pogu uz P (stāvvietas) pozīciju, aktivizējiet stāvbremzi un pārvietojiet aizdedzes slēdzi uz pozīciju LOCK/OFF (bloķēts/izslēgts). Paņemiet atslēgu sev līdzi, izkāpjot no automašīnas.

- Pārnesums tiek automātiski drošības dēļ mainīts uz P (stāvvietas) pozīciju, ja ir izpildīti turpmāk aprakstītie apstākļi.
 - Kad vadītājs atsprādzē drošības siksnu un atver vadītāja durvis, kamēr stāvoklis ir “Saglabāt neitrālo pārnesumu, kad automašīna ir izslēgta” vai aizdedze ir ieslēgta
 - Kad tiek izslēgts dzinējs, pārnesumam esot pozīcijā R (atpakaļgaita) / D (braukšana) vai N (neitrāls)

Šī ir papildfunkcija drošības nolūkos. Vienmēr pārliecinieties, ka ir ieslēgta pozīcija P (stāvvietā).



BRĪDINĀJUMS

Ja paliek automašīnā un dzinējs darbojas, neturiet gāzes pedāli ilglaicīgi nospiestu. Dzinējs vai izplūdes sistēma var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku.

Izplūdes gāzes un izplūdes sistēma ir ļoti karsta. Ieturiet drošu attālumu no izplūdes sistēmas komponentiem.

Neapstājieties un nenovietojiet automašīnu stāvēšanai virs uzliesmojošiem materiāliem, piemēram, sausas zāles, papīra vai lapām. Tie var aizdegties un izraisīt ugunsgrēku.

LCD ekrāna paziņojumi

- * Faktiskais ziņojums var atšķirties no tālāk parādītā LCD ekrāna ziņojuma.
- * Tālāk redzamā ziņojuma pielietojums var atšķirties atkarībā no transportlīdzekļa modeļa.

Nav apmierināti pārslēgšanas nosacījumi. Samaziniet ātrumu, tad pārslēdziet pārnesumu

Šis brīdinājuma ziņojums parādās LCD ekrānā, ja dzinēja apgriezienu skaits ir pārāk liels vai braukšanas ātrums ir pārāk liels, lai pārslēgtu pārnesumu.

Iesakām samazināt dzinēja ātrumu vai braukšanas ātrumu pirms pārnesuma pārslēgšanas.

Press brake pedal to change gear (Nospiediet bremžu pedāli, lai mainītu pārnesumu)

Šis brīdinājuma ziņojums parādās LCD ekrānā, ja bremžu pedālis nav nospiests, kamēr tiek pārslēgts pārnesums.

Iesakām nospiest bremžu pedāli un tad pārslēgt pārnesumu.

Shift to P after stopping (Pārslēdzieties uz P pēc apstāšanās)

Šis brīdinājuma ziņojums parādās LCD ekrānā, kad pārnesums tiek pārslēgts uz P (Stāvvietā) pozīciju, kamēr automašīna pārvietojas.

Pirms pārslēgšanas P (stāvvietas) pozīcijā pilnībā apturiet transportlīdzekli.

PARK engaged (Aktīvs stāvvietas pārnesums)

Šis brīdinājuma ziņojums parādās LCD ekrānā, kad pārnesums tiek pārslēgts uz P (Stāvvietā) pozīciju, kamēr automašīna pārvietojas.

Press and hold the OK button on the steering wheel to stay in Neutral (Nospiediet un turiet pogu OK uz stūres, lai saglabātu neitrālo pārrēķinu)

Paziņojums parādīsies LCD displejā, ja tiek piespiesta N (neitrālais) pārrēķina poga un, neapturot automašīnu, kāju noņemsiet no bremzes pedāļa. Ja vēlaties palikt N (neitrālajā) pārrēķinā pēc dzinēja izslēgšanas, nospiediet un turiet pogu OK uz stūres ilgāk par 1 sekundi.

Automašīna paliks (N). Mainīt pārrēķinu, lai atceltu / N paliks ieslēgts, kad automašīna būs izslēgta.

Brīdinājuma ziņojums parādās LCD ekrānā, kad uz stūres nospiežat pogu OK pēc tam, kad parādījies ziņojums paneļa LCD ekrānā. Pārrēķins pēc dzinēja izslēgšanas paliek N (neitrālā) pozīcijā.

NEUTRAL engaged (Aktīvs neitrālais pārrēķins)

Šis ziņojums parādās LCD ekrānā, kad pārrēķins tiek pārrēķināts uz N (neitrālo) pozīciju.

Pārrēķins jau ir izvēlēts / Šis pārrēķins jau ir izvēlēts

Šis ziņojums parādās LCD ekrānā, kad tiek atkārtoti nospiesta pašlaik atlasītā pārrēķina poga.

Pārrēķina poga tiek turēta nospiesta / Pārrēķina poga ir iesprūdusi

Šis brīdinājuma ziņojums parādās LCD ekrānā, ja pārrēķina poga tiek nospiesta nepārtraukti vai pārrēķina poga nedarbojas pareizi. Attīriet pārrēķina pārrēķina pogas apkārtni.

Ja šis ziņojums parādās atkārtoti, iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Shifter system malfunction! Service immediately (Pārrēķina sistēmas kļūme! Nekavējoties veiciet apkopi)

Šis brīdinājuma ziņojums parādās LCD ekrānā, ja ātrumkārbā vai pārrēķina poga nedarbojas pareizi P (stāvvietas) pozīcijā.


Šādā gadījumā iesakām nekavējoties nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Check shift controls (Pārbaudiet pārrēķinu vadību)

Šis brīdinājuma ziņojums parādās LCD ekrānā, ja radušies ātrumkārbas pārrēķina pogas traucējumi.

Šādā gadījumā iesakām nekavējoties nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Ātrumu pārslēdzēji

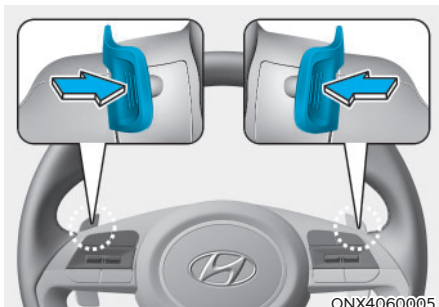

“Paddle shifter” ātrumu pārslēdzēji darbojas, kad pārslēgšanas poga atrodas D (braukšanas) pozīcijā.

Ar pārslēgšanas pogu D pozīcijā.

Ātrumu pārslēdzējs darbojas, kad automašīnas ātrums pārsniedz 10 km/h.

Pavelciet [+] vai [-] ātrumu pārslēdzēju vienu reizi, lai pārslēgtu attiecīgi uz augšu vai uz leju par vienu pārnese, un sistēma pārslēgsies no automātiskā režīma uz manuālo režīmu.

Lai no manuālā pārslēgšanas režīma pārslēgtos atpakaļ uz automātisko pārslēgšanas režīmu, veiciet kādu no tālākajām darbībām:

- Pavelciet [+] ātrumu pārslēdzēju ilgāk par vienu sekundi
- Nospiediet D pogu.

Manuālais pārslēgšanas režīms pārslēdzas atpakaļ uz automātisko pārslēgšanas režīmu arī kādā no tālākajām situācijām

- Kad gāzes pedālis braukšanas laikā tiek viegli nospiests vismaz 6 sekundes
- Kad automašīna apstājas

Informācija

Ja vadītājs pavelk [+] un [-] ātrumu pārslēdzējus vienlaicīgi, iespējams, ka pārnese maiņa netiks veikta.

Labā braukšanas prakse

- Nepārvietojiet pārslēgšanas pogu no P (stāvvietā) vai N (neitrāls) uz jebkuru citu pozīciju, kamēr ir nospiests gāzes pedālis.

- Nepārvietojiet pārslēgšanas pogu uz P (stāvvietā), kamēr automašīna pārvietojas.

Pirms mēģināt pārslēgties uz R (Atpakaļgaita) vai D (Braukšana), pārliecinieties, ka automašīna ir pilnībā apstājusies.

- Nepārvietojiet pārslēgšanas pogu N (neitrālā) pozīcijā braukšanas laikā. Tādējādi var izraisīt negadījumu dzinēja bremzēšanas funkcijas zaudēšanas dēļ, kā arī iespējams sabojāt transmisiju.
- Braucot augšup pa kalnu vai lejup no kalna, vienmēr ieslēdziet pārnese pārslēgšanas sviru pozīcijā D (braukšana), ja braucat uz priekšu, vai pozīcijā R (atpakaļgaita), ja braucat atpakaļgaitā, un pirms braukšanas vienmēr pārbaudiet pārnese rādītāju instrumenta panelī. Ja braucat atlasītajam pārnese pretējā virzienā, dzinējs vai elektromotors pārstāj darboties un var tikt izraisīts smags negadījums pasliktinātas bremžu darbības rezultātā.
- Braukšanas laikā neturiet kāju uz bremžu pedāļa. Pat viegla (bet nepārtraukta) nospiešana var izraisīt bremžu pārkaršanu, bremžu nodilšanu vai pat bremžu atteici.
- Pametot automašīnu, obligāti aktivizējiet stāvbremzi. Nedrīkst uzticēties vienai pašai transmisijas pārvietošanai P (Stāvvietas) pozīcijā, lai novērstu automašīnas kustību.

- Braucot uz slidenas virsmas, jābūt ļoti uzmanīgam. Esiet īpaši uzmanīgi, bremzējot, paātrinoties vai mainot pārnēsumus. Uz slidenas virsmas pēkšņa automašīnas ātruma maiņa var izraisīt piedziņas riteņu sāķeres zudumu un sekojošu kontroles zaudēšanu pār automašīnu, kas var izraisīt negadījumu.
- Optimālu automašīnas sniegumu un degvielas taupīšanu var nodrošināt, vienmērīgi nospiežot un atlaižot gāzes pedāli.



BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu **NOPIETNU TRAUMU VAI NĀVES** risku:

- **OBLIGĀTI** piesprādzējiet drošības siksnu. Sadursmes gadījumā personai, kas nav piesprādzējusi drošības siksnu, ir ievērojami lielāks risks gūt smagas traumas vai iet bojā, salīdzinot ar personu, kas ir pareizi piesprādzējusi drošības siksnu.
- Pagriezīenu veikšanas laikā nebrauciet pārāk ātri.
- Neveiciet pārāk ātras stūres kustības, piemēram, pēkšņas joslas maiņas vai ātrus, asus pagriezienus.

- Apgāšanās risks ievērojami pieaug, ja zaudējat kontroli pār automašīnu, braucot šosejai piemērotā ātrumā.
- Kontrole bieži zūd tad, ja divi vai vairāk riteņi noslīd no ceļa un vadītājs pārāk spēcīgi stūrē, lai mēģinātu atgriezties uz ceļa.
- Ja automobilis pamet ceļu, nestūrējiet pārāk asi. Tā vietā pirms atgriešanās savā joslā, samaziniet ātrumu.
- **HYUNDAI** iesaka ievērot visus norādītos ātruma ierobežojumus.



BRĪDINĀJUMS

- Pirms vadītāja sēdekļa pamešanas obligāti pārvietojiet pārslēgšanas pogu uz P (stāvvietas) pozīciju, aktivizējiet stāvbremzi un pārvietojiet aizdedzes slēdzi uz pozīciju OFF (izslēgts).
Ja šie drošības pasākumi netiek veikti, var tikt izraisīta negaidīta un pēkšņa automašīnas kustība.
- Braukšanas laikā nepārslēdziet pārslēgsviru pozīcijā N (neitrāla). Motora bremze nedarbosies, kas var novest pie negadījumu izraisīšanas.
- Braucot augšup pa kalnu vai lejup no kalna, vienmēr ieslēdziet pārnēsumu pārslēgšanas sviru pozīcijā D (braukšana), ja braucat uz priekšu, vai pozīcijā R (atpakaļgaita), ja braucat atpakaļgaitā, un pirms braukšanas vienmēr pārbaudiet pārnēsuma rādītāju instrumenta panelī. Ja braucat atlasītajam pārnēsumam pretējā virzienā, dzinējs izslēgsies un var tikt izraisīts smags negadījums pasliktinātas bremžu darbības rezultātā.

INERCES KUSTĪBAS PALĪGS (JA IR APRĪKOTS)



Inerces kustības palīgs informē vadītāju par to, kad nepieciešams noņemt kāju no gāzes pedāļa, prognozējot ātruma samazināšanas nepieciešamību*, balstoties uz braukšanas maršrutu un ceļa apstākļu analīzi. Šī funkcija lūdz vadītājam noņemt kāju no pedāļa un kustēties pēc inerces, izmantojot tikai EV motoru. Tas palīdz izvairīties no nevajadzīga degvielas patēriņa un uzlabot degvielas patēriņa efektivitāti.

i Informācija

Piemēri ātruma samazināšanas nepieciešamībai: labais/kreisais pagrieziens, braukšana caur apli, uzbraukšana uz šosejas vai nobraukšana no tās, u.c.

Inerces kustības palīga iestatīšana

Inerces kustības palīgu var atlasīt Lietotāja iestatījumu režīmā instrumentu paneļa LCD ekrānā vai informācijas un izklaides sistēmas ekrānā, rīkojoties tā, kā aprakstīts zemāk.

1. Pagrieziet aizdedzes atslēgu ieslēgtā pozīcijā.
2. Paneļa LCD ekrānā vai informācijas un izklaides sistēmas ekrānā atlasiet "User Settings → Eco Vehicle → Coasting Guide" (Lietotāja iestatījumi → Eko automašīna → Inerces kustības palīgs).

Darbības apstākļi

Pēc funkcijas atlasīšanas Lietotāja iestatījumu režīmā, sistēma aktivizē darba gatavības statusu saskaņā ar zemāk aprakstīto procedūru.

1. Ievadiet mērķa informāciju navigācijas sistēmā un atlasiet braukšanas maršrutu.
2. Pārlicinieties, ka automašīnai ir ieslēgts ECO režīms, braucot D (Braukšanas) pārnēsumā.
3. Brauciet ar ātrumu 40 km/h ~ 160 km/h.

i Informācija

Darbības ātrums var atšķirties saistībā ar atšķirību starp instrumentu paneli un navigāciju, ko izraisa riepu piepūšanas līmenis.

i Informācija

Inerces kustības palīgs ir tikai palīgfunckcija, kas sekmē degvielas taupīšanu. Līdz ar to darbības apstākļi var atšķirties atkarībā no satiksmes/ceļa apstākļiem (piem., braukšana sastrēgumā, braukšana pa nogāzi, braukšana līkumā). Izmantojot inerces kustības palīgu, ņemiet vērā faktiskos braukšanas apstākļus, piemēram, attālumus no priekšā/ aizmugurē esošajiem transportlīdzekļiem.

BREMŽU SISTĒMA

Bremzes ar pastiprinātāju

Jūsu automašīna ir aprīkota ar bremzēm ar pastiprinātāju, kas automātiski pielāgojas normālam lietošanas režīmam.

Ja automašīna neatrodas darba gatavības režīmā () vai ja automašīna braukšanas laikā tiek izslēgta, pastiprināšana bremzēm nedarbosies. Jūs joprojām varēsiet apturēt automašīnu, ar lielāku spēku nekā parasti nospiežot bremžu pedāli. Tomēr apstāšanās distance būs lielāka nekā bremzēšanai ar pastiprinātāju.

Ja automašīna neatrodas darba gatavības režīmā (), rezerves bremžu jauda tiek daļēji patērēta katru reizi, kad tiek nospiests bremžu pedālis. Nemēģiniet atkārtoti spiest bremžu pedāli, ja bremzēšanas pastiprināšana ir atslēgta.

BRĪDINĀJUMS

Nepieciešamie drošības pasākumi:

- Braukšanas laikā neturiet kāju uz bremžu pedāļa. Tas izraisa nenormāli augstu bremžu temperatūru, pārmērīgu bremžu uzliku un disku nodilšanu, un pieaugošu bremzēšanas distanci.
- Braucot lejā pa garu vai stāvu nogāzi, izmantojiet ātrumu pārslēdzējus un manuāli pārslēdzieties uz zemāku pārnese, lai kontrolētu ātrumu, pārāk bieži nespiežot bremzes pedāli. Nepārtraukta bremžu pedāļa piespiešana izraisa bremžu pārkaršanu, turklāt tas var uz laiku izraisīt bremzēšanas funkcijas zaudēšanu, bremžu diska deformāciju un stūres vibrāciju. To pašu var novērot, kad lielā ātrumā tiek veikta spēcīga bremzēšana.

- Slapas bremzes var ierobežot automašīnas spēju droši samazināt ātrumu; turklāt automašīna var novirzīties uz vienu pusi, kad bremzes tiek aktivizētas. Viegla bremžu pedāļa nospiešana ļauj konstatēt, vai bremzes ir šādā veidā ietekmētas. Obligāti pārbaudiet bremzes šādā veidā pēc braukšanas caur dziļu ūdeni. Lai izžāvētu bremzes, viegli uzspiediet uz bremžu pedāļa, lai uzsildītu bremzes, vienlaicīgi uzturot drošu ātrumu, braucot uz priekšu, līdz bremžu sniegums normalizējas. Nebrauciet ar lielu ātrumu, pirms bremzes atkal funkcionē pareizi.

UZMANĪBU

- Neturpiniet nospiegt bremžu pedāli, ja indikators "" ir izdzisis. Iespējams, ka ir izlādējies akumulators.
- Bremzēšanas laikā var tikt ģenerēts troksnis un vibrācijas, tas ir normāli.
- Normālas lietošanas laikā elektrisko bremžu sūkņēšanas troksnis un motora vibrācijas var uz laiku būt konstatējamās šādos gadījumos:
 - Ja pedālis tiek nospiests pēkšņi.
 - Ja pedālis tiek atkārtoti nospiests ar īsiem intervāliem.
 - Ja ABS funkcija tiek aktivizēta bremzēšanas laikā.

Diska bremžu nodiluma indikators

Ja bremžu diski ir nodiluši, un ir nepieciešami jauni bremžu diski, izskanēs augstas frekvences skaņas signāls no priekšējām vai aizmugurējām bremzēm. Šī skaņa var izskanēt un apklust vai tā var izskanēt katru reizi, kad nospiežat bremžu pedāli.

Ņemiet vērā, ka zināmi braukšanas apstākļi vai klimatiskie apstākļi var izraisīt bremžu čīkstēšanu, kad pirmo reizi nospiežat (vai viegli nospiežat) bremžu pedāli. Tas ir normāli un nelielina par bremžu problēmu.

UZMANĪBU

Lai izvairītos no dārgiem bremžu remontiem, neturpiniet braukt, ja bremžu diski ir nodiluši.



Informācija

Obligāti nomainiet bremžu diskus kā pilnus priekšējās vai aizmugurējās ass komplektus.

Elektroniskā stāvbremze (EPB) Stāvbremzes aktivizēšana



Lai aktivizētu EPB (elektronisko stāvbremzi):

1. Turiet nospiestu bremžu pedāli.
2. Pavelciet ESB slēdzi uz augšu.

Pārliecinieties, ka iedegas stāvbremzes brīdinājuma gaismas.

EPB (elektroniskā stāvbremze) var tikt aktivizēta automātiski, ja:

- to pieprasa citas sistēmas
- vadītājs izslēdz automašīnu, kamēr darbojas Automātiskās noturēšanas sistēma.

Avārijas bremzēšana

Ja braukšanas laikā konstatējat bremžu pedāļa darbības problēmas, iespējams veikt avārijas bremzēšanu, pavelkot EPB slēdzi uz augšu un turot to šādā pozīcijā. Bremzēšana iespējama tikai tad, ja EPB slēdzis tiek turēts. Tomēr bremzēšanas distance var būt garāka nekā parasti.



BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu **NOPIETNU TRAUMU** **VAI NĀVES** risku, **nelietojiet EPB**, kamēr automašīna pārvietojas, izņemot ārkārtas situācijas. Tādējādi var sabojāt bremžu sistēmu un izraisīt negadījumu.



Informācija

Avārijas bremzēšanas laikā iedegsies stāvbremzes brīdinājuma lampiņa, norādot, ka sistēma darbojas.

UZMANĪBU

Ja nepārtraukti ir pamanāms troksnis vai deguma smaka, kad lietojat EPB avārijas bremzēšanai, tad iesakām nogādāt sistēmu uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Stāvbremzes atlaišana



Lai atlaistu EPB (elektronisko stāvbremzi):

1. Nospiediet dzinēja iedarbināšanas/ apturēšanas ieslēgtā vai START pozīcijā.
2. Nospiediet EPB slēdzi, kamēr spiežat bremžu pedāli.

Pārliecinieties, ka izdziest stāvbremzes brīdinājuma gaismu.

Lai automātiski atlaistu EPB (elektronisko stāvbremzi):

- Pārliecinieties, ka ir izpildīti šādi nosacījumi
1. Pārliecinieties, vai drošības jostas ir piesprādzētas, durvis, dzinēja pārsegs un bagāžas nodalījums ir aizvērts.
 2. Kamēr automašīna atrodas darba gatavības režīmā (P), nospiediet bremžu pedāli un pārslēdzieties no P (Stāvvietā) uz R (Atpakaļgaita), D (Braukšana) vai manuālās pārslēgšanas režīmu.
 3. Nospiediet gāzes pedāli.

Pārliecinieties, ka izdziest stāvbremzes brīdinājuma gaismu.


i Informācija

- Rūpējoties par savu drošību, jūs varat aktivizēt EPB arī tad, kad dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga ir izslēgtā pozīcijā (tikai tad, ja ir akumulators nav izlādējies), tomēr jūs to nevarat atlaist.
- Drošības apsvērumu dēļ, braucot lejā pa nogāzi vai braucot atpakaļgaitā, nepieciešams nospiegt bremžu pedāli un atlaist stāvbremzi manuāli, izmantojot EPB slēdzi.

UZMANĪBU

- Ja stāvbremzes brīdinājuma gaisma joprojām deg, lai gan EPB ir atlaista, mēs iesakām nogādāt sistēmu uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.
- Nebrauciet ar automašīnu, ja ir aktivizēta EPB. Tas var izraisīt pārmērīgu bremžu disku un bremžu rotora nodilumu.

Brīdinājuma paziņojumi

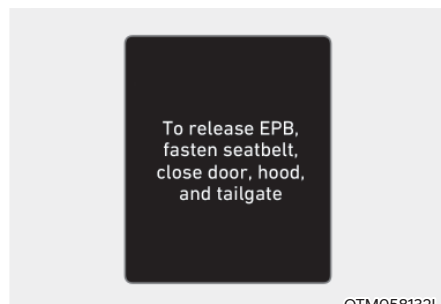

OTM058132L

Lai atlaistu EPB, piesprādzējiet drošības jostu, aizveriet durvis, dzinēja pārsegu un bagāžas nodalījumu.

- Ja mēģināsiet braukt, kamēr EPB ir aktivizēta, izskanēs brīdinājuma signāls un parādīsies paziņojums.
- Ja vadītājs atsprādzē drošības siksnu vai atver dzinēja pārsegu vai atveramo bortu, izskanēs brīdinājuma signāls un parādīsies paziņojums.
- Ja tiek konstatēta automašīnas problēma, var izskanēt brīdinājuma signāls un parādīties paziņojums.

Ja tā notiek, nospiediet bremžu pedāli un atlaidiet EPB, nospiežot EPB slēdzi.



BRĪDINĀJUMS

- Pametot automašīnu vai novietojot to stāvēšanai, obligāti pilnībā apturiet automašīnu un turpiniet turēt nospiestu bremžu pedāli.

Pārslēdziet pārnesumu pozīcijā P (stāvvietā), pavelciet uz augšu EPB slēdzi un pēc tam nospiediet dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu pozīcijā OFF (izslēgts). Paņemiet atslēgu sev līdzi, izkāpjot no automašīnas.

Ja automašīna nav pilnībā pārslēgta uz P (Stāvvietā) ar ieslēgtu stāvbremzi, pastāv risks, ka tā var sākt kustēties un izraisīt traumas jums vai citiem.


- **NEDRĪKST** ļaut personām, kas neizprot automašīnas darbību, pieskarties EPB slēdzim. Ja EPB tiek atlaists nejauši, pastāv smagu traumu risks.
- Atlaidiet EPB tikai tad, kad sēžat automašīnas iekšpusē un jūsu kāja stingri nospiež bremžu pedāli.

UZMANĪBU

- Nespieties gāzes pedāli, kamēr stāvbremze ir aktivizēta. Ja nospiežat gāzes pedāli, kamēr EPB ir aktivizēta, izskanēs brīdinājuma signāls un parādīsies paziņojums. Var tikt izraisīti bojājumi stāvbremzei.
- Braukšana ar aktivizētu stāvbremzi var izraisīt bremžu sistēmas pārkaršanu un pārāgru bremžu komponentu nodilšanu vai bojājumus. Pirms braukšanas pārļiecinieties, ka EPB ir atlaista un stāvbremzes brīdinājuma gaisma nedeg.

Informācija


- Lietojot vai atlaižot EPB, var būt dzirdama klikšķim līdzīga skaņa. Tas ir normāli un norāda, ka EPB pareizi darbojas.
- Ja atstājat savas atslēgas pie stāvvietas sarga, neaizmirstiet informēt viņu par to, kā lietot EPB.

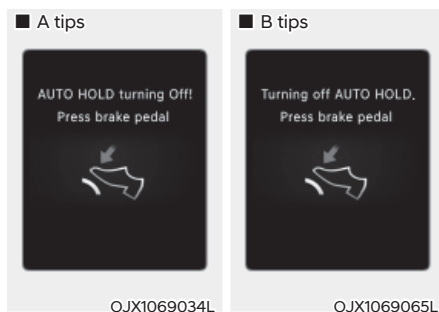

Automātiskā noturēšana ir izslēgta!

Nospiediet bremžu pedāli /AUTO HOLD izslēgšana. Nospiediet bremžu pedāli

Ja pāreja no automātiskās noturēšanas uz EPB nedarbojas pareizi, izskanēs skaņas signāls un parādīsies paziņojums.

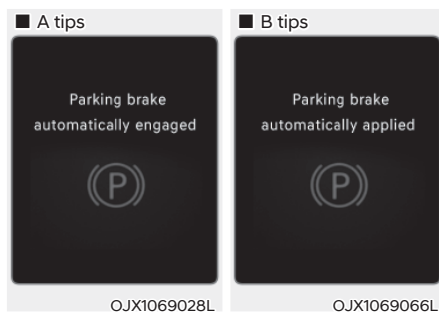

Automātiski aktivizēta stāvbremze / Automātiski piemērota stāvbremze

Kad EPB tiek aktivizēta, kamēr darbojas automātiskās noturēšanas sistēma, izskanēs brīdinājuma signāls un parādīsies paziņojums.

EPB darbības kļūme

Elektroniskās stāvbremzes (EPB) brīdinājuma lampiņa iedegas, nospiežot dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu ieslēgtā pozīcijā, un izdziest apmēram 3 sekunžu laikā, ja sistēma darbojas normāli.

Ja EPB brīdinājuma lampiņa nenodziest, iedegas braukšanas laikā vai neiedegas, kad dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga tiek nospiesta ieslēgtā pozīcijā, tas norāda, ka iespējami EPB darbības traucējumi.

Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt sistēmu uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

EPB brīdinājuma lampiņa var iedegties, kad iedegas ESC indikators, norādot, ka ESC nedarbojas pareizi, tomēr tas nenorāda uz EPB darbības kļūdu.

UZMANĪBU

- Ja EPB brīdinājuma lampiņa joprojām deg, mēs iesakām nogādāt sistēmu uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.
- Ja stāvbremzes brīdinājuma gaisma neiedegas vai mirgo, lai gan EPB slēdzis ir pavilkts uz augšu, iespējams, ka EPB nav aktivizēta.
- Ja stāvbremzes brīdinājuma gaisma mirgo, kad ir iedegusies EPB brīdinājuma lampiņa, nospiediet slēdzi un pavelciet to uz augšu. Atkārtojiet šo darbību vēl vienu reizi. Ja EPB brīdinājuma lampiņa neiedegas, mēs iesakām nogādāt sistēmu uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Stāvbremzes brīdinājuma lampiņa

- A tips  Pārbaudiet stāvbremzes brīdinājuma lampiņas darbību, nospiežot dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu ieslēgtā pozīcijā.

- B tips



Šī lampiņa iedegas, kad stāvbremze tiek aktivizēta un dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga atrodas START vai ieslēgtā pozīcijā.

Pirms braukšanas pārlicinieties, ka stāvbremze ir atlaista un stāvbremzes brīdinājuma lampiņa nedeg.

Ja stāvbremzes brīdinājuma lampiņa joprojām deg, kad stāvbremze ir atlaista un automašīna atrodas darba gatavības režīmā () , tas norāda, ka iespējama kļūda bremžu sistēmas darbībā. Nepieciešams nekavējoties pievērst uzmanību šai problēmai.

Ja iespējams, nekavējoties pārstāijiet braukt ar automašīnu. Ja tas nav iespējams, brauciet ļoti uzmanīgi un turpiniet braukt tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai nokļūtu vietā, kur automašīnu var droši novietot.


Ja EPB (elektronisko stāvbremzi) neizdodas atlaist

Ja EPB neizdodas atlaist manuāli, iesakām uzkraut automašīnu uz auto evakuatora un nogādāt to pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja, lai veiktu sistēmas pārbaudi.


Automātiskā noturēšana (“Auto Hold”)

Automātiskā noturēšanas sistēma uztur automašīnu nekustīgu arī tad, ja bremzes pedālis nav nospiests, pēc tam, kad vadītājs ir pilnībā apturējis automašīnu ar bremzes pedāļa palīdzību.

Lai aktivizētu:

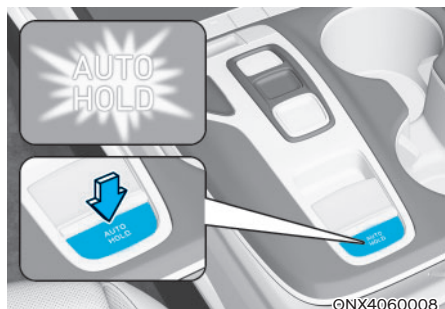

1. Kamēr vadītāja durvis, dzinēja pārsegs un bagāžas nodalījums ir aizvērts (automašīna aprīkota ar pārnēsamsvīru), nospiediet bremžu pedāli un pēc tam slēdzi AUTO HOLD (automātiskā noturēšana). Iedegsies baltais AUTO HOLD indikators, un sistēma pārslēgsies gaidstāves režīmā.

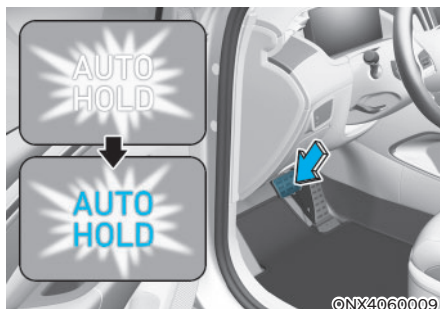

2. Kad pilnībā apturat automašīnu, nospiežot bremzes pedāli, Automātiskās noturēšanas sistēma uzturēs bremžu spiedienu, novēršot automašīnas kustības iespēju. Indikators mainās no baltās uz zaļo krāsu.
3. Automašīna nekustēsies arī tad, ja atlaidīsiet bremžu pedāli.
4. Ja ir aktivizēta EPB (elektroniskā stāvbremze), Automātiskās noturēšanas sistēma tiks atbloķēta.


Lai atbloķētu:

Nospiežot gāzes pedāli, kamēr izvēlēts pārnese D (braukšana) vai R (atpakaļgaita; automašīnām ar pārslēgšanas pogu), vai manuālās pārslēgšanas režīmā, automātiskā noturēšana tiek automātiski atbloķēta un automašīna uzsāk kustību. AUTO HOLD indikators pāriet no zaļās uz balto krāsu.

**BRĪDINĀJUMS**

Ja automātiskā noturēšana tiek automātiski atbloķēta, nospiežot gāzes pedāli, neaizmirstiet pārbaudīt, kas notiek automašīnas apkārtnē.

Lēnām nospiediet gāzes pedāli, lai nodrošinātu vienmērīgu startu.

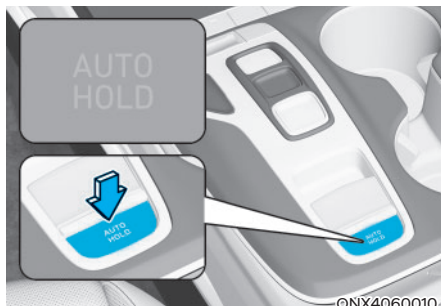Lai atceltu:

1. Turiet nospiestu bremžu pedāli.
2. Nospiediet AUTO HOLD (Automātiskās noturēšanas) slēdzi.

AUTO HOLD indikators izdzīsīs.

**BRĪDINĀJUMS**

Lai novērstu negaidītu un pēkšņu automašīnas kustību, OBLIGĀTĪ nospiediet bremžu pedāli, lai atceltu Automātisko noturēšanu, kad:

- Braucat lejā pa nogāzi.
- Brauciet ar automašīnu atpakaļgaitā (R). (automašīna aprīkota ar pārnese pārslēgšanas pogu)
- Novietojat automašīnu stāvēšanai.

Informācija

- Automātiskā noturēšana nedarbojas, ja:
 - Ir atvērtas durvis vadītāja pusē
 - Ir atvērts dzinēja pārsegs
 - Ir atvērts bagāžas nodalījums (automašīna aprīkota ar pārsesumu pārslēgšanas pogu)
 - Pārsesums ir pozīcijā P (stāvvietā).
 - Ir aktīva elektroniskā stāvbremze
- Rūpējoties par jūsu drošību, Automātiskā noturēšana automātiski pārslēdzas uz elektronisko stāvbremzi, ja:
 - Ir atvērtas durvis vadītāja pusē
 - Ir atvērts dzinēja pārsegs
 - Automašīna stāv ilgāk nekā 10 minūtes
 - Automašīna stāv uz stāvas nogāzes
 - Automašīna vairākas reizes ir pārvietojusies

Šajos gadījumos iedegas stāvbremzes brīdinājuma lampa, AUTO HOLD indikators pāriet no zaļās uz balto krāsu, un izskan skaņas signāls, informējot vadītāju, ka EPB (elektroniskā stāvbremze) ir automātiski aktivizēta. Pirms braukšanas atsākšanas nospiediet bremžu pedāli, pārbaudiet automašīnas apkārtni un manuāli atlaidiet stāvbremzi, izmantojot EPB slēdzi.

- Darbinot Automātiskās noturēšanas sistēmu, var būt dzirdams mehāniskais troksnis. Tas ir normāli.

UZMANĪBU

Ja AUTO HOLD indikators maina krāsu uz dzeltenu, tas nozīmē, ka Automātiskā noturēšana nedarbojas pareizi. Mēs iesakām sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

BRĪDINĀJUMS


- Kad iedarbināt automašīnu, nospiediet gāzes pedāli lēnām.
- Rūpējoties par savu drošību, atceliet Automātisko noturēšanu, kad braucat lejā pa nogāzi, braucat atpakaļgaitā vai novietojat automašīnu stāvēšanai.

UZMANĪBU

Ja pastāv kļūda vadītāja durvju vai dzinēja pārsega atvēršanas detektēšanas sistēmas darbībā, iespējams, ka Automātiskā noturēšana var nedarboties pareizi.

Mēs iesakām sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.


Brīdinājuma paziņojumi

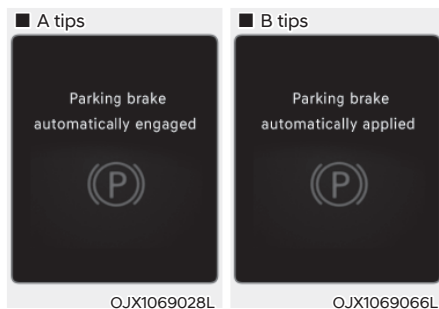

Automātiski aktivizēta stāvbremze / Automātiski piemērota stāvbremze


Kad EPB tiek aktivizēta, kamēr darbojas automātiskās noturēšanas sistēma, izskanēs brīdinājuma signāls un parādīsies paziņojums.

■ A tips

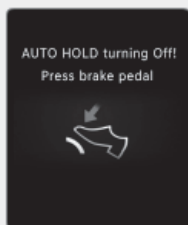

OJX1069034L

■ B tips

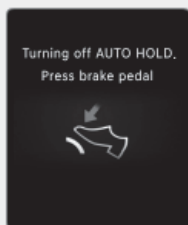

OJX1069065L

Automātiskā noturēšana ir izslēgta!**Nospiediet bremžu pedāli /AUTO HOLD izslēgšana. Nospiediet bremžu pedāli**

Ja pāreja no automātiskās noturēšanas uz EPB nedarbojas pareizi, izskanēs skaņas signāls un parādīsies paziņojums.

Ja tiek parādīts šis ziņojums, iespējams, ka Automātiskā noturēšana un elektroniskā stāvbremze var nedarboties. Rūpējoties par savu drošību, nospiediet bremžu pedāli.

Press brake pedal to
deactivate AUTO HOLD



OJX1069035L

Nospiediet bremžu pedāli, lai deaktivizētu Automātisko noturēšanu.

Ja brīdī, kad atbloķējat automātisko noturēšanu, nospiežot AUTO HOLD slēdzi, nav nospiests bremžu pedālis, izskanēs brīdinājuma signāls un parādīsies paziņojums.

AUTO HOLD
conditions
not met.
Close door, hood,
and tailgate

OTM060049L

Nav izpildīti Automātiskās noturēšanas nosacījumi.**Aizveriet durvis, pārsegu un atveramo bortu.**

Ja brīdī, kad nospiežat AUTO HOLD slēdzi, vadītāja durvis un dzinēja pārsegs nav aizvērts, izskanēs brīdinājuma signāls un parādīsies paziņojums instrumentu paneļa LCD ekrānā.

Nospiediet AUTO HOLD (automātiskās noturēšanas) slēdzi tikai tad, kad ir aizvērtas vadītāja durvis un dzinēja pārsegs.

Antibloķēšanas bremžu sistēma (ABS)



BRĪDINĀJUMS

Antibloķēšanas bremžu sistēma (ABS) vai Elektroniskā stabilitātes vadība (ESC) nevar novērst negadījumus, ko izraisa nepareizi vai bīstami vadītāja veiktie manevri. Lai gan šīs sistēmas uzlabo kontroli pār automašīnu avārijas bremzēšanas laikā, ir obligāti jāuztur drošs attālums no automašīnas līdz priekšmetiem, kas atrodas tās priekšā. Ekstremālu ceļa apstākļu laikā ir obligāti jāsamazina braukšanas ātrums. Zemāk aprakstītajos ceļa apstākļos bremzēšanas ceļš transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar ABS vai ESC, var būt garāks nekā transportlīdzekļiem bez šīm sistēmām.

Brauciet ar zemāku ātrumu šādās situācijās:

- Nelīdzeni, grants vai apsniguši ceļi.
- Bedres uz ceļa vai ceļa virsmas augstuma atšķirības.
- Uz jūsu automašīnas ir uzstādītas riepu ķēdes.

Nav ieteicams testēt ar ABS vai ESC aprīkota transportlīdzekļa drošības funkcijas, braucot lielā ātrumā vai veicot pagriezienus lielā ātrumā. Tas var apdraudēt jūs un citus.

ABS ir elektroniska bremzēšanas sistēma, kas palīdz novērst bremzēšanas buksēšanu. ABS ļauj vadītājam vienlaicīgi stūrēt un bremzēt.

ABS lietošana

Lai gūtu maksimālu labumu no ABS ārkārtas situācijās, nemēģiniet mainīt bremžu spiedienu, un nemēģiniet atkārtoti spiest bremžu pedāli. Nospiediet bremžu pedāli pēc iespējas stingrāk.

Ja izmantojat bremzes apstākļos, kuros iespējama riteņu bloķēšanās, iespējams, var būt dzirdams troksnis no bremžu puses vai jūtat, ka riteņi bloķējas, spiežot bremžu pedāli. Tas ir normāli, un nozīmē, ka ir aktivizēta ABS.

ABS nesamazina ne bremzēšanas laiku, ne bremzēšanas ceļu.

Obligāti ieturiet drošu attālumu no priekšā braucošā transportlīdzekļa.

ABS nevar novērst slīdēšanu, ko izraisa pēkšņa virziena maiņa, piemēram, pārāk ātri veicot pagriezienu vai pēkšņi mainot joslu. Vienmēr brauciet drošā ātrumā, atbilstoši ceļa un klimata apstākļiem.

ABS nevar novērst stabilitātes zudumu. Pēkšņas bremzēšanas laikā stūrēšana jāveic uzmanīgi. Ļoti spēcīga vai pēkšņa stūres pagriešana par spiti ABS lietošanai var izraisīt automašīnas virziena maiņu un iebraukšanu pretējā joslā vai nobraukšanu no ceļa.

Uz neasfaltētiem vai nelīdzeniem ceļiem, antibloķēšanas bremžu sistēmas darbība var izraisīt garāku bremzēšanas ceļu salīdzinājumā ar transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar tradicionālo bremžu sistēmu.

Pēc dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogas nospiešanas ieslēgtā pozīcijā uz dažām sekundēm degs ABS brīdinājuma lampa((ABS)).

Šajā laikā ABS veic automātisko diagnostiku - gaismas izdziest, ja diagnostikas rezultāti ir apmierinoši. Ja gaismas neizdziest, iespējams, ka ABS ir konstatēta problēma. Mēs iesakām pēc iespējas ātrāk sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.



BRĪDINĀJUMS

Ja ABS brīdinājuma lampiņa ((ABS)) iedegas un neizdziest, iespējams, ka ABS ir konstatēta problēma. Bremzes ar pastiprinātāju darbosies kā parasti. Lai mazinātu nopietnu traumu un nāves risku, iesakām pēc iespējas ātrāk sazināties ar tuvāko pilnvaroto HYUNDAI izplatītāju.

UZMANĪBU

Ja braucat uz ceļa ar sliktu saķeri, piemēram, apledojuša ceļa, un nepārtraukti izmantojat bremzes, ABS būs aktīva nepārtraukti, un var iedegties ABS ((ABS)) brīdinājuma lampiņa. Apturiet automašīnu drošā vietā un izslēdziet to.

Atkal iedarbiniet automašīnu. Ja ABS brīdinājuma gaisma izdziest, tas nozīmē, ka jūsu ABS sistēma darbojas normāli.

Pretējā gadījumā, iespējams, ka ABS sistēmai ir konstatēts defekts. Mēs iesakām pēc iespējas ātrāk sazināties ar pilnvarot HYUNDAI izplatītāju.



Informācija

Ja mēģināt iedarbiniet savu automašīnu ar citas automašīnas palīdzību, jo ir izlādējies akumulators, vienlaicīgi var iedegties ABS ((ABS)) brīdinājuma lampiņa. To izraisa zems akumulatora spriegums. Tas nenozīmē, ka ABS sistēmā strādā nepareizi. Uzlādējiet akumulatoru, pirms braukt ar automašīnu.

Elektroniskā stabilitātes vadība (ESC) (ja ir aprīkots)



Elektroniskās stabilitātes vadības sistēma palīdz stabilizēt automašīnu pagriezienu veikšanas laikā.

ESC pārbauda, kurā virzienā jūs stūrējat un kurā virzienā automašīna faktiski brauc. ESC var aktivizēt bremžu spiedienu noteiktām automašīnas bremzēm un var iejaukties dzinēja vadības sistēmas darbībā, lai palīdzētu vadītājam noturēt automašīnu vēlamajā kursā. Šī sistēma neaizvieto drošu braukšanas praksi. Obligāti pielāgojiet braukšanas ātrumu un braukšanas stilu ceļa apstākļiem.



BRĪDINĀJUMS

Pagriezienu veikšanas laikā ātrums jāpielāgo ceļa apstākļiem. ESC nevar novērst negadījumu iespēju.

Pārāk ātri veikti pagriezieni, pēkšņi manevri un hidroplanēšana pa mitru virsmu var izraisīt smagus negadījumus.

ESC darbība

ESC ieslēgtā stāvoklī

Kad dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga ir nospiesta ieslēgtā pozīcijā, ESC un ESC OFF (Izslēgts) indikatora lampiņas iedegsies uz apmēram trīs sekundēm. Kad abi šie indikatori izdziest, ESC sistēma ir aktivizēta.

Darbības laikā



Ja ESC darbojas, mirgo ESC indikatora lampiņa:

- Ja izmantojat bremzes apstākļos, kuros iespējama riteņu bloķēšanās, iespējams, var būt dzirdams troksnis no bremžu puses vai jūtat, ka riteņi bloķējas, spiežot bremžu pedāli. Tas ir normāli, un nozīmē, ka ir aktivizēta ESC sistēma.
- Ja ESC sistēma ir aktīva, dzinēja reakcija uz gāzes pedāli var atšķirties no reakcijas normālos apstākļos.
- Ja ESC aktivizēšanas brīdī ir aktīva kruīza kontrole un viedā kruīza kontrole, kruīza kontrole vai viedā kruīza kontrole tiek automātiski atslēgta. Kruīza kontroli vai viedo kruīza kontroli var atkārtoti aktivizēt, kad to ļauj darīt ceļa apstākļi. **Skatiet "Kruīza kontrole (CC)", "Viedā kruīza kontroles (SCC) sistēma" tālāk nodaļā 7 (ja ir aprīkots).**
- Izbraucot no dubļiem vai braucot uz slidena ceļa, dzinēja apgriezienu skaits var nepieaugt arī tad, ja dziļi nospiežat gāzes pedāli. Tas notiek tādēļ, ka tiek uzturēta automašīnas stabilitāte un vilce - tas neliecina par problēmas pastāvēšanu.

ESC izslēgtā stāvoklī



Lai atceltu ESC darbību:

- 1. stāvoklis

Uz īsu brīdi nospiediet ESC OFF (Izslēgšanas) pogu. Iedegsies ESC OFF indikatora gaisma un/vai paziņojums "Traction Control disabled" (Atspējota vilces vadība). Šajā stāvoklī ESC vilces vadības funkcija (dzinēja pārvaldība) ir atspējota, tomēr ESC bremžu vadības funkcija (bremžu pārvaldība) joprojām darbojas.

- 2. stāvoklis

Turiet ESC OFF pogu nospiestu ilgāk par 3 sekundēm. Iedegsies ESC OFF indikatora gaisma un/vai paziņojums "Traction & Stability Control disabled" (Atspējota vilces un stabilitātes vadība), un izskan brīdinājuma signāls. Šajā stāvoklī gan ESC vilces vadības funkcija (dzinēja pārvaldība), gan ESC bremžu vadības funkcija (bremžu pārvaldība) ir atslēgta.

Ja dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga tiek nospiesta izslēgtā pozīcijā, kad ESC ir izslēgta, ESC paliek izslēgta. Kad automašīna tiek atkārtoti iedarbināta, ESC automātiski atkal ieslēgsies.

Indikatoru gaismas

- ESC indikatora lampiņa (mirgo)



- ESC OFF indikatora lampiņa (iedegas)



Ja dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga tiek nospiesta ieslēgtā pozīcijā, iedegas ESC indikatora lampiņa, kas brīdi vēlāk izslēdzas, ja ESC sistēma darbojas normāli.

ESC darbības laikā ESC lampiņa mirgo.

Ja ESC indikatora gaisma paliek ieslēgta, iespējams, ka jūsu automašīnas ESC sistēmai ir konstatēta problēma. Ja šis brīdinājuma indikators deg, mēs iesakām pēc iespējas ātrāk nogādāt automašīnu uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

ESC OFF indikatora gaisma iedegas, kad ESC tiek izslēgta.



BRĪDINĀJUMS

Ja ESC indikators mirgo, tas norāda, ka ESC ir aktīva:

Brauciet lēnām un **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nemēģiniet paātrināties. **NEDRĪKST** izslēgt ESC, kamēr ESC indikators mirgo, pretējā gadījumā varat zaudēt kontroli pār automašīnu, izraisot negadījumu.

UZMANĪBU

Braukšana ar dažāda izmēra riteņiem un riepām var izraisīt ESC sistēmas kļūmi. Pirms riepu nomaiņas pārliecinieties, ka visi četri riteņi un riepas ir vienāda izmēra. Nedrīkst braukt ar automašīnu, kurai uzstādīti dažāda izmēra riteņi vai riepas.

ESC izslēgta stāvokļa lietošana

Braukšanas laikā

ESC izslēgto režīmu var uz brīdi lietot, lai atbrīvotu automašīnu, kas iesprūdusi sniegā vai dubļos - uz laiku atslēdzot ESC darbību, iespējams uzturēt riteņu griezes momentu.

Lai izslēgtu ESC, braucot pa līdzenu ceļu, nospiediet ESC OFF (Izslēgšanas) pogu.

UZMANĪBU

Lai izvairītos no bojājumu izraisīšanas transmisijai:

- Neļaujiet vienas ass riteņim vai riteņiem pārlietu griezties, kamēr deg ESC, ABS un stāvbremzes brīdinājuma lampiņas. Tādā gadījumā automašīnas garantija nesegs nepieciešamo remontu. Samaziniet dzinēja jaudu un izvairieties no pārlietas riteņu griešanās, kamēr minētās lampiņas deg.
- Darbinot automašīnu ar dinamometru, pārliecinieties, ka ESC ir izslēgta (deg ESC OFF indikatora lampiņa).



Informācija

ESC izslēgšana neietekmē ABS vai standarta bremžu sistēmas darbību.

Automašīnas stabilitātes vadība (VSM)

Automašīnas stabilitātes vadība ir Elektroniskās stabilitātes vadības (ESC) sistēmas funkcija. Tā palīdz saglabāt automašīnas stabilitāti pēkšņas paātrināšanās vai bremzēšanas laikā uz slapja, slidenā vai nelīdzena ceļa, t.i., situācijā, kurā vilce var pēkšņi tikt nevienmērīgi sadalīta starp četriem riteņiem.



BRĪDINĀJUMS

Izmantojot Automašīnas stabilitātes vadību, jāievēro šādi drošības pasākumi:

- **OBLIGĀTI** pārbaudiet ātrumu un attālumu no priekšā braucošās automašīnas. VSM neaizvieto drošu braukšanas praksi.
- Braukšanas ātrums jāpielāgo ceļa apstākļiem. VSM nevar novērst negadījumu iespēju. Pārlietu augsts ātrums sliktos laika apstākļos, uz slideniem vai nelīdzeniem ceļiem var izraisīt smagus negadījumus.

VSM darbība

VSM ieslēgtā stāvoklī

VSM darbojas, kad:

Ir ieslēgta Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC).

Darbības laikā

Ja izmantojat bremzes apstākļos, kuros iespējama ESC sistēmas aktivizēšana, iespējams, ka var būt dzirdams troksnis no bremžu puses vai jūtat, ka riteņi bloķējas, spiežot bremžu pedāli. Tas ir normāli, un nozīmē, ka ir aktivizēta VSM sistēma.



Informācija

VSM nedarbojas:

- Braucot uz ceļa ar gradientu vai slīpumu.
- Braucot atpakaļgaitā.
- Kad ir iedegusies ESC OFF (Izslēgts) indikators gaismā.
- Ir iedegusies vai mirgo EPS (Stūres iekārtas ar pastiprinātāju) brīdinājuma gaismā (⚠).

VSM izslēgtā stāvoklī

Lai atceltu VSM darbību, nospiediet ESC OFF pogu. Iedegsies ESC OFF  indikatora lampiņa.

Lai ieslēgtu VSM, vēlreiz nospiediet ESC OFF pogu. ESC OFF indikatora gaisma izdzīsīs.



BRĪDINĀJUMS

Ja ESC  indikatora lampiņa vai EPS  brīdinājuma lampiņa paliek ieslēgta, iespējams, ka jūsu automašīnas VSM sistēmai ir konstatēta problēma. Ja šī brīdinājuma lampiņa deg, mēs iesakām pēc iespējas ātrāk nogādāt automašīnu uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

UZMANĪBU

Braukšana ar dažāda izmēra riteņiem un riepiem var izraisīt VSM sistēmas kļūmi. Pirms riepu nomaiņas pārliedzinieties, ka visi četri riteņi un riepas ir vienāda izmēra. Nedrīkst braukt ar automašīnu, kurai uzstādīti dažāda izmēra riteņi vai riepas.

Piekabes stabilitātes palīgsistēma (TSA) (ja ir aprīkots)

Piekabes stabilitātes palīgsistēma ir viena no transportlīdzekļa stabilitātes vadības sistēmām. Piekabes stabilitātes palīgsistēmas mērķis ir stabilizēt transportlīdzekli un piekabi, kad piekabe šūpojas vai gāzelējas. Transportlīdzekļa šūpošanos un gāzelēšanos var izraisīt dažādi iemesli. Lielākajā daļā gadījumu tas notiek lielā ātrumā, taču, ja piekabi ietekmē sānvēji, spēcīgas brāzmas un nepareiza noslodze, piekabe var šūpoties.

Tādi šūpošanās faktori kā:

- Liels ātrums
- Spēcīgs sānvējš
- Nepareiza noslodze
- Pēkšņa stūres rata vadība
- Nelīdzens ceļš

Piekabes stabilitātes palīgsistēma pastāvīgi analizē transportlīdzekļa un piekabes nestabilitāti. Kad piekabes stabilitātes palīgsistēma konstatē šūpošanos, automātiski tiek aktivizētas bremzes, lai stabilizētu transportlīdzekli uz priekšējās ass. Taču, ja ar to nepietiek, bremzes automātiski tiek aktivizētas uz visiem riteņiem, un dzinēja jauda tiek automātiski samazināta. Kad transportlīdzeklis ir stabils un nešūpojas, piekabes stabilitātes palīgsistēma nedarbojas.

Nogāzes starta palīdzības vadība (HAC)

Nogāzes starta palīdzības vadība palīdz novērst transportlīdzekļa ripošanu atpakaļ, iedarbinot transportlīdzekli pēc apstāšanās nogāzē. Sistēma automātiski darbina bremzes apmēram 2 sekundes un atlaiž, kad tiek nospiests gāzes pedālis.



BRĪDINĀJUMS

Sākot braukt uz nogāzes, vienmēr esiet gatavībā nospiest gāzes pedāli. Nogāzes starta palīdzības vadība aktivizējas tikai uz 2 sekundēm.



Informācija

- Nogāzes starta palīdzības vadība nedarbojas, kad pārnesums pārslēgts P (stāvvietas) vai N (neitrālā) pozīcijā.
- Nogāzes starta palīdzības vadība iedarbojas arī tad, ja ESC (elektroniskā stabilitātes vadība) ir izslēgta. Tomēr tā neiedarbojas, ja ESC nedarbojas pareizi.

Avārijas apstāšanās signāls (emergency stop signal — ESS)

Straujas bremzēšanas gadījumā avārijas apstāšanās signāls brīdina aizmugurē esošās automašīnas vadītāju, aktivizējot mirgojošas apstāšanās gaismas.

Sistēma tiek aktivizēta, kad:

- Automašīna pēkšņi apstājas. (Ātruma samazināšana pārsniedz 7 m/s², un braukšanas ātrums pārsniedz 55 km/h.)
- ABS ir aktivizēta un braukšanas ātrums pārsniedz 55 km/h (34 jūdzēm stundā).

Pēc apstāšanās gaismu mirgošanas tiek automātiski ieslēgta brīdinājuma gaismu mirgošana:

- Ja braukšanas ātrums ir zemāks par 40 km/h (25 jūdz./h),
- Ja ir deaktivizēta ABS, un
- Ja pēkšņās bremzēšanas situācija ir beigusies.

Brīdinājuma gaismu mirgošana tiek izslēgta:

- Kad automašīna noteiktu laiku brauc ar zemu ātrumu.

Vadītājs var manuāli izslēgt brīdinājuma gaismu mirgošanu, nospiežot pogu.



Informācija

Avārijas apstāšanās signāls netiks aktivizēts, ja brīdinājuma lampiņu mirgošana jau ir ieslēgta.

Atkārtotas sadursmes novēršanas sistēma (MCB) (ja ir aprīkots)

Vairāku sadursmju bremze automātiski kontrolē bremzi, ja notiek negadījums, aktivizējoties drošības spilvenam, tādējādi samazinot iespējamo papildu negadījumu risku.

Sistēmas darbība

- Kopš mirkļa, kad tiek iedarbināts drošības spilvens, vairāku sadursmju bremze īsu brīdi uzrauga bremžu pedāļa un akseleratora pedāļa spiešanas intensitāti. Sistēma darbojas tālāk minētajās situācijās.
 - Automobilja ātrums sadursmes brīdī ir mazāks par 180 km/h (112 mph).
 - Tiek asi nospiests bremžu pedālis un akseleratora pedālis.
- Vadītājam nospiežot bremžu pedāli spēcīgāk par noteiktu līmeni, kamēr ir aktivizēta atkārtotas sadursmes novēršanas sistēma, bremzēšanas spēks ir prioritārs attiecībā pret automātisko atkārtotas sadursmes novēršanas sistēmas bremzēšanu. Tomēr, ja vadītājs noņem kāju no bremžu pedāļa, vairāku sadursmju bremžu sistēma saglabā automātisko bremzēšanu.

Sistēma izslēgta

- Vairāku sadursmju bremze tiek atcelta tālāk norādītajās situācijās.
 - Akseleratora pedālis ir nospiests spēcīgāk par noteiktu līmeni.
 - Automašīna apstājas.
 - Radusies elektroniskās stabilitātes vadības (ESC) vai elektronisko ierīču kļūme.
 - Situācijā sistēma nevar darboties normāli.
 - Ir pagājušas desmit sekundes, kopš bremzēšanu automātiski kontrolē vairāku sadursmju bremžu sistēma.



BRĪDINĀJUMS

- **Vairāku sadursmju bremze pēc sadursmes samazina automobiļa ātrumu un otrās sadursmes risku, taču tā nenovērš atkārtotu sadursmi. Varat braukt prom no sadursmes vietas, lai izvairītos no citām bīstamām situācijām, nospiežot akseleratora pedāli.**
- **Pēc tam, kad automobilis ir apturēts ar vairāku sadursmju bremzes palīdzību, sistēma pārtrauc kontrolēt bremzes. Atkarībā no situācijas vadītājam jānospiež bremzes vai akseleratora pedālis, lai novērstu turpmāku negadījumu.**

Bremzēšanas palīgsistēma (Brake Assist System — BAS)

Bremzēšanas palīgsistēma ir paredzēta negadījumu riska samazināšanai vai novēršanai. Ar sensoru (t. i., radara un kameras) palīdzību tiek atpazīts attālums no priekšā braucošā automobiļa vai gājēja un nepieciešamības gadījumā vadītājs tiek brīdināts par negadījuma risku ar brīdinājuma ziņojumu vai skaņas signāliem.

Sistēmas ierobežojumi

Bremzēšanas palīgsistēma ir papildu sistēma, un tā neaizstāj drošu braukšanu. Vadītājs uzņemas pilnu atbildību par to, lai vienmēr pārbaudītu ātrumu un attālumu līdz priekšā braucošajam automobilim, lai būtu droši izmantot AEB sistēmu.

Izmantojot bremzēšanas palīgsistēmu, veiciet šādus piesardzības pasākumus :

Šī sistēma ir tikai papildinošs līdzeklis un tā nekādā gadījumā neatceļ vadītāja pienākumu braukt uzmanīgi. Sensoru darbības diapazons un sensora atpazīstamo objektu diapazons ir ierobežots. Vienmēr pievērsiet uzmanību situācijai uz ceļa.

NEDRĪKST braukt ātrāk, nekā būtu atbilstoši, ņemot vērā ceļa apstākļus vai pagriezīenu veikšanas nepieciešamību.

Vienmēr brauciet uzmanīgi, lai novērstu negadītu un pēkšņu problēmu rašanos. Bremzēšanas palīgsistēma neaptur automobili pilnībā un nenovērš sadursmes.

Nogāzes bremžu vadība (Downhill Brake Control — DBC)



Nogāzes bremžu vadība palīdz vadītājam nobraukt pa stāvu nogāzi, nospiežot bremžu pedāli.


Sistēma automātiski ieslēdz bremzes, lai uzturētu transportlīdzekļa ātrumu zem noteikta ātruma un ļauj vadītājam koncentrēties uz transportlīdzekļa stūrēšanu lejup pa nogāzi.

Sistēma ir izslēgta, kad ir izslēgts dzinējs.

Nospiediet pogu, lai ieslēgtu sistēmu, un nospiediet pogu vēlreiz, lai to izslēgtu.

Sistēmas darbība

Režīms	Indikators	Apraksts
Gaidstāve	 Zaļā lampiņa deg	Nospiediet nogāzes bremžu vadības pogu, kad automašīnas ātrums ir mazāks par 60 km/h (37 jūdžēm stundā). Nogāzes bremžu vadība ieslēdzas un pāriet gaidstāves režīmā. Sistēma neieslēdzas, ja automašīnas ātrums pārsniedz 60 km/h (37 jūdžēm stundā).
Aktivizēta	 Zaļā lampiņa mirgo	Gaidstāves režīmā nogāzes bremžu vadība aktivizēsies šādās situācijās: • Nogāze ir pietiekami stāva. • Nav nospiesta bremžu pedālis vai gāzes pedālis. • Automašīnas ātrums ir 4–40 km/h (2–25 jūdzes stundā) diapazonā. Aktivizēšanas ātruma diapazonā 4–40 km/h (2–25 jūdzes stundā) vadītājs var kontrolēt transportlīdzekļa ātrumu, nospiežot bremžu pedāli vai gāzes pedāli.
Deaktivizēts	 Zaļā lampiņa nedeg	Nogāzes bremžu vadība izslēdzas šādās situācijās: • Tiek atkārtoti nospiesta nogāzes bremžu vadības poga. • Automašīnas ātrums pārsniedz 60 km/h (37 jūdzes stundā).
	 Zaļā lampiņa deg	Nogāzes bremžu vadība tiks deaktivizēta, bet saglabās gaidstāves režīmu šādās situācijās: • Nogāze nav pietiekami stāva. • Automašīnas ātrums ir 40–60 km/h (25–37 jūdzes stundā).
Sistēmas darbības kļūme	 Dzeltēnā lampiņa deg	Dzeltenā brīdinājuma lampiņa ieslēdzas, kad sistēmas darbībā radusies kļūme, vai tā var nedarboties pareizi aktivizēšanas laikā. Ja tā notiek, nogāzes bremžu vadība tiek deaktivizēta. Iesakām pēc iespējas ātrāk nogādāt sistēmu pārbaudei pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

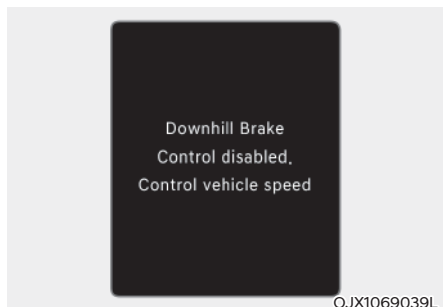

Downhill Brake Control disabled (Nogāzes bremžu vadība atspējota) Control vehicle speed (manually) (Kontrolējiet transportlīdzekļa ātrumu (manuāli))

Kad nogāzes bremžu vadība nedarbojas pareizi, paneļa LCD ekrānā tiek parādīts šis brīdinājuma ziņojums un tiek ieslēgts skaņas brīdinājuma signāls. Ja tas notiek, kontrolējiet transportlīdzekļa ātrumu, nospiežot bremžu pedāli.



BRĪDINĀJUMS

Vienmēr izslēdziet nogāzes bremžu vadību, braucot pa parastiem ceļiem. Sistēma gaidstāves režīmā var nejauši aktivizēties, braucot pāri ātruma ierobežotājiem, vai veicot straujus pagriezienus.



Informācija

- Nogāzes bremžu vadība var neiedarboties stāvā nogāzē arī tad, ja ir nospiests bremžu vai gāzes pedālis.
- Nogāzes bremžu vadība, iespējams, vienmēr neuzturēs noteiktu transportlīdzekļa ātrumu.
- Nogāzes bremžu vadība nedarbojas šādos apstākļos:
 - Pārnesums ir pozīcijā P (stāvvietā).
 - Ir aktivizēta ESC.
- Nogāzes bremžu vadības aktivizēšanas laikā var būt dzirdams troksnis vai jūtamas bremžu izraisītas vibrācijas.
- Kad tiek aktivizēta nogāzes bremžu vadība, iedegas aizmugurējais stāvēšanas lukturis.

Labā bremzēšanas prakse



BRĪDINĀJUMS

Pametot automašīnu vai novietojot to stāvēšanai, obligāti pilnībā apturiet automašīnu un turpiniet turēt nospiestu bremžu pedāli. Mainiet pārnesumu pozīcijā P (stāvvietā), pēc tam izmantojiet stāvbremzi un nospiediet dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu izslēgtā pozīcijā.

Ja automašīna ir novietota stāvēšanai, bet nav aktivizēta stāvbremze vai tā nav aktivizēta pilnībā, pastāv risks, ka automašīna var sākt ripot un izraisīt traumas vadītājam un citiem. **OBLIGĀTI** obligāti aktivizējiet stāvbremzi, pametot automašīnu.

Slapjas bremzes var būt bīstamas! Bremzes var palikt slapjas, ja automašīna brauc pa ūdeni vai tiek mazgāta. Ja bremzes ir slapjas, jūsu automašīna apstāsies lēnāk. Slapjas bremzes var izraisīt automašīnas novirzīšanos uz vienu sānu.

Lai izžāvētu bremzes, viegli nospiediet bremžu pedāli un turiet to nospiestu, līdz atjaunojas normāls bremzēšanas sniegums. Ja normālu bremzēšanas sniegumu atjaunot neizdodas, apstājieties, līdzko to ir droši darīt; mēs iesakām sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju un lūgt palīdzību.

Braukšanas laikā NETURIET kāju uz bremžu pedāļa. Pat viegla (bet nepārtraukta) nospiešana var izraisīt bremžu pārkaršanu, bremžu nodilšanu vai pat bremžu atteici.

Ja riepa pārsprāgst braukšanas laikā, viegli nospiediet bremžu pedāli un ātruma samazināšanas laikā brauciet taisnā virzienā. Kad ātrums ir pietiekami zems, lai varētu droši braukt, nobrauciet no ceļa un apstājieties drošā vietā.

Kad automašīna apstājas, turiet bremžu pedāli stingri nospiestu, lai novērstu automašīnas ripošanu uz priekšu.

ČETRU RITEŅU PIEDZIŅA (4WD) (JA IR APRĪKOTS)

Četru riteņu piedziņas (4WD) sistēma nodrošina dzinēja jaudu visiem priekšējiem un aizmugurējiem riteņiem maksimālai veikspējai.


4WD ir noderīga, kad nepieciešama papildu jauda uz slidēniem, dubļainiem, slapjiem vai sniegotiem ceļiem.

Pienemama arī neilgstošā lietošana bezceļu apstākļiem, piemēram, uz neasfaltētiem ceļiem un takām. Tāpat ir svarīgi, lai vadītājs uzmanīgi samazinātu ātrumu līdz līmenim, kas nepārsniedz drošo ātrumu attiecīgajos apstākļos.

Dažādu apvidu vadība

Dažādu apvidu vadība ir sistēma, kas nodrošina optimālus braukšanas apstākļus, veicot četru riteņu piedziņas, dzinēja, transmisijas un bremzēšanas vadību atkarībā no apvidus apstākļiem (sniegs, dubļains vai smilšains ceļš utt.).

Dažādu apvidu vadības režīms

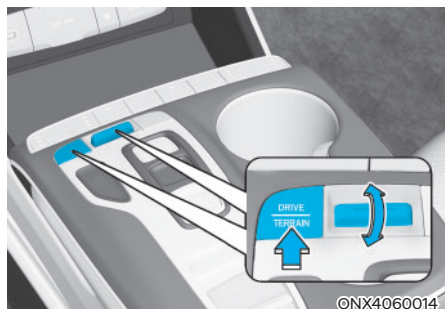

Ja piespiedīsiet "DRIVE/TERRAIN" (braukšana/apvidus) režīma pogu, normāls braukšanas režīms tiks nomainīts ar dažādu apvidu vadības režīmu. Tagad, piespiežot pogu, jūs varat izvēlēties SNOW (sniegs), MUD (dubļi) vai SAND (smiltis) režīmu. Ja vēlreiz piespiedīsiet "DRIVE/TERRAIN" (braukšana/apvidus) pogu, dažādu apvidu vadības režīms tiks aizstāts normālu braukšanas vadību.

Ja būs izvēlēts dažādu apvidu vadības režīms, normāls braukšanas režīms tiks iestatīts pēc atkārtotas dzinēja iedarbināšanas.



BRĪDINĀJUMS

Laī samazinātu NOPIETNU TRAUMU VAI NĀVES risku:

- **Nebrauciet apstākļos, kas neatbilst paredzētajai automašīnas konstrukcijai, piemēram, sarežģītos bezceļu apstākļos.**
- **Pagriezienu veikšanas laikā nebrauciet pārāk ātri.**
- **Neveiciet pārāk ātras stūres kustības, piemēram, pēkšņas joslas maiņas vai ātrus, asus pagriezienus.**
- **Apgāšanās risks ievērojami pieaug, ja zaudējat kontroli pār automašīnu, braucot šosejai piemērotā ātrumā.**
- **Kontrole bieži zūd tad, ja divi vai vairāk riteņi noslīd no ceļa un vadītājs pārāk spēcīgi stūrē, lai mēģinātu atgriezties uz ceļa.**
- **Ja automobilis pamet ceļu, nestūrējiet pārāk asi. Tā vietā pirms atgriešanās savā joslā, samaziniet ātrumu.**

UZMANĪBU

- **Nebrauciet ūdenī, ja ūdens līmenis ir augstāks par automašīnas apakšpusi.**
- **Kad izbraucat ārā no dubļiem vai ūdens, pārbaudiet bremžu stāvokli. Lēnām braucot, vairākas reizes nospiediet bremžu pedāli, līdz jūtat, ka atgriežas normāls bremžu sniegums.**
- **Ja braucat bezceļu apstākļos (smiltīs, dubļos vai ūdenī), saīsiniet apkopes intervālus (skatiet 9. nodaļu "Tehniskā apkope, braucot ekstremālos apstākļos").**
- **Obligāti kārtīgi nomazgājiet automašīnu pēc braukšanas bezceļu apstākļos, jo īpaši automašīnas apakšpusi.**
- **Automašīnai jābūt aprīkotai ar četrām identiska izmēra un tipa riepām.**
- **"Pilna laika" 4WD automašīnas vilkšana jāveic uz auto vilcēja ar plakānu platformu.**

4WD darbība

Četru riteņu piedziņas (4WD) režīma atlase

Jaudas nodošanas režīms	Izvēles režīms	Apraksts
4WD AUTO (normāla braukšana)	-	4WD AUTO režīmā normālos lietošanas apstākļos automašīnas uzvedība ir līdzīga parastiem divu riteņu piedziņas transportlīdzekļiem. Ja sistēma nosaka, ka nepieciešams izmantot četru riteņu piedziņu, dzinēja jauda tiek automātiski sadalīta uz visiem četriem riteņiem. Izmantojiet šo režīmu, braucot pa normālu ceļu. Ja instrumentu panelī atlasāt "Braukšanas jaudas sadale", instrumentu panelī tiek attēlota Braukšanas jaudas sadale (4WD).
SNOW (sniegs)		Šajā režīmā automašīnas stabilitāte uz slideniem ceļiem, piemēram, apsnigušiem ceļiem, tiks saglabāta, veicot atbilstošu piedziņas spēka sadalīšanu. Tagad jūs varat braukt droši, novēršot riteņu izslīdēšanu.
MUD (dubļi)		Šajā režīmā jūs var braukt droši, jo braukšanas sākumā tiks nodrošina pietiekama piedziņas jauda, jo uz dubļaina ceļa, grants ceļa vai nelīdzena ceļa automašīnas piedziņas tiks atbilstoši sadalīts.
SAND (smiltis)		Šajā režīmā jūs varat droši braukt pa gludu ceļu, sausu, smilšainu ceļu, dziļu granti un grants ceļiem, jo automašīnas piedziņas spēks tiks atbilstoši sadalīts.

Drošai 4WD darbībai

Pirms braukšanas

- Pārliedcinieties, ka visi pasažieri valkā drošības siksnas.
- Sēdiet vertikāli un tuvāk stūrei nekā parasti. Noregulējiet stūri uz pozīciju, kurā jums ir ērti braukt.

Braukšana uz apsniegušiem vai apledojušiem ceļiem

- Sāciet braukt lēnām, maigi nospiežot gāzes pedāli.
- Izmantojiet ziemas riepas vai riepu ķēdes.
- Vienmēr ieturiet pietiekamu attālumu no priekšā esošās automašīnas.
- Ātruma samazināšanai izmantojiet bremzēšanu ar dzinēju.
- Izvairieties no pārāk ātras braukšanas, pēkšņas paātrināšanās, pēkšņas bremzēšanas un asiem pagriezieniem, lai novērstu izslīdēšanas iespēju.


Braukšana smiltīs vai dubļos

- Uzturiet vienmērīgu un zemu ātrumu.
- Braucot dubļos, ja nepieciešams, lietojiet riepu ķēdes.
- Vienmēr ieturiet pietiekamu attālumu no priekšā esošās automašīnas.
- Samaziniet automašīnas ātrumu un obligāti pārbaudiet situāciju uz ceļa.
- Izvairieties no pārāk ātras braukšanas, pēkšņas paātrināšanās, pēkšņas bremzēšanas un asiem pagriezieniem, lai novērstu iestrēgšanas iespēju.



UZMANĪGI

Ja automašīna ir iestrēgusi sniegā, smiltīs vai dubļos, novietojiet zem piedziņas riteņiem neslīdošu materiālu, lai nodrošinātu vilci, VAI lēni grieziet priekšējos riteņus virzienā uz priekšu un atpakaļgaitā, izraisot šūpošanās kustību, kas var palīdzēt automašīnai izbraukt. Tomēr izvairieties no dzinēja ilgstošas darbināšanas pie augsta apgriezienu skaita, jo tādējādi var sabojāt 4WD sistēmu.

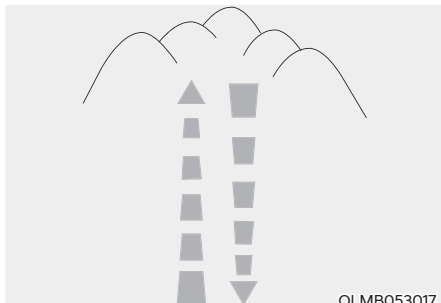

Braukšana lejā vai augšā pa kalnu

- Braukšana augšā pa kalnu
 - Pirms braukšanas uzsākšanas pārbaudiet, vai iespējams pabrukt pa attiecīgo nogāzi.
 - Brauciet pēc iespējas taisnāk.
- Braukšana lejā pa kalnu
 - Nemainiet pārnesumu, braucot lejā pa kalnu. Izvēlieties pārnesumu, pirms sākt braukt.
 - Braucot lejā pa kalnu, brauciet pēc iespējas lēnāk, izmantojot dzinēja bremzēšanu.
 - Brauciet pēc iespējas taisnāk.



BRĪDINĀJUMS

Esiet ļoti uzmanīgi, braucot augšā vai lejā pa stāvu nogāzi. Automašīna var apgāzties - atkarībā no slīpuma, reljefa un ūdens/dubļu apstākļiem.



BRĪDINĀJUMS

Nebrauciet šķērsām pa stāvu nogāzi. Nelielas izmaiņas riteņu leņķi var destabilizēt automašīnu, vai arī stabila automašīna var zaudēt stabilitāti, ja automašīna pēkšņi aptur kustību uz priekšu. Jūsu automašīna var apgāzties, izraisot smagus traumas vai nāvi.

Braukšana caur ūdeni

- Pēc iespējas izvairieties no braukšanas pa dziļu ūdeni. Tādējādi var noslāpt dzinējs un var tikt piesārņotas izplūdes caurules.
- Ja nepieciešams braukt pa ūdeni, apturiet automašīnu, pārslēdzieties uz 4WD LOCK režīmu un brauciet lēnāk par 8 km/h (5 jūdžēm stundā).
- - Nemainiet pārnesumu, braucot pa ūdeni.

Papildu braukšanas apstākļi

- Pirms braukšanas identificējiet precīzos bezceļu braukšanas apstākļus.
- Braucot bezceļu apstākļos, jābūt īpaši uzmanīgiem, un jāizvairās no bīstamām zonām.
- Stipra vēja laikā brauciet lēnāk.
- Samaziniet ātrumu, izbraucot līkumus. 4WD automašīnu smaguma centrs atrodas augstāk nekā parastām divu riteņu piedziņas automašīnām, līdz ar to tām ir lielāks risks apgāzties, ātri izbraucot līkumus.



ONX4E060022

- Braucot bezceļu apstākļos, vienmēr stingri satveriet stūri.



BRĪDINĀJUMS

Nesatveriet stūres iekšpusi, braucot bezceļu apstākļos. Pēkšņš stūrēšanas manevrs vai pēkšņa stūres atlēciena kustība, ko izraisa sadursme ar priekšmetiem uz zemes, var izraisīt rokas traumas. Jūs varat zaudēt kontroli pār stūri, kas var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

Drošības pasākumi ārkārtas gadījumos

Riepas

Nelietojiet riepas un riteņus, kuru izmērs vai tips atšķiras no automašīnai sākotnēji uzstādītajiem. Tādējādi var pasliktināt automašīnas drošību un sniegumu, izraisot stūres atteici vai apgāšanos, kuras rezultātā var gūt traumas.

Nomainot riepas, obligāti aprīkojiet visus četrus riteņus ar vienāda izmēra, tipa, protektora, zīmola un nestspējas riepām un riteņiem. Ja aprīkojat savu automašīnu ar riepu/riteņu kombināciju, ko HYUNDAI nav ieteikusi lietošanai bezceļu apstākļos, jums vajadzētu izvairīties no šo riepu lietošanas braukšanai pa šoseju.



BRĪDINĀJUMS


Neiedarbiniet un nedarbiniet dzinēju, kamēr “pilna laika” 4WD automašīna ir pacelta uz domkrata. Automašīna var noslīdēt vai norīpot no domkrata, izraisot smagas vai nāvējošas traumas jums vai apkārt esošajiem.

Vilkšana

4WD automašīnu vilkšana ir jāveic ar riteņu pacelēju un riteņu palīktņiem, vai kravas mašīnu ar platformu, noceļot visus riteņus no zemes. Plašākai informācijai skatiet 8. nodaļas sadaļu “Vilkšana”.

Dinamometra pārbaude

“Pilna laika” 4WD automašīnai jāveic pārbaude, izmantojot speciālu četru riteņu šasijas dinamometru.

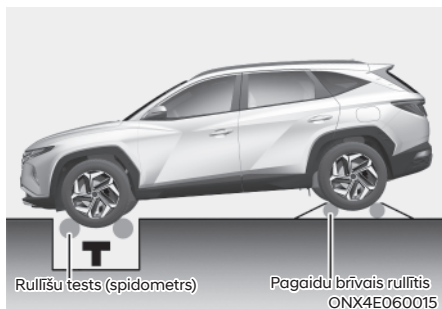

“Pilna laika” 4WD automašīnas nav ieteicams pārbaudīt, izmantojot divu riteņu piedziņai paredzētas rullīšu testu sistēmas. Ja ir jālieto divu riteņu piedziņai paredzētas rullīšu testu sistēmas, rīkojieties šādi:

1. Pārbaudiet jūsu automašīnai ieteiktos riepu spiedienus.
2. Novietojiet priekšējos riteņus uz rullīšu testu sistēmas, lai veiktu spidometra testu, kā redzams attēlā.
3. Atlaidiet stāvbremzi.
4. Novietojiet aizmugurējos riteņus uz pagaidu brīvā rullīša, kā redzams attēlā.



UZMANĪGI

- Neiedarbiniet stāvbremzi testa laikā.
- Kamēr automašīna ir pacelta, nelietojiet priekšējos un aizmugurējos riteņus atsevišķi. Jādarbina visi četri riteņi vienlaicīgi.



BRĪDINĀJUMS

Kamēr automašīna atrodas uz dinamometra un ir ieslēgts pārnesums, ieturiet no tās drošu attālumu. Automašīna var pēkšņi pārvietoties uz priekšu, izraisot smagas traumas vai nāvi.

Apgāšanās riska mazināšana

Šī daudzfunkcionālā pasažieru automašīna ir klasificēta kā sporta apvidus automašīna (Sports Utility Vehicle - SUV). SUV automašīnām ir lielāks klīrenss un šaurāka šķērsbāze, ļaujot tām lieliski darboties dažādos bezceļu apstākļos. Konkrētas konstrukcijas īpašības piešķir tām augstāku smaguma centru, salīdzinot ar tradicionāliem transportlīdzekļiem. Lielāka klīrensa priekšrocība ir tā, ka varat labāk pārdzēt ceļu un tādējādi pamanīt problēmas. Tās nav paredzētas pagriezienu veikšanai tādā pašā ātrumā, kā to spēj tradicionālie transportlīdzekļi, sporta automašīnas ir izstrādātas lieliska snieguma veikšanai bezceļu apstākļos. Ņemot vērā šo risku, vadītājam un pasažieriem tiek īpaši ieteikts piesprādzēt drošības siksnas. Apgāšanās gadījumā personai, kura nav piesprādzējusies, ir būtiski lielāks nāves risks. Ir noteikti drošības pasākumi, kurus vadītājs var veikt, lai mazinātu apgāšanās risku. Ja iespējams, izvairieties no asiem pagriezieniem vai pēkšņiem manevriem, neuzkraujiet smagu kravu uz automašīnas jumta un nekādā gadījumā nemodificējiet automašīnu.



BRĪDINĀJUMS

Apgāšanās

Tāpat kā ar citām sporta apvidus automašīnām (SUV), nepareiza transportlīdzekļa vadīšana var izraisīt kontroles zaudēšanu, negadījumu vai transportlīdzekļa apgāšanos.

- SUV automašīnām ir ievērojami lielāks apgāšanās risks nekā citām automašīnām.
- Konkrētas konstrukcijas īpašības (lielāks klīrenss, šaurāks ceļš u.tml.) piešķir šīm transportlīdzekļiem augstāku smaguma centru, salīdzinot ar tradicionāliem transportlīdzekļiem.
- SUV nav paredzēts pagriezienu veikšanai tādā pašā ātrumā, kā to spēj parastie transportlīdzekļi.
- Izvairieties no asiem pagriezieniem vai pēkšņiem manevriem.
- Apgāšanās gadījumā personai, kura nav piesprādzējusies, ir būtiski lielāks nāves risks. Gādājiet, lai visas transportlīdzeklī esošās personas būtu piesprādzējušās.



BRĪDINĀJUMS

Jūsu transportlīdzeklis ir aprīkots ar tādām riepiņām, kas paredzētas drošai braukšanai un vadāmībai. Nelietojiet tādas riepiņas un riteņus, kuru izmērs vai tips atšķiras no transportlīdzeklī sākotnēji uzstādītajiem. Tādējādi var samazināt transportlīdzekļa drošību un sniegumu, apgrūtinot vadīšanu vai izraisot apgāšanos un nopietnu traumu gūšanu. Nomainot riepiņas, obligāti aprīkojiet visus četrus riteņus ar vienāda izmēra, tipa, protektora, zīmola un nestspējas riepiņām un riteņiem. Ja tomēr izlemjat aprīkot savu automašīnu ar tādu riepu/riteņu kombināciju, ko HYUNDAI nav ieteikusi lietošanai bezceļu apstākļos, jums vajadzētu izvairīties no šo riepu lietošanas braukšanai pa šoseju.



BRĪDINĀJUMS


Uz domkrata novietota automašīna
Kamēr "pilna laika" 4 riteņu piedziņas automašīna tiek pacelta uz domkrata, nekādā gadījumā neiedarbiniet dzinēju un neaktivizējiet riepu rotēšanu.

Pastāv risks, ka, rotējošajām riepiņām saskaroties ar zemi, automašīna var noslīdēt no domkrata un nokrist uz priekšu vai aiz muguri.

ELEKTRONISKI VADĀMĀ PIEKARE (JA IR APRĪKOTS)

Elektroniski vadāmā piekare ar sensoru palīdzību automātiski kontrolē transportlīdzekļa piekari, lai maksimāli palielinātu braukšanas ērtību, ņemot vērā tādus braukšanas apstākļus kā ātrums, ceļa virsma, līkumu izbraukšana, apstāšanās prasības un pāātrinājums.

Sistēmas darbības klūme

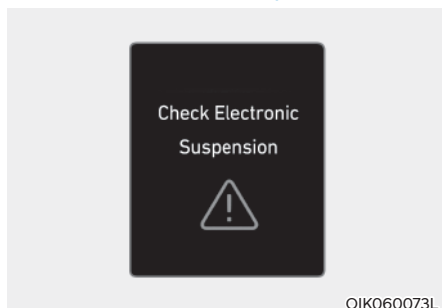

OIK060073L


Pārbaudīt elektronisko piekari

Ja elektroniski vadāmā piekare nedarbojas pareizi, instrumentu paneļa LCD ekrānā tiks attēlots šis brīdinājuma ziņojums. Ja tā notiek, iesakām nogādāt sistēmu uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

UZMANĪBU

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir augsts vai zems, elektroniski vadāmā piekare uz laiku var nedarboties, lai aizsargātu sistēmu. Ja tā notiek, tiek attēlots brīdinājuma ziņojums 'Pārbaudiet elektroniski vadāmo piekari'.

BRAUKŠANAS REŽĪMA IEBŪVĒTĀ VADĪBAS SISTĒMA (JA IR APRĪKOTS)

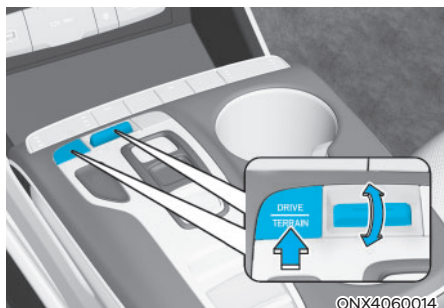

Braukšanas režīmu var atlasīt saskaņā ar vadītāja vēlmēm vai ceļa stāvokli.

Kad dzinējs tiek restartēts, sistēmai tiek veikta atiestatīšana uz ECO režīmu.

Režīms mainās, ka aprakstīts zemāk, vienmēr, kad tiks pārvietots DRIVE MODE (braukšanas režīms) poga.



ECO (ekonomiskais) režīms: ECO (ekonomiskais) režīms palīdz uzlabot degvielas ekonomiju videi draudzīgai braukšanai.

SPORT (sporta) režīms: SPORT (sporta) režīms piedāvā sportisku, taču precīzu braukšanu.

ECO (ekonomiskais) režīms



Ja braukšanas režīms ir iestatīts uz ECO (ekonomisko) režīmu, dzinēja un transmisijas vadības loģiskā sistēma tiek mainīta,

lai maksimizētu degvielas patēriņa efektivitāti.

- Ja tiek atlasīts ECO (ekonomiskais) režīms, izmantojot BRAUKŠANAS REŽĪMA pogu, iedegsies ECO indikators.
- Kad dzinējs tiek no jauna iedarbināts, braukšanas režīms paliks ECO (ekonomiskajā) režīmā.



Informācija

Degvielas patēriņa efektivitāte ir atkarīga no vadīšanas stila un ceļa apstākļiem.

Kad ir aktivizēts ECO režīms:

- Paātrināšanās reakcija var būt nedaudz lēnāka, jo gāzes pedālis netiek nospiests līdz galam.
- Var būt ierobežots gaisa kondicionēšanas sniegums.
- Var mainīties automātiskās transmisijas pārnesumu pārslēgšanas shēma.
- Dzinēja trokšnis var kļūt skaļāks.

ECO režīma aktivizēšanas gadījumā minētās situācijas ir normālas - visas šīs lietas uzlabo degvielas patēriņa efektivitāti.

ECO režīma ierobežojumi:

Ja ECO režīma darbības laikā rodas zemāk aprakstītās situācijas, sistēmas darbība tiks ierobežota, lai arī ECO indikators nemainīsies.

- Zema dzesēšanas šķidruma temperatūra:
Sistēmas darbība būs ierobežota, līdz tiks atjaunots normāls dzinēja sniegums.
- Braucot augšup pa nogāzi:
Sistēmas darbība būs ierobežota, lai iegūtu papildu jaudu, braucot augšup pa nogāzi, jo dzinēja griezes moments ir ierobežots.
- Gāzes pedālis tiek vairākas sekundes dziļi nospiests:
Sistēmas darbība būs ierobežota, uzskatot, ka vadītājs vēlas paātrināties.

SPORT (Sporta) režīms



SPORT režīmā tiek pārvaldīta braukšanas dinamika, automātiski pielāgojot stūrēšanas piepūli, dzinēja un transmisijas vadības loģisko sistēmu, lai uzlabotu braukšanas sniegumu.

- Ja tiek atlasīts SPORT (sporta) režīms, izmantojot BRAUKŠANAS REŽĪMA pogu, iedegsies SPORT indikators.
- Kad dzinējs tiek iedarbināts no jauna, braukšanas režīms pārslēgsies atpakaļ uz ECO (ekonomisko) režīmu. Ja vēlaties lietot SPORT (sporta) režīmu, atkārtoti atlasiet SPORT (sporta) režīmu, izmantojot BRAUKŠANAS REŽĪMA pogu.
- Kad ir aktivizēts SPORT (sporta) režīms:
 - Dzinēja apgriezienu skaitam būs tendence būt ilgstoši paaugstinātam arī pēc gāzes pedāļa atlaišanas
 - Paātrināšanas laikā pārslēgšanas uz augstāku pārnesumu notiek lēnāk

i Informācija

SPORT (sporta) režīmā var pasliktināties degvielas efektivitāte.

ĪPAŠI BRAUKŠANAS APSTĀKĻI

Bīstami braukšanas apstākļi

Ja sastopaties ar bīstamiem braukšanas apstākļiem, piemēram, ūdeni, sniegu, ledu, dubļiem vai smiltīm, īstenojiet šādus drošības pasākumus:

- Brauciet uzmanīgi un nodrošiniet garāku potenciālo bremzēšanas ceļu
- Izvairieties no pēkšņas bremzēšanas vai stūrēšanas.
- Ja automašīna ir iestrēgusi sniegā, dubļos vai smiltīs, izmantojiet otro pārnese. Ātrumu palieliniet lēnām, lai izvairītos no nevajadzīgas riteņu pārliekas griešanās.
- Ja automašīna ir iestrēgusi sniegā, ledū vai dubļos, novietojiet zem riteņiem smiltis, sāli, riepu ķēdes vai citus slidēšanas novēršanas materiālus, lai nodrošinātu papildu saķeri.

BRĪDINĀJUMS

Ar automātisko pārnesekārbu pārslēdzot mazāku pārnese, braucot pa slidenu virsmu, var izraisīt negadījumu. Pēkšņa riepu griešanās ātruma izmaiņa var izraisīt riepu izslīdēšanu. Uzmanieties, pārslēdzot pārnese uz leju, braucot pa slidenu virsmu.

Automašīnas šūpošana

Ja nepieciešams šūpot automašīnu, lai to atbrīvotu no sniega, smiltīm vai dubļiem, vispirms pagrieziet stūri pa labi un pa kreisi, lai atbrīvotu zonu ap priekšējiem riteņiem. Tad pārslēdzieties starp R (Atpakaļgaita) un braukšanas pārnese, un atpakaļ.

Mēģiniet izvairīties no riteņu pārliekas griešanās, un nepārslogojiet dzinēju (nedarbiniet pie maksimāliem apgriezieniem).

Lai izvairītos no transmisijas nodiluma, pirms pārnese pārslēgšanas pagaidiet, līdz riteņi beidz griezties. Mainot pārnese, atlaidiet gāzes pedāli, un viegli nospiediet gāzes pedāli, kad pārnese ir aktivizēts. Lēna riteņu griešana virzienā uz priekšu un atpakaļ var izraisīt šūpošanos, kas var palīdzēt atbrīvot automašīnu.

BRĪDINĀJUMS

Ja automašīna ir iestrēgusi, un riteņi pārlieku griežas, var ļoti ātri pieaugt riepu temperatūra. Riepu bojājumi var izraisīt riepas sprāgšanu. Tas ir bīstami un var izraisīt traumas jums un citiem. Nemēģiniet veikt šo procedūru, ja automašīnas tuvumā atrodas cilvēki vai vērtīgi priekšmeti.

Ja mēģināt atbrīvot automašīnu, automašīna var ātri pārkarst, potenciāli izraisot ugunsgrēku dzinēja nodalījumā vai citus bojājumus. Mēģiniet pēc iespējas izvairīties no riteņu pārliekas griešanās, lai novērstu gan riepu, gan dzinēja pārkaršanu. **NĒLAUJIET** automašīnas riteņiem griezties virs ātruma 56 km/h.

Informācija

Pirms mēģināt iešūpot automašīnu, nepieciešams izslēgt ESC sistēmu .

UZMANĪBU

Ja pēc atkārtotas automašīnas šūpošanas tā joprojām ir iestrēgusi, izsauciet vilcēju, kas var izvilkt jūsu automašīnu, lai izvairītos no dzinēja pārkaršanas, potenciāliem transmisijas un riepu bojājumiem. Skatiet sadaļu “Vilkšana” 8. nodaļā.

Vienmērīga pagriezienu izbraukšana

Izvairieties no bremzēšanas vai pārnēsumu maiņas pagriezienos, jo īpaši tad, ja ceļš ir slapjš. Ideālā gadījumā pagriezienu vajadzētu izbraukt ar vieglu paātrinājumu.

Braukšana naktī

Braukšana naktī ir bīstamāka par braukšanu dienā. Daži svarīgi padomi:

- Samaziniet ātrumu un ieturiet lielāku attālumu starp savu automašīnu un citiem transportlīdzekļiem, jo naktī var būt sliktāka redzamība, jo īpaši zonās, kur nav ielas apgaismojuma.
- Pielāgojiet spoguļus, lai samazinātu no citu braucēju priekšējiem lukturiem atstaroto gaismu.
- Jūsu priekšējiem lukturiem vienmēr jābūt tīriem un pareizi orientētiem. Netīri vai nepareizi pagriezti priekšējie lukturi ievērojami apgrūtina redzamību naktī.
- Izvairieties no skatīšanās tieši pretīmbraucošo transportlīdzekļu lukturos. Jūs varat apzīlbt, paies vairākas sekundes, līdz acis atkal pieradīs pie tumsas.

Braukšana lietū

Lietus un slapjš ceļš var padarīt braukšanu bīstamu. Zemāk uzskaitītas dažas lietas, kas jāņem vērā, braucot lietū vai pa slidenu ceļa segumu.

- Samaziniet ātrumu un ieturiet lielāku attālumu starp savu automašīnu un citiem transportlīdzekļiem. Spēcīgs lietus apgrūtina redzamību un pagarina bremzēšanas ceļu.
- Izslēdziet kruīza kontroli vai viedo kruīza kontroli. (ja ir aprīkots)
- Ja priekšējā aizsargstikla tīrītāju slotiņām ir novērojamas darbības problēmas (nenotīrītas zonas vai netīras joslas), nomainiet tās.
- Pārliedzinieties par savu riepu protektoru stāvokli. Ja riepu protektoru stāvoklis ir neapmierinošs, ātra bremzēšana uz slapja ceļa seguma var izraisīt izslīdēšanu un potenciālu negadījumu. **Skatiet sadaļu “Riepu protektori” 9. nodaļā.**
- Ieslēdziet priekšējos lukturus, lai citiem jūsu automašīna būtu vieglāk redzama.
- Pārāk ātra braukšana caur pelņķēm var negatīvi ietekmēt automašīnas bremzes. Ja nepieciešams braukt caur pelņķi, mēģiniet to darīt lēnām.
- Ja liekas, ka bremzes varētu būt slapjas, viegli nospiediet bremžu pedāli braukšanas laikā, līdz tiek atjaunots normāls bremžu sniegums.

Hidroplanēšana

Ja ceļš ir pietiekami slapjš un jūs braucat pietiekami ātri, jūsu automašīna var daļēji vai pilnībā zaudēt saskarsmi ar ceļa segumu un braukt pa ūdens virsmu. Ja ceļš ir slapjš, labākais padoms ir SAMAZINĀT ĀTRUMU.

Hidroplanēšanas risks pieaug, samazinoties riepu protektoru dziļumam, skatiet sadaļu “Riepu protektori” 9. nodaļā.

Braukšana applūdušās vietās

Izvairieties no braukšanas pa applūdušām vietām, ja vien neesat droši, ka ūdens dziļums nekur nepārsniedz riteņa rumbas apakšdaļas līmeni. Caur ūdeni ir jābrauc lēnām. Vienmēr jānodrošina pietiekams attālums bremsēšanai, jo bremžu sniegums var pasliktināties.

Pēc braukšanas caur ūdeni, uzmanīgi izžāvējiet bremzes, atkārtoti nospiežot bremžu pedāli, kamēr automašīna lēnām brauc.

Braukšana pa lielceļu

Riepas

Noregulējiet riepu spiedienu saskaņā ar specifikāciju. Pārāk mazs riepu spiediens var izraisīt riepu bojājumus vai pārkaršanu.

Neuzstādiet nodilušas vai bojātas riepas - tās var pasliktināt saķeri vai izraisīt bremsēšanas atteici.

Informācija

Nedrīkst piepūst riepas, pārsniedzot maksimālo piepūšanas spiedienu, kas norādīts uz riepas.

Degviela, dzinēja dzesēšanas šķidrums un motoreļļa

Braucot ar lielāku ātrumu pa lielceļu, tiek patērēts vairāk degvielas, degvielas patēriņš ir mazāk efektīvs nekā braucot pie zemāka ātruma. Braucot uz lielceļa, brauciet ar vidēju ātrumu, lai taupītu degvielu.

Pirms braukšanas pārbaudiet gan dzinēja dzesēšanas šķidruma līmeni, gan motoreļļas līmeni.

Piedziņas siksna

Valīga vai bojāta piedziņas siksna var izraisīt dzinēja pārkaršanu.

Apgāšanās riska mazināšana

Jūsu daudzfunkcionālā pasažieru automašīna ir klasificēta kā Sports Utility Vehicle (SUV). SUV automašīnām ir lielāks attālums no zemes un šaurāka šķērsbāze, ļaujot tām lieliski darboties dažādos bezceļu apstākļos. Specifiskās konstrukcijas īpašības nosaka to, ka šīm automašīnām ir augstāks smaguma centrs nekā parastajām automašīnām, līdz ar to pastāv lielāka iespēja, ka tās var apgāzties, veicot pēkšņus pagriezienus. SUV automašīnām ir ievērojami lielāks apgāšanās risks nekā citām automašīnām. Ņemot vērā šo risku, vadītājam un pasažieriem tiek īpaši ieteikts piesprādzēt drošības siksnas. Apgāšanās gadījumā personai, kura nav piesprādzējusies, ir būtiski lielāks nāves risks.

Ir noteikti drošības pasākumi, kurus vadītājs var veikt, lai mazinātu apgāšanās risku. Ja iespējams, izvairieties no asiem pagriezieniem vai pēkšņiem manevriem, neuzkrajiet smagu kravu uz automašīnas jumta, un nekādā gadījumā nemodificējiet automašīnu.



BRĪDINĀJUMS

SUV automašīnām ir ievērojami lielāks apgāšanās risks nekā citām automašīnām. Lai novērstu apgāšanos vai kontroles zudumu:

- Izbrauciet pagriezienus lēnāk, nekā ar parasto pasažieru automašīnu.
- Izvairieties no asiem pagriezieniem un pēkšņiem manevriem.
- Nemodificējiet automašīnu, mainot tās smaguma centru.
- Nodrošiniet, lai riepas būtu pareizi piepūstas.
- Neuzkrajiet smagu kravu uz automašīnas jumta.



BRĪDINĀJUMS

Apgāšanās gadījumā personai, kura nav piesprādzējusies, ir būtiski lielāks nāves risks. Pārlicinieties, ka visi pasažieri valkā drošības siksnas.

BRAUKŠANA ZIEMĀ

Ekstremāli ziemas laika apstākļi var izraisīt ātru riepu nodilšanu un izraisīt citas problēmas. Lai minimizētu braukšanas problēmas ziemā, sekojiet šādiem padomiem:

Sniega vai ledus apstākļi

Vienmēr ieturiet drošu attālumu no priekšā esošās automašīnas.

Bremzēšana jāveic uzmanīgi. Braukšana lielā ātrumā, pēkšņa paātrināšanās, pēkšņa bremzēšana un asi pagriezieni ir potenciāli ļoti bīstami. Ātruma samazināšanas laikā pēc iespējas izmantojiet dzinēja bremzēšanu. Pēkšņa bremzēšana uz apledojuša vai apsniuguša ceļa var izraisīt automašīnas izslīdēšanu.

Lai brauktu dziļā sniegā, var būt nepieciešams izmantot ziemas riepas vai uz riepām uzstādīt riepu ķēdes.

Obligāti pārvadāji līdz aprikojumu ārkārtas gadījumiem. Šāds aprikojums ietver: riepu ķēdes, vilkšanas siksnas vai ķēdes, kabatas bateriju, avārijas signālraketes, smiltis, lāpstu, savienotājkabeļus, logu skrāpi, cimdus, audumu uzklāšanai uz zemes, kombinezonu, segu u.c.

Ziemas riepas



BRĪDINĀJUMS

Ziemas riepām izmēra un tipa ziņā jābūt identiskām automašīnas standarta riepām. Pretējā gadījumā var negatīvi ietekmēt automašīnas drošību un manevrētspēju.

Iesakām lietot ziemas riepas, kad ceļa temperatūra ir zem 7°C (45°F). Skatiet tālāk sniegto diagrammu un uzstādiet savai automašīnai atbilstošās ziemas riepas.

Ja uzstādāt automašīnai ziemas riepas, obligāti izmantojiet tādu pašu piepūšanas spiedienu kā sākotnējām riepām. Uzstādiet ziemas riepas visiem četriem riteņiem, lai līdzsvarotu automašīnu, braucot ziemas apstākļos. Ziemas riepu nodrošinātā saķere uz sausa ceļa var nebūt līdzvērtīga automašīnas sākotnējām riepām. Konsultējieties ar riepu pārdevēju par maksimālā ātruma ieteikumiem.

Riepu ķēdes



Tā kā radiālo riepu sānu sienas ir plānākas nekā citām riepiem, tās iespējams sabojāt, uz tām uzstādot riepu ķēdes. Tādēļ ieteicams riepu ķēžu vietā lietot ziemas riepas. Ja nepieciešams izmantot riepu ķēdes, iesakām izmantot HYUNDAI oriģinālās rezerves daļas vai ekvivalentu, kas norādīts jūsu automašīnai, un uzstādīt riepu ķēdi pēc iepazīšanās ar pievienotajām instrukcijām. Automašīnas ražotāja garantija nesedz bojājumus automašīnai, ko izraisa nepareiza riepu ķēžu lietošana.

Izmantojot riepu ķēdes, piestipriniet tās pie riteņiem šādi.

2WD: priekšējie riteņi

4WD: visi četri riteņi

Ja 4WD transportlīdzeklim nav pieejams pilns ķēžu komplekts, ķēdes var uzstādīt tikai uz priekšējiem riteņiem.



BRĪDINĀJUMS

Riepu ķēžu lietošana var negatīvi ietekmēt automašīnas manevrētspēju:

- Nepārsniedziet vai nu 30 km/h (20 jūdz./h) vai ķēžu ražotāja norādīto maksimālo ātrumu, atkarībā no tā, kurš ierobežojums ir zemāks.
- Brauciet uzmanīgi un izvairieties no bedrēm, izciļņiem, asiem pagriezieniem un citām bīstamām vietām, kas var izraisīt automašīnas palēcienus.
- Izvairieties no asiem pagriezieniem vai bremzēšanas ar saslēgtiem riteņiem.



Informācija

- Uzstādiet riepu ķēdes tikai pāros un uz priekšējām riepiem. Nemiet vērā, ka riepu ķēžu uzstādīšana palielina braukšanas spēku, tomēr nenovērš izslīdēšanu uz sāniem.
- Uzstādot radžu riepas, iepriekš pārbaudiet vietējos un pašvaldības noteikumus, kas var ierobežot to lietošanu.

Kēžu uzstādīšana

Uztādot riepu ķēdes, ievērojiet ražotāja instrukcijas un montējiet tās pēc iespējas ciešāk. Kad ķēdes ir uzstādītas, brauciet lēnām (lēnāk par 30 km/h). Ja dzirdat, ka ķēdes saskaras ar korpusu vai šasiju, apstājieties un pievelciet ķēdes. Ja saskarsme neizzūd, samaziniet ātrumu, līdz troksnis izzūd. Noņemiet riepu ķēdes, līdzko sākat braukt pa notīrītiem ceļiem.

Montējot sniega ķēdes, novietojiet automašīnu uz līdzenas zemes vietā, kur nenotiek satiksme. Ieslēdziet automašīnas brīdinājuma gaismu mirgošanu, un novietojiet aiz automašīnas avārijas trīsstūra zīmi (ja ir pieejama). Pirms sniega ķēžu uzstādīšanas obligāti pārslēdziet automašīnu uz P (Stāvvietā), aktivizējiet stāvbremzi un izslēdziet dzinēju.

UZMANĪBU

Izmantojot riepu ķēdes:

Ja jāizmanto sniega ķēdes, skatiet tālāk norādīto tabulu.

215/65 R17	Auduma tipa vai stieplu ķēdes, kuru biezums ir mazāks par 12 mm (0,47 collām).
235/50 R19	Auduma tipa ķēdes

- **Nepareiza izmēra ķēdes vai nepareizi uzstādītas ķēdes var sabojāt jūsu automašīnas bremžu vadus, piekari, korpusu un riteņus.**
- **Izmantojiet SAE “S” klases vai stieples ķēdes.**
- **Ja dzirdat troksni, ko izraisa ķēdes saskarsme ar korpusu, pievelciet ķēdi, lai novērstu šādu saskarsmi.**
- **Lai novērstu korpusa bojājumus, pievelciet ķēdes no jauna pēc 0,5-1,0 km nobraukšanas.**
- **Nelietojiet riepu ķēdes automašīnai, kas aprīkota ar alumīnija riteņiem. Ja tas ir obligāti nepieciešami, izmantojiet stieples tipa ķēdi.**
- **Izmantojiet stieples tipa ķēdes, kuru biezums ir mazāks par 12 mm (0,47 collām), lai novērstu bojājumus ķēdes savienojumam.**

Brīdinājumi, braucot ziemā

Izmantojiet augstas kvalitātes etilēna glikola dzesēšanas šķidrumu

Jūsu automašīnai piegādes brīdī dzesēšanas sistēmā atrodas etilēna glikola dzesēšanas šķidrums. Tas ir vienīgais ieteicamais dzesēšanas šķidruma veids, jo tas palīdz novērst koroziju dzesēšanas sistēmā, ieeļļo ūdens sūkni un novērš sasalšanu. Neaizmirstiet nomainīt vai papildināt dzesēšanas šķidrumu saskaņā ar apkopes grafiku, kas norādīts 9. nodaļā. Pirms ziemas sezonas dzesēšanas šķidrums ir jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tā sasalšanas temperatūra ir pietiekami augsta, ņemot vērā ziemā sagaidāmās temperatūras.

Pārbaudiet akumulatoru un kabeļus

Ziemas temperatūras negatīvi ietekmē akumulatora sniegumu. **Pārbaudiet akumulatoru un kabeļus, kā aprakstīts 9. nodaļā.** Mēs iesakām akumulatora uzlādes kabeļus pārbaudīt pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja vai autoservisā.

Ja nepieciešams, pārejiet uz ziemai piemērotas viskozitātes eļļu.

Dažos reģionos ziemas laikā ieteicams izmantot “ziemas” eļļu ar zemāku viskozitāti. Turklāt motoreļļa un filtrs jānomaina, ja tuvojas kārtējā apkopes intervāla beigas. Svaiga motoreļļa nodrošina optimālu dzinēja darbību ziemas mēnešos. Sīkākai informācijai skatiet 2. nodaļu. Ja nezināt, kādu ziemas tipa eļļu lietot, konsultējieties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

Pārbaudiet aizdedzes sveces un aizdedzes sistēmu

Pārbaudiet aizdedzes sveces, kā aprakstīts 8. nodaļā. Ja nepieciešams, nomainiet tās. Tāpat pārbaudiet visus aizdedzes vadus un komponentus, pārliecinieties, ka tie nav plīsuši, nodiluši vai bojāti.

Lai novērstu slēdzeņu sasalšanu

Lai novērstu slēdzeņu sasalšanu, iesmidziniet atslēgu caurumos ražotāja apstiprinātu apledojuma noņemšanas šķidrumu vai glicerīnu. Ja atslēgas caurumu jau sedz ledus, uzsmidziniet apledojuma noņemšanas šķidrumu uz šī ledus, lai to noņemtu. Ja sasalst iekšējā slēdzenes daļa, mēģiniet to atkausēt, izmantojot uzkarsetu atslēgu. Esiet uzmanīgi, rīkojoties ar uzkarseto atslēgu, lai izvairītos no traumām.

Sistēmā izmantojiet ražotāja apstiprinātu logu mazgātāju antifrīza šķīdumu

Lai novērstu logu mazgātāja sasalšanu, pievienojiet ražotāja apstiprinātu logu mazgātāju antifrīza šķīdumu, atbilstoši specifikācijai, kas norādīta uz logu mazgātāja tvertnes. Logu mazgātāja antifrīza šķīdumu varat iegādāties no pilnvarota HYUNDAI izplatītāja, kā arī vairākumā automašīnu piederumu veikalu. Nelietojiet dzinēja dzesēšanas šķīdumu vai citus antifrīza šķīdumu veidus, jo tie var izraisīt bojājumus automašīnas krāsojumam.

Nelaujiet stāvbremzei sasalt

Dažos gadījumos stāvbremze var sasalt aktivizētā stāvoklī. Tā var notikt tad, ja aizmugurējo bremžu tuvumā uzkrājas sniegs vai ledus vai ja bremzes ir slapjas. Ja pastāv stāvbremzes sasalšanas risks, uz kādu laiku aktivizējiet to, pārslēdzot pārnesumu pozīcijā P (stāvvietā). Tāpat iepriekš nobloķējiet aizmugurējos riteņus, lai automašīna nevarētu sākt ripot. Tad atlaidiet stāvbremzi.

Nelaujiet zem mašīnas uzkrāties ledum un snigam

Dažos gadījumos zem spārniem var uzkrāties sniegs un ledus, kas var traucēt stūrēšanai. Braucot šādos apstākļos aukstā ziemas laikā, regulāri nepieciešams pārbaudīt automašīnas apakšpusi, lai pārliecinātos, ka priekšējie riteņi un stūrēšanas komponenti nav bloķēti.

Obligāti pārvadājiet līdzī aprīkojumu ārkārtas gadījumiem

Atbilstoši laika apstākļiem, braukšanas laikā ņemiet līdzī aprīkojumu ārkārtas gadījumiem. Šāds aprīkojums ietver: riepu ķēdes, vilkšanas siksnas vai ķēdes, kabatas bateriju, avārijas signālraketes, smiltis, lāpstu, savienotājkabeļus, logu skrāpi, cimds, audumu uzklāšanai uz zemes, kombinezonu, segu, u.c.

Nenovietojiet priekšmetus vai materiālus dzinēja nodalījumā.

Priekšmetu vai materiālu ievietošana dzinēja nodalījumā var izraisīt dzinēja atteici vai degšanu, jo šie priekšmeti var bloķēt dzinēja dzesēšanu. Ražotāja garantija nesedz tādējādi izraisītus bojājumus.

Brauciet ar savu transportlīdzekli, kad ūdens tvaiki kondensējas un uzkrājas izplūdes caurulēs

Kad transportlīdzekli ziemā apstādina uz ilgāku laiku un dzinējs darbojas, ūdens tvaiki var kondensēties un uzkrāties izplūdes caurulēs. Ūdens izplūdes caurulēs var radīt troksni utt., taču tas tiek izvadīts, braucot vidējā vai lielā ātrumā.

PIEKABES VILKŠANA (EIROPAI)

Ja plānojat vilkt kādu transportlīdzekli, izmantojot savu automašīnu, vispirms iepazīstieties ar savā valstī spēkā esošajiem normatīviem. Dažādās vietās var būt noteiktas dažādas prasības piekabju, automašīnu vai cita veida transportlīdzekļu vai aprīkojuma vilkšanai. Ja nezināt, kādu ziemas tipa eļļu lietot, konsultējieties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

Atcerieties, ka piekabes vilkšana ievērojami atšķiras no viena paša automobiļa vadīšanas. Piekabes vilkšana izraisa būtiskas manevrētspējas, izturības un degvielas patēriņa izmaiņas. Drošai un veiksmīgai piekabes vilkšanai ir nepieciešams pareizs aprīkojums un pareiza tā lietošana. Automašīnas ražotāja garantija nesedz bojājumus automašīnai, ko izraisa nepareiza piekabes vilkšana.

Šajā sadaļā ietverti daudzi noderīgi padomi par piekabes vilkšanu, kā arī attiecīgie drošības noteikumi. Šī informācija ir svarīga gan jūsu, gan jūsu pasažieru drošībai. Izlasiet šo sadaļu, pirms braukt ar piekabi.



Informācija - Eiropai

- Tehniski pieļaujamo maksimālo slodzi uz aizmugurējo asi var pārsniegt par ne vairāk kā 15%, un tehniski pieļaujamo noslogotas automašīnas masu var pārsniegt par ne vairāk kā 10% vai 100 kg (220,4 mārciņām), atkarībā no tā, kura no vērtībām ir mazāka. Šajā gadījumā nepārsniedziet 100 km/h M1 kategorijas transportlīdzeklīm vai 80 km/h N1 kategorijas transportlīdzeklīm.
- Ja M1 kategorijas transportlīdzeklis velk piekabi, papildu slodze uz piekabes sakabes ierīces var izraisīt riepu maksimālās nominālās slodzes pārsniegšanu, tomēr ne vairāk kā par 15%. Šajā gadījumā nepārsniedziet 100 km/h un palieliniet riepu piepūšanas spiedienu par vismaz 0,2 bar.
- * M1 : pasažieru automašīna (ar 9 vai mazāk sēdekļiem)
- * N1: komerciāla automašīna (3,5 tonnas vai mazāk)



BRĪDINĀJUMS

Nepieciešamie drošības pasākumi:

- Ja neizmantojat pareizo aprīkojumu un/vai nebraucat pareizi, jūs piekabes vilkšanas laikā varat zaudēt kontroli pār automašīnu. Piemēram, ja piekabe ir pārāk smaga, var pasliktināties bremzēšanas sniegums. Tas var izraisīt smagas vai nāvējošas traumas jums un jūsu pasažieriem. Velciet piekabi tikai tad, ja esat izpildījuši visas šajā sadaļā dotās norādes.
- Pirms vilkšanas pārliecinieties, ka kopējais piekabes svars, bruto apvienotais svars, bruto automašīnas svars un bruto ass slodze, kā arī slodze uz piekabes sakabi atrodas pieļaujamajās robežās.
- Ja velkat piekabi, pārliecinieties, ka tukšgaitas apturēšanas un iedarbināšanas sistēma ir izslēgta.

Esat nolēmuši vilkt piekabi?

Dažas svarīgas lietas, kas jāņem vērā, ja vēlaties vilkt piekabi:


- Izskatiet iespēju izmantot šūpošanās pārvaldības sistēmu. Konsultējieties ar piekabju sakabju pārdevēju par šūpošanās pārvaldības iespējām.
- Neizmantojiet automašīnu vilkšanai, pirms kilometrāža sasniedz 2000 km, lai īstenotu pietiekamu dzinēja piestrādi. Ja šis padoms netiek ņemts vērā, iespējams izraisīt nopietnus dzinēja vai transmisijas bojājumus.
- Plānojot vilkt piekabi, konsultējieties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju, lai saņemtu sīkāku informāciju par papildu prasībām, piemēram, vilkšanas komplektu, u.c.
- Vienmēr vadiet automašīnu ar vidēju ātrumu (mazāk par 100 km/h) vai atbilstoši norādītajam vilkšanas ātruma ierobežojumam.
- Braucot augšā pa garu nogāzi, nepārsniedziet 70 km/h, vai norādīto vilkšanas ātruma ierobežojumu (ja tas ir zemāks).
- Stingri ievērojiet svara un slodzes ierobežojumus, kas sniegti nākamajās lappusēs.

Piekabes svars



Kāds ir maksimālais piekabes drošais svars? Piekabe nedrīkst svērt vairāk par maksimālo piekabes svaru kopā ar piekabes bremzēm. Tomēr arī šis svars var būt pārlietu smags. Tas ir atkarīgs no veidā, kādā jūs plānojat lietot savu piekabi. Piemēram, no ātruma, augstuma virs jūras līmeņa, ceļa slīpuma, āra temperatūras un tā, cik bieži jūs lietojat automašīnu piekabes vilkšanai. Ideālais piekabes svars var būt atkarīgs arī no īpaša aprīkojuma, kas ir uzstādīts jūsu automašīnā.

Slodze uz sakabi

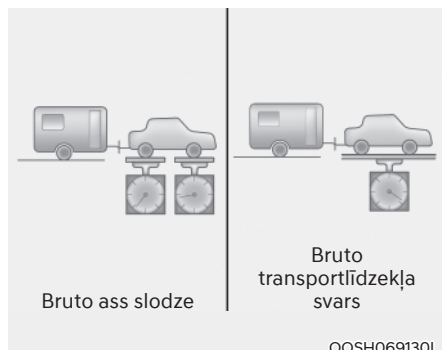

Slodze uz sakabi ir svarīgs rādītājs, jo tas ietekmē kopējo jūsu automašīnas bruto transportlīdzekļa svaru. Slodzei uz sakabi jābūt mazākai par 10% no kopējā noslogotas piekabes svara, nepārsniedzot maksimālo pieļaujamo slodzi uz piekabes sakabi.

Pēc piekabes piekraušanas, nosveriet piekabi un tad nosveriet sakabi atsevišķi, lai noteiktu, vai svāri ir pareizi. Ja tā nav, iespējams, ka problēmu iespējams labot, vienkārši pārvietojot priekšmetus piekabē uz citu vietu.



BRĪDINĀJUMS

Nepieciešamie drošības pasākumi:

- Nedrīkst piekraut piekabi ar lielāku svaru aizmugurē nekā priekšpusē. Priekšpusē jāiekrauj apmēram 60% no kopējās piekabes kravas; aizmugurējā daļa jāiekrauj ar apmēram 40% no kopējās piekabes kravas.
- Nedrīkst pārsniegt piekabes vai piekabes vilkšanas aprīkojuma maksimālos svara ierobežojumus. Nepareiza iekraušana var izraisīt bojājumus transportlīdzeklī un/vai traumas. Pārbaudiet svarus un slodzi, izmantojot komerciālus svarus, vai svarus, kas pieejami ceļa policijas iestādēs.



Informācija

Pieaugot augstumam virs jūras līmeņa, dzinēja sniegums pasliktinās. Sākot no 1000 m virs jūras līmeņa, par katrām 1000 papildu metriem virs jūras līmeņa ir jāatskaita 10% no automašīnas/piekabes pieļaujamā svara (piekabes svārs + bruto transportlīdzekļa svārs).

Atsauces svāri un attālumā, velkot piekābi (Eiropā)

Elements		Smartstream G1.6 T-GDi HEV
		AT
Maksimālais piekābes svārs kg (mārciņas)	Bez bremžu sistēmas	750 (1653)
	Ar bremžu sistēmu	1650 (3638)
Maksimālā pieļāujamā statiskā vertikālā slodze uz sakābes ierīci kg (mārciņas)		100 (220)
Ieteicamais attālumā no aizmugurējā riteņa centra līdz sakābes punktam mm (collas)		1025 (43)

Atsauces svāri un attālumā, velkot piekābi (ārpus Eiropas)


Elements		Smartstream G1.6 T-GDi HEV
		AT
Maksimālais piekābes svārs kg (mārciņas)	Bez bremžu sistēmas	750 (1653)
	Ar bremžu sistēmu	1650 (3638)
Maksimālā pieļāujamā statiskā vertikālā slodze uz sakābes ierīci kg (mārciņas)		100 (220)
Ieteicamais attālumā no aizmugurējā riteņa centra līdz sakābes punktam mm (collas)		1025 (43)

Atsauces svāri un attālumā, velkot piekābi (Eiropā)

Elements		Smartstream G1.6 T-GDi PHEV
		AT
Maksimālais piekābes svārs kg (mārciņas)	Bez bremžu sistēmas	750 (1653)
	Ar bremžu sistēmu	1350 (2976)
Maksimālā pieļāujamā statiskā vertikālā slodze uz sakābes ierīci kg (mārciņas)		100 (220)
Ieteicamais attālumā no aizmugurējā riteņa centra līdz sakābes punktam mm (collas)		1025 (43)

Piekabes vilkšanas aprīkojums

Sakabes

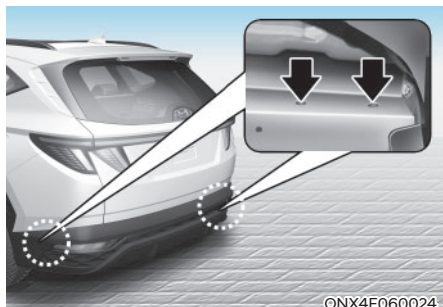

i Informācija

Montāžas atvere sakabēm atrodas abos apakšējās virsbūves daļas sānos aiz aizmugurējām riepām.

Ir svarīgi izmantot pareizu sakabes aprīkojumu. Šķērsvirziena vājās, lielas garāmbraucošas kravas mašīnas un nelīdzeni ceļi - tie ir daži no faktoriem, kas padara pareizas sakabes izvēli ļoti svarīgu. Daži padomi:

- Vai jums ir nepieciešams izveidot atveres automašīnas korpusā, ja vēlaties uzstādīt piekabes sakabi? Ja tā, tad neaizmirstiet vēlāk noblīvēt šīs atveres, kad sakabe tiek noņemta. Ja atveres netiek noblīvētas, automašīnas iekšpusē var iekļūt oglekļa monoksīds (CO) no jūsu automašīnas izplūdes gāzēm, kā arī netīrumi un ūdens.
- Jūsu automašīnas buferi nav paredzēti izmantošanai sakabes mērķiem. Nepievienojiet pie tiem nomātas sakabes vai citas bufera tipa sakabes. Nelietojiet sakabi, kas tiek montēta pie virsbūves un netiek pievienota pie bufera.

- Mehāniskā savienojuma ierīce nedrīkst aizsegst nevienu daļu no aizmugurējās numura zīmes vai automobiļa apgaismojuma ierīcēm.

Ja jebkura mehāniskās savienojuma ierīces daļa daļēji var aizsegst aizmugurējo numura zīmi un/ vai apgaismojuma ierīces, aizliegts lietot tādas mehāniskās savienojuma ierīces, ko nav viegli noņemt vai pārvietot, neizmantojot instrumentus, izņemot viegli lietojamu (t.i., kuras pagriešanas griezes moments nepārsniedz 20 Nm) atslēgu, kas ir iekļauta savienojuma ierīces ražotāja komplektā.

Lūdzu, ievērojiet, ka mehāniskā savienojuma ierīce, kas ir piestiprināta un netiek izmantota, ir jānoņem vai jāpārvieto citur, ja jebkura tās daļa aizsedz aizmugurējo numura zīmi un/ vai automobiļa aizmugurējās apgaismojuma ierīces.

- Pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja varat iegādāties HYUNDAI piekabes sakabes piederumu.

Drošības ķēdes

Obligāti pievienojiet ķēdes starp jūsu automašīnu un piekabi.

Instrukcijas par drošības ķēdēm sniedz sakabes ražotājs vai piekabes ražotājs. Sekojiet ražotāja ieteikumiem, lai pievienotu drošības ķēdes. Ķēdēm jābūt pietiekami vaļīgām, lai būtu iespējams kopā ar piekabi pagriezties. Pārļiecinieties, ka ķēdes nevar slīdēt gar zemi.

Piekabes bremzes

Ja jūsu piekabe ir aprīkota ar bremžu sistēmu, pārļiecinieties, ka tā atbilst jūsu valstī spēkā esošajiem noteikumiem, un ir pareizi uzstādīta un pareizi darbojas.

Ja jūsu piekabe sver vairāk nekā maksimālais piekabes svars bez noslogotām piekabes bremzēm, tad tai ir nepieciešamas savas piemērotas bremzes. Izlasiet un ievērojiet instrukcijas par piekabes bremzēm, lai varētu tās pareizi uzstādīt, noregulēt un apkopt. Neveiciet transportlīdzekļa bremžu sistēmas modifikācijas.



BRĪDINĀJUMS

Nelietojiet piekabi ar atsevišķām bremzēm, ja neesat absolūti droši, ka bremžu sistēma ir uzstādīta pareizi. Tas nav darbs, ko var izdarīt amatieri. Šo darbu var veikt tikai pieredzējuši un kompetenti piekabju darbnīcas tehniķi.

Braukšana ar piekabi

Piekabes vilkšanai nepieciešama zināma pieredze. Pirms braukšanas uz ceļa, iepazīstieties ar savu piekabi. Pierodiet pie manevru veikšanas un bremzēšanas kopā ar piekabes papildu svaru. Turklāt vienmēr atcerieties, ka jūsu transportlīdzeklis ir kļuvis garāks, un nespēj tik ātri reaģēt kā parasti.

Pirms braukšanas uzsākšanas pārbaudiet piekabes sakabi un platformu, drošības ķēdes, elektriskos savienojumus, gaismas, riepas un bremzes.

Ceļojuma laikā ik pa laikam pārbaudiet, vai krava ir droši nostiprināta, un ka piekabes gaismas un bremzes darbojas.

Attālums

Ieturiet vismaz divreiz lielāku attālumu no priekšā braucošā transportlīdzekļa, salīdzinājuma ar braukšanu bez piekabes. Tādējādi var vieglāk izvairīties no situācijām, kurās nepieciešama pēkšņa bremzēšana un pēkšņi pagriezieni.

Apdzīšana

Velkot piekabi, nepieciešams lielāks attālums apdzīšanas veikšanai. Turklāt, ņemot vērā palielināto transportlīdzekļa garumu, jums būs par ievērojami lielāku attālumu jāapdzien attiecīgā automašīnai, pirms jūs varēsiet atgriezties savā joslā.

Braukšana atpakaļgaitā

Ar vienu roku turiet stūres apakšdaļu. Tad, lai pārvietotu piekabi pa kreisi, pārvietojiet roku pa kreisi. Lai pārvietotu piekabi pa labi, pārvietojiet roku pa labi. Atpakaļgaitā brauciet lēnām un, ja iespējams, lūdziet, lai kāds jums palīdz ar instrukcijām.

Pagriezienu veikšana

Izbraucot pagriezienu ar piekabi, veiciet platāku pagriezienu nekā parasti. Tādējādi varēsiet izvairīties no iespējas, ka piekabe saduras ar ceļa malu, apmali, ceļa zīmēm, kokiem vai citiem priekšmetiem. Izvairieties no saraustītām vai pēkšņām kustībām. Aktivizējiet signālus agrāk nekā parasti.

Pagriezienu signāli

Velkot piekabi, jūsu automašīnai ir nepieciešams cits pagriezienu signāls un papildu vadojums. Zaļās bultas uz instrumentu paneļa mirgos katru reizi, kad signalizēsiet pagriezienu vai joslas maiņu. Ja piekabes gaismas ir pareizi pievienotas, arī tās mirgos, lai brīdinātu citus braucējus par veicamo pagriezienu, joslas maiņu vai apstāšanos.

Velkot piekabi, zaļās bultas jūsu instrumentu panelī mirgos, veicot pagriezienu, arī tad, ja piekabes spuldzes ir izdegušas. Tādēļ jums var likties, ka vadītāji aiz jums redz jūsu signālus, lai gan tā nav. Ir svarīgi ik pa laikam pārbaudīt, vai piekabes spuldzes darbojas. Tāpat nepieciešams pārbaudīt gaismas katru reizi, kad atvienojat vai pievienojat vadus.



BRĪDINĀJUMS

Nepievienojiet piekabes apgaismojuma sistēmu tieši pie automašīnas apgaismojuma sistēmas. Izmantojiet ražotāja apstiprinātu piekabes vadojuma iekārtu. Pretējā gadījumā var izraisīt bojājumus automašīnas elektriskajai sistēmai un/vai traumas. Mēs iesakām konsultēties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

Braukšana pa nogāzi

Pirms braukt lejā pa garu vai stāvu nogāzi, samaziniet ātrumu un pārslēdzieties uz zemāku pārnese. Ja neizmantosiet zemāku pārnese, iespējams, ka jums būs jālieto bremzes tik intensīvi, ka tās var uzkarst un pārstāt efektīvi darboties.

Braucot augšā pa garu nogāzi, pārslēdzieties uz zemāku pārnese un samaziniet ātrumu līdz apmēram 70 km/h, lai samazinātu iespēju, ka var pārkarst dzinējs un transmisija.

Ja piekabe sver vairāk par maksimāli pieļaujamo piekabes svaru bez piekabes bremzēm un jums ir automātiskā pārnese, piekabes vilkšanas laikā vajadzētu braukt D (braukšanas) pārnese.

Automašīnas lietošana D (Braukšanas) pārnese piekabes vilkšanas laikā minimizēs siltuma uzkrāšanos un pagarinās transmisijas kalpošanas mūžu.

UZMANĪBU

Lai novērstu dzinēja un/vai transmisijas pārkaršanu:

- Velkot piekabi uz stāvas nogāzes (pārsniedz 6%), pievērsiet uzmanību dzinēja dzesēšanas šķidruma mērierīcei, lai pārliecinātos, ka dzinējs nepārkarst. Ja dzesēšanas šķidruma mērierīces adats pārvietojas "H" (KARSTS) virzienā, nobrauciet no ceļa un apstāieties, līdzko to var droši izdarīt, un ļaujiet dzinējam darboties tukšgaitā, līdz tas atdziest. Kad dzinējs ir pietiekami atdzisis, varat braukt tālāk.
- Ja jūs velkat piekabi ar maksimālo bruto transportlīdzekļa svaru un maksimālo piekabes svaru, dzinējs vai transmisija var pārkarst. Tādā gadījumā darbiniet dzinēju tukšgaitā, līdz tas atdziest. Kad dzinējs vai transmisija ir pietiekami atdzisusi, varat braukt tālāk.
- Velkot piekabi, jūsu automašīnas ātrums var būt ievērojami mazāks nekā citiem satiksmes dalībniekiem, jo īpaši braucot augšā pa nogāzi. Velkot piekabi augšā pa nogāzi, izmantojiet labās puses joslu. Izvēlieties automašīnas ātrumu atbilstoši maksimālajam norādītajam ātrumam transportlīdzekļiem ar piekabēm, kā arī atbilstoši nogāzes slīpumam un piekabes svaram.

Novietošana stāvēšanai nogāzē

Kopumā nav ieteicams novietot automašīnu stāvēšanai nogāzē, ja tai ir pievienota piekabe.

Tomēr, ja ir absolūti nepieciešams novietot piekabi stāvēšanai nogāzē, rīkojieties šādi:

1. Novietojiet automašīnu stāvvietā.
Pagrieziet stūri ceļa malas virzienā (pa labi, braucot lejā pa kalnu, pa kreisi, braucot augšā pa kalnu).
2. Pārslēdziet pārnesumu P (stāvvietas) pozīcijā.
3. Aktivizējiet stāvbremzi un izslēdziet automašīnu.
4. Novietojiet ķīļus zem piekabes riteņiem virzienā lejup pa nogāzi.
5. Iedarbiniet automašīnu, turiet nospiestu bremžu pedāli, pārslēdzieties uz neitrālo pārnesumu, atlaidiet stāvbremzi un lēnām atlaidiet bremžu pedāli, līdz ķīļi pilnībā uzņem slodzi.
6. Atkal nospiediet bremžu pedāli un aktivizējiet stāvbremzi.
7. Pārslēdziet pārnesumu pozīcijā P (stāvvietā), ja automašīna novietota virzienā augšup, vai R (atpakaļgaitā), ja automašīna novietota virzienā lejup.
8. Izslēdziet automašīnu un atlaidiet automašīnas bremzes, tomēr atstājiet stāvbremzi ieslēgtu.



BRĪDINĀJUMS

Lai izvairītos no nopietnām vai nāvējošām traumām:

- Neizkāpiet no automašīnas, ja stāvbremze nav stingri aktivizēta. Ja atstājat dzinēju darbojamies, automašīna var pēkšņi sākt pārvietoties. Tas var izraisīt nopietnas vai nāvējošas traumas jums un citiem.
- Nespiediet gāzes pedāli, lai noturētu automašīnu uz nogāzes (braucot augšup).

Automašīnas vadīšana pēc tās novietošanas uzkalnā

1. Kamēr pārnesums atrodas pozīcijā P (stāvvietā), nospiediet bremžu pedāli un turiet to nospiestu, un vienlaicīgi:
 - Iedarbiniet dzinēju;
 - Pārslēdzieties pārnesumā un
 - Atlaidiet stāvbremzi.
2. Lēnām noņemiet kāju no bremžu pedāļa.
3. Brauciet lēnām, līdz piekabe ir attālinājusies no ķīļiem.
4. Apstāijeties, un lūdziet, lai kāds paņem un uzglabā ķīļus.

Apkope, veicot piekabes vilkšanu

Ja regulāri velkat piekabi, automašīnai būs nepieciešama biežāka tehniskā apkope. Svarīgas lietas, kam jāpievērš īpaša uzmanība, ietver motoreļļu, transmisijas šķidrumu, ass smērvielu un dzesēšanas sistēmas šķidrumu. Vēl viens svarīgs punkts, kas bieži jāpārbauda, ir bremžu stāvoklis. Ja velkat piekabi, vēlams visas šīs lietas pārbaudīt pirms brauciena sākuma. Tāpat neaizmirstiet veikt tehnisko apkopi piekabei un sakabei. Sekojiet apkopes grafikam, kas noteikts piekabei, un to periodiski pārbaudiet. Vēlams pārbaudi veikt pirms katra brauciena. Vissvarīgākais - visiem sakabes uzgriežņiem un skrūvēm jābūt cieši pievilkām.

UZMANĪBU

Lai izvairītos no automašīnas bojājumiem:

- Tā kā piekabes lietošanas laikā pieaug slodze, karstā laikā vai braucot pa nogāzi automašīna var pārkarst. Ja dzesēšanas šķidruma mērierīce norāda pārkaršanu, izslēdziet gaisa kondicionēšanu un apturiet automašīnu drošā vietā, lai dzinējs varētu atdzist.
- Neizslēdziet dzinēju, ja dzesēšanas šķidruma mērierīce norāda pārkaršanu.
(Darbiniet dzinēju tukšgaitā, lai to atdzesētu.)
- Vilkšanas laikā biežāk pārbaudiet transmisijas šķidrumu.
- Ja automašīna nav aprīkota ar gaisa kondicionēšanu, vēlams uzstādīt kondensācijas ventilatoru, lai uzlabotu dzinēja sniegumu piekabes vilkšanas laikā.

AUTOMAŠĪNAS SVARS

Divas etiķetes uz vadītāja durvīm norāda svaru, kādam ir paredzēta jūsu automašīna: riepu un slodzes informācijas etiķete un sertifikācijas etiķete.

Pirms automašīnas iekraušanas iepazīstieties ar šādiem terminiem, kas ļauj noteikt automašīnas nominālās svara vērtības, izmantojot automašīnas specifikāciju un sertifikācijas etiķeti:

Base Curb Weight (Pamata pašsvars)

Tas ir automašīnas svars, ieskaitot pilnu degvielas tvertni un visu standarta aprīkojumu. Tas neietver pasažierus, kravu vai papildu aprīkojumu.

Vehicle Curb Weight (Automašīnas pašsvars)

Tas ir jūsu jaunās automašīnas svars brīdī, kad to pieņemāt no izplatītāja, pieskaitot jebkādu aprīkojumu, kas ticis uzstādīts vēlāk.

Cargo Weight (Kravas svars)

Šis svars ietver visu svaru, kas tiek pievienota pamata pašsvaram, tostarp kravu un papildu aprīkojumu.

GAW (Gross Axle Weight) (Bruto ass slodze)

Tā ir kopējā slodze uz katru asi (priekšējo un aizmugurējo) - ieskaitot automašīnas pašsvaru un visu kravu.

GAWR (Gross Axle Weight Rating) (Bruto nominālā ass slodze)

Tā ir maksimālā pieļaujamā slodze uz katru asi (priekšējo vai aizmugurējo). Šie skaitļi ir norādīti uz sertifikācijas etiķetes. Kopējās slodze uz katru asi nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt GAWR vērtību.

GVW (Gross Vehicle Weight) (Bruto transportlīdzekļa svars)

Tas ir pamata pašsvars, kuram pieskaitīts pašreizējais kravas svars un pasažieru svars.

GVWR (Gross Vehicle Weight Rating) (Bruto nominālais transportlīdzekļa svars)

Tas ir pilnībā noslogota transportlīdzekļa maksimālais pieļaujamais svars (ieskaitot visu papildu aprīkojumu, pasažierus un kravu). GVWR ir norādīts uz sertifikācijas etiķetes, kas atrodas pie vadītāja durvju palodzes.

Pārsllogošana



BRĪDINĀJUMS

Jūsu automašīnas Bruto nominālā ass slodze (GAWR) un Bruto nominālais transportlīdzekļa svars (GVWR) ir norādīts uz sertifikācijas etiķetes, kas pievienota pie vadītāja (vai priekšējā pasažiera) durvīm. Šo vērtību pārsniegšana var izraisīt negadījumu vai bojājumus transportlīdzeklim. Jūs varat aprēķināt savas kravas svaru, nosverot saturu (un pasažierus) pirms to ievietošanas automobili. Uzmanieties no automobiļa pārsllogošanas.

7. Vadītāja palīgsistēma

Braukšanas drošība

Priekšējās sadursmes novēršanas palīgs (FCA) (tikai priekšējā kamera)	7-2
Priekšējās sadursmes novēršanas palīgs (FCA) (Fusion tipa sensors)	7-14
Joslas ievērošanas palīgs (LKA)	7-30
Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma (BCA)	7-36
Drošas izkāpšanas brīdinājums (SEW)	7-49
manuālās ātruma ierobežošanas palīgsistēma (Manual Speed Limit Assist — MSLA).....	7-55
Inteliģentā ātruma ierobežošanas palīgsistēma (ISLA)	7-58
Vadītāja uzmanības brīdinājums (DAW)	7-64
Aklās zonas skata monitors (BVM)	7-71

Braukšanas ērtība


Kruīza kontrole (CC)	7-73
Viedā kruīza kontrole (SCC)	7-77
Navigācijā balstīta viedā kruīza kontrole (NSCC)	7-94
Joslas sekošanas palīgsistēma (LFA)	7-101
Palīgsistēma braukšanai pa lielceļu (HDA)	7-105

Drošība, novietojot automašīnu stāvēšanai

Atpakaļskata monitors (RVM)	7-112
Apkārtskata monitors (SVM)	7-116
Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma (RCCA)	7-122
Novietošanas stāvēšanai atpakaļgaitā attāluma brīdinājuma (PDW) sistēma ja ir aprīkots).....	7-133
Stāvvietas attāluma brīdinājuma sistēma braukšanai uz priekšu/atpakaļgaitā (PDW)	7-136
Novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma (PCA)	7-141
Attālinātā viedā stāvvietā novietošanas palīgsistēma (RSPA)	7-149

Atbilstības deklarācija	7-162
-------------------------------	-------

PRIEKŠĒJĀS SADURSMEŠ NOVĒRŠANAS PALĪGS (FCA) (TIKAI PRIEKŠĒJĀ KAMERA) (JA IR APRĪKOTS)

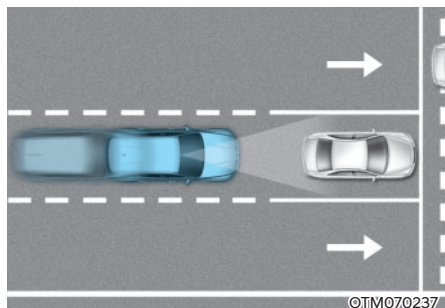

Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma palīdz atpazīt un novērot priekšā braucošo transportlīdzekli vai atpazīt gājēju vai velosipēdistu uz ceļa un ar brīdinājuma ziņojumu un skaņas brīdinājumu brīdināt vadītāju, ka pastāv sadursmes risks un, ja nepieciešams, aktivizēt avārijas bremzēšanu.

Atpazīšanas sensors



[1]: Priekšējā skata kamera

Atpazīšanas sensora konkrēto atrašanās vietu skatiet iepriekš sniegtajā attēlā.




UZMANĪGI

Lai saglabātu atpazīšanas sensora optimālo veiktspēju, veiciet tālāk norādītos drošības pasākumus.

- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** neizjauciet atpazīšanas sensoru vai sensora kopu un nepakļaujiet to triecieniem.
- Ja atpazīšanas sensors ir nomainīts vai remontēts, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.
- **NEDRĪKST** montēt piederumus vai uzlīmes uz priekšējā aizsargstikla, vai iekrāsot priekšējo aizsargstiklu.
- Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai priekšējā skata kamera būtu sausa.
- **NEDRĪKST** novietot gaismu atstarojošus priekšmetus (piemēram, baltu papīru, spoguļi) uz instrumentu paneļa.
- Nenovietojiet nekādus priekšmetus priekšējā vējstikla tuvumā un neuzstādiet nekādus piederumus uz priekšējā vējstikla. Tas var ietekmēt klimata kontroles sistēmas aizsūviduma un atkausēšanas funkcijas darbību, traucējot vadītāja palīdzības sistēmu darbību.

Priekšējās sadursmes novēršanas palīgssistēmas iestatījumi

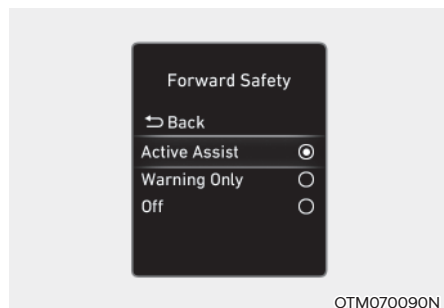

Priekšējās sadursmes drošība

Lai iestatītu katras funkcijas izmantošanu, dzinējam esot ieslēgtam, iestatījumu izvēlnē atlasiet vai izmantot funkciju "Driver Assistance → Forward Safety" (Palīdzība vadītājam → Priekšējās sadursmes drošība).

- Ja ir izvēlēta "Active Assist" (Aktīva palīdzība), atkarībā no sadursmes riska līmeņa priekšējās sadursmes novēršanas palīgssistēma brīdinās vadītāju ar brīdinājuma paziņojumu, skaņas brīdinājumu un stūres rata vibrāciju (ja ir aprīkots). Bremzēšanas palīdzība tiks aktivizēta atkarībā no sadursmes riska.
- Ja ir izvēlēta iespēja "Warning Only" (Tikai brīdinājums), atkarībā no sadursmes riska līmeņa priekšējās sadursmes novēršanas palīgssistēma brīdinās vadītāju ar brīdinājuma paziņojumu, skaņas brīdinājumu un stūres rata vibrāciju (ja ir aprīkots). Bremzēšanas palīdzība netiek sniegta. Vadītājam jāspiež bremžu pedālis vai, ja nepieciešams, jāstūrē transportlīdzeklis.
- Ja ir izvēlēta iespēja "Off" (Izslēgts), priekšējās sadursmes novēršanas palīgssistēma izslēgsies. Instrumentu panelī deg brīdinājuma lampiņa .

Vadītājs var uzraudzīt priekšējās sadursmes novēršanas palīgssistēmas ieslēgšanas/ieslēgšanas statusu izvēlnē „Iestatījumi”. Ja  brīdinājuma lampiņa deg arī tad, kad ir ieslēgta priekšējās sadursmes novēršanas palīgssistēma, iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.



BRĪDINĀJUMS

Atkārtoti iedarbinot dzinēju, priekšējās sadursmes novēršanas palīgssistēma vienmēr tiek ieslēgta. Taču, ja ir izvēlēta iespēja „Off” (izslēgts), vadītājam vienmēr jāapzinās apkārt notiekošais un jābrauc uzmanīgi.



UZMANĪGI

- Ja ir atlasīts „Warning Only” (Tikai brīdinājums), bremzēšanas palīdzība netiek izmantota.
- Stūres vibrāciju (ja ir aprīkots) var ieslēgt vai izslēgt. Izvēlnē Iestatījumi aktivizējiet vai deaktivizējiet „Driver Assistance → Haptic Warning” (Vadītāja palīgssistēmas → Haptiskais brīdinājums).



Informācija

Priekšējās sadursmes novēršanas palīgssistēma tiek izslēgta, kad tiek izslēgta ESC, nospiežot un turot nospieztu pogu ESC OFF. Instrumentu panelī deg brīdinājuma lampiņa .




OTM070140N

Brīdinājuma laiks

Lai mainītu priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas sākotnējā brīdinājuma aktivizācijas laiku ar ieslēgtu dzinēju, lestatījumu izvēlnē atlasiet “Driver Assistance → Warning Timing” (Palīdzība vadītājam → Brīdinājuma laiks).

Kad transportlīdzeklis tiek sākotnēji piegādāts, ir iestatīts “Normāls” brīdinājuma laiks. Ja maināt brīdinājuma laiku, var mainīties arī citu palīdzības vadītājam sistēmu brīdinājuma laiks.

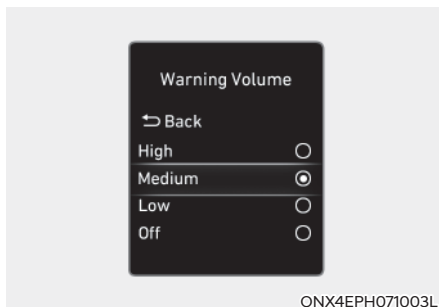

ONX4EPH071003L

Brīdinājuma skaļums

Lai mainītu priekšgaitas sadursmes novēršanas palīgsistēmas sākotnējā brīdinājuma skaļumu uz “High” (Skaļš), “Medium” (Vidējs), “Low” (Kluss) vai “Off” (Izslēgts) (ja ir aprīkots, dzinējam esot ieslēgtam, izvēlnē lestatījumi atlasiet “Driver Assistance → Warning Volume” (Palīdzība vadītājam → Brīdinājuma skaļums).

Tomēr, pat ja ir izvēlēts „Off” (izslēgts), priekšgaitas sadursmes novēršanas palīgsistēmas brīdinājuma skaļums netiks izslēgts, bet signāls atskanēs „Klusi”.

Ja maināt brīdinājuma skaļumu, var mainīties arī citu palīdzības vadītājam sistēmu brīdinājuma laiks.



UZMANĪGI

- Brīdinājuma laika un brīdinājuma skaļuma iestatījums attiecas uz visām priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas funkcijām.
- Arī tad, ja ir atlasīts „Normal” (normāls) brīdinājuma laiks, ja priekšā braucošais transportlīdzeklis pēkšņi apstājas, var likties, ka sākotnējā brīdinājuma aktivizēšana nav novēlota.
- Atlasiet „Late” (vēlu) brīdinājuma laiku, ja satiksme nav intensīva un braukšanas ātrums ir zems.



Informācija

Ja dzinējs tiek atkārtoti iedarbināts, brīdinājuma laiks un brīdinājuma skaļums tiek saglabāti ar iepriekšējo iestatījumu.

Darbojas priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma


Priekšējās sadursmes novēršanas palīga pamata funkcija ir palīdzēt brīdināt un vadīt transportlīdzekli atkarībā no sadursmes līmeņa: „Sadursmes brīdinājums”, „Avārijas bremzēšana” un „Transportlīdzekļa apturēšana un bremžu vadības izbeigšana”.



ONX4E070001

Sadursmes brīdinājums

- Lai brīdinātu vadītāju par sadursmi, panelī parādīsies brīdinājuma ziņojums “Collision Warning” (Sadursmes brīdinājums), atskanēs brīdinājuma signāls un ievibrēsies stūres rats (ja ir aprīkots).
- Ja priekšā tiek konstatēts transportlīdzeklis, funkcija darbosies, kad jūsu transportlīdzekļa ātrums ir aptuveni 10–180 km/h (6–112 jūdzes/h).
- Ja priekšā tiek konstatēts gājējs vai riteņbraucējs, sistēma darbosies, kad jūsu transportlīdzekļa ātrums būs aptuveni 10–80 km/h (6–49 jūdzes/h).
- Ja ir izvēlēta „Aktīvā palīdzība”, var tikt izmantots bremzēšanas asistents.

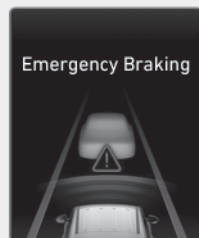

ONX4E070002

Avārijas bremzēšana

- Lai brīdinātu vadītāju, ka tiks veikta avārijas bremzēšana, panelī parādīsies ziņojums “Emergency Braking” (Avārijas bremzēšana), atskanēs brīdinājuma signāls un ievibrēsies stūres rats (ja ir aprīkots).
- Ja priekšā tiek konstatēts transportlīdzeklis, funkcija darbosies, kad jūsu transportlīdzekļa ātrums ir aptuveni 10–60 km/h (6–37 jūdzes/h).
- Ja priekšā tiek konstatēts gājējs vai riteņbraucējs, funkcija darbosies, kad jūsu transportlīdzekļa ātrums ir aptuveni 10 ~ 60 km/h (6 ~ 37 jūdzes/h).
- Avārijas bremzēšanas gadījumā funkcija bremzēšanu pastiprina ar spēcīgu bremzēšanas spēku, lai palīdzētu izvairīties no sadursmes ar automašīnu vai velosipēdistu.



Transportlīdzekļa apturēšana un bremžu vadības izbeigšana

- Kad transportlīdzeklis ir apturēts avārijas bremzēšanas rezultātā, panelī tiek rādīts ziņojums „Drive carefully” (brauciet uzmanīgi).

Jūsu drošības labad vadītājam nekavējoties jānospiež bremžu pedālis un jāapskata apkārtni.

- Pēc transportlīdzekļa apturēšanas ar avārijas bremzēšanu bremžu vadība tiek pārtraukta nekavējoties uz aptuveni 2 sekundēm.



BRĪDINĀJUMS

Izmantojot priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmu, jāveic šādi drošības pasākumi:

- Savas drošības dēļ mainiet iestatījumus pēc transportlīdzekļa novietošanas drošā vietā.
- Ja ir atlasīta “Active Assist” (Aktīvā palīdzība) vai “Warning Only” (Tikai brīdinājums), kad tiek izslēgta ESC, nospiežot un turot nospiešanu pogu ESC OFF ilgāk nekā 3 sekundes, priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma izslēdzas automātiski. Šajā gadījumā priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmu nevar iestatīt no lestatījumu izvēlnes, un instrumentu panelī iedegsies brīdinājuma lampiņa, kas ir pareizi. Ja tiek izslēgta ESC, izmantojot pogu ESC OFF, priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma saglabā iepriekšējo iestatījumu.

- Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma nedarbojas visās situācijās un nevar izvairīties no visām sadursmēm.
- Vadītājs uzņemas pilnu atbildību par transportlīdzekļa vadīšanu. Nepaļaujieties tikai uz priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmu. Tā vietā uzturiet drošu bremzēšanas distanci un, ja nepieciešams, nospiediet bremžu pedāli, lai samazinātu braukšanas ātrumu vai apturētu transportlīdzekli.
- Nekad apzināti neizmantojiet priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmu pret cilvēkiem, dzīvniekiem, priekšmetiem utt. Tas var izraisīt smagas traumas un nāvi.
- Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties, ja vadītājs nospiež bremžu pedāli, lai izvairītos no sadursmes.
- Atkarībā no ceļa un braukšanas apstākļiem priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var vadītāju brīdināt par vēlu vai vispār nebrīdināt.
- Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas darbības laikā transportlīdzeklis var pēkšņi apstāties, traumējot pasažierus un izraisot brīvi novietotu priekšmetu pārvietošanos. Vienmēr izmantojiet drošības jostu un nofiksējiet brīvi novietotus priekšmetus.
- Ja tiek rādīts citas sistēmas brīdinājuma ziņojums vai skan citas sistēmas brīdinājuma signāls, priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas brīdinājuma ziņojumu var neattēlot un brīdinājuma signālu var neģenerēt.
- Ja apkārtni ir trokšņaina, jūs varat nesadzirdēt priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas brīdinājuma signālu.

- Atkarībā no ceļa apstākļiem un apkārtnes priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var izslēgties vai var nedarboties pareizi, vai var darboties bez vajadzības.



BRĪDINĀJUMS

- Arī tad, ja pastāv priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas problēma, transportlīdzekļa pamata bremžu sniegums paliek nemainīgs.
- Avārijas bremzēšanas laikā priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas veiktā bremžu vadība tiek automātiski atcelta, kad vadītājs stipri nospiež akceleratora pedāli vai asi pagriež transportlīdzekļa stūri.



UZMANĪGI

Priekšējās sadursmes izvairīšanās palīgsistēmas nostrādes ātrums var būt samazināts transportlīdzekļa, priekšā esošos gājēju vai ritenbraucēju vai apkārtnes situācijas dēļ. Atkarībā no ātruma funkcija var tikai brīdināt vadītāju, vai arī tā var nedarboties.




Informācija

Gadījumā, ja sadursme ir neizbēgama, priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var sniegt bremzēšanas palīdzību, ja vadītāja veiktā bremzēšana ir nepietiekama.


Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas darbības kļūme un ierobežojumi

Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas darbības kļūme

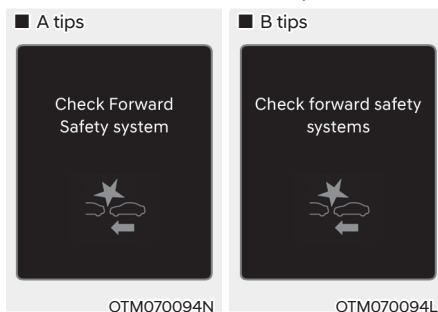

Ja priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma nedarbojas pareizi, panelī parādās brīdinājuma ziņojums “Check Forward Safety system(s)” (Pārbaudiet priekšējo drošības sistēmu(-as)), un paneli iedegas brīdinājuma lampiņas  un . Mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Deaktivizēta priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma

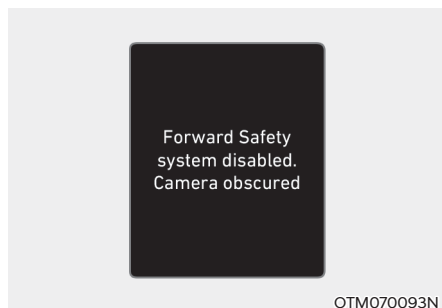

Ja to vējistikla daļu, kurā atrodas priekšējā skata kamera vai sensors, sedz nepiederīgs materiāls, piemēram, sniegs vai lietus, tas var mazināt atpazīšanas spēju un īslaicīgi ierobežot vai atspējot priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmu.

Ja tā notiek, panelī parādās brīdinājuma ziņojums „Forward Safety system(s) disabled. Camera obscured” (Priekšējās sadursmes drošības sistēma ir atspējota. Kamera ir bloķēta) un iedegas brīdinājuma lampiņas  un .

Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma darbosies normāli, kad būs notīrīts sniegs, lietus vai svešķermeņi.

Ja priekšējās sadursmes drošības sistēma pēc aizsprostojuma (sniega, lietus vai nepiederīga materiāla) notīrīšanas nedarbojas normāli, iesakām sistēmu nodot apskatei pilnvarotam HYUNDAI izplatītājam.



BRĪDINĀJUMS

- **Kaut arī brīdinājuma ziņojums vai brīdinājuma lampiņa panelī neparādās, priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties pareizi.**
- **Priekšējās sadursmes drošības sistēma var nedarboties pareizi zonā (piem., atklātā laukā), kur netiek atpazītas nekādas vielas pēc dzinēja ieslēgšanas.**

Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas darbības ierobežojumi

Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties pareizi vai darboties neparedzētā veidā tālāk minētajos apstākļos:

- Atpazīšanas sensors vai tā apkārtnē ir piesārņota vai bojāta
- Ap priekšējā skata kameru ir augsta vai zema temperatūra
- Kameras lēca ir piesārņota priekšējā aizsargstikla iekrāsošanas, noklāšanas ar plēvi vai segumu rezultātā, vai arī ir bojāts stikls vai uz stikla atrodas svešķermeņi (uzlīmes, kukaiņi u.c.)
- No vējistikla nav noslaucīts vai uz tā ir sasalis šķidrums
- Tiek nepārtraukti smidzināts mazgāšanas šķidrums, vai ir ieslēgts stikla tīrītājs
- Braucot intensīva lietus vai sniega apstākļos vai biezā miglā
- Priekšējā skata kameras skata lauku ierobežo saules atspīdums
- Gaisma no laternas vai pretimbraucoša transportlīdzekļa tiek atstarota no slapjas ceļa virsmas, piemēram, peļķes
- Uz instrumentu paneļa ir novietots priekšmets
- Jūsu transportlīdzeklis tiek vilkts
- Apkārtnē ir ļoti gaiša
- Apkārtnē ir ļoti tumša, piemēram, tunelis utt.
- Pēkšņi mainās apgaismojuma gaišums, piemēram, iebraucot tunelī vai izbraucot no tā
- Ārpusē ir ļoti tumšs un priekšējie lukturi nav ieslēgti vai nav spoži

- Braucot caur tvaiku, dūmiem vai ēnu
- Tiek atpazīta tikai daļa transportlīdzekļa, gājēja vai velosipēdista
- Priekšā esošais transportlīdzeklis ir autobuss, smags kravas transportlīdzeklis, kravas transportlīdzeklis ar nestandarta izmēra kravu, piekabe utt.
- Priekšā esošajam transportlīdzeklim nav aizmugurējo lukturu, aizmugurējie lukturi ir novietoti nestandarta vietā utt.
- Ārpusē ir ļoti tumšs un aizmugurējie lukturi nav ieslēgti vai nav spoži
- Priekšā esošā transportlīdzekļa aizmugure ir maza, vai transportlīdzeklis neizskatās normāli, piemēram, ja tas ir sagāzies, apgāzies vai ir redzams transportlīdzekļa sāns utt.
- Priekšā esošā transportlīdzekļa attālums no zemes ir liels vai mazs
- Priekšā pēkšņi uzrodas transportlīdzeklis, gājējs vai velosipēdists
- Priekšā esošais transportlīdzeklis tiek atpazīts vēl
- Priekšā esošais transportlīdzeklis tiek pēkšņi aizsprostots ar šķērslī
- Priekšā esošais transportlīdzeklis pēkšņi maina joslu vai pēkšņi samazina ātrumu
- Priekšā esošais transportlīdzeklis ir deformēts
- Priekšā esošā transportlīdzekļa ātrums ir liels vai mazs
- Priekšā esošais transportlīdzeklis brauc virzienā prom no jūsu transportlīdzekļa, lai novērstu sadursmi
- Priekšā esot transportlīdzeklim, jūsu transportlīdzeklis ar mazu ātrumu maina joslas
- Priekšā esošais transportlīdzeklis ir noseigts ar sniegu

- Jūs izbraucat vai iebraucat joslā
- Nestabila braukšana
- Jūs atrodaties aplī un priekšā esošais transportlīdzeklis netiek atpazīts
- Jūs nepārtraukti braucat pa aplī
- Priekšā esošais transportlīdzeklis ir neparastas formas
- Priekšā braucošais transportlīdzeklis brauc augšup vai lejup pa nogāzi
- Gājējs vai velosipēdists nav pilnībā atpazīts, ja, piemēram, gājējs ir noliecies vai nav nostājies taisni
- Gājējam vai velosipēdistam mugurā ir apgērbs vai piederumi, kas apgrūtina tā atpazīšanu kā gājēju vai velosipēdistu



Iepriekš sniegtajā ilustrācijā parādīts attēls, kurā priekšējā skata kamera atpazīst kā transportlīdzekli, gājēju un velosipēdistu.



- Priekšā esošais gājējs vai velosipēdists pārvietojas ļoti ātri
- Priekšā esošais gājējs vai velosipēdists ir īss vai atrodas zemā pozā
- Priekšā esošais gājējs vai velosipēdists ir ar kustību traucējumiem
- Priekšā esošais gājējs vai velosipēdists pārvietojas perpendikulāri braukšanas virzienam

- Priekšā ir gājēju vai velosipēdistu grupa vai liels pūlis
- Gājējs vai velosipēdistis valkā drēbes, kas viegli saplūst ar fonu, līdz ar to apgrūtinot atpazīšanu
- Gājēju vai velosipēdistu ir grūti atšķirt no līdzīgas formas veidojuma apkārtnē
- Jūs braucat garām gājējam, velosipēdistam, ceļa zīmei, konstrukcijai utt. pie krustojuma
- Braucot stāvvietas teritorijā
- Braucot zem barjeras, pa būvobjektu, neasfaltētu ceļu, daļēji asfaltētu ceļu, nelīdzenu ceļu, pāri ātruma ierobežotājiem utt.
- Braucot pa slīpu ceļu, līkumainu ceļu utt.
- Braucot šādās vietās
 - Kur ir migla, dūmi vai ēnas
 - Ap tuneļiem un dzelzceļa tiltiem
 - Teritorijas, kurās tuvumā atrodas maz transportlīdzekļu vai būvju (tukšnesis, zālāji, priekšpilsētas utt.)
 - autostāvvietā
 - Maksas vārti, būvniecības posmi, ceļi bez seguma, daļēji asfaltēti ceļi, nelīdzeni ceļi, ātrumvaļņi utt.
 - Kur uz ceļa ir slīdes vai citi metāla priekšmeti
 - Slīpi ceļi, līkumoti ceļi utt.
 - Kur ir ielu koki vai ielu apgaismojums
 - Šauri ceļi ar kokiem vai zāli
 - Vietās, kur rodas traucējumi spēcīgu radioviļņu dēļ un rodas elektrisks troksnis
- Kad transportlīdzeklis pārvietojas nestabili vai spēcīgi kratās
- Ja transportlīdzekļa augstums būtiski mainās nenormāla riepu spiediena vai kravas nodalījuma pārslodzes dēļ





BRĪDINĀJUMS

- Braukšana līkumā

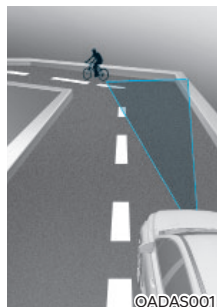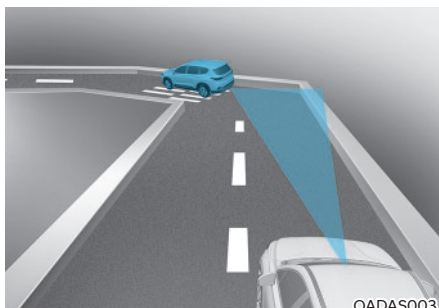

Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var neatpazīt citus transportlīdzekļus vai gājējus, kas atrodas jums priekšā uz līkumainiem ceļiem, kas negatīvi ietekmē sensoru darbību. Tā rezultātā vajadzības gadījumā var nedarboties brīdinājums vai bremzēšanas palīdzība.


Braucot pa līkumainu ceļu, uzturiet drošu bremzēšanas distanci, un, ja nepieciešams, pagrieziet automobiļa stūri un nospiediet bremžu pedāli, lai samazinātu ātrumu un ieturētu drošu attālumu.

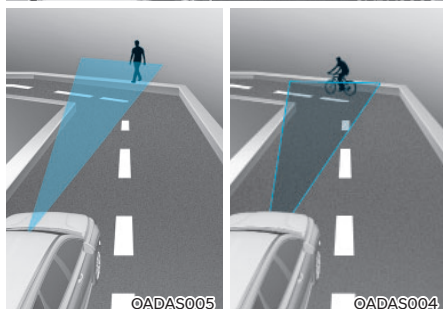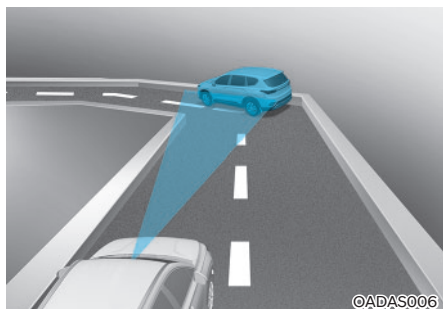

Braucot līkumā, priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var atpazīt transportlīdzekli, gājēju vai velosipēdistu blakus joslā vai ārpus joslas

Ja tā notiek, priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var bez vajadzības brīdināt vadītāju un vadīt bremzes. Vienmēr pārbaudiet satiksmes apstākļus ap transportlīdzekli.

• Braukšana pa nogāzi

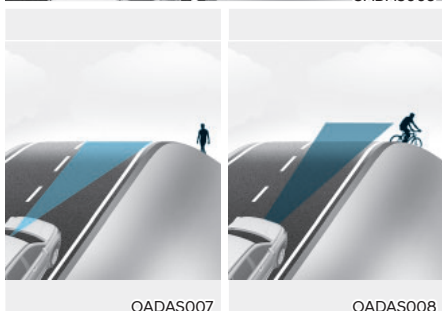


Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var neatpazīt citus transportlīdzekļus, gājējus vai velosipēdistus, kas atrodas jums priekšā, braucot augšup vai lejup pa nogāzi, kas negatīvi ietekmē sensoru darbību.

Tā rezultātā var tikt sniegts nevajadzīgs brīdinājums vai bremzēšanas palīdzība, vai arī vajadzības gadījumā var netikt sniegts brīdinājums vai bremzēšanas palīdzība.

Turklāt automašīnas ātrums var strauji samazināties, kad pēkšņi tiek atpazīts priekšā esošs transportlīdzeklis, gājējs vai velosipēdisti.

Vienmēr skatieties uz ceļu, kad braucat augšup vai lejup pa nogāzi, un, ja nepieciešams, pagriežiet transportlīdzekļa stūri un nospiediet bremžu pedālī, lai samazinātu braukšanas ātrumu un ieturētu drošu attālumu.


- Joslu maiņa

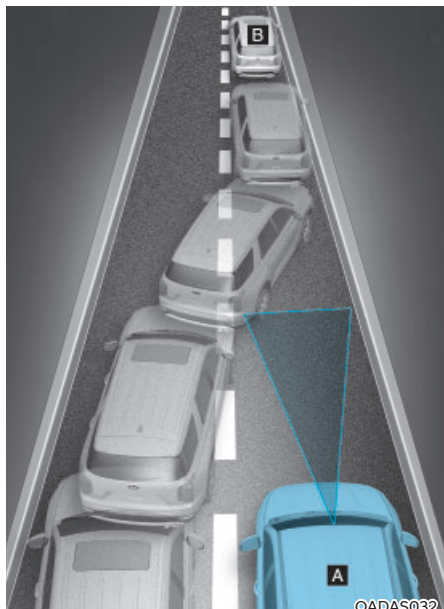

[A]: Jūsu transportlīdzeklis,

[B]: Transportlīdzeklis, kas veic joslu maiņu

Sensors spēj atpazīt transportlīdzekli, kas iebruc jūsu joslā no blakus joslas, tikai tad, kad tas iebruc sensora uztveršanas diapazonā. Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma, iespējams, nespēj nekavējoties atpazīt transportlīdzekli, ja tas strauji maina joslas. Šādā gadījumā uzturiet drošu bremzēšanas distanci, un, ja nepieciešams, pagrieziet transportlīdzekļa stūri un nospiediet bremžu pedāli, lai samazinātu savu braukšanas ātrumu un ieturētu drošu attālumu.

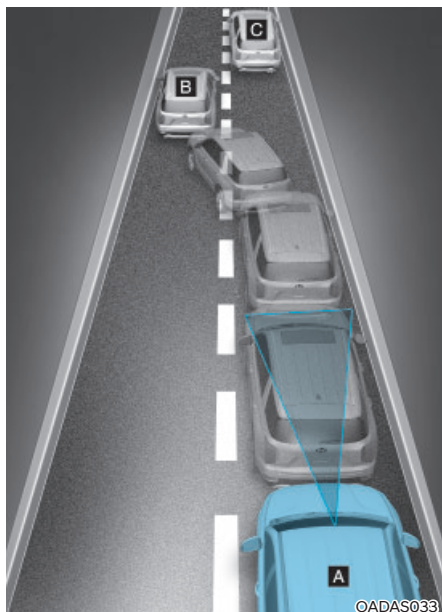

[A]: Jūsu transportlīdzeklis,


[B]: Transportlīdzeklis, kas veic joslu maiņu,

[C]: Transportlīdzeklis, kas atrodas tai pašā joslā

Ja priekšā braucošais transportlīdzeklis izbrauc no joslas, priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var nespēt uzreiz uztvert priekšā nonākušo transportlīdzekli.

Šādā gadījumā uzturiet drošu bremzēšanas distanci, un, ja nepieciešams, pagrieziet transportlīdzekļa stūri un nospiediet bremžu pedāli, lai samazinātu savu braukšanas ātrumu un ieturētu drošu attālumu.

• Transportlīdzekļa atpazīšana

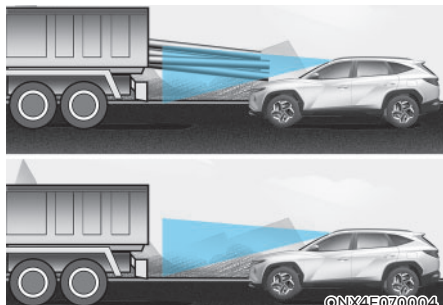

Vadītājam ir jāpievērš īpaša uzmanība, ja priekšā esošajam transportlīdzeklim ir krava, kas ir izvirzīta uz āru, vai ja priekšā esošajam transportlīdzeklim ir lielāks attālums no zemes. Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var nespēt atpazīt kravu, kas ir izvirzīta ārpus transportlīdzekļa. Tādos gadījumos uzturiet drošu bremsēšanas distanci no tuvākā priekšmeta, un, ja nepieciešams, pagrieziet transportlīdzekļa stūri nospiediet bremžu pedāli, lai samazinātu braukšanas ātrumu un ieturētu drošu attālumu.




BRĪDINĀJUMS

- Kad velkat piekabi vai citu transportlīdzekli, drošības apsvērumu dēļ iesakām izslēgt priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmu.
- Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var darboties, ja tiek atpazīti priekšmeti, kas pēc formas vai citām īpašībām līdzīgi transportlīdzekļiem, gājējiem vai velosipēdistiem.
- Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma nedarbojas divriteņu, motociklu vai mazāku ar riteniem aprīkotu priekšmetu (piemēram, bagāžas, iepirkšanās ratiņu vai bērnu ratiņu) uztveršanai.
- Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties normāli, ja uz to iedarbojas spēcīgi elektromagnētiskie viļņi.
- Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties 15 sekundes pēc transportlīdzekļa iedarbināšanas vai priekšējā skata kameras inicializēšanas.


PRIEKŠĒJĀS SADURSMES NOVĒRŠANAS PALĪGS (FCA) (FUSION TIPA SENSORS) (JA IR APRĪKOTS)

Pamatfunkcija

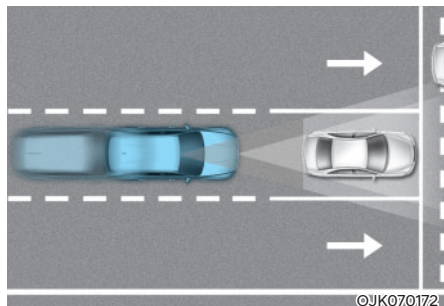

Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma palīdz atpazīt un novērot priekšā braucošo transportlīdzekli vai atpazīt gājēju vai velosipēdistu uz ceļa un ar brīdinājuma ziņojumu un skaņas brīdinājumu brīdināt vadītāju, ka pastāv sadursmes risks un, ja nepieciešams, aktivizēt avārijas bremzēšanu.

Krustojuma pagriezienu funkcija

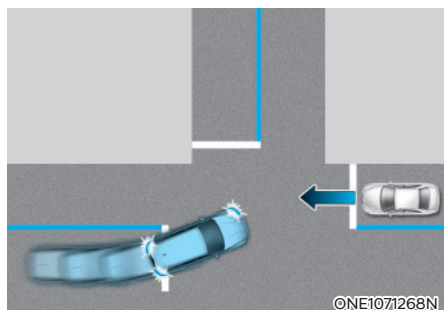

Krustojuma pagriezienu funkcija palīdz izvairīties no sadursmes ar pretimbraucošu transportlīdzekli, kas atrodas blakus joslā, kad veicat kreiso pagriezienu krustojumā ar ieslēgtu signālu, aktivizējot avārijas bremzēšanu.

Atpazīšanas sensors



- [1]: Priekšējā skata kamera,
- [2]: Priekšējais radars

Atpazīšanas sensoru konkrēto atrašanās vietu skatiet iepriekš sniegtajā attēlā.



UZMANĪGI

Lai saglabātu atpazīšanas sensora optimālo veiktspēju, veiciet tālāk norādītos drošības pasākumus.

- Nekādā gadījumā neizjauciet atpazīšanas sensoru vai sensora kopu un nepakļaujiet to triecieniem.
- Ja atpazīšanas sensori ir nomainīti vai remontēti, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.
- Nedrīkst montēt piederumus vai uzlīmes uz priekšējā aizsargstikla, vai iekrāsot priekšējo aizsargstiklu.
- Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai priekšējā skata kamera būtu sausa.
- Nedrīkst novietot gaismu atstarojošus priekšmetus (piem., baltu papīru, spoguļi) uz instrumentu paneļa.
- Nenovietojiet nekādus priekšmetus priekšējā vējstikla tuvumā un neuzstādiet nekādus piederumus uz priekšējā vējstikla.

Tas var ietekmēt klimata kontroles sistēmas aizsvīduma un atkausēšanas funkcijas darbību, traucējot vadītāja palīdzības sistēmu darbību.

- Nenovietojiet numura zīmes rāmi vai priekšmetus, piemēram, bufera uzlīmi, plēvi vai bufera aizsargu priekšējā radara pārsega tuvumā.
- Priekšējam radaram un pārsegam vienmēr jābūt tīram, uz tā nedrīkst atrasties netīrumi.

Transportlīdzekļa tīrīšanai izmantojiet tikai mīkstu drānu. Neizsmidziniet ūdeni zem spiediena tieši uz sensora vai sensora pārsega.

- Ja radaram vai ap to piemērots pārmērīgs spēks, priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties pareizi, kaut arī panelī neparādās brīdinājuma ziņojums. Mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.
- Bojāta priekšējā radara pārsega remontam vai nomainībai izmantojiet tikai oriģinālās detaļas vai ekvivalentas detaļas, kas ir piemērotas jūsu transportlīdzeklim. Neuzklājiet krāsu uz radara pārsega.

Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas iestatījumi



Priekšējās sadursmes drošība

Lai iestatītu katras funkcijas izmantošanu, dzinējam esot ieslēgtam, iestatījumu izvēlnē atlasiet vai noņemiet atslasi funkcijai “Driver Assistance → Forward Safety” (Palīdzība vadītājam → Priekšējās sadursmes drošība).

- Ja ir izvēlēta “Active Assist” (Aktīva palīdzība), atkarībā no sadursmes riska līmeņa priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma brīdinās vadītāju ar brīdinājuma paziņojumu, skaņas brīdinājumu un stūres rata vibrāciju (ja ir aprīkots). Bremzēšanas palīdzība tiks aktivizēta atkarībā no sadursmes riska lieluma.
- Ja ir izvēlēta iespēja “Warning Only” (Tikai brīdinājums), atkarībā no sadursmes riska līmeņa priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma brīdinās vadītāju ar brīdinājuma paziņojumu, skaņas brīdinājumu un stūres rata vibrāciju (ja ir aprīkots). Bremzēšanas palīdzība netiek sniegta. Vadītājam jāspiež bremžu pedālis vai, ja nepieciešams, jāstūrē transportlīdzeklis.
- Ja ir izvēlēta iespēja “Off” (Izslēgts), priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma izslēgsies. Instrumentu panelī deg brīdinājuma lampiņa .

Vadītājs var uzraudzīt priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas ieslēgšanas/ieslēgšanas statusu izvēlnē „Iestatījumi”. Ja  brīdinājuma lampiņa deg arī tad, kad ir ieslēgta priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma, iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.



BRĪDINĀJUMS

Atkārtoti iedarbinot dzinēju, priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma vienmēr tiek ieslēgta. Taču, ja ir izvēlēta iespēja „Off” (izslēgts), vadītājam vienmēr jāapzinās apkārt notiekošais un jābrauc uzmanīgi.



UZMANĪGI

- Ja ir atlasīts „Warning Only” (Tikai brīdinājums), bremzēšanas palīdzība netiek izmantota.
- Priekšējās sadursmes drošības iestatījumi ir “Basic function” (Pamatfunkcija) un “Junction Turning” (Krustojuma pagrieziens).
- Stūres vibrāciju (ja ir aprīkots) var ieslēgt vai izslēgt. Izvēlnē Iestatījumi aktivizējiet vai deaktivizējiet “Driver Assistance → Haptic Warning” (Vadītāja palīgsistēmas → Haptiskais brīdinājums). (Ja ir aprīkots).



Informācija

Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma tiek izslēgta, kad tiek izslēgta ESC, nospiežot un turot nospiestu pogu ESC OFF. Instrumentu panelī deg brīdinājuma lampiņa .




OTM070140N

Brīdinājuma laiks

Lai mainītu priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas sākotnējā brīdinājuma aktivizācijas laiku, dzinējam esot ieslēgtam, iestatījumu izvēlnē atlasiet „Driver Assistance → Warning Timing” (Palīdzība vadītājam → Brīdinājuma laiks).

Kad transportlīdzeklis tiek sākotnēji piegādāta, ir iestatīts “Normāls” brīdinājuma laiks. Ja maināt brīdinājuma laiku, var mainīties arī citu palīdzības vadītājam sistēmu brīdinājuma laiks.

- Normāls: izmantojiet normālos braukšanas apstākļos. Ja jums liekas, ka brīdinājums ir pārāk jutīgs, mainiet to uz "Late" (Vēls).
- Late (Vēls): tas brīdina jūs lēnāk.

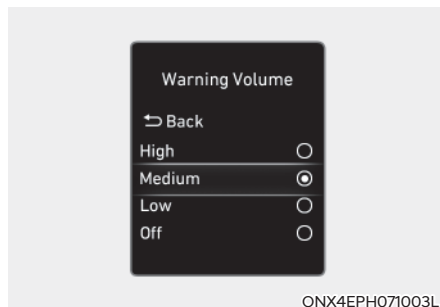

ONX4EPH071003L

Brīdinājuma skaļums

Lai mainītu priekšgaitas sadursmes novēršanas palīgsistēmas sākotnējā brīdinājuma skaļumu uz “High” (Skaļš), “Medium” (Vidējs), “Low” (Kluss) vai “Off” (Izslēgts) (ja ir aprīkots), dzinējam esot ieslēgtam, izvēlnē iestatījumi atlasiet “Driver Assistance → Warning Volume” (Palīdzība vadītājam → Brīdinājuma skaļums).

Tomēr, pat ja ir izvēlēts “Off” (Izslēgts), priekšgaitas sadursmes novēršanas palīgsistēmas brīdinājuma skaļums netiks izslēgts, bet signāls atskanēs “Low” (Klusi).

Ja maināt brīdinājuma skaļumu, var mainīties arī citu palīdzības vadītājam sistēmu brīdinājuma laiks.



UZMANĪGI

- Brīdinājuma laika un brīdinājuma skaļuma iestatījums attiecas uz visām priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas funkcijām.
- Arī tad, ja ir atlasīts “Normāls” brīdinājuma laiks, ja priekšā braucošais transportlīdzeklis pēkšņi apstājas, var likties, ka sākotnējā brīdinājuma aktivizēšana nav novēlota.
- Atlasiet „Late” (vēlu) brīdinājuma laiku, ja satiksme nav intensīva un braukšanas ātrums ir zems.

i Informācija


Ja dzinējs tiek atkārtoti iedarbināts, brīdinājuma laiks un brīdinājuma skaļums tiek saglabāti ar iepriekšējo iestatījumu.

Darbojas priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma

Pamatfunkcija


Brīdinājums un vadība

Priekšējās sadursmes novēršanas palīga pamata funkcija ir palīdzēt brīdināt un vadīt transportlīdzekli atkarībā no sadursmes līmeņa: 'Collision Warning', 'Emergency Braking' un 'Stopping vehicle and ending brake control' ("Sadursmes brīdinājums", "Avārijas bremzēšana" un "Automašīnas apturēšana un bremžu vadības izbeigšana")

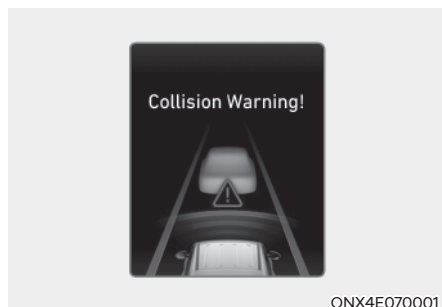

Sadursmes brīdinājums

- Lai brīdinātu vadītāju par sadursmi, panelī parādīsies brīdinājuma ziņojums "Collision Warning" (Sadursmes brīdinājums), atskanēs brīdinājuma signāls un ievibrēsies stūres rats (ja ir aprīkots).
- Ja priekšā tiek konstatēts transportlīdzeklis, funkcija darbosies, kad jūsu transportlīdzekļa ātrums ir aptuveni 10–180 km/h (6–112 jūdzes/h).
- Ja priekšā tiek konstatēts gājējs vai riteņbraucējs, sistēma darbosies, kad jūsu transportlīdzekļa ātrums būs aptuveni 10–85 km/h (6–53 jūdzes/h).

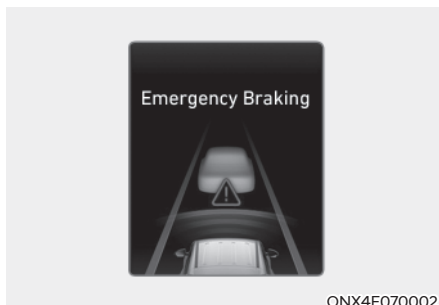

Avārijas bremzēšana

- Lai brīdinātu vadītāju, ka tiks veikta avārijas bremzēšana, panelī parādīsies ziņojums "Emergency Braking" (Avārijas bremzēšana), atskanēs brīdinājuma signāls un ievibrēsies stūres rats (ja ir aprīkots).
- Funkcija darbosies šādos apstākļos atkarībā no mērķa un riska pakāpes.
 - Mērķa transportlīdzeklis (vāja bremzēšana):
Jūsu transportlīdzekļa ātrums ir aptuveni 10–180 km/h (6–112 jūdzes stundā)
 - Mērķa transportlīdzeklis (spēcīga bremzēšana):
Jūsu transportlīdzekļa ātrums ir aptuveni 10–85 km/h (6–53 jūdzes stundā)
- Ja priekšā tiek konstatēts gājējs vai riteņbraucējs, sistēma darbosies, kad jūsu transportlīdzekļa ātrums ir aptuveni 10–65 km/h (6–40 jūdzes/h).
- Avārijas bremzēšanas gadījumā funkcija bremzēšanu pastiprina ar spēcīgu bremzēšanas spēku, lai palīdzētu izvairīties no sadursmes ar automašīnu vai velosipēdistu.



ONX4E070003

Transportlīdzekļa apturēšana un bremžu vadības izbeigšana

- Kad transportlīdzeklis ir apturēts avārijas bremzēšanas rezultātā, panelī tiek rādīts ziņojums „Drive carefully” (brauciet uzmanīgi).

Jūsu drošības labad vadītājam nekavējoties jānospiež bremžu pedālis un jāapskata apkārtnē.

- Pēc transportlīdzekļa apturēšanas ar avārijas bremzēšanu bremžu vadība tiek pārtraukta nekavējoties uz aptuveni 2 sekundēm.


Krustojuma pagriezienu funkcija

Krustojuma pagriezienu funkcija palīdz brīdināt un vadīt transportlīdzekli atkarībā no sadursmes līmeņa: “Sadursmes brīdinājums”, “Avārijas bremzēšana” un “Automātiskas apturēšana un bremžu vadības izbeigšana”.



Sadursmes brīdinājums

- Lai brīdinātu vadītāju par sadursmi, panelī parādīsies brīdinājuma ziņojums “Collision Warning” (Sadursmes brīdinājums), atskanēs brīdinājuma signāls un ievibrēsies stūres rats (ja ir aprīkots).
- Funkcija darbojas, kad transportlīdzekļa ātrums ir aptuveni 10–30 km/h (6–19 jūdzes/h), un pretimbraucošā transportlīdzekļa ātrums ir aptuveni 30–70 km/h (19–44 jūdzes/h).

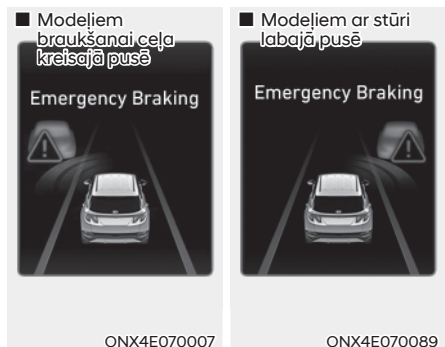

Avārijas bremzēšana

- Lai brīdinātu vadītāju, ka tiks veikta avārijas bremzēšana, panelī parādīsies ziņojums “Emergency Braking” (Avārijas bremzēšana), atskanēs brīdinājuma signāls un ievibrēsies stūres rats (ja ir aprīkots).
- Funkcija darbojas, kad transportlīdzekļa ātrums ir aptuveni 10–30 km/h (6–19 jūdzes/h), un pretimbraucošā transportlīdzekļa ātrums ir aptuveni 30–70 km/h (19–44 jūdzes/h).
- Avārijas bremzēšanas gadījumā funkcija sniedz bremzēšanas palīdzību ar spēcīgu bremzēšanas jaudu, lai palīdzētu novērst sadursmi ar pretimbraucošo transportlīdzekli.

Informācija

Ja vadītāja sēdekļis atrodas kreisajā pusē, krustojuma pagriezienu funkcija darbojas tikai tad, ja vadītājs veic kreiso pagriezienu. Ja vadītāja sēdekļis atrodas labajā pusē, šī funkcija darbojas tikai ar labo pagriezienu.



Transportlīdzekļa apturēšana un bremžu vadības izbeigšana

- Kad transportlīdzeklis ir apturēts avārijas bremzēšanas rezultātā, panelī tiek rādīts ziņojums „Drive carefully” (brauciet uzmanīgi). Jūsu drošības labad vadītājam nekavējoties jānospiež bremžu pedālis un jāapskata apkārtne.
- Pēc transportlīdzekļa apturēšanas ar avārijas bremzēšanu bremžu vadība tiek pārtraukta nekavējoties uz aptuveni 2 sekundēm.



BRĪDINĀJUMS

Izmantojot priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmu, jāveic šādi drošības pasākumi:

- Savas drošības dēļ mainiet iestatījumus pēc transportlīdzekļa novietošanas drošā vietā.
- Ja ir atlasīta “Active Assist” (Aktīvā palīdzība) vai “Warning Only” (Tikai brīdinājums), kad tiek izslēgta ESC, nospiežot un turot nospiešanu pogu ESC OFF ilgāk nekā 3 sekundes, priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma izslēdzas automātiski. Šajā gadījumā priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmu nevar iestatīt no iestatījumu izvēlnes, un  instrumentu panelī iedegsies brīdinājuma lampiņa, kas ir pareizi. Ja tiek ieslēgta ESC, izmantojot pogu ESC OFF, priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma saglabā iepriekšējo iestatījumu.
- Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma nedarbojas visās situācijās un nevar izvairīties no visām sadursmēm.
- Vadītājs uzņemas pilnu atbildību par transportlīdzekļa vadīšanu. Nepaļaujieties tikai uz priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmu. Tā vietā uzturiet drošu bremzēšanas distanci, un, ja nepieciešams, nospiediet bremžu pedāli, lai samazinātu braukšanas ātrumu vai apturētu transportlīdzekli.
- Nekad apzināti neizmantojiet priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmu pret cilvēkiem, dzīvniekiem, priekšmetiem utt. Tas var izraisīt smagas traumas un nāvi.
- Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties, ja vadītājs nospiež bremžu pedāli, lai izvairītos no sadursmes.

- Atkarībā no ceļa un braukšanas apstākļiem priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var vadītāju brīdināt par vēlu vai vispār nebrīdināt.
- Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas darbības laikā transportlīdzeklis var pēkšņi apstāties, traumējot pasažierus un izraisot brīvi novietotu priekšmetu pārvietošanos. Vienmēr izmantojiet drošības jostu un nofiksējiet brīvi novietotus priekšmetus.
- Ja tiek rādīts citas sistēmas brīdinājuma ziņojums vai skan citas sistēmas brīdinājuma signāls, priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas brīdinājuma ziņojumu var neattēlot un brīdinājuma signālu var neģenerēt.
- Ja apkārtnē ir trokšņaina, jūs varat nesadzirdēt priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas brīdinājuma signālu.
- Atkarībā no ceļa apstākļiem un apkārtnes priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var izslēgties vai var nedarboties pareizi, vai var darboties bez vajadzības.



BRĪDINĀJUMS

- Arī tad, ja pastāv priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas problēma, transportlīdzekļa pamata bremžu sniegums paliek nemainīgs.
- Avārijas bremzēšanas laikā priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas veiktā bremžu vadība tiek automātiski atcelta, kad vadītājs stipri nospiež akceleratora pedāli vai asi pagriež transportlīdzekļa stūri.



UZMANĪGI

- Atkarībā no priekšā esošā transportlīdzekļa, gājēja un riteņbraucēja vai apkārtnes apstākļu dēļ priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas darbības ātruma diapazons var samazināties. Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var tikai brīdināt vadītāju vai arī nedarboties vispār.
- Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma darbojas noteiktos apstākļos, izvērtējot riska līmeni pēc pretimbraucošā transportlīdzekļa stāvokļa, braukšanas virziena, ātruma un apkārtnes.




Informācija

- Gadījumā, ja sadursme ir neizbēgama, priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var sniegt bremzēšanas palīdzību, ja vadītāja veikta bremzēšana ir nepietiekama.
- Attēli un krāsas instrumentu panelī var atšķirties atkarībā no instrumentu paneļa veida vai izvēlētās tēmas.


Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas darbības kļūme un ierobežojumi

Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas darbības kļūme

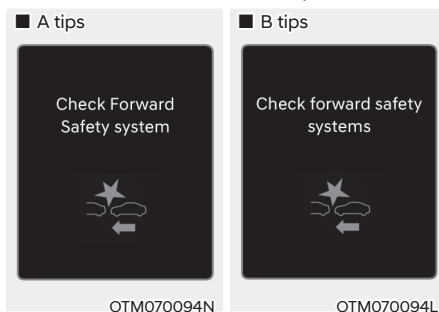

Ja priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma nedarbojas pareizi, panelī parādās brīdinājuma ziņojums “Check Forward Safety system(s)” (Pārbaudiet priekšējo drošības sistēmu(-as)), un panelī iedegas brīdinājuma lampiņas  un . Mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Deaktivizēta priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma

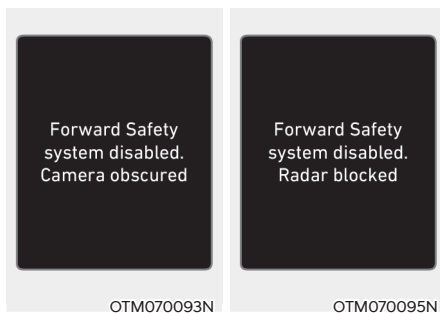

Ja to vērstikla daļu, kurā atrodas priekšējā skata kamera, priekšējā radara pārsegs, buferis vai sensors, sedz nepiederīgs materiāls, piemēram, sniegs vai lietus, tas var mazināt atpazīšanas spēju un īslaicīgi ierobežot vai atspējot priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmu.

Ja tā notiek, panelī parādās brīdinājuma ziņojums „Forward Safety system(s) disabled. Camera obscured” (Priekšējās sadursmes drošības sistēmas ir atspējotas. Kamera ir bloķēta) vai “Forward Safety system(s) disabled. Radar blocked” (Priekšējās sadursmes drošības sistēmas ir atspējotas. Radars ir bloķēts) un iedegas brīdinājuma lampiņas  un .

Priekšējās sadursmes drošības sistēma darbosies normāli, kad sniegs, lietus vai svešķermeņi būs notīrīti.

Ja priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma pēc šķēršļu (sniega, lietus vai svešķermeņu) notīrīšanas nedarbojas normāli, iesakām sistēmu nodot pārbaudei pilnvarotam HYUNDAI izplatītājam.



BRĪDINĀJUMS

- Kaut arī brīdinājuma ziņojums vai brīdinājuma lampiņa panelī neparādās, priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties pareizi.
- Priekšējās sadursmes drošības sistēma var nedarboties pareizi zonā (piem., atklātā laukā), kur netiek atpazītas nekādas vielas pēc dzinēja ieslēgšanas.

Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas ierobežojumi

Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties pareizi vai darboties neparedzētā veidā tālāk minētajos apstākļos:

- Atpazīšanas sensors vai tā apkārtnē ir piesārņota vai bojāta
- Ap priekšējā skata kameru ir augsta vai zema temperatūra
- Kameron lēca ir piesārņota priekšējā aizsargstikla iekrāsošanas, noklāšanas ar plēvi vai segumu rezultātā, vai arī ir bojāts stikls vai uz stikla atrodas svešķermeņi (uzlīmes, kukaiņi u.c.)
- No vērstikla nav noslaucīts vai uz tā ir sasalis šķidrums
- Tiek nepārtraukti smidzināts mazgāšanas šķidrums, vai ir ieslēgts stikla tīrītājs
- Braucot intensīva lietus vai sniega apstākļos vai biežā miglā
- Priekšējā skata kameras skata lauku ierobežo saules atspīdums
- Gaisma no laternas vai pretimbraucoša transportlīdzekļa tiek atstarota no slapjas ceļa virsmas, piemēram, peļķes
- Uz instrumentu paneļa ir novietots priekšmets

- Jūsu transportlīdzeklis tiek vilkts
- Apkārtne ir ļoti gaiša
- Apkārtne ir ļoti tumša, piemēram, tunelis utt.
- Pēkšņi mainās apgaismojuma gaišums, piemēram, iebraucot tunelī vai izbraucot no tā
- Ārpusē ir ļoti tumšs un priekšējie luksturi nav ieslēgti vai nav spoži
- Braucot caur tvaiku, dūmiem vai ēnu
- Tiek atpazīta tikai daļa transportlīdzekļa, gājēja vai velosipēdista
- Priekšā esošais transportlīdzeklis ir autobuss, smags kravas transportlīdzeklis, kravas transportlīdzeklis ar nestandarta izmēra kravu, piekabe utt.
- Priekšā esošajam transportlīdzeklim nav aizmugurējo lukturu, aizmugurējie luksturi ir novietoti nestandarta vietā utt.
- Ārpusē ir ļoti tumšs un aizmugurējie luksturi nav ieslēgti vai nav spoži
- Priekšā esošā transportlīdzekļa aizmugure ir maza, vai transportlīdzeklis neizskatās normāli, piemēram, ja tas ir sagāzies, apgāzies vai ir redzams transportlīdzekļa sāns utt.
- Priekšā esošā transportlīdzekļa attālums no zemes ir liels vai mazs
- Priekšā pēkšņi uzrodas transportlīdzeklis, gājējs vai velosipēdists
- Bufera zonu ap priekšējo radaru ietekmējis trieciens, noticis bojājums vai priekšējais radars atrodas ārpus savas pozīcijas
- Ap priekšējo radaru ir augsta vai zema temperatūra
- Braucot cauri tunelim vai pa dzelzs tiltu
- Braucot plašās vietās, kurās ir maz transportlīdzekļu vai būvju (piemēram, tuksnesī, pļavā, piepilsētā utt.)
- Braucot tādu zonu tuvumā, kas satur metāla vielas, piemēram, būvlaukumi, dzelzceļš u.c.
- Tuvumā atrodas materiāls, kas ļoti labi parādās priekšējā radarā, piemēram, marga, tuvu esošs transportlīdzeklis utt.
- Priekšā esošais velosipēdists atrodas uz velosipēda, kura materiāls neparādās priekšējā radarā
- Priekšā esošais transportlīdzeklis tiek atpazīts vēlu
- Priekšā esošais transportlīdzeklis tiek pēkšņi aizsprostots ar šķērslī
- Priekšā esošais transportlīdzeklis pēkšņi maina joslu vai pēkšņi samazina ātrumu
- Priekšā esošais transportlīdzeklis ir deformēts
- Priekšā esošā transportlīdzekļa ātrums ir liels vai mazs
- Priekšā esošais transportlīdzeklis brauc virzienā prom no jūsu transportlīdzekļa, lai novērstu sadursmi
- Priekšā esot transportlīdzeklim, jūsu transportlīdzeklis ar mazu ātrumu maina joslas
- Priekšā esošais transportlīdzeklis ir nosepts ar sniegu
- Jūs izbraucat vai iebraucat joslā
- Nestabila braukšana
- Jūs atrodaties aplī un priekšā esošais transportlīdzeklis netiek atpazīts
- Jūs nepārtraukti braucat pa aplī
- Priekšā esošais transportlīdzeklis ir neparastas formas
- Priekšā braucošais transportlīdzeklis brauc augšup vai lejup pa nogāzi
- Gājējs vai velosipēdists nav pilnībā atpazīts, ja, piemēram, gājējs ir noliecies vai nav nostājies taisni
- Gājējam vai velosipēdistam mugurā ir apgērbs vai piederumi, kas apgrūtina tā atpazīšanu kā gājēju vai velosipēdistu




Iepriekš sniegtajā ilustrācijā parādīts attēls, kurā priekšējā skata kamera atpazīst kā transportlīdzekli, gājēju un velosipēdistu.

- Priekšā esošais gājējs vai velosipēdistis pārvietojas ļoti ātri
- Priekšā esošais gājējs vai velosipēdistis ir īss vai atrodas zemā pozā
- Priekšā esošais gājējs vai velosipēdistis ir ar kustību traucējumiem
- Priekšā esošais gājējs vai velosipēdistis pārvietojas perpendikulāri braukšanas virzienam
- Priekšā ir gājēju vai velosipēdistu grupa vai liels pūlis
- Gājējs vai velosipēdistis valkā drēbes, kas viegli saplūst ar fonu, līdz ar to apgrūtinot atpazīšanu
- Gājēju vai velosipēdistu ir grūti atšķirt no līdzīgas formas veidojuma apkārtnē
- Jūs braucat garām gājējam, velosipēdistam, ceļa zīmei, konstrukcijai utt. pie krustojuma
- Braucot stāvvietas teritorijā
- Braucot zem barjeras, pa būvobjektu, neasfaltētu ceļu, daļēji asfaltētu ceļu, nelīdzenu ceļu, pāri ātruma ierobežotājiem utt.
- Braucot pa slīpu ceļu, līkumainu ceļu utt.
- Braucot pa ceļa malu, kurā ir koki vai laternas
- Nevēlami ceļa apstākļi var braukšanas laikā izraisīt pārlietas transportlīdzekļa vibrācijas
- Transportlīdzeklis ir augstu vai zemu novietots smagas kravas, nenormāla riepu spiediena utt.
- Braucot pa šauru ceļu, gar kuru aug pāraugusi zāle vai koki
- Ir elektromagnētisku viļņu radīti traucējumi, piemēram, braucot teritorijā ar spēcīgiem radioviļņiem vai elektrisko troksni



BRĪDINĀJUMS

- Braukšana līkumā

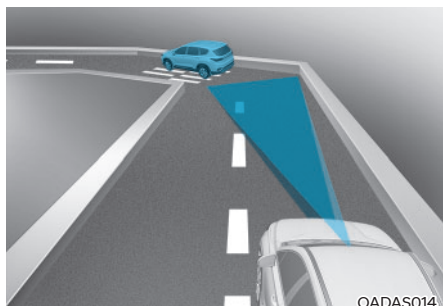

OADAS014




OADAS016



OADAS018

Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var neatpazīt citus transportlīdzekļus, gājējus vai velosipēdistus, kas atrodas jums priekšā uz līkumainiem ceļiem, kas negatīvi ietekmē sensoru darbību. Tā rezultātā vajadzības gadījumā var nedarboties brīdinājums, bremzēšanas palīdzība.


Braucot līkumā, uzturiet drošu bremzēšanas distanci, un, ja nepieciešams, pagrieziet transportlīdzekļa stūri un nospiediet bremžu pedāli, lai samazinātu ātrumu un ieturētu drošu attālumu.

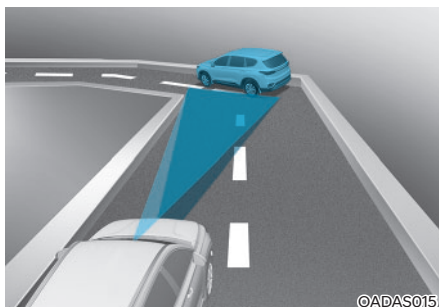

OADAS015



OADAS017


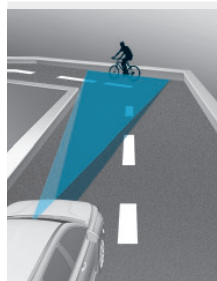


OADAS019

Braucot līkumā, priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var atpazīt transportlīdzekli, gājēju vai velosipēdistu blakus joslā vai ārpus joslas

Tā rezultātā vajadzības gadījumā var nedarboties brīdinājums, bremzēšanas palīdzība. Vienmēr pārbaudiet satiksmes apstākļus ap transportlīdzekli.

- Braucot pa slīpu ceļu

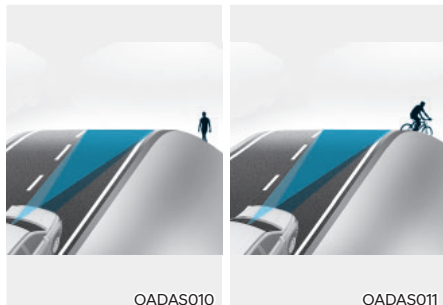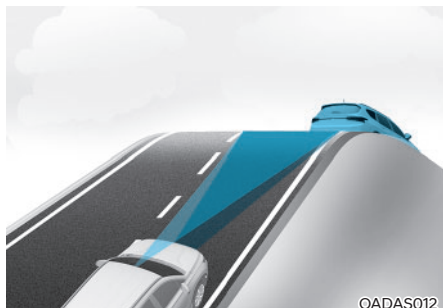


Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var neatpazīt citus transportlīdzekļus, gājējus vai velosipēdistus, kas atrodas jums priekšā, braucot augšup vai lejup pa nogāzi, kas negatīvi ietekmē sensoru darbību.

Tā rezultātā var tikt sniegts nevajadzīgs brīdinājums vai bremzēšanas palīdzība vai arī vajadzības gadījumā var netikt sniegts brīdinājums vai bremzēšanas palīdzība.

Turklāt automašīnas ātrums var strauji samazināties, kad pēkšņi tiek atpazīts priekšā esošs transportlīdzeklis, gājējs vai velosipēdist.

Vienmēr skatieties uz ceļu, kad braucat augšup vai lejup pa nogāzi, un, ja nepieciešams, pagrieziet transportlīdzekļa stūri un nospiediet bremžu pedāli, lai samazinātu braukšanas ātrumu un ieturētu drošu distanci.


- Joslu maiņa

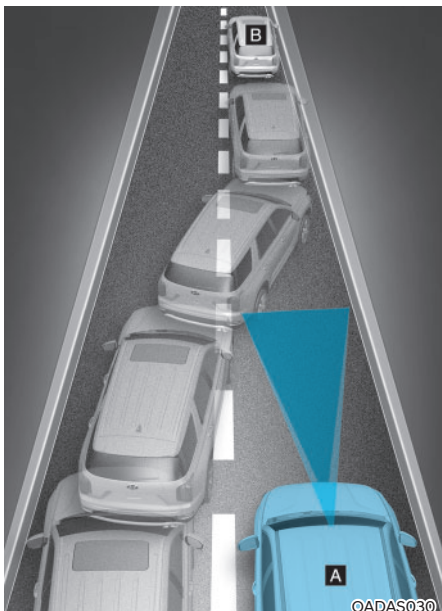

[A]: Jūsu transportlīdzeklis,

[B]: Transportlīdzeklis, kas veic joslu maiņu

Sensors spēj atpazīt transportlīdzekli, kas iebruc jūsu joslā no blakus joslas, tikai tad, kad tas iebruc sensora uztveršanas diapazonā. Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma, iespējams, nespēj nekavējoties atpazīt transportlīdzekli, ja tas strauji maina joslas. Šādā gadījumā uzturiet drošu bremzēšanas distanci, un, ja nepieciešams, pagrieziet transportlīdzekļa stūri un nospiediet bremžu pedāli, lai samazinātu savu braukšanas ātrumu un ieturētu drošu attālumu.

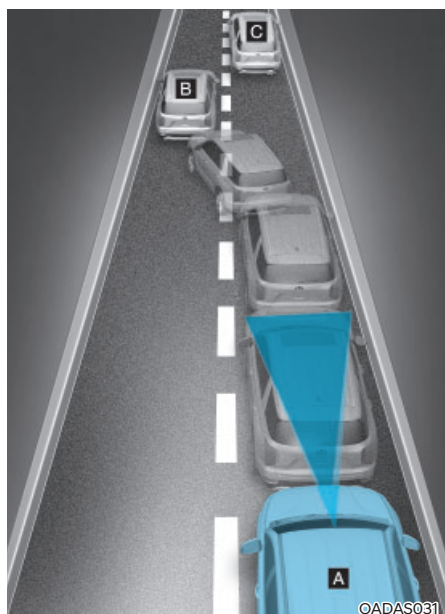


[A]: Jūsu transportlīdzeklis,

[B]: transportlīdzeklis, kas veic joslu maiņu,

[C]: Transportlīdzeklis, kas atrodas tai pašā joslā

Ja priekšā braucošais transportlīdzeklis izbrauc no joslas, priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var nespēt uzreiz uztvert priekšā nonākušo transportlīdzekli. Šādā gadījumā uzturiet drošu bremzēšanas distanci, un, ja nepieciešams, pagriežiet transportlīdzekļa stūri un nospiediet bremžu pedāli, lai samazinātu savu braukšanas ātrumu un ieturētu drošu attālumu.

- **Transportlīdzekļa atpazīšana**

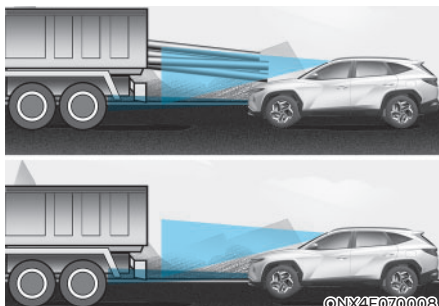

Vadītājam ir jāpievērš īpaša uzmanība, ja priekšā esošajam transportlīdzeklim ir krava, kas ir izvirzīta uz āru, vai ja priekšā esošajam transportlīdzeklim ir lielāks attālums no zemes. Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var nespēt atpazīt kravu, kas ir izvirzīta ārpus transportlīdzekļa. Tādos gadījumos uzturiet drošu bremzēšanas distanci no tuvākā priekšmeta, un, ja nepieciešams, pagriežiet transportlīdzekļa stūri nospiediet bremžu pedāli, lai samazinātu braukšanas ātrumu un ieturētu drošu attālumu.




BRĪDINĀJUMS

- Kad velkat piekabi vai citu transportlīdzekli, drošības apsvērumu dēļ iesakām izslēgt priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmu.
- Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var darboties, ja tiek atpazīti priekšmeti, kas pēc formas vai citām īpašībām līdzīgi transportlīdzekļiem, gājējiem vai velosipēdistiem.
- Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma nedarbojas divriteņu, motociklu vai mazāku ar riteņiem aprīkotu priekšmetu (piemēram, bagāžas, iepirkšanās ratiņu vai bērnu ratiņu) uztveršanai.
- Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties pareizi, ja uz to iedarbojas spēcīgi elektromagnētiskie viļņi.
- Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties 15 sekundes pēc transportlīdzekļa iedarbināšanas vai priekšējā skata kameras inicializēšanas.

JOSLAS IEVĒROŠANAS PALĪGS (LKA) (JA IR APRĪKOTS)

Joslas saglabāšanas palīgsistēma paredzēta, lai palīdzētu atpazīst joslu marķējumus (vai ceļa malas), pārsniedzot noteiktu braukšanas ātrumu. Joslas saglabāšanas palīgsistēma brīdina vadītāju, ja transportlīdzeklis izbrauc no joslas, neizmantojot pagriezienu signālu, vai automātiski palīdz vadītājam stūrēt, lai palīdzētu novērst transportlīdzekļa izbraukšanu no joslas.

Atpazīšanas sensors

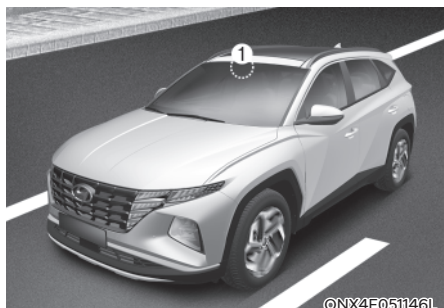

[1]: Priekšējā skata kamera

Priekšējā skata kameru izmanto kā atpazīšanas sensoru joslu marķējumu (vai ceļa malu) atpazīšanai.

Atpazīšanas sensora konkrēto atrašanās vietu skatiet iepriekš sniegtajā attēlā.



UZMANĪGI

Sīkāku informāciju par drošības pasākumiem saistībā ar priekšējā skata kameru skatiet 7. nodaļas sadaļā “Priekšējās sadursmes novēršanas palīgs (FCA)”.

Joslas saglabāšanas palīgsistēmas iestatījumi



Joslas drošība

Lai iestatītu katras funkcijas izmantošanu, dzinējam esot ieslēgtam, iestatījumu izvēlnē atlasiet vai noņemiet atlasīto funkcijai „Driver Assistance → Lane Safety” (Palīdzība vadītājam → Joslas drošība).


- Ja ir izvēlēta “Assist” (Palīgsistēma), joslas saglabāšanas palīgsistēma automātiski palīdz vadītājam stūrēt, kad tiek konstatēta izbraukšana no joslas, lai palīdzēt novērst transportlīdzekļa izbraukšanu no attiecīgās joslas.
- Ja ir izvēlēts “Warning Only” (Tikai brīdinājums), joslas saglabāšanas palīgsistēma brīdinās vadītāju ar skaņas brīdinājumu un stūres vibrāciju (ja ir aprīkots), tiklīdz tiks konstatēta izbraukšana no joslas. Vadītājam ir jāstūrē transportlīdzeklis.
- Ja ir izvēlēts “Off” (Izslēgts), joslas saglabāšanas palīgsistēma izslēgsies. Panelī izslēgsies indikators (🚗).



BRĪDINĀJUMS

- Ja ir atlasīts „Warning Only” (Tikai brīdinājums), stūrēšanas palīdzība netiek izmantota.
- Joslas saglabāšanas palīgsistēma nekontrolē stūri, kad transportlīdzeklis brauc joslas vidū.
- Ja ir atlasīts “Off” (Izslēgts), vadītājam vienmēr jāapzinās apkārt notiekošais un pareizi jāstūrē transportlīdzeklis.

Joslas saglabāšanas palīgsistēmas ieslēgšana/izslēgšana (palīgsistēmas braukšanai joslā poga)

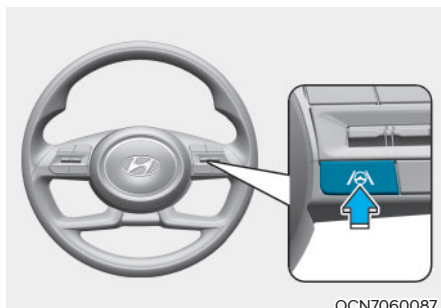

OCN7060087

Izņemot Eiropu, Austrāliju, Krieviju

- Lai ieslēgtu joslas saglabāšanas palīgsistēmu ar ieslēgtu dzinēju, nospiediet un turiet nospiestu uz stūres esošo palīgsistēmas braukšanai joslā pogu, lai ieslēgtu joslas saglabāšanas palīgsistēmu. Instrumentu panelī iedegsies baltais indikators (🚗).

Lai funkciju izslēgtu, vēlreiz nospiediet pogu un turiet to nospiestu.

Ja dzinēju iedarbina atkārtoti, joslas ievērošanas palīgs saglabā iepriekšējo iestatījumu.

Eiropai, Austrālijai, Krievijai


- Joslas saglabāšanas palīgsistēma būs ieslēgta vienmēr, kad būs iedarbināts dzinējs. Instrumentu panelī iedegsies baltais indikators.

Kad joslas saglabāšanas palīgsistēma ir ieslēgta, turiet nospiestu braukšanas palīdzības joslā pogu, lai funkciju izslēgtu.



UZMANĪGI

Joslas saglabāšanas palīgsistēma
ieslēdzas un izslēdzas, īsi nospiežot
braukšanas palīdzības joslā pogu.

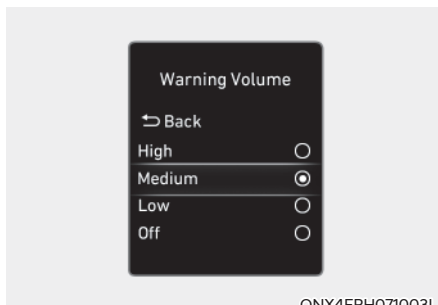

ONX4EPH071003L

Brīdinājuma skaļums

Lai mainītu joslas ievērošanas palīga sākotnējā brīdinājuma skaļumu uz "High" (Augsts), "Medium" (Vidējs), "Low" (Zems) un "Off" (Izslēgts) (ja ir aprīkots), dzinējam esot ieslēgtam, izvēlnē Iestatījumi atlasiet "Driver Assistance → Warning Volume" (Palīdzība vadītājam → Brīdinājuma skaļums).

Tomēr pat tad, ja būs izvēlēts "Izslēgts", noņemtu roku brīdinājuma skaļums nebūs izslēgts. Arī stūres vibrācijas funkcija (ja ir aprīkots) paliks ieslēgta pat gadījumā, ja būs atlasīta izvēle "Izslēgts".



Informācija

Ja maināt brīdinājuma skaļumu, var
mainīties arī citu vadītāja palīgsistēmu
brīdinājuma signālu skaļums.

Joslas saglabāšanas palīgsistēmas darbība

Joslas ievērošanas palīgs palīdz brīdināt un vadīt transportlīdzekli, izmantojot joslas pamešanas brīdinājumu un joslas ievērošanas palīgu.



Joslas pamešanas brīdinājums


- Lai brīdinātu vadītāju par to, ka transportlīdzeklis izbrauc no priekšā esošās projicētās joslas, panelī iedegas zaļais indikators , joslas līnija panelī mirgo atkarībā no tā, kurā virzienā novirzās transportlīdzeklis, un atskan brīdinājuma signāls.

Kā arī vibrēs stūres rats.
(ja ir aprīkots)

- Joslas saglabāšanas palīgsistēma darbojas, kad transportlīdzekļa ātrums ir aptuveni 60–200 km/h (40–120 jūdzes/h).

Joslas saglabāšanas palīgsistēma

- Lai brīdinātu vadītāju par to, ka transportlīdzeklis izbrauc no priekšā esošās projicētās joslas, panelī iedegas zaļais indikators , un stūre tiek regulēta tādējādi, lai transportlīdzeklis paliktu joslā.
- Joslas saglabāšanas palīgsistēma darbojas, kad transportlīdzekļa ātrums ir aptuveni 60–200 km/h (40–120 jūdzes/h).

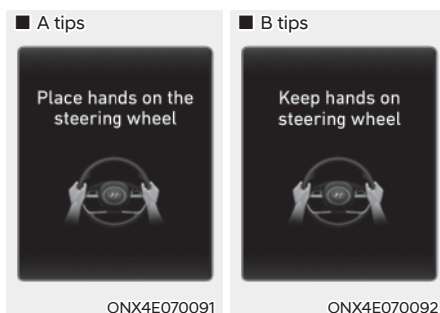

Noņemtu roku brīdinājums

Ja vadītājs uz vairākām sekundēm noņem rokas no stūres, panelī parādās brīdinājuma ziņojums „Place hands on the steering wheel” (Novietojiet rokas uz stūres) (vai „Keep hands on the steering wheel” (Turiet rokas uz stūres)), un atskan pakāpenisks brīdinājuma signāls.



BRĪDINĀJUMS

- Var netikt sniegta stūrēšanas palīdzība, ja stūri ļoti stingri tur vai ja stūri pagriež vairāk par noteiktu leņķi.
- Joslas ievērošanas palīgsistēma nedarbojas visu laiku. Vadītājs uzņemas pilnu atbildību par to, lai droši stūrētu transportlīdzekli un transportlīdzeklis neizbrauktu no joslas.
- Brīdinājuma ziņojums par roku neesamību uz stūres atkarībā no ceļa apstākļiem var tikt parādīts par vēlu. Braukšanas laikā vienmēr turiet rokas uz stūres.
- Brīdinājuma ziņojums par roku neesamību uz stūres var parādīties, ja stūre tiek turēta ļoti viegli, jo joslas ievērošanas palīgsistēma var nespēt noteikt, ka vadītājs tur rokas uz stūres.
- Ja stūrei ir piestiprināts kāds priekšmets, noņemtu roku brīdinājums var nedarboties pareizi.



Informācija


- Varat mainīt iestatījumus instrumentu paneli (Lietotāja iestatījumi) vai informācijas un izklaides sistēmā (Transportlīdzekļa iestatījumi) atkarībā no tā, kura iespēja pieejama jūsu transportlīdzeklī. Sīkāku informāciju skatiet 4. nodaļas sadaļā “Lietotāja iestatījumi” vai atsevišķās Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmatās sadaļā “Transportlīdzekļa iestatījumi”.
- Kad tiek atpazīti joslu marķējumi (vai ceļu malas), joslu līnijas paneli mainās no pelēkām uz baltām, un iedegas zaļais indikators .



- Attēli un krāsas instrumentu paneli var atšķirties atkarībā no instrumentu paneļa veida vai izvēlētās tēmas.
- Lai gan joslas ievērošanas palīgs palīdz veikt stūrēšanu, vadītājs var jebkurā laikā pārvaldīt stūri.
- Kad joslas ievērošanas palīgs palīdz veikt stūrēšanu, var likties, ka stūre ir smagāka vai vieglāka nekā parasti.

Joslas ievērošanas palīgsistēmas kļūme un ierobežojumi

Joslas ievērošanas palīgsistēmas kļūme

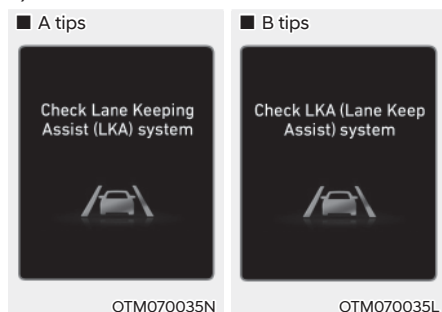

Kad joslas ievērošanas palīgs nedarbojas pareizi, panelī tiek parādīts brīdinājuma ziņojums “Check Lane Keeping Assist (LKA) system” (Pārbaudiet joslas ievērošanas palīga (LKA) sistēmu) (vai “Check LKA (Lane Keeping Assist) system” (Pārbaudiet LKA (joslas ievērošanas palīga) sistēmu)) un iedegas brīdinājuma lampa . Ja tā notiek, iesakām transportlīdzekli nogādāt uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Joslas ievērošanas palīgsistēmas ierobežojumi

Joslas ievērošanas palīgs var nedarboties pareizi vai darboties neparedzētā veidā tālāk uzskaitītajos apstākļos.

- Josla ir piesārņota vai to ir grūti atšķirt, jo
 - Joslas marķējumus (vai ceļa malu) sedz lietus, sniegs, netīrumi, eļļa utt.
 - Joslas marķējumu (vai ceļa malas) krāsa nav atšķirama no ceļa
 - Uz ceļa blakus joslai (vai ceļa malām) ir marķējumi, vai marķējumi (vai ceļa malas) uz ceļa izskatās līdzīgi joslu marķējumiem (vai ceļa malai)
 - Joslas marķējums (vai ceļa mala) ir neskaidrs vai bojāts
 - Uz joslas marķējuma (vai ceļa malas) krīt ēna no sadalošās joslas, kokiem, margas, trokšņa barjerām utt.
- Pieaug vai samazinās joslu skaits, vai arī joslu marķējumi (vai ceļa malas) krustojas
- Uz ceļa ir vairāk nekā divi joslas marķējumi (vai ceļa malas)
- Joslu marķējumi (vai ceļa malas) ir sarežģīti, vai arī līnijas aizvieto kāda konstrukcija, piemēram, būvdarbu veikšanas vietā
- Ir tādi ceļa marķējumi kā zigzaga joslas, pāreju marķējumi un ceļa zīmes
- Josla pēkšņi pazūd, piemēram, krustojumā
- Josla (vai ceļa platums) ir ļoti plata vai ļoti šaura
- Ir ceļa mala bez joslas
- Uz ceļa ir norobežojuma konstrukcija, piemēram, barjera, ietve, ceļa apmale utt.
- Distance līdz priekšā esošajam transportlīdzeklim ir ļoti īsa vai priekšā esošais transportlīdzeklis sedz joslas marķējumu (vai ceļa malu)

Informācija

Detalizētu informāciju par ierobežojumiem saistībā ar priekšējā skata kameru skatiet sadaļā “Priekšējās sadursmes novēršanas palīgs (FCA)” 7. nodaļā.

BRĪDINĀJUMS


Izmantojot Joslas ievērošanas palīgu, jāīsteno šādi drošības pasākumi:

- Vadītājs uzņemas atbildību par drošu transportlīdzekļa vadību. Nepaļaujieties tikai uz joslas ievērošanas palīgsistēmu un nebrauciet bīstami.
- Joslu ievērošanas palīga darbība var tikt atcelta vai arī tas var nedarboties pareizi atkarībā no ceļa apstākļiem un apkārtnes. Braukšanas laikā vienmēr esiet uzmanīgs.
- Ja josla netiek pareizi noteikta, skatiet sadaļu „Joslas ievērošanas palīgsistēmas ierobežojumi”.
- Kad velkat piekabi vai citu transportlīdzekli, drošības apsvērumu dēļ iesakām izslēgt joslas ievērošanas palīgsistēmu.
- Ja transportlīdzeklis pārvietojas ar lielu ātrumu, stūre netiek vadīta. Izmantojot joslas ievērošanas palīgsistēmu, vadītājam vienmēr jāievēro ātruma ierobežojums.
- Ja tiek rādīts citas sistēmas brīdinājuma ziņojums vai skan citas sistēmas brīdinājuma signāls, joslas ievērošanas palīgsistēmas brīdinājuma ziņojumu var neattēlot un brīdinājuma signālu var neģenerēt.
- Ja apkārtnē ir trokšņaina, jūs varat nesadzirdēt joslas ievērošanas palīgsistēmas brīdinājuma signālu.
- Ja piestiprināt priekšmetus pie stūres, sistēma var nespēt pareizi palīdzēt jums stūrēt.
- Joslas ievērošanas palīgsistēma var nedarboties 15 sekundes pēc transportlīdzekļa iedarbināšanas vai priekšējā skata kameras inicializēšanas.
- Joslas ievērošanas palīgs nedarbojas tālāk uzskaitītajos gadījumos.
 - Ir ieslēgts pagriezienu signāls vai avārijas lukturu slēdzis
 - Kad joslas ievērošanas palīgsistēma tiek ieslēgta vai arī uzreiz pēc joslas maiņas, transportlīdzeklis neatrodas joslas centrā
 - Ir aktivizēta ESC (Electronic Stability Control — elektroniskā stabilitātes vadība) vai VSM (Vehicle Stability Management — transportlīdzekļa stabilitātes vadība)
 - Transportlīdzeklis brauc pa asu līkumu
 - Automašīnas ātrums nesasniedz 55 km/h (35 jūdzes stundā) vai pārsniedz 210 km/h (130 jūdzes/h)
 - Transportlīdzeklis strauji maina joslu
 - Automašīna pēkšņi bremzē

AKLĀS ZONAS SADURSMES NOVĒRŠANAS PALĪGSISTĒMA (BCA) (JA IR APRĪKOTS)

Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma paredzēta, lai palīdzētu atpazīt un uzraudzīt transportlīdzekļus, kas tuvojas transportlīdzeklim vadītāja aklajā zonā, un brīdināt vadītāju par iespējamu sadursmi, izmantojot brīdinājuma ziņojumu un brīdinājuma skaņas signālu.

Turklāt, ja pastāv sadursmes risks, mainot joslas vai priekšgaitā izbraucot no stāvvietas, aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma palīdz novērst sadursmi, aktivizējot bremzes.

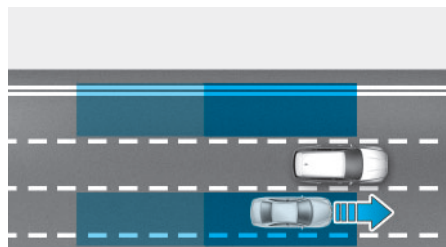


OJX1079256

Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma palīdz atpazīt un informēt vadītāju par to, ka aklajā punktā atrodas transportlīdzeklis.

UZMANĪGI

Atpazīšanas diapazons var atšķirties atkarībā no jūsu transportlīdzekļa ātruma. Taču, pat ja aklajā zonā atrodas transportlīdzeklis, aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma var jūs nebrīdināt, ja braucat ar lielu ātrumu.

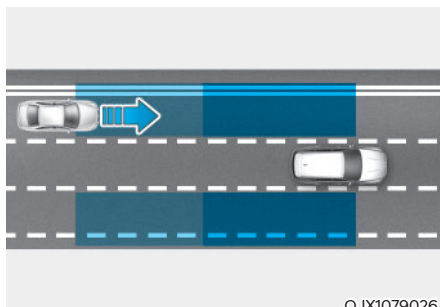


OJX1079026

Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma palīdz atpazīt un informēt vadītāju, ka no aklās zonas lielā ātrumā tuvojas transportlīdzeklis.


UZMANĪGI

Brīdinājuma laiks var atšķirties atkarībā no transportlīdzekļa ātruma, kas tuvojas.

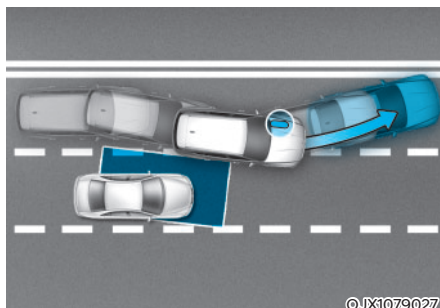

OJX1079027

Ja, mainot joslu un atpazīstot priekšā esošo joslu, aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma nosaka, ka pastāv sadursmes risks ar transportlīdzekli, kas tuvojas aklajā zonā, tā palīdzēs novērst sadursmi, aktivizējot bremzes.

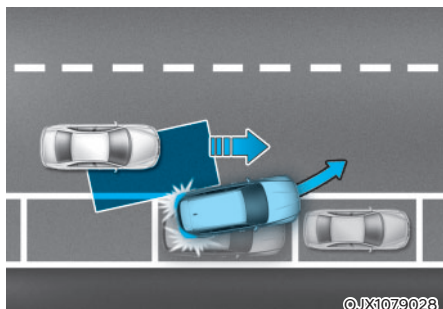


Ja, priekšgaitā izbraucot no stāvvietas, aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma konstatē, ka pastāv sadursmes risks ar transportlīdzekli, kas tuvojas aklajā zonā, sistēma palīdzēs novērst sadursmi, aktivizējot bremzes.

i Informācija

Turpmāk sniegtajā tekstā aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēmu sauc par aklā punkta drošības sistēmu.

Atpazīšanas sensors

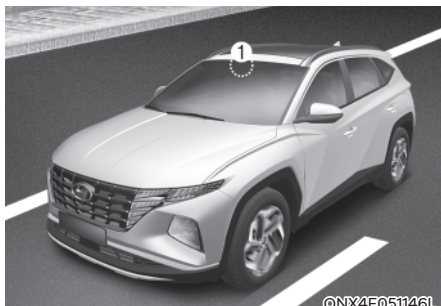

- [1]: Priekšējā skata kamera,
- [2]: Aizmugurējā stūra radars

Atpazīšanas sensoru konkrēto atrašanās vietu skatiet iepriekš sniegtajā attēlā.



UZMANĪGI

Lai saglabātu atpazīšanas sensora optimālo veiktspēju, veiciet tālāk norādītos drošības pasākumus.

- Nekādā gadījumā neizjauciet aizmugurējā stūra radaru vai radara kopu un nepakļaujiet to triecieniem.
- Ja uz aizmugurējā stūra radara vai tā tuvumā notiek trieciens, aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties pareizi, lai arī panelī neparādās brīdinājuma ziņojums. Mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.
- Ja aizmugurējā stūra radari ir nomainīti vai remontēti, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.
- Aizmugure bufera remontam vietā, kur izvietots aizmugures stūra radars, lietojiet tikai oriģinālās detaļas vai jūsu transportlīdzeklim atbilstošas ekvivalentās detaļas.
- Nenovietojiet numura zīmes rāmi vai priekšmetus, piemēram, bufera uzlīmi, plēvi vai bufera aizsargu aizmugurējā stūra radara tuvumā.
- Sistēma var nedarboties pareizi, ja ir nomainīts buferis vai ja aizmugurējā stūra radara tuvumā ir bijuši bojājumi vai uzklāta krāsa.
- Ja ir apriķots piekabe, kravas kaste utt., tā var negatīvi ietekmēt aizmugurējā stūra radara veiktspēju vai sistēma var nedarboties.

Sīkāku informāciju par drošības pasākumiem saistībā ar priekšējā skata kameru skatiet 7. nodaļas sadaļā “Priekšējās sadursmes novēršanas palīgs (FCA)”.

Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma



Aklās zonas drošība

Lai iestatītu katras funkcijas izmantošanu, dzinējam esot ieslēgtam, iestatījumu izvēlnē atlasiet vai noņemiet atlasī funkcijai “Driver Assistance → Blind-Spot Safety” (Palīdzība vadītājam → Aklā punkta drošība).

- Ja ir atlasīta funkcija “Active Assist” (Aktīvā palīdzība), atkarībā no sadursmes riska līmeņa tā brīdinās vadītāju ar brīdinājuma ziņojumu, skaņas brīdinājumu, stūres rata vibrāciju (ja ir apriķots) un tiks aktivizēta bremsēšanas palīgsistēma.
- Ja ir atlasīts „Warning Only” (tikai brīdinājums), atkarībā no sadursmes riska līmeņa sistēma brīdinās vadītāju ar brīdinājuma ziņojumu, skaņas brīdinājumu un stūres rata vibrāciju (ja ir apriķots). Bremsēšanas palīdzība netiek sniegta.
- Ja ir izvēlēta funkcija ‘Off’ (Izslēgts), funkcija izslēgsies.



OTM070097N

Kad dzinējs tiek atkārtoti iedarbināts ar izslēgtu sistēmu, panelī parādās ziņojums „Blind-Spot Safety System is Off” (Aklā punkta drošības sistēma ir izslēgta).

Ja maināt iestatījumu no „Off” (izslēgts) uz „Active Assist” (Aktīvā palīdzība), brīdinājuma lampiņa uz ārējā atpakaļskata spoguļa trīs sekundes mirgo.

Turklāt, ja dzinējs tiek ieslēgts, kad sistēma iestatīta kā „Active Assist” (Aktīvā palīdzība), brīdinājuma lampiņa uz ārējā atpakaļskata spoguļa trīs sekundes mirgo.




BRĪDINĀJUMS

- Ja ir atlasīts „Warning Only” (Tikai brīdinājums), bremzēšanas palīdzība netiek izmantota.
- Ja ir atlasīts „Off” (izslēgts), vadītājam vienmēr jāapzinās apkārt notiekošais un jābrauc uzmanīgi.



Informācija

Ja dzinēju iedarbina atkārtoti, aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma saglabā iepriekšējo iestatījumu.

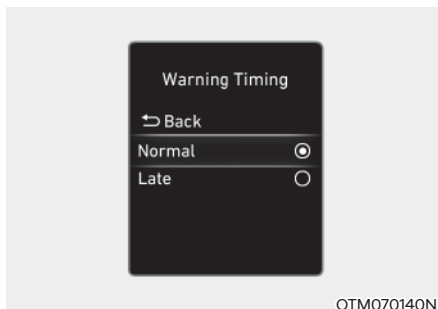


OTM070140N

Brīdinājuma laiks

Lai mainītu aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēmas sākotnējā brīdinājuma aktivizācijas laiku, brīdī, kad ieslēgts dzinējs, iestatījumu izvēlnē izvēlieties „Driver Assistance → Warning Timing” (Palīdzība vadītājam → Brīdinājuma laiks).

Kad transportlīdzeklis tiek sākotnēji piegādāts, ir iestatīts “Normāls” brīdinājuma laiks. Ja maināt brīdinājuma laiku, var mainīties arī citu vadītāja palīgsistēmu brīdinājuma laiks.

- Normāls: izmantojiet normālos braukšanas apstākļos. Ja jums liekas, ka brīdinājums ir pārāk jutīgs, mainiet to uz "Late" (Vēls).
- Late (Vēls): tas brīdina jūs lēnāk.

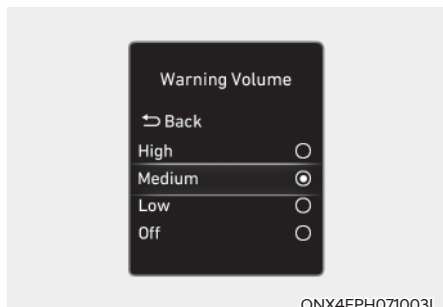

Brīdinājuma skaļums

Lai mainītu aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēmas brīdinājuma skaļumu uz "High" (Augsts), "Medium" (Vidējs), "Low" (Zems) vai "Off" (Izslēgts) (ja ir aprīkots), brīdī, kad ieslēgts dzinējs, izvēlnē Iestatījumi atlasiet "Driver Assistance → Warning Volume" (Palīdzība vadītājam → Brīdinājuma skaļums).

Tomēr, ja ir izslēgts brīdinājumu skaļums, stūres rata vibrācijas funkcija (ja ir aprīkots) tiks ieslēgta, ja tā iepriekš bijusi izslēgta.

Ja maināt brīdinājuma skaļumu, var mainīties arī citu palīdzības vadītājam sistēmu brīdinājuma laiks.



UZMANĪGI

- Brīdinājuma laika un brīdinājuma skaļuma iestatījums attiecas uz visām aklā punkta sadursmes novēršanas palīgsistēmas funkcijām.
- Arī tad, ja ir atlasīts „Normāls” brīdinājuma laiks, ja transportlīdzeklis tuvojas ar lielu ātrumu, var likties, ka sākotnējā brīdinājuma aktivizēšana ir novēlota.
- Atlasiet „Late” (vēlu) brīdinājuma laiku, ja satiksme nav intensīva un braukšanas ātrums ir zems.

Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma

Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma brīdina un kontrolē, veicot šādas darbības:

- Brīdinājums par transportlīdzekli aklajā zonā
- Sadursmes brīdinājums
- Sadursmes novēršanas palīgsistēma



Transportlīdzekļu atpazīšana

- Lai brīdinātu vadītāju par to, ka ir konstatēts transportlīdzeklis, uz ārējā atpakaļskata spoguļa iedegas brīdinājuma lampiņa.
- Sistēma darbojas, ja jūsu automašīnas ātrums pārsniedz 20 km/h (12 jūdzes/h) un aklajā zonā esošā transportlīdzekļa ātrums pārsniedz 10 km/h (7 jūdzes/h).

Sadursmes brīdinājums

- Sadursmes brīdinājums darbojas, kad atpazītā transportlīdzekļa virzienā ir ieslēgts pagrieziena signāls.
- Ja iestatījumu izvēlnē tiek atlasīts "Warning Only" (Tikai brīdinājums), sadursmes brīdinājums darbojas, kad jūsu transportlīdzeklis tuvojas joslai, kurā atpazīts transportlīdzeklis aklajā punktā.
- Lai brīdinātu vadītāju par sadursmi, mirgos brīdinājuma indikators, kas izvietots ārējā atpakaļskata spoguļa ārpusē. Tajā pašā laikā atskanēs brīdinājuma signāls, un (ja ir aprīkots), vibrēs stūre.
- Kad pagrieziena signāls tiek izslēgts vai jūs izbraucat no joslas, sadursmes brīdinājums tiek atcelts un sistēma atgriežas transportlīdzekļu atpazīšanas stāvoklī.



BRĪDINĀJUMS

- Aizmugurējā stūra radara atpazīšanas diapazonu nosaka standarta ceļa platums, tāpēc uz šaura ceļa sistēma var atpazīt citus transportlīdzekļus blakus joslā un jūs par tiem brīdināt. Turpretim uz plata ceļa sistēma var nespēt atpazīt transportlīdzekli, kas brauc blakus joslā, un var jūs par to nebrīdināt.
- Kad deg brīdinājuma mirgojošā lampiņa, sadursmes brīdinājums ar pagrieziena signālu nedarbojas.



Informācija

- Ja vadītāja sēdekļis atrodas kreisajā pusē, sadursmes brīdinājums var tikt sniegts, kad veicat kreiso pagriezienu. Saglabāiet atbilstošu attālumu no transportlīdzekļiem, kas atrodas joslā pa kreisi. Ja vadītāja sēdekļis atrodas labajā pusē, sadursmes brīdinājums var tikt sniegts, kad veicat labo pagriezienu. Saglabāiet atbilstošu attālumu no transportlīdzekļiem, kas atrodas joslā pa labi.
- Ja iestatījumā "Blind Spot Safety" (Aklās zonas drošība) ir atlasīts brīdinājums par sadursmi, tas tiek aktivizēts pat laikā, kad transportlīdzekļa atpazīšanas statusā tuvojas joslai ar transportlīdzekli no aizmugures.
- Attēli un krāsas instrumentu panelī var atšķirties atkarībā no instrumentu paneļa veida vai izvēlētās tēmas.



Sadursmes novēršanas palīgs (braucot)

- Lai brīdinātu vadītāju par sadursmi, mirgo brīdinājuma lampiņa uz ārējā atpakaļskata spoguļa un panelī parādās brīdinājuma ziņojums. Tajā pašā laikā atskanēs brīdinājuma signāls, un (ja ir aprīkots), vibrēs stūre.
- Funkcija darbojas, ja automobiļa ātrums ir 60–200 km/h (40–120 jūdzes/h) un ir atpazīti abi braukšanas joslas marķējumi.
- Notiek avārijas bremzēšanas palīdzība, lai palīdzētu novērst sadursmi ar transportlīdzekli, kas atrodas aklajā zonā.



BRĪDINĀJUMS

- Sadursmes novēršanas palīgs tiek atcelts turpmāk aprakstītajos apstākļos.
 - Transportlīdzeklis pāriet nākamajā joslā ar noteiktu distanci
 - Transportlīdzeklis ir tālu no sadursmes riska
 - Stūre tiek asi pagriezta
 - Ir nospiests bremžu pedālis
 - Darbojas priekšējās sadursmes novēršanas palīgs
- Pēc sistēmas darbības vai joslas maiņas jums jāiebrauc joslas centrā. Funkcija nedarbojas, ja automobilis neiebrauc joslas centrā.



Sadursmes novēršanas palīgs (uzsākot braukšanu)

- Lai brīdinātu vadītāju par sadursmi, mirgo brīdinājuma lampiņa uz ārējā atpakaļskata spoguļa un panelī parādās brīdinājuma ziņojums. Tajā pašā laikā atskanēs brīdinājuma signāls, un (ja ir aprīkots), vibrēs stūre.
- Funkcija darbojas, ja jūsu transportlīdzekļa ātrums nepārsniedz 3 km/h (2 jūdzes/h) un aklajā zonā esošā transportlīdzekļa ātrums pārsniedz 5 km/h (3 jūdzes/h).
- Notiek avārijas bremzēšanas palīdzība, lai palīdzētu novērst sadursmi ar transportlīdzekli, kas atrodas aklajā zonā.



- Kad transportlīdzeklis ir apturēts avārijas bremzēšanas rezultātā, panelī tiek rādīts ziņojums „Drive carefully” (brauciet uzmanīgi). Jūsu drošības labad vadītājam nekavējoties jānospiež bremžu pedālis un jāapskata apkārtne.
- Pēc transportlīdzekļa apturēšanas ar avārijas bremzēšanu bremžu vadība tiek pārtraukta nekavējoties uz aptuveni 2 sekundēm.



BRĪDINĀJUMS

Izmantojot aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēmu, veiciet šādus drošības pasākumus:

- Savas drošības dēļ mainiet iestatījumus pēc transportlīdzekļa novietošanas drošā vietā.
- Ja tiek rādīts jebkuras citas sistēmas brīdinājuma ziņojums vai skan citas sistēmas brīdinājuma signāls, aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēmas brīdinājuma ziņojumu var neaizvērt, un brīdinājuma signāls var neskanēt.
- Ja apkārtnē ir trokšņaina, jūs varat nesadzirdēt aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēmas brīdinājuma signālu.
- Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties, ja vadītājs nospiež bremžu pedāli, lai izvairītos no sadursmes.
- Aklās zonas drošības sistēmas darbības laikā funkcijas veikta bremžu vadība tiek automātiski atcelta, ja vadītājs stipri nospiež akseleratora pedāli vai asi pagriež transportlīdzekļa stūri.
- Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēmas darbības laikā transportlīdzeklis var pēkšņi apstāties, traumējot pasažierus un izraisot nepiestiprinātu priekšmetu pārvietošanos. Vienmēr izmantojiet drošības jostu un nolieciet galvu novietotus priekšmetus.
- Arī tad, ja pastāv kāda aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēmas problēma, transportlīdzekļa pamata bremžu efektivitāte paliek nemainīga.
- Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma nedarbojas visās situācijās vai nevar novērst visas sadursmes.

- Atkarībā no ceļa un braukšanas apstākļiem aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma var vadītāju brīdināt novēloti vai nebrīdināt vispār.
- Vadītājam vienmēr jākontrolē transportlīdzeklis. Nepaļaujieties tikai uz aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēmu. Uzturiet drošu bremzēšanas distanci, un, ja nepieciešams, nospiediet bremžu pedāli, lai samazinātu braukšanas ātrumu vai apturētu transportlīdzekli.
- Nekad neizmantojiet aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēmu pret cilvēkiem, dzīvniekiem, priekšmetiem utt. Tas var izraisīt smagas traumas un nāvi.



BRĪDINĀJUMS


Bremžu vadība var nedarboties pareizi atkarībā no ESC (elektroniskās stabilitātes vadības) statusa.

Brīdinājums parādās tikai tālāk uzskaitītajos gadījumos.


- Ir ieslēgta elektroniskā stabilitātes vadība (ESC) brīdinājuma lampiņa
- ESC (elektroniskā stabilitātes vadība) ir iesaistīta citas funkcijas nodrošināšanā

Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēmas darbības traucējumi un ierobežojumi

Aklās zonas drošības sistēmas darbības kļūmes

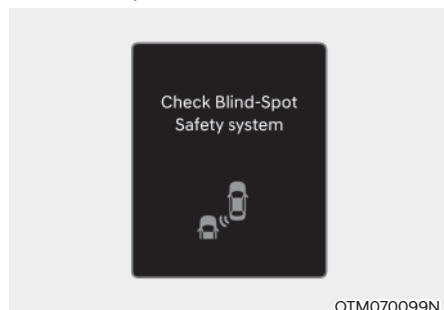


Kad aklās zonas drošības sistēma nedarbojas pareizi, panelī parādās brīdinājuma ziņojums “Check Blind-Spot Safety system(s)” (Pārbaudiet aklās zonas drošības sistēmas) un sistēma automātiski izslēdzas vai tās darbība tiek ierobežota. Mēs iesakām funkciju lūgt pārbaudīt pilnvarotam HYUNDAI izplatītājam.

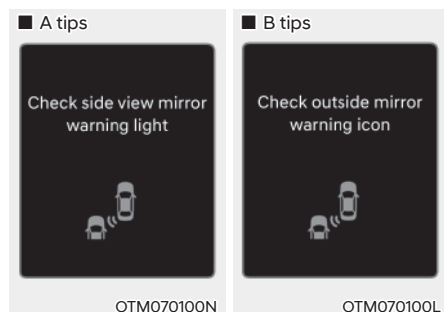

Ja ārējā atpakaļskata spoguļa brīdinājuma lampiņa nedarbojas pareizi, panelī parādās brīdinājuma ziņojums “Check side view mirror warning light” (Pārbaudiet sānskata spoguļa brīdinājuma lampiņu) (vai “Check outside mirror warning icon” (Pārbaudiet ārējā spoguļa brīdinājuma ikonu)). Mēs iesakām funkciju lūgt pārbaudīt pilnvarotam HYUNDAI izplatītājam.

Aklās zonas drošības sistēma deaktivizēta

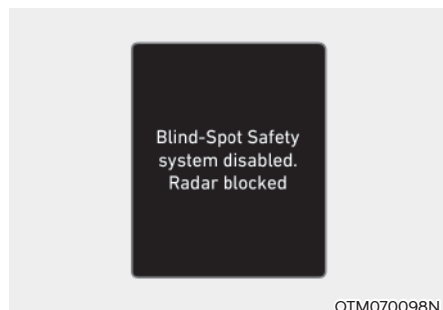

Kad aizmugurējo buferi ap aizmugurējā stūra radaru vai sensoru klāj svešķermeni, piemēram, sniegs vai lietus, vai arī kad ir uzstādīta piekabe vai kravas kaste, var samazināties atpazīšanas spēja un tikt īslaicīgi ierobežota vai atspējota aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma.

Ja tā notiek, panelī parādās brīdinājuma ziņojums „Blind-Spot Safety system(s) disabled. Radar blocked” (Aklā punkta drošības sistēmas ir atspējotas. Radars ir bloķēts).

Sistēma atsāk normālu darbību, kad šāds nepiederīgs materiāls vai piekabe utt. tiek noņemta un dzinējs tiek atkārtoti iedarbināts.

Ja sistēma pēc šķēršļa noņemšanas nedarbojas normāli, iesakām to nodot apskatei pilnvarotam HYUNDAI izplatītājam.

BRĪDINĀJUMS

- Kaut arī brīdinājuma ziņojums vai brīdinājuma lampiņa panelī neparādās, aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties pareizi.
- Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties pareizi zonā (piem., atklātā vietā), kurā uzreiz pēc dzinēja iedarbināšanas netiek konstatēts jebkāds priekšmets vai arī kur atpazīšanas sensoru uzreiz pēc dzinēja iedarbināšanas aizsedz svešķermenis.



UZMANĪGI

Izslēdziet aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēmu, kad paredzēts uzstādīt piekabi, kravas kasti utt., vai noņemt piekabi, kravas kasti utt., lai izmantotu aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēmu.

Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēmas ierobežojumi

Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties pareizi vai darboties neparedzētā veidā tālāk minētajos apstākļos:

- Braucot sliktos laika apstākļos, piemēram, sniega vai spēcīga lietus utt. laikā
- Aizmugurējā stūra radaru nosedz sniegs, lietus, dubļi utt.
- Ap aizmugurējā stūra radaru ir augsta vai zema temperatūra
- Braucot pa lielceļa (vai automaģistrāles) rampu
- Ceļa segums (vai apkārt esošā zeme) satur nenormāli augstu metāla komponentu saturu (piemēram, saistībā ar šosejas būvdarbiem)
- Transportlīdzekļa tuvumā ir fiksēts priekšmets, piemēram, skaņas barjeras, margas, sadalošās joslas, iebraukšanas barjeras, laternas, ceļa zīmes, tuneļi, sienas utt. (tostarp divkārsās konstrukcijas)
- Braucot plašās vietās, kurās ir maz transportlīdzekļu vai būvju (piemēram, tuksnesī, pļavā, piepilsētā utt.)
- Braucot pa šauru ceļu, gar kuru aug pāraugusi zāle vai koki
- Braucot pa slapju ceļa virsmu, piemēram, cauri peļķei uz ceļa
- Otrs transportlīdzeklis brauc ļoti tuvu jūsu transportlīdzeklim, vai otrs transportlīdzeklis ļoti tuvu apdzen jūsu transportlīdzekli
- Otra transportlīdzekļa ātrums ir tik ātrs, ka tas jūsu transportlīdzekli apdzen ļoti īsā laikā
- Jūsu transportlīdzeklis apdzen otru transportlīdzekli
- Jūsu transportlīdzeklis maina joslas
- Jūsu transportlīdzeklis ir sācis kustību vienlaicīgi ar blakus esošo transportlīdzekli un paātrina kustību
- Transportlīdzeklis blakus joslā pārvietojas par vienu joslu tālāk no jums vai transportlīdzeklis divu joslu attālumā no jums pārvietojas uz blakus joslu
- Aizmugurējā stūra radara tuvumā ir uzstādīta piekabe vai kravas kaste
- Buferi ap aizmugurējā stūra radaru nosedz priekšmeti, piemēram, bufera uzlīme, bufera aizsargs, velosipēda statīvs utt.
- Bufera zonu ap aizmugurējā stūra radaru ietekmējis trieciens, noticis bojājums vai radars atrodas ārpus savas pozīcijas
- Transportlīdzeklis ir augstu vai zemu novietots smagas kravas, nenormāla riepu spiediena utt.

Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties normāli vai darboties neparedzētā veidā, ja tiek atpazīti šādi priekšmeti:

- Tiek atpazīts motocikls vai velosipēds
- Tiek atpazīts transportlīdzeklis, piemēram, piekabe ar plakanu platformu
- Tiek atpazīts liela izmēra transportlīdzeklis, piemēram, autobuss vai kravas mašīna
- Tiek atpazīts kustīgs šķērslis, piemēram, gājējs, dzīvnieks, iepirkumu ratiņi vai bērnu ratiņi
- Tiek atpazīts zems transportlīdzeklis, piemēram, sporta automašīna

Bremzēšanas vadība var nedarboties un vadītāja uzmanība nepieciešama tālāk uzskaitītajos apstākļos.

- Transportlīdzeklis spēcīgi vibrē, braucot pa nelīdzenu ceļu vai pārbraucot aizbetonētu bedri
- Braucot uz slidenas virsmas, piemēram, pa sniegu, pelēki, ledu utt.
- Pārāk zems riepu spiediens vai bojāta riepa
- Bremzēm ir veiktas modifikācijas
- Transportlīdzeklis strauji maina joslu


i Informācija

Sīkāku informāciju par ierobežojumiem saistībā ar priekšējā skata kameru skatiet 7. nodaļas sadaļās “Priekšējās sadursmes novēršanas palīgs (FCA)” un “Joslas ievērošanas palīgs (LKA)”.




BRĪDINĀJUMS

- **Braukšana līkumā**

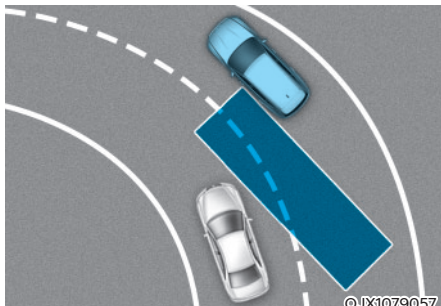

Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties pareizi, braucot pa līkumotu ceļu. Sistēma var nespēt uztvert transportlīdzekli blakus joslā.


Braukšanas laikā vienmēr pievērsiet uzmanību ceļā un braukšanas apstākļiem.

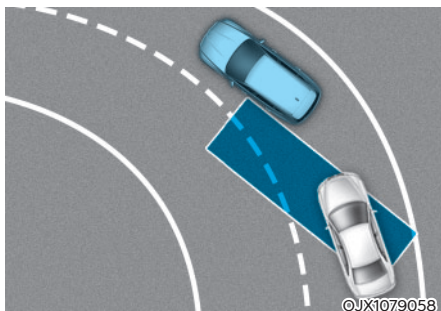

Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties pareizi, braucot pa līkumotu ceļu. Sistēma var atpazīt transportlīdzekli tajā pašā joslā.


Braukšanas laikā vienmēr pievērsiet uzmanību ceļā un braukšanas apstākļiem.

- Braukšana vietās, kur apvienojas/sadalās ceļi

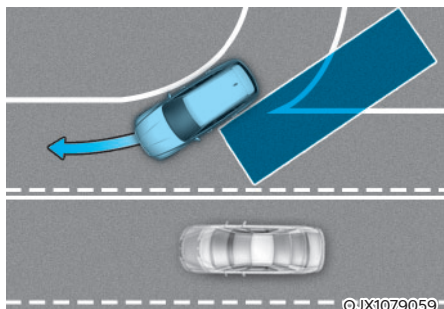

Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties pareizi, braucot vietās, kur ceļš savienojas vai sadalās. Sistēma var nespēt uztvert transportlīdzekli blakus joslā. Braukšanas laikā vienmēr pievēršiet uzmanību ceļa un braukšanas apstākļiem.


- Braukšana pa nogāzi

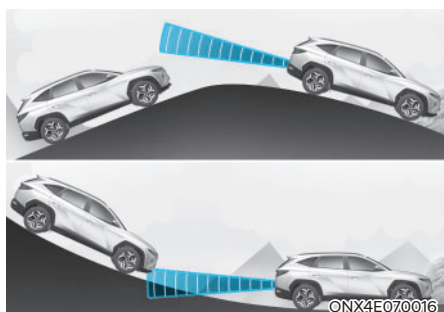

Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties pareizi, braucot pa nogāzi. Sistēma var nespēt noteikt transportlīdzekli blakus joslā vai var nepareizi atpazīt zemi vai būvi.

Braukšanas laikā vienmēr pievēršiet uzmanību ceļa un braukšanas apstākļiem.

- Braukšana vietās, kur atšķiras joslu augstums

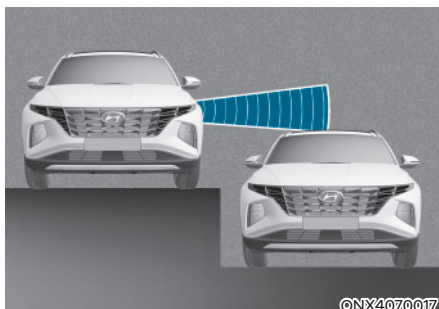


Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties pareizi, braucot vietās, kur atšķiras joslu augstums. Sistēma var nespēt uztvert transportlīdzekli uz ceļa, kur atšķiras joslu augstums (caurbrauktuves savienojums, krustojums dažādos līmeņos utt.).

Braukšanas laikā vienmēr pievēršiet uzmanību ceļa un braukšanas apstākļiem.

BRĪDINĀJUMS

- Kad velkat piekabi vai citu transportlīdzekli, noteikti izslēdziet aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēmu.
- Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties pareizi, ja tās darbību ietekmē spēcīgi elektromagnētiski viļņi.
- Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties 15 sekundes pēc transportlīdzekļa iedarbināšanas vai priekšējā skata kameras vai aizmugurējo stūru radaru inicializēšanas.

DROŠAS IZKĀPŠANAS BRĪDINĀJUMS (SEW) (JA IR APRĪKOTS)

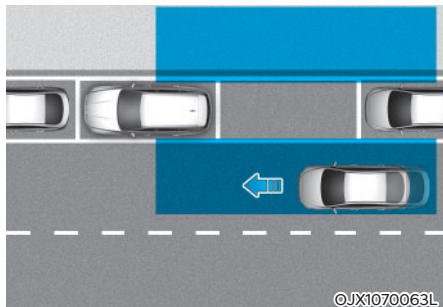

Ja tiek atpazīts transportlīdzeklis, kas tuvojas automobilim pēc tā apstāšanās, kad pasažieris atver durvis, drošās izkāpšanas brīdinājuma sistēma brīdina vadītāju, izmantojot brīdinājuma ziņojumu un skaņas brīdinājumu, lai palīdzētu novērst sadursmi.



UZMANĪGI

Brīdinājuma laiks var atšķirties atkarībā no transportlīdzekļa ātruma, kas tuvojas.

Atpazīšanas sensors



[1]: Aizmugurējā stūra radars

Atpazīšanas sensoru konkrēto atrašanās vietu skatiet iepriekš sniegtajā attēlā.



UZMANĪGI

Sīkāku informāciju par drošības pasākumiem saistībā ar aizmugurējā stūra radariem skatiet sadaļā “Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma (BCA)” 7. nodaļā.

Drošās izkāpšanas brīdinājuma sistēmas iestatījumi



ONX4EPH071004L

Drošās izkāpšanas brīdinājums

Lai ieslēgtu drošās izkāpšanas brīdinājuma sistēmu, ar ieslēgtu dzinēju izvēlnē lestatījumi izvēlieties "Driver Assistance → Blind-Spot Safety → Safe Exit Warning" (Vadītāja palīgsistēmas → Aklās zonas drošība → Drošās izkāpšanas brīdinājuma sistēma) un noņemiet atlasī, lai funkciju izslēgtu.




BRĪDINĀJUMS

Vadītājam vienmēr jāapzinās apkārt notiekošais. Ja Drošās izkāpšanas brīdinājuma sistēma nav izvēlēta, Drošās izkāpšanas brīdinājuma sistēma jums nevar palīdzēt.



Informācija

Ja dzinēju iedarbina atkārtoti, drošās izkāpšanas brīdinājuma sistēma saglabā iepriekšējo iestatījumu.

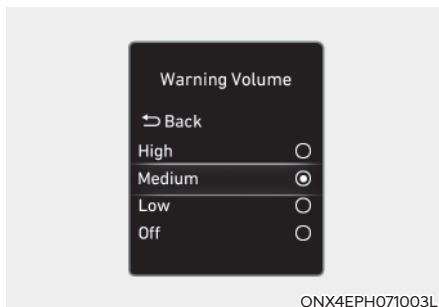

ONX4EPH071003L

Brīdinājuma skaļums

Lai mainītu drošās izkāpšanas brīdinājuma skaļumu uz "High" (Augsts), "Medium" (Vidējs), "Low" (Zems) vai "Off" (Izsl.) (ja ir aprīkots), kad dzinējs ir ieslēgts, izvēlnē lestatījumi izvēlieties "Driver Assistance → Warning Volume" (Vadītāja palīgsistēmas → Brīdinājuma skaļums).

Tomēr, ja ir izslēgts brīdinājuma skaļums, stūres rata vibrācijas funkcija (ja ir aprīkots) tiks ieslēgta, ja tā iepriekš bijusi izslēgta.

Ja maināt brīdinājuma skaļumu, var mainīties arī citu palīdzības vadītājam sistēmu brīdinājuma laiks.




UZMANĪGI

- Brīdinājuma laika un brīdinājuma skaļuma iestatījums attiecas uz visām drošās izkāpšanas brīdinājuma sistēmas funkcijām.
- Arī tad, ja ir atlasīts „Normal” (normāls) brīdinājuma laiks, ja transportlīdzeklis no aizmugures tuvojas lielā ātrumā, brīdinājums var likties nākam par vēlu.
- Atlasiet „Late” (vēlu) brīdinājuma laiku, ja satiksme nav intensīva un braukšanas ātrums ir zems.

Drošas izkāpšanas brīdinājuma sistēmas darbība

Drošas izkāpšanas brīdinājums

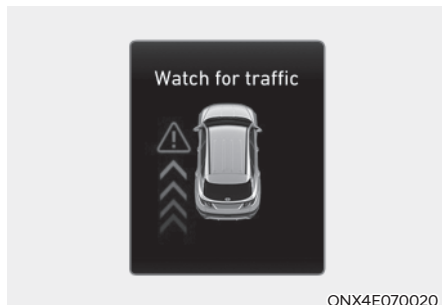

Sadursmes brīdinājums, izkāpjot no transportlīdzekļa

- Ja tiek konstatēts, ka no aizmugures tuvojas transportlīdzeklis, brīdī, kad ir atvērtas durvis, uz ārējā atpakaļskata spoguļa iedegas brīdinājuma lampiņa, uz paneļa parādās brīdinājuma ziņojums „Watch for traffic” (Uzmanieties no citiem transportlīdzekļiem), un atskan brīdinājuma signāls.
- Drošas izkāpšanas brīdinājuma sistēma brīdina vadītāju, ja jūsu transportlīdzekļa ātrums nepārsniedz 3 km/h (2 jūdzes/h) un no aizmugures tuvojas transportlīdzeklis ar ātrumu, kas pārsniedz 6 km/h (4 jūdzes/h).



BRĪDINĀJUMS

Izmantojot drošas izkāpšanas brīdinājuma sistēmu, ievērojiet tālāk norādītos drošības pasākumus:


- Savas drošības dēļ mainiet lestatījumus pēc transportlīdzekļa novietošanas drošā vietā.
- Ja tiek rādīts citas funkcijas brīdinājuma ziņojums vai skan citas funkcijas brīdinājuma signāls, drošas izkāpšanas brīdinājuma sistēmas brīdinājuma ziņojumu var neattēlot un brīdinājuma signālu var neģenerēt.
- Ja apkārtnē ir trokšņaina, jūs varat nesadzirdēt drošas izkāpšanas brīdinājuma sistēmas signālu.
- Drošas izkāpšanas palīgsistēma nedarbojas visās situācijās un nevar novērst visas sadursmes.
- Drošas izkāpšanas brīdinājuma sistēma var vadītāju brīdināt par vēlu vai vispār nebrīdināt atkarībā no ceļa un braukšanas apstākļiem. Vienmēr pārbaudiet transportlīdzekļa apkārtni.
- Autovadītājs un pasažieris ir atbildīgi par negadījumiem, kas notiek, kāpjot ārā no transportlīdzekļa. Vienmēr pārbaudiet zonu ap transportlīdzekli, pirms izkāpjat no tā.
- Nekad nedarbiniet drošas izkāpšanas brīdinājuma sistēmu patvaļīgi. Šāda rīcība var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.
- Drošas izkāpšanas brīdinājuma sistēma nedarbojas, ja pastāv aklās zonas drošības sistēmas problēma. Aklās zonas drošības sistēmas brīdinājuma ziņojums parādīsies tālāk norādītajās situācijās
 - Aklās zonas drošības sistēmas sensors vai zona ap sensoru ir netīra vai nosepta
 - Aklās zonas drošības sistēma nebrīdina pasažierus vai bez vajadzības brīdina pasažierus

i Informācija


- Pēc dzinēja izslēgšanas drošas izkāpšanas brīdinājuma sistēma darbojas aptuveni 3 minūtes, taču tā nekavējoties izslēdzas, ja tiek aizslēgtas durvis.
- Attēli un krāsas instrumentu panelī var atšķirties atkarībā no instrumentu paneļa veida vai izvēlētas tēmas.

Drošas izkāpšanas brīdinājuma sistēmas darbības kļūmes un ierobežojumi

Drošas izkāpšanas brīdinājuma sistēmas darbības kļūmes

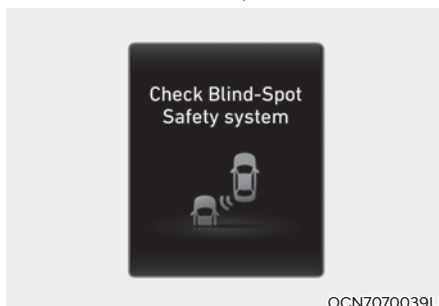


Kad Drošas izkāpšanas brīdinājuma sistēma nedarbojas pareizi, panelī uz vairākām sekundēm parādās brīdinājuma ziņojums „Check Blind-Spot Safety system(s)” (Pārbaudiet aklās zonas drošības sistēmu(-as)), un panelī iedegas galvenā () brīdinājuma lampiņa. Ja galvenā brīdinājuma lampiņa deg, iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

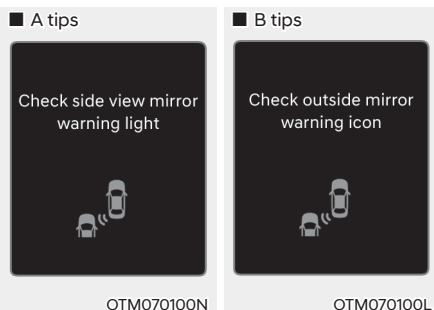

Ja ārējā atpakaļskata spoguļa brīdinājuma lampiņa nedarbojas pareizi, panelī uz vairākām sekundēm parādās brīdinājuma ziņojums “Check side view mirror warning light” (Pārbaudiet sānskata spoguļa brīdinājuma lampiņu) (vai “Check outside mirror warning icon” (Pārbaudiet ārējā spoguļa brīdinājuma ikonu)), un panelī iedegas galvenā (⚠) brīdinājuma lampiņa. Ja galvenā brīdinājuma lampiņa deg, iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Drošas izkāpšanas brīdinājums deaktivizēts

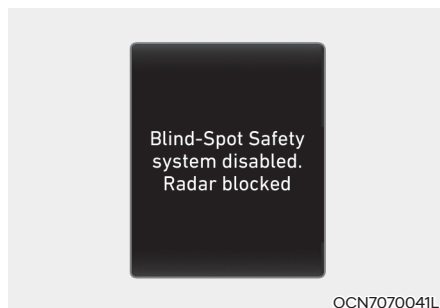

Kad aizmugurējo buferi ap aizmugurējā stūra radaru vai sensoru klāj nepiederīgs materiāls, piemēram, sniegs vai lietus, vai arī, ja ir aprīkots piekabe vai kravas kaste, tas var samazināt atpazīšanas spēju un īslaicīgi ierobežot vai atspējot drošas izkāpšanas brīdinājuma sistēmu. Ja tā notiek, panelī parādās brīdinājuma ziņojums „Blind-Spot Safety system disabled. Radar blocked” (Aklā punkta drošības sistēmas ir atspējotas. Radars ir bloķēts).

Drošas izkāpšanas brīdinājuma sistēma darbosies pareizi, kad šāds svešķermenis vai piekabe utt. tiks noņemta un dzinējs tiks atkārtoti iedarbināts.

Ja drošas izkāpšanas brīdinājuma sistēma pēc priekšmetu noņemšanas nedarbojas pareizi, iesakām nogādāt transportlīdzekli pārbaudei pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.



BRĪDINĀJUMS

- Kaut arī panelī neparādās brīdinājuma ziņojums, drošās izkāpšanas brīdinājuma sistēma var nedarboties pareizi.
- Drošās izkāpšanas brīdinājuma sistēma var nedarboties pareizi zonā (piem., atklātā vietā), kurā jebkāda viela netiek noteikta uzreiz pēc dzinēja iedarbināšanas, vai arī gadījumā, ja atpazīšanas sensoru uzreiz pēc dzinēja iedarbināšanas nosprosto nepiederīgs materiāls.



UZMANĪGI

Izslēdziet Drošās izkāpšanas brīdinājumu, lai pievienotu vai noņemtu piekabi, kravas kasti vai citu piederumu. Kad pabeigts, ieslēdziet Drošās izkāpšanas brīdinājumu.

Drošās izkāpšanas brīdinājuma sistēmas darbības ierobežojumi

Drošās izkāpšanas brīdinājuma sistēma var nedarboties pareizi vai darboties neparedzētā veidā tālāk norādītajos apstākļos:

- Izkāpjot no transportlīdzekļa vietā ar kokiem vai biezu zāli
- Izkāpjot no transportlīdzekļa uz slapja ceļa
- Transportlīdzeklis tuvojas ļoti ātri vai ļoti lēni



Informācija


Sīkāku informāciju par aizmugurējā stūra radara ierobežojumiem skatiet šīs nodaļas sadaļā „Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma (BCA)”.



BRĪDINĀJUMS

- Drošās izkāpšanas brīdinājuma sistēma var nedarboties pareizi, ja tās darbību ietekmē spēcīgi elektromagnētiski viļņi.
- Drošās izkāpšanas palīgsistēma var nedarboties 3 sekundes pēc transportlīdzekļa iedarbināšanas vai aizmugurējo stūru radaru inicializēšanas.

MANUĀLĀS ĀTRUMA IEROBEŽOŠANAS PALĪGSISTĒMA (MANUAL SPEED LIMIT ASSIST — MSLA)

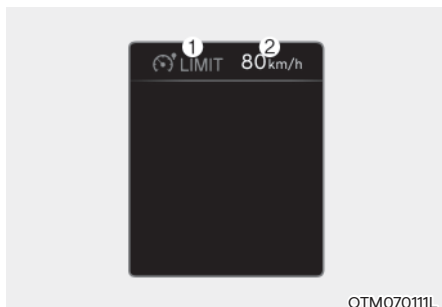

OTM070111L

(1) Manuālās ātruma ierobežošanas palīga iespējošanas indikators


(2) Ātruma iestatīšana

Jūs varat iestatīt ātruma ierobežojumu, ja nevēlaties pārsniegt noteiktu ātrumu.

Ja jūs pārsniedzat iestatīto maksimālo ātrumu, iedarbojas manuālās ātruma ierobežošanas palīgs (iestatītais ātruma ierobežojums mirgo un atskan skaņas signāls), kas paliek aktīvs, līdz transportlīdzekļa ātrums nokrītas zem iestatītā maksimālā ātruma.


Manuālā ātruma ierobežojuma palīga lietošana

Lai iestatītu ātruma ierobežojumu

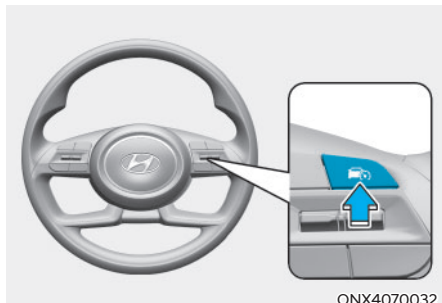


ONX4070032

1. Nospiediet un turiet braukšanas palīdzības (ESP) pogu pie vēlāmā ātruma. Panelī iedegas manuālās ātruma ierobežošanas palīga iespējošanas indikators (LIMIT).

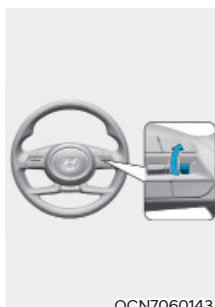

OCN7060143

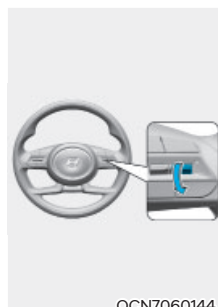

OCN7060144

2. Nospiediet slēdzi + uz augšu vai - uz leju un atļaidiet to, kad tiek sasniegts vēlamais ātrums.

Nospiediet slēdzi + uz augšu vai - uz leju un turiet to nospiestu. Ātrums vispirms palielinās vai samazinās līdz soļos līdz tuvākajam desmitam (pa pieci, ja mērvienība ir jūdzes/h), bet pēc tam palielinās vai samazinās par 10 km/h (5 jūdžēm/h).



OTM070203L

3. Iestatītais ātruma ierobežojums tiek rādīts panelī.


Ja vēlaties braucot pārsniegt iepriekš iestatīto ātruma ierobežojumu, spiediet akceleratora pedāli tālāk par spiediena punktu, lai aktivizētu automātiskās pārsniedzšanas mehānismu.

Iestatītais maksimālais ātrums mirgo, un atskan skaņas signāls, līdz transportlīdzekļa ātrums nokrītas zem ātruma ierobežojuma.

i Informācija

- Ja akseleratora pedālis netiek spiests tālāk par spiediena punktu, transportlīdzekļa ātrums saglabājas iestatītā ātruma robežās.
- Kad akseleratora pedāli spiež tālāk par spiediena punktu, automātiskās pārnesuma pazemināšanas mehānisms izraisa klikšķošu skaņu.


Lai uz laiku apturētu manuālās ātruma ierobežošanas palīgsistēmas darbību

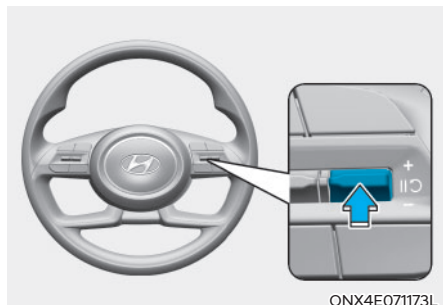

[A]: Tips A, [B]: Tips B

Nospiediet slēdzi **II** , lai īslaicīgi apturētu iestatīto ātruma ierobežojumu. Iestatītais ātruma ierobežojums izslēdzas, taču manuālās ātruma ierobežošanas palīga indikatora lampiņa ( LIMIT) turpina degt.

Lai atsāktu manuālās ātruma ierobežošanas palīgsistēmas darbību

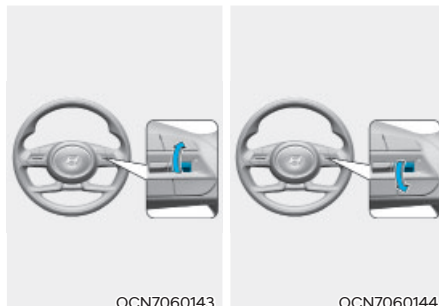


Lai atsāktu manuālās ātruma ierobežošanas palīgsistēmas darbību pēc funkcijas apturēšanas, nospiediet slēdzi **+**, **-**, **II** .

Ja nospiežat slēdzi **+** uz augšu vai **-** uz leju, transportlīdzekļa ātrums tiek iestatīts uz panelī attēloto ātrumu.

Ja nospiežat slēdzi **II** , tiek atjaunots pēdējais iestatītais transportlīdzekļa ātrums.

Lai izslēgtu manuālās ātruma ierobežošanas palīgsistēmu

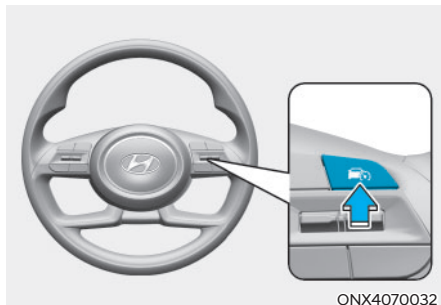

Lai izslēgtu manuālās ātruma ierobežošanas palīgu, nospiediet braukšanas palīdzības (🚗) pogu. Manuālās ātruma ierobežošanas palīga iespējošanas indikators (🚗LIMIT) izslēdzas.

Ja neizmantojat manuālās ātruma ierobežošanas palīgu, vienmēr nospiediet braukšanas palīdzības (🚗) pogu.



BRĪDINĀJUMS

Izmantojot manuālās ātruma ierobežošanas palīgu, jāīsteno šādi drošības pasākumi:

- Obligāti iestatiet transportlīdzekļa ātrumu uz jūsu valstī spēkā esošo ātruma ierobežojumu.
- Turiet manuālās ātruma ierobežošanas palīgsistēmu izslēgtu, kad tā netiek izmantota, lai izvairītos no nejaušas ātruma iestatīšanas. Pārliecinieties, ka manuālās ātruma ierobežošanas palīga iespējošanas indikators (🚗LIMIT) ir izslēgts.
- Manuālās ātruma ierobežošanas palīgs neaizstāj pareizu un drošu automašīnas vadīšanu. Vadītājs uzņemas pilnu atbildību par drošu braukšanu, un viņam vienmēr jāapzinās negaidītu un pēkšņu situāciju rašanās. Vienmēr pievērsiet uzmanību situācijai uz ceļa.

INTELIĢENTĀ ĀTRUMA IEROBEŽOŠANAS PALĪGSISTĒMA (ISLA) (JA IR APRĪKOTS)

Inteliģentā ātruma ierobežošanas palīgsistēma izmanto informāciju no atpazītās ceļa zīmes un navigācijas sistēmas, lai informētu vadītāju par ātruma ierobežojumiem un par apdzīšanas ierobežojumiem. Turklāt inteliģentā ātruma ierobežošanas palīgsistēma palīdz vadītājam braucot uzturēt atļauto ātrumu.

⚠ UZMANĪGI

- Inteliģentā ātruma ierobežošanas palīgsistēma nevar darboties pareizi, ja funkcija tiek izmantota citās valstīs.
- Regulāri atjauniniet savu navigāciju, lai nodrošinātu, ka Inteliģentā ātruma ierobežošanas palīgsistēma darbojas pareizi.

Atpazīšanas sensors




[1]: Priekšējā skata kamera

Atpazīšanas sensora konkrēto atrašanās vietu skatiet iepriekš sniegtajā attēlā.

⚠ UZMANĪGI

Sīkāku informāciju par drošības pasākumiem saistībā ar priekšējā skata kameru skatiet 7. nodaļas sadaļā “Priekšējās sadursmes novēršanas palīgs (FCA)”.

Inteliģentās ātruma ierobežošanas palīgsistēmas iestatījumi

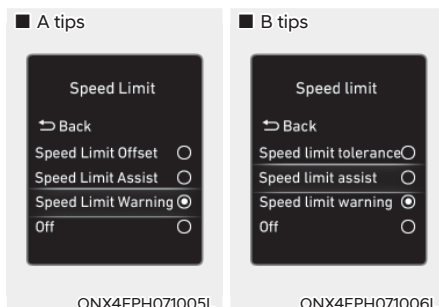

Ātruma ierobežojums

Lai iestatītu katras funkcijas izmantošanu, dzinējam esot ieslēgtam, iestatījumu izvēlnē atlasiet vai noņemiet atlasi funkcijai “Vehicle settings → Speed limit” (Transportlīdzekļa iestatījumi → Ātruma ierobežojums).


- Ja ir izvēlēts “Speed limit assist” (Ātruma ierobežojumu palīgsistēma), sistēma vadītāju informēs par ātruma ierobežojumu un papildu ceļa zīmēm. Turklāt funkcija informēs vadītāju mainīt manuālā ātruma ierobežojuma palīgsistēmas vai viedās kruīza kontroles iestatīto ātrumu, lai vadītājam palīdzētu ieturēt ātruma ierobežojumu.
- Ja ir izvēlēts “Speed Limit Assist” (Ātruma ierobežojumu palīgsistēma), inteliģentā ātruma ierobežošanas palīgsistēma vadītāju informēs par ātruma ierobežojumu un papildu ceļa zīmēm. Turklāt funkcija informēs vadītāju, ja automobiļa ātrums pārsniedz ātruma ierobežojumu.
- Ja ir izvēlēts „Off” (izslēgts), inteliģentā ātruma ierobežošanas palīgsistēma izslēgsies.



UZMANĪGI


Ja ir izvēlēts “Speed Limit Warning” (Ātruma ierobežojuma brīdinājums), intelligentā ātruma ierobežošanas palīgsistēma neinformēs vadītāju par iestatītā ātruma pielāgošanu.

■ A tips

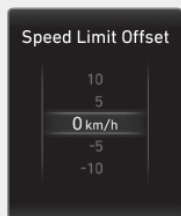

ONX4EPH071007L

■ B tips

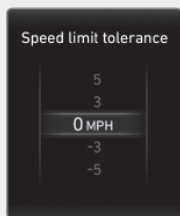

ONX4EPH071008L

Ātruma ierobežojuma novirze

Kad dzinējs ir iedarbināts un ir izvēlēta “Driver Assistance → Speed Limit → Speed Limit Offset (or Speed limit tolerance)” (Vadītāja palīgsistēmas → Ātruma ierobežojums → Ātruma ierobežojuma nobīde (vai Ātruma ierobežojuma pielaipe)), ātruma ierobežojuma pielaidi iespējams mainīt. Ātruma ierobežojuma brīdinājums un ātruma ierobežojuma palīgsistēma darbosies, piemērojot ātruma ierobežojuma nobīdes iestatījumu noteiktajam ātruma ierobežojumam.



BRĪDINĀJUMS

- Savas drošības dēļ mainiet iestatījumus pēc transportlīdzekļa novietošanas drošā vietā.



Informācija

- Ātruma ierobežojuma palīgsistēmas funkcija darbojas, pamatojoties uz pielaižu iestatījumu, kas tiek pieskaitīts ātruma ierobežojumam. Ja vēlaties mainīt iestatīto ātrumu, lai tas atbilstu ātruma ierobežojumam, iestatiet nobīdi uz “0”.
- Ātruma ierobežojuma brīdinājuma funkcija brīdina vadītāju, ja braukšanas ātrums pārsniedz ātruma ierobežojumu ar pievienoto pielaižu vērtību. Ja vēlaties, lai ātruma ierobežojuma brīdinājums jūs brīdinātu, tiklīdz braukšanas ātrums pārsniedz ātruma ierobežojumu, iestatiet pielaidi “0”.



Informācija

„Speed Offset” (Ātruma ierobežojuma nobīde) iestatījums netiek attēlots navigācijā bāzētajā viedajā kruīza kontrolē (NSCC).

Inteliģentās ātruma ierobežojuma palīgsistēmas darbība

Inteliģentā ātruma ierobežojuma palīgsistēma brīdina un vadīs transportlīdzekli, izmantojot funkcijas „Displaying speed limit”, „Warning overspeed” un „Changing set speed” (Ātruma ierobežojuma attēlošana, Ātruma pārsniegšanas brīdinājums un iestatītā ātruma maiņa).

Informācija

Inteliģentās ātruma ierobežojuma palīgsistēmas brīdinājums un kontrole tiek aprakstītas atbilstoši Ātruma ierobežojumu pielāgšanas iestatījumam uz '0'. Sīkāku informāciju par nobīdes iestatīšanu skatiet sadaļā “Sistēmas iestatījumi”.



Ātruma ierobežojuma attēlošana

Informācija par ātruma ierobežojumiem tiek attēlota instrumentu panelī.

Informācija

- Ja informāciju par ātruma ierobežojumu uz ceļa nav iespējams atpazīt, tiks attēlota zīme '---'. Ja ceļa zīmes ir grūti atpazīt, skatiet sadaļu “Inteliģentās ātruma ierobežošanas palīgsistēmas darbības ierobežojumi”.
- Viedā ātruma ierobežojuma palīgsistēma papildus ātruma ierobežojumiem sniedz arī papildu informāciju par ceļazīmēm. Sniegtā papildzīmju informācija dažādās valstīs var atšķirties.
- Papildzīmes, kas tiek rādītas zem ātruma ierobežojuma vai apdzīšanas ierobežojumu ceļa zīmēm, apzīmē nosacījumus, pie kuriem zīmes jāievēro. Ja papildzīme netiek atpazīta, to attēlo tukšu.



ONX4E070096

Ātruma pārsniegšanas brīdinājums

Braucot ar ātrumu, kas pārsniedz parādīto ātruma ierobežojumu, ātruma ierobežojums tiek parādīts sarkanā krāsā.



ONX4E071152L



ONX4E071153L

Iestatītā ātruma maiņa

Ja manuālās ātruma ierobežojuma palīgsistēmas vai viedās kruīza kontroles lietošanas laikā ceļa ātruma ierobežojums mainās, tiek parādīta bulta uz augšu vai bulta uz leju, lai informētu vadītāju, ka jāmaina iestatītais ātrums. Šajā laikā vadītājs var mainīt iestatīto ātrumu atbilstoši ātruma ierobežojumam, izmantojot + vai – slēdzi uz stūres.



BRĪDINĀJUMS

- Ja ātruma ierobežojuma pielaide ir iestatīta vairāk par '0', iestatītais ātrums mainīsies uz lielāku ātrumu nekā ceļa ātruma ierobežojums. Ja vēlaties braukt ar ātrumu, kas ir zemāks par ātruma ierobežojumu, iestatiet pielaidi zem "0" vai izmantojiet slēdzi uz stūres rata, lai samazinātu iestatīto ātrumu.
- Pat tad, ja iestatītais ātrums tiek iestatīts atbilstoši ceļa ātruma ierobežojumam, transportlīdzekļi joprojām var vadīt ar ātrumu, kas pārsniedz ātruma ierobežojumu. Nepieciešamības gadījumā nospiediet bremžu pedāli, lai samazinātu braukšanas ātrumu.
- Ja ceļa ātruma ierobežojums ir zem 30 km/h (20 jūdzu./h), iestatītā ātruma funkcija nedarbojas.
- Viedā ātruma ierobežojuma palīgsistēma darbojas, izmantojot vadītāja iestatīto ātruma vērtību instrumentu panelī. Ja ātruma vērtība ir iestatīta mērvienībā, kas jūsu valstī netiek izmantota, viedā ātruma ierobežojuma palīgsistēma var nedarboties pareizi.




Informācija

- Plašāku informāciju par manuālās ātruma ierobežojuma palīgsistēmas darbību skatīt 7. nodaļas sadaļā "Manuālā ātruma ierobežojuma palīgsistēma (MSLA)".
- Sīkāku informāciju par viedās kruīza kontroles sistēmas intelligentās ātruma ierobežošanas palīgsistēmas darbību skatiet 7. nodaļas sadaļā "Viedā kruīza kontrole (SCC)".


Inteliģentās ātruma ierobežošanas palīgsistēmas darbības kļūmes un ierobežojumi

Inteliģentās ātruma ierobežošanas palīgsistēmas darbības kļūmes

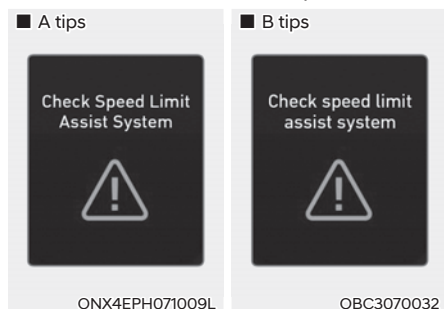

Kad inteliģentā ātruma ierobežošanas palīgsistēma nedarbojas pareizi, panelī uz vairākām sekundēm parādās brīdinājuma ziņojums “Check Blind-Spot Safety system(s)” (Pārbaudiet aklās zonas drošības sistēmu(-as)) un panelī iedegas galvenā  brīdinājuma lampiņa. Ja tā notiek, iesakām transportlīdzekli nogādāt uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Inteliģentā ātruma ierobežošanas palīgsistēma deaktivizēta

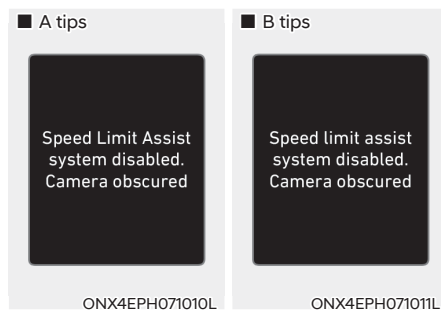

Ja to vējistikla daļu, kurā atrodas priekšējā skata kamera, sedz svešķermeni, piemēram, sniegs vai lietus, tas var mazināt atpazīšanas spēju un īslaicīgi ierobežot vai atspējot viedā ātruma ierobežojuma palīgsistēmu. Ja tā notiek, panelī parādās brīdinājuma ziņojums “Speed limit system disabled. Camera obscured” (Ātruma ierobežojuma sistēma ir atspējota. Kamera ir bloķēta).

Inteliģentā ātruma ierobežošanas palīgsistēma atsāks darboties normāli, kad būs notīrīts sniegs, lietus vai svešķermeni.

Ja inteliģentā ātruma ierobežošanas palīgsistēma pēc attiecīgo priekšmetu noņemšanas nedarbojas pareizi, iesakām transportlīdzekli nogādāt uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.



BRĪDINĀJUMS

Kaut arī brīdinājuma ziņojums vai brīdinājuma lampiņa panelī neparādās, viedā ātruma ierobežojuma palīgsistēma var nedarboties pareizi.

Inteliģentās ātruma ierobežošanas palīgsistēmas ierobežojumi

Inteliģentā ātruma ierobežošanas palīgsistēma var nedarboties vai var nesniegt pareizu informāciju tālāk minētajos apstākļos:

- Ceļa zīme ir piesārņota vai nav atpazīstama
 - Ceļa zīme ir grūti saredzama sliktu laikapstākļu, piem., lietus, sniega, miglas utt. dēļ
 - Ceļa zīme ir nav skaidra vai ir bojāta
 - Ceļa zīmi daļēji sedz apkārt esoši priekšmeti vai ēna
- Ceļa zīmes neatbilst standartam
 - Ceļa zīmē redzamais teksts vai attēls atšķiras no standarta
 - Ceļa zīme uzstādīta starp galveno ceļu un izbauktuvi vai starp diviem ceļiem sazarojumā
 - Pie ceļazīmes uz iebraucamā vai izbraucamā ceļa nav uzstādīta papildu nosacījumu zīme
 - Zīme ir piestiprināta pie cita transportlīdzekļa
- Attālums starp transportlīdzekli un ceļa zīmi ir pārāk liels
- Transportlīdzeklis uztver atstarojošas ceļa zīmes
- Inteliģentā ātruma ierobežošanas palīgsistēma nepareizi atpazīst skaitļus ielas signālos vai citās zīmēs, kas norāda ātruma ierobežojumu
- Uz ceļa izvietota minimālā ātruma ierobežojuma zīme
- Pēkšņi mainās apgaismojuma gaišums, piemēram, iebraucot tunelī vai izbraucot no tā, vai braucot zem tilta
- Netiek izmantoti priekšējie lukturi, vai priekšējie lukturi nav spoži naktī vai tunelī
- Ceļa zīmes ir grūti atpazīstamas saulesstaru, laternu vai pretimbraucošu transportlīdzekļu lukturu atstarošanas dēļ
- Navigācijas informācija vai GPS informācija satur kļūdas.
- Vadītājs neievēro navigācijas norādes.
- Vadītājs brauc pa jaunu ceļu, kas vēl nav iekļauts navigācijas sistēmā.
- Priekšējā skata kameras skata lauku ierobežo saules atspīdums
- Braucot pa ceļu ar asiem vai nepārtrauktiem līkumiem
- Braucot pa ātruma ierobežotajiem vai augšup/lejup vai pa labi/kreisi stāvēs nogāzēs
- Transportlīdzeklis stipri kratās
- Braukšana pa tikko atklātu ceļu

i Informācija

Detalizētu informāciju par ierobežojumiem saistībā ar priekšējā skata kameru skatiet sadaļā “Priekšējās sadursmes novēršanas palīgs (FCA)” 7. nodaļā.

BRĪDINĀJUMS

- **Inteliģentā ātruma ierobežošanas palīgsistēma ir papildu funkcija, kas palīdz vadītājam ievērot ātruma ierobežojumu, un tā var attēlot nepareizu ātruma ierobežojumu vai nepareizi kontrolēt braukšanas ātrumu.**
- **Obligāti iestatiet transportlīdzekļa ātrumu uz jūsu valstī spēkā esošo ātruma ierobežojumu.**
- **Funkcijas var nedarboties aptuveni 15 sekundes startēšanas vai priekšējās kameras inicializācijas (pārstartēšanas utt.) laikā.**

VADĪTĀJA UZMANĪBAS BRĪDINĀJUMS (DAW) (JA IR APRĪKOTS)

Pamatfunkcija

Vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēma palīdz noteikt vadītāja uzmanības līmeni, analizējot braukšanas uzvedību, braukšanas laiku utt. transportlīdzekļa vadīšanas laikā. Vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēma iesaka ieturēt pārtraukumu, kad vadītāja uzmanība samazinās zem noteikta līmeņa.

Priekšā esošā transportlīdzekļa kustības brīdinājuma funkcija

Priekšā esošā transportlīdzekļa kustības brīdinājuma funkcija informē vadītāju par to, ka priekšā esošais transportlīdzeklis uzsāk kustību pēc apstāšanās.

Atpazīšanas sensors



[1]: Priekšējā skata kamera

Priekšējā skata kameru izmanto, lai noteiktu braukšanas uzvedību un priekšā esošā transportlīdzekļa kustības uzsākšanu transportlīdzekļa vadīšanas laikā.

Atpazīšanas sensora konkrēto atrašanās vietu skatiet iepriekš sniegtajā attēlā.




UZMANĪGI

Vienmēr nodrošiniet priekšējā skata kameras labu stāvokli, lai saglabātu vadītāja uzmanības brīdinājuma optimālu darbību.

Sīkāku informāciju par drošības pasākumiem saistībā ar priekšējā skata kameru skatiet 7. nodaļas sadaļā “Priekšējās sadursmes novēršanas palīgs (FCA)”.

Vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēma

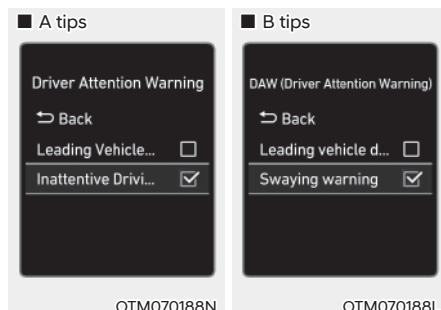

Vadītāja uzmanības brīdinājums


Lai iestatītu katras funkcijas izmantošanu, dzinējam esot ieslēgtam, iestatījumu izvēlnē atlasiet vai noņemiet atlasītajai funkcijai “Driver Assistance → Driver Attention Warning (vai DAW (Driver Attention Warning))” (Palīdzība vadītājam → Vadītāja uzmanības brīdinājums (vai DAW (Vadītāja uzmanības brīdinājums))).

- Ja tiek izvēlēts “Inattentive Driving Warning” (Brīdinājums par neuzmanīgu braukšanu) (vai “Swaying warning” (Brīdinājums par šūpošanos)) un līmenis nokrītas zem noteiktā, sistēma informē vadītāju par tā uzmanības līmeni un iesaka ieturēt pārtraukumu.



Informācija – Eiropai

Kad dzinējs tiek izslēgts un pēc tam restartēts, “Driver Attention Warning” (Vadītāja uzmanības brīdinājums) funkcija vienmēr tiek automātiski ieslēgta.

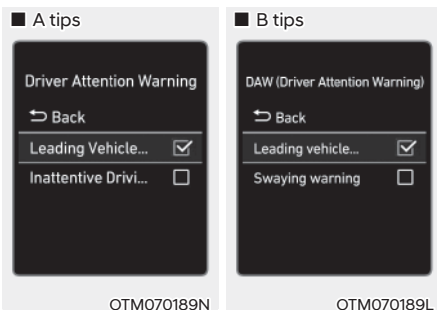

Priekšā esošā transportlīdzekļa kustības brīdinājums

- Ja tiek atlasīts “Leading Vehicle Departure Alert” (Priekšā esošā transportlīdzekļa kustības brīdinājums), sistēma informē vadītāju par to, ka priekšā esošais transportlīdzeklis uzsāk kustību pēc apstāšanās.



Brīdinājuma laiks

Lai mainītu vadītāja uzmanības sākotnējā brīdinājuma aktivizācijas laiku, dzinējam esot ieslēgtam, lestatījumu izvēlnē atlasiet “Driver Assistance → Warning Timing” (Palīdzība vadītājam → Brīdinājuma laiks).

Kad transportlīdzeklis tiek sākotnēji piegādāts, ir iestatīts “Normāls” brīdinājuma laiks. Ja maināt brīdinājuma laiku, var mainīties arī citu palīdzības vadītājam sistēmu brīdinājuma laiks.

Informācija


Ja dzinēju iedarbina atkārtoti, vadītāja uzmanības brīdinājums saglabā iepriekšējo iestatījumu.

Vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēma

Vadītāja uzmanības brīdinājums

Vadītāja uzmanības brīdinājuma pamatfunkcija ir informēt vadītāju par viņa uzmanības līmeni („Attention Level”) un brīdināt vadītāju par to, ka vajadzētu padomāt par atpūtu („Consider taking a break”).


Uzmanības līmenis

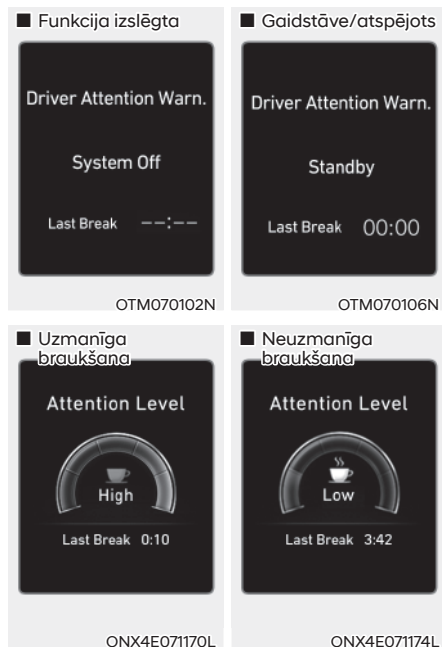

- Vadītājs var pārraudzīt savu vadīšanas līmeni panelī.
 - Ja iestatījumu izvēlnē nav atlasīta opcija „Inattentive Driving Warning” (Brīdinājums par neuzmanīgu braukšanu), tiek rādīts „System Off” (Sistēma ir izslēgta).
 - Vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēma darbojas, kad transportlīdzekļa ātrums ir 0–210 km/h (0–130 jūdzes/h).

- Ja transportlīdzekļa ātrums nav darba ātruma diapazonā, tiek rādīts ziņojums „Standby” (gaidstāve) (vai „Disabled” (atspējots)).
- Vadītāja uzmanības līmenis tiek attēlots skalā no 1 līdz 5. Jo zemāka vērtība, jo neuzmanīgāks vadītājs.
- Līmenis samazinās, ja vadītājs zināmu laiku neatpūšas.

Atpūta

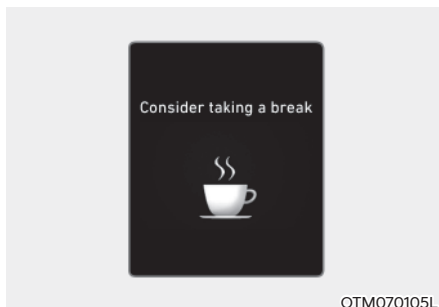

- Ja vadītāja uzmanības līmenis nokrītas zem 1, instrumentu panelī parādās ziņojums “Consider taking a break” (Vajadzētu padomāt par atpūtu) un izsken skaņas signāls, atgādinot vadītājam par nepieciešamību atpūsties.
- Vadītāja uzmanības brīdinājums neiesaka ieturēt pārtraukumu atpūtai, ja kopējais braukšanas laiks ir mazāks par 10 minūtēm vai kopš pēdējā atpūtas ieteikuma pagājis mazāk par 10 minūtēm.



BRĪDINĀJUMS

Savas drošības dēļ mainiet iestatījumus pēc transportlīdzekļa novietošanas drošā vietā.



UZMANĪGI


- Vadītāja uzmanības brīdinājums var ieteikt vadītājam atpūsties atkarībā no vadītāja braukšanas uzvedības arī tad, ja vadītājs nav noguris.
- Vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēma ir papildu funkcija, un tā var nespēt noteikt, vai vadītājs ir neuzmanīgs.
- Ja vadītājs jūtas noguris, ir nepieciešams ieturēt pārtraukumu drošā vietā arī tad, ja vadītāja uzmanības brīdinājums neiesaka atpūsties.



Informācija

Varat mainīt iestatījumus instrumentu panelī (Lietotāja iestatījumi) vai informācijas un izklaides sistēmā (Transportlīdzekļa iestatījumi) atkarībā no tā, kura iespēja pieejama jūsu transportlīdzeklī. Sīkāku informāciju skatiet 4. nodaļas sadaļā “Lietotāja iestatījumi” vai atsevišķās Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmatās sadaļā “Transportlīdzekļa iestatījumi”.

Priekšā esošā transportlīdzekļa kustības brīdinājuma funkcija

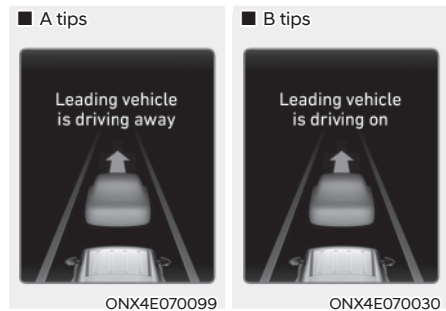

Ja priekšā esošais transportlīdzeklis uzsāk kustību pēc apstāšanās, priekšā esošā transportlīdzekļa kustības brīdinājums informē par to vadītāju, panelī rādot ziņojumu “Leading vehicle is driving away” vai “Leading vehicle is driving on” (Priekšā esošais transportlīdzeklis uzsāk kustību) un atskaņojot brīdinājuma signālu.



BRĪDINĀJUMS

- Ja tiek rādīts citas sistēmas brīdinājuma ziņojums vai skan citas sistēmas brīdinājuma signāls, priekšā esošā transportlīdzekļa kustības brīdinājuma ziņojumu var neattēlot un brīdinājuma signālu var neģenerēt.
- Vadītājs uzņemas atbildību par drošu transportlīdzekļa vadību.




UZMANĪGI

- Priekšā esošā transportlīdzekļa kustības brīdinājums ir papildfunkcija, kas var nebrīdināt vadītāju ikreiz, kad priekšā esošais transportlīdzeklis uzsāk kustību pēc apturēšanas.
- Pirms braukšanas uzsākšanas obligāti pārbaudiet situāciju transportlīdzekļa priekšā un apstākļus uz ceļa.
- Attēli un krāsas instrumentu panelī var atšķirties atkarībā no instrumentu paneļa veida vai izvēlētās tēmas.

Vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēmas darbības kļūmes un ierobežojumi

Vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēmas darbības kļūmes

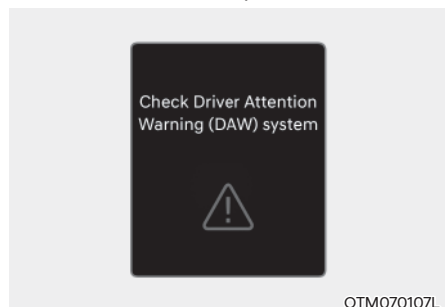

Ja vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēma nedarbojas pareizi, panelī parādās brīdinājuma ziņojums "Check Driver Attention Warning (DAW) system" (Pārbaudiet Vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēmu). Ja tā notiek, iesakām transportlīdzekli nogādāt uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.


Vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēmas darbības ierobežojumi

Vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēma var nepareizi darboties tālāk norādītajās situācijās.


- Transportlīdzeklis tiek vadīts agresīvi
- Transportlīdzeklis ar nodomu tiek bieži pārkārtota dažādās joslās
- Transportlīdzekli kontrolē palīdzības vadītājam sistēma, piemēram, joslas ievērošanas palīgsistēma

Priekšā esošā transportlīdzekļa kustības brīdinājuma funkcija

- Ja transportlīdzeklis veic apdzīšanu

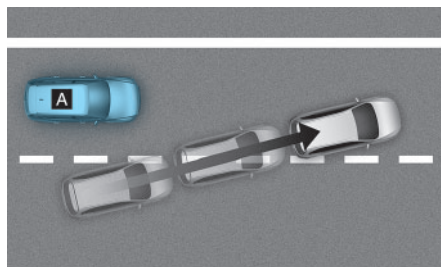

©ADAS021

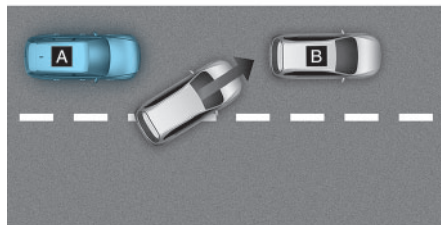


©ADAS022

[A]: Jūsu transportlīdzeklis,

[B]: Priekšā esošais transportlīdzeklis

Ja jūsu transportlīdzekli apdzien, priekšā esošā transportlīdzekļa kustības brīdinājums var nedarboties pareizi.

- Ja priekšā esošais transportlīdzeklis veic asus pagriezienus

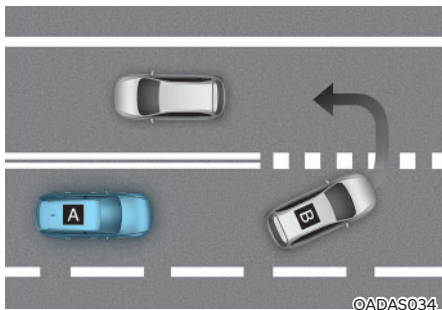


[A]: Jūsu transportlīdzeklis,

[B]: Priekšā esošais transportlīdzeklis

Ja priekšā esošais transportlīdzeklis veic asu pagriezienu, piemēram, pa kreisi vai pa labi, lai veiktu U veida pagriezienu utt., priekšā esošā transportlīdzekļa kustības brīdinājums var nedarboties pareizi.

- Ja priekšā esošais transportlīdzeklis pēkšņi uzsāk kustību

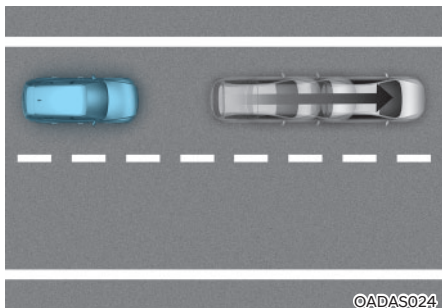


Ja priekšā esošais transportlīdzeklis pēkšņi uzsāk kustību, priekšā esošā transportlīdzekļa kustības brīdinājums var nedarboties pareizi.

- Ja starp jums un priekšā esošo transportlīdzekli atrodas gājējs vai velosipēdists




Ja starp jums un priekšā esošo transportlīdzekli atrodas gājējs/-i vai velosipēdists/-i, priekšā esošā transportlīdzekļa kustības brīdinājums var nedarboties pareizi.

- Braucot stāvvietas teritorijā

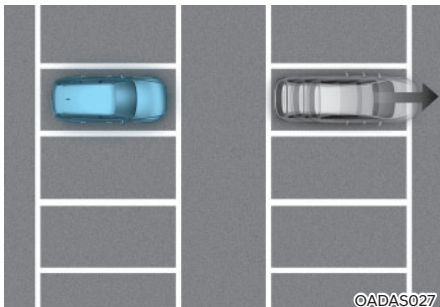

Ja aizbrauc transportlīdzeklis, kas bijis novietots priekšā jūsu transportlīdzeklim, priekšā esošā transportlīdzekļa kustības brīdinājums var jūs brīdināt par to, ka aizbrauc stāvvietā novietotais transportlīdzeklis.

- Braucot zem barjeras vai krustojumā utt.

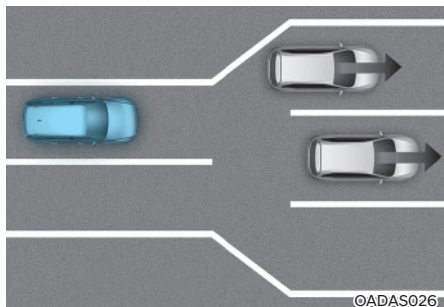

Ja braucat zem barjeras vai krustojumā, kurā ir daudz transportlīdzekļu, vai braucat vietā, kurā joslas bieži savienojas vai atdalās, priekšā esošā transportlīdzekļa kustības brīdinājums var nedarboties pareizi.



BRĪDINĀJUMS


Funkcijas var nedarboties aptuveni 15 sekundes startēšanas vai priekšējās kameras inicializācijas (pārstartēšanas utt.) laikā.



Informācija


Sīkāku informāciju par drošības pasākumiem saistībā ar priekšējā skata kameru skatiet 7. nodaļas sadaļā “Priekšējās sadursmes novēršanas palīgs (FCA)”.

AKLĀS ZONAS SKATA MONITORIS (BVM) (JA IR APRĪKOTS)

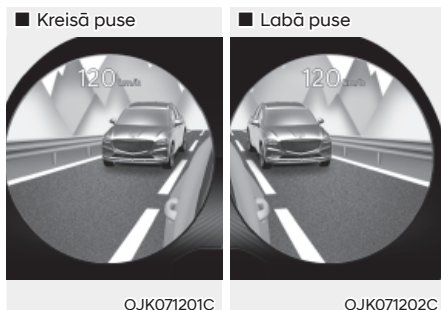

Aklās zonas skata monitors panelī rāda aklo zonu transportlīdzekļa aizmugurē, kad ir ieslēgts pagriezienu signāls, tādējādi palīdzot mainīt joslas.

Atpazīšanas sensors

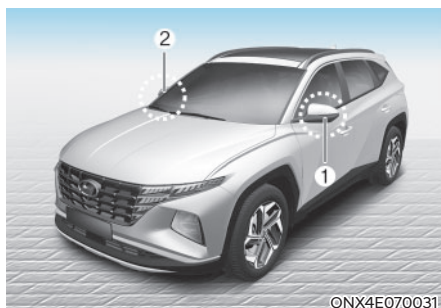

[1], [2]: Apkārtskata kamera

(kamera, kas atrodas spoguļa apakšā)

Atpazīšanas sensoru konkrēto atrašanās vietu skatiet iepriekš sniegtajā attēlā.

Aklās zonas skata monitora iestatījumi


Iestatījumu funkcijas

Aklās zonas skats

Lai ieslēgtu funkciju, dzinējam esot ieslēgtam, iestatījumu izvēlnē atlasiet “Driver Assistance → Blind-Spot Safety → Blind-Spot View” (Palīdzība vadītājam → Aklās zonas drošība → Aklās zonas skats), un noņemiet atlasī, lai sistēmu izslēgtu.

Aklās zonas skata monitora darbība

Iedarbināšanas slēdzis

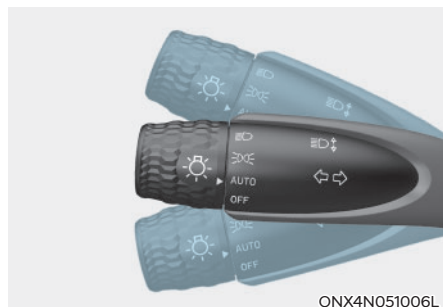

Pagriezienu signāla svira

Aklās zonas skata monitors ieslēdzas un izslēdzas, kad tiek ieslēgts un izslēgts pagriezienu signāls.

Aklās zonas skata monitors

Darbības nosacījumi

Kad ieslēdzas kreisās vai labās puses pagriezienu signāls, attiecīgās puses attēls tiek rādīts instrumentu panelī.

Izslēgšanas nosacījumi

- Kad pagriezienu signāls izslēdzas, izslēdzas arī attēls instrumentu panelī.
- Kad ir ieslēgts avārijas lukturu slēdzis, aklās zonas skata monitors izslēdzas neatkarīgi no pagriezienu signāla stāvokļa.
- Aklās zonas skata monitors var izslēgties, ja instrumentu panelī tiek rādīts cits svarīgs brīdinājums.

Aklās zonas skata monitora darbības kļūmes


Ja aklās zonas skata monitors nedarbojas pareizi, panelī redzamais attēls mirgo vai kameras attēls netiek attēlots pareizi, iesakām transportlīdzekli nogādāt uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.



BRĪDINĀJUMS

- Panelī rādītais attēls var atšķirties no priekšmeta faktiskā attāluma. Noteikti tiešā veidā pārbaudiet transportlīdzekļa apkārtni, lai pārliecinātos par drošību.
- Kameras lēcai vienmēr jābūt tīrai. Ja lēcu sedz nepiederīgs materiāls, tas var negatīvi ietekmēt kameras veikspēju un aklās zonas skata monitors var nedarboties normāli.

KRUĪZA KONTROLE (CC) (JA IR APRĪKOTS)

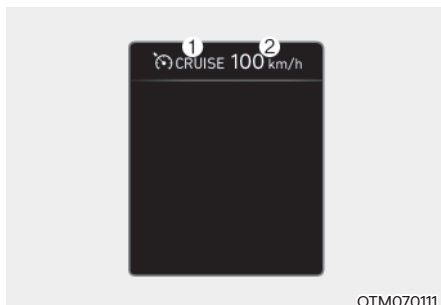

OTM070111


- (1) Kruīza indikators
- (2) Ātruma iestatīšana

Kruīza kontrole ļauj braukt ātrumā, kas pārsniedz 30 km/h (20 jūdz./h), nenošpižot gāzes pedāli.

Kruīza kontroles darbība

Ātruma iestatīšana

1. Palieliniet ātrumu, līdz tiek sasniegts vēlamais ātrums, kas pārsniedz 30 km/h (20 jūdzes/h).

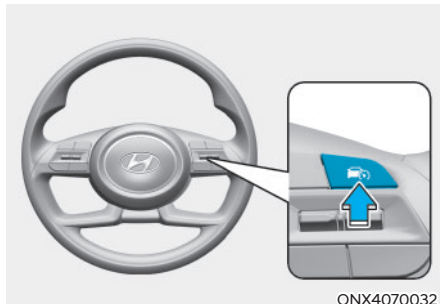

ONX4070032


2. Nospiediet vadītāja palīgsistēmas (C) pogu pie vēlamā ātruma. Panelī iedegas iestatītais ātrums un kruīza indikators (C CRUISE).
3. Atlaidiet akseleratora pedāli. Transportlīdzekļa ātrums tiek saglabāts iestatītajā līmenī pat tad, ja nav nospiežs akseleratora pedālis.



Informācija

Stāvā nogāzē transportlīdzeklis var nedaudz palēnināt ātrumu, braucot augšā pa kalnu, vai uzņemt ātrumu, braucot lejā pa kalnu.


Ātruma palielināšana

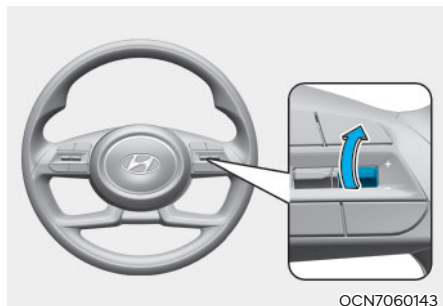

- Nospiediet + slēdzi uz augšu un nekavējoties atlaidiet to. Kruīza ātrums pieaug par 1 km/h (1 jūdзи/h) katru reizi, kad šādā veidā tiek lietots slēdzis.
- Nospiediet + slēdzi uz augšu un turiet to nospiestu, vienlaicīgi pārtraugot iestatīto ātrumu panelī. Ik reizi, kad slēdzi šādi izmanto, kruīza ātrums palielinās soļos līdz tuvākajam desmitam (pa pieci, ja mērvienība ir jūdzes/h), bet pēc tam palielinās par 10 km/h (5 jūdзем/h).

Atlaidiet pārslēgšanas slēdzi, kad parādās vēlamais ātrums, un transportlīdzeklis palielinās ātrumu līdz šim ātrumam.

Ātruma samazināšana

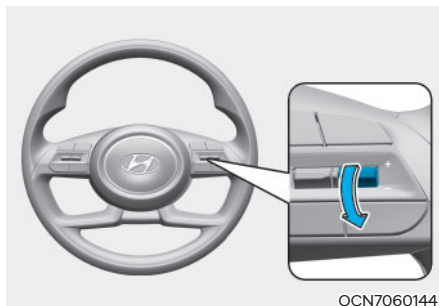

- Nospiediet - slēdzi uz leju un nekavējoties atlaidiet to. Kruīza ātrums samazinās par 1 km/h (1 jūdзи/h) katru reizi, kad šādā veidā tiek lietots slēdzis.
- Nospiediet - slēdzi uz leju un turiet to nospiestu, vienlaicīgi pārtraugot iestatīto ātrumu panelī. Ik reizi, kad slēdzi šādi izmanto, kruīza ātrums samazinās soļos līdz tuvākajam desmitam (pa pieci, ja mērvienība ir jūdzes/h), bet pēc tam samazinās par 10 km/h (5 jūdзем/h).

Atlaidiet slēdzi, kad tiek sasniegts ātrums, kuru vēlaties uzturēt.


Īslaicīgs paātrinājums

Ja vēlaties uz laiku palielināt ātrumu, kamēr darbojas kruīza kontrole, nospiediet akseleratora pedāli.

Lai atgrieztos pie iestatītā ātruma, noņemiet kāju no akseleratora pedāļa.

Ja nospiežat pārslēgšanas slēdzi uz augšu + vai leju - laikā, kad ātrums ir palielināts, kruīza ātrums tiks iestatīts uz šo jauno palielināto ātrumu.

Lai īslaicīgi atceltu kruīza kontroli

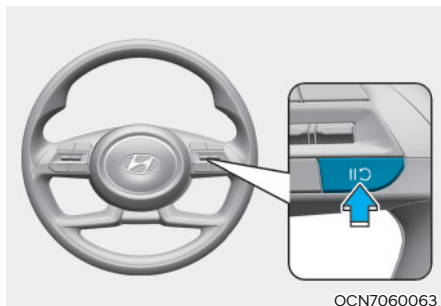

Kruīza kontrole tiek apturēta turpmāk norādītajos gadījumos.


- Tiek nospiests bremžu pedālis.
- Tiek nospiesta poga II↻.
- Pārnesumu pārslēdz N (neitrālā) pozīcijā.
- Transportlīdzekļa ātrums tiek samazināts līdz ātrumam, kas ir mazāks par apmēram 30 km/h (20 jūdzes/h).
- Darbojas Elektroniskā stabilitātes vadība (ESC).
- Ja transportlīdzeklis darbojas manuālās pārslēgšanas režīmā, transmisija tiek pārslēgta uz 2. pārnesumu.

Iestatītais ātrums tiek izslēgts, bet kruīza indikators (ⓈCRUISE) turpina degt.

UZMANĪBU

Ja kruīza kontrolē apstājas situācijā, kāda šeit nav norādīta, mēs iesakām nogādāt sistēmu pārbaudei pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Lai no jauna ieslēgtu kruīza kontroli

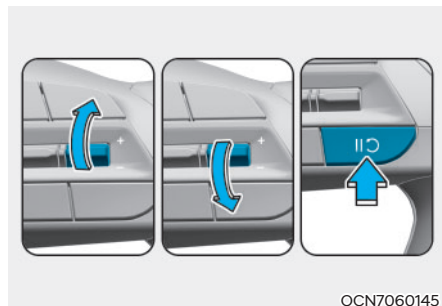

Nospiediet +, - slēdzi vai pogu II↻.

Ja nospiežat slēdzi + uz augšu vai - uz leju, transportlīdzekļa ātrums tiek iestatīts uz panelī attēloto ātrumu.

Ja nospiežat pogu II↻, tiek atjaunots pēdējais iestatītais transportlīdzekļa ātrums.


Lai sistēma atsāktu darboties, transportlīdzekļa ātrumam jāpārsniedz 30 km/h (20 jūdzes/h).



BRĪDINĀJUMS

Pirms II↻ slēdža lietošanas pārbaudiet braukšanas apstākļus. Nospiežot II↻ slēdzi, braukšanas ātrums var strauji pieaugt vai samazināties.

Lai izslēgtu kruīza kontroli

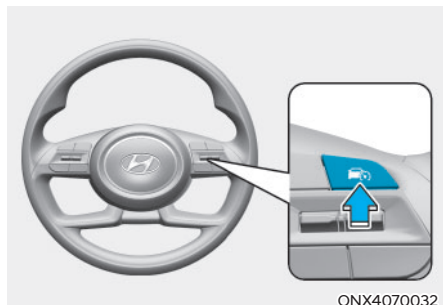

ONX4070032

Lai izslēgtu kruīza kontroli, nospiediet vadītāja palīgsistēmas () pogu. Kruīza indikators () izdzīsīs.

Ja neizmantojat kruīza kontroli, vienmēr nospiediet braukšanas palīdzības pogu, lai to izslēgtu.

Informācija

Ja jūsu transportlīdzeklis ir aprīkots ar manuālo ātruma ierobežojuma palīgsistēmu, nospiediet un turiet nospiestu vadītāja palīdzības () pogu, lai izslēgtu kruīza kontroli. Taču šādā gadījumā ieslēdzas manuālās ātruma ierobežošanas palīgs.



BRĪDINĀJUMS

Izmantojot kruīza kontroli, īstenojiet šādus drošības pasākumus:

- Obligāti iestatiet transportlīdzekļa ātrumu uz jūsu valstī spēkā esošo ātruma ierobežojumu.
- Kad kruīza kontroli neizmantojat, turiet to izslēgtu, lai izvairītos no nejaušas ātruma iestatīšanas. Pārbaudiet, vai ir izslēgts kruīza indikators () CRUISE).
- Kruīza kontrole neaizstāj pareizu un drošu transportlīdzekļa vadīšanu. Vadītājs uzņemas pilnu atbildību par drošu braukšanu, un viņam vienmēr jāapzinās negaidītu un pēkšņu situāciju rašanās.
- Vienmēr brauciet uzmanīgi, lai novērstu negaidītu un pēkšņu problēmu rašanos. Vienmēr pievērsiet uzmanību situācijai uz ceļa.
- Neizmantojiet Kruīza kontroli situācijās, kad transportlīdzekļa konstants ātrums varētu izraisīt apdraudējumu:
 - Braucot intensīvā satiksmē vai situācijās, kurās satiksmes apstākļi padara braukšanu pie nemainīga ātruma apgrūtināšu
 - Braucot pa slapju, apledojušu vai apsnigušu ceļu
 - Braucot pa kalnainiem vai līkumainiem ceļiem
 - Braucot vējainās zonās
 - Braucot ar ierobežotu redzamību (iespējams, saistībā ar sliktiem laika apstākļiem, piemēram, miglu, sniegu, lietu vai smilšu vētru)
- Nelietojiet kruīza kontroli, kad velkat piekabi.

VEDĀ KRUĪZA KONTROLE (SCC) (JA IR APRĪKOTS)

Pamatfunkcija

Viedā kruīza kontrole paredzēta, lai atpazītu priekšā esošo transportlīdzekli un palīdzētu uzturēt vēlamo ātrumu un minimālo attālumu no priekšā braucošā transportlīdzekļa.

Apdzīšanas paātrinājuma palīgsistēma

Ja, darbojoties viedajai kruīza kontrolei, funkcija nosaka, ka vadītājs plāno apdzīt priekšā esošo transportlīdzekli, tiek sniegta paātrinājuma palīdzība.

Atpazīšanas sensors



- [1]: Priekšējā skata kamera,
[2]: Priekšējais radars

Priekšējā skata kamera un priekšējais radars tiek izmantots kā atpazīšanas sensors priekšā esošo transportlīdzekļu atpazīšanai.

Atpazīšanas sensora konkrēto atrašanās vietu skatiet iepriekš sniegtajā attēlā.




UZMANĪGI

Vienmēr nodrošiniet priekšējā skata kameras un priekšējā radara labu stāvokli, lai saglabātu viedās kruīza kontroles optimālu darbību.

Sīkāku informāciju par drošības pasākumiem saistībā ar priekšējā skata kameru un priekšējo radaru skatiet 7. nodaļas sadaļā “Priekšējās sadursmes novēršanas palīgs (FCA)” (Fusion tipa sensors).

Viedās kruīza kontroles iestatījumi

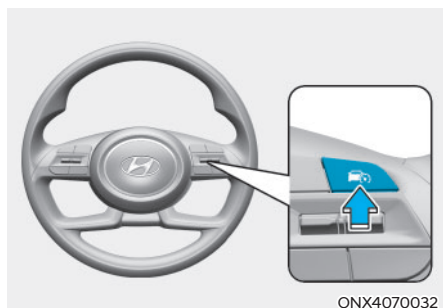


ONX4070032

Lai ieslēgtu viedo kruīza kontroli

- Lai ieslēgtu viedo kruīza kontroli, piespiediet pogu „Driving Assist” (braukšanas palīgsistēma) (🚗). Ātrums tiek iestatīts uz to, kas attēlots panelī.
- Ja jums priekšā nav neviena transportlīdzekļa, tiek uzturēts iestatītais ātrums, taču, ja jums priekšā brauc cits transportlīdzeklis, ātrums var samazināties, lai uzturētu nepieciešamo attālumu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Ja priekšā braucošā transportlīdzeklis uzņem ātrumu, jūsu transportlīdzeklis vispirms paātrinās līdz iestatītajam ātrumam un tad brauc ar stabilu kruīza ātrumu.

i Informācija


- Ja jūsu transportlīdzekļa ātrums ir 0–30 km/h (0–20 jūdzes/h), kad nospiežat braukšanas palīdzības pogu (🚗), viedās kruīza kontroles ātrums tiek iestatīts uz 30 km/h (20 jūdzes/h).
- Ja vadītājs pārslēdz pārnesumu uz zemāku, braukšanas ātrums var nesasniegt iestatīto ātrumu.

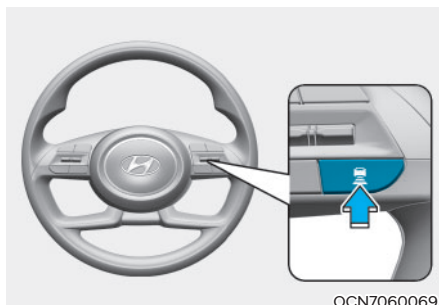

OCN7060069


Transportlīdzekļa distances iestatīšana

Katru reizi, kad tiek nospiesta poga, transportlīdzekļa distance mainās šādi:




i Informācija

- Ja braucat ar ātrumu 90 km/h (56 jūdzes/h), distance tiek uzturēta šādi:
 4. distance — apmēram 52,5 m (172 pēdas)
 3. distance — apmēram 40 m (130 pēdas)
 2. distance — apmēram 32,5 m (106 pēdas)
 1. distance — apmēram 25 m (82 pēdas)
- Kad dzinējs tiek atkārtoti iedarbināts vai pēc īslaicīgas sistēmas darbības atcelšanas tiek iestatīts pēdējais sistēmā ievadītais attālums.

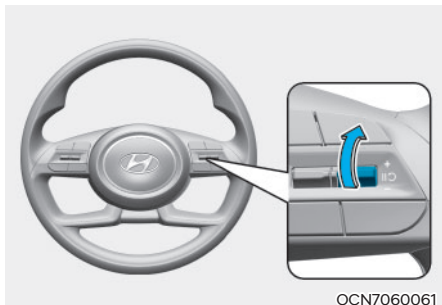

Ātruma palielināšana

- Nospiediet + slēdzi uz augšu un nekavējoties atļaidiet to. Kruīza ātrums pieaug par 1 km/h (1 jūdzi/h) katru reizi, kad šādā veidā tiek lietots slēdzis.
- Nospiediet + slēdzi uz augšu un turiet to nospiestu, vienlaicīgi pārtraugot iestatīto ātrumu panelī. Kruīza ātrums pieaug par 10 km/h jeb 5 jūdz./h katru reizi, kad šādā veidā tiek lietots slēdzis. Atļaidiet pārslēgšanas slēdzi, kad parādās vēlamais ātrums, un transportlīdzeklis uzņems ātrumu līdz šim ātrumam. Jūs varat iestatīt ātrumu līdz 180 km/h (110 jūdz./h).

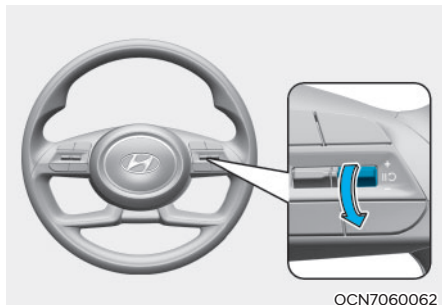

Ātruma samazināšana


- Nospiediet - slēdzi uz leju un nekavējoties atļaidiet to. Kruīza ātrums samazinās par 1 km/h (1 jūdzi/h) katru reizi, kad šādā veidā tiek lietots slēdzis.
- Nospiediet - slēdzi uz leju un turiet to nospiestu, vienlaicīgi pārtraugot iestatīto ātrumu panelī. Kruīza ātrums samazinās par 10 km/h jeb 5 jūdz./h katru reizi, kad šādā veidā tiek lietots slēdzis.

Atļaidiet slēdzi, kad tiek sasniegts ātrums, kuru vēlaties uzturēt. Jūs varat iestatīt ātrumu līdz 30 km/h (20 jūdzēm stundā).




BRĪDINĀJUMS

Pirms + slēdža lietošanas pārbaudiet braukšanas apstākļus. Nospiežot un turot + slēdzi, braukšanas ātrums var strauji pieaugt.

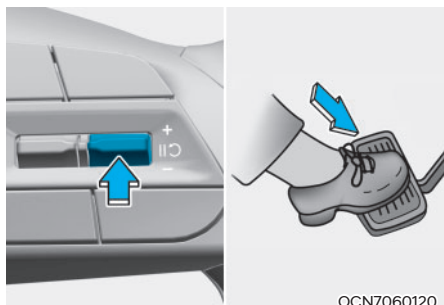

Lai īslaicīgi atceltu viedo kruīza kontroli

Lai īslaicīgi atceltu viedo kruīza kontroli, nospiediet slēdzi **||C** vai nospiediet bremžu pedāli.

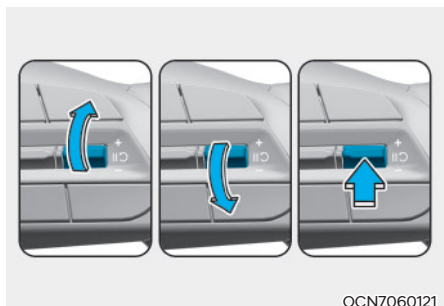

Lai no jauna ieslēgtu viedo kruīza kontroli


Lai no jauna ieslēgtu viedo kruīza kontroli pēc funkcijas atcelšanas, nospiediet +, - vai **||C** slēdzi.

Ja nospiežat slēdzi + uz augšu vai - uz leju, transportlīdzekļa ātrums tiek iestatīts uz panelī attēloto ātrumu.

Ja nospiežat slēdzi **||C**, tiek atjaunots pēdējais iestatītais transportlīdzekļa ātrums.

BRĪDINĀJUMS

Pirms **||C** slēdža lietošanas pārbaudiet braukšanas apstākļus. Nospiežot **||C** slēdzi, braukšanas ātrums var strauji pieaugt vai samazināties.

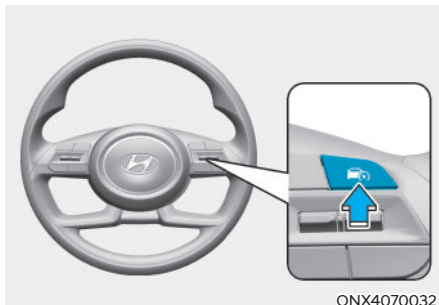

Lai izslēgtu viedo kruīza kontroli

Lai izslēgtu viedās kruīza kontroles sistēmu, nospiediet braukšanas palīdzības pogu ().

Informācija

Ja jūsu automobilis ir aprīkots ar manuālo ātruma ierobežojuma palīgsistēmu, nospiediet un turiet nospiestu vadītāja palīdzības () pogu, lai izslēgtu viedo kruīza kontroli. Taču šādā gadījumā ieslēdzas manuālās ātruma ierobežošanas palīgs.


Pamatojoties uz braukšanas režīmu

Viedā kruīza kontrole mainīs paātrinājumu, pamatojoties uz braukšanas režīmu, kas izvēlēts braukšanas režīmā integrētā vadības sistēmā. Skatiet tālāko tabulu.

Braukšanas režīms	Viedā kruīza kontrole
ECO (ekonomiskais režīms)	Slow (lēns)
SPORT (sporta režīms)	Fast (ātrs)

Informācija

Sīkāku informāciju par braukšanas režīmu skatiet 6. nodaļas sadaļā “Braukšanas režīma integrētā vadības sistēma”.

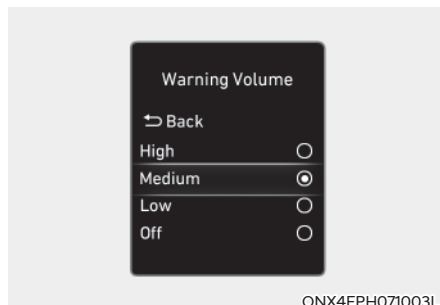

Brīdinājuma skaļums

Lai mainītu brīdinājuma skaļumu uz “High” (Augsts), “Medium” (Vidējs), “Low” (Zems) vai “Off” (Izslēgts) (ja ir aprīkots) vai veiktu viedās kruīza kontroles iestatījumus, dzinējam esot ieslēgtam, izvēlēnē iestatījumi atlasiet “Driver Assistance → Warning Volume” (Palīdzība vadītājam → Brīdinājuma skaļums).

Tomēr, pat ja ir izvēlēts “Off” (Izslēgts), viedās kruīza kontroles sistēmas brīdinājuma skaļums netiks izslēgts, bet signāls atskanēs klusi (“Low”).

Ja maināt brīdinājuma skaļumu, var mainīties arī citu palīdzības vadītājam sistēmu brīdinājuma laiks.

Informācija

Ja dzinējs tiek atkārtoti iedarbināts, brīdinājuma skaļums tiek saglabāts ar iepriekšējo iestatījumu.

Viedās kruīza kontroles darbība *Darbības nosacījumi*

Viedā kruīza kontrole darbojas, kad ir izpildīti tālāk aprakstītie apstākļi.

Pamatfunkcija

- Pārnesums ir pozīcijā „D” (turpgaita)
- Vadītāja durvis ir aizvērtas
- Nav aktivizēta EPB (elektroniskā stāvbremze)
- Transportlīdzekļa ātrums ir darba ātruma diapazonā
 - 10~180 km/h (5~110 jūdzes/h): ja priekšā nav citu transportlīdzekļu
 - 0~180 km/h (0~110 jūdzes/h): ja priekšpusē atrodas cits transportlīdzeklis
- Ir ieslēgta ESC (Elektroniskā stabilitātes kontrole) vai ABS
- ESC (Elektroniskā stabilitātes vadība) vai ABS nekontrolē transportlīdzekli
- Dzinēja apgriezienu skaits neatrodas sarkanajā zonā
- Nedarbojas priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas bremžu vadība
- Nedarbojas attālinātās viedās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas bremžu vadība (ja ir aprīkots)
- Tukšgaitas ierobežojuma sistēma nedarbojas



Informācija

Ja transportlīdzeklis ir apturēts un tam priekšā nav citu transportlīdzekļu, viedā kruīza kontrole ieslēdzas, kad tiek nospiests bremžu pedālis.

Apdzīšanas paātrinājuma palīgsistēma

Apdzīšanas paātrinājuma palīgsistēma darbojas, kad ir ieslēgts pagriezienu signāla indikators pa kreisi (modeļi braukšanai ceļa kreisajā pusē) vai pa labi (modeļi braukšanai ceļa labajā pusē), kad darbojas viedā kruīza kontrole un ir izpildīti tālāk aprakstītie nosacījumi.

- Jūsu transportlīdzekļa ātrums pārsniedz 60 km/h (40 jūdzes/h)
- Avārijas lukturu slēdzis ir izslēgts
- Jūsu transportlīdzekļa priekšpusē ir atpazīts transportlīdzeklis
- Nav nepieciešams palēninājums, lai saglabātu distanci līdz priekšā esošajam transportlīdzeklim



BRĪDINĀJUMS

- Kad ir ieslēgts pagriezienu signāla indikators pa kreisi (modeļi braukšanai ceļa kreisajā pusē) vai pa labi (modeļi braukšanai ceļa labajā pusē) un priekšā ir transportlīdzeklis, jūsu transportlīdzeklis var īslaicīgi palielināt ātrumu. Vienmēr pievērsiet uzmanību situācijai uz ceļa.
- Neatkarībā no jūsu valstī pieņemtā braukšanas virziena apdzīšanas paātrinājuma palīgsistēma darbojas tad, ja ir izpildīti nosacījumi. Izmantojot šo funkciju valstīs ar atšķirīgu braukšanas virzienu, vienmēr pārbaudiet ceļa apstākļus.
- Attēli un krāsas instrumentu panelī var atšķirties atkarībā no instrumentu paneļa veida vai izvēlētās tēmas.

Displejs un vadības elementi

Pamatfunkcija

Viedās kruīza kontroles darbības stāvoklis redzams panelī Braukšanas palīdzības režīmā. Skatiet sadaļu "LCD ekrāna režīmi" 4. nodaļā.

Viedā kruīza kontrole tiks attēlota, kā parādīts tālāk, atkarībā no funkcijas statusa.



ONX4070033

- Darbības laikā

- (1) Kad priekšā ir transportlīdzeklis un tiek attēlots atlasītais distances līmenis.
- (2) Tiek rādīts iestatītais ātrums.
- (3) Kad priekšā ir transportlīdzeklis un tiek attēlota automašīnas mērķa distance.




ONX4E071159L

- Ja ir īslaicīgi atspējota
- (1) Tiek rādīts indikators CRUISE.
 - (2) Iepriekš iestatītais ātrums ir aizēnots.

Informācija

- Distance līdz priekšā esošajam transportlīdzeklim panelī tiek rādīta atbilstoši faktiskajai distancei starp jūsu transportlīdzekli un priekšā esošo transportlīdzekli.
- Mērķa distance var atšķirties atkarībā no transportlīdzekļa ātruma un iestatītā distances līmeņa. Ja transportlīdzekļa ātrums ir mazs, kaut arī ir mainījusies transportlīdzekļa distance, transportlīdzekļa mērķa distances izmaiņas var būt mazas.

Īslaicīgs paātrinājums

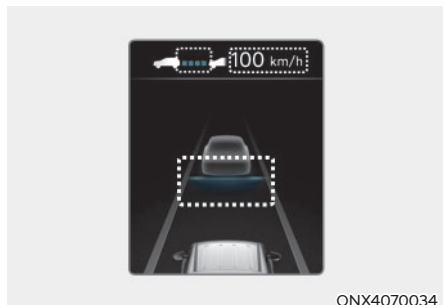

ONX4070034


Ja nospiežat gāzes pedāli virs noteikta ātruma, kamēr darbojas viedā kruīza kontrole, transportlīdzeklis var īslaicīgi uzņemt ātrumu, nemainot iestatīto ātrumu. Instrumentu panelī mirgo iestatītais ātrums, attāluma līmenis un mērķa attālums, kamēr gāzes pedālis ir nospiests virs noteikta ātruma. Ja piespiešanas intensitāte būs nepietiekamai, transportlīdzekļa ātrums var samazināties.



BRĪDINĀJUMS

Uzmanieties, veicot pagaidu paātrināšanos, jo netiek veikta ātruma un distances automātiska pārvaldība arī tad, ja jums priekšā brauc cits transportlīdzeklis.

Viedā kruīza kontrole īslaicīgi atcelta

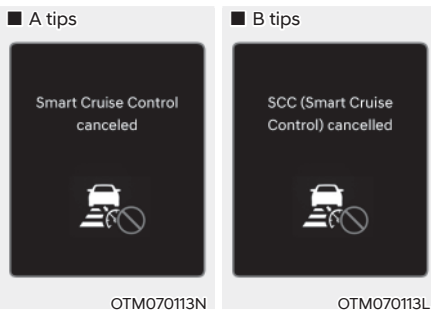

OTM070113N

OTM070113L

Viedā kruīza kontrole tiek automātiski uz laiku atcelta, kad:

- Jūsu transportlīdzekļa ātrums pārsniedz 190 km/h (120 jūdzes/h)
- Transportlīdzeklis tiek uz noteiktu laiku apturēts
- akceleratora pedālis tiek noteiktu laiku turēts nepārtraukti nospiests
- Nav izpildīti viedās kruīza kontroles darbības nosacījumi

Ja viedā kruīza kontrole tiek automātiski īslaicīgi atcelta, panelī parādās brīdinājuma ziņojums „Smart Cruise Control canceled” (vai „SCC (Smart Cruise Control) cancelled”) (Viedā kruīza kontrole ir atcelta (vai SCC (Viedā kruīza kontrole) ir atcelta)), un vadītājs tiek brīdināts ar skaņas signālu.



Informācija

Ja viedā kruīza kontrole tiek īslaicīgi atcelta, kamēr transportlīdzeklis ir apstājies un funkcija ir aktivizēta, var tikt aktivizēta elektroniskā stāvbremze EPB (Electronic Parking Brake).




BRĪDINĀJUMS

Ja sistēma ir īslaicīgi atcelta, netiek ieturēta distance līdz priekšā esošajam transportlīdzeklim. Braucot vienmēr skatieties uz ceļu un, ja nepieciešams, pagrieziet transportlīdzekļa stūri un nospiediet bremžu pedāli, lai samazinātu braukšanas ātrumu un ieturētu drošu attālumu.


Nav izpildīti viedās kruīza kontroles darbības nosacījumi

■ A tips

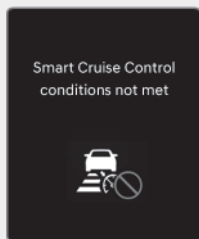

OTM070112N


■ B tips

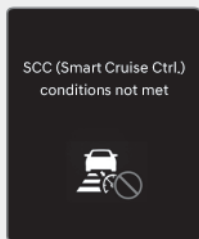

OTM070112L

Ja braukšanas palīgsistēmas poga, + slēdzis, - slēdzis vai II↻ slēdzis tiek nospiests, kad nav izpildīti viedās kruīza kontroles darbības nosacījumi, panelī parādās paziņojums “Smart Cruise Control conditions not met” (vai “SCC (Smart Cruise Ctrl.) conditions not met”) (Viedās kruīza kontroles nosacījumi nav izpildīti (vai SCC (Viedās kruīza kontroles) nosacījumi nav izpildīti)), un atskanēs brīdinājuma signāls.

Satiksmes situācijā

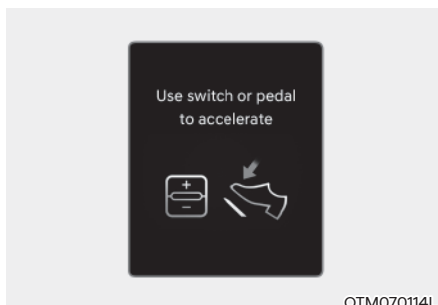

OTM070114L


Satiksmē jūsu transportlīdzeklis apstāsies, ja apstājas priekšā braucošais transportlīdzeklis. Ja priekšā braucošais transportlīdzeklis sāk kustēties, jūsu transportlīdzeklis arī sāks kustēties. Turklāt pēc transportlīdzekļa apturēšanas un noteikta laika panelī parādās ziņojums „Use switch or pedal to accelerate” (Izmantojiet slēdzi vai pedāli, lai paātrinātos). Lai uzsāktu braukšanu, nospiediet akceleratora pedāli vai + slēdzi, - slēdzi vai II↻ slēdzi.



BRĪDINĀJUMS

Kamēr panelī tiek rādīts ziņojums, ja priekšā nav cita transportlīdzekļa vai tas atrodas tālu un tiek nospiests + slēdzis, - slēdzis vai II↻ slēdzis, viedā kruīza kontrole tiek automātiski atcelta un tiek piemērota EPB. Taču, ja tiek nospiests gāzes pedālis, EPB netiek piemērota, kaut arī viedā kruīza kontrole ir atcelta. Nepārtraukti pievērsiet uzmanību situācijai uz ceļa.

Brīdinājums par priekšā esošajiem ceļa apstākļiem

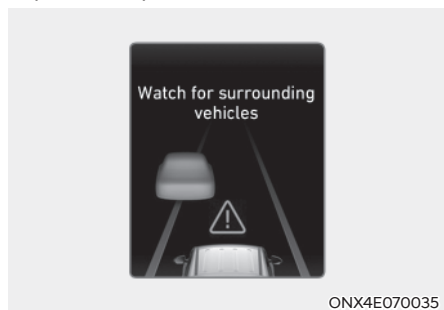


Tālāk aprakstītajā situācijā panelī parādās ziņojums „Watch for surrounding vehicles” (Uzmanieties no blakus esošajiem transportlīdzekļiem) un brīdinājuma signāls brīdina vadītāju par priekšā esošajiem ceļa apstākļiem.

BRĪDINĀJUMS

Vienmēr pievērsiet uzmanību transportlīdzekļiem vai priekšmetiem, kas var pēkšņi parādīties jums priekšā un ja nepieciešams, nospiediet bremžu pedāli, lai mazinātu braukšanas ātrumu un ieturētu drošu attālumu.

Sadursmes brīdinājums

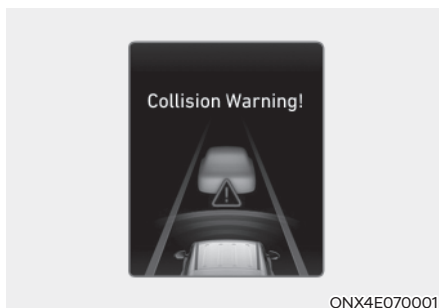

Kad darbojas viedā kruīza kontrole, kamēr ir augsts sadursmes risks ar priekšā esošo transportlīdzekli, panelī parādās brīdinājuma ziņojums “Collision Warning” (Sadursmes brīdinājums) un vadītāju brīdina skaņas signāls. Braucot vienmēr skatieties uz ceļu un, ja nepieciešams, pagriežiet transportlīdzekļa stūri un nospiediet bremžu pedāli, lai samazinātu braukšanas ātrumu un ieturētu drošu attālumu.

BRĪDINĀJUMS

Tālāk norādītajās situācijās viedā kruīza kontrole var nebrīdināt vadītāju par sadursmi.

- Distance līdz priekšā esošajam transportlīdzeklim ir maza, vai priekšā esošā transportlīdzekļa ātrums ir lielāks vai vienāds ar jūsu transportlīdzekļa ātrumu
- Priekšā esošais transportlīdzeklis brauc ļoti lēni vai ir apstājies
- Uzreiz pēc viedās kruīza kontroles ieslēgšanas tiek nospiests akseleratora pedālis



BRĪDINĀJUMS

Izmantojot viedo kruīza kontroli, īstenojiet šādus drošības pasākumus:


- Viedā kruīza kontrole neaizstāj pareizu un drošu transportlīdzekļa vadīšanu. Vadītājs uzņemas pilnu atbildību par to, lai vienmēr pārbaudīt ātrumu un attālumu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
- Viedā kruīza kontrole var nespēt atpazīt neparedzamas un pēkšņas situācijas vai sarežģītas satiksmes situācijas, tādēļ vienmēr pievērsiet uzmanību braukšanas apstākļiem un kontrolējiet transportlīdzekļa ātrumu.
- Kad viedo kruīza kontroli neizmantojat, turiet to izslēgtu, lai izvairītos no nejaušas ātruma iestatīšanas.
- Neatveriet durvis un neatstājiet transportlīdzekli, kamēr darbojas viedā kruīza kontrole, pat tad, ja automašīna ir apturēta.
- Vienmēr apzinieties izvēlēto ātrumu un transportlīdzekļa distanci.
- Uzturiet drošu attālumu no priekšā braucošā transportlīdzekļa, atbilstoši apstākļiem uz ceļa un transportlīdzekļa ātrumam. Ja, braucot ar lielu ātrumu, transportlīdzekļa distance ir pārāk maza, var notikt smaga sadursme.
- Ja priekšā esošais transportlīdzeklis pazūd, kad tiek uzturēta distance līdz priekšā esošajam transportlīdzeklim, viedā kruīza kontrole var pēkšņi palielināt ātrumu līdz iestatītajam. Vienmēr apzinieties, ka var notikt negaidītas un pēkšņas situācijas.
- Transportlīdzekļa ātrums var samazināties, braucot augšā pa nogāzi, vai palielināties, braucot lejā pa nogāzi.
- Vienmēr apzinieties tādas situācijas kā, piemēram, pēkšņa apdzīšana.
- Kad velkat piekabi vai citu transportlīdzekli, drošības apsvērumu dēļ iesakām izslēgt viedo kruīza kontroli.
- Izslēdziet viedo kruīza kontroli, kamēr transportlīdzeklis tiek vilkts.
- Viedā kruīza kontrole var nedarboties normāli, ja uz to iedarbojas spēcīgi elektromagnētiskie viļņi.
- Viedā kruīza kontrole var neatpazīt priekšā esošu šķērslī un izraisīt sadursmi. Vienmēr uzmanīgi vērojiet ceļu, lai novērstu negaidītu un pēkšņu problēmu rašanos.
- Priekšā braucošie transportlīdzekļi, kas bieži maina joslas, var izraisīt kavējumu viedās kruīza kontroles sistēmas reakcijā vai arī var likt viedajai kruīza kontrolei reaģēt uz transportlīdzekli, kas faktiski atrodas blakus joslā. Vienmēr brauciet uzmanīgi, lai novērstu negaidītu un pēkšņu problēmu rašanos.
- Vienmēr apzinieties savu apkārtni un brauciet droši, kaut arī neparādās brīdinājuma ziņojums un neatskan brīdinājuma signāls.
- Ja tiek rādīts citas sistēmas brīdinājuma ziņojums vai skan citas sistēmas brīdinājuma signāls, viedās kruīza kontroles brīdinājuma ziņojumu var neattēlot un brīdinājuma signālu var neģenerēt.
- Ja apkārtnē ir trokšņaina, jūs varat nesadzirdēt priekšējās sadursmes novēšanas palīgsistēmas brīdinājuma signālu.
- Transportlīdzekļa ražotājs nenes atbildību par vadītāja veiktiem satiksmes noteikumu pārkāpumiem vai vadītāja izraisītiem negadījumiem.
- Obligāti iestatiet transportlīdzekļa ātrumu uz jūsu valstī spēkā esošo ātruma ierobežojumu.

i Informācija

- Viedā kruīza kontrole var nedarboties noteiktu laiku pēc automobiļa iedarbināšanas vai priekšējā skata kameras vai priekšējā radara inicializēšanas.
- Kad viedā kruīza kontrole vada bremzes, var būt dzirdama skaņa.


Viedās kruīza kontroles darbības kļūmes un ierobežojumi

Viedās kruīza kontroles darbības kļūmes

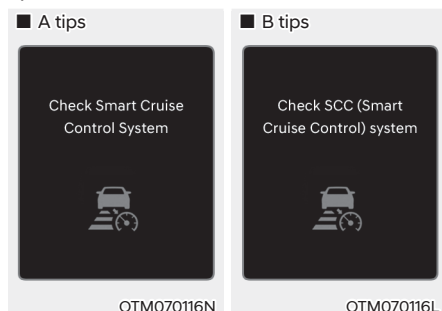

Ja viedā kruīza kontrole nedarbojas pareizi, parādās brīdinājuma ziņojums “Check SCC (Smart Cruise Control) system” vai “Check SCC (Smart Cruise Control) system” (Pārbaudiet Viedās kruīza kontroles sistēmu vai Pārbaudiet SCC (Viedās kruīza kontroles) sistēmu) un iedegas brīdinājuma lampiņa . Mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Viedā kruīza kontrole deaktivizēta

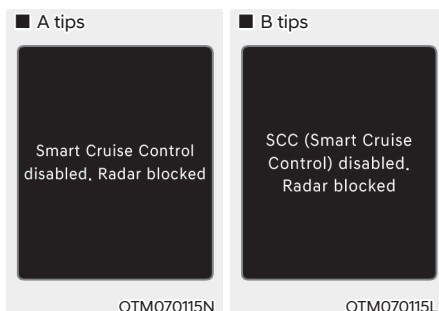

Ja priekšējā radara pārsegu vai sensoru sedz sniegs, lietus vai nepiederīgi materiāli, tie var samazināt atpazīšanas spēju un īslaicīgi ierobežot vai atspējot viedo kruīza kontroli.

Ja tā notiek, panelī kādu laiku tiek rādīts ziņojums „Smart Cruise Control disabled. Radar blocked” (vai “SCC (Smart Cruise Control) disabled. Radar blocked” (Viedā kruīza kontrole ir atspējota. Radars ir bloķēts)).

Viedā kruīza kontrole atsāks normālu darbību, kad tiks notīrīts sniegs, lietus vai svešķermeņi.

BRĪDINĀJUMS

Kaut arī panelī neparādās brīdinājuma ziņojums, viedā kruīza kontrole var nedarboties pareizi.

UZMANĪGI

Viedā kruīza kontrole var nedarboties pareizi zonā (piem., atklātā laukā), kur pēc dzinēja ieslēgšanas nav atpazīstamu priekšmetu.


Viedās kruīza kontroles darbības ierobežojumi

Viedā kruīza kontrole var nedarboties pareizi vai darboties neparedzētā veidā tālāk minētajos apstākļos:

- Atpazīšanas sensors vai tā apkārtnē ir piesārņota vai bojāta
- Tiek nepārtraukti smidzināts mazgāšanas šķidrums, vai ir ieslēgts stikla tīrītājs
- Kameras lēca ir piesārņota priekšējā aizsargstikla iekrāsošanas, noklāšanas ar plēvi vai segumu rezultātā, vai arī ir bojāts stikls vai uz stikla atrodas svešķermeņi (uzlīmes, kukaiņi, u.c.)
- No vējstikla nav noslaucīts vai uz tā ir sasalis šķidrums
- Priekšējā skata kameras skata lauku ierobežo saules atspīdums
- Gaisma no laternas vai pretimbraucoša transportlīdzekļa tiek atstarota no slapjas ceļa virsmas, piemēram, peļķes
- Ap priekšējā skata kameru ir augsta vai zema temperatūra
- Uz instrumentu paneļa ir novietots priekšmets
- Apkārtnē ir ļoti gaiša
- Apkārtnē ir ļoti tumša, piemēram, tunelis utt.
- Pēkšņi mainās apgaismojuma gaišums, piemēram, iebraucot tunelī vai izbraucot no tā
- Ārpusē ir ļoti tumšs un priekšējie lukturi nav ieslēgti vai nav spoži
- Braucot intensīva lietus vai sniega apstākļos vai biežā miglā
- Braucot caur tvaiku, dūmiem vai ēnu
- Tiek atpazīta tikai daļa transportlīdzekļa
- Priekšā esošajam transportlīdzeklim nav aizmugurējo lukturu, aizmugurējie lukturi ir novietoti nestandarta vietā utt.
- Ārpusē ir ļoti tumšs un aizmugurējie lukturi nav ieslēgti vai nav spoži
- Priekšā esošā transportlīdzekļa aizmugure ir maza vai neizskatās normāli (piem., ir sagāzušies, apgāzušies utt.)
- Priekšā esošā transportlīdzekļa attālums no zemes ir liels vai mazs
- Priekšā pēkšņi uzrodas transportlīdzeklis
- Jūsu transportlīdzeklis tiek vilkts
- Braucot cauri tunelim vai pa dzelzs tiltu
- Braucot tādu zonu tuvumā, kas satur metāla vielas, piemēram, būvlaukumi, dzelzceļš u.c.
- Tuvumā atrodas materiāls, kas ļoti labi parādās priekšējā radarā, piemēram, marga, tuvu esošs transportlīdzeklis utt.
- Bufera zonu ap priekšējo radaru ietekmējis trieciens, noticis bojājums vai priekšējais radars atrodas ārpus savas pozīcijas
- Ap priekšējo radaru ir augsta vai zema temperatūra
- Braucot plašās vietās, kurās ir maz transportlīdzekļu vai būvju (piemēram, tuksnesī, pļavā, piepilsētā utt.)
- Priekšā esošā transportlīdzekļa materiāls neparādās priekšējā radarā
- Braucot līdzās lielceļā (vai automaģistrāles) mijai vai barjerai
- Braucot uz slidenas virsmas, piemēram, pa sniegu, peļķi, ledu utt.
- Braucot pa līkumainu ceļu
- Priekšā esošais transportlīdzeklis tiek atpazīts vēlu
- Priekšā esošais transportlīdzeklis tiek pēkšņi aizsprostots ar šķērslī


- Priekšā esošais transportlīdzeklis pēkšņi maina joslu vai pēkšņi samazina ātrumu
- Priekšā esošais transportlīdzeklis ir deformēts
- Priekšā esošā transportlīdzekļa ātrums ir liels vai mazs
- Priekšā esot transportlīdzeklim, jūsu transportlīdzeklis ar mazu ātrumu maina joslas
- Priekšā esošais transportlīdzeklis ir nosegts ar sniegu
- Nestabila braukšana
- Jūs atrodaties aplī un priekšā esošais transportlīdzeklis netiek atpazīts
- Jūs nepārtraukti braucat pa apli
- Braucot stāvvietas teritorijā
- Braucot pa būvobjektu, neasfaltētu ceļu, daļēji asfaltētu ceļu, nelīdzenu ceļu, pāri ātruma ierobežotājiem utt.
- Braucot pa slīpu ceļu, līkumainu ceļu utt.
- Braucot pa ceļa malu, kurā ir koki vai laternas
- Nevēlami ceļa apstākļi var braukšanas laikā izraisīt pārliecas transportlīdzekļa vibrācijas
- Transportlīdzeklis ir augstu vai zemu novietots smagas kravas, nenormāla riepu spiediena utt.
- Braucot pa šauru ceļu, gar kuru aug pāraugusi zāle vai koki
- Ir elektromagnētisku viļņu radīti traucējumi, piemēram, braucot teritorijā ar spēcīgiem radioviļņiem vai elektrisko troksni

• Braukšana līkumā

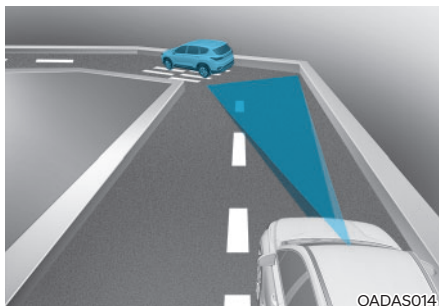

Viedā kruīza kontrole var nespēt līkumos atpazīt transportlīdzekli tai pašā joslā, tādā tā var palielināt ātrumu līdz iestatītajam. Turklāt transportlīdzekļa ātrums var pēkšņi samazināties, ja priekšā braucošais transportlīdzeklis tiek atpazīts pēkšņi.


Izvēlieties atbilstošu iestatīto ātrumu līkumos un izmantojiet bremžu vai akceleratora pedāli atbilstoši priekšā esošajiem ceļa un braukšanas apstākļiem.

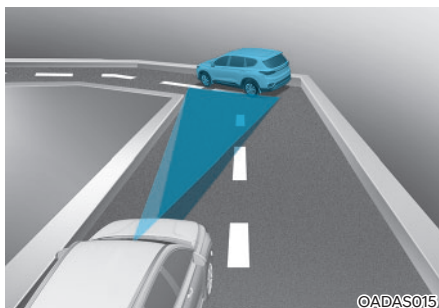

Sistēma var ierobežot jūsu transportlīdzekļa ātrumu blakus joslā braucoša transportlīdzekļa dēļ.

Izmantojiet akceleratora pedāli un izvēlieties piemērotu iestatīto kruīza ātrumu. Pārliecinieties, ka apstākļi uz ceļa ļauj droši izmantot Viedo kruīza kontroli.


- Braukšana pa nogāzi

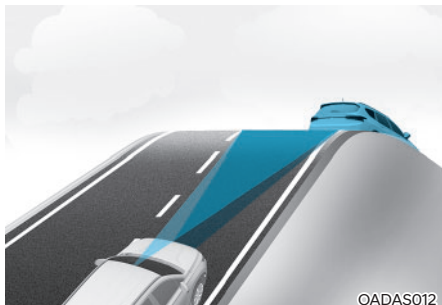

Braucot augšā vai lejā pa nogāzi, viedā kruīza kontrole var nespēt uztvert kustīgu transportlīdzekli jūsu joslā, tādā gadījumā jūsu transportlīdzeklis var paātrināties līdz iestatītajam ātrumam. Turklāt transportlīdzekļa ātrums pēkšņi samazinās, ja priekšā braucošais transportlīdzeklis tiek atpazīts pēkšņi.

Izvēlieties atbilstošu iestatīto ātrumu nogāzēs un izmantojiet bremžu vai akceleratora pedāli atbilstoši priekšā esošajiem ceļa un braukšanas apstākļiem.

- Joslu maiņa

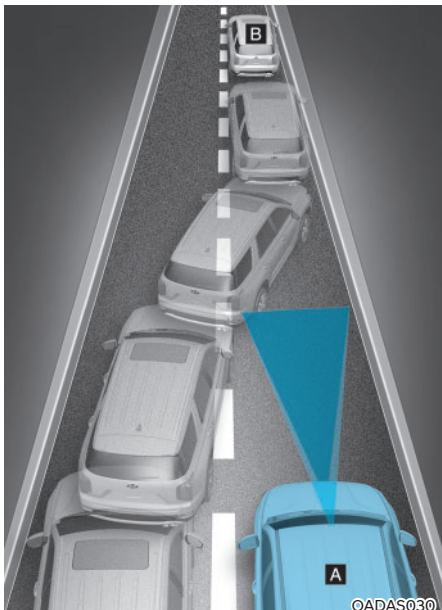


[A]: Jūsu transportlīdzeklis,

[B]: transportlīdzeklis, kas veic joslu maiņu

Sensors spēj atpazīt transportlīdzekli, kas iebruc jūsu joslā no blakus joslas, tikai tad, kad tas iebruc sensora uztveršanas diapazonā. Viedā kruīza kontrole, iespējams, nespēj nekavējoties atpazīt transportlīdzekli, ja tas strauji maina joslas. Tādos gadījumos uzturiet drošu bremzēšanas distanci, un, ja nepieciešams, nospiediet bremžu pedāli, lai samazinātu ātrumu un ieturētu drošu attālumu.


- Transportlīdzekļa atpazīšana

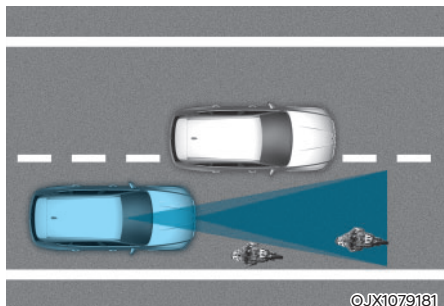

Tālāk norādītajos gadījumos sensors nespēj atpazīt dažus transportlīdzekļus jūsu joslā:

- Transportlīdzekļus, kas ir noliekušies uz vienu sānu
- Transportlīdzekļus, kas pārvietojas lēni vai kas pēkšņi samazina ātrumu
- Pretimbraucošus transportlīdzekļus
- Stāvošus transportlīdzekļus
- Transportlīdzekļus ar mazu aizmugurējo profilu, piemēram, piekabes
- Šaurus transportlīdzekļus, piemēram, motociklus vai divriteņus
- Īpašos transportlīdzekļus
- Dzīvniekus un gājējus


Pielāgojiet transportlīdzekļa ātrumu, spiežot bremžu pedāli atbilstoši priekšā esošajiem ceļa un braukšanas apstākļiem.

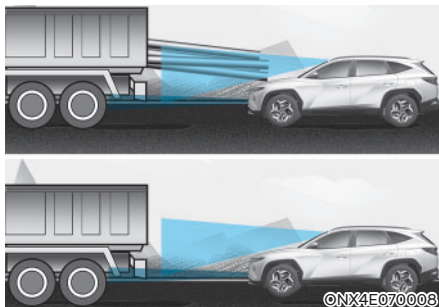


Turpmāk norādītajos gadījumos sensors nespēj atpazīt dažus priekšā esošus transportlīdzekļus.

- Transportlīdzekļus ar lielāku attālumu no zemes vai transportlīdzekļus, kas pārvadā kravas, kas pārkārušās transportlīdzekļa aizmugurē
- Transportlīdzekļus, kuru priekšpuse ir pacēlusies smagas kravas dēļ
- Jūs stūrējat savu transportlīdzekli
- Braucot pa šauriem ceļiem vai ceļiem ar asiem likumiem

Pielāgojiet transportlīdzekļa ātrumu, spiežot bremžu pedāli atbilstoši priekšā esošajiem ceļa un braukšanas apstākļiem.

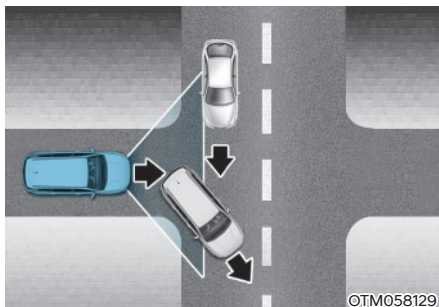


- Ja priekšā braucošais transportlīdzeklis pazūd krustojumā, jūsu transportlīdzeklis var paātrināties. Braukšanas laikā vienmēr pievērsiet uzmanību ceļa un braukšanas apstākļiem.

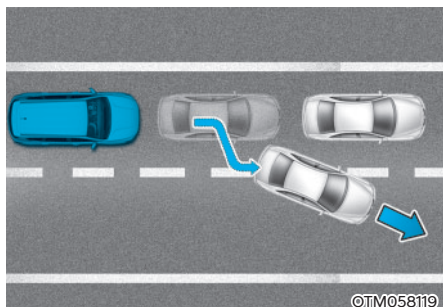

©TM058119

- Ja priekšā braucošais transportlīdzeklis pārkārtojas ārā no joslas, viedā kruīza kontrole var nespēt uzreiz uztvert priekšā nonākušo transportlīdzekli.

Braukšanas laikā vienmēr pievērsiet uzmanību ceļa un braukšanas apstākļiem.

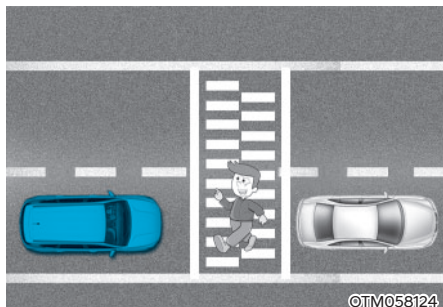

©TM058124

- Kamēr jūsu transportlīdzeklis uztur attālumu no priekšā braucošā transportlīdzekļa, vienmēr uzmanieties no gājēju parādīšanās.

NAVIGĀCIJĀ BALSTĪTA VIEDĀ KRUĪZA KONTROLE (NSCC) (JA IR APRĪKOTS)

Navigācijā balstīta viedā kruīza kontrole var palīdzēt braukt pa šoseju (vai maģistrāli) ar noteiktu ātrumu atbilstoši ceļa apstākļiem, izmantojot navigācijas sistēmā esošo informāciju par ceļu, kamēr darbojas viedā kruīza kontrole.

i Informācija

- Navigācijā balstīta viedā kruīza kontrole ir pieejama tikai noteiktu lielceļu kontrolētas piekļuves posmos.
 - * Kontrolētas piekļuves ceļš ir ceļš ar ierobežotām iebraukšanas un izbraukšanas vietām, kas nodrošina nepārtrauktu liela ātruma satiksmes plūsmu. Uz kontrolētas piekļuves ceļiem drīkst atrasties tikai pasažieru transportlīdzekļi un motocikli.
- Nākotnes navigācijas atjauninājumos var tikt iekļauti arī citi lielceļi.

i Informācija

Uz navigāciju balstīta viedā kruīza kontrole darbojas uz lielceļu (vai automaģistrāļu) galvenajiem posmiem un nedarbojas mijās vai pagriezienos.


Automātiskā palēnināšanās lielceļa līkuma zonā

Ja transportlīdzekļa ātrums ir liels, automātiskās palēnināšanās lielceļa līkuma zonā funkcija īslaicīgi samazina transportlīdzekļa ātrumu vai ierobežo paātrinājumu, lai jums palīdzētu droši izbraukt līkumu, pamatojoties uz navigācijas sistēmas sniegto informāciju par līkumu.

Automātiskā iestatītā ātruma maiņa uz lielceļa

Automātiskās iestatītā ātruma maiņas uz lielceļa funkcija automātiski maina viedās kruīza kontroles iestatīto ātrumu, pamatojoties uz navigācijas sistēmas sniegto informāciju par ātruma ierobežojumiem.

Uz navigāciju balstītās viedās kruīza kontroles iestatījumi

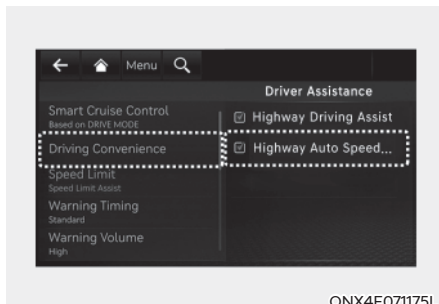

Automātiskā palēnināšanās lielceļa līkumā

Lai ieslēgtu uz navigāciju balstītu viedo kruīza kontroli un atceltu izvēli nolūkā izslēgt funkciju, kad dzinējs ir ieslēgts, iestatījumu izvēlnē izvēlieties “Driver Assistance → Driving Convenience → Auto Highway Speed Slowdown (vai Auto motorway speed control)” (Palīdzība vadītājam → Braukšanas ērtība → Automātiskā ātruma samazināšana uz šosejas (vai Automātiskā ātruma samazināšana uz maģistrāles)) un atceliet funkcijas izslēgšanu.

i Informācija

Ja pastāv kāda navigācijā balstītās viedās kruīza kontroles problēma, sistēmu nevar iestatīt no Iestatījumu izvēlnes.

Uz navigāciju balstītas viedās kruīza kontroles darbība

Darbības nosacījumi

Navigācijā balstītā viedā kruīza kontrole ir gatava darbam, ja ir izpildīti visi tālāk norādītie nosacījumi.

- Darbojas viedā kruīza kontrole
- Braucot uz lielceļu (vai automaģistrāļu) galvenajiem ceļiem



Informācija

Sikāku informāciju par viedās kruīza kontroles izmantošanu skatiet 7. nodaļas sadaļā “Viedā kruīza kontrole (SCC)”.

Displejs un vadības elementi

Kad darbojas navigācijā balstīta viedā kruīza kontrole, tā panelī tiek attēlota tālāk norādītajā veidā.

- Uz navigāciju balstītas viedās kruīza kontroles gatavība



OTM070160

Ja ir izpildīti darbības nosacījumi, deg baltais indikators **AUTO**.

- Uz navigāciju balstītas viedās kruīza kontroles darbība



OTM070161

Ja gaidstāves stāvvoklī nepieciešama īslaicīga palēnināšanās un navigācijā balstītā viedā kruīza kontrole darbojas, panelī deg zaļais simbols **AUTO**.

Ja darbojas iestatītā automātiskās ātruma maiņas uz lielceļa funkcija, panelī zaļā krāsā deg simbols **AUTO** un iestatītais ātrums, kā arī atskan brīdinājuma signāls.



BRĪDINĀJUMS



ONX4E070003

Brīdinājuma ziņojums “Drive carefully” (Brauciet uzmanīgi) parādās tālāk norādītajos gadījumos.

- Navigācijā balstītā viedā kruīza kontrole nespēj palēnināt transportlīdzekli līdz drošam ātrumam

Informācija

Funkcijām Automātiskā palēnināšanās lielceļa likuma zonā un Automātiskā iestatītā ātruma maiņa uz lielceļa tiek izmantots viens simbols — .

Automātiskā palēnināšanās lielceļa likuma zonā

- Atkarībā no priekšā esoša lielceļa (vai automaģistrāles) līkuma transportlīdzeklis samazina ātrumu, un pēc līkuma izbraukšanas transportlīdzeklis palielina ātrumu līdz viedās kruīza kontroles iestatītajam ātrumam.
- Transportlīdzekļa palēnināšanās laiks var būt atšķirīgs atkarībā no transportlīdzekļa braukšanas ātruma un ceļa līkuma lēnķa. Jo lielāks braukšanas ātrums, jo ātrāk sākas palēninājums.

Automātiskā iestatītā ātruma maiņa uz lielceļa

- Automātiskā iestatītā ātruma maiņa uz lielceļa darbojas, kad sakrīt viedās kruīza kontroles iestatītais ātrums un lielceļa (vai automaģistrāles) ātruma ierobežojumi.
- Kad darbojas automātiskās iestatītā ātruma maiņas uz lielceļa funkcija un mainās lielceļa (vai automaģistrāles) ātruma ierobežojums, viedās kruīza kontroles iestatītais ātrums automātiski mainās uz mainīto ātruma ierobežojumu.
- Ja viedās kruīza kontroles iestatīto ātrumu regulē atšķirīgi no ātruma ierobežojuma, automātiskās iestatītā ātruma maiņas uz lielceļa funkcija atrodas gaidstāves režīmā.

- Ja automātiskās iestatītā ātruma maiņas uz lielceļa funkcija ir mainīta uz gaidstāves režīmu, braucot pa ceļu, kas nav lielceļa (vai automaģistrāles) galvenais ceļš, automātiskās iestatītā ātruma maiņas uz lielceļa funkcija atsāk darboties, kad atkal braucat pa galveno ceļu, neiestatot iestatīto ātrumu.
- Ja automātiskās iestatītā ātruma maiņas uz lielceļa funkcija ir mainīta uz gaidstāves režīmu, nospiežot bremžu pedāli vai slēdzi  uz stūres, nospiediet slēdzi , lai atkārtoti aktivizētu šo funkciju.
- Automātiskās iestatītā ātruma maiņas uz lielceļa funkcija nedarbojas lielceļu mijās vai pagriezienos.


Informācija

- **Automātiskās iestatītā ātruma maiņas uz lielceļa funkcija darbojas, tikai pamatojoties uz lielceļa (vai automaģistrāles) ātruma ierobežojumiem, bet nevadās pēc ātruma kamerām.**
- **Kad darbojas automātiskās iestatītā ātruma maiņas uz lielceļa funkcija, transportlīdzeklis automātiski palielina vai samazina ātrumu, kad mainās lielceļa (vai automaģistrāles) ātruma ierobežojums.**
- **Automātiskās iestatītā ātruma maiņas uz lielceļa funkcijas maksimālais iestatītais ātrums ir 140 km/h (86 jūdzes/h).**
- **Ja jauna ceļa ātruma ierobežojums navigācijas sistēmā nav atjaunināts, automātiskās iestatītā ātruma maiņas uz lielceļa funkcija var nedarboties pareizi.**
- **Ja ātruma mērvienība ir iestatīta mērvienībā, kas nav jūsu valstī izmantotā mērvienība, automātiskās iestatītā ātruma maiņas uz lielceļa funkcija var nedarboties pareizi.**

Navigācijā balstītās viedās kruīza kontroles darbības ierobežojumi


Navigācijā balstītā viedā kruīza kontrole var nedarboties pareizi tālāk minētajos apstākļos:

- Navigācija nedarbojas pareizi
- Navigācijas sistēmā nav atjaunināta informācija par ātruma ierobežojumiem un ceļu
- Kartes informācija netiek pārraidīta informācijas un izklaides sistēmas neierastas darbības dēļ
- Kartes informācija un faktiskais ceļš atšķiras reāllaika GPS datu vai kartes informācijas kļūdas dēļ
- Navigācijas sistēma braukšanas laikā meklē maršrutu
- GPS signāli ir bloķēti, piemēram, tunelī
- Ceļš sadalās divos vai vairāk ceļos un pēc tam apvienojas
- Vadītājs novirzās no navigācijas sistēmas noteiktā maršruta
- Maršruts līdz galamērķim tiek mainīts vai atcelts, atiestatot navigāciju
- Transportlīdzeklis iebruc degvielas uzpildes stacijā vai atpūtas laukumā
- Atpakaļskata monitors izslēdzas, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:
- Navigācija nespēj atpazīt pašreizējo transportlīdzekļa atrašanās vietu (piem., pacelti ceļi, tostarp pārvads līdzās vispārējās lietošanas ceļiem vai līdzās esoši paralēli ceļi)
- Navigācija tiek atjaunināta braukšanas laikā
- Navigācija tiek restartēta braukšanas laikā
- Dažu ceļa posmu ātruma ierobežojums mainās ceļa apstākļu dēļ
- Braucot pa ceļu, uz kura tiek veikti remontdarbi
- Braucot pa kontrolētu ceļu
- Braucot sliktos laika apstākļos, piemēram, spēcīga sniega vai lietus utt. laikā
- Braucot pa ceļu ar asiem līkumiem

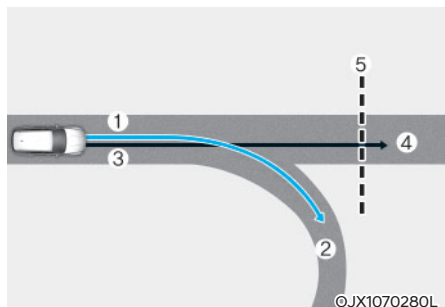


[1]: Iestatītais maršruts, [2]: Atzarojums,
[3]: Braukšanas maršruts,
[4]: Galvenais ceļš, [5]: Līkumains ceļa posms

- Ja pastāv atšķirība starp navigācijas iestatīto maršrutu (atzarojumu) un braukšanas maršrutu (galveno ceļu), automātiskās palēnināšanās lielceļa līkuma zonā funkcija var nedarboties līdz brīdim, kad braukšanas maršruts tiek atpazīts kā galvenais ceļš.
- Kad transportlīdzekļa braukšanas maršruts tiek atpazīts kā galvenais ceļš, turpinot braukt pa galveno ceļu, nevis navigācijas iestatīto maršrutu, automātiskās palēnināšanās lielceļa līkuma zonā funkcija darbojas. Atkarībā no attāluma līdz līkumam un transportlīdzekļa pašreizējā ātruma tā samazināšana var nebūt nepietiekama vai ātrums var netikt samazināts strauji.

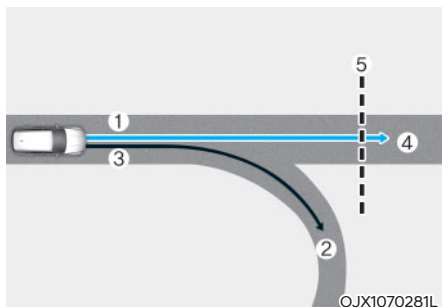

[1]: Iestatītais maršruts, [2]: Atzarojums,
[3]: Braukšanas maršruts,
[4]: Galvenais ceļš, [5]: Līkumains ceļa posms

- Ja pastāv atšķirība starp navigācijas maršrutu (galveno ceļu) un braukšanas maršrutu (atzarojumu), automātiskās palēnināšanās lielceļa līkuma zonā funkcija ieslēgsies, pamatojoties uz informāciju par līkumu uz galvenā ceļa.
- Ja tiek noteikts, ka jūs novirzāties no maršruta, iebraucot lielceļa mijā vai pagriezienā, automātiskās palēnināšanās lielceļa līkuma zonā funkcija nedarbojas.

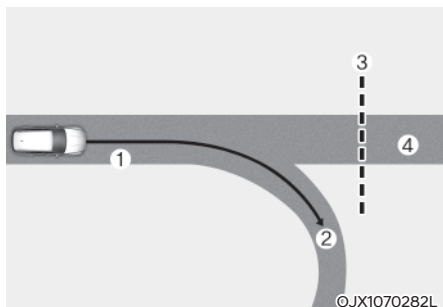

[1]: Braukšanas maršruts, [2]: Atzarojums,
[3]: Līkumains ceļa posms, [4]: Galvenais ceļš

- Ja navigācijā nav ievadīts galamērķis, automātiskās palēnināšanās lielceļa līkuma zonā funkcija darbojas, pamatojoties uz informāciju par līkumu uz galvenā ceļa.
- Pat tad, ja nobraucat no galvenā ceļa, automātiskās palēnināšanās lielceļa līkuma zonā funkcija var īslaicīgi darboties informācijas dēļ par lielceļa līkuma posmu.



BRĪDINĀJUMS

- Navigācijā balstītā viedā krūīza kontrole neaizvieto drošu braukšanas praksi — šī sistēma ir paredzēta vadītāja ērtībai. Vienmēr skatieties uz ceļu; vadītājs ir atbildīgs par to, ka nepārkāpj satiksmes noteikumus.
- Navigācijas sistēmas sniegtā informācija par ātruma ierobežojumiem var atšķirties no faktiskās informācijas par ātruma ierobežojumiem uz ceļa. Vadītājs atbildīgs par to, ka pārbauda ātruma ierobežojumus uz faktiskā ceļa vai joslā.
- Navigācijā balstītā viedā krūīza kontrole tiek automātiski atcelta, kad atstājat lielceļa (vai automaģistrāles) galveno ceļu. Braukšanas laikā vienmēr pievērsiet uzmanību ceļa un braukšanas apstākļiem.
- Navigācijā balstītā viedā krūīza kontrole var nedarboties, ja ir vadošais transportlīdzeklis, kā arī atkarībā no transportlīdzekļa braukšanas apstākļiem. Braukšanas laikā vienmēr pievērsiet uzmanību ceļa un braukšanas apstākļiem.
- Kad velkat piekabi vai citu transportlīdzekli, drošības apsvērumu dēļ iesakām izslēgt navigācijā balstīto viedo krūīza kontroli.

- Braucot zem barjeras uz lielceļa (vai automaģistrāles), navigācijā balstītā viedā kruīza kontrole darbojas, pamatojoties uz pirmo joslu. Ja iebraucat citā joslā, funkcija var nedarboties pareizi.
- Transportlīdzekļa ātrums palielinās, ja vadītājs nospiež akseleratora pedāli, kamēr darbojas uz navigāciju balstītā viedā kruīza kontrole, un funkcija nesamazinās transportlīdzekļa ātrumu. Taču, ja akseleratora pedālis tiek nospiests nepietiekoši, transportlīdzekļa ātrums var samazināties.
- Ja vadītājs palielina ātrumu un atlaiž akseleratora pedāli, kamēr darbojas navigācijā balstītā viedā kruīza kontrole, transportlīdzekļa ātrums var nesamazināties pietiekami vai tas var strauji samazināties līdz drošam ātrumam.
- Ja līkums ir pārāk liels vai pārāk mazs, navigācijā balstītā viedā kruīza kontrole var nedarboties.


Informācija

- Starp navigācijas sistēmas ieteikumiem un uz navigāciju balstītās viedās kruīza kontroles darbības sākumu var būt laika nobīde.
- Panelī un navigācijas sistēmā norādītā ātruma informācija var atšķirties.
- Pat tad, ja braucat ar mazāku ātrumu nekā viedās kruīza kontroles iestatītais ātrums, paātrinājumu var ierobežot priekšā esošie likumu posmi.
- Ja uz navigāciju balstītā viedā kruīza kontrole darbojas, kad nobraucat no galvenā ceļa, lai iebrauktu mijā, krustojumā, atpūtas laukumā utt., funkcija var kādu laiku darboties.
- Var būt sajūta, ka navigācijā balstītā viedā kruīza kontrole veic nepietiekamu palēninājumu, ceļa apstākļu dēļ, piemēram, ja ir nelīdzena ceļa virsma, šauras joslas utt.

JOSLAS SEKOŠANAS PALĪGSISTĒMA (LFA) (JA IR APRĪKOTS)

Joslas sekošanas palīgsistēma paredzēta tam, lai palīdzētu atpazīt joslu apzīmējumus un/vai transportlīdzekļus uz ceļa, un tā palīdz vadītājam veikt stūrēšanu, lai transportlīdzeklis atrastos joslas vidū.

Atpazīšanas sensors

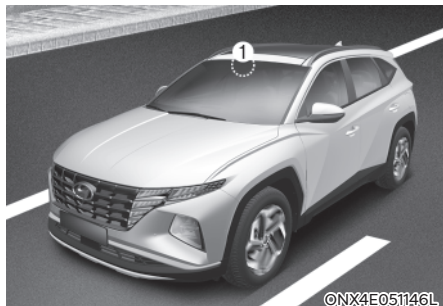

[1]: Priekšējā skata kamera

Priekšējā skata kameru izmanto kā atpazīšanas sensoru joslu marķējumu un priekšā esošu transportlīdzekļu atpazīšanai.


Atpazīšanas sensora konkrēto atrašanās vietu skatiet iepriekš sniegtajā attēlā.



UZMANĪGI

Sīkāku informāciju par drošības pasākumiem saistībā ar priekšējā skata kameru skatiet 7. nodaļas sadaļā “Priekšējās sadursmes novēršanas palīgs (FCA)”.

Joslas sekošanas palīgsistēmas iestatījumi

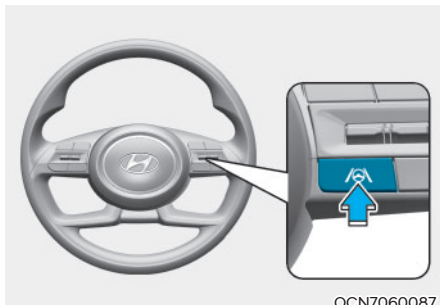

Pagrieziena joslas sekošanas palīgsistēmas ieslēgšana/izslēgšana

Lai ieslēgtu joslas sekošanas palīgu, dzinējam esot ieslēgtam, īsi nospiediet braukšanas palīdzības joslā pogu, kas atrodas uz stūres. Instrumentu panelī iedegsies baltais vai zaļais indikators .

Nospiediet pogu vēlreiz, lai izslēgtu sistēmu.



Brīdinājuma skaļums

Lai mainītu brīdinājuma skaļumu uz "High" (Augsts), "Medium" (Vidējs), "Low" (Zems) vai "Off" (Izslēgts) (ja ir aprīkots) vai noņemtu roku brīdinājuma iestatījumus, kad dzinējs ir ieslēgts, izvēlnē Iestatījumi izvēlieties "Driver Assistance → Warning Volume" (Palīdzība vadītājam → Brīdinājuma skaļums).


Tomēr, pat tad, ja ir atlasīta izvēle "Izslēgts", noņemtu roku brīdinājuma skaļums nebūs izslēgts, bet signāls atskanēs "Zemā" skaļumā.

Ja maināt brīdinājuma skaļumu, var mainīties arī citu palīdzības vadītājam sistēmu brīdinājuma laiks.

Darbojas joslas sekošanas palīgsistēma (LFA)

Joslas ievērošanas palīgsistēmu var ieslēgt vai izslēgt, izmantojot joslas braukšanas palīgsistēmu, un tā tiek brīdināta un kontrolēta, veicot šādas darbības:

- Joslas ievērošanas palīgsistēma
- Noņemtu roku brīdinājums

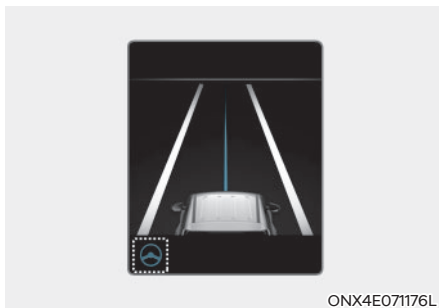

Joslas sekošanas palīgsistēma

Ja priekšā tiek konstatēts transportlīdzeklis un/vai joslu marķējumi un jūsu transportlīdzekļa ātrums nepārsniedz 180 km/h (110 jūdzes/h), panelī iedegas zaļā indikatora lampiņa , un sistēma palīdz centrēt jūsu transportlīdzekli joslā, nodrošinot stūrēšanas palīdzību.



UZMANĪGI

Ja netiek sniegta stūres vadības palīdzība, zaļais indikators  mirgo un maina krāsu uz baltu.

■ A tips



ONX4E070091

■ B tips



ONX4E070092


Noņemtu roku brīdinājums

Ja vadītājs uz vairākām sekundēm noņem rokas no stūres, parādās brīdinājuma ziņojums „Place hands on the steering wheel” (Novietojiet rokas uz stūres) (vai „Keep hands on the steering wheel” (Turiet rokas uz stūres)), un atskan pakāpenisks brīdinājuma signāls.

Pirmā fāze: Brīdinājuma paziņojums


Otrā fāze: Brīdinājuma ziņojums (sarkana stūre) un brīdinājuma signāls

■ A tips

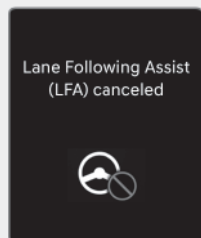

OTM070117N

■ B tips

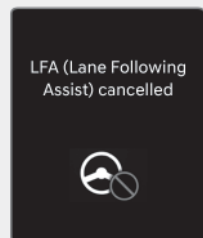

OTM070117L

Ja vadītājs netur rokas uz stūres arī pēc brīdinājuma par noņemtām rokām, parādās brīdinājuma ziņojums “Lane Following Assist (LFA) canceled” vai “LFA (Lane Following Assist) cancelled” (Joslas sekošanas palīgsistēma (LFA) ir atcelta), un joslas sekošanas palīgsistēma tiek automātiski atcelta.

**BRĪDINĀJUMS**

- Var netikt sniegta stūrēšanas palīdzība, ja stūri ļoti stingri tur vai ja stūri pagriež vairāk par noteiktu leņķi.
- Joslas sekošanas palīgsistēma nedarbojas visu laiku. Vadītājs uzņemas pilnu atbildību par to, lai droši stūrētu transportlīdzekli un transportlīdzeklis neizbrauktu no joslas.
- Brīdinājuma ziņojums par roku neesamību uz stūres atkarībā no ceļa apstākļiem var tikt parādīts par vēlu. Braukšanas laikā vienmēr turiet rokas uz stūres.
- Noņemtu roku brīdinājuma ziņojums var parādīties, ja stūre tiek turēta ļoti viegli, jo sistēma var nespēt noteikt, ka vadītājs joprojām tur rokas uz stūres.
- Ja stūrei ir piestiprināts kāds priekšmets, noņemtu roku brīdinājums var nedarboties pareizi.

i Informācija


- Varat mainīt iestatījumus instrumentu panelī (Lietotāja iestatījumi) vai informācijas un izklaides sistēmā (Transportlīdzekļa iestatījumi) atkarībā no tā, kura iespēja pieejama jūsu transportlīdzeklī. Sīkāku informāciju skatiet 4. nodaļas sadaļā “Lietotāja iestatījumi” vai atsevišķās Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmatās sadaļā “Transportlīdzekļa iestatījumi”.
- Ja ir noteikti joslas marķējumi, joslas līnijas panelī mainās no pelēkām uz baltām.



- Attēli un krāsas instrumentu panelī var atšķirties atkarībā no instrumentu paneļa veida vai izvēlētas tēmas.
- Ja joslas marķējumi nav atpazīti, joslas sekošanas palīgsistēmas veiktā stūres vadība var būt ierobežota atkarībā no tā, vai priekšā ir transportlīdzeklis, kā arī no transportlīdzekļa braukšanas apstākļiem.
- Lai gan joslas sekošanas palīgs palīdz veikt stūrēšanu, vadītājs var jebkurā laikā pārvaldīt stūri.
- Kad joslas sekošanas palīgs palīdz veikt stūrēšanu, var likties, ka stūre ir smagāka vai vieglāka nekā parasti.

Joslas sekošanas palīgsistēmas darbības kļūmes un ierobežojumi

Joslas sekošanas palīgsistēmas darbības kļūmes

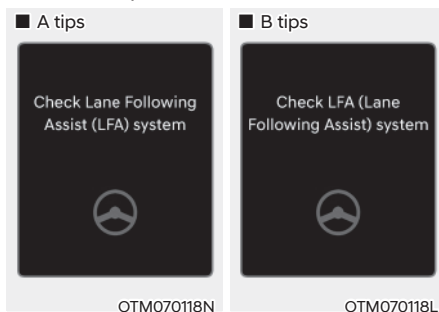

Ja joslas sekošanas palīgs nedarbojas pareizi, panelī parādās brīdinājuma ziņojums “Check Lane Following Assist (LFA) system” vai “Check LFA (Lane Following Assist) system” (Pārbaudiet LFA (Joslas sekošanas palīga) sistēmu). Ja tā notiek, iesakām transportlīdzekli nogādāt uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Joslas sekošanas palīgsistēmas darbības ierobežojumi


Sīkāku informāciju par sistēmas ierobežojumiem skatiet 7. nodaļas sadaļā “Joslas ievērošanas palīgs (LKA)”.

i Informācija

Sīkāku informāciju par drošības pasākumiem saistībā ar joslas sekošanas palīgsistēmas darbību skatiet 7. nodaļas sadaļā “Joslas saglabāšanas palīgsistēma (LKA)”.

PALĪGSISTĒMA BRAUKŠANAI PA LIELCEĻU (HDA) (JA IR APRĪKOTS)

Braukšanas pa šoseju palīgsistēma (vai Braukšanas pa maģistrāli palīgsistēma) paredzēta, lai palīdzētu atpazīt priekšā esošus transportlīdzekļus un joslas, kā arī palīdzētu uzturēt distanci līdz priekšā esošajam transportlīdzeklim, saglabāt iestatīto ātrumu un palīdzēt centrēt transportlīdzekli joslā, braucot pa šoseju (vai maģistrāli).

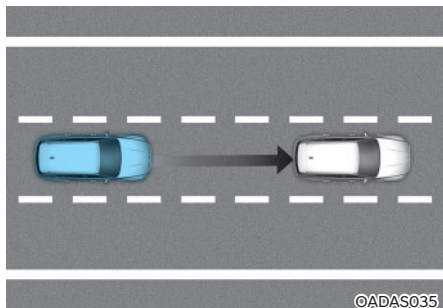

©ADAS035


i Informācija

- Braukšanas pa lielceļu palīgsistēma ir pieejama tikai noteiktu lielceļu posmos ar kontrolētu piekļuvi.
 - * Kontrolētas piekļuves ceļš ir ceļš ar ierobežotām iebraukšanas un izbraukšanas vietām, kas nodrošina nepārtrauktu liela ātruma satiksmes plūsmu. Uz kontrolētas piekļuves ceļiem drīkst atrasties tikai pasažieru transportlīdzekļi un motocikli.
- Nākotnes navigācijas atjauninājumos var tikt iekļauti arī citi lielceļi.

i Informācija

Braukšanas pa autoceļu palīgsistēma darbojas uz autoceļu (vai automaģistrāļu) galvenajiem posmiem un nedarbojas mijās vai pagriezienos.

Atpazīšanas sensors

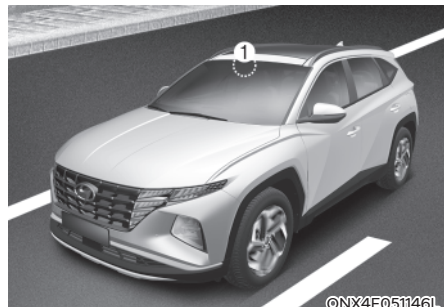

©NX4E051146L



©NX4E071158L

[1]: Priekšējā skata kamera,

[2]: Priekšējais radars


Atpazīšanas sensoru konkrēto atrašanās vietu skatiet iepriekš sniegtajā attēlā.



UZMANĪGI

Sīkāku informāciju par drošības pasākumiem saistībā ar priekšējā skata kameru un priekšējo radaru skatiet 7. nodaļas sadaļā "Priekšējās sadursmes novēršanas palīgs (FCA)".

Palīgsistēmas braukšanai pa lielceļu iestatījumi

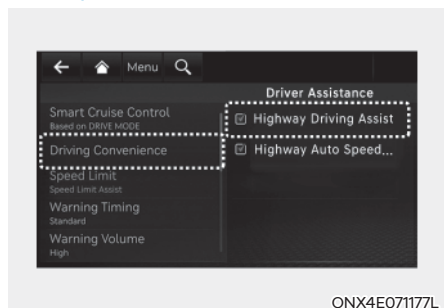

Palīgsistēma braukšanai pa automaģistrāli

Lai iestatītu tālāk aprakstītās funkcijas(-u) izmantošanu/neizmantošanu, dzinējam esot ieslēgtam, izvēlnē iestatījumi atlasiet vai noņemiet atlasī funkcijai “Driver Assistance → Driving Convenience” (Palīdzība vadītājam → Braukšanas ērtības).

- Ja ir atlasīta “Highway Driving Assist” (vai “HDA (Motorway Driving Assist)”) (Braukšanas pa lielceļu palīgsistēma), tā palīdz uzturēt distanci līdz priekšā esošajam transportlīdzeklim, saglabāt iestatīto ātrumu, kā arī palīdz centrēt transportlīdzekli joslā.


Informācija

- Ja pastāv kāda problēma ar funkciju, iestatījumus nevar mainīt. Mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.
- Ja dzinējs tiek atkārtoti iedarbināts, funkcija(s) tiek saglabāta(s) ar iepriekšējo iestatījumu.



BRĪDINĀJUMS

Savas drošības dēļ mainiet iestatījumus pēc transportlīdzekļa novietošanas drošā vietā.

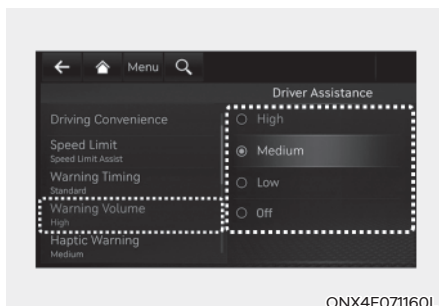

Brīdinājuma skaļums

Lai mainītu brīdinājuma skaļumu uz “High” (Augsts), “Medium” (Vidējs), “Low” (Zems) vai “Off” (Izslēgts) (ja ir apriķots) vai noņemtu roku brīdinājuma iestatījumus, kad dzinējs ir ieslēgts, izvēlnē iestatījumi izvēlieties “Driver Assistance → Warning Volume” (Palīdzība vadītājam → Brīdinājuma skaļums).

Tomēr, pat tad, ja ir atlasīta izvēle “Izslēgts”, noņemtu roku brīdinājuma skaļums nebūs izslēgts, bet signāls atskanēs “Zemā” skaļumā.

Ja maināt brīdinājuma skaļumu, var mainīties arī citu palīdzības vadītājam sistēmu brīdinājuma laiks.


Braukšanas pa šoseju palīgsistēmas darbība

Darbības statusa displejs

Braukšanas pa lielceļu palīgsistēmas darbības stāvoklis redzams panelī Braukšanas palīdzības režīmā. Skatiet sadaļu "LCD ekrāna režīmi" 4. nodaļā.

Braukšanas pa šoseju palīgsistēma atkarībā no funkcijas statusa tiek attēlota tālāk norādītajā veidā.

■ Darbības stāvoklis

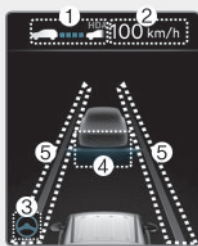

ONX4E071161L

■ Gaidstāves stāvoklis



ONX4E071151L

- (1) Palīgsistēma braukšanai pa lielceļu, kad priekšā ir transportlīdzeklis un tiek attēlots atlasītais distances līmenis.

* Palīgsistēmas braukšanai pa lielceļu indikators

- Zaļš **HDA** : Darbības stāvoklis

- Balts **HDA** : Gaidstāves stāvoklis

- (2) Ātruma iestatīšana
- (3) Joslas sekošanas palīgsistēmas indikators.
- (4) Kad priekšā ir transportlīdzeklis un tiek attēlota transportlīdzekļa atlasītā distance.
- (5) Ir vai nav atpazīta josla.

i Informācija

Attēli un krāsas instrumentu panelī var atšķirties atkarībā no instrumentu panela veida vai izvēlētās tēmas.

* Sīkāku informāciju un funkcijas "Joslas sekošanas palīdzība" ierobežojumus skatiet sadaļā "Joslas sekošanas palīdzība (LFA)".

* Sīkāku informāciju par viedās kruīza kontroles funkcijas darbību un ierobežojumiem skatiet sadaļā "Viedā kruīza kontrole (SCC)".

Palīgsistēmas braukšanai pa lielceļu darbība


Braukšanas pa šoseju palīgsistēma darbojas tad, kad:

- Braukšana pa lielceļu un braukšanas pa lielceļu palīgsistēmas ieslēgšana, piespiežot vadītāja palīgsistēmas pogu (🚦).
- Izbraukšana uz lielceļa, kamēr tiek izmantota joslas saglabāšanas palīgsistēma un viedā kruīza kontrole

i Informācija

Attēli un krāsas instrumentu panelī var atšķirties atkarībā no instrumentu panela veida vai izvēlētās tēmas.


- Kustības uzsākšana pēc apstāšanās

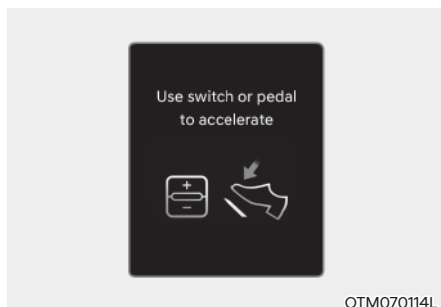

OTM070114L

Kad darbojas palīgsistēma braukšanai pa lielceļu, transportlīdzeklis apstājas, kad apstājas jums priekšā esošais transportlīdzeklis. Ja priekšā braucošais transportlīdzeklis sāk kustēties 30 sekundes pēc apstāšanās, jūsu transportlīdzeklis arī sāk kustēties. Turklāt pēc transportlīdzekļa apturēšanas un 30 sekundēm panelī parādās ziņojums „Use switch or pedal to accelerate” (Izmantojiet slēdzi vai pedāli, lai paātrinātos). Lai uzsāktu braukšanu, nospiediet akceleratora pedāli vai + slēdzi, - slēdzi vai  slēdzi.

- Noņemtu roku brīdinājums

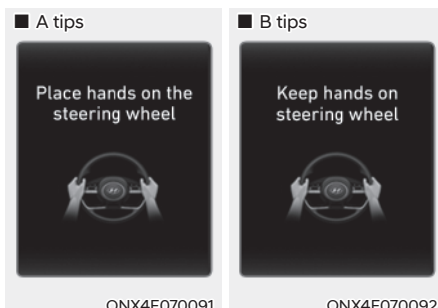


ONX4E070091

ONX4E070092

Ja vadītājs uz vairākām sekundēm noņem rokas no stūres, parādās brīdinājuma ziņojums “Place hands on the steering wheel” (Novietojiet rokas uz stūres) (vai “Keep hands on the steering wheel” (Turiet rokas uz stūres)), un atskan pakāpenisks brīdinājuma signāls.

Pirmā fāze: Brīdinājuma paziņojums

Otrā fāze: Brīdinājuma ziņojums (sarkana stūre) un brīdinājuma signāls

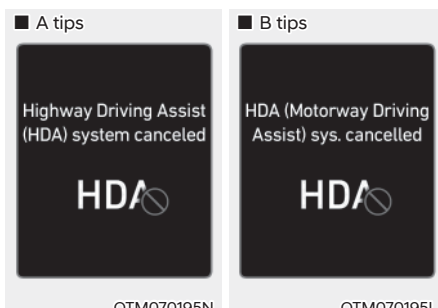


OTM070195N

OTM070195L

Ja vadītājs netur rokas uz stūres arī pēc brīdinājuma par noņemtām rokām, parādās brīdinājuma ziņojums “Highway Driving Assist (HDA) canceled” vai “HDA (Highway Driving Assist) cancelled” (Palīgsistēma braukšanai pa lielceļu (HDA) ir atcelta) un palīgsistēma braukšanai pa lielceļu tiek automātiski atcelta.

- Braukšanas ātruma ierobežojums

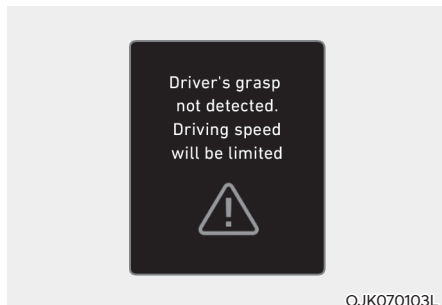

Kad braukšanas pa lielceļu palīgsistēmu atceļ noņemto roku brīdinājums, braukšanas ātrums tiks samazināts.


Kad darbojas braukšanas ātruma ierobežojuma funkcija, vadītāja tvēriens netiek konstatēts. Panelī parādās brīdinājuma ziņojums „Braukšanas ātrums tiks ierobežots”, un pīkst brīdinājuma signāls.

Palīgsistēmas braukšanai pa šoseju gatavība

Kad viedā kruīza kontrole tiek īslaicīgi atcelta, kamēr darbojas braukšanas pa lielceļu palīgsistēma, braukšanas pa lielceļu palīgsistēma atrodas gaidstāves režīmā. Šajā brīdī joslas sekošanas palīgsistēma darbojas normāli.

Palīgsistēmas braukšanai pa šoseju darbības kļūmes un ierobežojumi

Braukšanas pa šoseju palīgsistēmas darbības kļūmes

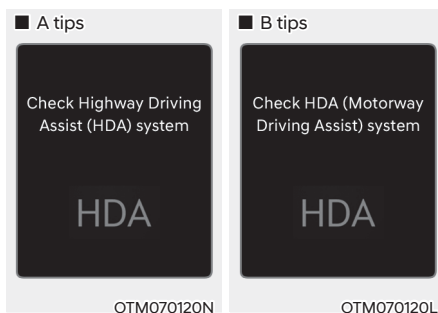

Ja braukšanas pa lielceļu palīgsistēma vai lielceļa joslas mainīšanas funkcija nedarbojas pareizi, panelī parādās brīdinājuma ziņojums “Check Highway Driving Assist (HDA) system” vai “Check HDA (Motorway Driving Assist) system” (Pārbaudiet braukšanas pa lielceļu palīgsistēmu (HDA)) un iedegas brīdinājuma lampiņa . Mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.



BRĪDINĀJUMS

- Vadītājs atbildīgs par to, ka kontrolē transportlīdzekli, lai tā brauktu droši.
- Braukšanas laikā vienmēr turiet rokas uz stūres.
- Braukšanas pa šoseju palīgsistēma ir papildfunkcija, kas palīdz vadītājam vadīt transportlīdzekli, un tā nav pilnībā autonoma braukšanas sistēma. Vienmēr pārbaudiet ceļa apstākļus un, ja nepieciešams, veiciet nepieciešamās darbības, lai brauktu droši.
- Vienmēr skatieties uz ceļu; vadītājs ir atbildīgs par to, ka nepārkāpj satiksmes noteikumus. Transportlīdzekļa ražotājs nenes atbildību par vadītāja veiktiem satiksmes noteikumu pārkāpumiem vai vadītāja izraisītiem negadījumiem.
- Braukšanas pa šoseju palīgsistēma var nespēt atpazīt visas satiksmes situācijas. Braukšanas pa šoseju palīgsistēma var nespēt noteikt iespējamās sadursmes funkcijas ierobežojumu dēļ. Vienmēr ņemiet vērā funkcijas ierobežojumus. Var neatpazīt tādus šķēršļus kā automašīnas, motociklus, velosipēdus, gājējus, nenosakāmus priekšmetus, būves, margas, barjeras utt., kas var izraisīt sadursmi ar automašīnu.
- Braukšanas pa lielceļu palīgsistēma automātiski izslēdzas tālāk norādītajās situācijās.
 - Braucot pa ceļiem, kur braukšanas pa šoseju palīgsistēma nedarbojas, piemēram, atpūtas laukumā, krustojumā, pagriezienā utt.
 - Navigācija nedarbojas pareizi, piemēram, tiek atjaunināta vai restartēta
- Braukšanas pa lielceļu palīgsistēma var darboties nejausi vai izslēgties atkarībā no ceļa apstākļiem (navigācijas informācijas) un apkārtnes.
- Joslas sekošanas palīgsistēma var būt īslaicīgi atspējota, ja priekšējā skata kamera nespēj pareizi atpazīt joslas vai ir ieslēgts noņemto roku brīdinājums.
- Ja apkārtne ir trokšņaina, jūs varat nesadzirdēt braukšanas pa lielceļu palīgsistēmas brīdinājuma signālu.
- Ja transportlīdzeklis brauc ātri virs noteikta ātruma līkumā, tas var nobraukt sānis vai izbraukt no braukšanas joslas.
- Kad velkat piekabi vai citu transportlīdzekli, drošības apsvērumu dēļ iesakām izslēgt braukšanas pa lielceļu palīgsistēmu.
- Noņemtu roku brīdinājums var parādīties pārāk agri vai vēl atkarībā no tā, kā tiek turēta stūre, vai ceļa apstākļiem. Braukšanas laikā vienmēr turiet rokas uz stūres.
- Rūpējoties par savu drošību, izlasiet lietotāja rokasgrāmatu pirms braukšanas pa lielceļu palīgsistēmas lietošanas.
- Braukšanas pa lielceļu palīgsistēmas nedarbojas, kad tiek iedarbināts dzinējs vai kad tiek inicializēti atpazīšanas sensori vai navigācija.

Braukšanas pa šoseju palīgsistēmas darbības ierobežojumi

Braukšanas pa lielceļu palīgsistēma var nedarboties pareizi vai nedarboties tālāk uzskaitītajos apstākļos.

- Kartes informācija un faktiskais ceļš atšķiras, jo navigācija nav atjaunināta
- Kartes informācija un faktiskais ceļš atšķiras reāllaika GPS datu vai kartes informācijas kļūdas dēļ
- Informācijas un izklaides sistēma ir pārslogota, vienlaikus veicot vairākas funkcijas, piemēram, meklējot maršrutu, atskaņojot video, veicot balss atpazīšanu utt.
- GPS signāli ir bloķēti, piemēram, tunelī
- Vadītājs novirzās no maršruta vai maršruts līdz galamērķim tiek mainīts vai atcelts, atiestatot navigāciju
- Transportlīdzeklis iebruc degvielas uzpildes stacijā vai atpūtas laukumā
- Atpakaļskata monitors izslēdzas, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:
- Navigācija nespēj atpazīt pašreizējo transportlīdzekļa atrašanās vietu (piem., pacelti ceļi, tostarp pārvads līdzās vispārējās lietošanas ceļiem vai līdzās esoši paralēli ceļi)


***i* Informācija**

Sikāku informāciju par ierobežojumiem saistībā ar priekšējā skata kameru, priekšējo radaru, priekšējo stūru radaru un aizmugurējo stūru radaru skatiet 7. nodaļas sadaļā “Priekšējās sadursmes novēršanas palīgs (FCA)”.

ATPAKAĻSKATA MONITORS (RVM) (JA IR APRĪKOTS)

Atpakaļskata monitors rāda zonu aiz automašīnas, lai jums palīdzētu, kad novietojat automašīnu stāvvietā vai braucat atpakaļgaitā.

Atpazīšanas sensors

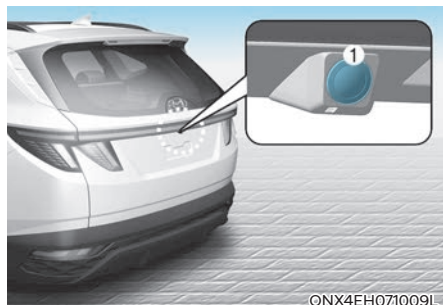


[1]: Atpakaļskata kamera

Atpazīšanas sensora konkrēto atrašanās vietu skatiet iepriekš sniegtajā attēlā.

Atpakaļskata monitora iestatījumi

Kameras iestatījumi

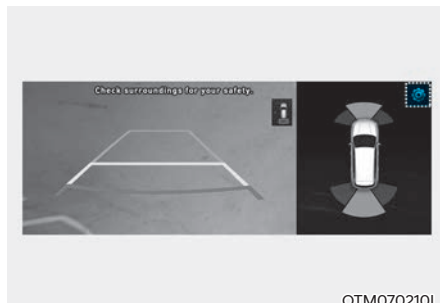

OTM070210L

Ekrānā pieskaroties iestatīšanas ikonai (⚙️), kamēr dzinējs ir ieslēgts un darbojas atpakaļskata monitors, vai izvēloties “Driver Assistance → Parking Safety → Camera Settings” (Palīdzība vadītājam → Drošība, novietojot automašīnu stāvēšanai → Kameras iestatījumi), jūs varat mainīt atpakaļskata monitorā parādāmo saturu vai displeja iestatījumus.

Sadaļā “Display Contents” (Ekrāna saturs) varat mainīt iestatījumus “Rear View” (Atpakaļskats) elementiem, un sadaļā “Display Settings” (Ekrāna iestatījumi) varat mainīt ekrāna parametrus “Brightness” (Spilgtums) un “Contrast” (Kontrasts).

Atpakaļskata monitora darbība

Darbības poga



Stāvvietas/skata poga

Nospiediet stāvvietas/skata pogu (1), lai ieslēgtu atpakaļskata monitoru.

Nospiediet pogu vēlreiz, lai izslēgtu sistēmu.

Skats no aizmugures

Darbības nosacījumi

- Pārslēdziet pārnesumu pozīcijā „R” (atpakaļgaita), ekrānā parādās attēls.
- Nospiediet stāvvietas/skata pogu (1), kamēr pārnesums ir pozīcijā „P” (stāvēšana), ekrānā parādās attēls.

Izslēgšanas nosacījumi

- Atpakaļskatu nevar izslēgt, kad pārnesums ir pozīcijā „R” (atpakaļgaita).
- Nospiediet stāvvietas/skata pogu (1) vēlreiz, kad pārnesums ir pozīcijā „P” (stāvēšana) un ekrānā ir atpakaļskats — atpakaļskats izslēdzas.
- Pārslēdziet pārnesumu no pozīcijas „R” (atpakaļgaita) uz „P” (stāvēšana) — atpakaļskats izslēdzas.

Paplašināta atpakaļskata monitors

Ekrānā saglabāsies atpakaļskats, lai jums palīdzētu novietot transportlīdzekli.

Darbības nosacījumi

Pārslēdziet pārnesumu no pozīcijas „R” (atpakaļgaita) uz „N” (neitrāls) vai „D” (turpgaita) — atpakaļskats parādās ekrānā.

Izslēgšanas nosacījumi

- Atpakaļskata monitors izslēgsies, transportlīdzekļa ātrumam pārsniedzot 10 km/h (6 jūdzes/h).
- Pārslēdziet pārnesumu uz pozīciju P (stāvvietā) — atpakaļskats izslēdzas.
- Ja piespiedīsiet stāvvietas/skata pogu (1), ekrāns tiks izslēgts.

Atpakaļskats braukšanas laikā



Vadītājs var pārbaudīt atpakaļskatu ekrānā arī braucot, lai palīdzētu braukt atpakaļgaitā.

Darbības nosacījumi

Nospiediet stāvvietas/skata pogu (1), kamēr pārnesums ir pozīcijā „D” (turpgaita), ekrānā parādās braukšanas atpakaļskats.

Izslēgšanas nosacījumi

- Nospiediet stāvvietas/skata pogu (1) vēlreiz — braukšanas atpakaļskats izslēdzas.
- Nospiediet kādu no informācijas un izklaides sistēmas pogām (2) — braukšanas atpakaļskats izslēdzas.
- Pārslēdziet pārnesumu uz pozīciju „P” (stāvēšana) — braukšanas atpakaļskats izslēdzas.

Darbības laikā

- Ja pārnesumu maina uz pozīciju „R” (atpakaļgaita), kamēr ekrānā tiek rādīts braukšanas atpakaļskats, ekrāns mainās uz atpakaļskatu ar novietošanas stāvvietā vadību.
- Kad ekrānā tiek rādīts braukšanas atpakaļskats, ekrāna augšējā labajā stūrī parādās ikona (1), kas norāda, ka tiek rādīts atpakaļskats.

Atpakaļskats no augšas



Pieskaroties ikonai 1, uz ekrāna tiek attēlots skats no augšas, kas novietošanas stāvvietā laikā parāda jūsu transportlīdzekļa attālumu no transportlīdzekļa aizmugurē.

Atpakaļskata monitora darbības kļūmes un ierobežojumi

Atpakaļskata monitora darbības kļūmes

Ja atpakaļskata monitors nedarbojas pareizi, ekrāns mirgo vai kameras attēls netiek attēlots pareizi, iesakām nodot transportlīdzekli pārbaudei apskatei pilnvarotam HYUNDAI izplatītājam.

Atpakaļskata monitora darbības ierobežojumi

Ja transportlīdzeklis ir ilgstoši novietots ziemā vai kad tā ir novietota iekštelpu stāvvietā, izplūdes gāzes var īslaicīgi izpludināt attēlu.



BRĪDINĀJUMS

- Atpakaļskata kamera neaptver visu zonu aiz transportlīdzekļa. Vadītājam pirms novietošanas stāvvietā vai braukšanas atpakaļgaitā vienmēr tiešā veidā jāpārbauda aizmugures zona iekšējos un ārējos atpakaļskata spoguļos.
- Ekrānā rādītais attēls var atšķirties no priekšmeta faktiskā attāluma. Noteikti tiešā veidā pārbaudiet transportlīdzekļa apkārtni, lai pārliecinātos par drošību.
- Atpakaļskata kameras lēcai vienmēr jābūt tīrai. Ja lēcu sedz nepiederīgs materiāls, tas var negatīvi ietekmēt kameras veikspēju un atpakaļskata monitors var nedarboties normāli. Taču neizmantojiet ķīmiskos šķīdinātājus, piemēram, spēcīgus mazgāšanas līdzekļus ar augstu sārmu saturu vai ātri gaistošos organiskos šķīdinātājus (benzīnu, acetonu utt.). Tādējādi var sabojāt kameras lēcu.

APKĀRTSKATA MONITORS (SVM) (JA IR APRĪKOTS)

Apkārtskata monitors palīdz novietot automašīnu stāvvietā, izmantojot uz transportlīdzekļa uzstādītās kameras, un informācijas un izklaides sistēmā rāda visas transportlīdzekļa apkārtnes attēlus.

- Novietošanas stāvvietā palīga funkcija palīdz vadītājam vairāku skatu režīmā apskatīt transportlīdzekļa apkārtni novietošanas laikā.
- Atpakaļskata funkcija braukšanas laikā palīdz vadītājam braucot pārbaudīt atpakaļskatu ekrānā.


Atpazīšanas sensors



- [1]: Pilna priekšējā skata kamera,
[2],[3] : Apkārtskata - sānskata kamera
(zem ārējā atpakaļskata spoguļa),
[4]: Pilna atpakaļskata kamera

Atpazīšanas sensoru konkrēto atrašanās vietu skatiet iepriekš sniegtajā attēlā.

Apkārtskata monitora iestatījumi Kameras iestatījumi

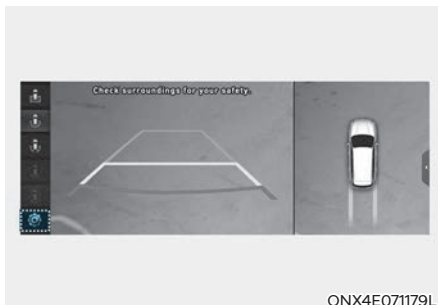

- Varat mainīt apkārtskata monitora ekrāna saturu vai ekrāna iestatījumus, pieskaroties iestatīšanas ikonai (⚙️) ekrānā, kamēr darbojas apkārtskata monitors, vai atlasot „Driver Assistance → Parking Safety → Camera Settings” (Palīdzība vadītājam → Drošība, novietojot transportlīdzekli stāvēšanai → Kameras iestatījumi) iestatījumu izvēlnē, kamēr ir ieslēgts dzinējs.
- Sadaļā „Display Contents,” (ekrāna saturs) varat mainīt iestatījumus „Top View Parking Guidance” (Augšējā skata novietošanas stāvvietā vadības), „Rear View Parking Guidance” (Atpakaļskata novietošanas stāvvietā vadības), „Parking Distance Warning” (Stāvvietā novietošanas distances brīdinājuma) elementiem.

Augšējā skata novietošanas stāvvietā vadība

■ Priekšējais skats no augšas



■ Atpakaļskats no augšas




- Ja ir atlasīta „Top View Parking Guidance” (Augšējā skata novietošanas stāvvietā vadība), apkārtskata monitora ekrāna labajā pusē tiek rādīta novietošanas stāvvietā vadība.
- Izmantojot augšējā skata novietošanas stāvvietā vadību, varat apskatīt priekšējo skatu no augšas vai atpakaļskatu no augšas.
- “Augšējā skata novietošanas stāvvietā vadību” var savienot ar priekšējo augšējā skata novietošanai stāvvietā vadību vai aizmugures augšējā skata novietošanai stāvvietā vadību.

Atpakaļskata novietošanas stāvvietā vadība



- Ja ir atlasīta „Rear View Parking Guidance” (Atpakaļskata novietošanas stāvvietā vadība), novietošanas stāvvietā vadība tiek rādīta atpakaļskatā
- Atpakaļskata novietošanas stāvvietā vadības horizontālā vadlīnija rāda 0,5 m (1,6 pēdu), 1 m (3,3 pēdu) un 2,3 m (7,6 pēdu) attālumu no transportlīdzekļa.

Stāvvietā novietošanas distances brīdinājums

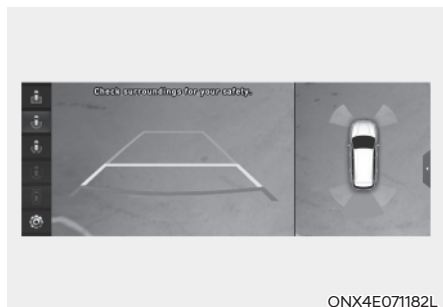


- Ja ir atlasīts „Parking Distance Warning” (Stāvvietā novietošanas distances brīdinājums), apkārtskata monitora ekrāna labajā pusē tiek rādīts novietošanas stāvvietā distances brīdinājums.
- Attēls tiek rādīts tikai tad, ja vadītāju brīdina par novietošanas stāvvietā distanci.

Apkārtskata monitora automātiska ieslēgšana

Lai izmantotu šo funkciju, dzinējam esot ieslēgtam, iestatījumu izvēlnē atlasiet „Driver Assistance → Parking Safety → Surround View Monitor Auto On” (Palīdzība vadītājam → Novietošanas stāvvietā drošība → Apkārtskata monitora automātiska ieslēgšana).

Lai izmantotu šo funkciju, skatiet sadaļu „Apkārtskata monitora darbība”.

Apkārtskata monitora darbība Darbības poga

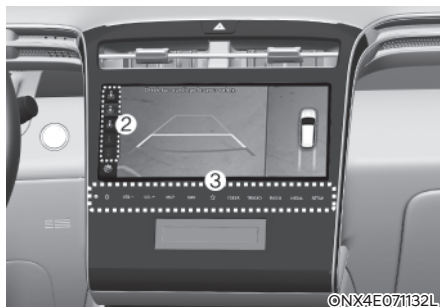

- Nospiediet stāvvietas/skata pogu (1), lai ieslēgtu apkārtskata monitoru. Nospiediet pogu vēlreiz, lai izslēgtu sistēmu.
- Citus skatīšanas režīmus var atlasīt, pieskaroties skata ikonām (2) apkārtskata monitora ekrānā.
- Kad nospiež kādu informācijas un izklaides sistēmas ogu (3) un pārnesums nav pozīcijā „R” (atpakaļgaita), apkārtskata monitors izslēdzas.

Skats no priekšpuses

Priekšējā skata attēls tiek rādīts ekrānā, kad pārnese ir pozīcijā N (neitrāls) vai D (braukšana), lai palīdzētu novietot automašīnu. Priekšējam skatam ir skats no augšas/priekšas/sāna.

Darbības nosacījumi

- Kad pārnese tiek pārlēgta no „R” (atpakaļgaita) uz „N” (neitrāls) vai „D” (turpgaita), tiks izvēlēts pēdējais priekšējā skata funkcijai iestatītais režīms.
- Priekšējā skata funkcija darbojas, kad ir izpildīti turpmāk aprakstītie apstākļi.
 - Kad pārnese ir pozīcijā D (braukšana) vai N (neitrāls), un transportlīdzekļa ātrums nepārsniedz 10 km/h (6 jūdzes/h) un tiek parādīts informācijas un izklaides sistēmas ekrāns, uz īsu brīdi piespiediet stāvvietas/skata pogu (1).
- Apkārtskata monitora automātiskas ieslēgšanas funkcija darbojas, kad ir izpildīti turpmāk aprakstītie apstākļi.
 - Iestatījumu izvēlnē atlasot „Driver Assistance → Parking Safety → Surround View Monitor Auto On” (Palīdzība vadītājam → Novietošanas stāvvietā drošība → Apkārtskata monitora automātiska ieslēgšana), priekšējais stāvvietā novietošanas palīdzības skata ekrāns tiek rādīts, kad stāvvietā novietošanas distances brīdinājums informē vadītāju, braucot pārnese „D” (turpgaita).

Izslēgšanas nosacījumi

- Nospiediet stāvvietas/skata pogu (1) vēlreiz — attēls izslēdzas.
- Ja transportlīdzekļa ātrums pārsniedz 10 km/h (6 jūdzes/h) un pārnese būs pozīcijā „D” (turpgaita), apkārtskata monitors izslēgsies, un displejā tiks parādīts iepriekšējais informācijas un izklaides sistēmas ekrāns. Pat tad, ja samazināt ātrumu zem 10 km/h (6 jūdzes/h), apkārtskata monitors neieslēdzas.
- Nospiediet kādu no informācijas un izklaides sistēmas pogām (3) — ekrāns mainās uz informācijas un izklaides sistēmas ekrānu.
- Pārlēdziet pārnesumu uz pozīciju „P” (stāvēšana) — attēls izslēdzas.

Skats no aizmugures

Atpakaļskata attēls tiek rādīts ekrānā, kad pārnese ir pozīcijā R (atpakaļgaita) vai P (stāvvietā), lai palīdzētu novietot automašīnu. Atpakaļskatam ir skats no augšas/aizmugures/sāna.

Darbības nosacījumi

- Pārslēdziet pārnesumu pozīcijā „R” (atpakaļgaita), ekrānā parādās attēls.
- Nospiediet stāvvietas/skata pogu (1), kamēr pārnese ir pozīcijā „P” (stāvēšana), ekrānā parādās attēls.

Izslēgšanas nosacījumi

- Attēlu nevar izslēgt, kad pārnese ir pozīcijā „R” (atpakaļgaita).
- Pārslēdziet pārnesumu no pozīcijas „R” (atpakaļgaita) uz „P” (stāvēšana) — attēls izslēdzas.
- Vēlreiz nospiediet stāvvietas/skata pogu (1), kamēr pārnese ir pozīcijā P (stāvvietā) un ekrānā ir attēls.

Atpakaļskats braukšanas laikā

Vadītājs var pārbaudīt atpakaļskatu ekrānā arī braucot, lai palīdzētu braukt atpakaļgaitā.

Darbības nosacījumi

- Dzinējs ir ieslēgts.
- Kamēr transportlīdzekļa ātrums ir augstāks par 10 km/h (6 jūdzes/h), piespiediet stāvvietas/skata pogu (1). Ekrānā parādīsies atpakaļgaitas skats.
- Ja pieskaraties ikonai  apkārtskata monitora ekrānā, kad transportlīdzekļa ātrums nepārsniedz 10 km/h (6 jūdzes stundā) – ekrānā parādās braukšanas atpakaļskats.

Izslēgšanas nosacījumi

- Vēlreiz nospiediet stāvvietas/skata pogu (1) — ekrāns atgriezīsies uz iepriekšējo informācijas un izklaides sistēmas ekrānu.
- Atlasiet citus skatīšanas režīmus apkārtskata monitora ekrānā, kad transportlīdzekļa ātrums nepārsniedz 10 km/h (6 jūdzes stundā) – atpakaļskats braukšanas laikā izslēdzas.
- Nospiediet kādu no informācijas un izklaides sistēmas pogām (3) — ekrāns mainās uz informācijas un izklaides sistēmas ekrānu.
- Pārslēdziet pārnesumu uz pozīciju „P” (stāvēšana) — atpakaļskats braukšanas laikā izslēdzas.

Apkārtskata monitora darbības kļūmes un ierobežojumi

Apkārtskata monitora darbības kļūmes

Ja apkārtskata monitors nedarbojas pareizi, ekrāns mirgo vai kameras attēls netiek normāli attēlots, iesakām nodot transportlīdzekli pilnvarotam HYUNDAI izplatītājam pārbaudes veikšanai.

Apkārtskata monitora darbības ierobežojumi

- Ja transportlīdzeklis ir ilgstoši novietots ziemā vai kad tā ir novietota iekštelpu stāvvietā, izplūdes gāzes var īslaicīgi izpludināt attēlu.
- Ekrāna attēlojums var būt nepareizs un ekrāna augšējā kreisajā pusē parādās ikona tālākajos gadījumos:
 - Ir atvērts bagāžas nodalījums.
 - Vadītāja vai priekšā sēdošā pasažiera durvis ir atvērtas
 - Tiek sakļauts ārējā atpakaļskata spogulis.



BRĪDINĀJUMS

- Pirms braukšanas VIENMĒR novērtējiet apkārtni ap transportlīdzekli, lai pārliecinātos, ka tās ceļā nav nekādu šķēršļu. Tas, ko redzat ekrānā, var atšķirties no faktiskās transportlīdzekļa atrašanās vietas.
- Ekrānā rādītais attēls var atšķirties no priekšmeta faktiskā attāluma. Noteikti tiešā veidā pārbaudiet transportlīdzekļa apkārtni, lai pārliecinātos par drošību.
- Kad braukšanas laikā tiek parādīts atpakaļskats, informācijas un izklaides sistēmas ekrāna augšējā labajā pusē parādās ikona (1), lai informētu vadītāju, ka tiek rādīts atpakaļskats. Nesajauciet to ar priekšējo skatu.
- Apkārtskata monitoru ir paredzēts izmantot uz gludas virsmas. Tāpēc, ja to izmanto uz ceļiem ar mainīgu augstumu, piemēram, apmalēm vai „guļošajiem policistiem”, attēls ekrānā var neizskatīties pareizs.
- Kameras lēcai vienmēr jābūt tīrai. Ja lēcu sedz nepiederīgs materiāls, tas var negatīvi ietekmēt kameras veikspēju un apkārtskata monitors var nedarboties normāli. Taču neizmantojiet ķīmiskos šķīdinātājus, piemēram, spēcīgus mazgāšanas līdzekļus ar augstu sārmu saturu vai ātri gaistošos organiskos šķīdinātājus (benzīnu, acetonu utt.). Tādējādi var sabojāt kameras lēcu.




Informācija

Ja būs braukšanas funkcijas darbības laikā būs ieslēgts aizmugures skats, tas tiks uzturēts neatkarīgi no transportlīdzekļa ātruma. Ja aizmugures skata darbības laikā pārvietosieties atpakaļgaitā, tas pārslēgsies uz aizmugures skatu.

AIZMUGURĒJĀS PERPENDIKULĀRĀS SATIKSMES SADURSMES NOVĒRŠANAS PALĪGSISTĒMA (RCCA) (JA IR APRĪKOTS)

Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma paredzēta, lai palīdzētu atpazīt transportlīdzekļus, kas tuvojas no kreisās un labās puses, kamēr jūsu automašīna brauc atpakaļgaitā, un tas ar brīdinājuma ziņojumu un skaņas signālu brīdina vadītāju par to, ka sadursme ir neizbēgama. Papildus tam sadursmes novēršanai tiek veikta bremzēšanas palīdzība.

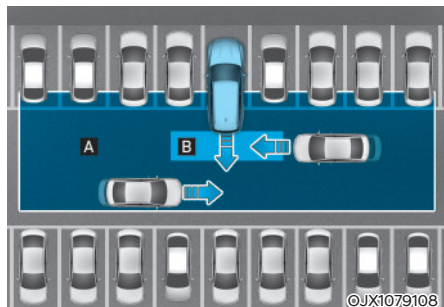

[A]: Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes brīdinājuma darbības diapazons,

[B]: Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēmas darbības diapazons



UZMANĪGI

Brīdinājuma laiks var atšķirties atkarībā no tā transportlīdzekļa ātruma, kas tuvojas.

Atpazīšanas sensors



[1]: Aizmugurējā stūra radars


Atpazīšanas sensoru konkrēto atrašanās vietu skatiet iepriekš sniegtajā attēlā.



Informācija

Sīkāku informāciju par drošības pasākumiem saistībā ar aizmugurējā stūra radaru skatiet 7. nodaļas sadaļā “Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma (BCA)”.

Aizmugures perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēmas iestatījumi

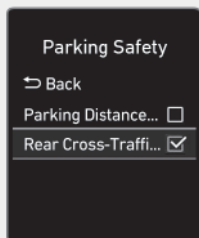

OTM070194N


Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes drošība

Lai ieslēgtu aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēmu, dzinējam esot ieslēgtam, iestatījumu izvēlnē atlasiet „Driver Assistance → Parking Safety → Rear Cross-Traffic Safety” (Palīdzība vadītājam → Novietošanas stāvvietā drošība → Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes drošība), un noņemiet atslasi, lai funkciju ieslēgtu.



BRĪDINĀJUMS

Ja dzinējs tiek no jauna iedarbināts, aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma vienmēr ieslēgsies. Taču, ja pēc dzinēja atkārtotas iedarbināšanas tiek atlasīts “Off” (Izslēgts), vadītājam vienmēr jāvēro apkārtne un jābrauc droši.

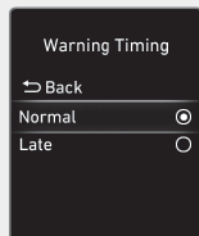


OTM070140N

Brīdinājuma laiks

Lai mainītu aizmugurējās perpendikulārās satiksmes drošības sistēmas sākotnējā brīdinājuma aktivizācijas laiku, dzinējam esot ieslēgtam, iestatījumu izvēlnē atlasiet “Driver Assistance → Warning Timing” (Palīdzība vadītājam → Brīdinājuma laiks).

Kad transportlīdzeklis tiek sākotnēji piegādāts, ir iestatīts “Normāls” brīdinājuma laiks. Ja maināt brīdinājuma laiku, var mainīties arī citu palīdzības vadītājam sistēmu brīdinājuma laiks.

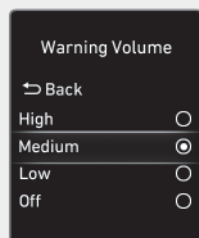

ONX4EPH071003L

Brīdinājuma skaļums

Lai mainītu aizmugurējās perpendikulārās satiksmes drošības sistēmas brīdinājuma skaļumu uz “High” (Augsts), “Medium” (Vidējs), “Low” (Zems) vai “Off” (Izslēgts) (ja ir aprīkots), dzinējam esot ieslēgtam, izvēlnē iestatījumi atlasiet “Driver Assistance → Warning Volume” (Palīdzība vadītājam → Brīdinājuma skaļums).

Tomēr, ja ir izslēgts brīdinājumu skaļums, stūres rata vibrācijas funkcija (ja ir aprīkots) tiks ieslēgta, ja tā iepriekš bijusi izslēgta.

Informācija

- Ja maināt brīdinājuma skaļumu, var mainīties arī citu vadītāja palīdzības sistēmu brīdinājuma signālu skaļums.
- Stūres vibrācija netiek izslēgta pat tad, ja ir atlasīta opcija “Off”.

UZMANĪGI

- Brīdinājuma laika un brīdinājuma skaļuma iestatījums attiecas uz visām aizmugurējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas funkcijām.
- Arī tad, ja ir atlasīts „Normāls” brīdinājuma laiks, ja transportlīdzeklis tuvojas no kreisās vai labās puses ar lielu ātrumu, var likties, ka sākotnējā brīdinājuma aktivizēšana ir novēlota.
- Atlasiet „Late” (vēlu) brīdinājuma laiku, ja satiksme nav intensīva un braukšanas ātrums ir zems.

Informācija

Ja dzinējs tiek atkārtoti iedarbināts, brīdinājuma laiks un brīdinājuma skaļums tiek saglabāti ar iepriekšējo iestatījumu.

Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēmas darbība

Brīdinājums un vadība

Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma brīdina un palīdzēs vadīt transportlīdzekli atkarībā no sadursmes riska līmeņa: „Collision warning”, „Emergency braking” un „Stopping vehicle and ending brake control” (Sadursmes brīdinājums, Avārijas bremzēšana un Transportlīdzekļa apturēšana un bremžu vadības izbeigšana).



OPDEN060039



ONX4070055




ONX4E070133

Sadursmes brīdinājums

- Lai brīdinātu vadītāju par transportlīdzekli, kas tuvojas jūsu transportlīdzeklim no labās/kreisās puses aizmugurē, mirgo ārējais atpakaļskata spoguļs un panelī parādās brīdinājums. Tajā pašā laikā atskanēs brīdinājuma signāls, un (ja ir aprīkots), vibrēs stūre. Ja darbojas atpakaļskata monitors, brīdinājums parādās arī informācijas un izklaides sistēmas ekrānā.
- Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma darbojas, kad ir izpildīti visi turpmāk aprakstītie nosacījumi:
 - Pārnesums pārslēgts pozīcijā „R” (atpakaļgaita)
 - Transportlīdzekļa ātrums ir zemāks par 8 km/h (5 jūdzēm stundā)
 - Transportlīdzeklis, kas tuvojas, atrodas aptuveni 25 m (82 pēdu) attālumā pa labi vai pa kreisi no jūsu transportlīdzekļa
 - Transportlīdzekļa, kas tuvojas no labās vai kreisās puses, ātrums pārsniedz 5 km/h (3 jūdzes/h)

i Informācija

- **Ja ir izpildīti darbības nosacījumi, brīdinājums aktivizējas ikreiz, kad no labās vai kreisās puses tuvojas transportlīdzeklis, kaut arī jūsu transportlīdzekļa ātrums ir 0 km/h (0 jūdzes/h).**
- **Attēli un krāsas instrumentu panelī var atšķirties atkarībā no instrumentu paneļa veida vai izvēlētās tēmas.**

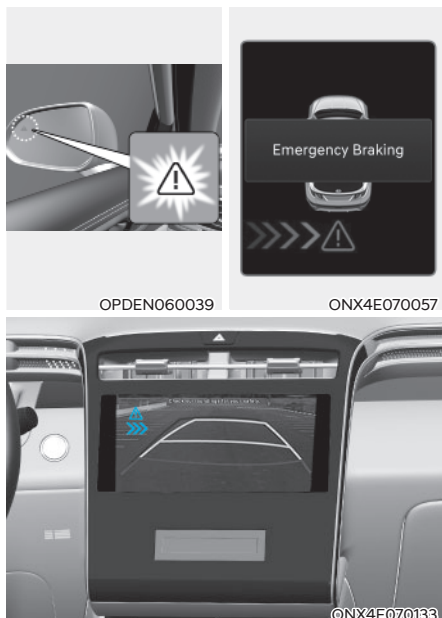

Avārijas bremzēšana


- Lai brīdinātu vadītāju par transportlīdzekli, kas tuvojas jūsu transportlīdzeklim no labās/kreisās puses aizmugurē, uz ārējā atpakaļskata spoguļa mirgos brīdinājuma lampiņa, un panelī parādīsies brīdinājums.. Tajā pašā laikā atskanēs brīdinājuma signāls, un (ja ir aprīkots), vibrēs stūre. Ja darbojas atpakaļskata monitors, brīdinājums parādās arī informācijas un izklaides sistēmas ekrānā.

- Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma darbojas, kad ir izpildīti visi turpmāk aprakstītie nosacījumi:
 - Pārnesums pārslēgts pozīcijā „R” (atpakaļgaita)
 - Transportlīdzekļa ātrums ir zemāks par 8 km/h (5 jūdzēm stundā)
 - Transportlīdzeklis, kas tuvojas, atrodas aptuveni 1,5 m (5 pēdu) attālumā pa labi vai pa kreisi no jūsu transportlīdzekļa
 - Transportlīdzekļa, kas tuvojas no labās vai kreisās puses, ātrums pārsniedz 5 km/h (3 jūdzes/h)
- Notiek avārijas bremzēšanas palīdzība, lai palīdzētu novērst sadursmi ar transportlīdzekļiem, kas tuvojas no labās vai kreisās puses.

BRĪDINĀJUMS

Bremžu vadība beidzas, kad:

- Transportlīdzeklis, kas tuvojas, atrodas ārpus atpazīšanas diapazona
- Transportlīdzeklis, kas tuvojas, aizbrauc garām jūsu transportlīdzeklim no aizmugures
- Transportlīdzeklis, kas tuvojas, nebrauc jūsu transportlīdzekļa virzienā
- Transportlīdzeklis, kas tuvojas, samazina ātrumu
- Vadītājs pietiekami stipri nospiež bremžu pedāli

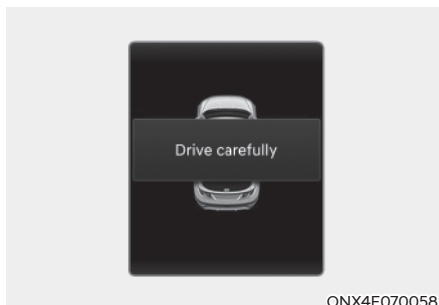

ONX4E070058

Transportlīdzekļa apturēšana un bremžu vadības izbeigšana

- Kad transportlīdzeklis ir apturēts avārijas bremzēšanas rezultātā, panelī tiek rādīts ziņojums „Drive carefully” (brauciet uzmanīgi).
- Jūsu drošības labad vadītājam nekavējoties jānospiež bremžu pedālis un jāapskata apkārtne.
- Pēc transportlīdzekļa apturēšanas ar avārijas bremzēšanu bremžu vadība tiek pārtraukta nekavējoties uz aptuveni 2 sekundēm.
- Avārijas bremzēšanas laikā aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēmas nodrošinātā bremžu vadība tiek automātiski atcelta, kad vadītājs stipri nospiež bremžu pedāli.



BRĪDINĀJUMS

Izmantojot aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēmu, ievērojiet šādus drošības pasākumus:

- Savas drošības dēļ mainiet iestatījumus pēc transportlīdzekļa novietošanas drošā vietā.
- Ja tiek rādīts jebkuras citas sistēmas brīdinājuma ziņojums vai skan brīdinājuma signāls, aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēmas brīdinājuma ziņojumu var neaizvērt, un brīdinājuma signālu var neģenerēt.
- Ja apkārtnē ir trokšņaina, jūs varat nesadzirdēt aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēmas brīdinājuma signālu.
- Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties, ja vadītājs nospiež bremžu pedāli, lai izvairītos no sadursmes.
- Arī tad, ja pastāv aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēmas problēma, transportlīdzekļa pamata bremžu efektivitāte saglabājas pareiza.
- Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēmas darbības laikā funkcijas bremžu vadība tiek automātiski atcelta, kad vadītājs stipri nospiež akceleratora pedāli.
- Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma nedarbojas visās situācijās vai nevar novērst visas sadursmes.
- Atkarībā no ceļa un braukšanas apstākļiem aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma var brīdināt vadītāju novēloti vai nebrīdināt vispār.

- Vadītājs uzņemas pilnu atbildību par transportlīdzekļa vadīšanu. Nepaļaujieties tikai uz aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēmu. Tā vietā uzturiet drošu bremzēšanas distanci, un, ja nepieciešams, nospiediet bremžu pedāli, lai samazinātu braukšanas ātrumu vai apturētu transportlīdzekli.
- Nekad apzināti neizmantojiet aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēmu pret cilvēkiem, dzīvniekiem, priekšmetiem utt. Tas var izraisīt smagas traumas un nāvi.



UZMANĪGI

Bremžu vadība var nedarboties pareizi atkarībā no ESC (elektroniskās stabilitātes vadības) statusa.

Brīdinājums parādās tikai tālāk uzskaitītajos gadījumos.

- Ir ieslēgta elektroniskā stabilitātes vadība (ESC) brīdinājuma lampiņa
- ESC (elektroniskā stabilitātes vadība) ir iesaistīta citas funkcijas nodrošināšanā




Informācija

Ja funkcija palīdz veikt bremzēšanu, vadītājam ir nekavējoties jānospiež bremžu pedālis un jāpārbauda transportlīdzekļa apkārtnē.


- Bremžu vadība beidzas, kad vadītājs pietiekami stipri nospiež bremžu pedāli.
- Pēc tam, kad pārnesums mainīts uz „R” (atpakaļgaita), bremžu vadība iedarbojas vienreiz attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas tuvojas no labās un kreisās puses.

Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēmas darbības traucējumi un ierobežojumi

Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes drošības sistēmas darbības kļūmes

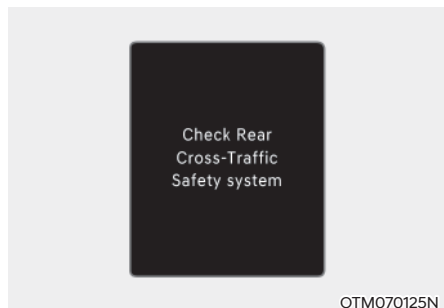


Ja aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma nedarbojas pareizi, panelī parādās brīdinājuma ziņojums „Check rear cross-traffic safety systems” (Pārbaudiet aizmugurējās perpendikulārās satiksmes drošības sistēmas), un funkcija automātiski izslēdzas vai tās darbība tiek ierobežota. Mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

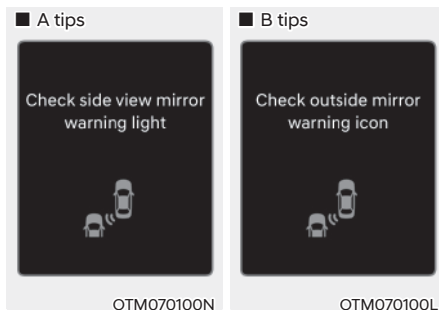

Ja ārējā atpakaļskata spoguļa brīdinājuma lampiņa nedarbojas pareizi, panelī parādās brīdinājuma ziņojums “Check side view mirror warning light” (Pārbaudiet sānskata spoguļa brīdinājuma lampiņu) (vai “Check outside mirror warning icon” (Pārbaudiet ārējā spoguļa brīdinājuma ikonu)). Mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes drošības sistēmas deaktivizēta

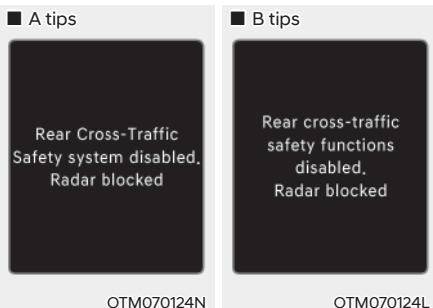

Kad aizmugurējais buferis ap aizmugurējo sānu radaru vai sensoru ir noklāts, piemēram, ar sniegu vai to aizsedz lietus, vai arī kad ir uzstādīta piekabe vai kravas kaste, var samazināties atpazīšanas spēja un tikt īslaicīgi ierobežota vai atspējota aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma.

Ja tā notiek, panelī parādās brīdinājuma ziņojums „Rear Cross-Traffic Safety system disabled. Radar blocked” (vai “Rear cross-traffic safety functions disabled. Radar blocked”) (Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes drošības sistēma ir atspējota. Radars ir bloķēts).

Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma darbosies pareizi, kad sensors būs notīrīts vai kad būs noņemta piekabe utt.

Ja aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma pēc šķēršļa noņemšanas nedarbojas normāli, iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.



BRĪDINĀJUMS

- Kaut arī panelī neparādās brīdinājuma ziņojums, aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties pareizi.
- Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties pareizi teritorijā (piem., atklātā laukā), kur pēc dzinēja ieslēgšanas netiek atpazīti nekādi priekšmeti.



UZMANĪGI

Izslēdziet aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēmu, kad paredzēts uzstādīt piekabi, kravas kasti utt., vai noņemt piekabi, kravas kasti utt., lai izmantotu aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēmu.

Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēmas ierobežojumi

Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties pareizi vai darboties neparedzētā veidā šādos apstākļos:

- Izbraucot no vietas, kur aug pāraugusi zāle vai koki
- Izbraucot no vietas ar slapju ceļu
- Transportlīdzeklis tuvojas ātri vai lēni

Bremzēšanas vadība var nedarboties un vadītāja uzmanība nepieciešama tālāk uzskaitītajos apstākļos.


- Transportlīdzeklis spēcīgi vibrē, braucot pa nelīdzenu ceļu vai pārbraucot aizbetonētu bedri
- Braucot uz slidenas virsmas, piemēram, pa sniegu, peļķi, ledu utt.
- Pārāk zems riepu spiediens vai bojāta riepa
- Bremzēm ir veiktas modifikācijas

Informācija

Sīkāku informāciju par aizmugurējā stūra radaru ierobežojumiem skatiet 7. nodaļas sadaļā “Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma (BCA)”.

BRĪDINĀJUMS

- Braucot transportlīdzekļa vai konstrukcijas tuvumā

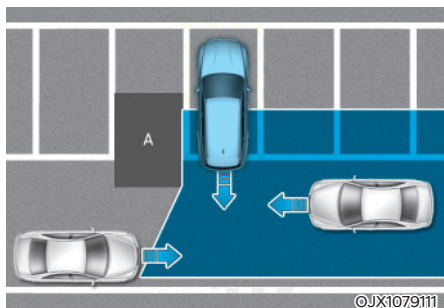


[A]: Konstrukcija

Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma var darboties nepilnīgi, braucot transportlīdzekļa vai konstrukcijas tuvumā, un tā var neatpazīt transportlīdzekli, kas tuvojas no labās vai kreisās puses. Ja tā notiek, funkcija var nebrīdināt vadītāju vai nekontrolēt bremzes, kad tas nepieciešams.

Braucot atpakaļgaitā, vienmēr pārbaudiet apkārtni.


- Ja transportlīdzeklis atrodas sarežģītā stāvvietu vidē

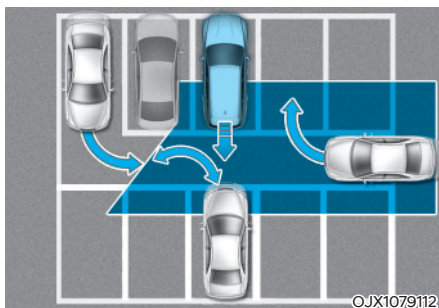

Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma var atpazīt transportlīdzekļus, kas tiek novietoti stāvēšanai vai izbrauc no stāvvietas jūsu transportlīdzekļa tuvumā (piem., transportlīdzeklis izbrauc blakus jūsu transportlīdzeklim, transportlīdzeklis tiek novietots stāvēšanai vai izbrauc no stāvvietas aiz jūsu transportlīdzekļa, transportlīdzeklis pietuvojas jūsu transportlīdzeklim, veicot pagriezienu utt.). Ja tā notiek, sistēma var bez vajadzības brīdināt vadītāju un vadīt bremzes.

Braucot atpakaļgaitā, vienmēr pārbaudiet apkārtni.

- Ja transportlīdzeklis ir novietots stāvēšanai diagonālā virzienā

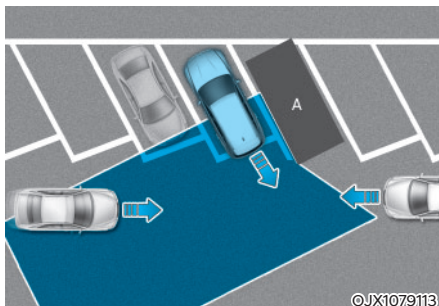


[A]: Transportlīdzeklis

Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma var darboties nepilnīgi, braucot atpakaļgaitā pa diagonāli, un tā var neatpazīt transportlīdzekli, kas tuvojas no labās vai kreisās puses. Ja tā notiek, funkcija var nebrīdināt vadītāju vai nekontrolēt bremzes, kad tas nepieciešams.

Braucot atpakaļgaitā, vienmēr pārbaudiet apkārtni.


- Ja transportlīdzeklis atrodas uz nogāzes vai nogāzes tuvumā

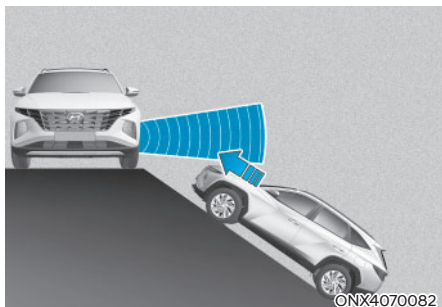

Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma var darboties nepilnīgi, kad transportlīdzeklis atrodas augšupejošā vai lejupejošā nogāzē, un tā var neatpazīt transportlīdzekli, kas tuvojas no labās vai kreisās puses. Ja tā notiek, funkcija var nebrīdināt vadītāju vai nekontrolēt bremzes, kad tas nepieciešams.

Braucot atpakaļgaitā, vienmēr pārbaudiet apkārtni.

- Iebraukšana stāvvietā atpakaļgaitā, ja tuvumā atrodas konstrukcija.

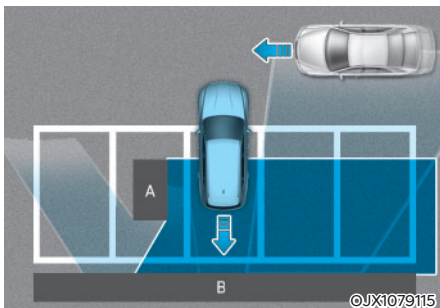


[A]: Konstrukcija, [B]: Siena

Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma var atpazīt transportlīdzekļus, kas brauc gar jūsu transportlīdzekļa priekšdaļu, kad to novieto atpakaļgaitā stāvvietā un transportlīdzekļa aizmugurē vai sānos ir siena vai konstrukcija. Ja tā notiek, sistēma var bez vajadzības brīdināt vadītāju un vadīt bremzes.

Braucot atpakaļgaitā, vienmēr pārbaudiet apkārtni.

- Ja transportlīdzeklis tiek novietots stāvēšanai, braucot atpakaļgaitā

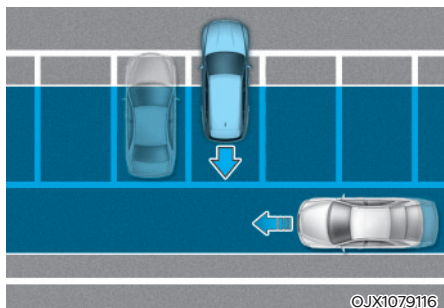

Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma var atpazīt transportlīdzekļus, kas brauc aiz jūsu transportlīdzekļa, kad to atpakaļgaitā novietoja stāvvietā. Ja tā notiek, sistēma var bez vajadzības brīdināt vadītāju un vadīt bremzes.

Braucot atpakaļgaitā, vienmēr pārbaudiet apkārtni.



BRĪDINĀJUMS

- Velkot piekabi vai citu transportlīdzekli, drošības apsvērumu dēļ iesakām izslēgt aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēmu.
- Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties normāli, ja uz to iedarbojas spēcīgi elektromagnētiskie viļņi.
- Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties 3 sekundes pēc transportlīdzekļa iedarbināšanas vai aizmugurējo stūra radaru inicializēšanas.

NOVIETOŠANAS STĀVĒŠANAI ATPAKAĻGAITĀ ATTĀLUMA BRĪDINĀJUMA (PDW) SISTĒMA JA IR APRĪKOTS

Novietošanas stāvēšanai atpakaļgaitā attāluma brīdinājums palīdz brīdināt vadītāju, ja tiek atpazīts šķērslis noteiktā attālumā, kad automašīna pārvietojas atpakaļgaitā ar mazu ātrumu.

Atpazīšanas sensors



[2]: Aizmugurējie virsskaņas sensori

Atpazīšanas sensoru konkrēto atrašanās vietu skatiet iepriekš sniegtajā attēlā.

Atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma iestatījumi

Brīdinājuma skaļums



Lai mainītu atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma skaļumu ar ieslēgtu dzinēju uz "High" (Augsts), "Medium" (Vidējs), "Low" (Zems) vai "Off" (Izslēgts) (ja ir aprīkots), paneļa vai informācijas un izklaides sistēmas izvēlnē iestatījumi atlasiet "Driver Assistance → Warning Volume" (Palīdzība vadītājam → Brīdinājuma skaļums).

Informācija

Tomēr, pat ja ir izvēlēts „Off” (izslēgts), atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma skaļums netiks izslēgts, bet signāls atskanēs klusi („Low”).

Ja maināt brīdinājuma skaļumu, var mainīties arī citu vadītāja palīdzības sistēmu brīdinājuma signālu skaļums.

Atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma darbība

Darbības poga



Stāvvietā novietošanas distances brīdinājuma izslēgšanas poga (ja ir aprīkots)

- Nospiediet stāvvietas attāluma brīdinājuma izslēgšanas (P OFF) pogu, lai izslēgtu atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājumu. Nospiediet pogu vēlreiz, lai ieslēgtu funkciju.
- Kad atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājums ir izslēgts (iedegas pogas indikatora lampiņa), ja maināt pārniesumu uz R (atpakaļgaita), funkcija automātiski ieslēdzas.

Atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājums

- Atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājums darbojas, ja pārnese ir pozīcijā „R” (atpakaļgaita).
- Atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājums atpazīst aizmugurē esošu cilvēku, dzīvnieku vai priekšmetu, kad transportlīdzekļa atpakaļgaitas ātrums ir zem 10 km/h (6 jūdzes/h).

Attālums no objekta	Brīdinājuma indikators	Brīdinājuma skaņa
	Braucot atpakaļgaitā	
60–120 cm (24–48 collas)		Skaņas signāls pārmaiņus ar pauzēm
30–60 cm (12–24 collas)		Signāls atskan biežāk
30 cm attālumā (12 collas)		Nepārtraukts skaņas signāls

- Atbilstošais indikators iedegas īkreiz, kad katrs virsskaņas sensors uztveršanas diapazonā atpazīst cilvēku, dzīvnieku vai priekšmetu. Atskan arī brīdinājuma signāls.
- Ja vienlaicīgi tiek atpazīti vairāk nekā divi priekšmeti, skaņas signāls brīdina par tuvāko no tiem.
- Ilustrācijā norādītā indikatora forma var atšķirties no faktiskā indikatora transportlīdzeklī.


Atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma sistēmas darbības kļūmes un piesardzības pasākumi

Atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma sistēmas darbības kļūmes

Pēc dzinēja iedarbināšanas atskan skaņas signāls, kad pārnese pārslēgta pozīcijā „R” (atpakaļgaita), lai norādītu uz normālu atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma sistēmas darbību.

Taču, ja notiek kāds no tālākajiem gadījumiem, vispirms pārbaudiet, vai virsskaņas sensors nav bojāts vai nosprostots ar svešķermeņiem. Ja tas joprojām nedarbojas pareizi, iesakām nogādāt transportlīdzekli pārbaudei pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

- Skaņas signāls neizskan.
- Skaņas signāls izskan pārmaiņus ar pauzēm.
- Panelī parādās brīdinājuma ziņojums “Parking sensor error or blockage” (Novietošanas stāvvietā sensora kļūda vai aizsprostojums).

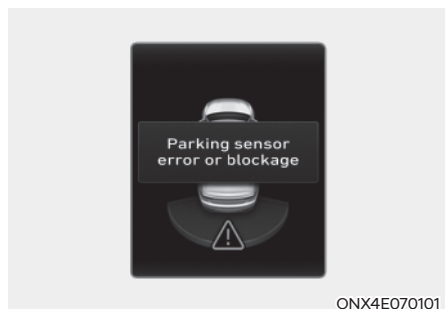



BRĪDINĀJUMS

- **Atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma sistēma ir papildsistēma. Atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma sistēmas darbību var ietekmēt vairāki faktori (tostarp vides apstākļi). Vadītājs uzņemas atbildību par to, ka vienmēr pirms transportlīdzekļa novietošanas stāvvietā un tās laikā pārbauda zonu aiz transportlīdzekļa.**
- Jūsu jaunā transportlīdzekļa garantija nesedz negadījumus vai bojājumus transportlīdzeklim, kas radušies atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma darbības traucējumu dēļ.
- Esiet ļoti uzmanīgs, braucot priekšmetu, gājēju un jo īpaši bērnu tuvumā. Dažus priekšmetus ultraskaņas sensori var neredzēt, ņemot vērā to izmēru, attālumu vai materiālu — visi šie faktori var ierobežot sensora efektivitāti.


Atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma sistēmas darbības ierobežojumi

- Atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma sistēma var nedarboties pareizi tālāk norādītajos gadījumos.
 - Pie sensora ir piesalis ūdens
 - Sensoru aizsedz materiāli, piemēram, sniegs vai ūdens (atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma sistēma atsāks normāli darboties, kad šos svešķermeņus notīrīs).
 - Ļoti zema vai ļoti augsta temperatūra
 - Sensors vai sensora kopa ir izjaukta
 - Sensora virsma ir cieši saspiesta vai arī tajā ietriecas ciets priekšmets
 - Sensora virsma ir saskrāpēta ar asu priekšmetu
 - Tieši uz sensoriem vai zonas ap tiem tiek izsmidzināts augstspiediena mazgāšanas līdzeklis
- Atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma sistēma var darboties klūdai tālāk norādītajos gadījumos.
 - Līst spēcīgs lietus vai pār transportlīdzekli šļācas ūdens
 - Sensora virsmai pāri plūst ūdens
 - To ietekmē cita transportlīdzekļa sensori
 - Sensoru klāj sniegs vai ledus
 - Braucot pa nelīdzenu ceļu, grants ceļiem vai caur krūmiem
 - Sensora tuvumā atrodas priekšmeti, kas ģenerē ultraskaņas viļņus
 - Numura zīme uzstādīta citā, nevis sākotnējā vietā
 - Transportlīdzekļa bufera augstums vai virsskaņas sensora uzstādījums ir mainīts
 - Aprīkojuma vai piederumu piestiprināšana blakus ultraskaņas sensoriem
- Sensors var neatpazīt tālāk norādītos priekšmetus.
 - Asus vai plānus priekšmetus, piemēram, troses, ķēdes vai nelielus stabus.
 - Priekšmetus, kas spēj absorbēt sensora frekvenci, piemēram, drēbes, sūkļa materiālu vai sniegu.
 - Priekšmetus, kas ir īsāki par 100 cm (40 collām) un kuru diametrs mazāks par 14 cm (6 collām).
 - Gājēji, dzīvnieki vai priekšmeti, kas atrodas ļoti tuvu ultraskaņas sensoriem
- Ja šķēršļi atrodas starp sensoriem, novietošanas stāvēšanai atpakaļgaitā indikatori var parādīties atšķirīgos attālumos no konstatētā šķēršļa.
- Stāvvietas attāluma brīdinājuma indikators var neiedarboties secīgi atkarībā no transportlīdzekļa ātruma vai šķēršļa formas.
- Ja atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma sistēma ir jāremontē, iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

STĀVVIETAS ATTĀLUMA BRĪDINĀJUMA SISTĒMA BRAUKŠANAI UZ PRIEKŠU/ATPAKAĻGAITĀ (PDW) (JA IR APRĪKOTS)

Turpgaitas/atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājums palīdz brīdināt vadītāju, ja tiek atpazīts šķērslis noteiktā attālumā, kad automašīna pārvietojas turpgaitā vai atpakaļgaitā ar mazu ātrumu.

Atpazīšanas sensors

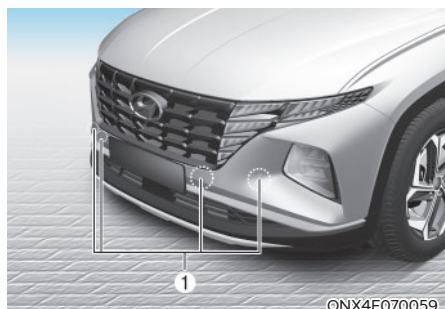


[1]: Priekšējie virsskaņas sensori,

[2]: Aizmugurējie virsskaņas sensori

Atpazīšanas sensoru konkrēto atrašanās vietu skatiet iepriekš sniegtajā attēlā.

Priekšgaitas/atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma iestatījumi

Brīdinājuma skaļums

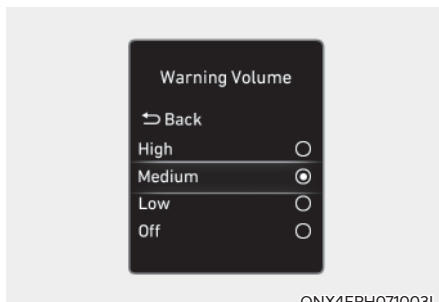

Lai mainītu atpakaļgaitas/priekšupgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma skaļumu ar ieslēgtu dzinēju uz “High” (Augsts), “Medium” (Vidējs), “Low” (Zems) vai “Off” (Izslēgts) (ja ir aprīkots), paneļa vai informācijas un izklaides sistēmas izvēlnē iestatījumi atlasiet “Driver Assistance → Warning Volume” (Palīdzība vadītājam → Brīdinājuma skaļums).

Informācija

Tomēr, pat ja ir izvēlēts “Off” (Izslēgts), priekšgaitas/atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma skaļums netiks izslēgts, bet signāls atskanēs “Klusi”.

Ja maināt brīdinājuma skaļumu, var mainīties arī citu vadītāja palīdzības sistēmu brīdinājuma signālu skaļums.

Stāvvietā novietošanas distances brīdinājuma automātiska ieslēgšana

Lai izmantotu stāvvietā novietošanas distances brīdinājuma automātiskas ieslēgšanas funkciju, paneļa vai informācijas un izklaides sistēmas iestatījumu izvēlnē atlasiet „Driver Assistance → Parking Safety → Parking Distance Warning Auto On” (Palīdzība vadītājam → Stāvvietā novietošanas drošība → Stāvvietā novietošanas distances brīdinājuma automātiska ieslēgšana).

Priekšgaitas/atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma darbība

Darbības poga



Drošības, novietojot automobili stāvvietā, poga

- Nospiediet „Parking safety” (P) (Drošība, novietojot transportlīdzekli stāvēšanai) pogu, lai ieslēgtu priekšgaitas/atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājumu. Nospiediet pogu vēlreiz, lai izslēgtu sistēmu.
 - Kad turpgaitas/atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājums ir izslēgts (pogas indikatora lampiņa ir izslēgta), ja maināt pārnesumu uz R (atpakaļgaita), sistēma automātiski ieslēdzas.
 - Kad turpgaitas/atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājums ieslēdzas, pogas indikatora lampiņa ieslēdzas. Ja automašīnas ātrums pārsniedz 30 km/h (18 jūdzes/h), turpgaitas/atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājums izslēdzas (pogas indikatora lampiņa izslēdzas).
- ### Turpgaitas stāvvietas attāluma brīdinājums
- Priekšgaitas stāvvietas attāluma brīdinājums darbojas, kad ir izpildīts kāds no nosacījumiem.
 - Pārnesums tiek pārslēgts no „R” (atpakaļgaita) uz „D” (turpgaita), un atpakaļ stāvvietas attāluma brīdinājums ir ieslēgts
 - Ir ieslēgts pārnesums „D” (turpgaita) un ir ieslēgta stāvvietas drošības (P) pogas indikatora lampiņa
 - Iestatījumu izvēlnē ir atlasīta „Parking Distance Warning Auto On” (Stāvvietā novietošanas distances brīdinājuma automātiska ieslēgšana) un pārnesums ir pozīcijā „D” (turpgaita)
 - Priekšgaitas stāvvietas attāluma brīdinājums atpazīst priekšā esošu cilvēku, dzīvnieku vai priekšmetu, kad transportlīdzekļa turpgaitas ātrums ir zem 10 km/h (6 jūdzes/h).
 - Priekšgaitas stāvvietas attāluma brīdinājums nedarbojas, ja transportlīdzekļa turpgaitas ātrums pārsniedz 10 km/h (6 jūdzes/h), un arī tad, ja stāvvietas drošības (P) pogas indikators ir iedegts. Turpgaitas stāvvietā novietošanas attāluma brīdinājums atsāk darboties, kad automašīnas turpgaitas ātrums samazinās zem 10 km/h (6 jūdzes/h), ja ir ieslēgts stāvvietā novietošanas drošības (P) pogas indikators.
 - Ja ir atlasīta „Parking Distance Warning Auto On” (Stāvvietā novietošanas distances brīdinājuma automātiska ieslēgšana), stāvvietas drošības (P) pogas indikators turpinā degt.

- Ja tiek noņemta atlase “Parking Distance Warning Auto On” (Stāvvietā novietošanas distances brīdinājuma automātiska ieslēgšana) un automašīnas turpgaitas ātrums pārsniedz 30 km/h (18 jūdžēm stundā), stāvvietas drošības (P_▲) pogas indikators nodziest. Arī tad, ja braucat ar ātrumu zem 10 km/h (6 jūdzes/h), priekšgaitas stāvvietā novietošanas distances brīdinājums neieslēgsies.

Attālums no objekta	Brīdinājuma indikators	Brīdinājuma skaņa
	Braucot uz priekšu	
60–100 cm (24–40 collas)		Skaņas signāls pārmaiņus ar pauzēm
30–60 cm (12–24 collas)		Signāls atskan biežāk
30 cm attālumā (12 collas)		Nepārtraukts skaņas signāls

- Atbilstošais indikators iedegas ikreiz, kad katrs virsskaņas sensors uztveršanas diapazonā atpazīst cilvēku, dzīvnieku vai priekšmetu. Atskan arī brīdinājuma signāls.
- Ja vienlaicīgi tiek atpazīti vairāk nekā divi priekšmeti, skaņas signāls brīdinās par tuvāko no tiem.
- Ilustrācijā norādītā indikatora forma var atšķirties no faktiskā indikatora transportlīdzeklī.

Atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājums

- Atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājums darbojas, ja pārnese ir pozīcijā „R” (atpakaļgaita).
- Atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājums atpazīst aizmugurē esošu cilvēku, dzīvnieku vai priekšmetu, kad transportlīdzekļa atpakaļgaitas ātrums ir zem 10 km/h (6 jūdzes/h).
- Kad transportlīdzekļa atpakaļgaitas ātrums ir zem 10 km/h (6 jūdžēm stundā), gan priekšējie, gan aizmugurējie virsskaņas sensori atpazīst priekšmetus. Taču priekšējie virsskaņas sensori var atpazīt cilvēku, dzīvnieku vai priekšmetu, kad tas atrodas 60 cm (24 collu) attālumā no sensoriem.

Attālums no objekta	Brīdinājuma indikators	Brīdinājuma skaņa
	Braucot atpakaļgaitā	
60–120 cm (24–48 collas)		Skaņas signāls pārmaiņus ar pauzēm
30–60 cm (12–24 collas)		Signāls atskan biežāk
30 cm attālumā (12 collas)		Nepārtraukts skaņas signāls

- Atbilstošais indikators iedegas ikreiz, kad katrs virsskaņas sensors uztveršanas diapazonā atpazīst cilvēku, dzīvnieku vai priekšmetu. Atskan arī brīdinājuma signāls.
- Ja vienlaicīgi tiek atpazīti vairāk nekā divi priekšmeti, skaņas signāls brīdinās par tuvāko no tiem.
- Ilustrācijā norādītā indikatora forma var atšķirties no faktiskā indikatora transportlīdzeklī.

Priekšgaitas/atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma sistēmas darbības kļūmes un piesardzības pasākumi

Priekšgaitas/atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma sistēmas darbības kļūmes

Pēc dzinēja iedarbināšanas atskan skaņas signāls, kad pārnese tiek ieslēgta pozīcijā „R” (atpakaļgaita), lai norādītu uz normālu priekšgaitas/atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma sistēmas darbību.

Taču, ja notiek kāds no tālākajiem gadījumiem, vispirms pārbaudiet, vai virsskaņas sensors nav bojāts vai nosprostots ar svešķermeņiem. Ja tas joprojām nedarbojas pareizi, iesakām nogādāt transportlīdzekli pārbaudei pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

- Skaņas signāls neizskan.
- Skaņas signāls izskan pārmaiņus ar pauzēm.
- Panelī parādās brīdinājuma ziņojums “Parking sensor error or blockage” (Novietošanas stāvvietā sensora kļūda vai aizsprostojums).



ONX4E070062



BRĪDINĀJUMS

- Priekšgaitas/atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma sistēma ir papildsistēma. Priekšgaitas/atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma sistēmas darbību var ietekmēt vairāki faktori (tostarp vides apstākļi). Vadītājs uzņemas atbildību par to, ka vienmēr pirms transportlīdzekļa novietošanas stāvvietā un tās laikā pārbauda zonu transportlīdzekļa priekšā un aiz tā.
- Jūsu jaunā transportlīdzekļa garantija nesedz negadījumus vai bojājumus transportlīdzeklim, kas radušies priekšpusēs/atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma darbības traucējumu dēļ.
- Esiet ļoti uzmanīgs, braucot priekšmetu, gājēju un jo īpaši bērnu tuvumā. Dažus priekšmetus ultraskaņas sensori var neredzēt, ņemot vērā to izmēru, attālumu vai materiālu — visi šie faktori var ierobežot sensora efektivitāti.

Priekšgaitas/atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma sistēmas darbības ierobežojumi

- Stāvvietas attāluma brīdinājuma sistēma braukšanai uz priekšu/atpakaļgaitā tālāk norādītajos gadījumos var nedarboties pareizi.
 - Pie sensora ir piesalis ūdens
 - Sensoru aizsedz svešķermeņi, piemēram, sniegs vai ūdens (priekšgaitas/atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma sistēma atsāks normāli darboties, kad svešķermeņi tiks notīrīti).
 - Ļoti zema vai ļoti augsta temperatūra
 - Sensors vai sensora kopa ir izjaukta
 - Sensora virsma tiek cieši saspiesta, vai tas pakļauts triecienam ar cietu priekšmetu
 - Sensora virsma ir saskrāpēta ar asu priekšmetu
 - Tieši uz sensoriem vai zonas ap tiem tiek izsmidzināts augstspiediena mazgāšanas līdzeklis
- Priekšgaitas/atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma sistēma var darboties kļūdaini tālāk norādītajos gadījumos.
 - Līst spēcīgs lietus vai pār transportlīdzekli šļācas ūdens
 - Sensora virsmai pāri plūst ūdens
 - To ietekmē cita transportlīdzekļa sensori
 - Sensoru klāj sniegs
 - Braucot pa nelīdzenu ceļu, grants ceļiem vai caur krūmiem
 - Sensora tuvumā atrodas priekšmeti, kas ģenerē ultraskaņas viļņus
 - Numura zīme uzstādīta citur, nevis sākotnējā vietā
 - Transportlīdzekļa bufera augstums vai virsskaņas sensora uzstādījums ir mainīts
 - Aprīkojuma vai piederumu piestiprināšana pie virsskaņas sensoriem
- Sensors var neatpazīt tālāk norādītos priekšmetus.
 - Asus vai plānus priekšmetus, piemēram, troses, ķēdes vai nelielus stabus.
 - Priekšmetus, kas spēj absorbēt sensora frekvenci, piemēram, drēbes, sūkļa materiālu vai sniegu.
 - Priekšmetus, kas ir īsāki par 100 cm (40 collām) un kuru diametrs mazāks par 14 cm (6 collām).
 - Gājēji, dzīvnieki vai priekšmeti, kas atrodas ļoti tuvu ultraskaņas sensoriem
- Ja šķēršļi atrodas starp sensoriem, novietošanas stāvēšanai atpakaļgaitā indikatori var parādīties atšķirīgos attālumos no konstatētā šķēršļa.
- Stāvvietas attāluma brīdinājuma indikators var neiedarboties secīgi atkarībā no transportlīdzekļa ātruma vai šķēršļa formas.
- Ja priekšgaitas/atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma sistēma ir jāremontē, iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

NOVIETOŠANAS STĀVVIETĀ ATPAKAĻGAITĀ SADURSMES NOVĒRŠANAS PALĪGSISTĒMA (PCA) (JA IR APRĪKOTS)

Novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma brīdina vadītāju vai sniedz bremzēšanas palīdzību, lai samazinātu sadursmes iespējamību ar gājēju vai priekšmetu, braucot atpakaļgaitā.


Atpazīšanas sensors



- [1]: Atpakaļskata kamera,
[2]: Aizmugurējie virsskaņas sensori

Atpazīšanas sensoru konkrēto atrašanās vietu skatiet iepriekš sniegtajā attēlā.

Novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēmas iestatījumi

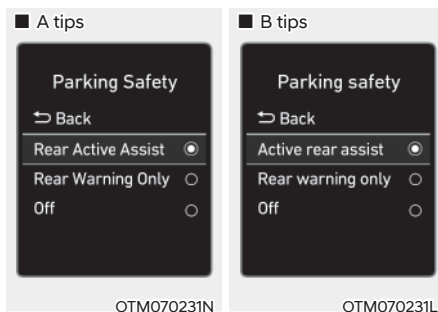

OTM070231N

OTM070231L

Drošība, novietojot automašīnu stāvēšanai

- Lai iestatītu katras funkcijas izmantošanu, dzinējam esot ieslēgtam, iestatījumu izvēlnē atlasiet vai noņemiet atlasi funkcijai „Driver Assistance → Parking Safety” (Palīdzība vadītājam → Novietošanas stāvvietā drošība).
 - Ja ir atlasīta „Rear Active Assist” (Aizmugurējā aktīvā palīgsistēma), novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma brīdina vadītāju un palīdz bremzēt, ja sadursme ar gājēju vai priekšmetu ir neizbēgama.
 - Ja ir atlasīts „Rear Warning Only” (Tikai aizmugurējais brīdinājums), novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma brīdina vadītāju, ja sadursme ar gājēju vai priekšmetu ir neizbēgama. Bremzēšanas palīdzība netiek sniegta.
 - Ja ir izvēlēta iespēja “Off” (Izslēgts), palīdzība transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā atpakaļgaitā izslēgsies.




Brīdinājuma laiks

Lai mainītu novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēmas sākotnējā brīdinājuma aktivizācijas laiku, dzinējam esot ieslēgtam, lestatījumu izvēlnē atlasiet “Driver Assistance → Warning Timing” (Palīdzība vadītājam → Brīdinājuma laiks).

Kad transportlīdzeklis tiek sākotnēji piegādāts, ir iestatīts “Normāls” brīdinājuma laiks. Ja iestatījums “Normāls” šķiet pārlietu jutīgs, mainiet iestatījumu uz “Vēls”.

Ja maināt brīdinājuma laiku, var mainīties arī citu palīdzības vadītājam sistēmu brīdinājuma laiks.

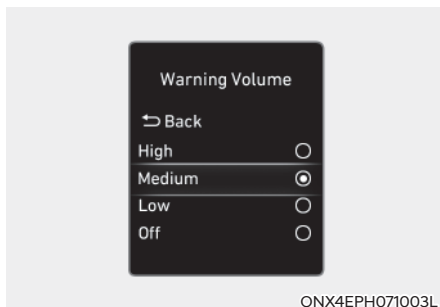

Brīdinājuma skaļums

Lai mainītu novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēmas sākotnējā brīdinājuma skaļumu uz “High” (Augsts), “Medium” (Vidējs), “Low” (Zems) vai “Off” (Izslēgts), dzinējam esot ieslēgtam, izvēlnē lestatījumi atlasiet “Driver Assistance → Warning Volume” (Palīdzība vadītājam → Brīdinājuma skaļums).

Informācija

Tomēr pat tad, ja ir atlasīta izvēle “Off” (Izslēgts), funkcijas brīdinājuma skaļums nebūs izslēgts, bet atskanēs ļoti kluss signāls.

Ja maināt brīdinājuma skaļumu, var mainīties arī citu vadītāja palīdzības sistēmu brīdinājuma signālu skaļums.

Novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēmas darbība

Darbības nosacījumi

Ja iestatījumu izvēlnē ir atlasīta „Rear Active Assist” (Aizmugurējā aktīvā palīdzība) vai „Rear Warning Only” (Tikai aizmugurējais brīdinājums), novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma ir gatavības statusā, kad tiek izpildīti turpmāk sniegtie nosacījumi.

- Atveramais borts ir aizvērts
- Pārnesums pārslēgts pozīcijā „R” (atpakaļgaita)
- Transportlīdzekļa ātrums ir mazāks par 10 km/h (6 jūdzēm/h)
- Novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēmas komponenti, piemēram, atpakaļskata kamera un aizmugurējie virsskaņas sensori, ir normālā stāvoklī

Kad aktivizējas novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma, instrumentu panelī aiz transportlīdzekļa attēla parādās līnija.

Novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma darbojas tikai tad, ja pārnesums ir pārslēgts pozīcijā „R” (atpakaļgaita). Lai atkārtoti aktivizētu novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēmu, pārslēdziet pārnesumu no cita pārnesuma pozīcijā R (atpakaļgaita).

Aizmugures sadursmes novēršanas palīgsistēma

- Ja novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma konstatē sadursmes risku ar gājēju vai priekšmetu, funkcija brīdina vadītāju ar skaņas signālu un brīdinājuma ziņojumu panelī. Kad darbojas atpakaļskata monitors, brīdinājums parādās informācijas un izklaides funkcijas ekrānā.
- Ja novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma konstatē tūlītēju sadursmes risku ar gājēju vai priekšmetu aiz transportlīdzekļa, palīgsistēma brīdina vadītāju bremzējot. Vadītājam jābūt uzmanīgam, jo bremzēšanas palīdzība beidzas 2 sekunžu laikā. Vadītājam ir nekavējoties jānospiež bremžu pedālis un jāpārbauda automašīnas apkārtnē.
- Bremžu vadība beidzas, kad:
 - Pārnesums tiek pārslēgts pozīcijā „P” (stāvēšana) vai „D” (turpgaita).
 - Vadītājs pietiekami stipri nospiež bremžu pedāli
 - Bremzēšanas palīdzība ilgusi aptuveni 2 sekundes
- Skaņas signāls izslēdzas, ja:
 - Vadītājs pārslēdz pārnesumu pozīcijā „P” (stāvēšana), „N” (neitrāls) vai „D” (turpgaita)




OTM070174

Aizmugures sadursmes brīdinājuma palīgsistēma

- Ja novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma konstatē sadursmes risku ar gājēju vai priekšmetu, funkcija brīdina vadītāju ar skaņas signālu un brīdinājuma ziņojumu panelī. Kad darbojas atpakaļskata monitors, brīdinājums parādās informācijas un izklaides funkcijas ekrānā.
- Ja ir atlasīts “Rear Warning Only” (Tikai aizmugurējais brīdinājums), bremzēšanas palīdzība netiek izmantota.
- Brīdinājums izslēdzas, kad pārnese pārslēdz pozīcijā P (stāvvietā), N (neitrāls) vai D (braukšana).

Novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēmas darbības kļūmes un ierobežojumi

Novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēmas darbības kļūmes

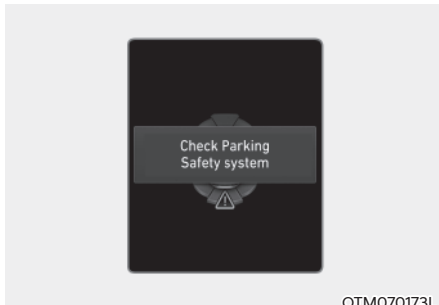

OTM070173L

Ja novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma vai citas saistītās funkcijas nedarbojas pareizi, panelī parādās ziņojums „Check Parking Collision-Avoidance Assist system” (Pārbaudiet stāvvietā novietošanas sadursmes novēršanas palīgsistēmu), un novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma automātiski izslēdzas. Mēs iesakām funkciju lūgt pārbaudīt pilnvarotam HYUNDAI izplatītājam.

Novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma deaktivizēta



Atpakaļskata kameru izmanto kā atpazīšanas sensoru gājēju atpazīšanai. Ja kameras lēcu sedz nepiederīgs materiāls, piemēram, sniegs vai lietus, tas var negatīvi ietekmēt kameras veikspēju un novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties normāli. Kameras lēcai vienmēr jābūt tīrai.



Aizmugurējie virsskaņas sensori atrodas aizmugurējā bufera iekšpusē un atpazīst priekšmetus aizmugurē. Ja sensorus sedz nepiederīgs materiāls, piemēram, sniegs vai lietus, tas var negatīvi ietekmēt sensoru veikspēju un novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties normāli. Aizmugurējam buferim vienmēr jābūt tīram.



Ja notiek turpmāk norādītās situācijas, panelī parādās brīdinājuma ziņojums “Rear camera error or blockage” (Aizmugurējās kameras kļūda vai aizsprostojums) vai “Parking sensor error or blockage” (Novietošanas stāvvietā sensora kļūda vai aizsprostojums).

- Atpakaļskata kameru vai ultraskaņas sensoru(-s) nosedz svešķermeni, piemēram, sniegs, lietus utt.
- Braucot sliktos laika apstākļos, piemēram, sniega vai spēcīga lietus utt. laikā

Ja tas notiek, novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma var izslēgties vai nedarboties pareizi. Pārbaudiet, vai atpakaļskata kamera un aizmugurējie virsskaņas sensori ir tīri.

Novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēmas darbības ierobežojumi

Novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma var nesniegt bremzēšanas palīdzību vai nebrīdināt vadītāju pat tad, ja apkārt ir gājēji vai priekšmeti, turpmāk aprakstītajos gadījumos.

- Ir uzstādīts nerūpniecisks aprīkojums vai piederums
- Jūsu transportlīdzeklis ir nestabils negadījuma vai citu iemeslu dēļ
- Bufera augstums vai aizmugurējā virsskaņas sensora uzstādījums ir mainīts
- Atpakaļskata kamera vai aizmugurējais virsskaņas sensors-/i ir bojāts-/i
- Atpakaļskata kamera vai aizmugurējais virsskaņas sensors-/i ir bojāts-/i ir netīrs, piemēram, no sniega, lietus utt.
- Atpakaļskata kameru bloķē gaismas avots vai nokrišņi, piemēram, stiprs lietus, migla, sniegs utt.
- Apkārtnē ir ļoti gaiša vai ļoti tumša
- Āra temperatūra ir ļoti augsta vai ļoti zema
- Vējš ir vai nu ļoti spēcīgs (virs 20 km/h (12 jūdzu./h)) vai pūš perpendikulāri aizmugurējam buferim
- Transportlīdzekļa tuvumā atrodas priekšmeti, kas ģenerē pārlieku troksni, piemēram, transportlīdzekļu taures, skaļi motociklu dzinēji vai kravas mašīnu pneimatiskās bremzes
- Transportlīdzekļa tuvumā atrodas cits virsskaņas sensors ar līdzīgu frekvenci
- Transportlīdzeklī nav gājējam ir atšķirīgs attālums no zemes
- Gājēja attēls atpakaļskata kamerā nav izšķirams no fona
- Gājējs atrodas pie transportlīdzekļa aizmugurējā stūra
- Gājējs nestāv kājās
- Gājējs ir pārāk īss vai pārāk garš, lai novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma to spētu uztvert
- Gājējs vai velosipēdists valkā drēbes, kas viegli saplūst ar fonu, līdz ar to apgrūtinot atpazīšanu
- Gājējam mugurā ir apģērbs, kas slikti atstaro virsskaņas viļņus
- Priekšmeta izmērs, biežums, augstums vai forma slikti atstaro virsskaņas viļņus (piem., stabs, krūms, apmale, ratiņi, sienas mala utt.)
- Gājējs vai priekšmets pārvietojas
- Gājējs vai priekšmets atrodas ļoti tuvu transportlīdzekļa aizmugurei
- Aiz gājēja vai priekšmeta ir siena
- Priekšmets neatrodas jūsu transportlīdzekļa aizmugures centrā
- Priekšmets nav paralēls aizmugurējam buferim
- Ceļš ir slidens vai slīps
- Vadītājs brauc atpakaļgaitā uzreiz pēc pārnese pārslēgšanas pozīcijā „R” (atpakaļgaita)
- Vadītājs palielina ātrumu vai maina braukšanas virzienu
- Transportlīdzeklis ir augstu vai zemu novietots smagas kravas, nenormāla riepu spiediena utt.
- Ceļa tekstūra tiek kļūdaini atpazīta kā gājējs
- Uz zemes krīt ēna vai atspīd gaisma
- Ap transportlīdzekļa gaitas ceļu atrodas gājēji vai priekšmeti
- Transportlīdzekļa tuvumā atrodas priekšmeti, kas ģenerē pārlieku troksni, piemēram, transportlīdzekļu taures, skaļi motociklu dzinēji vai kravas mašīnu pneimatiskās bremzes
- Transportlīdzeklis brauc atpakaļgaitā šauras vietas vai stāvvietas virzienā
- Transportlīdzeklis brauc atpakaļgaitā nelīdzenas ceļa virsmas, piemēram, neasfaltēta ceļa, grants, ātruma ierobežotāja, pārejas utt., virzienā

- Transportlīdzekļa aizmugurē ir uzstādīta piekabe vai kravas kaste
- Transportlīdzekļa tuvumā atrodas cits virsskaņas sensors ar līdzīgu frekvenci



BRĪDINĀJUMS

Izmantojot novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgu, jāīsteno šādi drošības pasākumi:

- Braukšanas laikā vadītājam vienmēr ir jābūt ļoti uzmanīgam. Vadītājs atbildīgs par to, ka kontrolē bremzes, lai brauktu droši.
- Braucot vienmēr pievērsiet uzmanību ceļa un satiksmes apstākļiem neatkarīgi no tā, vai ir brīdinājums.
- Pirms braukšanas vienmēr novērtējiet apkārtni ap transportlīdzekli, lai pārliecinātos, ka tā ceļā nav gājēju vai priekšmetu.
- Novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma noteiktos apstākļos var darboties atšķirīgi. Ja transportlīdzekļa ātrums pārsniedz 4 km/h (2 jūdzes/h), novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma sniedz sadursmes novēršanas palīdzību tikai tad, ja tiek uztverti gājēji. Braucot atpakaļgaitā, vienmēr skatieties apkārt un esiet uzmanīgs.
- Dažus priekšmetus aizmugurējie virsskaņas sensori var neredzēt, ņemot vērā to izmēru, attālumu vai materiālu — visi šie faktori var ierobežot sensora efektivitāti.
- Atkarībā no ceļa apstākļiem un apkārtnes novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties pareizi, vai var darboties bez vajadzības.
- Nepalaužieties vienīgi uz novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēmu. Šāda rīcība var izraisīt transportlīdzekļu bojājumus un cilvēku traumas.



UZMANĪGI

- Kad notiek pēkšņa bremzēšana sadursmes novēršanai, var būt dzirdams troksnis.
- Ja iepriekš ir jau ģenerēti citi skaņas signāli, piemēram, drošības jostas brīdinājums, tad novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēmas brīdinājums var neatskanēt.
- Novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties pareizi, ja buferis ir bojāts, mainīts vai remontēts.
- Novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties normāli, ja uz to iedarbojas spēcīgi elektromagnētiskie viļņi.
- Pasažieri var nesadzirdēt novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēmas brīdinājuma signālus, ja automašīnas audiosistēma tiek lietota ļoti skaļi.
- Izslēdziet novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēmu, velkot piekabi. Ja veicat vilkšanu vai braucat atpakaļgaitā, novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma aktivizējas, atpazīstot piekabi.
- Bremžu vadība var nedarboties pareizi atkarībā no ESC (elektroniskās stabilitātes vadības) statusa.
Brīdinājums parādās tikai tālāk uzskaitītajos gadījumos.
 - Ir ieslēgta elektroniskā stabilitātes vadības (ESC) brīdinājuma lampa
 - ESC (elektroniskā stabilitātes vadība) ir iesaistīta citas funkcijas nodrošināšanā



UZMANĪGI

Lai saglabātu atpazīšanas sensoru optimālo veiktspēju, izpildiet turpmāk norādītos drošības pasākumus.

- Vienmēr pārliecinieties, ka atpakaļskata kamera un aizmugurējie virsskaņas sensori ir tīri.
- Atpakaļskata kameras lēcas tīrīšanai nelietojiet skābus vai sārmainus tīrīšanas līdzekļus. Izmantojiet tikai maigas ziepes vai neitrālu mazgāšanas līdzekli, un kārtīgi noskalojiet ar ūdeni.
- Nesmidziniet augstspiediena mazgāšanas līdzekli tieši uz atpakaļskata kameras, aizmugurējiem virsskaņas sensoriem vai zonas ap tiem. Tas var izraisīt atpakaļskata kameras vai aizmugurējo virsskaņas sensoru darbības kļūmes.
- Nenovietojiet priekšmetus, piemēram, bufera uzlīmi vai bufera aizsargu, atpakaļskata kameras vai aizmugurējo virsskaņas sensoru tuvumā, un neuzklājiet krāsu uz bufera. Tas var negatīvi ietekmēt novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēmas darbību.
- Nekad neizjauciet un nesitiet atpakaļskata kameru vai aizmugurējo virsskaņas sensoru komponentus.
- Nesitiet un nelauziet atpakaļskata kameru vai aizmugurējo virsskaņas sensoru komponentus. Novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma var nedarboties pareizi, ja atpakaļskata kameru vai aizmugurējos ultraskaņas sensorus ar spēku izbīda no vietas. Mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.




Informācija

Novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma var atpazīt gājēju un priekšmetu turpmāk norādītajos gadījumos.

- Gājējs stāv aiz transportlīdzekļa
- Liels priekšmets, piemēram, transportlīdzeklis, ir novietots jūsu transportlīdzekļa aizmugures centrā


ATTĀLINĀTĀ VIEDĀ STĀVVIETĀ NOVIEĻTOŠANAS PALĪGSISTĒMA (RSPA) (JA IR APRĪKOTS)

Attālinātā viedā stāvvietā novieļtošanas palĪgsistĒma izmanto transportlĪdzekļa sensorus, lai palĪdzĒtu vadĪtājam novieļtot transportlĪdzekli stāvvietās un izbaupt no tām, neatrodoties transportlĪdzeklĪ un kontrolĒjot stūri, automašĪnas ātrumu un pārsesumu pārslēgšanu.

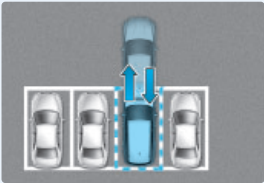Funkcija	Apraksts
Attālinātā vadĪba	Attālinātā kustĪba uz priekšu / atpakaļgaitā  OJX1079037

- Attālinātā vadĪbas funkcĪja palĪdz vadĪtājam pārvieļtot automašĪnu turpgaitā vai atpakaļgaitā, neatrodoties automašĪnā un izmantojot viedo atslĒgu.
- Kad darbojas attālinātā viedā stāvvietā novieļtošanas palĪgsistĒma, darbojas arī apkārtskata monitors un stāvvietas attāļuma brĪdinājums. SĪkāku informāciju skatĪet sadaļās "Apkārtskata monitors (SVM)" un "Stāvvietas attāļuma brĪdinājums (PDW)" 7. nodaļā.

Atpazīšanas sensors

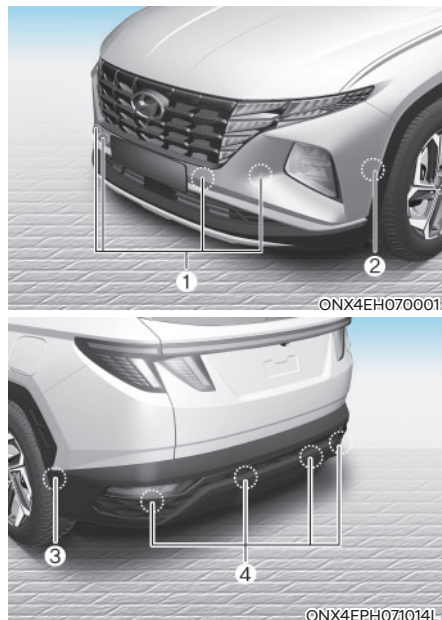

- [1]: PriekšĒjie virsskaņas sensori,
 [2]: PriekšĒjo stūru virsskaņas sensori,
 [3]: AizmugurĒjo stūru virsskaņas sensori,
 [4]: AizmugurĒjie virsskaņas sensori

Atpazīšanas sensoru konkrĒto atrašanās vietu skatĪet iepriekš sniegtajā attĒlā.




UZMANĪGI

Lai saglabātu atpazīšanas sensoru optimālo veiktspēju, izpildiet turpmāk norādītos drošības pasākumus.

- Nekādā gadījumā neizjauciet uztveršanas sensoru vai sensora kopu un nebojāji to.
- Ja atpazīšanas sensoriem ir nepieciešams remonts, iesakām pārbaudīt transportlīdzekli
- Attālinātā viedā stāvvietā novietošanas palīgsistēma var nedarboties pareizi, ja ir modificēts transportlīdzekļa bufera augstums vai virsskaņas sensora uzstādīšanas vieta, vai ja šie elementi ir bojāti. Sensora darbību var traucēt arī citu ražotāju uzstādītais aprīkojums vai piederumi.
- Ja virsskaņas sensors ir sasalis vai noklāts ar sniegu, netīrumiem vai ūdeni, sensora darbība var būt traucēta, līdz tas tiek notīrīts, izmantojot mīkstu drānu.
- Nestumiet, neskrāpējiet un nesitiet virsskaņas sensoru. Tas var izraisīt sensora bojājumus.
- Nesmidziniet augstspiediena mazgāšanas līdzekli tieši uz virsskaņas sensoriem vai zonas ap tiem.

Attālinātās viedās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas iestatījumi

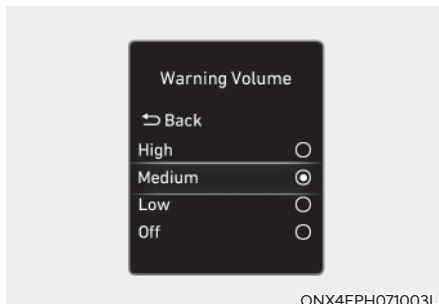

Brīdinājuma skaļums

Kad dzinējs darbojas, Remote Smart Parking Assist (attālinātā viedā novietošana stāvēšanai) brīdinājumu skaļuma maiņai uz "Augsts", "Vidējs", "Zems" vai "Izslēgts" iestatījumu izvēlnē izvēlieties 'Driver Assistance → Warning Volume' (Palīdzība vadītājam → Brīdinājuma skaļums).



Informācija

Tomēr arī tad, kad būs izvēlēts Izslēgts, skaļums netiks izslēgts, bet skaļuma līmenis būs zems.

Ja maināt brīdinājuma skaļumu, var mainīties arī citu vadītāja palīdzības sistēmu brīdinājuma signālu skaļums.

Attālinātās viedās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas darbība

Attālinātās viedās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas poga

Stāvvietas/skata poga	Viedā atslēga
	
ONX4070043	OTM070220L

Atrašanās vieta	Nosaukums	Simbols	Apraksts
Transportlīdzekļa iekšpusē	Stāvvietas/skata poga		Lai ieslēgtu attālinātās viedās stāvvietā novietošanas palīgsistēmu, nospiediet un turiet stāvvietas/skata pogu. Automātiski ieslēdzas arī priekšgaitas/atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājums.
	Drošības, novietojot automobili stāvvietā, poga		Lai izbeigtu attālinātās viedās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas darbību, attālinātās viedās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas darbības laikā nospiediet stāvvietā novietošanas drošības pogu.
Viedā atslēga	Attālās iedarbināšanas poga		- Lai attāli iedarbinātu dzinēju, nospiediet attālās iedarbināšanas pogu, kad durvis ir aizslēgtas un dzinējs ir izslēgts. - Lai izslēgtu funkcijas darbību, attālinātās vadības funkcijas darbības laikā nospiediet attālinātās iedarbināšanas pogu.
	Priekšgaitas poga		Izmantojot attālinātās vadības funkciju, transportlīdzeklis pārvietojas pogas virzienā, kamēr tā ir nospiesta.
	Atpakaļgaitas poga		

Attālinātā vadība

Darbības secība

Attālinātā vadība darbojas šādā secībā:

1. Sagatavošanās attālināti vadītai braukšanai uz priekšu un atpakaļgaitā
2. Attālinātā kustība uz priekšu/ atpakaļgaitā

1. Sagatavošanās attālināti vadītai braukšanai uz priekšu un atpakaļgaitā

Attālinātā vadības funkciju var darbināt divējādi.




OTM070178L

Metode (1) Funkcijas izmantošana ar izslēgtu dzinēju

- (1) Atrodoties noteiktā attālumā no transportlīdzekļa, nospiediet durvju slēgšanas pogu (🔒) uz viedās atslēgas un aizslēdziet visas durvis.
 - (2) Nospiediet un turiet nospiestu attālinātās iedarbināšanas pogu (🔑) 4 sekundes, līdz dzinējs tiek iedarbināts.
- Sīkāku informāciju par dzinēja attālu iedarbināšanu skatiet sadaļā "Attālā iedarbināšana" 6. nodaļā.

Informācija

Ja automašīna, kas tiek attāli iedarbināta, ilgu laiku bijusi novietota aukstā vietā, funkcijai "Attālinātās darbības no stāvvietas" var būt laika nobīde atkarībā no dzinēja stāvokļa.

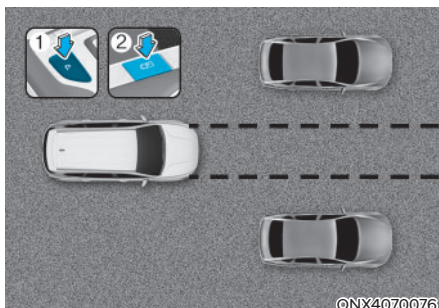

ONX4070076




OTM070223L

Metode (2) Funkcijas izmantošana ar ieslēgtu dzinēju

- (1) Novietojiet transportlīdzekli priekšā vietai, kurā vēlaties izmantot attālinātās vadības funkciju, un pārslēdziet pārneseņu „P” (stāvēšana) pozīcijā.
- (2) Nospiediet un turiet nospiestu stāvvietas/skata pogu (🅅🅔), lai ieslēgtu viedās stāvvietā novietošanas palīgsistēmu. Informācijas un izklaides sistēmas ekrānā parādās ziņojums „Under Remote Control” (Notiek attālā vadība).
- (3) Izkāpiet no transportlīdzekļa, ņemot līdzi viedo atslēgu, un aizveriet visas durvis.

- Lai izmantotu attālinātās vadības funkciju, informācijas un izklaides sistēmas ekrānā jāatlasa „Agree” (piekrišu), un informācijas un izklaides sistēmai jādarbojas pareizi.

2. Attālināta kustība uz priekšu/ atpakaļgaitā

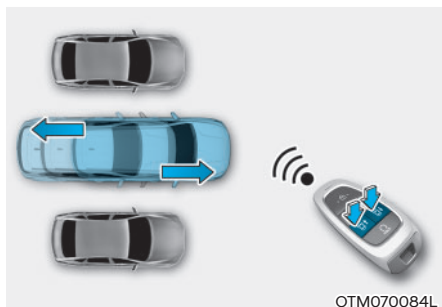

- (1) Nospiediet un turiet kādu no viedās atslēgas uz priekšu () vai atpakaļgaita () pogām. Attālinātās viedās stāvvietā novietošanas palīgsistēma automātiski vada stūri, transportlīdzekļa ātrumu un pārnesumu pārslēgšanu. Transportlīdzeklis brauc nospiešanās pogas virzienā.
- (2) Ja attālinātās vadības funkcijas darbības laikā neturat nospiestu pogu „Uz priekšu” () vai „Atpakaļ” () , transportlīdzeklis apstājas, un funkcijas vadība tiek apturēta. Funkcija atsāk darbību tad, kad atkal nospiežat un turat pogu.
- (3) Kad transportlīdzeklis sasniedz galamērķi, atlaidiet viedās atslēgas pogu „Forward” (uz priekšu) vai „Backward” (atpakaļ) pogu.

- (4) Kad vadītājs iekāpj transportlīdzeklī ar viedo atslēgu, informācijas un izklaides sistēmas ekrānā parādās ziņojums, ar ko vadītāju informē, ka attālinātās vadības funkcija ir pabeigta, un dzinējs paliek ieslēgts.

Turklāt, kad ārpus transportlīdzekļa uz viedās atslēgas nospiež attālinātās iedarbināšanas pogu () , parādās ziņojums, ar ko vadītāju informē, ka attālinātās vadības funkcija ir pabeigta un dzinējs tiks izslēgts.

- Izmantojot attālinātās vadības funkciju, pārliecinieties, ka visas viedās atslēgas atrodas ārpus transportlīdzekļa.
- Attālinātās vadības funkcija darbojas tikai tad, ja viedā atslēga atrodas ne vairāk par 4 m (13 pēdu) attālumā no transportlīdzekļa. Ja transportlīdzeklis neuzsāk kustību pat tad, ja tiek nospiesta viedās atslēgas poga “Forward” () (uz priekšu) vai “Backward” () (atpakaļ), pārbaudiet attālumu līdz transportlīdzeklim un nospiediet pogu vēlreiz.
- Viedās atslēgas atpazīšanas diapazons var atšķirties atkarībā no apkārtnes, ko ietekmē radioviļņi, piemēram, pārraides tornis, apraides stacija utt.
- Braukšana priekšgaitā, izmantojot metodi (1), tiek uzskatīta par izbraukšanas situāciju, un transportlīdzeklis pārvietojas par 4 m (13 pēdām), lai pārbaudītu, vai ap to neatrodas gājēji, dzīvnieki vai priekšmeti. Pēc apstiprinājuma stūre tiek vadīta atbilstoši priekšā esošajiem apstākļiem.

- Braukšana priekšgaitā, izmantojot metodi (2), tiek uzskatīta par stāvvietā novietošanas situāciju, un stūre tiek nekavējoties kontrolēta atbilstoši priekšā esošajiem apstākļiem, lai atvieglotu iebraukšanu stāvvietā un transportlīdzekļa līdzināšanu. Taču veikspēja var samazināties atkarībā no gājējiem, dzīvniekiem, priekšmetu formas, atrašanās vietas utt. ap automobili
- Lai attāli vadītu braukšanu atpakaļgaitā, gan metodē (1), gan metodē (2) vispirms tiek pielīdzināta stūre, un tikai tad transportlīdzeklis pārvietojas taisni.
- Kad attāli vadītā braukšana turpgaitā vai atpakaļgaitā ir pabeigta, transportlīdzeklis automātiski pārslēdzas uz pārnesumu „P” (stāvēšana) un iedarbina EPB (Electronic Parking Brake — elektronisko stāvbremzi).



UZMANĪGI

- Izmantojot attālinātās vadības funkciju, pārliecinieties, vai visi pasažieri ir izkāpuši no transportlīdzekļa.
- Ja transportlīdzekļa akumulators izlādējas vai rodas attālinātās viedās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas darbības traucējumi, kad transportlīdzeklis novietots šaurā stāvvietā, attālinātās darbības funkcija nedarbojas. Vienmēr novietojiet transportlīdzekli vietā, kas ir pietiekami plata, lai jūs varētu iekāpt un izkāpt no transportlīdzekļa.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka atkarībā no stāvvietas jums var neizdoties izbraukt no stāvvietas, kurā esat iebraucis, izmantojot attālinātās vadības funkciju.
- Pēc novietošanas stāvvietā apkārtne var mainīties, jo apkārt esošie transportlīdzekļi pārvietojas. Ja tā notiek, attālinātās vadības funkcija var nedarboties.
- Pirms transportlīdzekļa atstāšanas aizveriet logus un jumta lūkas un pirms durvju slēgšanas pārliecinieties, ka dzinējs ir izslēgts.

Attālinātās vadības funkcijas darbības statuss

Darbības stāvoklis	Viedās atslēgas LED	Avārijas lukturu slēdzis
Tiek kontrolēts	Zaļais LED indikators nepārtraukti mirgo	-
Pauze	Sarkanais LED indikators nepārtraukti mirgo	Mirgo
Izslēgts	Sarkanais LED indikators iedegas uz 4 sekundēm un pēc tam izdziest	3 reizes nomirgo un izdziest
Pabeigts	Zaļais LED indikators iedegas uz 4 sekundēm un pēc tam izdziest	1 reizi nomirgo un izdziest

- * Darbības statuss ar avārijas brīdinājuma lampiņu var nebūt piemērojams atkarībā no jūsu valstī spēkā esošajiem noteikumiem.
- * Ja viedā atslēga neatrodas darba rādiusā ap transportlīdzekli (aptuveni 4 m (13 pēdas)), viedās atslēgas LED indikators nedeg un nemirgo. Izmantojiet viedo atslēgu darba rādiusā.

Kā izslēgt attālinātās vadības funkciju darbības laikā

- Nospiediet stāvvietas/skata pogu () , kamēr informācijas un izklaides sistēmas ekrānā tiek sniegti norādījumi vadītājam, izmantojot 2. metodi.
- Pārslēdziet pārnese citā pozīcijā, izņemot „P” (stāvēšana), kamēr informācijas un izklaides sistēmas ekrānā tiek sniegti norādījumi vadītājam, izmantojot 2. metodi.
- Nospiediet stāvvietā novietošanas drošības pogu () vai atlasiet „Cancel” (atcelt) informācijas un izklaides sistēmas ekrānā.
- Transportlīdzekļa vadības ar attālinātās vadības funkciju laikā piespiediet viedās atslēgas attālinātās iedarbināšanas pogu () . Attālinātās vadības funkcija izslēgsies. Šajā brīdī izslēdzas dzinējs.
- Iekāpiet transportlīdzeklī ar viedo atslēgu. Attālinātās vadības funkcija izslēgsies. Šajā brīdī dzinējs turpina darboties.

Funkcija tiek apturēta turpmāk norādītajās situācijās.

- Transportlīdzekļa pārvietošanās virzienā atrodas gājējs, dzīvnieks vai priekšmets
- Ir atvērtas durvis vai atveramais borts
- Tiek turēta nospiesta poga uz priekšu () vai atpakaļgaita ()
- Tiek vienlaikus nospiestas vairākas pogas uz viedās atslēgas
- Viedā atslēga netiek izmantota 4 m (13 pēdu) rādiusā ap transportlīdzekli
- Papildus izmantojamajai viedajai atslēgai tiek nospiesta arī citas viedās atslēgas poga
- Kamēr transportlīdzeklis kustas atpakaļgaitā, tiek izmantota aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma vai aizmugures perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma.

- Kad nospiesta attālinātās vadības poga, transportlīdzeklis pārvietojas par 7 m (22 pēdām) (maksimālais pārvietošanās ātrums, vienreiz nospiežot pogu)

Kad attālinātās vadības funkcija tiek apturēta, transportlīdzeklis apstājas. Ja pazūd apstāklis, kas līcis funkciju apturēt, tā var atsākties.

Funkcija tiek atcelta turpmāk norādītajās situācijās.


- Tiek pagriežta stūre
- Transportlīdzekļa kustības laikā tiek mainīts pārnesums
- Transportlīdzekļa kustības laikā tiek izmantota EPB
- Ir atvērts dzinēja pārsegs
- Ir nospiests bremžu pedālis vai akseleratora pedālis, kamēr visas durvis ir aizvērtas
- Viedā atslēga atrodas ārpus transportlīdzekļa, kad bremžu pedālis tiek nospiests un vadītāja puses durvis ir atvērtas
- Notiek straujš paātrinājums
- Notiek transportlīdzekļa izslīdēšana
- Ritenim uztriecas šķērslis, un tas nespēj kustēties
- Vienlaikus transportlīdzekļa priekšpusē un aizmugurē atrodas gājēji, dzīvnieki vai priekšmeti

- Kopš attālinātās vadības funkcijas darbības sākuma ir pagājušas aptuveni 3 minūtes un 50 sekundes
- Ceļa slīpums pārsniedz darba diapazonu
- Funkcija ir apturēta ilgāk par 1 minūti
- Transportlīdzekļa kopējais pārvietošanās attālums pēc attālinātās vadības funkcijas darbības pārsniedz 14 m (45 pēdas)
- Stūre, pārnesumu pārslēgšana, bremzēšana un braukšanas vadības elementi nedarbojas pareizi
- Pastāv viedās atslēgas problēma, vai viedās atslēgas uzlādes līmenis ir zems
- Slidena ceļa apstākļu dēļ darbojas ABS, TCS vai ESC sistēma
- Skan pretzagļu trauksmes sistēmas trauksme

Kad attālinātās vadības funkcija tiek atcelta, transportlīdzeklis automātiski apstājas, pārnesums tiek mainīts uz "P" (stāvēšana) un tiek iedarbināta EPB (elektroniskā stāvbremze).

Attālinātās viedās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas darbības kļūmes un ierobežojumi


Attālinātās viedās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas darbības kļūmes

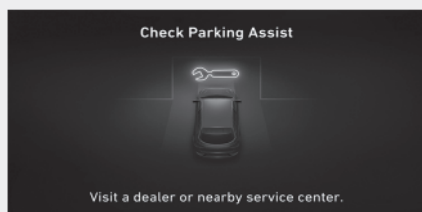

OTM070222L

Attālinātās viedās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas pārbaude


Ja attālinātā viedā stāvvietā novietošanas palīgsistēma nedarbojas pareizi, informācijas un izklaides sistēmas ekrānā parādās brīdinājuma ziņojums „Check Parking Assist” (Pārbaudiet stāvvietā novietošanas palīgsistēmu). Ja parādās šis ziņojums, pārtrauciet izmantot attālināto viedo stāvvietā novietošanas palīgsistēmu, un iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

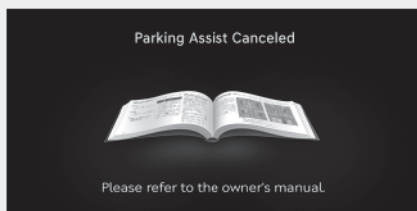

OJX1079200L

Attālinātā viedā stāvvietā novietošanas palīgsistēma atcelta

Kad darbojas attālinātā stāvvietā novietošanas palīgsistēma, šo funkciju var atcelt, un neatkarīgi no stāvvietā novietošanas uzdevuma var parādīties brīdinājuma ziņojums “Parking Assist Canceled” (Stāvvietā novietošanas palīgsistēma ir atcelta). Atkarībā no situācijas var parādīties arī citi ziņojumi. Ievērojiet informācijas un izklaides sistēmas ekrānā sniegtos norādījumus, novietojot savu transportlīdzekli stāvvietā, izmantojot attālinātās stāvvietā novietošanas palīgsistēmu. Izmantojot attālināto stāvvietā novietošanas palīgsistēmu, vienmēr paskatieties apkārt un esiet uzmanīgs.

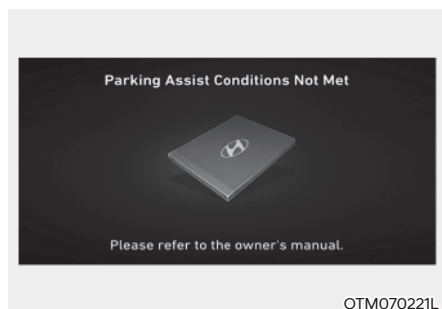

Attālinātās viedās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas gatavība

Ja parādās ziņojums „Parking Assist Conditions Not Met” (Nav izpildīti stāvvietā novietošanas palīgsistēmas nosacījumi), kad stāvvietas/skata poga (**P**) ir nospiesta un turēta, attālinātā stāvvietā novietošanas palīgsistēma ir gaidstāvē. Pēc kāda laika vēlreiz nospiediet un turiet nospiešanu novietošanas/skata pogu (**P**), lai pārbaudītu, vai attālinātās viedās stāvvietā novietošanas palīgsistēma darbojas.

Ziņojums parādās pat tad, ja viedās atslēgas uzlādes līmenis ir zems. Pārbaudiet viedās atslēgas uzlādes līmeni

Attālinātās viedās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas ierobežojumi

Turpmāk aprakstītajos apstākļos sistēmas spēja novietot transportlīdzekli stāvvietā vai no tās izbraukt var būt ierobežota, var pastāvēt sadursmes risks vai attālinātā viedā stāvvietā novietošanas palīgsistēma var izslēgties. Ja nepieciešams, novietojiet transportlīdzekli stāvvietā vai izbrauciet no tās manuāli

- Pie stūres ir piestiprināts kāds priekšmets
- Transportlīdzeklī ir uzstādīta sniega ķēde, rezerves riepa vai atšķirīga izmēra ritenis
- Spiediens ir zemāks vai augstāks nekā standarta riepu spiediens
- Transportlīdzeklī ievietota krava, kas ir garāka par platāku par transportlīdzekli, vai transportlīdzeklī ir piestiprināta piekabe
- Radusies problēma ar riteņu geometriju
- Transportlīdzeklis ir būtiski noliecies uz vienu pusi
- Jūsu transportlīdzeklis ir aprīkots ar piekabes sakabi
- Numura zīme uzstādīta citur, nevis sākotnējā vietā
- Kad tiek aktivizēta attālinātā viedā stāvvietā novietošanas palīgsistēma, virs vai zem virsskaņas sensora atrodas cilvēks, dzīvnieks vai priekšmets
- Stāvvietā ir izliekta vai diagonāla
- Stāvvietas tuvumā ir šķērslis, piemēram, cilvēks, dzīvnieks vai priekšmets (atkritumu tvertne, velosipēds, motocikls, iepirkumu ratiņi, šaurs stabs utt.)

- Blakus stāvvietai ir apaļš vai šaurs stabs vai stabs, kam apkārt atrodas priekšmeti, piemēram, ugunsdzēsamais aparāts utt.
- Ceļa virsma ir nelīdzena (bruģis, ātruma ierobežotājs utt.)
- Ceļš ir slidens
- Stāvvietā atrodas līdzās transportlīdzeklim, kuram ir liels attālums no zemes, piemēram, kravas transportlīdzeklim utt.
- Stāvvietā atrodas slīpumā
- Ir stiprs vējš
- Attālinātās viedās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas izmantošana uz nelīdzeniem ceļiem, grants ceļiem, krūmos utt.
- Virsskaņas sensora darbību ietekmē ļoti karsti vai ļoti auksti laikapstākļi
- Virsskaņas sensoru sedz sniegs vai ūdens
- Tuvumā atrodas priekšmets, kas ģenerē virsskaņas viļņus
- Bezvadu ierīce ar pārraides funkciju darbojas virsskaņas sensoru tuvumā
- Jūsu transportlīdzekli ietekmē cita transportlīdzekļa stāvvietas attāluma brīdinājums
- Sensors ir uzstādīts vai novietots nepareizi attiecībā pret buferi
- Gadījumi, kad virsskaņas sensors nespēj atpazīt šādus priekšmetus:
 - Asus vai plānus priekšmetus, piemēram, troses, ķēdes vai nelielus stabus
 - Priekšmetus, kas ir īsāki par 100 cm (40 collām) un kuru diametrs mazāks par 14 cm (6 collām)
 - Priekšmetus, kas spēj absorbēt sensora frekvenci, piemēram, drēbes, sūkļa materiālu vai sniegu
 - Šaurs priekšmets, piemēram, kvadrātveida statņa stūris
 - Cilvēks, dzīvnieks vai kāds priekšmets ultraskaņas sensora tuvumā

Attālinātā viedā stāvvietā novietošanas palīgsistēma var nedarboties pareizi tālāk minētajos gadījumos.

- Parkošanās slīpumā



Atrodoties slīpumā, novietojiet automašīnu manuāli.

- Parkošanās uz nelīdzena ceļa




Attālinātā viedā stāvvietā novietošanas palīgsistēma var tikt atcelta, ja transportlīdzeklis saslīd vai nevar pārvietoties ceļa apstākļu dēļ, piemēram, ja uz tā ir akmeņi vai šķembas.

- Parkošanās aiz kravas automobiļa




Neizmantojiet attālināto viedās stāvvietā novietošanas palīgsistēmu, ja līdzās atrodas transportlīdzekļi, kuru attālums līdz zemei ir lielāks, piemēram, autobuss, kravas automašīna utt. Tādējādi var izraisīt negadījumu.

- Novietošana stāvēšanai pie staba

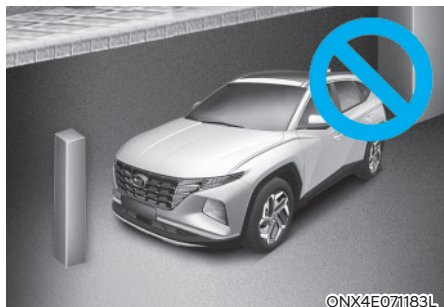


Attālinātās viedās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas darbība var pasliktināties vai var notikt sadursme ar šķērslī, ja stāvvietas tuvumā atrodas kāds šaurs priekšmets, apaļš vai kvadrātveida stabs, vai stabs, kuram apkārt ir tādi priekšmeti kā ugunsdzēsības aparāts utt. Vadītājam transportlīdzeklis jānovieto manuāli.

- Novietošana stāvvietā, kurā tikai no vienas puses ir cits transportlīdzeklis

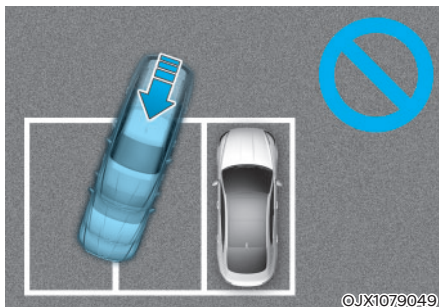

Ja attālinātā viedā stāvvietā novietošanas palīgsistēma tiek izmantota, novietojot transportlīdzekli stāvvietā, kurā tikai no vienas puses ir cits transportlīdzeklis, jūsu transportlīdzeklis var šķērsot stāvvietas līniju, lai izvairītos no novietotā transportlīdzekļa.

- Parkošanās diagonāli

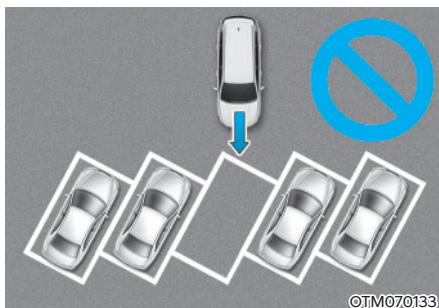

Attālinātā viedā stāvvietā novietošanas palīgsistēma neveic diagonālu novietošanu. Pat ja jūsu automobilis ir iebraucis stāvvietā, neizmantojiet šo funkciju, jo tā nespēj darboties pareizi.

- Parkošanās sniegā



Sniegs var traucēt sensoru darbībai vai attālinātās viedās stāvvietā novietošanas palīgsistēma var izslēgties, ja ceļš novietošanas laikā ir slidens.



BRĪDINĀJUMS

Izmantojot attālināto viedo stāvvietā novietošanas palīgsistēmu, jāīsteno šādi drošības pasākumi:

- Vadītājs atbildīgs par drošu transportlīdzekļa novietošanu stāvvietā un izbraukšanu no tās, izmantojot attālināto viedo stāvvietā novietošanas palīgsistēmu.
- Izmantojot attālināto viedo stāvvietā novietošanas palīgsistēmu, drošības apsvērumu dēļ nestāviet transportlīdzekļa kustības trajektorijā.
- Izmantojot attālināto viedo stāvvietā novietošanas palīgsistēmu, vienmēr pārbaudiet apkārtni. Ja gājēji, dzīvnieki vai priekšmeti atrodas sensora tuvumā vai sensora aklajā zonā, var notikt sadursme ar tiem.
- Ja gājējs, dzīvnieks vai priekšmets pēkšņi parādās attālinātās viedās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas darbības laikā, var notikt sadursme.
- Neizmantojiet attālināto viedo stāvvietā novietošanas palīgsistēmu, esot alkohola reibumā.
- Neļaujiet atslēgu lietot bērniem vai citām personām.
- Ja attālināto viedo stāvvietā novietošanas palīgsistēmu ilgstoši nepārtraukti lieto, tas var negatīvi ietekmēt sistēmas veiktspēju.
- Attālinātā viedā stāvvietā novietošanas palīgsistēma var nedarboties normāli, ja transportlīdzeklim jāveic riteņu ģeometrijas pielāgošana, piemēram, ja transportlīdzeklis ir noliecies uz vienu sānu. Mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.
- Ja attālinātā viedā stāvvietā novietošanas palīgsistēma veic bremsēšanu vai vadītājs nospiež akceleratora pedāli, var atskanēt trokšnis.
- Attālinātā viedā stāvvietā novietošanas palīgsistēma var pēkšņi aktivizēt bremzes, lai novērstu sadursmi.
- Izmantojiet attālināto viedo stāvvietā novietošanas palīgsistēmu tikai stāvvietā, kas ir pietiekoši liela drošai transportlīdzekļa kustībai.

UZMANĪBU

- Ja attālinātās viedās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas darbības laikā atskan priekšgaitas/atpakaļgaitas stāvvietas attāluma 3. fāzes brīdinājums (nepārtraukts skaņas signāls), tas nozīmē, ka jūsu transportlīdzekļa tuvumā ir atpazīts šķērslis. Šādā situācijā attālinātā viedā stāvvietā novietošanas palīgsistēma īslaicīgi pārtrauc darbību. Pārliecinieties, ka ap transportlīdzekli nav gājēju, dzīvnieku vai priekšmetu.
- Atkarībā no bremžu darbības transportlīdzekļa pārvietošanās laikā var iedegties apstāšanās gaismas.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (JA IR APRĪKOTS)

Priekšējais radars

Radiofrekvences komponenti (priekšējais radars) atbilst:

- Taivānai

第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

OANATEL255

- Taizemei

กระทรวงกลาโหม
กสทช.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

กสทช. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (InSW5)

OANATEL257

- Indonēzijas

66717/SDPPI/2020
11274

QR code and warning triangle symbol

OANATEL258

- Malaizijas

MCMC
CIDF16000007

OANATEL259

- Singapūrai

Complies with
IMDA Standards
DA105282

OANATEL260

- Eiopai

Trade mark or Trade name : Hyundai Mobis
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06141,
Republic of Korea
Frequency : 76-77 GHz
Max EIRP (Peak):
- Long Distance: 35.32 dBm
- Short Distance: 28.97 dBm

The antenna(s) must be installed such that a minimum separation distance of at least 20 cm is maintained between the radiator (antenna) and all persons at all times. This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Hereby, Hyundai Mobis Co.,Ltd declares that the radio equipment type MAR320 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.mobis.co.kr/upload/CE/MOBIS_MAR320_Radar.pdf

OANATEL261

- Moldovai



OANATEL263

- Ukrainai



UARF:3MOBSR320

Hyundai Mobis Co.,TOB
Гангнам-гу 203, Тетеран-ро Сеул 06141
Республика Корея
UNIT ASSY-FR RADAR
MAR320
Частотний діапазон: 76 – 77 ГГц
Потужність передачі: 35.32 дБм (макс.)
EIRP, 28.97 дБм (макс.) EIRP

справежним Hyundai Mobis Co.,TOB
заявляє, що тип радіообладнання
MAR320 відповідає Технічному
регламенту радіообладнання;
повний текст декларації про
відповідність доступний на вебсайті
за такою адресою:
http://www.mobis.co.kr/upload/CE/MOBIS_MAR320_Radar.pdf

OANATEL262

- Jordānijai

Hyundai Mobis Co.,Ltd
UNIT ASSY-FR RADAR
MAR320

OANATEL264

- Apvienotajiem Arābu Emirātiem



OANATEL265

- Ganai

NCA Approved: SRO-1M-7E4-X0F

OANATEL266

- Serbijai




- Dienvidāfrikas Republikai



- Zambijai




- Nigērijai

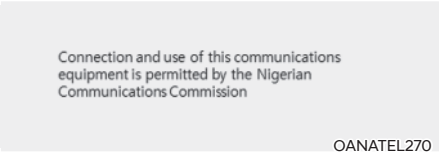


- Marokai



- Krievija

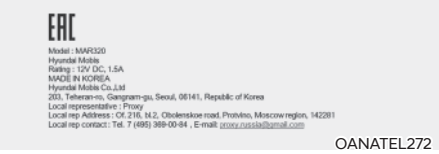

- Omānai

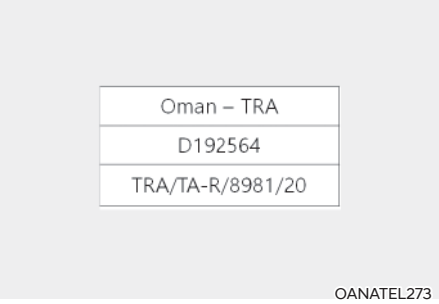

- Ķīnai

车辆驾驶辅助雷达系统型号: MAR320
执行标准: 信部无[2005]423号
频率范围: 76-77 GHz
发射功率: ≤55dBm (EIRP)
天线类型: 集成型微带贴片阵列天线
用户控制: 不可
使用温度: +22.8 °C
电压: DC 12.0 V

不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线

使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰;一旦发现有害干扰现象时,应立即停止使用,并采取相应措施消除干扰后方可继续使用

使用微功率无线电设备,必须耐受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰

机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定

OANATEL281

- Argentīnai



OANATEL282

Aizmugurējā stūra radars

Radiofrekvences komponenti
(aizmugurējā stūra radars) atbilst:

- Taivānai

電信法第 48 條, 低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

OANATEL069

- Taizeme



OANATEL111

- Indonēzījai




OANATEL070

- Malaizijai



OANATEL057

- Singapūrai

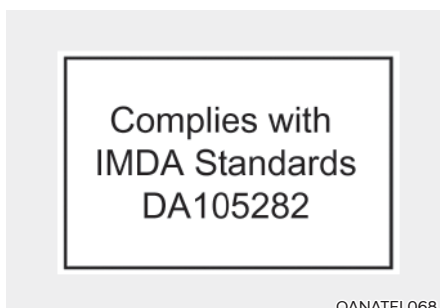

OANATEL068

- Eiropai

Trade mark or Trade name : Hyundai Mobis
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06141, Republic of Korea
Frequency : 76-77 GHz
Max EIRP(Peak) :
Normal Resolution 28.17 dBm
High Resolution : 29.18 dBm


The antenna(s) must be installed such that a minimum separation distance of at least 20 cm is maintained between the radiator (antenna) and all persons at all times. This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Hereby, Hyundai Mobis Co.,Ltd declares that the radio equipment type MAR120 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.mobis.co.kr/upload/CE/MOBIS_MAR120_Radar.pdf

OANATEL112

- Ukrainai

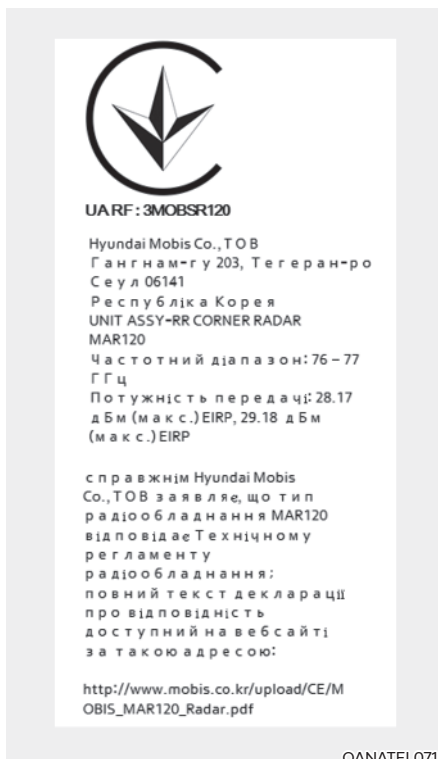

OANATEL071

- Moldovai

Prin prezenta, Hyundai Mobis Co.,Ltd, declară că tipul de echipamente radio MAR120 este în conformitate cu Reglementarea tehnică „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio”. Textul integral al declarației de conformitate este disponibil la următoarea adresă de Internet:

http://www.mobis.co.kr/upload/CE/MOBIS_MAR120_Radar.pdf

OANATEL369

- Serbijai un Melnkalnei



OANATEL083

- Jordānijai

Hyundai Mobis Co.,Ltd
UNIT ASSY-RR CORNER RADAR
MAR120


OANATEL080

- Zambijai



OANATEL075

- Apvienotajiem Arābu Emirātiem

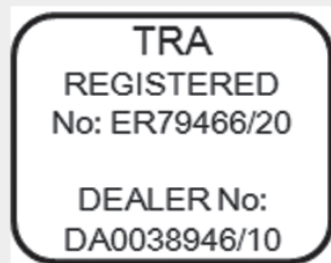

OANATEL079

- Nigērijai

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission

OANATEL076

- Marokai

AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d'agrément : MR 22267 ANRT 2020
Date d'agrément : 06/03/2020

OANATEL077

- Ganai

NCA Approved: SRO-1M-7E4-X46


OANATEL072

8. Ārkārtas situācijas

Avārijas lukturi	8-3
Ārkārtas situācijas braukšanas laikā	8-3
Ja braukšanas laikā dzinējs noslāpst	8-3
Ja dzinējs noslāpst krustojumā	8-3
Ja braukšanas laikā pārsprāgst riepa	8-4
Ja automašīna nav gatava iedarbinšanai	8-4
Ja 12 V akumulators ir izlādējies	8-5
Pirms iedarbināšanas ar citas automašīnas palīdzību	8-5
Iedarbināšana ar citas automašīnas palīdzību	8-6
Ja dzinējs pārkarst	8-9
Riepu spiediena pārraudzības sistēma (Tire Pressure Monitoring System — TPMS)	8-11
Pārbaudiet riepu spiedienu	8-11
Riepu spiediena pārraudzības sistēma	8-12
Zema riepu spiediena brīdinājuma lampiņa	8-13
Zema riepu spiediena pozīcijas un riepu spiediena signāls	8-13
TPMS (rieļu spiediena pārraudzības sistēmas) kļūdas indikators	8-14
Riepas nomaīņa ar TPMS	8-14
Ja kāda riepa ir zaudējusi spiedienu (ar rezerves riepu)	8-16
Domkrats un instrumenti	8-16
Riepu nomaīņa	8-17
Kronšteina markējums	8-22
Kronšteina ES Atbilstības deklarācija	8-23

Ja kāda riepa ir zaudējusi spiedienu (ar riepu mobilitātes komplektu).....	8-24
Ievads	8-24
Piezīmes par riepu mobilitātes komplekta drošu lietošanu	8-25
Riepu remonta komplekta komponenti.....	8-26
Riepu mobilitātes komplekta lietošana	8-27
Riepu piepūšanas spiediena pārbaude	8-30
Vilkšana.....	8-32
Evakuācijas dienests	8-32
Noņemamais vilkšanas āķis.....	8-33
Avārijas vilkšana	8-34
Avārijas piederumi	8-36
Ugunsdzēsamais aparāts.....	8-36
Pirmās palīdzības komplekts.....	8-36
Trīsstūra atstarotājs.....	8-36
Riepu spiediena mērierīce	8-36
Pan-European eCall sistēma (Eiropai).....	8-37
Informācija par datu apstrādi (Eiropai).....	8-39
Eiropas eCall sistēma (Eiropai).....	8-40

AVĀRIJAS LUKTURI

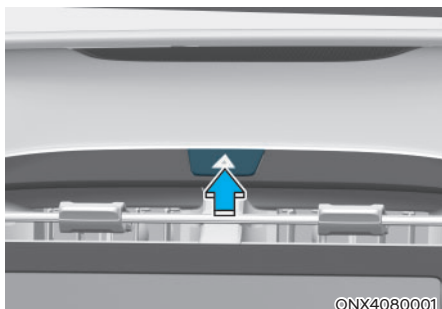

Avārijas lukturi brīdina citus vadītājus būt ļoti uzmanīgiem, pietuvojoties jūsu automobilim vai to apdzēnot.

Šie lukturi jāizmanto, kad tiek veikts ārkārtas remonts vai kad automobilis ir apturēts ceļa malā.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu brīdinājuma mirgojošās gaismas, nospiediet apdraudējuma brīdinājuma mirgojošo gaismu pogu, aizdedzes slēdzim atrodoties jebkurā pozīcijā. Poga atrodas centrālajā instrumentu panelī. Visas pagriezienu signālu gaismas mirgos vienlaicīgi.

- Apdraudējuma brīdinājuma mirgojošās gaismas darbojas neatkarīgi no tā, vai automašīna ir darba gatavības režīmā vai nav.
- Kamēr lukturi mirgo, pagriezienu signāli nedarbojas.

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS BRAUKŠANAS LAIKĀ

Ja braukšanas laikā dzinējs noslāpst

- Pakāpeniski samaziniet ātrumu, braucot taisnā līnijā. Drošā vietā uzmanīgi nobrauciet no ceļa.
- Ieslēdziet avārijas lukturus.
- Mēģiniet vēlreiz iedarbināt dzinēju. Ja automašīna neiedarbojas, iesakām sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

Ja dzinējs noslāpst krustojumā

Ja dzinējs noslāpst krustojumā, pārvietojiet pārslēgšanas pogu uz N (neitrālo) pozīciju, un tad stumiet automašīnu (ja to var droši izdarīt) uz drošu vietu.

Ja braukšanas laikā pārsprāgst riepa

Ja braukšanas laikā no riepas izplūst gaiss

- Noņemiet kāju no gāzes pedāļa un ļaujiet automašīnai samazināt ātrumu, braucot taisni uz priekšu. Nevajadzētu uzreiz bremzēt vai mēģināt nobraukt no ceļa, jo tā var zaudēt kontroli pār transportlīdzekli, izraisot negadījumu. Kad automašīna ir pietiekami palēninājusies, uzmanīgi bremzējiet un nobrauciet no ceļa. Nobrauciet no ceļa tik tālu, cik iespējams, un novietojiet automašīnu stāvēšanai uz stabilas, līdzenas zemes. Ja atrodaties uz vairāku joslu lielceļa, nemēģiniet novietot automašīnu zonā starp divām joslām.
- Kad automašīna ir apturēta, nospiediet apdraudējuma brīdinājuma mirgojošo gaismu pogu, pārvietojiet pārslēgšanas pogu uz P (stāvvietas) pozīciju, aktivizējiet stāvbremzi un pārvietojiet aizdedzes slēdzi uz pozīciju LOCK/OFF (Bloķēts/Izslēgts).
- Lūdziet visiem pasažieriem izkāpt. Pasažieriem obligāti jāizkāpj pa to automobiļa pusi, kas ir vērsta prom no satiksmes.
- Mainot riepu, rīkojieties tā, kā aprakstīts tālāk šajā nodaļā.

JA AUTOMAŠĪNA NAV GATAVA IEDARBINŠANAI

- Pārļiecinieties, ka pārnese poga atrodas pozīcijā P (stāvvietā). Automašīna iedarbosies tikai tad, ja pārslēgšanas poga atrodas pozīcijā P (stāvvietā).
- Automašīnai nav parastās 12 V baterijas, kas būtu periodiski jānomaina. Tā vietā ir litija jonu polimērs, kas integrēts HEV augstsprieguma akumulatorā. Automašīnai ir 12 V akumulatora aizsardzības sistēma, kas atslēdz 12 V akumulatoru no automašīnas patēriņa, lai novērstu pilnu izlādēšanos. Ja automašīna neiedarbojas, vispirms mēģiniet nospiegt 12 V akumulatora atiestates slēdzi (pa kreisi no stūres degvielas durtiņu atvēršanas slēdža tuvumā), lai savienotu 12 V akumulatoru, tomēr tādā gadījumā automašīna ir jāstartē 15 sekunžu laikā pēc 12 V akumulatora atiestates slēdža nospiešanas. Pēc automašīnas iedarbināšanas ( indikators ieslēgts), droši darbiniet apturētu automašīnu (ārpus telpām) darba gatavības režīmā un/vai brauciet (kopā 30 minūtes), lai pilnībā uzlādētu 12 V akumulatoru.
- Pārbaudiet degvielas līmeni un papildiniet degvielu, ja nepieciešams.

Ja automašīna neiedarbojas, iesakām sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

UZMANĪBU

Automašīnas startēšana, to velkot vai stumjot, var izraisīt katalizatora pārslodzi, kas savukārt var izraisīt bojājumus emisiju vadības sistēmai.

JA 12 V AKUMULATORS IR IZLĀDĒJIES

Pirms iedarbināšanas ar citas automašīnas palīdzību

Automašīnai nav parastās 12 V baterijas, kas būtu periodiski jānomaina. Tā vietā ir litija jonu polimērs, kas integrēts HEV augstsprieguma akumulatorā. Automašīnai ir 12 V akumulatora aizsardzības sistēma, kas atslēdz 12 V akumulatoru no automašīnas patēriņa, lai novērstu pilnu izlādēšanos.

12 V akumulatora atiestates slēdža lietošana



1. Nospiediet 12 V akumulatora atiestates slēdzi, lai pievienotu 12 V akumulatoru.
2. Automašīna ir jāstartē 15 sekunžu laikā pēc 12 V akumulatora atiestates slēdža nospiešanas.
3. Pēc automašīnas iedarbināšanas (🚗 indikators ieslēgts), droši darbiniet apturētu automašīnu (ārpus telpām) darba gatavības režīmā un/vai brauciet (kopā 30 minūtes), lai pilnībā uzlādētu 12 V akumulatoru.

Ja nestartēsiet automašīnu uzreiz pēc 12 V akumulatora atiestates slēdža nospiešanas, pēc dažām sekundēm 12 V akumulatora barošana tiks automātiski atslēgta, lai pasargātu 12 V akumulatoru no izlādēšanās. Ja 12 V akumulators atslēdzas pirms automašīnas iedarbināšanas, vēlreiz nospiediet 12 V akumulatora atiestates slēdzi un tad uzreiz iedarbiniet automašīnu, kā aprakstīts.

Ja 12 V akumulatora atiestates slēdzis tiek atkārtoti lietots, kamēr nav veikta pietiekama dzinēja darbināšana, lai uzlādētu akumulatoru (30 min+), 12 V akumulators var izlādēties, un tādā gadījumā automašīnu nevarēs iedarbināt. Ja 12 V akumulators ir izlādējies pilnībā, un atiestate nedarbojas, mēģiniet iedarbināt automašīnu ar citas automašīnas palīdzību.

i Informācija

Pēc automašīnas iedarbināšanas (deg 🚗 indikators) tiek veikta 12 V akumulatora uzlāde, neatkarīgi no tā, vai dzinējs darbojas vai nē. Arī tad, ja dzinējs neizdala troksni, nav nepieciešams nospiegt gāzes pedāli.

Ja akumulators ir izlādējies vai atvienots, šādiem elementiem var būt nepieciešama atiestate.

Skatiet 4. un 5. nodaļu informācijai par:

- Elektriski atveramiem logiem
- Brauciena dators
- Klimata vadības sistēmu
- Pulkstenis
- Audio sistēmu
- Jumta lūka

UZMANĪBU

Ārējais barošanas avots, izmantojot 12 V akumulatoru

Ārējo barošanas piederumu lietošana var pasliktināt automašīnas sniegumu un funkcionalitāti. Jo īpaši instrumentu paneļa kameru lietošana var izraisīt automašīnas elektrības atslēgšanu pirms instrumentu paneļa kameras automātiskās izslēgšanās.

Ja automašīnas elektrība ir atslēgta, iedarbiniet transportlīdzekli iepriekš aprakstītajā veidā. (skatiet “12 V akumulatora atiestates slēdža lietošana”)

Iedarbināšana ar citas automašīnas palīdzību

Ja jūsu automašīnas 12 V akumulators joprojām nedarbojas (pārliecinieties, ka salona gaismas neiedegas), varat mēģināt iedarbināšanu ar citas automašīnas palīdzību, savienojot dzinēja nodalījuma spaiļes ar citas automašīnas 12 V akumulatoru, izmantojot 12 V būsiera paku vai savienojošos kabelus saskaņā ar zemāk dotajām instrukcijām.



UZMANĪGI


Iedarbināšana ar citas automašīnas palīdzību var būt bīstama, ja to neveic pareizi. Sekojiet šajā sadaļā aprakstītajai procedūrai, lai izvairītos no smagām traumām vai bojājumu izraisīšanas automašīnai. Ja jums ir šaubas par to, kā pareizi iedarbināt jūsu automašīnu ar citas automašīnas palīdzību, mēs iesakām šo darbu veikt servisa tehniķim vai auto vilkšanas dienestam.

1. Novietojiet automašīnas pietiekami tuvu vienu otram, lai varētu izmantot savienojošos kabelus, tomēr uzmanieties, lai automašīnas nesaskartos.
Uzmanieties no ventilatoriem vai kustīgām detaļām dzinēja nodalījumā - arī tad, kad automašīnas ir izslēgtas.
2. Izslēdziet visas elektriskās iekārtas – radio, gaismas, gaisa kondicionēšanu u.c. Pārslēdziet automašīnas P (Stāvvietas) režīmā un aktivizējiet stāvbremzes. Izslēdziet abas automašīnas.



UZMANĪGI

Pirms lādēšanas sākšanas pārliecinieties, ka pareizi identificējat pozitīvās (+) un negatīvās (-) spaiļes, lai izvairītos no pretējas polaritātes savienojumiem.

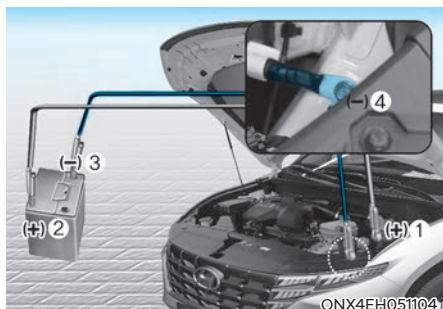

ONX4EH0511041

3. Savienojiet savienojošos kabelus precīzi tādā secībā, kāda parādīta ilustrācijā. Vispirms savienojiet vienu savienojamo kabeli ar sarkano, pozitīvo (+) jūsu automašīnas spaili (1).
4. Savienojiet otru savienojamo kabeļa galu ar sarkano, pozitīvo (+) otras automašīnas akumulatora/ savienojuma spaili (2).
5. Pievienojiet otro lādētāja vadu palīdzības transportlīdzekļa (3) melnajam, negatīvajam (-) akumulatora / lādētāja spraudnim.
6. Savienojiet šī otrā savienojamā kabeļa otru galu ar melno, negatīvo (-) jūsu automašīnas šasijas zemējuma spaili (4).

Savienojšie kabeli nedrīkst pieskarties nekam citam, kā tikai pareizajām akumulatora vai savienojamajām spailēm vai pareizajām zemējuma spailēm. Nenoliecieties pāri akumulatoram savienojumu veikšanas laikā.



BRĪDINĀJUMS

Nepievienojiet lādētāja kabeli izlādētā akumulatora negatīvajā (-) lādētāja spailē. Dzirkstele var izraisīt akumulatora eksplodēšanu un radīt miesas bojājumus vai transportlīdzekļa bojājumus.



ONX4HQ010015

7. Nospiediet 12 V akumulatora atiestates slēdzi.
8. Startējiet otras automašīnas dzinēju un ļaujiet tam dažas minūtes darboties.
9. Startējiet savu automašīnu, tiklīdz tas iespējams. Pēc automašīnas iedarbināšanas (indikators ieslēgts), droši darbiniet apturētu automašīnu (ārpus telpām) darba gatavības režīmā un/vai brauciet (kopā 30 minūtes), lai pilnībā uzlādētu 12 V akumulatoru.

Ja pēc dažiem mēģinājumiem jūsu automašīna tomēr neiedarbojas, tai visdrīzāk nepieciešams remonts. Tādā gadījumā vērsieties pēc kvalificētas palīdzības. Ja jūsu akumulatora izlādēšanās cēlonis nav skaidrs, mēs iesakām nogādāt automašīnu uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Atvienojiet savienojošos kabeļus precīzi apgrieztā secībā:

1. Atvienojiet savienojošo kabeli no melnās, negatīvās (-) jūsu automašīnas šasijas zemējuma spaili (4).
2. Atvienojiet otru savienojošā kabeļa galu no melnās, negatīvās (-) otras automašīnas akumulatora/šasijas zemējuma spaili (3).
3. Atvienojiet otru savienojošo kabeli no sarkanās, pozitīvās (+) otras automašīnas akumulatora/savienojuma spaili (2).
4. Atvienojiet šī otra savienojošā kabeļa otru galu no sarkanās, pozitīvās (+) jūsu automašīnas savienojuma spaili (1).

Informācija

Lādētāja sprieguma diapazonam vajadzētu būt 13,3-14 V, un tā strāvas diapazonam vajadzētu būt mazākam par 60 A. (Tiek ieteikts 13,8 V).

UZMANĪGI

- Nepareiza lādētāja, kura spriegums un strāva pārsniedz norādītās vērtības, lietošana var izraisīt 12 V akumulatora pārkaršanu un bojājumus.
- Nepareiza lādētāja lietošana var izraisīt elektrības atslēgšanu, lai pasargātu 12 V akumulatoru. Tiklīdz automašīnas elektrība tiek atslēgta, pārstāji lietot nepareizu lādētāju.

Informācija



Nepareizi utilizēta baterija var kaitēt apkārtējai videi un cilvēku veselībai. Utilizējiet bateriju saskaņā ar vietējiem likumiem vai noteikumiem.

UZMANĪBU

Lai izvairītos no automašīnas bojājumiem:

- Lai iedarbinātu ar citas automašīnas palīdzību, izmantojiet tikai 12 voltu barošanas avotu (akumulatoru vai ārējās barošanas sistēmu).
- Nemēģiniet iedarbināt automašīnu, to stumjot.

BRĪDINĀJUMS

Iedarbinot transportlīdzekli no ārējā avota, izvairieties no kabeļu pozitīvās (+) un negatīvās (-) spaili saskarsnās. Dzirksteļošana var izraisīt traumu.

UZMANĪGI

Neiedarbiniet citu transportlīdzekli, savienojot tā akumulatoru ar savu hibrīda transportlīdzekli. Cita transportlīdzekļa iedarbināšana, pieslēdzot tā akumulatoru, sabojās hibrīda transportlīdzekļa 12 voltu akumulatoru (litija polimēra).

JA DZINĒJS PĀRKARST

Ja temperatūras mērierīce norāda pārkaršanu, automobilim zūd elektrība, vai ja dzirdat skaļas sišanās skaņas, iespējams, ka dzinējs ir pārkaršis. Ja tā notiek, rīkojieties šādi:

1. Nobrauciet no ceļa un apstājieties, tiklīdz to var droši izdarīt.
2. Pārslēdziet pārslēgšanas pogu pozīcijā P (stāvēšana) un aktivizējiet stāvbremzi.
3. Ja gaisa kondicionēšana ir ieslēgta, izslēdziet to.
4. Ja automobiļa apakšā iztek dzinēja dzesēšanas šķidrums vai no dzinēja pārsega nāk ārā tvaiki, izslēdziet dzinēju. Neatveriet dzinēja pārsegu, pirms dzesēšanas šķidruma iztecēšana vai iztvaikošana ir beigusies.
5. Ja nav redzamas dzesēšanas šķidruma zuduma pazīmes un nav tvaiku, atstājiet dzinēju darbojamies un pārliecinieties, ka dzinēja dzesēšanas ventilators darbojas.
 - 1) Ja ventilators nedarbojas, izslēdziet dzinēju.
6. Pārbaudiet, vai nav pārtrūkusi ūdenssūkņa piedziņas siksna.
 - 1) Ja tā ir vietā, pārbaudiet, vai tā ir nostiepta.
 - 2) Ja šķiet, ka piedziņas siksna ir darba kārtībā, pārbaudiet, vai dzesēšanas šķidrums nenoplūst no radiatora, šļūtenēm vai zem automobiļa. (Ja ir lietota gaisa kondicionēšanas sistēma, iespējams, no tās izplūst auksts ūdens, kad automašīna apstājas – tas ir normāli.)
7. Ja noplūst dzinēja dzesēšanas šķidrums, nekavējoties apturiet dzinēju un palīdzības saņemšanai sazinieties ar tuvāko pilnvaroto HYUNDAI izplatītāju.
8. Ja nevarat atrast pārkaršanas cēloni, pagaidiet, līdz atjaunojas normāla dzinēja temperatūra. Ja ir noplūdis dzesēšanas šķidrums, uzmanīgi pievienojiet šķidrumu tvertnē, lai šķidruma līmenis tvertnē pakāptos līdz puses atzīmei.
9. Rīkojieties uzmanīgi, pievēršot uzmanību tālākas pārkaršanas pazīmēm. Ja pārkaršana atkārtojas, ieteicams sazināties ar tuvāko pilnvaroto HYUNDAI izplatītāju.



BRĪDINĀJUMS



Lai izvairītos no smagām traumām, kamēr dzinējs darbojas, turiet rokas, drēbes un darbarīkus drošā attālumā no kustīgajām detaļām, piemēram, dzesēšanas ventilatora un piedziņas siksas.



BRĪDINĀJUMS



Nedrīkst noņemt dzinēja dzesēšanas šķidruma vāciņu un/vai invertora dzesēšanas šķidruma vāciņu vai iztukšošanas aizbāzni, kamēr dzinējs un radiators ir karsts.

Var tikt izpūsts karsts dzesēšanas šķidrums un tvaiki zem spiediena, izraisot smagas traumas.

Izslēdziet hibrīda sistēmu un pagaidiet, līdz dzinējs atdziest. Esiet ļoti uzmanīgi, noņemot dzinēja dzesēšanas šķidruma vāciņu un/vai invertora dzesēšanas šķidruma vāciņu. Aptiniet ap to biezu dvieli un lēnām grieziet to pretēji pulksteņa rādītāju virzienam līdz pirmajai atdurei. Paejiet atpakaļ, kamēr no dzesēšanas sistēmas tiek likvidēts spiediens. Kad esat droši, ka viss spiediens ir likvidēts, nospiediet vāciņu, izmantojot biezu dvieli, un turpiniet to griezt to pretēji pulksteņa rādītāju virzienam.



UZMANĪGI

- Ievērojams dzesēšanas šķidruma zudums norāda uz noplūdēm dzesēšanas sistēmām, tādā gadījumā ieteicams, lai sistēmu pārbaudītu pilnvarots HYUNDAI izplatītājs.
- Ja dzinējs pārkarst nepietiekama dzinēja dzesēšanas šķidruma dēļ, pēkšņa dzinēja dzesēšanas šķidruma pievienošana var izraisīt dzinēja plaisas. Lai izvairītos no bojājumiem, pievienojiet dzinēja dzesēšanas šķidrumu lēnām un nelielos daudzumos.

RIEPU SPIEDIENA PĀRRAUDZĪBAS SISTĒMA (TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM — TPMS)



- (1) Zema riepu spiediena signāls/TPMS kļūdas indikators
- (2) Zema riepu spiediena pozīcijas signāls un riepas spiediena signāls (tiek rādīts LCD ekrānā)

Pārbaudiet riepu spiedienu



- Varat pārbaudīt riepu spiedienu instrumentu panelī Brīdinājumu režīmā.
- **Skatiet sadaļu “LCD ekrāna režīmi” 4. nodaļā.**
- Riepu spiediens tiek parādīts pēc dažām braukšanas minūtēm pēc sākotnējās dzinēja iedarbināšanas.
- Ja riepu spiediens netiek rādīts, kad automašīna ir apturēta, tiek rādīts paziņojums “Drive to display” (Brauciet, lai parādītu informāciju). Pēc braukšanas pārbaudiet riepu spiedienu.
- Parādītais riepu spiediens var atšķirties no vērtības, kas izmērīta ar riepu spiediena mērierīci.
- Jūs varat mainīt riepu spiediena mērvienību Instrumentu paneļa Lietotāja iestatījumu režīmā.
 - psi, kPa, bar (**skatiet “LCD režīmi” 4 nodaļā**).

Riepu spiediena pārraudzības sistēma



BRĪDINĀJUMS

Pārāk augsts vai zems spiediens var saīsināt riepu kalpošanas mūžu, negatīvi ietekmēt automašīnas vadīšanu un izraisīt pēkšņu riepu atteici, kas var novest pie kontroles zuduma pār automašīnu, izraisot negadījumu.

Katra riepa, ieskaitot arī rezerves riepu (ja tāda ir), ir jāpārbauda reizi mēnesī, kamēr riepas ir aukstas, un jāpiepūš līdz piepūšanas spiedienam, ko automašīnas ražotājs norādījis uz automašīnas datu plāksnītes vai riepu piepūšanas spiediena marķējuma. (Ja jūsu automašīnas riepu izmērs atšķiras no izmēra, kas norādīts uz automašīnas datu plāksnītes vai riepu piepūšanas spiediena marķējuma, jums ir jānosaka piemērotais riepu piepūšanas spiediens tieši šī izmēra riepām.)

Jūsu automašīna ir aprīkota ar papildu drošības funkciju – riepu spiediena pārraudzības sistēmu (TPMS), kas parāda zema riepu spiediena signālu, ja tiek konstatēts, ka spiediens vienai vai vairākām riepām ir ievērojami pārāk zems. Līdz ar to, ja iedegas zema riepu spiediena signāls, nepieciešams apstāties un pārbaudīt riepas pēc iespējas ātrāk, un tās piepūst līdz pareizajam spiedienam. Braukšana ar riepu, kuras spiediens ir ievērojami pārāk zems, izraisa riepas pārkaršanu un var novest pie riepas atteices.

Pārāk zems piepūšanas spiediens tāpat palielina degvielas patēriņu un saīšina riepas protektora kalpošanas mūžu, turklāt var ietekmēt arī automašīnas manevrētspēju un apstāšanās spēju.

Nemiet vērā, ka TPMS neaizvieto pareizu riepu apkopes veikšanu, un vadītājs ir atbildīgs par to, lai uzturētu pareizu riepu spiedienu, arī tad, ja spiediens nav tik zems, lai izraisītu TPMS zema riepu spiediena signāla parādīšanos.

Jūsu automašīna tāpat ir aprīkota ar TPMS kļūdas indikatoru, kas norāda, ka sistēma nedarbojas pareizi. TPMS kļūdas indikators ir apvienots ar zema riepu spiediena signālu. Ja sistēma konstatē kļūdu, signāls mirgos apmēram vienu minūti un tad paliks iedegts nepārtraukti. Šis signāla iedegšanās process atkārtosies katru reizi, kad automašīna tiks iedarbināta, līdz kļūda tiks novērsta.

Ja deg kļūdas indikators, sistēma var nespēt pareizi detektēt vai signalizēt zemu riepu spiedienu. TPMS kļūdas var norisēt dažādu iemeslu dēļ, tostarp gadījumā, ja automašīnai tiek uzstādītas nomaīņas riepas vai riteņi, kas apgrūtina TPMS darbību.

Vienmēr pārbaudiet, vai TPMS kļūdas indikators nav iededzies, pēc vienas vai vairāku riepu vai riteņu nomaīņas, lai pārliecinātos, ka nomaīņas riepas un riteņi neliedz TPMS pareizi darboties.

UZMANĪBU

Ja konstatējat kādu no zemāk aprakstītajām situācijām, ieteicams nogādāt automašīnu pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja un veikt sistēmas pārbaudi.

- 1. Zema riepu spiediena signāls/TPMS kļūdas indikators nedeg 3 sekundes, kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts ieslēgtā pozīcijā, vai arī automašīna atrodas darba gatavības (🚗) režīmā.**
- 2. TPMS kļūdas indikators paliek iedegts pēc tam, kad tas apmēram 1 minūti ir mirgojis.**
- 3. Zema riepu spiediena pozīcijas signāls ir iedegts.**



Zema riepu spiediena brīdinājuma lampiņa

Zema riepu spiediena pozīcijas un riepu spiediena signāls



ONX4E040019

Ja riepu spiediena pārraudzības sistēmas brīdinājuma indikatori deg un instrumentu paneļa ekrānā parādās brīdinājuma paziņojums, tas nozīmē, ka vienai vai vairākām riepām piepūšanas spiediens ir ievērojami pārāk zems. Zema riepu spiediena pozīcijas signāls norāda, kurai rīpai spiediens ir pārāk zems, aktivizējot atbilstošo pozīcijas lampiņu.

Ja iedegas kāds no signāliem, nekavējoties samaziniet ātrumu, izvairieties no asiem pagriezieniem un ņemiet vērā, ka bremsēšanas ceļš var pieaugt. Pēc iespējas ātrāk apstājieties un pārbaudiet riepas. Piepūstiet riepas līdz pareizajam spiedienam, kas norādīts uz automašīnas datu plāksnītes vai riepu piepūšanas spiediena marķējuma, kas atrodas uz vadītāja puses centrālās kolonnas ārējā panelā.

Ja nevarat sasniegt remontdarbnīcu vai ja riepa nespēj uzturēt papildus iepūsto gaisu, nomainiet zema spiediena riepu ar rezerves riepu.

Līdz brīdim, kad tiek veikts zema spiediena riepas remonts un nomaīņa, zema riepu spiediena signāls paliks iedegts un iespējams, ka TPMS kļūdas indikators vienu minūti mirgos un tad turpinās degt (ja automašīna brauc apmēram 10 minūtes ar ātrumu, kas pārsniedz 25 km/h).



UZMANĪGI

Ziemā vai aukstā laikā zema riepas spiediena signāls var degt, ja riepas spiediens tika noregulēts atbilstoši ieteiktajam riepas piepūšanas spiedienam siltā laikā. Tas nenozīmē, ka TPMS sistēma strādā nepareizi, jo zemāka temperatūra izraisa riepas spiediena atbilstošu samazināšanos.

Ja braucat ar automašīnu no reģiona ar siltu laiku uz reģionu ar aukstu laiku, vai otrādi, vai ja āra temperatūra būtiski samazinās vai palielinās, ieteicams pārbaudīt riepu piepūšanas spiedienu un noregulēt riepas līdz ieteiktajam riepu piepūšanas spiedienam.



BRĪDINĀJUMS

Zema spiediena izraisīti bojājumi

Ja riepu spiediens ir ievērojami pārāk zems, automašīna var kļūt nestabila, tas var izraisīt kontroles zaudēšanu pār automobili un garāku bremsēšanas ceļu.

Ja automašīna ilgstoši brauc ar zema spiediena riepām, riepas var pārkarst un var rasties riepu atteice.



TPMS (riepu spiediena pārraudzības sistēmas) kļūdas indikators

Ja tiek konstatēta riepų spiediena pārraudzības sistēmas problēma, TPMS kļūdas indikators mirgo vienu minūti un tad deg nepārtraukti.

Mēs iesakām pēc iespējas ātrāk nogādāt automašīnu pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja un veikt sistēmas pārbaudi.

UZMANĪBU

Ja tiek konstatēta TPMS kļūda, zema riepų spiediena pozīcijas signāls netiks rādīts arī tad, ja kādai automašīnas riepų spiediens ir pārāk zems.

UZMANĪBU

TPMS kļūdas indikators var vienu minūti mirgot un tad degt nepārtraukti, ja automašīna atrodas elektrības vadu tuvumā vai radio raidītāju tuvumā (piemēram, policijas staciju, valsts iestāžu, apraides staciju, militāru objektu, lidostu, raidītāju torņus u.c. tuvumā).

Turklāt TPMS kļūdas indikators var iedegties, ja tiek lietotas sniega ķēdes vai elektroniskas iekārtas, piemēram, datori, lādētāji, tālvaldības, navigācijas sistēmas u.c. Tas var traucēt normālai TPMS darbībai.

Riepas nomaiņa ar TPMS

Ja kādai riepų ir zudis spiediens, iedegties zema riepų spiediena un pozīcijas signāli. Ieteicams, lai pilnvarots HYUNDAI izplatītājs pēc iespējas ātrāk nomainītu riepų, vai arī riepų, kurai zudis spiediens, jānomaina ar rezerves riepų.

UZMANĪBU

Zema spiediena riepų remontam un / vai piepūšanai ieteicams neizmantot punkcijas labošanas līdzekli, ko nav apstiprinājis HYUNDAI izplatītājs, vai, kas nav ekvivalents, kas norādīts jūsu automobilim. Riepų hermētiķis, ko nav apstiprinājis HYUNDAI izplatītājs vai kas nav jūsu automobilim norādīts ekvivalents, var sabojāt riepų spiediena sensoru.

Rezerves riepų (ja ir aprīkots) nav aprīkota ar riepų spiediena pārraudzības sensoru. Ja riepų, kurai zudis spiediens, tiek nomainīta ar rezerves riepų, zema riepų spiediena signāls paliks iedegts. Turklāt, ja automašīna brauks ar ātrumu, kas pārsniedz 25 km/h (15,5 jūdzes stundā) apmēram 10 minūtes, TPMS kļūdas indikators vienu minūti mirgos un tad paliks iedegts.

Kad sākotnējais ritenis, kas aprīkots ar riepų spiediena pārraudzības sensoru, tiek atkal piepūsts līdz ieteiktajam spiedienam un tiek atkal uzstādīts, pēc dažu minūšu braukšanas zema riepų spiediena signāls un TPMS kļūdas indikators izdzīsīs.

- * Visiem transportlīdzekļiem, kas pārdoti EIROPĀ zemāk norādītajā periodā, jābūt aprīkotiem ar TPMS.
 - Jauna modeļa automašīna: 2012. g. 1. nov. -
 - Pašreizējā modeļa automašīna: 2014. g. 1. nov. - (Balstoties uz transportlīdzekļa reģistrāciju)

Ja indikatori pēc dažām minūtēm nenodzīst, ieteicams sazināties ar tuvāko pilnvaroto HYUNDAI izplatītāju.

Katrs ritenis ir aprīkots ar riepu spiediena sensoru, kas uzstādīts riepas iekšpusē aiz vārsta kāta (izņemot rezerves riepu). Obligāti jālieto specifiski TPMS riteņi. Riepu apkopi ieteicams vienmēr veikt pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Var būt neiespējami noteikt, vai riepas spiediens ir pietiekams, to vienkārši apskatot. Mērīšanai vienmēr izmantojiet labas kvalitātes riepu spiediena mērierīci. Ņemiet vērā, ka karstām (braukšanas rezultātā) riepām spiediena mērījums būs augstāks nekā aukstām riepām.

Auksta riepa nozīmē, ka automašīna ir stāvējusi 3 stundas (šo 3 stundu laikā ir nobraukti mazāk nekā 1,6 km).

Pirms piepūšanas spiediena mērīšanas ļaujiet riepai atdzist. Pirms piepūšanas līdz ieteiktajam spiedienam obligāti pārļiecinieties, ka riepa ir auksta.



BRĪDINĀJUMS

- **TPMS nevar brīdināt par nopietniem un pēkšņiem riepas bojājumiem, ko izraisa ārēji faktori, piemēram, naglas vai grūži uz ceļa.**
- **Ja jūtat, ka automašīna ir nestabila, nekavējoties noņemiet kāju no gāzes pedāļa, pakāpeniski un viegli nospiediet bremžu pedāli, un lēnām nobrauciet no ceļa drošā vietā.**



BRĪDINĀJUMS

Riepu spiediena pārraudzības sistēmas (TPMS) komponentu modificēšana vai atspējošana var negatīvi ietekmēt sistēmas spēju brīdināt vadītāju par zemu riepu spiedienu un/ vai TPMS darbības kļūdām. Riepu spiediena pārraudzības sistēmas (TPMS) komponentu modificēšana vai atspējošana var anulēt garantiju attiecībā uz šo automašīnas daļu.



BRĪDINĀJUMS

Eiropa

- **Nemodificējiet automašīnu; modifikācijas var traucēt TPMS darbībai.**
- **Komerčiāli pieejamajiem riteņiem nav TPMS sensora.**
Rūpējoties par savu drošību, ieteicams rezerves daļas iegādāties no pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.
- **Ja iegādājaties tirgū brīvi pieejamas riepas, iesakām izmantot TPMS sensoru, ko apstiprinājis HYUNDAI izplatītājs, vai ekvivalentu, kas apstiprināts izmantošanai jūsu automašīnai. Ja jūsu automašīna nav aprīkota ar TPMS sensoru, vai ja TPMS nedarbojas pareizi, iespējams, ka jūs varat neiziet automašīnas periodisko tehnisko apskati.**

JA KĀDA RIEPA IR ZAUDĒJUSI SPIEDIENU (AR REZERVES RIEPU, JA IR APRĪKOTS)



BRĪDINĀJUMS


Riepas nomaiņa var būt bīstama. Lai samazinātu nopietnu traumu vai nāves risku, riepas nomaiņas laikā sekojiet instrukcijām šajā sadaļā.



UZMANĪGI

Izmantojot domkrata rokturi, uzmanieties no plakanā gala. Plakanajam galam ir asas šķautnes, kas var izraisīt traumas.

Domkrats un instrumenti

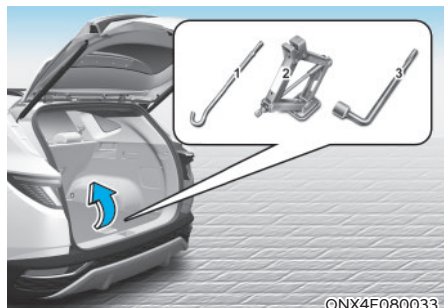

- (1) Domkrata rokturis
- (2) Kronšteins
- (3) Riteņu uzgriežņu atslēga

Kronšteins, kronšteina rokturis un riteņu stiprinājuma uzgriežņa atslēga atrodas bagāžas nodalījumā zem bagāžas kārbas vāka.

Kronšteins ir paredzēts tikai riepu nomaiņai ārkārtas gadījumā.



Pagriežiet fiksācijas spārnskrūvi pretēji pulksteņu rādītāju virzienam, lai noņemtu rezerves riepu.

Uzglabājiēt rezerves riepu tajā pašā nodalījumā, pagriežot fiksācijas spārnskrūvi pulksteņa rādītāju virzienā.

Lai novērstu rezerves riepas un darbarīku grabēšanu, uzglabājiēt tos pareizajās vietās.



Ja ir pārāk grūti atlaist riepas fiksācijas spārnskrūvi ar rokām, varat to padarīt viļīgāku, izmantojot domkrata rokturi.

1. Ievietojiet domkrata rokturi (1) riepas fiksācijas spārnskrūves iekšpusē.
2. Pagrieziet riepas fiksācijas spārnskrūvi pretēji pulksteņu rādītāju virzienam, izmantojot domkrata rokturi.

Riepu nomaiņa



BRĪDINĀJUMS

Automašīna var noslīdēt vai noripot no kronšteina, izraisot smagas vai nāvējošas traumas jums vai apkārt esošajiem. Tālāk aprakstīti nepieciešamie drošības pasākumi:

- Nedrīkst atrasties zem automašīnas, kura ir pacelta ar kronšteinu.
- **NEDRĪKST** mainīt riepu uz ceļa braucamās daļas. Pirms riepas nomaiņas **OBLIGĀTI** pilnībā nobrauciet no ceļa un novietojiet automašīnu uz līdzenas, stabilas zemes drošā attālumā no satiksmes. Ja nevarat atrast stabilu, līdzenu vietu ārpus ceļa braucamās daļas, izsauciet auto vilkšanas dienestu.
- Obligāti izmantojiet kronšteinu, kas piegādāts kopā ar automašīnu.
- **OBLIGĀTI** novietojiet kronšteinu atbilstoši kronšteina lietošanas pozīcijām, kas norādītas uz automašīnas, un **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nenovietojiet kronšteinu pie bufera vai jebkuras citas automašīnas daļas.
- Nedarbiniet dzinēju, kamēr automašīna atrodas uz kronšteina.
- Neļaujiet cilvēkiem atrasties automašīnā, kamēr tā atrodas uz kronšteina.
- Uzmanieties, lai bērni netuvotos automašīnai vai neizskrietu uz ceļa.

Lai nomainītu automašīnas riepu,
rīkojieties šādi:

1. Novietojiet automašīnu uz līdzenas, stabilas virsmas.
2. Pārvietojiet pārslēgšanas pogu uz P (stāvvietas) pozīciju, aktivizējiet stāvbremzi un pārvietojiet aizdedzes slēdzi uz pozīciju LOCK/OFF (Bloķēts/Izslēgts).
3. Nospiediet apdraudējuma brīdinājuma mirgojošo gaismu pogu.
4. Izņemiet riteņu stiprinājuma uzgriežņu atslēgu, kronšteinu, kronšteina rokturi un rezerves riepu no automašīnas.




[A]: Bloķēts

5. Nobloķējiet ar ķīliem priekšpusi un aizmuguri riepai, kas ir izvietota pa diagonāli no riepas, kuru jūs maināt.



6. Atlaidiet riteņu skrūves pretēji pulksteņu rādītāju virzienam pa vienam apgriezienam secībā, kas norādīta augstāk redzamajā attēlā, tomēr neizņemiet riteņu skrūves, pirms riepa ir pacelta no zemes.

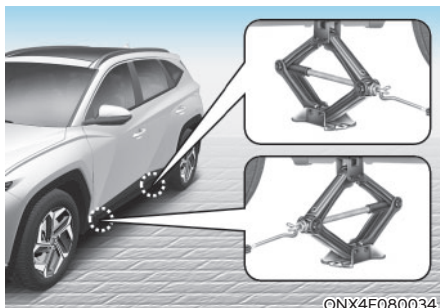

7. Novietojiet domkratu norādītajā domkrata pozīcijā zem virsbūves, kas atrodas vistuvāk riepai, kuru maināt. Domkrata pozīcijas apzīmē plāksnes ar diviem ierobežumiem, kas pieminētas pie virsbūves. Nedrīkst domkratu lietot citā automašīnas daļā. Tādējādi var sabojāt sānu blīves vai citas automašīnas daļas.



8. Ievietojiet kronšteina rokturi kronšteinā un griežiet to pulksteņa rādītāju virzienā, paceļot automašīnu, līdz riepa vairs nepieskaras zemei. Pārliecinieties, ka automašīnas stāvoklis uz domkrata ir stabils.
9. Atļaidiet riteņu stiprinājuma uzgriežņus ar riteņu stiprinājuma uzgriežņa atslēgu, un noņemiet tos ar rokām. Noņemiet riteni no tapām un novietojiet to horizontāli uz zemes, kur tas netraucē veikt tālāko darbu.
Noņemiet netīrumus no tapām, montāžas virsmām un riteņa.




BRĪDINĀJUMS

Riteņiem var būt asas malas. Turiet tos uzmanīgi, lai izvairītos no iespējamām nopietnām traumām. Pirms riteņa nolikšanas vietā, pārbaudiet, vai uz rumbas vai uz riteņa nav svešķermeņu (piemēram, dubļi, darva, grants utt.), kas traucē ritenim cieši piegult rumbai.

Noņemiet svešķermeņus, ja tādi ir. Ja montāžas virsmai nav pietiekami labas saskares ar riteni un rumbu, riteņa uzgriežņi var atskrūvēties, un jūs varat pazaudēt riteni. Riteņa zaudēšana var izraisīt kontroles zudumu pār transportlīdzekli. Tas var izraisīt smagas traumas un nāvi.

10. Uzstādiet rezerves riepu uz rumbas tapām.
11. Ar rokām pievelciet riteņu stiprinājuma uzgriežņus uz tapām, lai riteņu stiprinājuma uzgriežņu mazākais gals atrastos riteņa virzienā.
12. Nolaidiet automašīnu uz zemes, griežot kronšteina rokturi pretēji pulksteņa rādītāju virzienam.

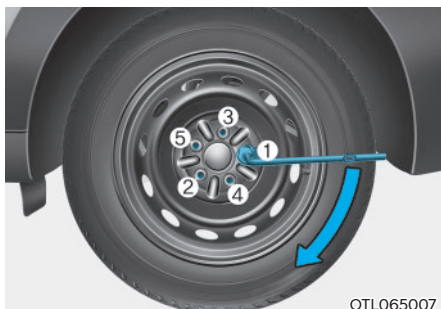

13. Izmantojiet riteņu stiprinājuma uzgriežņa atslēgu, lai pievilktu riteņu stiprinājuma uzgriežņus norādītajā secībā. Vēlreiz pārliecinieties, ka visi uzgriežņi ir cieši pievilkti. Pēc riepu nomaiņas ieteicams, lai pilnvarots HYUNDAI izplatītājs veiktu riteņu stiprinājuma uzgriežņu pievilkšanu ar pareizo griezes momentu. **Riteņu stiprinājuma uzgriežņi ir jāpievelk līdz 11-13 spēka kilogramiem uz metru (79-94 spēka mārciņām uz pēdu).**

Ja jums ir pieejama riepu mērierīce, pārbaudiet riepas spiedienu (norādījumi par riepu spiedienu atrodami 2. nodaļas sadaļā “Riepas un riteņi”). Ja spiediens ir lielāks vai mazāks par ieteicamo, lēnām aizbrauciet uz tuvāko remontdarbnīcu un pielāgojiet spiedienu līdz ieteiktajai vērtībai. Pēc riepu spiediena pārbaudes vai noregulēšanas neaizmirstiet atkal uzstādīt vārsta vāciņu. Ja vāciņu neuzliek atpakaļ, iespējama gaisa izplūšana no riepas. Ja pazaudējat vārsta vāciņu, pēc iespējas ātrāk nopērciet un uzstādiet jaunu. Pēc riepu nomaiņas nostipriniet veco riepu, un novietojiet kronšteinu un darbarīkus to pareizajās uzglabāšanas vietās.

UZMANĪBU

Pēc rezerves riepas uzstādīšanas pēc iespējas ātrāk pārbaudiet riepu spiedienu. Noregulējiet to uz ieteikto vērtību.



UZMANĪGI

Jūsu automašīnai uz tapām un riteņu skrūvēm ir metriskā vītne. Riepas nomaiņas laikā pārliedzinieties, ka ir uzstādīti visas tās pašas skrūves, kas tika noņemtas. Ja nepieciešams nomainīt riteņu skrūves, pārliedzinieties, ka tām ir metriskās vītnes, lai izvairītos no tapu sabojāšanas un nodrošinātu, ka ritenis ir stingri piestiprināts pie rumbas. Mēs iesakām konsultēties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.



BRĪDINĀJUMS

Riteņa tapskrūves

Ja tapskrūves ir bojātas, tās var nenoturēt riteni. Tā varat pazaudēt riteni, kas var izraisīt sadursmi un smagas traumas.

Ja kādi no elementiem, piemēram, kronšteins, riteņu skrūves, tapas, vai cits aprīkojums ir bojāts vai sliktā stāvoklī, nemēģiniet nomainīt riepu un izsauciet palīdzību.

Kompakto rezerves riepu lietošana (ja ir aprīkots)

Kompaktās rezerves riepas ir paredzētas lietošanai tikai ārkārtas gadījumos. Lietojot kompakto rezerves riepu, brauciet uzmanīgi un ievērojiet nepieciešamos drošības pasākumus.



BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu kompakto rezerves riepas atteici un kontroles zaudēšanu pār automašīnu, potenciāli izraisot negadījumu:

- Izmantojiet kompakto rezerves riepu tikai ārkārtas gadījumos.
- Automašīnas ātrums NEDRĪKST pārsniegt 80 km/h.
- Nepārsniedziet automašīnas maksimālo nominālo slodzi vai nestspēju, kas norādīta uz kompakto rezerves riepas sānu sienīgas.
- Nelietojiet kompakto rezerves riepu pastāvīgi. Pēc iespējas ātrāk salabojiet vai nomainiet sākotnējo riepu, lai izvairītos no kompakto rezerves riepas atteices.

Ja automašīnai ir uzstādīta kompakta rezerves riepa:

- Pēc kompakta rezerves riepas uzstādīšanas pārbaudiet riepu spiedienu. Kompakta rezerves riepa ir jāpiepūš līdz 420 kPa (60 psi).
- Automašīnu nedrīkst mazgāt automātiskajā automazgātavā, kamēr tai ir uzstādīta kompakta rezerves riepa.
- Nelietojiet kompakto rezerves riepu citos transportlīdzekļos, jo šī riepa ir konstruēta īpaši jūsu automašīnai.
- Kompaktās rezerves riepas protektora kalpošanas mūža ilgums ir īsāks nekā parastajām riepām. Regulāri pārbaudiet kompakto rezerves riepu un nomainiet nodilušu kompakto rezerves riepu ar tāda paša izmēra un konstrukcijas riepu, kas uzstādīta uz tā paša riteņa.
- Nelietojiet vairāk nekā vienu kompakto rezerves riepu vienlaicīgi.
- Kamēr ir uzstādīta kompakta rezerves riepa, nedrīkst vilkt piekabi.

i Informācija


Kad oriģinālā riepa un ritenis tiek salabots un uzstādīts atpakaļ, pievelciet riteņa skrūvi ar pareizo griezes momentu. Riteņu skrūves ir jāpievelk līdz 11–13 spēka kilogramiem uz metru (79–94 spēka mārciņām uz pēdu).

UZMANĪBU

Lai novērstu bojājumus kompaktajai rezerves rīepai un automašīnai:

- Brauciet pietiekami lēni (ņemot vērā ceļa apstākļus), lai izvairītos no visiem potenciālajiem apdraudējumiem, piemēram, bedrēm vai grūžiem.
- Nebrauciet pāri šķēršļiem. Kompaktās rezerves riepas diametrs ir mazāks nekā parastai rīepai, un attālums no zemes samazinās par apmēram 25 mm (1 collu).
- Uz kompakta rezerves riepas nedrīkst lietot riepu ķēdes. Tā kā riepas izmērs ir mazāks, riepu ķēdi nevarēs pareizi uzstādīt.
- Nelietojiet kompakto rezerves riepu uz citiem rīeņiem, kā arī nemēģiniet lietot standarta riepas, ziemas riepas vai dekoratīvos diskus uz kompakta rezerves rīeņa.
- Braucot jebkurā no režīmiem, neveiciet pēkšņu paātrinājumu vai ātruma samazināšanu (0 ↔ 40 km/h) (0 ↔ 25 jūdzes/h). Tas var izraisīt transmisijas eļļas noplūdi.

Kronšteina marķējums

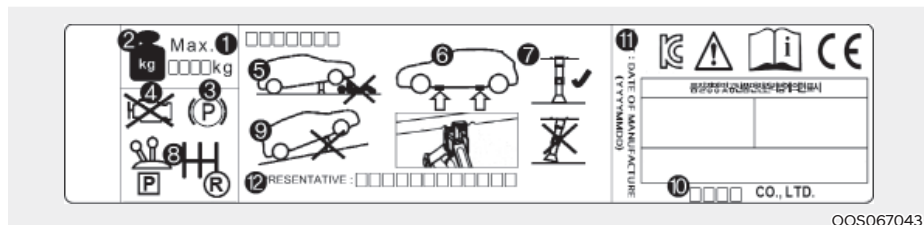

OOS067043

Faktiskais automašīnas kronšteina marķējums var atšķirties no ilustrācijā redzamā. Plašāka specifikācija ir atrodama uz etiķetes, kas piestiprināta domkratam.

1. Modeļa nosaukums
2. Maksimāla pieļaujamā slodze
3. Ja izmantojat domkratu, aktivizējiet stāvbremzi.
4. Ja izmantojat domkratu, izslēdziet dzinēju.
5. Nedrīkst atrasties zem automašīnas, kura ir pacelta ar kronšteinu.
6. Domkratam paredzētās vietas zem virsbūves
7. Automašīna atbalstīšanas laikā domkrata pamata plāksnei jāatrodas vertikālā pozīcijā zem pacelšanas punkta.
8. Automašīnās ar automātisku pārnesumkārbu pārnesumu sviru pārvietojiet P pozīcijā.
9. Domkratu drīkst izmantot tikai uz stabilas, līdzenas virsmas.
10. Kronšteina ražotājs
11. Ražošanas datums
12. Pārstāvja uzņēmums un adrese

Kronšteina ES Atbilstības deklarācija



**EC Declaration of Conformity
according to EC Machinery Directive 2006/42/EC**

We, **SAMKI IND. CO., LTD.**

22, Hyojuk3-Gil, Buk-Gu, Ulsan, Korea

declare under our sole responsibility that the product

Product : Jack Assembly

**Type Designation(s) : Jack Assembly-600kg, Jack Assembly-700kg
Jack Assembly-800kg, Jack Assembly-1000kg
Jack Assembly-1200kg, Jack Assembly-1500kg**

Serial No. : N/A

Year of Manufacture : 2013

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s):

EN ISO12100 (2010)	Safety of machinery - General principles for design – Risk assessment and risk reduction
EN ISO12100-2/A1 (2009)	Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design, Part 2 : Technical principles
EN 1494/A1 (2008)	Mobile or movable jacks and associated lifting equipment

following the provisions of Directive(s):

2006/42/EC	Directive on the approximation of the laws of Member States relating to machinery (OJ L157 Jun. 9, 2006)
------------	--

Ulsan, Korea / Jul. 25, 2013 Hyun Duck Cho President 
(Place and date of issue)(name and signature or equivalent making of authorized person)

* T.C.F. Compiling Person: Safenet Limited (European Notified body : 1674)
Denford Garage, Denford, Kettering Northants, NN14 4EQ, England

ONX4E080036

JA KĀDA RIEPA IR ZAUDĒJUSI SPIEDIENU (AR RIEPU MOBILITĀTES KOMPLEKTU, JA IR APRĪKOTS)



Rūpējoties par savu drošību, pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet un ievērojiet šīs rokasgrāmatas instrukcijas.

- (1) Kompresors
- (2) Hermētiķa pudele

Riepu remonta komplekts ir pagaidu risinājums, un iesakām riepu pārbaudīt pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja pēc iespējas ātrāk.



UZMANĪGI

Ja spiedienu zaudē divas vai vairāk riepas, nelietojiet riepu mobilitātes komplektu, jo riepu mobilā komplekta hermētiķis ir paredzēts tikai vienai riepai.



BRĪDINĀJUMS

Nelietojiet riepu mobilitātes komplektu, lai labotu caurumus riepu sienās. Tas var novest pie riepas atteices izraisīta negadījuma.



BRĪDINĀJUMS

Riepām pēc iespējas ātrāk jāveic remonts. Pēc piepūšanas ar riepu mobilitātes komplektu riepa var jebkurā brīdī sāk zaudēt gaisa spiedienu.

Ievads

Izmantojot riepu remonta komplektu, varat nezaudēt pārvietošanās spēju arī pēc riepas sprāgšanas.

Kompresors un hermētiķa maisījums efektīvi un droši aizdara lielāko daļu caurumu pasažieru automašīnu riepās, ko izraisa naglas vai līdzīgi priekšmeti, kā arī atjauno spiedienu riepā.

Kad riepa ir kārtīgi noblīvēta, varat ar to uzmanīgi braukt (līdz 200 km (120 jūdžēm)), nepārsniedzot 80 km/h (50 jūdzes stundā), lai tiktu līdz remontdarbnīcai vai izplatītājam un veiktu riepas nomaiņu.

Iespējams, ka dažas riepas, jo īpaši ar lielākiem caurumiem vai bojātu sānu sienīņu, nav iespējams pilnībā noblīvēt.

Gaisa spiediena zudums riepā var negatīvi ietekmēt riepas sniegumu.

Šī iemesla dēļ izvairieties no straujas stūrēšanas vai citiem straujiem manevriem, jo īpaši tad, ja automašīna ir piekrauta ar smagu kravu vai tiek lietota piekabe.

Riepu remonta komplekts nav paredzēts permanentai riepu labošanai, turklāt tas ir paredzēts tikai vienai riepai.

Tālāk ir soli pa solim aprakstīts, kā uz laiku var vienkārši un droši aizblīvēt caurumu riepā.

Izlasiet sadaļu "Piezīmes par riepu mobilitātes komplekta drošu lietošanu".



BRĪDINĀJUMS


Nelietojiet RMK, ja riepa ir smagi bojāta pēc braukšanas bez gaisa spiediena vai ar nepietiekamu gaisa spiedienu.

Izmantojot RMK, iespējams noblīvēt tikai caurdurtās zonas, kas atrodas riepas protektora zonā.

Piezīmes par riepu mobilitātes komplekta drošu lietošanu

- Novietojiet automašīnu ceļa malā, lai varat strādāt ar riepu mobilitātes komplektu drošā attālumā no satiksmes.
- Lai nodrošinātu, ka automašīna nevar pārvietoties, arī tad, ja atrodaties uz līdzenas zemes, aktivizējiet stāvbremzi.
- Lietojiet riepu mobilitātes komplektu tikai pasažieru automašīnu riepu noblīvēšanai/piepūšanai. Izmantojot riepu mobilitātes komplektu, iespējams noblīvēt tikai caurdurtās zonas, kas atrodas riepas protektora zonā.
- Nelietojiet komplektu ar motocikliem, divriteņiem vai citu veidu riepām.
- Ja bojāta ir gan riepa, gan ritenis, drošības apsvērumu dēļ nelietojiet riepu mobilitātes komplektu.
- Riepu mobilitātes komplekta lietošana var nebūt efektīva, ja bojājums rīpai ir lielāks par apmēram 4 mm (16 collām).
Ja riepu nav iespējams salabot, izmantojot riepu remonta komplektu, iesakām sazināties ar tuvāko HYUNDAI izplatītāju.
- Nelietojiet riepu mobilitātes komplektu, ja riepa ir smagi bojāta pēc braukšanas bez gaisa spiediena vai ar nepietiekamu gaisa spiedienu.
- Nenoņemiet svešķermeņus, piemēram, naglas vai skrūves, kas ir iekļuvušas riepā.
- Ja automašīna atrodas ārpus telpām, atstājiet to darba gatavības (🚗) režīmā. Pretējā gadījumā kompresora darbināšana var izlādēt automašīnas akumulatoru.
- Nedrīkst atstāt riepu mobilitātes komplektu bez uzmanības, kamēr tas tiek lietots.
- Nedrīkst atstāt kompresoru darbojamies vairāk nekā 10 minūtes no vietas, pretējā gadījumā tas var pārkarst.
- Nelietojiet riepu mobilitātes komplektu, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par -30°C (-22°F).
- Ja hermētiķis nonāk saskarsmē ar ādu, kārtīgi nomazgājiet attiecīgo ādas zonu ar lielu ūdens daudzumu. Ja kairinājums nepāriet, vērsieties pie ārsta.
- Ja hermētiķis nonāk saskarsmē ar acīm, skalojiet acis vismaz 15 minūtes. Ja kairinājums nepāriet, vērsieties pie ārsta.
- Ja norijat hermētiķi, izskalojiet muti un dzeriet lielu ūdens daudzumu. Tomēr nemēģiniet dot dzert personai, kas zaudējusi samaņu, tā vietā nekavējoties vērsieties pēc medicīniskas palīdzības.
- Hermētiķa ilgtermiņa ietekme var izraisīt bojājumus audiem, piemēram, nierēm, u.c.

Riepu remonta komplekta komponenti

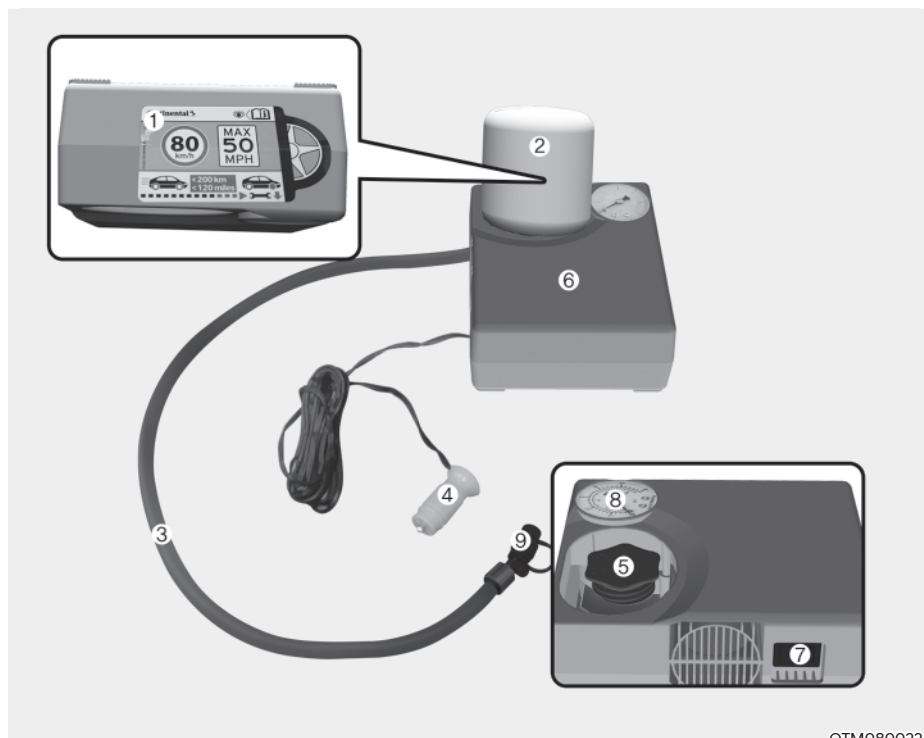

OTM080022

1. Ātruma ierobežojuma marķējums
2. Hermētiķis un hermētiķa pudele
3. Kompresora un riepas savienojuma šļūtene
4. Kontaktligzdas savienotājs un savienojuma vads
5. Hermētiķa pudeles turētājs
6. Kompresors
7. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
8. Spiediena mērierīce riepu spiediena noteikšanai
9. Vārsts riepas spiediena samazināšanai

Savienotāji, kabelis un savienojuma šļūtene atrodas kompresora nodalījumā.

Stingri ievērojiet norādīto darbību secību, pretējā gadījumā hermētiķis var izplūst zem augsta spiediena.



BRĪDINĀJUMS

Nelietojiet hermētiku, ja beidzies tā derīguma termiņš (norādīts uz hermētiķa tvertnes). Tas var palielināt riepas atteices risku.



BRĪDINĀJUMS

- Uzglabājiēt bērniem nepieejamā vietā.
- Izvairieties no saskares ar acīm.
- Nenorijiet.

Riepu mobilitātes komplekta lietošana




BRĪDINĀJUMS



Atvienojiet ātruma ierobežojuma markējumu (1) no hermētiķa pudeles (2), un novietojiet to ļoti viegli redzamā vietā automašīnas iekšpusē, piemēram, uz stūres, lai atgādinātu vadītājam nebraukt pārāk ātri.



1. Sakratiet hermētiķa pudeli (2).

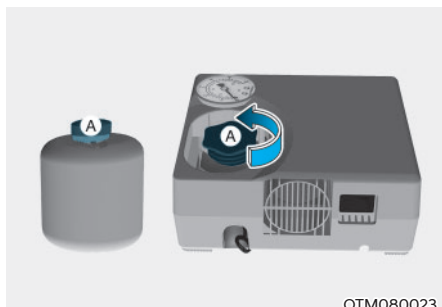

OTM080023

2. Noņemiet vāciņu (A) no hermētiķa pudeles (2) un kompresora (6).



OTM080024

3. Savienojiet hermētiķa pudeli (2) un kompresoru (6).
4. Pārliecinieties, ka ir aizvērts vārsts (9) riepas spiediena samazināšanai.




ONX4E080011

5. Atskrūvējiet vārsta vāciņu no defektīvās riepas vārsta un uzskrūvējiet kompresora un riepas savienojuma šļūteni (3).

UZMANĪBU

Stingri piestipriniet hermētiķa pildīšanas šļūteni pie vārsta. Pretējā gadījumā hermētiķis var plūst atpakaļ, potenciāli nosprostojot pildīšanas šļūteni.

6. Pārliecinieties par kompresora izslēgšanos, nospiežot [O] uz galvenā slēdža (7).

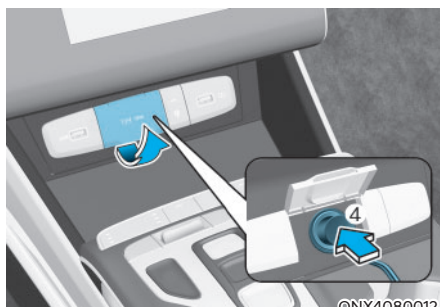

ONX4080012

7. Savienojiet vadu un savienotāju (4) ar kontaktlīdzi automašīnā.
8. Iedarbiniet automašīnu.

9. Kamēr automašīna ir ieslēgta (🚗 indikators iedegts), ieslēdziet kompresoru un ļaujiet tam 5-7 minūtes darboties, lai iepildītu hermētiķi līdz pareizajam spiedienam. **(Skatiet 2. nodaļas sadaļu “Riepas un riteņi”).** Riepas piepūšanas spiediens pēc pildīšanas nav svarīgs, un tiks pārbaudīts/labots vēlāk.

Uzmanieties, lai pārāk nepiepūstu riepu un ieturiet drošu attālumu no riepas tās pildīšanas laikā.



UZMANĪGI

Nedrīkst braukt ar automašīnu, ja riepas spiediens ir zem 200 kPa (29 psi). Tas var novest pie pēkšņas riepas atteices izraisīta negadījuma.


10. Izslēdziet kompresoru.
11. Atvienojiet šļūtenes no hermētiķa pudeles savienotāja un no riepas vārsta.
- Novietojiet riepu mobilitātes komplektu atpakaļ tam paredzētajā vietā automašīnā.



BRĪDINĀJUMS

Nedrīkst ilgstoši atstāt ieslēgtu automašīnu slikti ventilētā vietā. Tas var izraisīt oglekļa monoksīda saindēšanos un noslāpšanu.

Hermētiķa sadalīšana

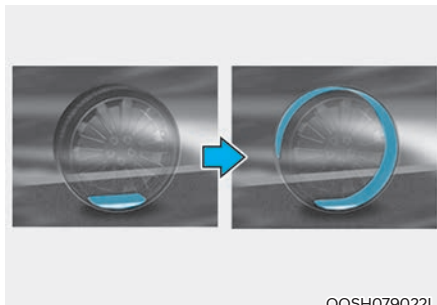

OOSH079022L

12. Nekavējoties nobrauciet apmēram 7-10 km (4-6 jūdzes vai apmēram 10 minūtes), lai vienmērīgi sadalītu hermētiķi riepa.
- Nepārsniedziet ātrumu 80 km/h (50 jūdzes stundā). Ja iespējams, nebrauciet lēnāk par 20 km/h (12 jūdzes/h).
- Ja braukšanas laikā jūtat neparastu vibrēšanu, traucējumus vai troksni, samaziniet ātrumu un brauciet uzmanīgi, līdz varat droši nobraukt no ceļa.
- Izsauciet auto vilkšanas dienestu.

13. Pēc apmēram 7-10 km (4-6 jūdžu vai 10 minūšu) nobraukšanas, apstājieties drošā vietā.



14. Savienojiet kompresora un riepas savienojuma šļūteni (3) ar riepas vārstu.

15. Savienojiet vadus (4) ar akumulatoru.

16. Noregulējiet riepas spiedienu atbilstoši ieteiktajai vērtībai.

Kamēr automašīna ir darba gatavības režīmā (🚗), rīkojieties šādi:

- **Lai palielinātu piepūšanas spiedienu:**
Ieslēdziet kompresoru. Lai pārbaudītu pašreizējo piepūšanas spiediena iestatījumu, uz brīdi izslēdziet kompresoru.
- **Lai samazinātu piepūšanas spiedienu:**
Nospiediet kompresora pogu (9).

UZMANĪBU

Neļaujiet kompresoram darboties ilgāk par 10 minūtēm, pretējā gadījumā iekārta pārkarstīs un var tikt sabojāta.

Riepu piepūšanas spiediena pārbaude

1. Pēc apmēram 7-10 km (4-6 jūdžu vai 10 minūšu) nobraukšanas, apstājieties drošā vietā.



2. Savienojiet kompresora un riepas savienojuma šļūteni (3) ar riepas vārstu.

3. Savienojiet vadus (4) ar akumulatoru.

4. Noregulējiet riepas spiedienu atbilstoši ieteiktajai vērtībai.

Kamēr automašīna ir darba gatavības režīmā (🚗), rīkojieties šādi:

- **Lai palielinātu piepūšanas spiedienu:**
Ieslēdziet kompresoru. Lai pārbaudītu pašreizējo piepūšanas spiediena iestatījumu, uz brīdi izslēdziet kompresoru.
- **Lai samazinātu piepūšanas spiedienu:**
Nospiediet kompresora pogu (9).

UZMANĪBU

Neļaujiet kompresoram darboties ilgāk par 10 minūtēm, pretējā gadījumā iekārta pārkarstīs un var tikt sabojāta.

Informācija

Kamēr kompresors darbojas, spiediena mērierīces rādījums var būt lielāks par faktisko vērtību. Lai iegūtu precīzu spiediena vērtību, kompresors ir jāizslēdz.

UZMANĪGI

Ja piepūšanas spiediens netiek uzturēts, veiciet braucienu vēlreiz, skatiet sadaļu “Hermētiķa sadalīšana”. Tad atkārtojiet 1.-4. soli.

Riepu mobilitātes komplekta lietošana var nebūt efektīva, ja bojājums rīpai ir lielāks par apmēram 4 mm (0,16 collām).

Ja riepu nav iespējams salabot, izmantojot riepu mobilitātes komplektu, sazinieties ar tuvāko HYUNDAI izplatītāju.

BRĪDINĀJUMS

Riepu spiediens jāpalielina līdz atbilstošajam lielumam (skatiet sadaļu “Riepas un riteņi” 2. nodaļā). Ja tā nav, nedrīkst turpināt braukšanu.

UZMANĪGI

Riepas spiediena sensors


Nomainot riepu ar jaunu un pārbaudot riepu spiediena sensorus, riepu spiediena sensora un riteņa blīvējums ir jānoņem. Mēs iesakām to izdarīt pie oficiālā izplatītāja.

Informācija

Uzstādot salaboto riepu vai nomainas riepu, pievelciet riteņa skrūvi līdz griezes momentam 11–13 spēka kilogrami uz metru (79–94 spēka mārciņas uz pēdu).

VILKŠANA

Evakuācijas dienests

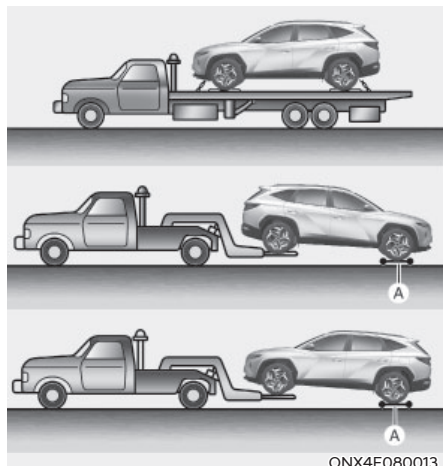

ONX4E080013

[A]: Platformas

Ja nepieciešama vilkšana avārijas gadījumā, ieteicams, lai to veiktu pilnvarots HYUNDAI izplatītājs vai komerciāls auto vilkšanas uzņēmums.

Lai izvairītos no bojājumu izraisīšanas automašīnai, nepieciešams izpildīt pareizas pacelšanas un vilkšanas procedūras. Ieteicams lietot riteņu platformas vai auto evakuatoru.

2 riteņu piedziņas automašīnām, iespējams arī vilkt automašīnu, kuras aizmugurējie riteņi atrodas uz zemes (bez riteņu platformām), kamēr priekšējie riteņi ir pacelti.

Ja noslogotie riteņi vai piekares komponenti ir sabojāti vai ja automašīna tiek vilkta, kamēr uz zemes atrodas priekšējie riteņi, zem priekšējiem riteņiem jālieto vilkšanas platforma.

Ja automobili velk komerciāls autoevakuators un netiek lietotas riteņu platformas, obligāti ir jāpaceļ automašīna priekšpuse, nevis aizmugure.

4WD automašīnu vilkšana ir jāveic ar riteņu pacelāju un riteņu paliktņiem, vai kravas mašīnu ar platformu, noceļot visus riteņus no zemes.

UZMANĪBU

Neceliet automašīnu aiz vilkšanas armatūras vai šasijas detaļām. To darot, var bojāt automašīnu.



UZMANĪGI

- **Nevelciet automašīnu ar priekšējiem riteņiem uz zemes, jo tā var izraisīt automašīnas bojājumus.**



ONX4E080016

- **Nevelciet, izmantojot cilpu tipa aprīkojumu. Lietojiet aprīkojumu, ar kuru tiek pacelti riteņi, vai auto evakuatoru.**



ONX4E080015

Ja ārkārtas gadījumā automašīna tiek vilkta bez riteņu platformām:

1. Pirms dzinēja izslēgšanas atlaidiet EPB.
2. Pagrieziet aizdedzes atslēgu izslēgtā pozīcijā.
3. Pārslēdziet pārnesumu N (neitrālā) pozīcijā, vienlaikus nospiežot bremžu pedāli.
4. Pagrieziet aizdedzes atslēgu ACC pozīcijā.





UZMANĪGI

Ja pārnesumu nepārslēdz N (neitrālā) stāvoklī, ātrumkārbai var tikt nodarīti iekšēji bojājumi.


Noņemamais vilkšanas āķis

1. Atveriet atveramo bortu, un izņemiet vilkšanas āķi no darbarīku kārbas.

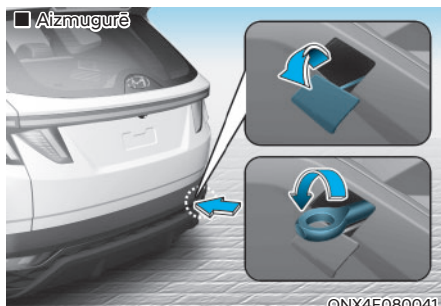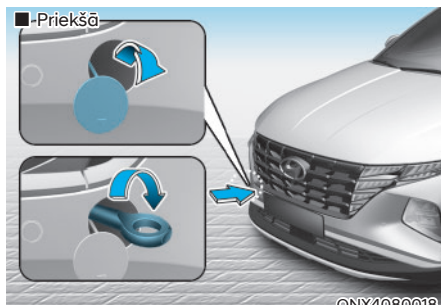

2. Noņemiet atveres pārsegu, nospiežot bufera pārsega apakšējo daļu.
3. Uztādiet vilkšanas āķi, pulksteņa rādītāja virzienā to ieskrūvējot atverē, līdz tas ir pilnībā nostiprināts.
4. Pēc lietošanas noņemiet vilkšanas āķi un uztādiet pārsegu.

Avārijas vilkšana

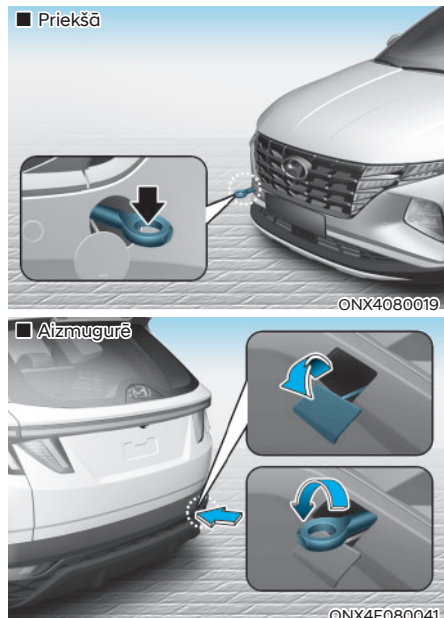

Ja nepieciešama vilkšana gadījumā, ieteicams, lai to veiktu pilnvarots HYUNDAI izplatītājs vai komerciāls auto vilkšanas uzņēmums.

Ja avārijas gadījumā vilkšanas dienests nav pieejams, iespējams uz laiku vilkt automašīnu, izmantojot virvi vai ķēdi, kas piestiprināta pie avārijas vilkšanas āķa, kas novietots automašīnas priekšpusē (vai aizmugurē).

Velkot automašīnu, izmantojot ķēdi vai virvi, jābūt ļoti uzmanīgiem. Vadītājam jāatrodas automašīnā, lai to vadītu un lietotu bremzes.

Vilkšanu šādā veidā drīkst veikt tikai uz asfaltētiem ceļiem un īsos attālumos, turklāt pie zema ātruma. Turklāt tādā gadījumā riteņiem, asīm, spēka piedziņai un bremzēm ir jābūt labā darba stāvoklī.




UZMANĪGI

Kamēr automašīna tiek vilkta, vadītājam jāatrodas automašīnā, lai stūrētu un bremzētu, kad nepieciešams. Automašīnā nedrīkst atrasties citi pasažieri.

Velkot avārijas vilkšanu, jāisteno šādi drošības pasākumi:

- Pagrieziet aizdedzes atslēgu ieslēgtā ACC pozīcijā, lai stūre nebūtu bloķēta.
- Pārslēdziet pārniesumu N (neitrālā) pozīcijā.
- Atļaidiet stāvbremzi.
- Nospiediet bremžu pedāli stiprāk nekā parasti, jo bremžu sniegums ir samazināts.
- Stūrējot, jāpieliek lielāks spēks, jo stūres pastiprinātāja sistēma ir atslēgta.
- Velkošajam transportlīdzeklim ir jābūt smagākam par jūsu automašīnu.
- Abu transportlīdzekļu vadītājiem ir jāspēj savā starpā komunicēt.
- Pirms avārijas vilkšanas pārliecinieties, ka āķis nav salūzis vai bojāts.
- Droši piestipriniet vilkšanas virvi vai ķēdi pie āķa.
- Nepakļaujiet āķi rāvieniem. Vilkšanas spēkam jābūt vienmērīgam.

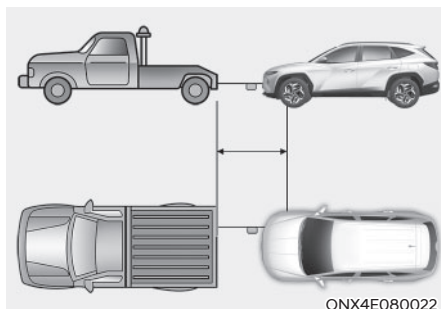

ONX4E080022

- Vilkšanas virvei vai ķēdei jābūt īsākai par 5 m (16 pēdām). Piestipriniet baltu vai sarkanu drānu (apmēram 30 cm (12 collas) platu) virves vai ķēdes vidū, lai to varētu viegli redzēt.
- Brauciet uzmanīgi, lai vilkšanas laikā vilkšanas virve vai ķēde būtu nostiepta.
- Pirms vilkšanas pārbaudiet automātisko ātrumkārbu, lai izvairītos no šķidruma noplūdes zem automašīnas. Ja automātiskajai pārnesumkārbai tiek konstatēta noplūde, obligāti jāizmanto vilkšanas riteņu platformas vai auto evakuators.

UZMANĪBU

Palieliniet un samaziniet automašīnas ātrumu lēnām un pakāpeniski, vienlaicīgi uzturot vilkšanas virvi vai ķēdi nostieptu, pretējā gadījumā var sabojāt vilkšanas āķi un automašīnu.

UZMANĪBU

Vilkšanas laikā izvairieties no automašīnas un tās komponentu sabojāšanas:

- Izmantojot vilkšanas āķus, velciet virzienā taisni uz priekšu. Nevelciet no sāniem vai vertikālā leņķī.
- Nelietojiet vilkšanas āķus, lai izvilktu automašīnu no dubļiem, smiltīm, vai citas situācijas, no kuras automašīna nevar izbraukt ar saviem spēkiem.
- Vilkšanas laikā automašīnas ātrums nedrīkst pārsniegt 15 km/h (10 jūdzes stundā), un braukšanas attālums nedrīkst pārsniegt 1,5 km (1 jūdze). Pretējā gadījumā transmisiju var nopietni sabojāt. (automašīnai ar automātisko ātrumkārbu).

AVĀRIJAS PIEDERUMI (JA IR APRĪKOTS)

Jūsu automašīna ir aprīkota ar avārijas piederumiem, kas ļauj reaģēt uz ārkārtas situācijām.

Ugunsdzēsamais aparāts

Ja izcēlies neliels ugunsgrēks un jūs zināt, kā lietot ugunsdzēsami aparātu, sekojiet zemāk aprakstītajai procedūrai.

1. Izvelciet drošības tapu ugunsdzēsamā aparāta augšpusē, kas novērš nejaušas roktura nospiešanas iespēju.
2. Pavērsiet sprauslu uguns apakšējās daļas virzienā.
3. Stāviet apmēram 2,5 m (8 pēdu) attālumā no uguns un nospiediet rokturi, lai darbinātu ugunsdzēsamo aparātu. Ja atlaižat rokturi, ugunsdzēsamās vielas padeve tiks pārtraukta.
4. Pārvietojiet sprauslu uz priekšu un atpakaļ gar uguns apakšējo daļu. Ja liekas, ka uguns ir izdzisis, esiet uzmanīgi, jo tas var atkal iedegties.

Pirmās palīdzības komplekts

Komplektā ietverti līdzekļi, kas nepieciešami pirmās palīdzības sniegšanai, piemēram, šķēres, pārsēji un līmlente, u.c.

Trīsstūra atstarotājs

Novietojiet trīsstūra atstarotāju uz ceļa, lai brīdinātu piebraucošos transportlīdzekļus ārkārtas gadījumos, piemēram, ja automašīna novietota ceļa malā problēmu dēļ.

Riepu spiediena mērierīce (ja ir aprīkots)

Riepas parasti zaudē daļu no gaisa ikdienas lietošanas procesā, un periodiski var būt nepieciešams tās papildus piepūst - parasti tas liecina nevis par cauru riepu, bet par normālu nodilumu. Spiediens jāpārbauda, kad riepa ir auksta, jo riepas spiediens pieaug līdz ar temperatūru.

Lai pārbaudītu spiedienu, rīkojieties šādi:


1. Atskrūvējiet piepūšanas vārsta vāciņu, kas atrodas uz riepas malas.
2. Piespiediet un turiet mērierīci pret riepas vārstu. Sākumā izplūdis zināms gaisa daudzums, tas turpinās plūst, ja stingri nepiespiedīsiet mērierīci.
3. Mērierīci aktivizē stingra piespiešana, neļaujot gaisam noplūst.
4. Nolasiet mērierīces rādīto riepas spiedienu, lai noteiktu, vai riepas spiediens ir zems vai augsts.
5. Noregulējiet riepas spiedienu saskaņā ar noteikto vērtību. Skatiet 2. nodaļas sadaļu "Riepas un riteņi".
6. Atkal uzstādiet piepūšanas vārsta vāciņu.

PAN-EUROPEAN ECALL SISTĒMA (EIROPAS, JA IR APRĪKOTS)

Automašīna ir aprīkota ar ierīci*, kas ir savienota ar Pan-European eCall sistēmu, un ļauj veikt ārkārtas zvanus ātrās reaģēšanas komandām. Pan-European eCall sistēma ir automatizētais avārijas zvana dienests, kuru var lietot, ja notiek satiksmes negadījums vai cits negadījums, braucot pa ceļiem Eiropā. (tikai valstīs, kurās šī sistēma pastāv)

Ja notiek negadījums uz Eiropas ceļa, šī sistēma ļauj sazināties ar speciāla zvānu dienesta amatpersonu. (tikai valstīs, kurās šī sistēma pastāv)

Pan-European eCall sistēma, ņemot vērā nosacījumus, kas aprakstīti lietotāja rokasgrāmatā, kā arī garantijā un Servisa grāmatā, pārraida datus uz ārkārtas izsaukumu centrāli (ĀIC), tostarp šādu informāciju: automašīnas atrašanās vietu, automašīnas veidu, VIN (transportlīdzekļa identifikācijas numuru).

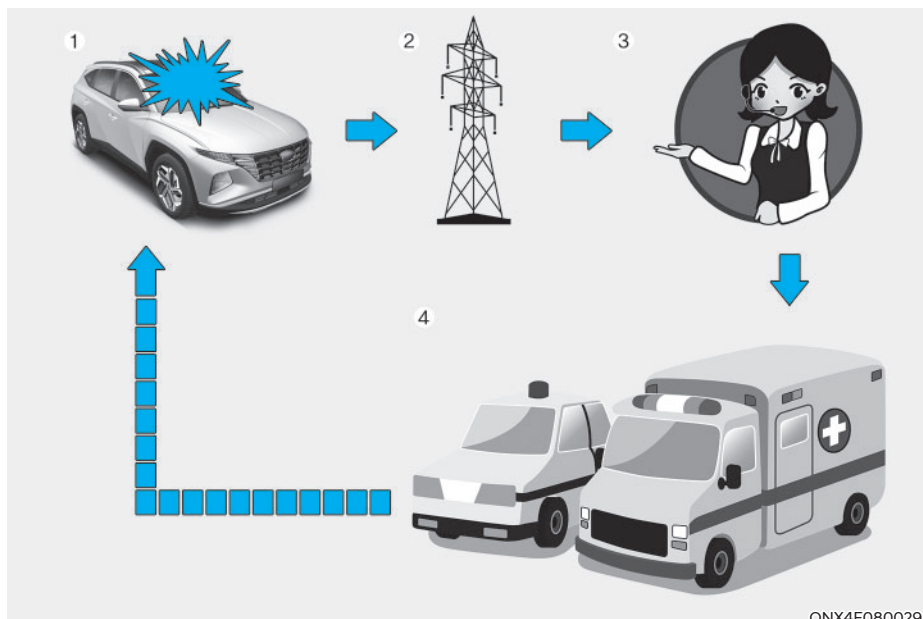

ONX4E080029


1. Satiksmes negadījums
2. Bezzvadu tīkls
3. Ārkārtas izsaukumu centrāle (ĀIC)
4. Glābšana

* Eiropas eCall ierīce Lietotāja rokasgrāmatā ir automašīnā uzstādīts aprīkojums, kas nodrošina savienojumu ar Eiropas eCall sistēmu.

** “Citi negadījumi” apzīmē jebkādu negadījumu uz Eiropas ceļiem (tikai valstīs, kurās šī sistēma pastāv), kuru rezultātā ir traumēti cilvēki un/vai nepieciešama palīdzības sniegšana. Ja tiek reģistrēts negadījums, apturiet transportlīdzekli, piespiediet SOS pogu (pogas atrašanās vieta ir parādīta attēlā lietotāja rokasgrāmatas nodaļā “Visas Eiropas eCall izsaukums (ja ir aprīkots)”). Veicot zvanu, sistēma ievāc informāciju par transportlīdzekli (no kura zvans ir veikts), pēc tam savieno vadītāju ar Ārkārtas izsaukumu centrāles (ĀIC) amatpersonu, lai pastāstītu par ārkārtas izsaukuma iemeslu.

Dati, kas saglabāti Pan-European eCall sistēmā, tiek nogādāti glābšanas centrā, lai palīdzētu vadītājam un pasažieriem, veicot atbilstošas glābšanas operācijas; dati tiks dzēsti pēc glābšanas operācijas beigām.

eCall automašīnas sistēmas apraksts (Eiropai)

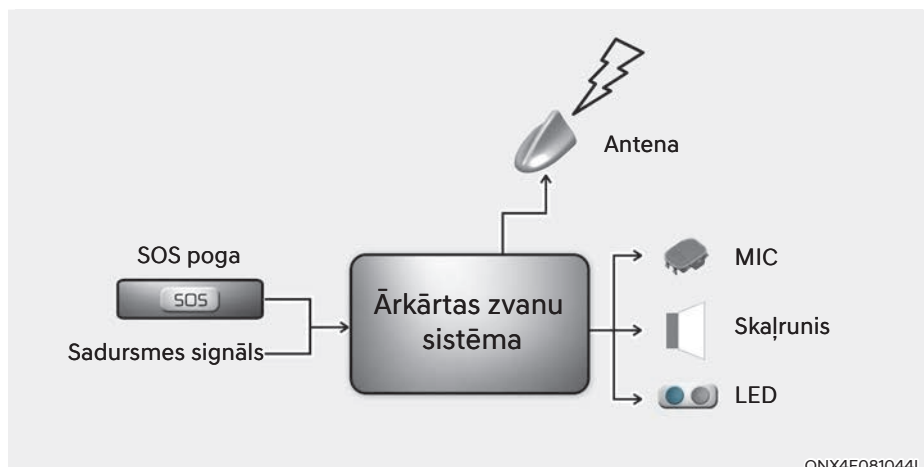

Uz 112 balstītās eCall automašīnas sistēmas pārskats, tās lietošana un funkcijas: skatiet šo sadaļu. Uz 112 balstītā eCall automašīnas sistēma ir publisks pakalpojums, kas pieejams bez maksas.

Uz 112 balstītā eCall automašīnas sistēma ir aktivizēta pēc noklusējuma. Tā tiek automātiski aktivizēta smaga negadījuma laikā, izmantojot automašīnas sensorus.

Sistēma tāpat tiek automātiski aktivizēta, ja automašīna ir aprīkota ar TPS sistēmu, kas nedarbojas smaga negadījuma gadījumā.

Uz 112 balstīto eCall automašīnas sistēmu tāpat var aktivizēt manuāli, ja nepieciešams. Instrukcijas sistēmas manuālai aktivizēšanai: skatiet šo sadaļu.

Kritiskas sistēmas atteices gadījumā, kad varētu tikt atspējota uz 112 balstītā eCall automašīnas sistēma, cilvēkiem automašīnā tiek dots šāds brīdinājums: skatiet šo sadaļu.

Informācija par datu apstrādi (Eiropai)

Jebkādam datu apstrādei uz 112 balstītās eCall automašīnas sistēmas ietvaros jāatbilst personas datu aizsardzības noteikumiem, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvās 95/46/EK (1) un 2002/58/EK (2), un jo īpaši šādai apstrādei jābalstās uz nepieciešamības aizsargāt indivīdu vitālās intereses saskaņā ar direktīvas 95/46/EK (3) 7.(d) pantu.

Šādu datu apstrādes mērķis ir vienīgi apstrādāt ārkārtas eCall izsaukumus vienotajam Eiropas ārkārtas numuram 112.

Datu un to saņēmēju veidi

Uz 112 balstītā eCall automašīnas sistēma var ievākt un apstrādāt tikai šādus datus;

- Transportlīdzekļa identifikācijas numurs
- Transportlīdzekļa veids (pasažieru automašīna vai vieglais komerciālais transportlīdzeklis)
- Transportlīdzekļa degvielas veids (benzīns/dīzelis/saspiestā dabasgāze/sašķidrinātā naftas gāze/elektriska/ūdeņradis)
- Transportlīdzekļa pēdējās atrašanās vietas un braukšanas virziens
- Sistēmas automātiskas aktivizēšanas žurnāla fails un tā laika zīmols
- Jebkādi papildu dati (ja atbilst): Neatbilst

Uz 112 balstītās eCall automašīnas sistēmas apstrādāto datu saņēmēji ir atbilstoši publiskās drošības reaģēšanas punkti, ko nozīmējušas attiecīgās valsts iestādes valstī, kuras teritorijā transportlīdzeklis atrodas, kuriem ir dotas pilnvaras pirmajiem saņemt un apstrādāt eCall izsaukumus uz vienoto Eiropas ārkārtas numuru 112. Papildu informācija (ja tāda ir pieejama): Neatbilst

- (1) 1995. gada 24. oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 95/46/EK par indivīdu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu kustību (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).
- (2) 2002. gada 12. jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātuma aizsardzību elektronisko sakaru sektorā (Direktīva par privātumu un elektroniskajiem sakariem) (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).
- (3) Direktīvu 95/46/EK nomaina 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regula 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu kustību (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OJ L 119, 4.5.2016, 1. lpp.). Regula stājas spēkā 2018. gada 25. maijā.

Datu apstrādes shēma

Uz 112 balstītā eCall automašīnas sistēma ir projektēta tā, lai nodrošinātu, ka dati, kas saglabāti sistēmas atmiņā, nebūtu pieejami ārpus sistēmas pirms eCall izsaukuma veikšanas. Papildu piezīmes (ja tādas ir): Neatbilst

Uz 112 balstītā eCall automašīnas sistēma ir projektēta tā, lai nodrošinātu, ka tā nav izsekojama un tās normālajā darbības stāvoklī netiktu veikta nekāda pastāvīga sekošana. Papildu piezīmes (ja tādas ir): Neatbilst

Uz 112 balstītā eCall automašīnas sistēma ir projektēta tā, lai nodrošinātu, ka dati sistēmas iekšējā atmiņā tiktu automātiski un nepārtraukti dzēsti.

Transportlīdzekļa atrašanās vietas dati nepārtraukti tiek pārrakstīti sistēmas iekšējā atmiņā, lai katrā noteiktajā brīdī uzturētu maksimāli trīs pēdējās transportlīdzekļa atrašanās vietas, kas nepieciešamas sistēmas normālai darbībai.

Aktivitātes datu žurnāls uz 112 balstītajā eCall automašīnas sistēmā tiek uzglabāts tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai apstrādātu ārkārtas eCall izsaukumus, un jebkurā gadījumā ne ilgāk kā 13 stundas pēc brīža, kad ārkārtas eCall izsaukums ir uzsākts. Papildu piezīmes (ja tādas ir): Neatbilst

Režīmi, kādos var izmantot datu subjekta tiesības

Datu subjektam (automašīnas īpašniekam) ir tiesības piekļūt datiem, un, ja atbilst, pieprasīt ar viņu saistīto datu labošanu, dzēšanu vai bloķēšanu, ja šādu datu apstrāde neatbilst Direktīvas 95/46/EK nosacījumiem. Jebkādas trešās puses, kuriem dati ir izpausti, ir jāinformē par šādu labošanu, dzēšanu vai bloķēšanu, kas veikt saskaņā ar šo Direktīvu, ja vien tas nav neiespējami vai nav saistīts ar neproporcionāli lielām piepūlēm.

Datu subjektam ir tiesības sūdzēties kompetentai datu aizsardzības iestādei, ja datu subjekts uzskata, ka tā tiesības ir pārkāptas viņa personas datu apstrādes rezultātā.

Sazinieties ar dienestu, kas ir atbildīgs par piekļuves pieprasījumu apstrādi (ja tāds pastāv): Neatbilst

Eiropas eCall sistēma (Eiropai)



Eiropas eCall sistēmas elementi, kas uzstādīti pasažieru nodalījumā


- (1) SOS poga
- (2) LED

SOS poga: vadītājs/pasažieris veic ārkārtas zvanu uz speciālu zvanu dienestu, nospiežot pogu.

LED: Sarkanā un zaļā LED iedegas uz 3 sekundēm, kamēr dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga ir ieslēgtā pozīcijā. Pēc tam, sistēmai normāli darbojoties, tie izslēdzas.

Ja pastāv sistēmas problēmas, LED deg sarkanā krāsā.

Automātiskā negadījumu ziņošana (Eiropai)

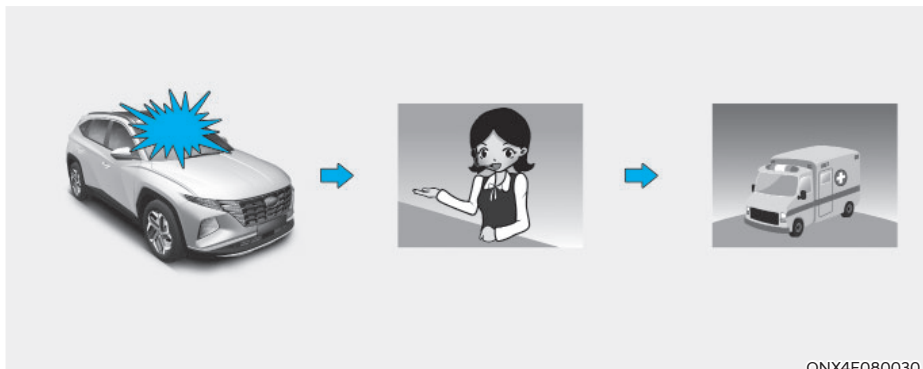

ONX4E080030

Pan-European eCall ierīce automātiski veic ārkārtas zvanu uz Ārkārtas izsaukumu centrāli (AIC), lai veiktu piemērotas glābšanas darbības, ja noticis automašīnas negadījums.

Kad tiek konstatēts negadījums, lai sniegtu atbilstošus ārkārtas dienesta pakalpojumus un atbalstu, Eiropas eCall sistēma automātiski pārraida negadījuma datus uz Ārkārtas izsaukumu centrāli (AIC).

Tādā gadījumā ārkārtas izsaukumu nav iespējams pārtraukt, nospiežot SOS pogu, un Pan-European eCall sistēma paliek savienota, līdz ārkārtas dienesta amatpersona, kas saņem izsaukumu, izbeidz ārkārtas izsaukumu.

Vieglos satiksmes negadījumos Pan-European eCall sistēma var neveikt ārkārtas izsaukumu. Tomēr ārkārtas izsaukumu var veikt manuāli, nospiežot SOS pogu.



UZMANĪGI

Sistēmas darbība nav iespējama, ja netiek saņemtas mobilās pārraides un GPS un Galileo signāli.

Manuāla negadījumu ziņošana (Eiropai)



Vadītājs vai pasažieris var manuāli veikt ārkārtas izsaukumu uz Ārkārtas izsaukumu centrāli (ĀIC), nospiežot SOS pogu, lai piezvanītu nepieciešamajiem ārkārtas dienestiem.

Ārkārtas dienestu izsaukumu, izmantojot Pan-European eCall sistēmu, var atcelt, vēlreiz nospiežot SOS pogu, pirms izsaukums tiek savienots.

Kad ārkārtas izsaukums ir aktivizēts manuālā režīmā (lai sniegtu piemērotus ārkārtas pakalpojumus un atbalstu) Eiropas eCall sistēma automātiski pārraida satiksmes negadījuma datus vai datus par citu negadījumu Ārkārtas izsaukumu centrāles (ĀIC) amatpersonai (ārkārtas izsaukuma laikā), nospiežot SOS pogu.

Ja vadītājs vai pasažieris nejauši piespiedīs SOS pogu, tās darbību var atcelt, vēlreiz to piespiežot. (Krievijai)

Ja vadītājs vai pasažieris nejauši piespiedīs SOS pogu, tās darbību var atcelt, pogu vēlreiz piespiežot uz 3 sekundēm. Pēc tam to vairs atcelt nevar. (Izņemot Krieviju)

Ja notiek satiksmes negadījums vai cits negadījums, lai aktivizētu ārkārtas izsaukumu manuālā režīmā, ir nepieciešams:

1. Apturēt automašīnu saskaņā ar satiksmes noteikumiem, lai nodrošinātu savu un citu satiksmes dalībnieku drošību;
2. Nospiegt SOS pogu; kad tiek nospiesta SOS poga, tiek veikta iekārtas reģistrēšana bezvadu telefona sakaru tīklos, tiek ievākti minimāli dati par transportlīdzekli un tā atrašanās vietu saskaņā ar iekārtas tehniskajām prasībām. Pēc tam tiek veikts savienojums ar Pan-European eCall sistēmas amatpersonu, lai noskaidrotu izsaukuma iemeslus (apstākļus).
3. Pēc izsaukuma iemeslu noskaidrošanas Ārkārtas izsaukumu centrāles (ĀIC) darbinieks nosūta ārkārtas dienestus un pabeidz ārkārtas izsaukumu.

Ja ārkārtas izsaukums nav veikts saskaņā ar augstāk aprakstīto procedūru, ārkārtas izsaukums tiks uzskatīts par kļūdainu.



BRĪDINĀJUMS

Pan-European eCall sistēmas avārijas elektrības padeve no akumulatora

- Eiropas eCall sistēmas akumulators nodrošina barošanu 1 stundu gadījumā, ja automobiļa galvenais barošanas avots ir atslēgts sadursmes rezultātā.
- Pan-European eCall sistēmas akumulators ik pēc 3 gadiem ir jānomaina. Sīkākai informācijai skatiet sadaļu "Apkopes grafiks" 9. nodaļā.

LED deg sarkanā krāsā (sistēmas darbības kļūme)

Ja LED deg sarkanā krāsā normālos braukšanas apstākļos, tas var norādīt uz Pan-European eCall sistēmas darbības kļūmi. Mēs iesakām nekavējoties nogādāt Pan-European eCall sistēmu uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

Pretējā gadījumā Pan-European eCall sistēmas ierīces pareiza darbība nav garantēta. Automašīnas īpašnieks uzņemas atbildību par sekām, kuras izraisa minēto nosacījumu neievērošana.

Patvaļīga demontēšana vai modifīcēšana

Pan-European eCall sistēma izsauc ārkārtas dienestus palīdzības sniegšanai. Līdz ar to Pan-European eCall sistēmas patvaļīga demontēšana vai sistēmas iestatījumu izmaiņšana var ietekmēt jūsu braukšanas drošību. Turklāt tādā gadījumā sistēma var pat veikt kļūdainu ārkārtas zvanu uz Ārkārtas izsaukumu centrāli (ĀIC). Tādēļ mēs jūs lūdzam neveikt patvaļīgas izmaiņas jūsu automašīnā uzstādītās Pan-European eCall sistēmas aprīkojuma iestatījumos un neļaut to darīt trešajām pusēm.


9. Apkope

Dzinēja nodalījums.....	9-3
Tehniskā apkope	9-4
Īpašnieka atbildība	9-4
Bridinājumi attiecībā uz īpašnieka veikto tehnisko apkopi	9-4
Īpašnieka veiktā tehniskā apkope.....	9-5
Īpašnieka veiktās tehniskās apkopes grafiks.....	9-5
Grafikā noteiktie tehniskās apkopes darbi	9-7
Normāls tehniskās apkopes grafiks (Eiropai)	9-8
Tehniskā apkope ekstremālos lietošanas apstākļos - Eiropai	9-12
Normālās tehniskās apkopes grafiks — ārpus Eiropas	9-14
Tehniskā apkope, braucot ekstremālos apstākļos — Ārpus Eiropas.....	9-18
Grafikā ietverto tehniskās apkopes elementu paskaidrojums	9-20
Motoreļļa	9-22
Motoreļļas līmeņa pārbaude.....	9-22
Dzinēja eļļas un filtra pārbaude.....	9-23
Dzinēja dzesēšanas šķidrums / invertora dzesēšanas šķidrums	9-24
Dzesēšanas šķidruma līmeņa pārbaude	9-24
Dzesēšanas šķidruma nomaiņa	9-27
Hibrida startera un ģeneratora (HSG) sikсна	9-28
Hibrida startera un ģeneratora (HSG) siksnas pārbaude.....	9-28
Bremžu šķidrums	9-28
Bremžu šķidruma līmeņa pārbaude.....	9-28
Mazgāšanas šķidrums	9-29
Mazgāšanas šķidruma līmeņa pārbaude	9-29
Gaisa tīrītājs.....	9-30
Filtra nomaiņa.....	9-30
Salona gaisa filtrs	9-31
Filtra pārbaude	9-31
Filtra nomaiņa.....	9-31
Stikla tīrītāju slotiņas.....	9-32
Slotiņu pārbaude	9-32
Slotiņu nomaiņa	9-32
Akumulators	9-36
Optimālam akumulatora snegumam	9-37
Akumulatora kapacitātes etiķete	9-38
Akumulatora uzlādēšana	9-38
Elementu atiestatīšana	9-39

Riepas un riteņi	9-40
Riepu apkope.....	9-40
Ieteiktās aukstas riepas piepūšanas spiediena vērtības.....	9-40
Pārbaudiet riepu piepūšanas spiedienu	9-41
Riepu rotācija.....	9-42
Riteņu ģeometrija un riepu līdzsvars	9-43
Riepu nomaiņa	9-43
Riteņu nomaiņa	9-44
Riepu sakere	9-44
Riepu apkope.....	9-44
Sānu sienīgas markējums.....	9-45
Zemas proporcionālās attiecības riepas	9-48
Drošinātāji	9-49
Instrumentu paneļa drošinātāju nomaiņa	9-50
Dzinēja nodalījuma paneļa drošinātāju nomaiņa.....	9-51
Drošinātāju/releju paneļa apraksts	9-52
Spuldzes	9-64
Priekšējā luktura, pozīcijas luktura, pagriezienu signāla lukturu, dienas gaitas lukturu nomaiņa	9-65
Priekšējo lukturu orientēšana (Eiropai).....	9-68
Pagriezienu sānu atkārtēšanas luktura nomaiņa	9-71
Aizmugurējā kombinētā luktura nomaiņa	9-71
Augstās pozīcijas stāvēšanas luktura nomaiņa	9-75
Numura zīmes spuldzes nomaiņa.....	9-76
Iekšējās gaismas spuldzes nomaiņa	9-76
Automobiļa uzpošana	9-78
Ārējā apkope.....	9-78
Iekšējā apkope.....	9-83
Emisiju vadības sistēma	9-86
Procedūra piespiedu dzinēja aktivizēšanas režīma izsaukšanai.....	9-89

DZINĒJA NODALĪJUMS

■ Smartstream G1.6 T-GDi HEV / Smartstream G 1.6 T-GDi PHEV

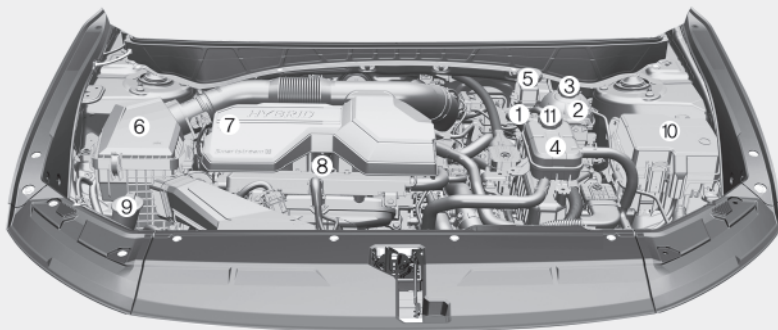

Faktiskais transportlīdzekļa dzinēja nodalījums var atšķirties no ilustrācijā redzamā.

ONX4PH091001N

- | | |
|--|--|
| 1. ECU | 7. Dzinēja eļļas uzpildes vāciņš |
| 2. Dzinēja dzesēšanas šķidruma tvertne | 8. Dzinēja eļļas līmeņa mēritājs |
| 3. Dzinēja dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņš | 9. Priekšējā aizsargstikla mazgāšanas šķidruma tvertne |
| 4. Invertora dzesēšanas šķidruma tvertne | 10. Drošinātāju bloks |
| 5. Bremžu šķidruma tvertne | 11. Invertora dzesēšanas šķidruma tvertnes vāks |
| 6. Gaisa tīrītājs | |

TEHNISKĀ APKOPE

Veicot jebkādus apkopes vai pārbaudes darbus, rīkojoties ļoti uzmanīgi, lai neizraisītu bojājumus automašīnai un netraumētu sevi.

Mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz apkopes un remontdarbu veikšanu pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja. Pilnvarots HYUNDAI izplatītājs atbilst HYUNDAI noteiktajiem augstajiem servisa kvalitātes standartiem, kā arī saņem HYUNDAI tehnisko atbalstu, lai spētu nodrošināt augstu klientu apmierinātības līmeni.

Īpašnieka atbildība

Par tehnisko apkopi un dokumentācijas saglabāšanu ir atbildīgs īpašnieks.

Jums ir jāuzglabā dokumenti, kas pierāda, ka automašīnai ir veikta atbilstošā tehniskā apkope saskaņā ar tehniskās apkopes grafiku, kas norādīts nākamajās lappusēs. Šī informācija ir nepieciešama, lai pierādītu, ka ir izpildītas automašīnas garantijai noteiktās tehniskās apkopes prasības.

Detalizēta informācija par garantiju ir atrodama jūsu automašīnas servisa pasē.

Netiek segti remontdarbi un pielāgošanas darbi, kas nepieciešami nepareizi veiktas apkopes vai neveiktas apkopes rezultātā.

Brīdinājumi attiecībā uz īpašnieka veikto tehnisko apkopi

Nepietiekama, nepareiza vai neatbilstoša tehniskā apkope var izraisīt jūsu automašīnas ekspluatācijas problēmas, kas var izraisīt automašīnas bojājumus, negadījumu vai traumas. Šajā nodaļā sniegtas instrukcijas tikai attiecībā uz tehniskās apkopes darbiem, kuras var veikt pats lietotājs.

Neveiciet nekādas automašīnas modifikācijas. Modifikāciju veikšana var negatīvi ietekmēt jūsu automašīnas sniegumu, drošību vai kalpošanas mūžu, turklāt tas var būt uzskatāms par automašīnas ierobežotās garantijas nosacījumu pārkāpumu.

UZMANĪBU

Nepareiza īpašnieka veiktā tehniskā apkope garantijas perioda laikā var ietekmēt garantijas segumu. Sīkākai informācijai izlasiet atsevišķo Servisa pasi, kas piegādāta kopā ar automašīnu. Ja jums ir šaubas vai jautājumi par jebkādām tehniskās apkopes procedūrām, lūdziet, lai tās veic pilnvarots HYUNDAI izplatītājs.

ĪPAŠNIEKA VEIKTĀ TEHNISKĀ APKOPE



BRĪDINĀJUMS

Tehniskās apkopes veikšana automašīnai var būt bīstama. Ja jums trūkst zināšanas un pieredze vai piemērotie darbarīki un aprīkojums, lai veiktu nepieciešamos darbus, mēs iesakām to lūgt izdarīt pilnvarotam HYUNDAI izplatītājam. Tehniskās apkopes darbu veikšanai **OBLIGĀTI** jāievēro šādi drošības pasākumi:

- Novietojiet automašīnu stāvēšanai uz līdzenas zemes, pārvietojiet pārnēsēšanas pogu uz P (stāvvietas) pozīciju, aktivizējiet stāvbremzi un pārvietojiet aizdedzes slēdzi uz pozīciju LOCK/OFF (Bloķēts/Izslēgts).
- Bloķējiet riepas (priekšā un aiz mugurē), lai novērstu automašīnas pārvietošanos.
Novelciet vaļīgu apgērbi vai rotaslietas, kas varētu iekerties kustīgajās detaļās.
- Ja apkopes darbu laikā nepieciešams darbināt dzinēju, dariet to ārpus telpām vai labi ventilētā zonā.
- Nodrošiniet, lai akumulatora un ar degvielu saistītu detaļu tuvumā nerastos liesmas, dzirksteles vai dūmi.

Lai nodrošinātu drošu un uzticamu automašīnas darbību, tālāk ir uzskaitītas automašīnas pārbaudes, ko iesakām īpašniekam vai pilnvarotam HYUNDAI izplatītājam veikt atbilstoši norādītajam pārbaudīšanas biežumam.

Jebkādi negatīvi apstākļi ir nekavējoties jānorāda jūsu izplatītājam.

Šīs Īpašnieka veiktās tehniskās apkopes ietvaros veiktās pārbaudes parasti nesedz garantiju, un no jums var iekasēt maksu par darbu un izmantotajām detaļām un smērvielām.

Īpašnieka veiktās tehniskās apkopes grafiks

Uzpildot degvielu:

- Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma līmeni dzinēja dzesēšanas šķidruma tvertnē.
- Pārbaudiet priekšējā aizsargstikla mazgātāju šķidruma līmeni.
- Pārbaudiet, vai riepu piepūšanas spiediens ir atbilstošs.



BRĪDINĀJUMS

Uzmanieties, pārbaudot dzinēja dzesēšanas šķidruma/invertora dzesēšanas šķidruma līmeni, ja dzinējs ir uzkaršis. Pārbaudes laikā dzesēšanas šķidrumu var izpūst no atveres, izraisot smagus apdegumus un citas traumas.

Lietojot automašīnu:

- Pievērsiet uzmanību jebkādam izplūdes sistēmas trokšņa izmaiņām vai jebkādam izplūdes gāzu smakām automašīnas iekšpusē.
- Pievērsiet uzmanību stūres vibrācijām. Pievērsiet uzmanību, ja stūrēšanai nepieciešams lielāks spēks, vai ja stūre ir kļuvusi vaļīga, vai ja ir mainījusies stūres pozīcija, pie kuras automašīna brauc taisni uz priekšu.
- Pievērsiet uzmanību, ja jūsu automašīna nepārtraukti nedaudz pagriežas vai “velk” uz vienu pusi, braucot pa līdzenu ceļu.
- Apturot automašīnu, ieklausieties un pievērsiet uzmanību neparastiem trokšņiem, faktam, ka automašīna “velk” uz vienu pusi, nepieciešams dziļāk nospiest bremžu pedāli, vai arī bremžu pedāli paliek grūtāk nospiest.
- Ja konstatējat izslīdēšanu vai izmaiņas transmisijas darbībā, pārbaudiet transmisijas šķidruma līmeni.
- Pārbaudiet automātiskās pārnesumkārbas P (Stāvvietā) funkciju.
- Pārbaudiet stāvbremzi.
- Pārbaudiet šķidruma noplūdes zem automašīnas (ūdens pilēšana no gaisa kondicionēšanas sistēmas lietošanas laikā vai pēc lietošanas ir normāla).

Vismaz reizi mēnesī:

- Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma līmeni dzinēja dzesēšanas šķidruma tvertnē.
- Pārbaudiet visu ārējo gaismu darbību, tostarp apstāšanās gaismas, pagrieziena signālus un mirgojošās brīdinājuma gaismas.
- Pārbaudiet visu riepu piepūšanas spiedienu, tostarp arī rezerves riepai, pārbaudiet, vai riepas nav nodilušas, tām nav konstatējams nevienmērīgs nodilums, vai tās nav bojātas.
- Pārbaudiet, vai riteņu stiprinājuma uzgriežņi nav vaļīgi.

Vismaz divreiz gadā: (piemēram, katru pavasari un rudenī)

- Pārbaudiet, vai radiatora, sildītāja un gaisa kondicionēšanas šļūtenēm nav noplūžu vai bojājumu.
- Pārbaudiet priekšējā aizsargstikla smidzināšanas un tīrītāju darbību. Notīriet stikla tīrītāju slotiņas, izmantojot tīru drānu, kas piesūcināta ar mazgāšanas šķidrumu.
- Pārbaudiet, vai priekšējie lukturi ir izlīdzināti.
- Pārbaudiet slāpētāju, izplūdes caurules, aizsargus un skavas.
- Pārbaudiet, vai drošības siksnas pareizi darbojas un nav nodilušas.

Vismaz reizi gadā:

- Notīriet virsbūves un durvju noteces atveres.
- Ieeļļojiet durvju eņģes un dzinēja pārsega eņģes.
- Ieeļļojiet durvju un pārsega slēdzenes un slēgus.
- Ieeļļojiet durvju gumijas blīves.
- Pārbaudiet gaisa kondicionēšanas sistēmu.
- Pārbaudiet un ieeļļojiet automātiskās ātrumkārbas sakabi un vadības elementus.
- Notīriet akumulatoru un spaiļes.
- Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni.

GRAFIKĀ NOTEIKTIE TEHNISKĀS APKOPES DARBI

Izpildiet normālo tehniskās apkopes grafiku, ja automašīna parasti tiek lietota apstākļos, kas neatbilst zemāk uzskaitītajiem. Ja atbilst kāds no zemāk uzskaitītajiem apstākļiem, nepieciešams izpildīt Tehnisko apkopi, braucot ekstremālos apstākļos.

- Atkārtoti tiek braukti nelieli attālumi, mazāki par 8 km (5 jūdžēm) pie normālas temperatūras vai mazāki par 16 km (10 jūdžēm) pie temperatūras zem nulles.
- Ilgstoša dzinēja darbināšana tukšgaitā vai lielu attālumu nobraukšana ar mazu ātrumu
- Braukšana par nelīdzeniem, putekļainiem, neasfaltētiem, grants ceļiem vai ceļiem, kas noklāti ar sāli
- Braukšana zonās, kurās tiek izmantots sāls vai citi korozīvi materiāli, vai braukšana ļoti zemā temperatūrā
- Braukšana ļoti putekļainos apstākļos
- Braukšana zonā ar intensīvu satiksmi
- Atkārtota braukšana augšā vai lejā pa kalnu, vai braukšana pa kalnu ceļiem
- Izmantojams vilkšanai vai novietošanai stāvēšanai un braukšanai ar kravu uz jumta
- Patruļas automašīnas, taksometra darbība vai cita veida komerciāla transportlīdzekļu vilkšana
- Bieža braukšana lielā ātrumā vai strauja ātruma palielināšana/samazināšana
- Bieža braukšana apstākļos, kur nepieciešama bieža apstāšanās un braukšanas atsākšana
- Neieteiktas motoreļļas lietošana (minerāleļļa, pussintētiska, zemākas specifiskācijas eļļa utt.)

Ja jūsu automašīna tiek ekspluatēta minētajos apstākļos, pārbaudes, detaļu nomaiņas un izpildes jāveic biežāk nekā norādīts Normālajā tehniskās apkopes grafikā. Kad ir pagājuši periodi vai nobraukti attālumi, kas parādīti tabulā, turpiniet ievērot norādītos apkopes intervālus.



Informācija

- **Tā kā parasti braukšanas laikā tiek patērēta motoreļļa, tās līmenis regulāri jāpārbauda.**
- **Motoreļļas maiņas intervāls normālos ekspluatācijas apstākļos ir balstīts uz dzinējam atbilstošas ieteicamās specifiskācijas eļļas izmantošanu. Ja netiek izmantota ieteiktās specifiskācijas motoreļļa, mainiet motoreļļu atbilstoši apkopes grafikam, kas attiecināms uz smagiem ekspluatācijas apstākļiem.**

Normāls tehniskās apkopes grafiks (Eiropai)
Ieteicams pārbaudīt servisa apmeklējumu grafiku pilnvarotā Hyundai apkalpošanas centrā.

Šādi tehniskās apkopes darbi ir jāveic, lai nodrošinātu pareizu emisiju pārvaldību un sniegumu. Uzglabājiet kvītis par visiem ar automašīnas emisijām saistītajiem pakalpojumiem, lai aizsargātu savu garantiju. Ja ir parādīta gan kilometrāža, gan laiks, tehniskās apkopes biežumu nosaka termiņš, kas iestājas agrāk.

APKOPIES INTERVĀLI		Mēnešu skaits vai kilometrāža (kas iestājas ātrāk)										
APKOPE ELEMENTS	Mēneši	12	24	36	48	60	72	84	96			
	Jūdzes x 1000	10	20	30	40	50	60	70	80			
	Km x 1000	15	30	45	60	75	90	105	120			
Motoreļļa un motoreļļas filtrs *1		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Gaisa tīrītāja filtrs		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
Degvielas piedevs *2		Papildiniet ik pēc 15 000 km (10 000 jūdžēm) vai 12 mēnešiem										
Starpdzesētājs, ieejas/izejas šļūtene		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Gaisa ieejas šļūtene		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

I: Pārbaudiet un, ja nepieciešams, pielāgojiet, labojiet, tīriet vai nomainiet.
R: Nomainiet.

*1: Pārbaudiet motoreļļas līmeni un noplūdes ik pēc 500 km (350 jūdžēm) vai pirms došanās tālā braucienā.

*2: Ja nav pieejama labas kvalitātes degviela, kas atbilst Eiropas Degvielas standartiem (EN228), vai līdzvērtīga degviela, kas ietver degvielas piedevs, tad ieteicams izmantot vienu degvielas piedevs pudeli. Degvielas piedevs varat iegādāties no sava pilnvarotā HYUNDAI izplatītāja, kurš jums sniegs arī informāciju par to lietošanu. Nelietojiet citas piedevas.

** Dzinēja eļļas līmenis regulāri jāpārbauda un atbilstoši jāuztur. Darbība ar nepietiekamu eļļas daudzumu var izraisīt dzinēja bojājumus, un šādus bojājumus nesedz garantija.

Normāls tehniskās apkopes grafiks (Eiropai)

APKOPE ELEMENTS	APKOPES INTERVĀLI	Mēnešu skaits vai kilometraža (kas iestājas ātrāk)									
		Mēneši	12	24	36	48	60	72	84	96	
		Jūdzes x 1000	10	20	30	40	50	60	70	80	
		Km x 1000	15	30	45	60	75	90	105	120	
Aizdedzes sveces *3		Nomainīt ik pēc 75 000 km (50 000 jūdzes) vai ik pēc 60 mēnešiem									
Tvaika šļūtene un degvielas uzpildes tvertnes vāciņš						┆				┆	
Degvielas tvertnes gaisa filtrs						┆				┆	
Vakuuma šļūtene		┆		┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	
Degvielas vadi, šļūtenes un savienojumi						┆				┆	
HSG (Hibrīda startera un ģeneratora) sikсна *4		Pārbaudiet ik pēc 15 000 km (10 000 jūdžēm) vai reizi 12 mēnešos, nomainiet ik pēc 105 000 km (65 000 jūdžēm) vai 84 mēnešiem									

I: Pārbaudiet un, ja nepieciešams, pielāgojiet, labojiet, tīriet vai nomainiet.

R: Nomainiet.

*3: Jūsu ērtībai to var nomainīt pirms norādītā intervāla, veicot citu elementu apkopi.

*4: Pārbaudiet, vai HSG sikсна nav sagriezta, pļūsusi, pārāk nodilusi vai piesūkusies ar eļļu, nomainiet to, ja nepieciešams. Ja parādās piedziņas siksnas radīts trokšnis, pirms nomainas jānorēgulē siksnas spriegojums.

* Tiek uzskatīts, ka degvielas filtram apkope nav nepieciešama, tomēr ieteicams veikt periodisku pārbaudi, jo šis apkopes grafiks ir atkarīgs no degvielas kvalitātes. Ja ir būtiskas problēmas, piemēram, degvielas plusmas ierobežojums, spiediena pieaugums, jaudas zudums, apgrūtināta startēšana, u.c., mēs iesakām nekavējoties nomainīt degvielas filtru neatkarīgi no apkopes grafika un sākam informācijai konsultēties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

Normāls tehniskās apkopes grafiks (Eiropai)

APKOPE INTERVĀLI		Mēnešu skaits vai kilometrāža (kas iestājas ātrāk)									
		12	24	36	48	60	72	84	96		
APKOPE ELEMENTS	Mēneši	10	20	30	40	50	60	70	80		
	Jūdzes x 1000	15	30	45	60	75	90	105	120		
Dzesēšanas sistēma	Km x 1000	Katru dienu pārbaudiet "Dzesēšanas šķidrumsa līmeņa pielāgošana un noplūdes"									
		Vispirms pārbaudiet pēc 60 000 km (40 000 jūdžu) vai 48 mēnešiem, pēc tam pārbaudiet ik pēc 30 000 km (20 000 jūdžu) vai 24 mēnešiem									
Dzinēja dzesēšanas šķidrums *5		Vispirms veiciet nomaīņu pēc 195 000 km (120 000 jūdžēm) vai 120 mēnešiem pēc tam veiciet nomaīņu ik pēc 30 000 km (25 000 jūdžēm) vai 24 mēnešiem *6									
Invertora dzesēšanas šķidrums *5	Hibrida	Vispirms veiciet nomaīņu pēc 195 000 km (120 000 jūdžēm) vai 120 mēnešiem pēc tam veiciet nomaīņu ik pēc 30 000 km (25 000 jūdžēm) vai 24 mēnešiem *6									
	Pie elektrotīkla pieslēdzama hibrida automašīna	Nomainiet ik pēc 60 000 km (40 000 jūdžēm) vai 36 mēnešiem *6									
Visas elektriskās sistēmas			I			I		I		I	
Viseiropas eCall sistēmas akumulators (ja ir aprīkots) / AAE eCall sistēmas akumulators (ja ir aprīkots)		Nomainiet ik pēc 3 gadiem									
Automātiskās pārnesumkārbas šķidrums		Nav nepieciešama pārbaude, apkope									
Bremžu vadi, šļūtenes un savienojumi		I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Bremžu pedālis			I		I		I		I	I	
Stāvbremze			I		I		I		I	I	
Bremžu šķidrums		I	R	I	R	I	R	I	R	R	
Bremžu diski un uzlikas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	

I: Pārbaudiet un, ja nepieciešams, pielāgojiet, labojiet, tīriet vai nomainiet. R: Nomainiet.

*5: Prevencijai dzesēšanas šķidrumsa, izmantojiet tikai dejonizētu ūdeni vai mīkstu ūdeni, neizmantojiet rūpnīcā ietilpinātā dzesēšanas šķidrumsa cietu ūdeni. Nepareizs dzesēšanas šķidrumsa maisījums var izraisīt nopietnas darbības kļūdas vai dzinēja/hibrida sistēmas bojājumus.

*6: Jūsu ērtībai to var nomainīt pirms norādītā intervāla, veicot citu elementu apkopi.

Normāls tehniskās apkopes grafiks (Eiropai)

APKOPE ELEMENTS	APKOPIES INTERVĀLI	Mēnešu skaits vai kilometrāža (kas iestājas ātrāk)											
		Mēneši	12	24	36	48	60	72	84	96			
		Jūdzes x 1000	10	20	30	40	50	60	70	80			
		Km x 1000	15	30	45	60	75	90	105	120			
Stūres iekārta, sakabe un putekļu aizsargi			I	I	I	I	I	I	I	I			I
Piedziņas vārpsta un putekļu aizsargi				I		I		I					I
Kardānvārspta				I		I		I					I
Riepa (spiediens un protektoru nodilums)			I	I	I	I	I	I	I	I			I
Priekšējās piekares lodveida šarnīri			I	I	I	I	I	I	I	I			I
Šasijas un virsbūves skrūves un uzgriežņi			I	I	I	I	I	I	I	I			I
Gaisa kondicionētāja dzesētājs			I	I	I	I	I	I	I	I			I
Gaisa kondicionētāja kompresors			I	I	I	I	I	I	I	I			I
Salona gaisa filtrs				R		R		R		R			R
Izplūdes sistēma				I		I		I		I			I
Aizmugures diferenciālā eļļa (visu riteņu piedziņa) *7						I							I
Sadales kārbas eļļa (visu riteņu piedziņa) *7						I							I

I: Pārbaudiet un, ja nepieciešams, pielāgojiet, labojiet, tīriet vai nomainiet.

R: Nomainiet.

*7: Sadales kārbas eļļa/aizmugurējā diferenciālā eļļa ir jānomaina katru reizi, kad šie elementi ir tikuši iegremdēti ūdenī

Tehniskā apkope ekstremālos lietošanas apstākļos - Eiropai

leteicams pārbaudīt servisa apmeklējumu grafiku pilnvarotā Hyundai apkalpošanas centrā.

Automašīnām, kas galvenokārt tiek lietotas ekstremālos apstākļos, šādiem elementiem tehniskā apkope jāveic biežāk. Atbilstošie apkopes intervāli ir norādīti zemāk redzamajā tabulā.

R: Nomainiet

I: Pārbaudiet un, ja nepieciešams, pielāgojiet, labojiet, tīriet vai nomainiet

Apkopes elements	Apkopes darbība	Apkopes intervāli	Braukšanas apstākļi
Motoreļļa un filtrs	R	Nomainiet ik pēc 7 500 km (5 000 jūdzēm) vai 6 mēnešiem	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
Gaisa tīrītāja filtrs	R	Nomainiet biežāk atkarībā no stāvokļa	C, E
Aizdedzes sveces	R	Nomainiet biežāk atkarībā no stāvokļa	A, B, H, I
HSG (Hibrīda startera un ģenerators) siksna	I	Ik pēc 15 000 km (10 000 jūdžu) vai 12 mēnešiem	B, C, D, E, I, K
	R	Ik pēc 45 000 km (30 000 jūdzēm) vai 24 mēnešiem	
Automātiskās pārnesumkārbas šķidrums	R	Nomainiet ik pēc 90 000 km (56 000 jūdzēm)	A, C, D, E, F, G, H, I, K
Stūres iekārta, sakabe un putekļu aizsargi	I	Pārbaudiet biežāk atkarībā no stāvokļa	C, D, E, F, G
Priekšējās piekares lodveida šarnīri	I	Pārbaudiet biežāk atkarībā no stāvokļa	C, D, E, F, G

Tehniskā apkope ekstremālos lietošanas apstākļos - Eiropai

Apkopes elements	Apkopes darbība	Apkopes intervāli	Braukšanas apstākļi
Bremžu diski un uzlikas, suporti un rotoru	I	Pārbaudiet biežāk atkarībā no stāvokļa	C, D, E, G, H, J, K
Stāvbremze	I	Pārbaudiet biežāk atkarībā no stāvokļa	C, D, G, H
Piedziņas vārpsta un putekļu aizsargi	I	Pārbaudiet biežāk atkarībā no stāvokļa	C, D, E, F, G, H, I, J
Kardānvārspta	I	Pārbaudiet biežāk atkarībā no stāvokļa	C, D, E, F, G, H, I, J
Salona gaisa filtrs	R	Nomainiet biežāk atkarībā no stāvokļa	C, E
Aizmugurējā diferenciāļa eļļa (4 riteņu piedziņa)	R	Nomainiet ik pēc 120 000 km (80 000 jūdzēm)	C, D, E, G, H, I, J
Sadales kārbas eļļa (4 riteņu piedziņa)	R	Nomainiet ik pēc 120 000 km (80 000 jūdzēm)	C, D, E, G, H, I, J

Ekstremāli braukšanas apstākļi

- Atkārtoti tiek braukti nelieli attālumi, kas ir mazāki par 8 km (5 jūdzēm), pie normālas temperatūras vai mazāki par 16 km (10 jūdzēm) temperatūrā zem nulles.
- Ilgstoša dzinēja darbināšana tukšgaitā vai lielu attālumu nobraukšana ar mazu ātrumu
- Braukšana par nelīdzeniem, putekļainiem, neasfaltētiem, grants ceļiem vai ceļiem, kas noklāti ar sāli
- Braukšana zonās, kurās tiek izmantots sāls vai citi korozīvi materiāli, vai braukšana ļoti zemā temperatūrā
- Braukšana ļoti putekļainos apstākļos
- Braukšana zonā ar intensīvu satiksmi
- Atkārtota braukšana augšā vai lejā pa kalnu, vai braukšana pa kalnu ceļiem
- Izmantojams vilkšanai vai novietošanai stāvēšanai un braukšanai ar kravu uz jumta
- Patruļas automašīnas, taksometra darbība vai cita veida komerciāla transportlīdzekļu vilkšana
- Bieža braukšana lielā ātrumā vai strauja ātruma palielināšana/samazināšana
- Bieža braukšana apstākļos, kur nepieciešama bieža apstāšanās un braukšanas atsākšana
- Neieteiktas motoreļļas lietošana (minerāleļļa, pussintētiska, zemākas specifikācijas utt.)

Normālās tehniskās apkopes grafiks — ārpus Eiropas
Ieteicams pārbaudīt servisa apmeklējumu grafiku pilnvarotā Hyundai apkalpošanas centrā.

Šādi tehniskās apkopes darbi ir jāveic, lai nodrošinātu pareizu emisiju pārvaldību un sniegumu. Uzglabājiet kvītis par visiem ar automašīnas emisijām saistītajiem pakalpojumiem, lai aizsargātu savu garantiju. Ja ir parādīta gan kilometrāža, gan laiks, tehniskās apkopes biežumu nosaka termiņš, kas iestājas agrāk.

APKOPIES INTERVĀLI APKOPE ELEMENTS		Mēnešu skaits vai kilometrāža (kas iestājas ātrāk)									
		Mēneši	12	24	36	48	60	72	84	96	
		Jūdzes x 1000	10	20	30	40	50	60	70	80	
		Km x 1000	15	30	45	60	75	90	105	120	
Motoreļļa un motoreļļas filtrs *1		Nomainiet ik pēc 10 000 km (6000 jūdžēm) vai 12 mēnešiem									
Degvielas piedevas *3		Papildiniet ik pēc 10 000 km (6200 jūdžēm) vai 12 mēnešiem									
Gaisa tīrītāja filtrs	Tuvajiem un Vidējiem Austrumiem *2	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
	Izņemot Tuvos un Vidējos Austrumus *2	I	I	R	I	I	I	R	I	I	
Starpdzesētājs, ieejas/izejas šļūtene		I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Gaisa ieejas šļūtene		I	I	I	I	I	I	I	I	I	

I: Pārbaudiet un, ja nepieciešams, pielāgojiet, labojiet, tīriet vai nomainiet.

R: Nomainiet.

*1: Pārbaudiet motoreļļas līmeni un noplūdes ik pēc 500 km (350 jūdzēm) vai pirms došanās tālā braucienā.

*2: Tuvie un Vidējie Austrumi ietver Lībiju, Alžīriju, Maroku, Tunisiju, Sudānu, Ēģipti un Irānu.

*3: Ja nav pieejama labas kvalitātes degviela, kas atbilst Eiropas Degvielas standartiem (EN228), vai līdzvērtīga degviela, kas ietver degvielas piedevas, tad ieteicams izmantot vienu degvielas piedevas pudeli. Degvielas piedevas varat iegādāties no sava pilnvarotā HYUNDAI izplatītāja, kurš jums sniegs arī informāciju par to lietošanu. Nelietojiet citas piedevas.

** : Jāveic regulāra motoreļļas līmeņa pārbaude un apkope. Darbība ar nepietiekamu eļļas daudzumu var izraisīt dzinēja bojājumus, un šādus bojājumus nesedz garantija.

Normālās tehniskās apkopes grafiks — ārpus Eiropas

APKOPIES INTERVĀLI		Mēnešu skaits vai kilometrāža (kas iestājas ātrāk)									
APKOPE ELEMENTS	Mēneši	12	24	36	48	60	72	84	96		
	Jūdzes x 1000	10	20	30	40	50	60	70	80		
	Km x 1000	15	30	45	60	75	90	105	120		
Aizdedzes sveces *4		Nomainīt ik pēc 75 000 km (50 000 jūdzes) vai ik pēc 60 mēnešiem									
Tvaika šļūtene un degvielas uzpildes tvertnes vāciņš					I				I		
Degvielas tvertnes gaisa filtrs			I		R		I		R		
Degvielas filtrs *5											
Vakuuma šļūtene		I	I	I	I	I	I	I	I		
Degvielas vadi, šļūtenes un savienojumi					I				I		
HSG (Hibrīda startera un ģeneratora) sikсна *6		Pārbaudiet ik pēc 15 000 km (10 000 jūdžēm) vai reizi 12 mēnešos, nomainiet ik pēc 105 000 km (65 000 jūdžēm) vai 84 mēnešiem									

I: Pārbaudiet un, ja nepieciešams, pielāgojiet, labojiet, tīriet vai nomainiet.

R: Nomainiet.

*4: Jūsu ērtībai to var nomainīt pirms norādītā intervāla, veicot citu elementu apkopi.

*5: Tiek uzskatīts, ka degvielas filtram apkope nav nepieciešama, tomēr ieteicams veikt periodisku pārbaudi, jo šis apkopes grafiks ir atkarīgs no degvielas kvalitātes. Ja pastāv būtiskas problēmas, piemēram, degvielas plūsmas ierobežojums, spiediena pieaugums, jaudas zudums, apgrūtināta iedarbināšana utt., mēs iesakām nekavējoties nomainīt degvielas filtru neatkarīgi no apkopes grafika un sāktai informācijai konsultēties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

*6: Pārbaudiet, vai HSG sikсна nav sagriezta, plīsusī, pārāk nodilusi vai piesūkusies ar eļļu, nomainiet to, ja nepieciešams. Ja parādās piedziņas siksnas radīts trokšnis, pirms nomainas jānoregulē siksnas spriegojums.

Normālās tehniskās apkopes grafiks — ārpus Eiropas

APKOPES INTERVĀLI		Mēnešu skaits vai kilometrāža (kas iestājas ātrāk)									
		Mēneši	12	24	36	48	60	72	84	96	
APKOPE ELEMENTS	Jūdzes × 1000		10	20	30	40	50	60	70	80	
	Km × 1000		15	30	45	60	75	90	105	120	
Dzesēšanas sistēma		Katru dienu pārbaudiet “Dzesēšanas šķidruma līmeņa pielāgošana un noplūdes”									
		Vispirms pārbaudiet pēc 60 000 km (40 000 jūdžu) vai 48 mēnešiem, pēc tam pārbaudiet ik pēc 30 000 km (20 000 jūdžu) vai 24 mēnešiem									
Dzīnēja dzesēšanas šķidrums *7		Vispirms veiciet nomaiņu pēc 195 000 km (120 000 jūdžēm) vai 120 mēnešiem pēc tam veiciet nomaiņu ik pēc 30 000 km (25 000 jūdžēm) vai 24 mēnešiem *8									
Invertora dzesēšanas šķidrums *7	Hibrīda	Vispirms veiciet nomaiņu pēc 195 000 km (120 000 jūdžēm) vai 120 mēnešiem pēc tam veiciet nomaiņu ik pēc 30 000 km (25 000 jūdžēm) vai 24 mēnešiem *8									
	Pie elektrotīkla pieslēdzama hibrīda automašīna	Nomainiet ik pēc 60 000 km (40 000 jūdžēm) vai 36 mēnešiem *8									
Visas elektriskās sistēmas				I				I			I
Viseiropas eCall sistēmas akumulators (ja ir aprīkots) / AAE eCall sistēmas akumulators (ja ir aprīkots)		Nomainiet ik pēc 3 gadiem									
Automātiskās pārsūkumkārbas šķidrums		Nav nepieciešama pārbaude, apkope									
Bremžu vadi, šūtenes un savienojumi		I		I		I		I		I	I
Bremžu pedālis				I		I		I		I	I
Stāvbremze				I		I		I		I	I
Bremžu šķidrums		I		I		R		I		R	I
Bremžu diski un uzlikas		I		I		I		I		I	I

I: Pārbaudiet un, ja nepieciešams, pielāgojiet, labojiet, tīriet vai nomainiet. R: Nomainiet.

*7: Pievienojot dzesēšanas šķidrumu, izmantojiet tikai dejonizētu ūdeni vai mīkstu ūdeni, neizmēsaļiet rūpnīcā iepildītajā dzesēšanas šķidrumā cietu ūdeni. Nepareizs dzesēšanas šķidruma maisījums var izraisīt nopietnas darbības kļūdas vai dzīnēja/hibrīda sistēmas bojājumus.

*8: Jūsu ērtībai to var nomainīt pirms norādītā intervāla, veicot citu elementu apkopi.

Normālās tehniskās apkopes grafiks — ārpus Eiropas

APKOPE ELEMENTS	APKOPIES INTERVĀLI	Mēnešu skaits vai kilometrāža (kas iestājas ātrāk)											
		Mēneši	12	24	36	48	60	72	84	96			
		Jūdzes x 1000	10	20	30	40	50	60	70	80			
		Km x 1000	15	30	45	60	75	90	105	120			
Stūres iekārta, sakabe un putekļu aizsargi			I	I	I	I	I	I	I	I			I
Piedziņas vārpsta un putekļu aizsargi				I		I		I					I
Kardānvārspta				I		I		I					I
Riepa (spiediens un protektoru nodilums)			I	I	I	I	I	I	I	I			I
Priekšējās piekares lodveida šarnīri			I	I	I	I	I	I	I	I			I
Šasijas un virsbūves skrūves un uzgriežņi			I	I	I	I	I	I	I	I			I
Gaisa kondicionētāja dzesētājs			I	I	I	I	I	I	I	I			I
Gaisa kondicionētāja kompresors			I	I	I	I	I	I	I	I			I
Salona gaisa filtrs			R	R	R	R	R	R	R	R			R
Izplūdes sistēma				I		I		I		I			I
Aizmugurējā diferenciālā eļļa (visu riteņu piedziņa) *9						I							I
Sadales kārbas eļļa (visu riteņu piedziņa) *9						I							I

I: Pārbaudiet un, ja nepieciešams, pielāgojiet, labojiet, tīriet vai nomainiet.

R: Nomainiet.

*9: Sadales kārbas eļļa/aizmugurējā diferenciālā eļļa ir jānomaina katru reizi, kad šie elementi ir tikuši iegremdēti ūdenī

Tehniskā apkope, braucot ekstremālos apstākļos — Ārpus Eiropas leteicams pārbaudīt servisa apmeklējumu grafiku pilnvarotā Hyundai apkalpošanas centrā.

Automašīnām, kas galvenokārt tiek lietotas ekstremālos apstākļos, šādiem elementiem tehniskā apkope jāveic biežāk. Atbilstošie apkopes intervāli ir norādīti zemāk redzamajā tabulā.

R: Nomainiet

I: Pārbaudiet un, ja nepieciešams, pielāgojiet, labojiet, tīriet vai nomainiet

Apkopes elements	Apkopes darbība	Apkopes intervāli	Braukšanas apstākļi
Motoreļļa un motoreļļas filtrs	R	Nomainiet ik pēc 5 000 km (3 000 jūdžēm) vai 6 mēnešiem	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
Gaisa tīrītāja filtrs	R	Nomainiet biežāk atkarībā no stāvokļa	C, E
Aizdedzes sveces	R	Nomainiet biežāk atkarībā no stāvokļa	A, B, H, I
HSG (Hibrīda startera un ģeneratora) siksna	I	Ik pēc 15 000 km (10 000 jūdžu) vai 12 mēnešiem	B, C, D, E, I, K
	R	Ik pēc 45 000 km (30 000 jūdžēm) vai 24 mēnešiem	
Automātiskās pārnesumkārbas šķidrums	R	Ik pēc 100 000 km (62 000 jūdžu)	A, C, D, E, F, G, H, I, K
Stūres iekārta, sakabe un putekļu aizsargi	I	Pārbaudiet biežāk atkarībā no stāvokļa	C, D, E, F, G
Priekšējās piekares lodveida šarnīri	I	Pārbaudiet biežāk atkarībā no stāvokļa	C, D, E, F, G
Bremžu diski un uzlikas, suporti un rotorī	I	Pārbaudiet biežāk atkarībā no stāvokļa	C, D, E, G, H, J, K
Stāvbremze	I	Pārbaudiet biežāk atkarībā no stāvokļa	C, D, G, H

Apkopes elements	Apkopes darbība	Apkopes intervāli	Braukšanas apstākļi
Piedziņas vārpsta un putekļu aizsargi	I	Pārbaudiet biežāk atkarībā no stāvokļa	C, D, E, F, G, H, I, J
Kardānvārspta	I	Pārbaudiet biežāk atkarībā no stāvokļa	C, D, E, F, G, H, I, J
Salona gaisa filtrs	R	Nomainiet biežāk atkarībā no stāvokļa	C, E
Aizmugurējā diferenciāļa eļļa (4 riteņu piedziņa)	R	Nomainiet ik pēc 120 000 km (80 000 jūdzēm)	C, D, E, G, H, I, J
Sadales kārbas eļļa (4 riteņu piedziņa)	R	Nomainiet ik pēc 120 000 km (80 000 jūdzēm)	C, D, E, G, H, I, J

Ekstremāli braukšanas apstākļi

- A. Atkārtoti tiek braukti nelieli attālumi, kas ir mazāki par 8 km (5 jūdzēm), pie normālas temperatūras vai mazāki par 16 km (10 jūdzēm) temperatūrā zem nulles.
- B. Ilgstoša dzinēja darbināšana tukšgaitā vai lielu attālumu nobraukšana ar mazu ātrumu
- C. Braukšana par nelīdzeniem, putekļainiem, neasfaltētiem, grants ceļiem vai ceļiem, kas noklāti ar sāli
- D. Braukšana zonās, kurās tiek izmantots sāls vai citi koroziīvi materiāli, vai braukšana ļoti zemā temperatūrā
- E. Braukšana ļoti putekļainos apstākļos
- F. Braukšana zonā ar intensīvu satiksmi
- G. Atkārtota braukšana augšā vai lejā pa kalnu, vai braukšana pa kalnu ceļiem
- H. Izmantojams vilkšanai vai novietošanai stāvēšanai un braukšanai ar kravu uz jumta
- I. Patruļas automašīnas, taksometra darbība vai cita veida komerciāla transportlīdzekļu vilkšana
- J. Bieža braukšana lielā ātrumā vai strauja ātruma palielināšana/samazināšana
- K. Bieža braukšana apstākļos, kur nepieciešama bieža apstāšanās un braukšanas atsākšana
- L. Neieteiktas motoreļļas lietošana (minerāleļļa, pussintētiska, zemākas specifiskācijas utt.)

GRAFIKĀ IETVERTO TEHNISKĀS APKOPES ELEMENTU PASKAIDROJUMS

Motoreļļa un filtrs

Motoreļļa un filtrs ir jānomaina apkopes grafikā norādītajos intervālos. Ja automašīna tiek lietota ekstremālos apstākļos, nepieciešama biežāka eļļas un filtra maiņa.

HSG (Hibrīda startera un generatora) siksna

Pārbaudiet, vai HSG siksna nav sagriežta, plīsumi, pārāk nodilusi vai piesūkusies ar eļļu. Ja nepieciešams, nomainiet.

HSG siksna ir jānomaina apkopes grafikā norādītajos intervālos.

Degvielas vadi, degvielas šļūtenes un savienojumi

Pārbaudiet degvielas vadu, degvielas šļūteni un savienojumu noplūdes vai bojājumus. Bojātu detaļu vai noplūžu gadījumā iesakām nekavējoties lūgt HYUNDAI pilnvarotam izplatītājam veikt nomaiņu.

Degvielas filtrs

Tiek uzskatīts, ka degvielas filtram apkope nav nepieciešama, tomēr ieteicams veikt periodisku pārbaudi, jo apkope ir atkarīga no degvielas kvalitātes. Ja ir būtiskas problēmas, piemēram, degvielas plūsmas ierobežojums, spiediena pieaugums, jaudas zudums, apgrūtināta startēšana, u.c., nekavējoties nomainiet degvielas filtru. Sīkākai informācijai iesakām konsultēties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

Tvaika šļūtene un degvielas uzpildes vāciņš

Tvaika šļūtene un degvielas uzpildes vāciņš ir jāpārbauda saskaņā ar apkopes grafikā norādītajiem intervāliem. Pārļiecinieties, ja jaunā tvaika šļūtene vai degvielas uzpildes vāciņš ir pareizi uzstādīts.

Gaisa tīrītāja filtrs

Nomainot filtru, ieteicams izmantot oriģinālo HYUNDAI gaisa tīrītāja filtru.

Aizdedzes sveces

Pārļiecinieties, ka uzstādītās jaunās aizdedzes sveces atbilst pareizajam siltuma diapazonam.

Montējot daļas, notīriet netīrumus aizdedzes tinuma aizsarga un aizdedzes sveces izolējošā materiāla apakšā, lai novērstu aizdedzes sveces izolējošā materiāla aizsērēšanu.

Dzesēšanas sistēma

Pārbaudiet dzesēšanas sistēmas komponentus, piemēram, radiatoru, dzesēšanas šķidrums tvertni, šļūtenes un savienojumus, pārļiecinoties, ka tie nav bojāti un tiem nav noplūdes. Nomainiet bojātās detaļas.

Dzinēja dzesēšanas šķidrums / invertora dzesēšanas šķidrums

Dzesēšanas šķidrums ir jānomaina apkopes grafikā norādītajos intervālos.

Automātiskās transmisijas šķidrums

Automātiskās pārnesumkārbas šķidrums nav jāpārbauda parastas lietošanas apstākļos.

Iesakām uzticēt automātiskās pārnesumkārbas šķidruma nomaiņu pilnvarotam HYUNDAI izplatītājam saskaņā ar tehniskās apkopes grafiku.

Bremžu šļūtenes un vadi

Vizuāli pārbaudiet, vai elementi ir pareizi montēti vai tie nav nobrāzti, plīsuši, nolietojušies, kā arī vizuāli pārbaudiet iespējamās noplūdes. Nekavējoties nomainiet nolietojušās vai bojātās detaļas.

Bremžu šķidrums

Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni bremžu šķidruma tvertnē. Līmenim jāatrodas starp MIN un MAX zīmēm uz tvertnes sāna. Izmantojiet tikai hidraulisko bremžu šķidrumu, kas atbilst DOT 4 specifikācijai.

Stāvbremze

Pārbaudiet stāvbremžu sistēmu.

Bremžu diski un uzlikas, suporti un rotoru

Pārbaudiet, vai diskiem, uzlikām un rotoram nav konstatējams pārmērīgs nodilums. Pārbaudiet, vai suporti nav konstatējamas degvielas noplūdes

Sīkāku informāciju par disku pārbaudi vai uzliku nodiluma robežu varat atrast HYUNDAI interneta vietnē.

(<http://service.hyundai-motor.com>)

Izplūdes caurule un slāpētājs

Vizuāli pārbaudiet, vai izplūdes caurulēm, slāpētājam un skavām nav plīsumu, nodiluma vai bojājumu. Iedarbiniet dzinēju un uzmanīgi klausieties, lai konstatētu izplūdes gāzes noplūdes. Ja nepieciešams, pievelciet savienojumus vai nomainiet detaļas.

Piekares montāžas skrūves

Pārbaudiet, vai piekares savienojumi nav vaļīgi vai bojāti. Pievelciet līdz norādītajam griezes momentam.

Stūres mehānisms, sakabe un putekļu aizsargi/apakšējais lodveida šarnīrs

Kamēr automašīna ir apturēta un hibrīda sistēma ir izslēgta, pārbaudiet, vai stūre nav pārāk vaļīga. Pārbaudiet, vai sakabe nav saliekta vai bojāta. Pārbaudiet, vai putekļu aizsargi un lodveida šarnīri nav bojāti, plīsuši vai nolietojušies.

Nomainiet bojātās detaļas.

Piedziņas vārpstas un putekļu aizsargi

Pārbaudiet, vai piedziņas vārpstas, putekļu aizsargi un skavas nav plīsušas, nolietojušas vai bojātas. Nomainiet bojātās detaļas un, ja nepieciešams, ieeļļojiet no jauna.

Gaisa kondicionēšanas dzesētājs

Pārbaudiet gaisa kondicionēšanas vadu un savienojumu noplūdes vai bojājumus.

Kardānvārpsta

Pārbaudiet, vai kardānvārpstai, putekļu aizsargiem, skavām gumijas savienojumiem un centrālo gultņu gumijai nav plaisu, nolietojuma pazīmju vai bojājumu. Nomainiet bojātās detaļas un, ja nepieciešams, ieeļļojiet no jauna.


MOTOREĻĻA

Motoreļļas līmeņa pārbaude


Motoreļļa tiek izmantota dažādu hidraulisko dzinēja komponentu eļļošanai, dzesēšanai un ekspluatācijai. Motoreļļas patēriņš braukšanas laikā ir normāla parādība, un nepieciešams regulāri pārbaudīt eļļas līmeni un papildināt tās daudzumu. Tāpat, lai novērstu eļļas efektivitātes samazināšanos, pārbaudiet eļļas līmeni un papildiniet tās daudzumu saskaņā ar ieteikto apkopes grafiku.

Pārbaudiet motoreļļu saskaņā ar zemāk doto procedūru.

1. Ievērojiet visas eļļas ražotāja norādes.
2. Pārļiecinieties, ka automašīna ir novietota uz līdzenas zemes P (Stāvvietas) režīmā, ar aktivizētu stāvbremzi un nobloķētiem riteņiem.
3. Iedarbiniet dzinēju un uzsildiet to, līdz dzesēšanas šķidruma temperatūra sasniedz pastāvīgu normālo temperatūru.
4. Izslēdziet dzinēju, noņemiet eļļas uzpildes vāciņu un izņemiet eļļas līmeņa mērītāju. Pagaidiet 15 minūtes, lai eļļa satecētu karterī.
5. Notīriet līmeņa mērītāju un pilnībā atkal ievietojiet tam paredzētajā vietā.

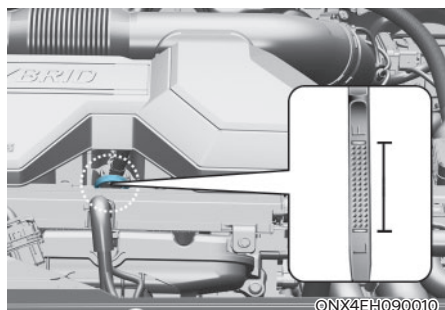

6. Atkal izvelciet līmeņa mērītāju un pārbaudiet līmeni. Līmenim vajadzētu būt starp atzīmēm F (Pilns) un L (Zems).

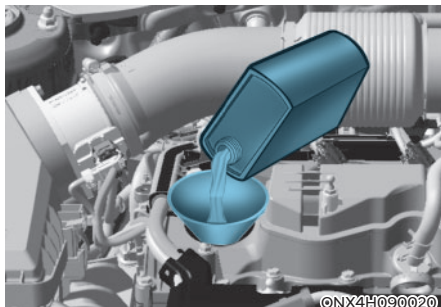

7. Ja eļļas līmenis ir zem L, pieļiegt pietiekami daudz eļļas, lai tas sasniegtu F.


Izmantojiet tikai norādīto motoreļļu (skatiet sadaļu "Ieteiktās smērvielas" 2. nodaļā).

UZMANĪBU

Lai izvairītos no dzinēja bojājumiem:

- Uzmanieties, lai motoreļļas papildināšanas vai mainīšanas laikā motoreļļa neizlītu. Nekavējoties noslaukiet izlijušo eļļu.
- Eļļas patēriņš var palielināties, kamēr braucat jaunā automobilī, un tas nostabilizēsies pēc 6000 km (4000 jūdžēm).
- Dzinēja eļļas patēriņu var ietekmēt braukšanas paradumi, klimata apstākļi, satiksme, eļļas kvalitāte utt. Tāpēc ieteicams regulāri pārbaudīt dzinēja eļļas līmeni un uzpildīt to, ja nepieciešams.

Dzinēja eļļas un filtra pārbaude



OCN7080082L

- Ieteicams, lai salona motoreļļas un filtra nomaiņu veiktu pilnvarots HYUNDAI izplatītājs saskaņā ar tehniskās apkopes grafiku, kas atrodams šīs nodaļas sākumā.
- Ja motoreļļas maiņas grafiks netiek ievērots, motoreļļas efektivitāte var pasliktināties, un tas var ietekmēt dzinēja stāvokli. Tādēļ nomainiet motoreļļu saskaņā ar apkopes grafiku.
- Lai uzturētu dzinēju optimālā stāvoklī, izmantojiet ieteikto motoreļļu un filtru. Ja netiek izmantota ieteicamā motoreļļa un filtrs, nomainiet to atbilstoši apkopes grafikam smagos lietošanas apstākļos.
- Motoreļļas maiņas grafika mērķis ir novērst eļļas efektivitātes pasliktināšanos, un tas nav saistīts ar eļļas patēriņu. Regulāri pārbaudiet un uzpildiet motoreļļu.

Informācija

Ja nepietiekama motoreļļas daudzuma dēļ nokritis motoreļļas spiediens, iedegas () motoreļļas spiediena brīdinājuma lampiņa. Turklāt tiek aktivizēta uzlabotā dzinēja aizsardzības sistēma, kas ierobežo dzinēja jaudu, un, ja automobilis šādā stāvoklī tiek ilgstoši ekspluatēts, iedegas kļūmes indikators () lampiņa. Kad eļļas spiediens ir atjaunots, motoreļļas spiediena brīdinājuma lampiņa izslēdzas, un dzinēja jauda vairs netiek ierobežota.

UZMANĪGI

Pēc automobiļa ekspluatācijas motoreļļa ir ļoti karsta, un nomaiņas laikā tā var izraisīt apdegumus. Nomainiet motoreļļu, kad dzinējis ir atdzisis.

BRĪDINĀJUMS



Lietota motoreļļa var izraisīt ādas kairinājumu vai vēzi, ja tā ilgstoši saskaras ar ādu. Lietota motoreļļa satur ķīmikālijas, kas ir izraisījušas vēzi dzīvniekiem laboratorijās. Aizsargājiet savu ādu, kārtīgi nomazgājot rokas ar ziepēm un siltu ūdeni pēc iespējas ātrāk pēc darbību veikšanas ar lietoto eļļu.

DZINĒJA DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMS / INVERTORA DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMS

Augstspiediena dzesēšanas sistēma ir aprīkota ar tvertni, kas piepildīta ar antifrīza dzesēšanas šķidrumu, kuru var lietot visu gadu. Tvertne ir uzpildīta rūpnīcā.

Pārbaudiet antifrīza aizsardzības līmeni un dzesēšanas šķidruma līmeni vismaz reizi gadā - ziemās sezonas sākumā, kā arī pirms braucieniem uz aukstāku klimatu.

Dzesēšanas šķidruma līmeņa pārbaude

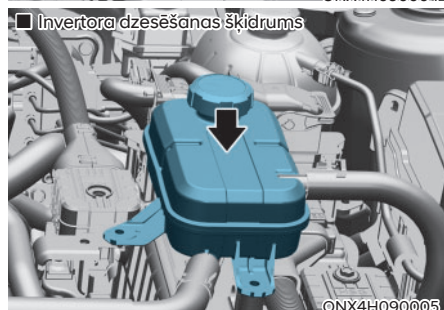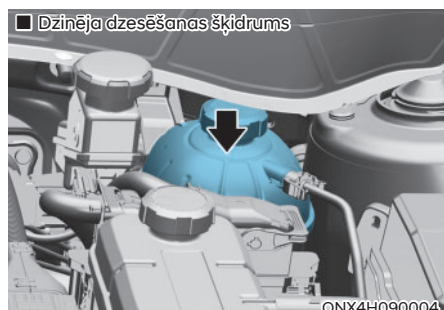


Pārbaudiet visu dzesēšanas sistēmas šļūteņu un sildītāja šļūteņu stāvokli un savienojumus. Nomainiet šļūtenes, kas ir piepūtušās vai nodilušas.

Kamēr dzinējs ir atdzisis, dzesēšanas šķidruma līmenim jāatrodas starp MIN un MAX zīmēm uz dzesēšanas šķidruma tvertnes sāna.

- Dzinēja dzesēšanas šķidrums / invertora dzesēšanas šķidrums pie elektrotīkla pieslēdzamai hibrīda automašīnai
 - Ja dzesēšanas šķidruma līmenis ir zems, pielejiet atbilstošu antifrīzu, ievērojot pareizu dzesēšanas šķidruma maisījuma attiecību, sasniedzot MAX atzīmi, bet neielejot par daudz.
- Invertora dzesēšanas šķidrums pie elektrotīkla pieslēdzamai hibrīda automašīnai
 - Ja invertora dzesēšanas šķidruma līmenis pie elektrotīkla pieslēdzamai hibrīda automašīnai ir zems, iesakām nogādāt automašīnu pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja/ servisa partnera tā uzpildīšanai.

Ja nepieciešama bieža papildināšana, iesakām lūgt, lai pilnvarots HYUNDAI izplatītājs veiktu dzesēšanas sistēmas pārbaudi.

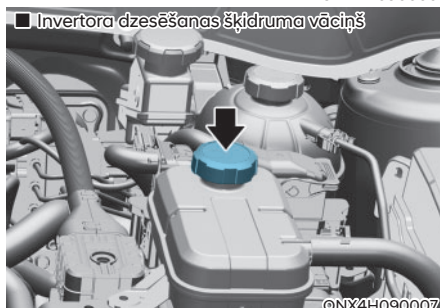



BRĪDINĀJUMS - Invertora dzesēšanas šķidrums pie elektrotīkla pieslēdzamai hibrīda automašīnai

Citu dzesēšanas vielu vai ūdens pievienošana var izraisīt invertora dzesēšanas sistēmas darbības traucējumus vai pat atteici.



BRĪDINĀJUMS



Nedrīkst noņemt dzinēja dzesēšanas šķidruma vāciņu un/vai invertora dzesēšanas šķidruma vāciņu vai iztukšošanas aizbāzni, kamēr dzinējs un radiators ir karsts. Var tikt izpūsts karsts dzesēšanas šķidrums un tvaiki zem spiediena, izraisot smagas traumas.

Izslēdziet automašīnu un pagaidiet, līdz dzinējs atdziest. Esiet ļoti uzmanīgi, noņemot dzinēja dzesēšanas šķidruma vāciņu un/vai invertora dzesēšanas šķidruma vāciņu. Aptiniet ap to biezu dvieli un lēnām grieziet to līdz pirmajai atdurei. Paejiet atpakaļ, kamēr no dzesēšanas sistēmas tiek likvidēts spiediens. Kad esat droši, ka spiediens ir likvidēts, nospiediet vāciņu, izmantojot biezu dvieli, un turpiniet to griezt, lai noņemtu.



Informācija

Dzinēja dzesēšanas šķidruma un/vai invertora dzesēšanas šķidruma līmeni ietekmē hibrīda sistēmas temperatūra. Pirms dzinēja dzesēšanas šķidruma un/vai invertora dzesēšanas šķidruma pārbaudes vai papildināšanas izslēdziet hibrīda automašīnu.



BRĪDINĀJUMS



Dzesēšanas ventilatora elektriskais motors vari turpināt darboties vai arī iedarboties, kad dzinējs nedarbojas, un izraisīt smagas traumas. Turiet rokas, drēbes un darbarīkus drošā attālumā no dzesēšanas ventilatora lāpstiņām.

Obligāti izslēdziet dzinēju, ja vien automašīnai nav jāveic pārbaude ar ieslēgtu dzinēju. Uzmanieties, jo dzesēšanas ventilators var darboties, ja tiek atvienota negatīvā (-) akumulatora spaiļe.



BRĪDINĀJUMS

Pēc dzesēšanas šķidruma papildināšanas pārliedzinieties, ka dzesēšanas šķidruma vāciņš ir pareizi aizvērts. Pretējā gadījumā dzinējs braukšanas laikā var pārkarst.


■ Dzinēja nodalījums skatā no priekšpusē



OOSH089010L

1. Pārbaudiet, vai dzesēšanas šķidruma vāciņa etiķete ir pagriezta uz priekšpusi.

■ Dzinēja nodalījums skatā no aizmugures

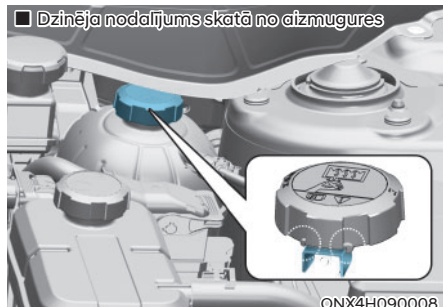

ONX4H090008

2. Pārliedzinieties, ka mazie izvērījumi dzesēšanas šķidruma vāciņa iekšpusē ir pareizi saķērušies.

Ieteiktais dzesēšanas šķidruma

- Pievienojot dzesēšanas šķidrumu, izmantojiet tikai dejonizētu ūdeni, destilētu ūdeni vai mīkstu ūdeni, neņemiet rūpnīcā iepildītajā dzesēšanas šķidrumā cietu ūdeni.
- Nepareizs dzesēšanas šķidruma maisījums var izraisīt nopietnas darbības kļūdas vai dzinēja/hibrīda sistēmas bojājumus.
- Jūsu automobiļa dzinējam ir alumīnija detaļas, tās ar etilēna glikola dzesēšanas šķidruma (uz fosfāta bāzes) palīdzību ir jāaizsargā no korozijas un sasalšanas.
- Nelietojiet alkohola vai metanola dzesēšanas šķidrumu, un nesamaisiet to ar norādīto dzesēšanas šķidrumu.
- Nelietojiet šķidrumu, kas satur vairāk nekā 60% antifrīza vai mazāk nekā 35% antifrīza - tādā gadījumā tiek samazināta šķidruma efektivitāte.

Maisīšanas attiecības ir norādītas zemāk redzamajā tabulā:

Apkārtējās vides tempe- ratūra	Maisījuma procents (tilpums)	
	Antifrīzs	Ūdens
-15 °C (5 °F)	35	65
-25 °C (-13 °F)	40	60
-35 °C (-31 °F)	50	50
-45 °C (-49 °F)	60	40

Informācija

Ja jums ir šaubas par maisīšanas attiecību, visvienkāršāk ir samaisīt 50% ūdens ar 50% antifrīza, jo tādā gadījumā abos gadījumos nepieciešams vienāds daudzums. Šāds maisījums ir piemērots lielākajai daļai temperatūru virs -35°C (-31°F).

Dzesēšanas šķidruma nomaiņa

Ieteicams, lai dzesēšanas šķidruma nomaiņu veiktu pilnvarots HYUNDAI izplatītājs saskaņā ar tehniskās apkopes grafiku, kas atrodams šīs nodaļas sākumā.

BRĪDINĀJUMS

Neiepildiet dzinēja dzesēšanas šķidrumu vai antifrīzu mazgāšanas šķidruma tvertnē.

Dzinēja dzesēšanas šķidrums, ja tas tiek izsmidzināts uz priekšējā aizsargstikla, var būtiski ierobežot redzamību un izraisīt kontroles zudumu pār automašīnu, izraisot negadījumu.

Dzinēja dzesēšanas šķidrums tāpat var sabojāt krāsu un korpusa apdari.

UZMANĪBU

Lai novērstu bojājumus dzinēja detaļām, pirms dzesēšanas šķidruma uzpildīšanas aptiniet biezu dvieli ap dzinēja dzesēšanas un/vai invertora dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu, lai novērstu dzesēšanas šķidruma izlīšanu uz dzinēja detaļām, piemēram, maiņstrāvas ģeneratora.

HIBRĪDA STARTERA UN ĢENERATORA (HSG) SIKSNA

Hibrīda startera un ģeneratora (HSG) siksnas pārbaude

Ieteicams, lai hibrīda startera un ģeneratora (HSG) siksnas pārbaudi vai nomaiņu veiktu pilnvarots HYUNDAI izplatītājs saskaņā ar apkopes grafiku, kas norādīts šajā nodaļā.



UZMANĪGI

Ja HSG sikсна ir nodilusi vai bojāta, tā ir jānomaina.

Pretējā gadījumā tā var izraisīt dzinēja pārkaršanu vai akumulatora izlādēšanos.




BRĪDINĀJUMS

- Veicot dzinēja vai hibrīda startera un ģeneratora (HSG) siksnas pārbaudi, izslēdziet automašīnu. Pretējā gadījumā var izraisīt smagas traumas.
- Turiet rokas, drēbes, u.c. drošā attālumā no hibrīda startera un ģeneratora (HSG) siksnas.

BREMŽU ŠĶIDRUMS

Bremžu šķidruma līmeņa pārbaude

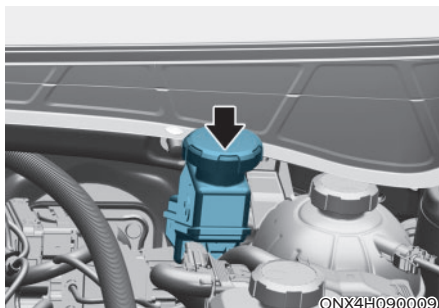

Periodiski pārbaudiet šķidruma līmeni tvertnē. Šķidruma līmenim jāatrodas starp MIN un MAX zīmēm uz tvertnes sāna.

Pirms tvertnes vāciņa noņemšanas un bremžu šķidruma pievienošanas rūpīgi notīriet zonu ap tvertnes vāciņu, lai novērstu bremžu šķidruma piesārņošanu.

Ja līmenis ir zems, pievienojiet norādīto bremžu šķidrumu līdz MAX līmenim. Līmenis kritīsies, pieaugot kilometrāžai. Tas ir normāli un ir saistīts ar bremžu uzliku nodilumu. Ja šķidruma līmenis ir pārāk zems, ieteicams, lai pilnvarots HYUNDAI izplatītājs veiktu bremžu sistēmas pārbaudi.



BRĪDINĀJUMS

Ja bremžu sistēmai bieži nepieciešams papildināt šķidrumu, tas var liecināt par bremžu sistēmas noplūdi. Mēs iesakām nogādāt sistēmu pārbaudei pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.



BRĪDINĀJUMS

Bremžu šķidrums nedrīkst nonākt saskarsmē ar acīm. Ja bremžu šķidrums nonāk saskarsmē ar acīm, vismaz 15 minūtes skalojiet tās ar tīru ūdeni un nekavējoties vērsieties pēc medicīniskas palīdzības.

UZMANĪBU

- Bremžu šķidrums nedrīkst nonākt saskarsmē ar automašīnas korpusa krāsojumu, jo tas var krāsojumu sabojāt.
- **NEDRĪKST** lietot bremžu šķidrumu, kas ilgāku laiku nonācis saskarsmē ar gaisu, jo nav iespējams garantēt tā kvalitāti. Tas saskaņā ar noteikumiem ir jāutilizē.
- Nelietojiet nepareizu bremžu šķidrumu. Ja iepilināsiet bremžu sistēmā kaut vai dažas pīles ar eļļu uz minerālvielu bāzes, piemēram, motoreļļu, var tikt izraisīti bojājumi bremžu sistēmas komponentiem.




Informācija

Izmantojiet tikai norādīto bremžu šķidrumu (skatiet sadaļu “Ieteiktās smērvielas” 2. nodaļā).

MAZGĀŠANAS ŠĶIDRUMS

Mazgāšanas šķidruma līmeņa pārbaude

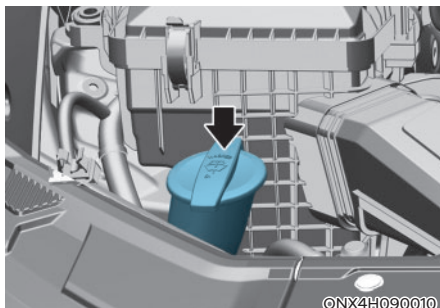

Pārbaudiet šķidruma līmeni mazgāšanas šķidruma tvertnē un pievienojiet papildu šķidrumu, ja nepieciešams. Ja mazgāšanas šķidrums nav pieejams, var izmantot parastu ūdeni. Tomēr aukstā klimatā lietojiet šķīdinātāju ar antifrīza īpašībām, lai novērstu sasaldšanu.




BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu smagas traumas vai nāvi, lietojot bremžu šķidrumu, ievērojiet šādus drošības pasākumus:

- Neiepildiet dzinēja dzesēšanas šķidrumu vai antifrīzu mazgāšanas šķidruma tvertnē. Dzinēja dzesēšanas šķidrums, ja tas tiek izsmidzināts uz priekšējā aizsargstikla, var būtiski ierobežot redzamību un izraisīt kontroles zudumu pār automašīnu, izraisot negadījumu, vai izraisīt bojājumus krāsojumam un korpusa apdarei.
- Mazgāšanas šķidrums un mazgāšanas šķidruma tvertne nedrīkst nonākt saskarsmē ar dzirkstelēm vai liesmām. Mazgāšanas šķidrums var saturēt alkoholu un var būt uzliesmojošs.
- Nedzeriet mazgāšanas šķidrumu un izvairieties no tā saskarsmes ar ādu. Mazgāšanas šķidrums ir kaitīgs gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem.
- Uzglabājiet mazgāšanas šķidrumu bērniem un dzīvniekiem neaizsniedzamā vietā.

GAISA TĪRĪTĀJS


Filtra nomaiņa

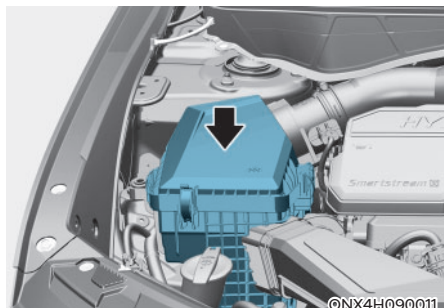


Nemēģiniet mazgāt vai skalot filtru, jo ūdens izraisa filtra bojājumus.

Ja gaisa tīrītāja filtrs ir piesārņots, tas ir jānomaina.

Nomainiet filtru saskaņā ar Apkopes grafiku.

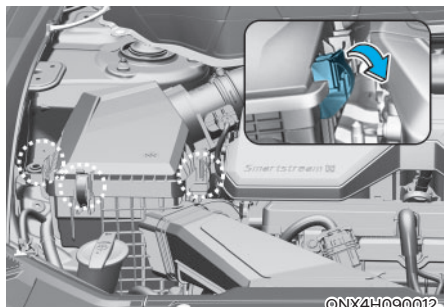

1. Atlaidiet gaisa tīrītāja vāka nostiprināšanas skavas un atveriet vāku.

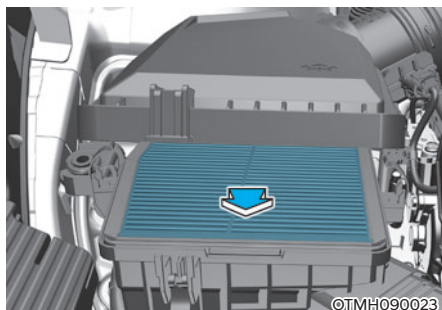

2. Notīriet gaisa tīrītāja iekšpusi.
3. Nomainiet gaisa tīrītāja filtru.
4. Noslēdziet vāku ar vāka nostiprināšanas skavām.
5. Pārlicinieties, ka vāks ir stingri uzstādīts.

i Informācija

Ja automašīna tiek lietota ļoti putekļainās vai smilšainās vietās, nomainiet gaisa tīrītāja filtru biežāk nekā ieteikts grafikā (skatiet šīs nodaļas sadaļu “Tehniskā apkope, braucot ekstremālos apstākļos”).

UZMANĪBU


- Nebrauciet ar noņemtu gaisa tīrītāja filtru. Tas izraisītu pārlieku dzinēja nodilumu.
- Noņemot gaisa tīrītāja filtru, uzmanieties, lai putekļi vai netīrumi neieklūtu gaisa ieejā, izraisot bojājumus.
- Ieteicams rezerves daļas iegādāties no pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

SALONA GAISA FILTRS


Filtra pārbaude

Salona gaisa filtrs ir jānomaina saskaņā ar apkopes grafiku. Ja automašīna tiek ilgstoši lietota pilsētā ar ļoti piesārņotu gaisu vai uz putekļainiem ceļiem, pārbaude ir jāveic biežāk un nomaina jāveic ātrāk. Nomainiet salona gaisa filtru, rīkojoties saskaņā ar zemāk aprakstīto procedūru, un uzmanieties, lai nesabojātu citus komponentus.


Filtra nomaiņa

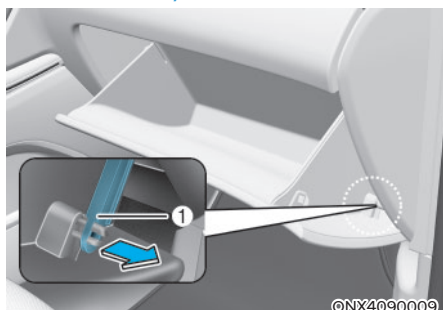

1. Atveriet cimdu nodalījumu un izņemiet balsta stieni (1).

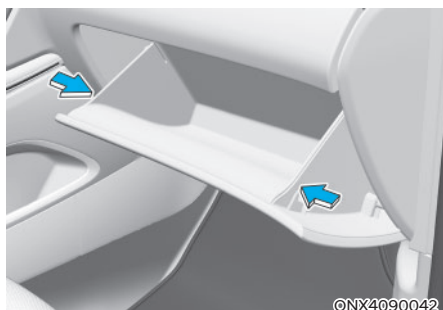


2. Iestumiet abus cimdu nodalījuma sānus, kā parādīts attēlā. Tādējādi cimdu nodalījuma fiksācijas tapas tiks atbrīvotas no to stiprinājumiem, un cimdu nodalījums varēs brīvi nokarāties.

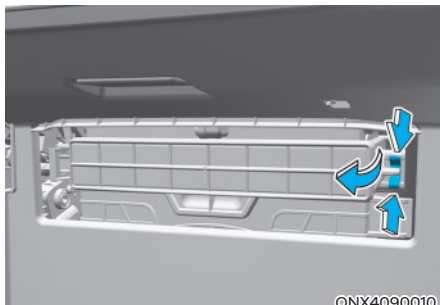

©NX4090010

3. Nospiediet un turiet slēgu vāka labajā pusē.
4. Izvelciet vāku.
5. Nomainiet salona gaisa filtru.
6. Veiciet montāžu pretējā secībā.

UZMANĪBU

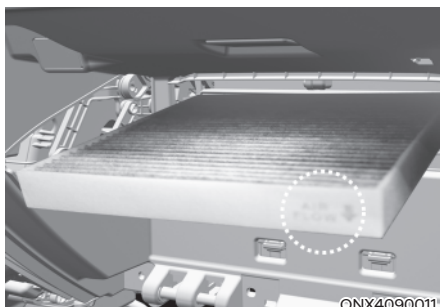

©NX4090011

Uzstādiet jauno salona gaisa filtru pareizajā virzienā, lai bultas simbols (↗) būtu pagriezts uz leju, lai novērstu troksni un uzlabotu efektivitāti.

STIKLA TĪRĪTĀJU SLOTIŅAS

Slotiņu pārbaude

Vējstikla vai stikla tīrītāju slotiņu piesārņošana ar svešķermeņiem var samazināt stikla tīrītāju slotiņu efektivitāti.

Visbiežākie piesārņojuma avoti ir kukaiņi, sveķi un karstā vaska apstrādes materiāli, kas tiek izmantoti dažās automazgātavās. Ja slotiņas nedarbojas pareizi, notīriet gan logu, gan slotiņas ar piemērotu un maigu tīrīšanas līdzekli, un kārtīgi noskalojiet ar tīru ūdeni.

UZMANĪBU

Lai novērstu bojājumus stikla tīrītāju slotiņām, kājiņām vai citiem komponentiem:

- Nelietojiet benzīnu, petroleju, krāsas šķīdinātājus vai citus šķīdinātājus to tuvumā.
- Nemēģiniet pārvietot tīrītājus manuāli.
- Nelietojiet specifiskajai neatbilstošas tīrītāju slotiņas.

Informācija

Automātiskajās automazgātavās izmantotais karstais vasks var apgrūtināt priekšējā aizsargstikla tīrīšanu.

Informācija

Stikla tīrītāju slotiņas ir patēriņa materiāli. Jūsu automašīnas garantija var nesegt normālu stikla tīrītāju nolietojumu.

Slotiņu nomaiņa

Ja stikla tīrītāju tīrīšanas sniegums vairs nav apmierinošs, slotiņas, iespējams, ir nodilušas vai ieplisušas - tādā gadījumā tās ir jānomaina.

UZMANĪBU

Lai novērstu bojājumu iespēju logu tīrītāju slotiņām un citiem komponentiem, nemēģiniet manuāli pārvietot logu tīrītājus.


UZMANĪBU

Specifikācijām neatbilstošu stikla tīrītāju slotiņu lietošana var izraisīt stikla tīrītāju atteici.

UZMANĪBU


- Lai novērstu bojājumus dzinēja pārsegam un stikla tīrītāju kājiņām, paceliet stikla tīrītāju kājiņas tikai tad, kad tās atrodas augšējā tīrīšanas pozīcijā.
- Pirms braukšanas obligāti jānovieto stikla tīrītāju kājiņas atpakaļ pie priekšējā aizsargstikla.

Priekšējā aizsargstikla tīrītāja darbības pozīcijas

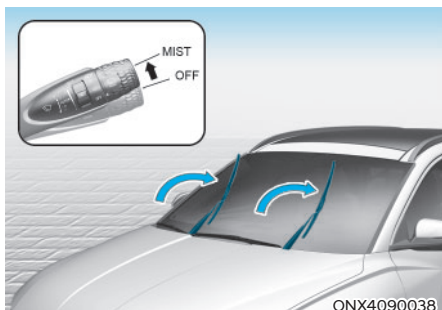


Šim transportlīdzeklim ir "slēpts" tīrītāja dizains, tas nozīmē, ka tīrītājus nav iespējams pacelt, kad viņi ir apakšējā pozīcijā.

1. 20 sekundes pēc dzinēja izslēgšanas paceliet un turiet tīrītāja sviru augšējā MIST (vai apakšējā V) pozīcijā 2 sekundes, līdz tīrītāji ir augšējā tīrīšanas pozīcijā.
2. Šajā brīdī jūs varat pacelt tīrītājus no vējstikla.
3. Lēni novietojiet tīrītājus atpakaļ uz vējstikla.
4. Ieslēdziet tīrītājus ON pozīcijā, lai tie atgrieztos apakšējā pozīcijā.

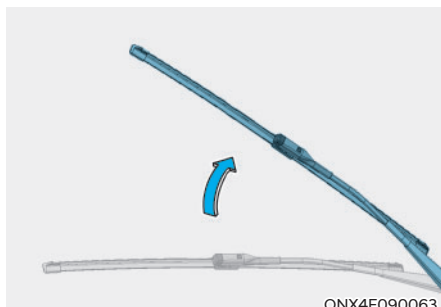

1. Paceliet stikla tīrītāja sviru.

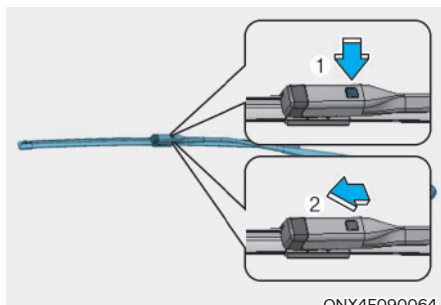


2. Nospiediet aizturi (1) uz tīrītāja kājiņas un bīdiet slotiņas montāžu uz augšu (2), un noņemiet to.
3. Montējiet jauno slotiņas bloku pretējā secībā.
4. Atkal novietojiet stikla tīrītāja kājiņu pie vējstikla.

Aizmugurējā loga tīrītāja slotiņas nomaiņa


Pārvietojiet aizmugurējā logu tīrītāju uz apakšējo vidējo daļu un paceliet logu tīrītāja kājiņu. Pavelciet tīrītāja slotiņu, lai to noņemtu.




1. 20 sekunžu laikā pēc tam, kad automobiļa aizdedze ir izslēgta, turiet logu tīrītāju slēdzi MIST pozīcijā ilgāk nekā 2 sekundes, līdz tīrītājs pārvietojas uz leju līdz apakšējai vidējai daļai.

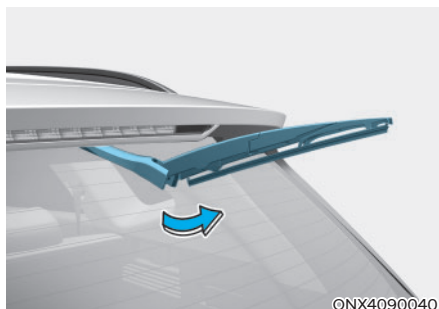

2. Paceliet stikla tīrītāja sviru.

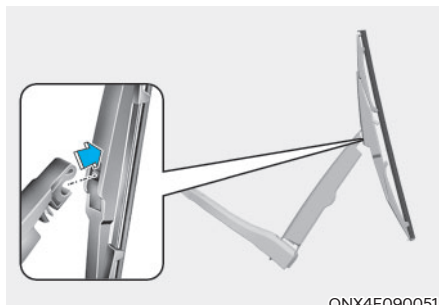

3. Paceliet tīrītāja slotiņu un to izvelciet.

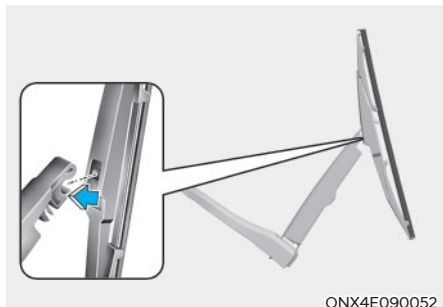

ONX4E090052

4. Uztādiet jauno slotiņas bloku, ievietojot centrālo daļu tīrītāja kājiņas atverē, līdz tā fiksējas.

Ja nomaīņa ir pabeigta, nolaidiet logu tīrītāja kājiņu, lai novietotu to uz aizmugurējā vējstikla, pagriežiet aizdedzes atslēgu ieslēgtā pozīcijā un ieslēdziet logu tīrītājus, lai pārbaudītu, vai slotiņa ir uzstādīta pareizi.

5. Pārliedzinieties, ka slotiņas bloks ir stingri uzstādīts, mēģinot to nedaudz pavilkt.

Lai novērstu bojājumu iespēju stikla tīrītāju kājiņām vai citiem komponentiem, ieteicams, lai stikla tīrītāju slotiņu nomaīņu veiktu pilnvarots HYUNDAI izplatītājs.



UZMANĪGI

Ja, velkot slotiņu, tiek pielietots pārāk liels spēks, var tikt sabojāta tīrītāja centrālā daļa.



UZMANĪGI

- Logu tīrītājs var nedarboties apm. 10 sekundes, ja tas tiek ieslēgts bez mazgāšanas šķidruma izsmidzināšanas vai slotiņas ir sasalušas. Tā nav darbības kļūme, tā ir tīrītāju aizsardzības sistēma, ko aktivizē motora pārslodzes ķēde tīrītāja motorā.
- Priekšējais vējstikls jānotīra ar ūdeni un jānoslauka ar tīru dvieli, kad tīrītāju slotiņas ir paceltas uz augšu. Ja uz tīrītāju slotiņām tiek uzklāta smērviela vai vasks, tās ir jānoslauka.

AKUMULATORS (JA IR APRĪKOTS)



BRĪDINĀJUMS

Lai izvairītos no **SMAGU TRAUMU** vai **NĀVES** izraisīšanu sev vai blakus esošajiem, obligāti ievērojiet šādus drošības nosacījumus, strādājot ar akumulatoru vai tā tuvumā.



Veicot darbības ar akumulatoru, obligāti rūpīgi izlasiet un ievērojiet instrukcijas.



Lietojiet acu aizsardzības līdzekļus, kas paredzēti acu aizsardzībai no izšļakstītas skābes.



Nodrošiniet, lai akumulatora tuvumā nerastos liesmas, dzirksteles vai dūmi.



Akumulatora elementos vienmēr atrodas ūdeņradis, kurš ir ļoti viegli uzliesmojošs un aizdegšanās gadījumā var sprāgt.



Uzglabājiēt akumulatorus bērniem nepieejamā vietā.



Akumulatori satur sērskābi, kas ir ļoti koroziīva. Neļaujiet skābei iekļūt acīs, nokļūt uz ādas vai uz drēbēm.

Ja skābe nonāk saskarē ar acīm, vismaz 15 minūtes skalojiet tās ar tīru ūdeni un nekavējoties vērsieties pēc medicīniskas palīdzības. Ja skābe nonāk uz ādas, kārtīgi nomazgājiet cietušo zonu. Ja jūtat sāpes vai degošu sajūtu, nekavējoties vērsieties pie ārsta.

- Paceļot akumulatoru ar plastmasas korpusu, korpusa pārmērīga saspiešana var izraisīt akumulatora skābes noplūšanu. Paceliet akumulatoru, izmantojot speciālu akumulatora turētāju vai turot rokas pretējos akumulatora stūros.
- Nemēģiniet iedarbināt automašīnu, to stumjot, ja akumulators ir sasalis.
- **NEDRĪKST** mēģināt uzlādēt akumulatoru, kamēr tam ir pievienoti automašīnas akumulatora kabeli.
- Elektriskā aizdedzes sistēma darbojas ar augstu spriegumu. **NEDRĪKST** pieskarti šiem komponentiem, kamēr darbojas dzinējs vai kamēr dzinēja iedarbināšanas/izslēgšanas poga ir ieslēgtā pozīcijā.

UZMANĪBU

- Ja ilgstoši nelietojat automašīnu vietā, kur bieži ir zemas temperatūras, atvienojiet akumulatoru un uzglabājiēt to telpās.
- Reģionā, kur bieži ir zemas temperatūras, vienmēr velciet pilnu akumulatora uzlādi, lai novērstu akumulatora korpusa bojājumus.

UZMANĪBU


Ja akumulatoram tiek pievienotas nepilnvarotas elektroniskās iekārtas, akumulators var izlādēties. Nedrīkst lietot nepilnvarotas iekārtas.

Optimālam akumulatora sniegtumam



- Akumulatoram jābūt stingri nostiprinātam.
- Akumulatora augšpusei jābūt tīrai un sausai.
- Spailēm un savienojumiem jābūt tīriem, cieši pievilkti un noklātiem ar vazelīnu vai spailēm piemērotu smērvielu.
- Ja no akumulatora noplūst elektrolīts, nekavējoties to noskalojiet ar ūdens un dzeramās sodas maisījumu.
- Ja automašīna netiks lietota ilgāku laiku, atvienojiet akumulatora kabeļus.

i Informācija — akumulatoriem, kas marķēti ar UPPER un LOWER

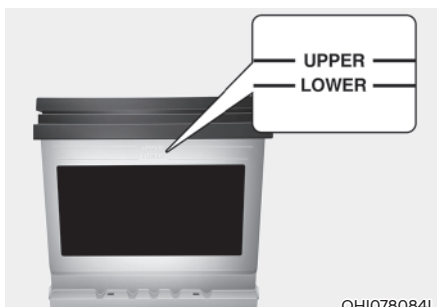

Ja jūsu automašīna ir aprīkota ar akumulatoru, kurš marķēts ar LOWER (MIN) (Apakšējā - minimālā) un UPPER (MAX) (Augšējā - maksimālā) atzīmēm uz sāna, jums jāveic elektrolīta līmeņa pārbaude.

Elektrolīta līmenim jāatrodas starp atzīmēm LOWER (MIN) un UPPER (MAX). Ja elektrolīta līmenis ir pārāk zems, pievienojiet destilētu (demineralizētu) ūdeni. (Nepievienojiet sērskābi vai citu elektrolītu).


Uzmanieties, lai neizlietu destilēto (vai demineralizēto) ūdeni pāri akumulatoram vai citiem blakus esošiem komponentiem.

Tāpat uzmanieties, lai nepārpildītu akumulatora elementus.

Pretējā gadījumā akumulators vai citi komponenti var sarūsēt. Visbeidzot, stingri aizveriet elementa vāciņu. Tomēr, lai optimāli veiktu akumulatora apkopi, ieteicam sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

Akumulatora kapacitātes etiķete

■ A tips

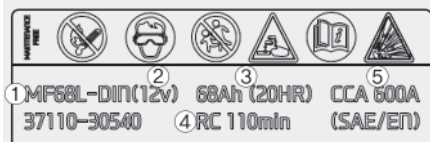

OTM090063L

■ B tips



OTM090064L

1. MF68L-DIN: Akumulatora HYUNDAI modeļa nosaukums.
2. 12 V: nominālais spriegums
3. 68Ah (20HR): Nominālā kapacitāte (ampērstundās)
4. RC 110min: Nominālā kapacitāte (ampērstundās)
5. 600A: Aukstās startēšanas ampēri saskaņā ar SAE/EN

Akumulatora uzlādēšana

Ar akumulatora lādētāju

Jūsu automašīna ir aprīkota ar akumulatoru uz kalcija bāzes, kam nav nepieciešama tehniskā apkope.

- Ja akumulators ātri izlādējas (piemēram, priekšējie lukturi vai iekšējais apgaismojums atstāts ieslēgts, kamēr automašīna netika lietota), uzlādējiet to, veicot lēno uzlādi 10 stundas.
- Ja akumulators lēnām izlādējas augstas elektriskās noslodzes rezultātā automašīnas lietošanas laikā, uzlādējiet to pie 20-30 A divas stundas.



BRĪDINĀJUMS

Uzlādējot automašīnas akumulatoru, obligāti ievērojiet šīs instrukcijas, lai novērstu SMAGU TRAUMU VAI NĀVES risku, ko izraisa sprādzieni vai skābes izraisīti apdegumi:

- Pirms apkopes veikšanas vai akumulatora uzlādēšanas izslēdziet visus piederumus un apturiet dzinēju.
- Nodrošiniet, lai akumulatora tuvumā nerastos liesmas, dzirksteles vai dūmi.
- Obligāti strādājiet ārpus telpām vai vietā, kur nodrošināta pietiekama ventilācija.
- Ja pārbaudāt akumulatoru uzlādes laikā, lietojiet acu aizsardzības līdzekļus.
- Akumulators ir jāizņem no automašīnas un jānovieto labi ventilētā vietā.
- Uzmaniet akumulatoru uzlādes laikā, un apturiet uzlādi vai samaziniet uzlādes ātrumu, ja akumulatora elementos novērojama intensīva vārīšanās.

- Akumulatora izņemšanas laikā negatīvais akumulatora kabelis ir jāizņem vispirms, un pēc tam jāuzstāda pēdējais. Atvienojiet akumulatora lādētāju šādā secībā:
 1. Izslēdziet akumulatora lādētāja galveno slēdzi.
 2. Atvienojiet negatīvo skavu no negatīvās akumulatora spaiļes.
 3. Atvienojiet pozitīvo skavu no pozitīvās akumulatora spaiļes.
- Ieteicams rezerves akumulatorus iegādāties no pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

UZMANĪBU

AGM akumulators (ja ir aprīkots)

- Absorbējošas stikla šķiedras (Absorbent Glass Matt, AGM) akumulatoriem nav nepieciešama tehniskā apkope; ja apkope tomēr nepieciešama, iesakām, lai to veiktu pilnvarots HYUNDAI izplatītājs. Lai uzlādētu AGM akumulatoru, izmantojiet tikai pilnībā automātiskus akumulatoru lādētājus, kas ir īpaši izstrādāti AGM akumulatoriem.
- Nomainot AGM akumulatoru, ieteicams rezerves daļas iegādāties no pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.
- Neatveriet un nenoņemiet vāciņu akumulatora augšpusē. Tas var izraisīt iekšējā elektrolīta noplūdi, kas var izraisīt smagas traumas.

Iedarbināšana ar citas automašīnas palīdzību

Pēc iedarbināšanas veikšanas, izmantojot citas automašīnas akumulatoru, brauciet ar automašīnu 20-30 minūtes, pirms to izslēgt. Ja izslēgsiet automašīnu, pirms akumulators ir spējīgs uzlādēties, var būt neiespējami to atkal iedarbināt. Sīkākai informācijai par iedarbināšanu ar citas automašīnas palīdzību skatiet sadaļu par iedarbināšanu ar citas automašīnas palīdzību 8. nodaļā.

Informācija



Nepareizi utilizēta baterija var kaitēt apkārtējai videi un cilvēku veselībai. Utilizējiet bateriju saskaņā ar vietējiem likumiem vai noteikumiem.

Elementu atiestatīšana

Ja akumulators ir izlādējies vai atvienots, šādiem elementiem var būt nepieciešama atiestate.

- Automātiskā loga pacelšana/nolaišana (skat. 5. nodaļu)
- Jumta lūka (skat. 5. nodaļu)
- Brauciena dators (skat. 5. nodaļu)
- Klimata kontroles sistēma (skat. 5. nodaļu)
- Vadītāja sēdekļa pozīcijas atmiņas sistēma (skat. 5. nodaļu)
- Pulkstenis (skat. 5. nodaļu)
- Informācijas un izklaides sistēma (skat. informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmatu)

RIEPAS UN RITENI



BRĪDINĀJUMS

Riepu atteices rezultātā var zaudēt kontroli pār transportlīdzekli, izraisot negadījumu. Lai samazinātu SMAGU TRAUMU vai NĀVES risku, veiciet šādus drošības pasākumus:

- Reizi mēnesī pārbaudiet, vai riepas ir pareizi piepūstas, kā arī pārbaudiet, vai tās nav nodilušas vai bojātas.
- Ieteikto aukstas riepas piepūšanas spiedienu jūsu automašīnai varat atrast gan šajā rokasgrāmatā, gan uz riepas etiķetes, kas atrodas uz vadītāja puses centrālās kolonnas. Lai mērītu riepu spiedienu, obligāti izmantojiet riepu spiediena mērierīci. Riepas ar pārāk mazu vai pārāk lielu spiedienu nevienmērīgi nodilst, izraisot automašīnas vadīšanas problēmas.
- Katru reizi, kad pārbaudāt riepu spiedienu, pārbaudiet arī rezerves riepas spiedienu.
- Nomainiet nodilušas riepas, riepas ar nevienmērīgu nodilumu, vai bojātas riepas. Nodilušas riepas var izraisīt bremzēšanas efektivitātes, stūrēšanas snieguma vai saķeres zudumu.
- Riepas **OBLIGĀTI** jānomaina ar tāda paša izmēra, tipa, ražotāja un protektoru raksta riepām, kā riepām, kas sākotnēji tika piegādātas kopā ar automašīnu. Ja riepu un riteni izmērs atšķiras no ieteiktā, var tikt negatīvi ietekmētas vadīšanas īpašības, pasliktināts stūrēšanas sniegums, vai negatīvi iespaidota automašīnas Antiblokēšanas bremžu sistēma (ABS), izraisot nopietnu negadījumu.

Riepu apkope

Lai nodrošinātu pareizu apkopi, drošību un maksimālu degvielas taupīšanu, obligāti jāuztur ieteiktās riepu piepūšanas spiediena vērtības, un jāievēro noteikto slodzes ierobežojumi un svara sadalījums, kas ieteikts jūsu automašīnai.



ONX4E010022

Visas specifikaācijas (izmērus un spiedienus) varat atrast uz etiķetes, kas pievienota pie vadītāja puses centrālās kolonnas.

Ieteiktās aukstas riepas piepūšanas spiediena vērtības

Visas riepu spiediena vērtības (arī rezerves riepai) ir jāpārbauda, kad riepas ir aukstas. "Aukstas riepas" nozīmē, ka automašīna nav braukusi vismaz trīs stundas vai braukusi mazāk par 1,6 km.

Siltas riepas parasti pārsniedz ieteikto aukstās riepas spiedienu par 28-41 kPa (4-6 psi). Neizlaidiet gaisu no siltas riepas, lai pielāgotu tās spiedienu, pretējā gadījumā riepas spiediens var kļūt pārāk zems. Ieteiktais piepūšanas spiediens ir atrodams 2. nodaļas sadaļā "Riepas un riteni".



BRĪDINĀJUMS

Lai nodrošinātu optimālas braukšanas sajūtas, automašīnas manevrētspēju un minimālu riepu nodilumu, jāuztur ieteiktais riepu spiediens.

Pārāk augsts vai zems spiediens var saīsināt riepu kalpošanas mūžu, negatīvi ietekmēt automašīnas vadīšanu un izraisīt pēkšņu riepu atteici, kas var novest pie kontroles zuduma pār automašīnu, izraisot negadījumu.

Ja spiediens ir ievērojami pārāk zems, var izveidoties intensīva siltuma uzkrāšanās, izraisot sprāgšanu, protektoru atdalīšanos un cita veida riepu atteici, kas var novest pie kontroles zuduma pār automašīnu, izraisot negadījumu. Šis risks ievērojami pieaug karstā laikā, kā arī ilgstoši braucot pie augsta ātruma.



UZMANĪGI

- Pārāk zems spiediens izraisa pārlietu nodilumu, sliktu manevrētspēju un palielinātu degvielas patēriņu. Tāpat iespējama arī riteņu deformēšanās. Riepu spiediens jāuztur pareizā līmenī. Ja rīpai bieži nepieciešama piepūšana, ieteicams, lai pilnvarots HYUNDAI izplatītājs veiktu tās pārbaudi.
- Pārāk augsts spiediens rada nepatīkamas braukšanas sajūtas, pārlietu nodilumu riepas protektora centrā, kā arī lielāku bojājumu iespēju, ko izraisa dažādi apdraudējumi uz ceļa.

Pārbaudiet riepu piepūšanas spiedienu

Reizi mēnesī vai biežāk pārbaudiet riepas, ieskaitot arī rezerves riepu.

Kā veikt pārbaudi

Lai pārbaudītu riepu spiedienu, izmantojiet labas kvalitātes riepu spiediena mērierīci Nav iespējams noteikt, vai riepas ir pareizi piepūstas, tās vienkārši apskatot. Radiālās riepas var izskatīties pareizi piepūstas, kad tās īstenībā ir piepūstas ar pārāk zemu spiedienu.

Noņemiet vārsta vāciņu no riepas vārsta kāta. Stingri uzspiediet mērierīci uz vārsta, lai iegūtu spiediena mērījumu. Ja aukstas riepas piepūšanas spiediens atbilst ieteiktajam spiedienam, kas norādīts uz riepas un slodzes informācijas etiķetes, tālāka pielāgošana nav nepieciešama. Ja spiediens ir pārāk zems, piepūstiet papildus, līdz tiek sasniegts ieteiktais spiediens. Neaizmirstiet uzlikt vārstu vāciņus atpakaļ uz vārstu kātiem. Bez vārsta vāciņa vārsta kodolā var iekļūt netīrumi vai mitrums, kas var izraisīt gaisa noplūdes. Ja vārsta vāciņš iztrūkst, pēc iespējas ātrāk uzstādiet jaunu.


Ja piepūšat riepu ar pārāk lielu spiedienu, izlaidiet gaisu, nospiežot metāla kātu riepas vārsta centrā. Vēlreiz pārbaudiet riepas spiedienu, izmantojot riepas mērierīci. Neaizmirstiet uzlikt vārstu vāciņus atpakaļ uz vārstu kātiem. Bez vārsta vāciņa vārsta kodolā var iekļūt netīrumi vai mitrums, kas var izraisīt gaisa noplūdes. Ja vārsta vāciņš iztrūkst, pēc iespējas ātrāk uzstādiet jaunu.

Riepu rotācija

Lai padarītu protektoru nodilumu vienmērīgu, HYUNDAI iesaka rotēt riepas saskaņā ar apkopes grafiku vai ātrāk, ja konstatējat nevienmērīgu nodilumu.

Rotācijas laikā pārbaudiet, vai riepām ir pareizs līdzsvars.

Rotējot riepas, pārbaudiet, vai riepas nav nevienmērīgi nodilušas vai bojātas. Nenormālu nodilumu parasti izraisa nepareizs riepas piepūšanas spiediens, nepareiza riteņu ģeometrija, nelīdzsvaroti riteņi, intensīva bremzēšana vai strauja pagriezienu veikšana. Mēģiniet atrast grumbas vai izliekumus protektorā vai riepas sānā. Nomainiet riepu, ja konstatējat minētos apstākļus. Nomainiet riepu, ja ir redzams audums vai kords. Pēc rotācijas neaizmirstiet nodrošināt, lai priekšējo un aizmugurējo riepu spiediens atbilstu specifikācijai, un pārbaudiet riteņu skrūvju pievilkšanu (pareizais griezes moments ir 11–13 spēka kilogrami uz metru [79–94 spēka mārciņas uz pēdu]).

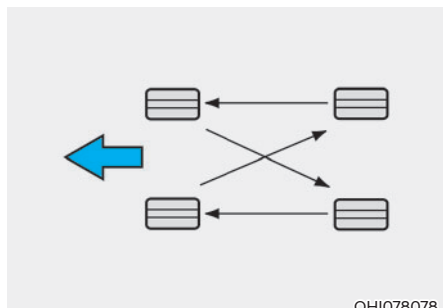

OHI078078

Veicot riepu rotāciju, pārbaudiet bremžu uzliku nodilumu.

Informācija

Nesimetriskai rīepai ir iespējams atšķirt ārpusi no iekšpuses. Uzstādot nesimetrisku rīepu, pievērsiet uzmanību, lai puse, kas marķēta kā “ārpusē”, būtu pagriežta uz ārpusi. Ja puse, kas marķēta kā “iekšpuse”, ir pagriežta uz ārpusi, tiks negatīvi ietekmēts automašīnas sniegums.

BRĪDINĀJUMS

- Riepu rotācijai neizmantojiet kompakto rezerves rīepu.
- Nekādā gadījumā nedrīkst vienlaicīgi izmantot radiālkorda un diagonālkorda riepas. Tas var izraisīt neparastu automašīnas uzvedību, kas var novest pie kontroles zaudēšanas pār automašīnu, izraisot negadījumu.

Riteņu ģeometrija un riepu līdzsvars

Jūsu automašīnas riteņu ģeometrija un balansēšana tika rūpīgi izpildīta rūpnīcā, lai nodrošinātu maksimālu riepu kalpošanas mūžu un optimālu sniegumu.

Vairākumā gadījumu riteņu ģeometrijas uzlabošana vairs nav nepieciešama. Tomēr, ja novērojat neparastu riepu nodilumu vai konstatējat, ka automobilis “velk” uz vienu vai otru pusi, iespējams, ka jāatjauno riteņu ģeometrija.

Ja pamanāt, ka automašīna vibrē, braucot pa līdzenu ceļu, iespējams, ka riteņiem jāveic balansēšana.

UZMANĪBU

Nepareizs riteņu svars var izraisīt bojājumus automašīnas alumīnija riteņiem. Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātas riteņu svara vērtības.

Riepu nomaiņa



Ja riepa ir nodilusi vienmērīgi, pāri protektoram vienmērīgas joslas formā parādīsies protektora nodiluma indikators. Tas norāda, ka rīpai ir palicis mazāk par 1,6 mm (1/16 collas) protektora biezuma. Ja tā notiek, nomainiet riepu.

Negaidiet, līdz josla parādās pāri visam protektoram.



BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu NOPIETNU TRAUMU VAI NĀVES risku:

- Nomainiet nodilušas riepas, riepas ar nevienmērīgu nodilumu, vai bojātas riepas. Nodilušas riepas var izraisīt bremzēšanas efektivitātes, stūrēšanas snieguma vai saķeres zudumu.
- Riepas obligāti jānomaina ar tāda paša izmēra riepām, kādas sākotnēji tika piegādātas kopā ar automašīnu. Ja riepu un riteņu izmērs atšķiras no ieteiktā, var tikt negatīvi ietekmētas vadīšanas īpašības, pasliktināts stūrēšanas sniegums, vai negatīvi iespaidota automašīnas Antibloķēšanas bremžu sistēma (ABS), izraisot nopietnu negadījumu.
- Nomainot riepas (vai riteņus), ieteicams nomainīt priekšējās divas vai aizmugurējās divas riepas (vai riteņus) pa pāriem. Tikai vienas riepas nomaiņa var būtiski ietekmēt automašīnas vadīšanas sniegumu.
- Riepu kvalitāte laika gaitā pasliktinās, arī tad, ja tās nelieto. Neatkarīgi no atlikušā protektora, HYUNDAI iesaka nomainīt riepas pēc sešiem (6) normālas ekspluatācijas gadiem.
- Riepu novecošanas procesu var paātrināt karsts klimats vai bieža braukšana ar augstu noslogojumu. Šī brīdinājuma neievērošana var izraisīt pēkšņu riepu atteici, kas var novest pie kontroles zaudēšanas pār automašīnu, izraisot negadījumu.

Kompaktās rezerves riepas nomaiņa (ja ir aprīkots)

Kompaktās rezerves riepas protektora kalpošanas mūžs ir īsāks nekā standarta izmēra rīepai. Nomainiet to, ja varat redzēt protektora nodiluma indikatora joslas uz rīepas. Nomainas kompaktajai rezerves rīepai jābūt tāda paša izmēra un konstrukcijas rīepai kā rīepai, kas tika sākotnēji piegādāta kopā ar jauno automašīnu, un tā ir jāuzstāda uz tā paša kompaktās rezerves rīepas rīeņa. Kompaktā rezerves rīepa nav paredzēta uzstādīšanai uz standarta izmēra rīeņa, un kompaktās rezerves rīepas rīenis nav paredzēts standarta izmēra rīepas uzstādīšanai.



BRĪDINĀJUMS

Sākotnējā (standarta) rīepa ir jālabo vai jānomaina pēc iespējas ātrāk, lai izvairītos no rezerves rīepas atteices un kontroles zaudēšanas pār automašīnu, kas var izraisīt negadījumu. Kompaktā rezerves rīepa ir paredzēta tikai ārkārtas gadījumiem. Izmantojot kompaktā rezerves rīepu, nepārsniedziet 80 km/h (50 jūdžu stundā) ātrumu.

Rīeņu nomaiņa

Ja jebkāda iemesla dēļ nomaināt metāla rīeņus, pārliecinieties, ka jaunie rīeņi ir līdzvērtīgi rūpnīcā uzstādītajiem rīeņiem diametra, rīeņa loka platuma un rīeņa iznesuma ziņā.

Rīepu saķere

Ja braucat ar nodilušām rīepām, nepareizi piepūstām rīepām vai uz slidena ceļa seguma, rīepu saķere var pasliktināties. Rīepas jānomaina, tiklīdz parādās protektora nodiluma indikatori. Lai mazinātu kontroles zuduma iespēju, samaziniet ātrumu lietūs, sniega vai apledojuma laikā.


Rīepu apkope

Papildus pareizam piepūšanas spiediena, rīepu nodilumu palīdz mazināt pareiza rīeņu ģeometrija. Ja konstatējat, ka rīepa ir nevienmērīgi nodilusi, lūdziet savu izplatītāju pārbaudīt rīeņu ģeometriju.

Ja automašīnai tiek uzstādītas jaunas rīepas, pārliecinieties, ka tās ir balansētas. Tas uzlabo braukšanas komfortu un rīepu kalpošanas mūžu. Turklāt rīepai obligāti jāveic balansēšana, ja tā tiek noņemta no rīeņa.

Sānu sienīņas marķējums

Šī informācija identificē un apraksta riepas galvenās īpašības, kā arī sniedz riepas identifikācijas numuru (TIN) drošības standartu sertificēšanas mērķiem. TIN var izmantot, lai identificētu riepu, ja tā tiek atsaukta.

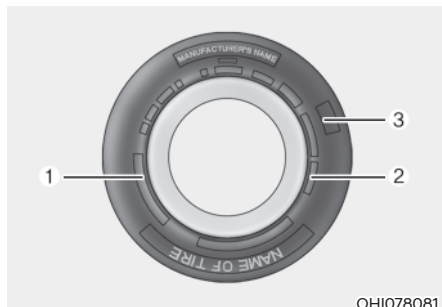

1. Ražotāja vai markas nosaukums

Norādīts ražotāja vai markas nosaukums.

2. Riepas izmēra apzīmējums

Uz riepas sānu sienīņas ir norādīts riepas izmēra apzīmējums. Šī informācija ir nepieciešama, meklējot automašīnai nomaņas riepas. Zemāk ir paskaidrots, ko nozīmē burti un cipari riepas izmēra apzīmējumā.

Riepas izmēra apzīmējuma piemērs:

(Šie apzīmējumi ir sniegti tikai piemēra pēc; jūsu riepas izmēra apzīmējums var atšķirties atkarībā no jūsu automašīnas modeļa.)

235/60R18 102H

235 - Riepas platums milimetros.

60 - Proporcijas. Riepas šķērsgriezuma augstums izteikts procentos no riepas platuma.

R - Riepas ražošanas kods (Radiālas).

18 - Loka diametrs collās.

102 - Slodzes indekss, skaitliskais kods, kas norāda maksimālo slodzi, ko riepa spēj izturēt.

H - Nominālā ātruma simbols. Sīkākai informācijai skatiet nominālā ātruma tabulu šajā sadaļā.

Riteņa izmēra apzīmējums

Arī riteņi ir marķēti ar svarīgu informāciju, kas jums nepieciešama, ja vēlaties kādu riteņi nomainīt. Zemāk ir paskaidrots, ko nozīmē burti un cipari riteņa izmēra apzīmējumā.

Riteņa izmēra apzīmējuma piemērs:

7.5J X 18

7.5 - Loka platums collās.

J - Loka kontūras apzīmējums.

18 - Loka diametrs collās.

Riepas nominālais ātrums

Zemāk redzamajā tabulā ir uzskaitīti dažādi nominālie ātrumi, kas pašreiz tiek izmantoti pasažieru automašīnu riepām. Nominālais ātrums veido daļu no riepas izmēra apzīmējuma, kas redzams uz riepas sānu sienīņas. Šis simbols atbilst riepas nominālajam maksimālajam drošās darbības ātrumam.

Nominālā ātruma simbols	Maksimālais ātrums
S	180 km/h
T	190 km/h
H	210 km/h
V	240 km/h
W	270 km/h
Y	300 km/h

3. Riepas kalpošanas mūža pārbaude (TIN: “Tire Identification Number” riepas identifikācijas numurs)

Riepas, kas ir vecākas par sešiem gadiem, balstoties uz saražošanas datumu, ir jānomaina ar jaunām (tas attiecas arī uz rezerves riepu). Ražošanas datumu varat atrast uz riepas sānu sienīņas (iespējams, riteņa iekšpusē), kur redzams DOT kods. DOT kods ir rakstzīmju virkne uz riepas, kas sastāv no cipariem un angļu alfabēta burtiem. Ražošanas datumu norāda DOT koda pēdējie četri cipari (rakstzīmes).

DOT : XXXX XXXX OOOO

DOT sākuma daļā ir norādīts ražotnes kods, riepas izmērs un protektora raksts, un pēdējie četri cipari norāda ražošanas nedēļu un gadu.

Piemēram:

DOT XXXX XXXX 1521 norāda, ka riepa tika saražota 2021. gada 15. nedēļā.

4. Riepu kordu sastāvs un materiāls

Slāņu vai kordu skaits ar gumiju pārklātajā riepas materiālā. Riepas ražotājiem ir jānorāda arī riepas materiāli, kas var ietvert tēraudu, neilonu, poliesteru un citus. Burts “R” apzīmē radiālo kordu konstrukciju; burts “D” apzīmē diagonālu kordu konstrukciju; un burts “B” apzīmē jostas tipa kordu konstrukciju.

5. Maksimālais pieļaujamais piepūšanas spiediens

Šis skaitlis apzīmē maksimālo pieļaujamo gaisa spiedienu riepā. Nepārsniedziet maksimālo pieļaujamo riepas spiedienu. Ieteicamo piepūšanas spiedienu varat atrast uz riepu un slodzes informācijas etiķetes.

6. Maksimāla nominālā slodze

Šis skaitlis norāda maksimālo slodzi kilogramos un mārciņās, kuru riepa spēj izturēt. Nomainot automašīnas riepas, obligāti izmantojiet riepu ar tādu pašu nominālo slodzi kā rūpnīcā uzstādītā riepa.

7. Uniform tire quality grading (Vienotais riepas kvalitātes standarts)

Kvalitātes standarts (ja atbilst) ir atrodams uz riepas sānu sienīņas starp protektora šķautni un maksimālā šķēsgriezuma platuma vietu.

Piemēram:

TREADWEAR 200

TRACTION AA

TEMPERATURE A

Tread wear (Protektora nodilums)

Protektora nodiluma vērtība ir salīdzinošs vērtējums, kas balstīts uz riepas nodilumu, to testējot kontrolētos apstākļos stingri reglamentētā valdības noteiktā testa maršrutā. Piemēram, riepai ar vērtību 150 uz šīs valdības noteiktā testa maršruta nodilums tiek vērtēts kā pusotru reizi (1½) labāks nekā riepai ar vērtību 100.

Tomēr relatīvais riepu sniegums ir atkarīgs no faktiskajiem lietošanas apstākļiem, un tas būtiski atšķirties no normas saistībā ar dažādu vadīšanas stilu, tehniskās apkopes praksi un ceļa īpašību un klimata atšķirībām.

Šie rādītāji ir iestrādāti pasažieru automašīnu riepu sānu sienīņās. Riepām, kas ir pieejamas kā standarta vai papildu aprīkojums jūsu automašīnai, šis rādītājs var atšķirties.

Vilce - AA, A, B un C

Vilces rādītāji, kārtībā no augstākā uz zemāko, ir AA, A, B un C. Šie rādītāji norāda riepas spēju apstāties uz slapja ceļa seguma, veicot mērījumu kontrolētos apstākļos uz valdības norādītām testēšanas virsmām (asfalta un betona). Riepai ar marķējumu C var būt slikts vilces sniegums.



BRĪDINĀJUMS

Vilces rādītājs, kas piešķirts šai riepai, ir balstīts uz bremzes vilces testiem, braucot taisnā virzienā, tas neietver paātrināšanās, pagriezienu veikšanas, hidroplanēšanas vai maksimālās vilces īpašības.

Temperatūra - A, B un C

Temperatūras rādītāji var būt A (augstākais), B un C, tie atspoguļo riepas pretestību pret siltuma ģenerēšanu, un tās spēju izkliedēt siltumu, veicot attiecīgos testus kontrolētos apstākļos un izmantojot specifisku testa rīti laboratorijā (telpās).

Ilgstoši paaugstināta temperatūra var izraisīt riepas materiāla pasliktināšanos un saīsināt riepas kalpošanas mūžu, un pārāk augsta temperatūra var izraisīt pēkšņu riepas atteici. Rādītāji B un A apzīmē snieguma līmeni laboratorijas testā, kas pārsniedz likumā noteikto minimālo līmeni.



BRĪDINĀJUMS

Temperatūras rādītājs riepai tiek noteikts attiecībā uz riepu, kas ir pareizi piepūsta un nav pārslogota. Pārāk liels ātrums, pārāk mazs vai liels spiediens vai pārāk liela slodze gan atsevišķi, gan kombinācijā viens ar otru var izraisīt siltuma uzkrāšanos un pēkšņas riepas atteices iespēju. Tā rezultātā var zaudēt kontroli pār transportlīdzekli, izraisot negadījumu.

Zemas proporcionālās attiecības riepas (ja ir apriķots)

Zemas proporcionālās attiecības riepām proporcija ir zemāka par 50.

Tā kā šādas riepas ir optimizētas manevrētspējai un bremzēšanai, to sānu sienīņa ir nedaudz cietāka nekā standarta riepām. Turklāt zemas proporcionālās attiecības riepas parasti ir platākas, un līdz ar to tām ir lielāka saskarsmes virsma ar ceļa segumu. Dažos gadījumos tās rada lielāku troksni nekā standarta riepas.



UZMANĪGI

Zemas proporcionālās attiecības riepas sānu sienīņa ir īsāka nekā parastai riepai. Līdz ar to zemas proporcionālās attiecības riteņus un riepas var viegli sabojāt. Sekojiet zemāk dotajām instrukcijām.

- Braucot pa nelīdzenu ceļu vai ārpus ceļa, uzmanieties, lai nesabojātu riepas un riteņus. Pēc braukšanas pārbaudiet riepas un riteņus.
- Braucot pāri bedrei, ātruma ierobežotājam, kanalizācijas lūkas vākam vai apmalei, brauciet lēnām, lai nesabojātu riepas un riteņus.
- Ja riepa ir bojāta, iesakām to pārbaudīt pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja vai riepu speciālista.
- Pārbaudiet riepas stāvokli un spiedienu ik pēc 3000 km, lai novērstu riepas bojājumus.
- Ir grūti atpazīt riepas bojājumus, veicot tikai vizuālu pārbaudi. Ja ir pazīmes, kas liecina par riepas bojājumiem, pārbaudiet un nomainiet riepu, lai novērstu bojājumus, ko var izraisīt gaisa noplūdes.
- Ja riepa tiek sabojāta, braucot pa nelīdzenu ceļu, ārpus ceļa, vai pāri šķēršļiem, piemēram, bedrēm, kanalizācijas lūku vākiem vai apmalēm, tad jāņem vērā, ka šādus bojājumus nesedz garantija.
- Riepas informācija ir norādīta uz riepas sānu sienīņas.

DROŠINĀTĀJI

■ Slotiņas veids



Normāls



Izdedzis

■ Kasetnes tipa




Normāls




Izdedzis

■ Vairāku drošinātāju komplekts

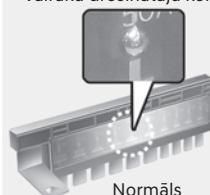

Normāls

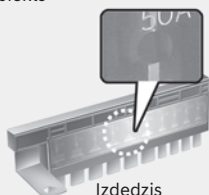

Izdedzis

■ Akumulatora drošinātāja spaiļe



Normāls



Izdedzis

OLF074075

Automašīnas elektrisko sistēmu no elektriskās pārslodzes izraisītiem bojājumiem aizsargā drošinātāji.

Automašīnai ir 2 (vai 3) drošinātāju paneli, viens no tiem atrodas vadītāja puses panelī, otrs atrodas dzinēja nodalījumā.

Ja kāds no automašīnas lukturiem, piederumiem vai vadības elementiem nedarbojas, pārbaudiet attiecīgās shēmas drošinātāju. Ja drošinātājs ir izsists, elements drošinātāja iekšpusē būs izkūsis vai salūzis.

Ja elektriskā sistēma nedarbojas, vispirms pārbaudiet drošinātāju paneli vadītāja pusē. Pirms izsista drošinātāja nomaiņas izslēdziet dzinēju un visus slēdžus, tad atvienojiet negatīvo akumulatora kabeli. Drošinātāji vienmēr jānomaina ar tādas pašas nominālās vērtības drošinātāju.

Ja nomaiņas drošinātājs arī izdeg, tas norāda uz elektriskās sistēmas problēmu. Izvairieties no sarežģītas sistēmas izmantošanas. Mēs iesakām nekavējoties sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.



Informācija

Tiek lietoti trīs dažādu veidu drošinātāji: iespraužamā tipa zemam strāvas stiprumam, kastenes tipa, un vairāku drošinātāju komplekti augstam strāvas stiprumam.



BRĪDINĀJUMS

Drošinātājs **OBLIGĀTI** jānomaina ar tādas pašas nominālās vērtības drošinātāju.

- Augstākas kapacitātes drošinātājs var izraisīt bojājumus vai pat ugunsgrēku.
- Neuzstādiet vadu vai alumīnija foliju īsta drošinātāja vietā - arī kā pagaidu līdzekli. Tas var izraisīt nopietnus bojājumus vadiem, kā arī ugunsgrēku.


UZMANĪBU

Nelietojiet skrūvgriezi vai jebkādu citu metāla priekšmetu, lai izņemtu drošinātājus, jo tādējādi var izraisīt īssavienojumu un bojājumus sistēmai.

Instrumentu paneļa drošinātāju nomaiņa



1. Izslēdziet automašīnu.
2. Izslēdziet visus pārējos slēdžus.
3. Atveriet drošinātāju paneļa pārsegu.
4. Skatiet marķējumu drošinātāju paneļa pārsega iekšpusē, lai noteiktu nepieciešamā drošinātāja atrašanās vietu.


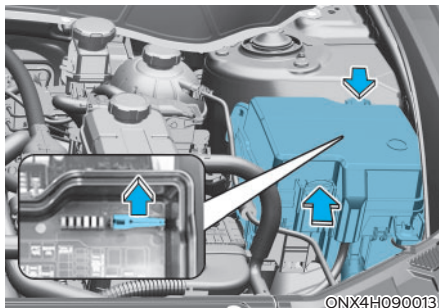


5. Vienkārši izvelciet ārā drošinātāju, kas pēc jūsu domām varētu būt izsists. Izmantojiet izņemšanas rīku, kas atrodas dzinēja nodalījuma drošinātāju paneļa vākā.
6. Pārbaudiet izņemto drošinātāju; nomainiet to, ja tas ir izdedzis. Rezerves drošinātāji ir atrodami instrumentu paneļa drošinātāju panelī (vai dzinēja nodalījuma drošinātāju panelī).
7. Iestumiet jaunu drošinātāju ar tādu pašu nominālo vērtību, un pārliecinieties, ka tas ir cieši fiksēts spailēs. Ja tas ir vaļīgs, iesakām sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

Ārkārtas gadījumā, ja jums nav pieejams rezerves drošinātājs, izmantojiet tādas pašas nominālās vērtības drošinātāju no shēmas, kura varētu būt nevajadzīga automašīnas lietošanas laikā, piemēram, šķītavu drošinātāju.

Ja priekšējie lukturi vai citi elektriskie komponenti nedarbojas, un drošinātāji ir darba kārtībā, pārbaudiet drošinātāju paneli dzinēja nodalījumā. Ja kāds drošinātājs ir izsists, tas jānomaina ar tādas pašas nominālās vērtības drošinātāju.

Dzinēja nodalījuma paneļa drošinātāju nomaiņa

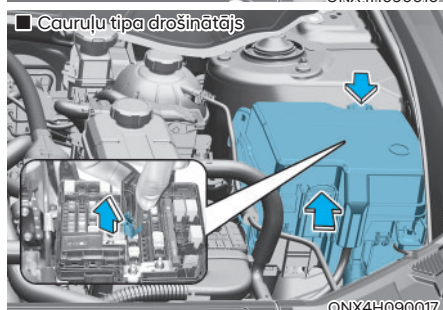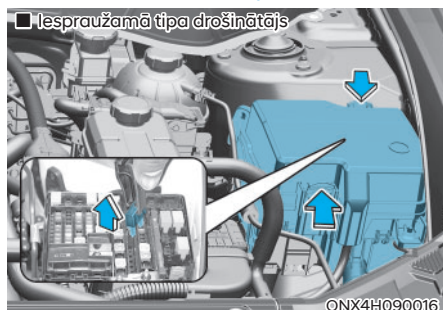


1. Izslēdziet automašīnu.
2. Izslēdziet visus pārējos slēdžus.
3. Noņemiet drošinātāju paneļa pārsegu, nospiežot tapu un velkot uz augšu.
4. Pārbaudiet izņemto drošinātāju; nomainiet to, ja tas ir izdedzis. Lai izņemtu vai ievietotu drošinātāju, izmantojiet drošinātāju vilkšanas rīku, kas atrodas dzinēja nodalījuma drošinātāju panelī.
5. Iestumiet jaunu drošinātāju ar tādu pašu nominālo vērtību, un pārliecinieties, ka tas ir cieši fiksēts spailēs. Ja tas ir vajāgs, iesakām sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

UZMANĪBU

Pēc dzinēja nodalījuma drošinātāju paneļa pārbaudes, stingri uzlieciet atpakaļ!

drošinātāju paneļa pārsegu. Kad pārsegs tiek droši nofiksēts, var dzirdēt klikšķa skaņu. Ja pārsegs nav droši nofiksēts, var norisēt elektriskās sistēmas atteice, ko izraisa saskarsme ar ūdeni.


Vairāku drošinātāju komplekts

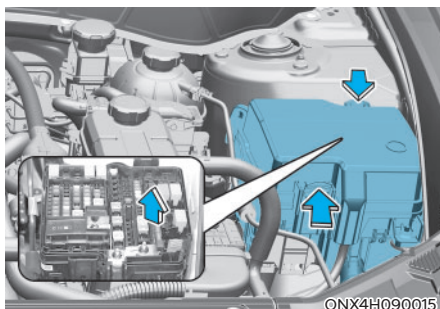

Ja tiek izsists vairāku drošinātāju komplekts, iesakām sazināties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.

Drošinātāju/releju paneļa apraksts

Instrumentu paneļa drošinātāju bloks (hibrīda automobīlis/pie elektrotīkla pieslēdzams hibrīda automobīlis)

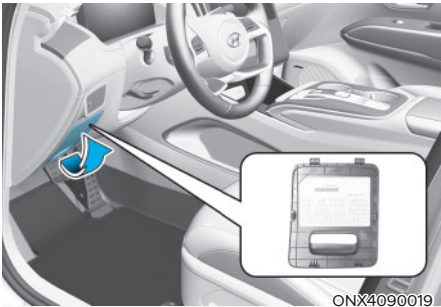

ONX4090019

Drošinātāju/releju kārbas pārsega iekšpusē varat atrast drošinātāju/releju marķējumu, kurā norādīti drošinātāju/releju nosaukumi un nominālās vērtības.

i Informācija

Ne visi drošinātāju paneļu apraksti šajā rokasgrāmatā attiecas uz jūsu automašīnu; informācija ir precīza publicēšanas brīdī. Kad pārbaudāt automašīnas drošinātāju kārbu, skatiet drošinātāju kārbas marķējumu.

91990-CZ010

استخدم الفيوز ذو القياس المناسب
USE THE DESIGNATED FUSE ONLY
USE SOLO LOS FUSIBLES ESPECIFICADOS

		SPARE		SPARE	SPARE		MEMORY	E-CALL	MULTIMEDIA			MODULE		MODULE	CLUSTER	MODULE
20A	20A	10A		10A	15A		10A	10A	20A	15A		10A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A
		ECS			MODULE	IBU		MODULE		A/C		IBU	IG3	E-SHIFTER	IG3	
25A	20A	15A	20A	10A	10A	10A		7.5A	15A	7.5A		7.5A	10A	7.5A	10A	7.5A
		IGNITY		AMP		MEMORY	SPARK SWITCH		MODULE	MODULE	MODULE	MODULE	IG3	IG3	SPARE	
25A	30A	25A	30A	25A	20A	25A	10A	10A	7.5A	15A	10A	10A	10A	10A	7.5A	10A

ONX4EPHO91002L

Instrumentu paneļa drošinātāju panelis

F1 20A	F4 20A P/SB	F7 10A SPARE	F10 -	F13 15A SPARE	F16 10A SPARE	F19 -	F22 10A MEMORY	F25 10A E-CALL	F28 20A MULTI MEDIA	F31 15A -	F34 -	F37 10A MODULE	F40 7.5A MODULE	F43 7.5A MODULE	F46 7.5A CLUSTER	F49 7.5A MODULE
F2 25A RH	F5 20A DISP/PS	F8 15A ECS	F11 20A -	F14 10A -	F17 10A MODULE	F20 10A IBU	F23 -	F26 7.5A MODULE	F29 15A -	F32 7.5A A/C	F35 -	F38 7.5A IBU	F41 10A IG3	F44 7.5A E-SHIFTER	F47 10A IG3	F50 7.5A -
F3 25A LH	F6 30A P/SB	F9 25A DISP/PS	F12 30A DISP/PS	F15 25A AMP	F18 20A -	F21 25A DISP/PS	F24 10A BRAKE SWITCH	F27 10A -	F30 7.5A MODULE	F33 15A MODULE	F36 10A MODULE	F39 10A MODULE	F42 10A IG3	F45 10A IG3	F48 7.5A SPARE	F51 10A -


NR.	Drošinātāja nosaukums	Drošinātāja nominālā vērtība	Aizsargātās shēmas
F01	DR slēdzene	20 A	Papildu slēdzene relejs, datu savienojuma konektros, durvju aizslēgšanas/atslēgšanas relejs
F02	P/WDW RH	25 A	Elektriskā loga galvenais slēdzis, elektriskā loga slēdzis pasažiera pusē (automašīnām ar stūri kreisajā pusē)
F03	P/WDW LH	25 A	Elektriskā loga galvenais slēdzis, elektriskā loga slēdzis pasažiera pusē (automašīnām ar stūri labajā pusē)
F04	Sēdekļu apsilde (RR)	20 A	Aizmugurējā sēdekļa sildītāja vadības modulis
F05	Sēdekļu apsilde (DR/PS)	20 A	Priekšējā sēdekļa sildītāja vadības modulis, priekšējās gaisa ventilācijas sēdekļa vadības modulis
F06	P / sēdekļis (PS)	30 A	Pasažieru elektriski regulējamo sēdekļu slēdzis, pasažieru sēdekļu releju bloks
F08	ECS	15 A	ECS bloks
F09	Aizsardzības logs (automašīnām ar stūri kreisajā pusē)	25 A	Vadītāja (automašīnām ar stūri kreisajā pusē) / pasažiera (automašīnām ar stūri labajā pusē) elektriski regulējamā drošības loga modulis, aizmugurējā drošības loga modulis (automašīnām ar stūri labajā pusē)
F11	Lūka2	20 A	Jumta lūkas vadības mezls (žalūzija)
F12	P/sēdekļis (DR)	30 A	Vadītāja elektriski regulējamā sēdekļa slēdzis, vadītāja IMS vadības modulis
F14	A/BAG2	10 A	SRS vadības modulis

NR.	Drošinā-tāja no-saukums	Droši-nātāja nominālā vērtība	Aizsargātās shēmas
F15	AMP	25 A	AMP
F17	Modulis9	10 A	"Vadītāja/pasažiera viedā atslēga ārpus roktura, sadursmes amortizatora slēdzis, bīstamības slēdzis, UIP sensors UIP sirēna, datu savienojuma konektors, lietus sensors"
F18	Jumta lūka 1	20 A	Jumta lūkas vadības mezgls (stikls)
F20	IBU2	10 A	IBU, aizdedzes slēdzis
F21	Drošības logs LH	25 A	Vadītāja (automašīnām ar stūri labajā pusē) / pasažiera (automašīnām ar stūri kreisajā pusē) drošības elektriskā loga modulis, aizmugures drošības elektriskā loga modulis LH
F22	MEMORY (atmiņa)	10 A	Ārējo spoguļu nolocīšanas / atlocīšanas relejs, ROA sensors, vadītāja IMS vadības modulis, elektriski atvera bagāžas nodalījuma mezgls, vadītāja / pasažiera durvju akcenta lampa, instrumentu panelis, akcenta lampas modulis, gaisa kondicionētāja slēdzis, sadursmes amortizatora lampa
F24	Bremžu slēdzis	10 A	IBU, bremzēšanas lukturu slēdzis
F25	E-Call iz-saukums	10 A	E-zvana bloks
F26	7. mo-dulis	7,5 A	IBU
F27	PTG	10A	Bagāžas nodalījuma relejs
F28	Multivide	20 A	Audio, A/V un navigācijas acu līmeņa bloks
F29	Mazgā-tājs	15 A	Daudzfunkcionālais slēdzis
F30	8. mo-dulis	7,5 A	Priekšējā/aizmugures sēdekļa vadības modulis, priekšējā sēdekļa ventilācijas vadības modulis
F31	A/BAG1	15 A	SRS vadības modulis

NR.	Drošinātāja nosaukums	Drošinātāja nominālā vērtība	Aizsargātās shēmas
F32	A/C	7,5 A	Elektroniskais gaisa kondicionētāja kompresors, priekšējais/aizmugures gaisa kondicionētāja vadības slēdzis, vadības modulis, E/R savienojumu bloks (RLY.10, RLY.13)
F33	2. modulis	15 A	Priekšējais USB uzlādes konektors, aizmugures USB uzlādes konektors
F36	1. modulis	10 A	E-Call mezgls, audio, A/V un navigācijas bloks, AMP, audio tastatūra, A/V navigācijas tastatūra, IBU, BMS, ADAS stāvvietā novietošanas ECU, elektrisko ārējo spoguļu slēdzis
F37	6. modulis	10 A	Priekšējās konsoles slēdzis, EPB slēdzis
F38	IBU1	7,5 A	IBU
F39	5. modulis	10 A	Priekšējo/aizmugures sēdekļu apsildes vadības modulis, E-call mezgls, AMP, vadītāja IMS vadības modulis, gaisa kondicionētāja priekšējās/aizmugures vadības slēdzis, AV un navigācijas mezgls, bezvadu uzlādes mezgls, priekšējo sēdekļu ventilācijas vadības modulis, datu savienojuma konektors, gaisa kondicionētāja vadības modulis, apsildes lampa LH/RH, elektriskais hromētais spogulis
F40	A/BAG IND. (gaisa spilvena indikators)	7,5 A	Instrumentu panelis, augšējās konsoles apgaismojums
F41	IG3 4	10 A	HPCU
F42	IG3 2	10 A	Elektroniskais ūdens sūknis (HEV)
F43	4. modulis	7,5 A	Priekšskata kamera, IBU, 4WD ECM, VESS mezgls, sadursmes amortizatora slēdzis, ECS mezgls, ADAS novietošanas stāvvietā ECU
F44	E-Shifter (pārslēdzējs)	7,5 A	Elektroniskais pārnese pārslēgs, SCU
F45	IG3 3	10 A	BMS, E/R savienojumu bloks (RLY.2)


NR.	Drošinātāja nosaukums	Drošinātāja nominālā vērtība	Aizsargātās shēmas
F46	Instrumentu panelis	7,5 A	Instrumentu panelis
F47	IG3 1	10A	-
F49	3. modulis	7,5 A	Bremžu luktura slēdzis, augšējās konsoles apgaismojums, daudzfunkciju slēdzis (R-MDPS)
F50	MDPS	7,5 A	MDPS mezgls (kolonnas tips)
F51	STARTS	10 A	Pretzagļu signalizācijas relejs, IBU, HPCU

Dzinēja nodalījuma drošinātāju panelis (hibrīda automobilis/pie elektrotīkla pieslēdzams hibrīda automobilis)

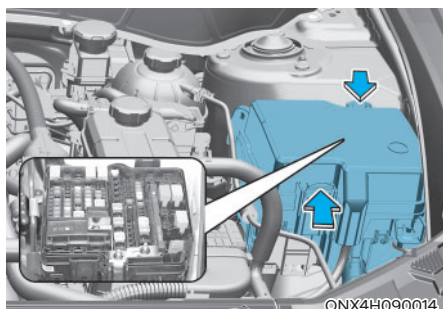

Drošinātāju/releju kārbas pārsega iekšpusē varat atrast drošinātāju/releju marķējumu, kurā norādīti drošinātāju/releju nosaukumi un nominālās vērtības.

■ Hibrīda transportlīdzeklis

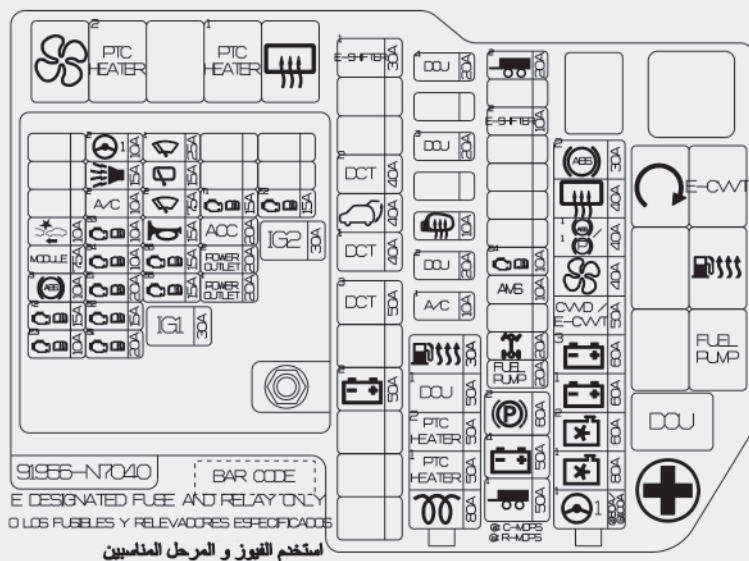


ONX4EH091017L

i Informācija


Ne visi drošinātāju paneļu apraksti šajā rokasgrāmatā attiecas uz jūsu automašīnu; informācija ir precīza publicēšanas brīdī. Kad pārbaudāt automašīnas drošinātāju paneli, skatiet drošinātāju paneļa marķējumu.

■ Pie elektrotīkla pieslēdzams hibrīda transportlīdzeklis

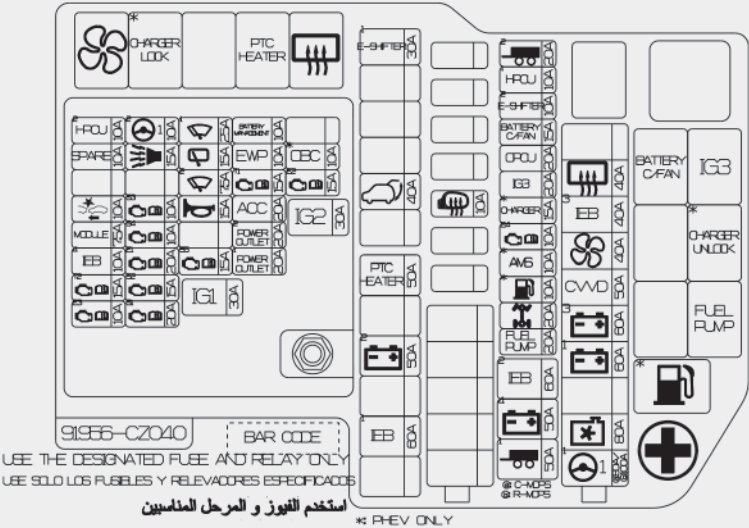

ONX4EPH091004L

Dzinēja nodalījuma drošinātāju panelis

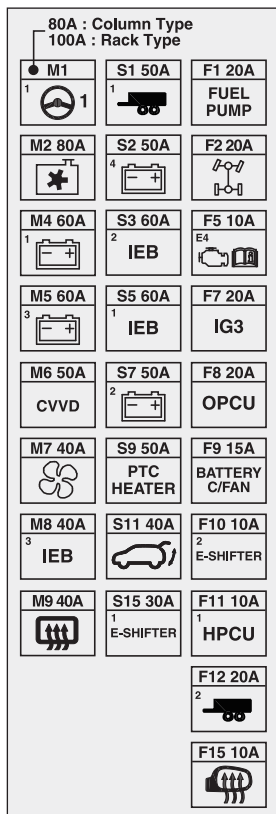


NR.	Drošinātāja nosaukums	Drošinātāja nominālā vērtība	Aizsargātās shēmas
M01	MDPS	80A/100A	MDPS mezgls (80A tipa kolonna) / MDPS mezgls (100A - statnes tips)
M02	C/FAN	80 A	Dzesēšanas ventilatora motors
M04	B+1	60 A	ICU savienojumu bloks (IPS01, IPS02, IPS03, IPS04, IPS05)
M05	B+3	60 A	ICU bloks (galvenais elektrisko logu relejs : F2, F3, F5, F6, F8, F9, F11, F12, F18, F15)
M06	CVVD	50 A	CVVD aktuators
M07	Ventilators	40 A	E/R savienojumu bloks (RLY.10)

NR.	Drošinātāja nosaukums	Drošinātāja nominālā vērtība	Aizsargātās shēmas
M08	IEB3	40 A	IEB bloks
M09	Aizmugures loga apsilde	40 A	Dzinēja nodalījuma sadales kārba (RLY.14)
S01	Piekabe 1	50 A	Piekabes savienotāja bloks
S02	B+4	50 A	ICU savienojumu bloks (ilgtermiņa slodzes atmiņas relejs : F1, F4, F14, F17, F20, F21, F24, F27)
S03	IEB2	60 A	IEB bloks
S05	IEB1	60 A	IEB bloks
S07	B+2	50 A	ICU savienojumu bloks (IPS06, IPS07, IPS08, IPS10, IPS11)
S09	PTC siltītājs	50 A	Dzinēja nodalījuma sadales kārba (RLY.13)
S11	PTG	40A	Elektrisko bagāžas nodalījuma durvju bloks
S15	E-pārslēgs 1	30 A	SCU
F01	Degvielas sūknis	20 A	Dzinēja nodalījuma sadales kārba (RLY.7)
F02	4WD (4 riteņu piedziņa)	20 A	4WD ECM (4 riteņu piedziņa ECM)
F05	ECU4	10 A	ECM
F07	IG3	20 A	E/R savienojumu bloks (RLY.3)
F08	OPCU	20 A	OPU
F09	BATT C/ FAN (akumulatora ventilators)	15A	E/R savienojumu bloks (RLY.2)
F10	E-pārslēgs 2	10 A	SCU, elektroniskās pārslēgšanas slēdzis (SBW)

NR.	Drošinātāja nosaukums	Drošinātāja nominālā vērtība	Aizsargātās shēmas
F11	HPCU1	10 A	HPCU
F12	Piekabe 2	20 A	Piekabes savienotāja bloks
F15	RR HTD	10 A	Vadītāja elektriskais ārējais spogulis, pasažiera elektriskais ārējais spogulis

Dzinēja nodalījuma drošinātāja panelis (PCB bloks)

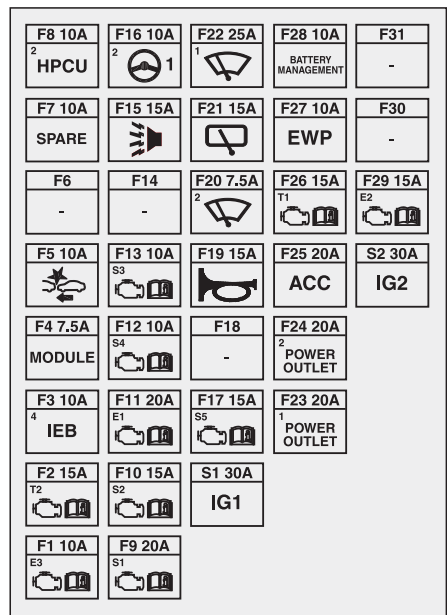

NR.	Drošinātāja nosaukums	Drošinātāja nominālā vērtība	Aizsargātās shēmas
S01	IG1	30 A	PCB bloks (PDM(IG1) relejs)
S02	IG2	30 A	PCB bloks (PDM(IG2) relejs)
F01	ECU3	10 A	CVVD aktuators, ECM
F02	TCU2	15 A	TCM, OPU
F03	IEB4	10 A	IEB bloks
F04	Modulis	7,5 A	Elektroniskais ūdens sūknis (dzinējs)
F05	AEB	10 A	Priekšējais radars
F07	EWP1	10A	-
F08	HPCU2	10 A	HCPU
F09	1. sensors	20 A	Aizdedzes spole Nr. 1–4

NR.	Drošinātāja nosaukums	Drošinātāja nominālā vērtība	Aizsargātās shēmas
F10	2. sensors	15 A	Skābekļa sensors (uz augšu/uz leju)
F11	ECU1	20 A	ECM
F12	4. sensors	10 A	Dzinēja nodalījuma sadales kārba (RLY.7)
F13	3. sensors	10 A	Eļļas kontrolvārsts #1-#2, paaugstināta spiediena kontrolvārsts, RCV kontroles solenoīdvārsts, vadāms eļļas sūknis, dzesēšanas ventilatora motors
F15	B/skaņas signāls	15 A	PCB bloks (pretzagļu trauksmes sirēnas relejs)
F16	MDPS2	10 A	MDPS mezgls (statnes tips)
F17	5. sensors	15 A	Aktīvās caurpūtes sūknis
F19	Signāлтаure (skaņas signāls)	15 A	PCB blocks (Signāлтаures relejs)
F20	Tīrītājs (FR)2	7,5 A	IBU
F21	Tīrītājs (RR)	15 A	ICU savienojumu bloks (aizmugures tīrītāja relejs)
F22	Tīrītājs (FR)1	25 A	PCB bloks (priekšējā (apakšējā) tīrītāja relejs), priekšējā tīrītāja motors
F23	P/izeja 1	20 A	Bagāžas nodalījuma kontaktligzda
F24	P/izeja2	20 A	Priekšējā barošanas kontaktligzda
F25	ACC	20 A	ICU savienojumu bloks (drošinātājs : F33, F36)
F26	TCU1	15 A	TCM
F27	EWP	10 A	Elektroniskais ūdens sūknis (dzinējs)
F28	BMS	10 A	BMS
F29	ECU2	15 A	ECM
F30	OBC	10A	-

SPULDZES

Lai nomainītu lielāko daļu automašīnas spuldžu, konsultējieties ar pilnvaroto HYUNDAI izplatītāju. Automašīnas spuldžu nomaiņa ir apgrūtināta, jo, lai piekļūtu spuldzei, nepieciešams demontēt citas automašīnas daļas. Tas jo īpaši attiecas uz priekšējo lukturu bloku noņemšanu.

Priekšējo lukturu bloku demontēšana/montēšana var izraisīt automašīnas bojājumus.



BRĪDINĀJUMS

- Pirms darba ar lukturi uzsākšanas, pārslēdziet sviru pozīcijā P (stāvēšana), aktivizējiet stāvbremzi, nospiediet dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu izslēgtā pozīcijā un, izkāpjot no automašīnas, paņemiet sev līdzī atslēgu, lai novērstu pēkšņu automašīnas pārvietošanās iespēju un izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
- Apzinieties, ka spuldzes var būt karstas un apdedzināt pirkstus.

UZMANĪBU

Izdegusi spuldze jānomaina ar tāda paša vatu skaita spuldzi. Pretējā gadījumā var izraisīt drošinātāju vai elektrisko vadu sistēmas bojājumus.

UZMANĪBU

Lai izvairītos no bojājumiem, netīriet priekšējo lukturu lēcu ar ķīmiskiem šķīdinātājiem vai spēcīgiem mazgāšanas līdzekļiem.



Informācija - Priekšējo lukturu desikants (ja ir aprīkots)

Transportlīdzeklis ir aprīkots ar desikantu, lai galvenajā lukturī samazinātu aizsvīšanu mitruma dēļ. Desikants ir nomaināms līdzeklis, un tā sniegums var mainīties atkarībā no lietošanas perioda vai vides. Ja lukturu aizsvīšana mitruma dēļ turpinās, iesakām konsultēties ar pilnvarotu HYUNDAI izplatītāju.



Informācija

Ja automašīna pēc braukšanas tiek mazgāta vai ja automašīna ir braukusi slapjā laikā pa nakti, priekšējā luktura un aizmugurējā luktura lēca var izskatīties nosarmojusi. Šo stāvokli izraisa temperatūras atšķirība starp iekšējo spuldzi un ārpusi, tas neliecina par problēmu. Ja mitrums kondensējas uz luktura, tas tiks likvidēts, kad braukšanas laikā lukturis degs. Kondensāta apjoms, kas tiks likvidēts, ir atkarīgs no luktura izmēra, pozīcijas un apkārtējās vides apstākļiem. Tomēr, ja mitrums netiek likvidēts, mēs iesakām nogādāt automašīnu pārbaudei pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

i Informācija

- Normāli funkcionējošs lukturis var uz brīdi mirgot, lai stabilizētu automašīnas elektrisko vadības sistēmu. Tomēr, ja pēc mirgošanas lukturis izdziest, vai turpina mirgot, ieteicams, lai pilnvarots HYUNDAI izplatītājs veiktu sistēmas pārbaudi.
- Pozīcijas lukturis var neieslēgties, kad tiek ieslēgts pozīcijas luktura slēdzis, bet pozīcijas lukturis un priekšējie lukturi var ieslēgties, kad tiek ieslēgts priekšējo lukturu slēdzis. To izraisa tīkla atteice vai automašīnas elektriskās vadības sistēmas darbības kļūme. Ja tā notiek, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

i Informācija

Lukturu slīpuma leņķa regulēšanai jābūt noregulētai pēc avārijas vai pēc lukturu bloka pārlikšanas.

i Informācija

Satiksmes virziena maiņa (Eiropa)

Tuvo gaismu gaismas sadalījums ir asimetrisks. Ja braucat valstī, kur automašīnas brauc pa pretējo ceļa pusi, šis asimetriskums izraisīs pretīmbraucošo vadītāju apžilbšanu. Lai no tā izvairītos, ES noteikumi nosaka stingrus tehniskus risinājumus (piem., automātiska nomaīņas sistēma, pielīmējama loksne, gaismu orientēšana uz leju). Šie priekšējie lukturi ir konstruēti tā, lai neapžilbinātu pretīmbraucošos vadītājus. Tādēļ nav nepieciešams mainīt priekšējos lukturus valstī ar pretēja virziena satiksmi.

Priekšējā luktura, pozīcijas luktura, pagriezienu signāla lukturu, dienas gaitas lukturu nomaīņa

A tips





- (1) Priekšējais lukturis (tālās gaismas/ tuvās gaismas)
- (2) Pagriezienu signāla lukturis
- (3) Dienas gaitas lukturi / pozīcijas lukturi

Priekšējais lukturis / Pagriezienu signāla lukturis

1. Ieslēdziet stāvbremzi un atvienojiet negatīvo akumulatora kabeli.



2. Noņemiet riteņu aizsargfiksatorus (zem priekšējā bufera: 6 gab.).

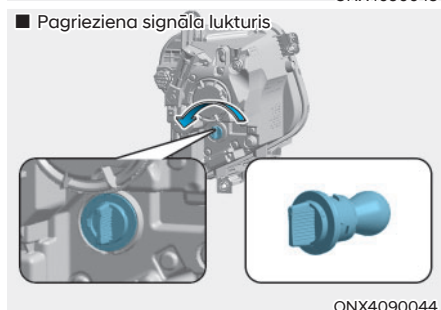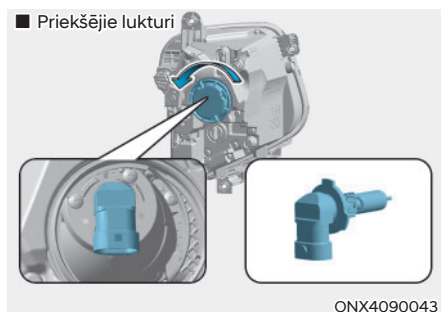

3. Pastumiet riteņa aizsargu uz sāniem un no izņemiet luktura spuldzes ligzdu, to griežot virzienā pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.
4. Izņemiet spuldzi no ligzdas, to nospiežot un pagriežot pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, līdz izciļņi uz spuldzes sakrīt ar slotiem ligzdā. Izņemiet spuldzi no ligzdas.
5. Ievietojiet jaunu spuldzi, ievietojot to ligzdā un griežot, līdz tā fiksējas.
6. Iestumiet ligzdu blokā un griežiet ligzdu pulksteņa rādītāju virzienā.
7. Montējiet riteņa aizsargu pretējā secībā.


Dienas gaitas lukturis, gabarītu lukturis (LED)

Ja LED lukturis nedarbojas, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

LED lukturus nevar nomainīt atsevišķi, jo tie veido integrētu bloku. LED lukturi ir jānomaina kopā ar bloku.


LED lukturis ir jāpārbauda vai jāremontē kvalificētam tehnikam, jo šo darbu veikšanas laikā iespējams izraisīt bojājumus citām automašīnas daļām.

B tips (LED)

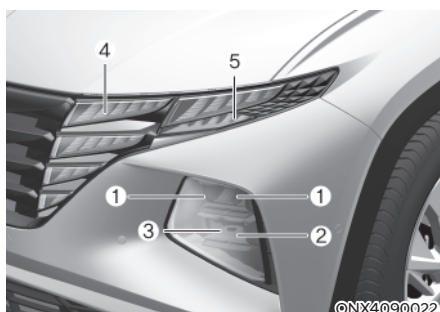

- (1) Priekšējie lukturi (tuvās gaismas)
- (2) Priekšējie lukturi (tālās gaismas)
- (3) Statiskās līkumu gaismas / Priekšējais lukturis (tālā gaisma)
- (4) Dienas gaitas lukturis / pozīcijas lukturis
- (5) Pagrieziņa signāla lukturis

C tips (LED) - N līnija

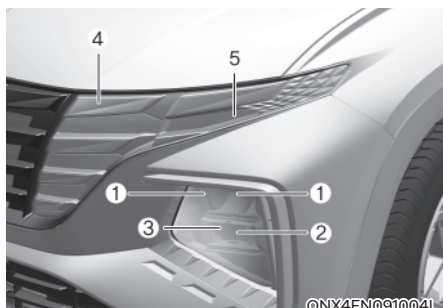

- (1) Priekšējie lukturi (tuvās gaismas)
- (2) Priekšējie lukturi (tālās gaismas)
- (3) Statiskās līkumu gaismas / Priekšējais lukturis (tālā gaismā)
- (4) Dienas gaitas lukturi / pozīcijas lukturi
- (5) Pagrieziņa signāla lukturis

BRĪDINĀJUMS



- Ar halogēna spuldzēm jārīkojas uzmanīgi. Halogēna spuldzes satur gāzi zem spiediena, kas var izraisīt saplēstu stikla gabaliņu izsviešanu un sekojošas traumas.
- Mainot spuldzi, valkājiet acu aizsardzības līdzekļus. Pirms rīkoties ar spuldzi, ļaujiet tai atdzist.
- Ar spuldzēm jārīkojas uzmanīgi, izvairieties no saskrāpējumiem un nobērzumiem. Ja spuldze deg, izvairieties no saskarsmes ar šķidrumu.
- Nedrīkst pieskarties spuldzei ar kailām rokām. Atlikusī eļļa uz rokām var izraisīt degošas spuldzes pārkaršanu un sprāgšanu.
- Spuldzi drīkst darbināt tikai tad, kad tā ir uzstādīta priekšējā lukturī.
- Ja spuldze ir bojāta vai ieplīsusi, nekavējoties to nomainiet un uzmanīgi to utilizējiet.


Lukturi

Ja LED lukturis nedarbojas, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

LED lukturus nevar nomainīt atsevišķi, jo tie veido integrētu bloku. LED lukturī ir jānomaina kopā ar bloku.

LED lukturis ir jāpārbauda vai jāremontē kvalificētam tehniķim, jo šo darbu veikšanas laikā iespējams izraisīt bojājumus citām automašīnas daļām.

Priekšējo lukturu orientēšana (Eiropai)

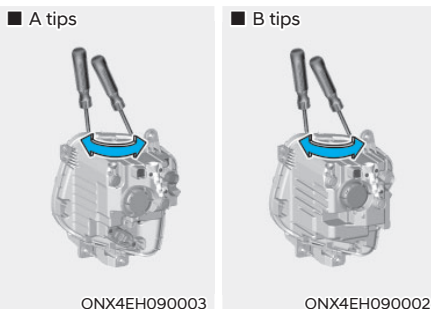


1. Piesūknējiet riepas līdz norādītajam spiedienam un izņemiet kravas no automobiļa, izņemot vadītāju, rezerves riepu un darbarīkus.
2. Automašīna jānovieto uz līdzenas virsmas.
3. Uz ekrāna uzzīmējiet vertikālas līnijas (vertikālas līnijas iet caur attiecīgo priekšējo lukturu centriem) un horizontālu līniju (horizontāla līnija iet caur priekšējo lukturu centriem).
4. Pārliedzinoties, ka priekšējie lukturi un akumulators ir darba kārtībā, orientējiet priekšējos lukturus tā, lai spožākā gaismas staru daļa kristu uz horizontālajām un vertikālajām līnijām.
5. Lai orientētu tuvās gaismas un tālās gaismas pa kreisi vai pa labi, pagrieziet skrūvgriezi pulksteņu rādītāju virzienā vai pretējā virzienā.
Lai orientētu tuvās gaismas un tālās gaismas uz augšu vai uz leju, pagrieziet skrūvgriezi pulksteņu rādītāju virzienā vai pretējā virzienā.

Mērķēšanas punkts

■ Halogēna spuldze



■ LED spuldze

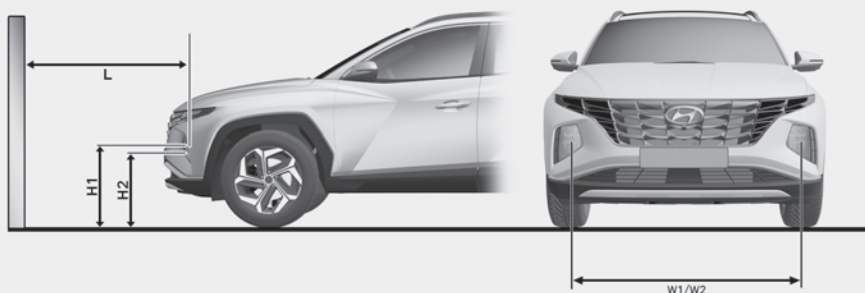

ONX4EH090005/ONX4EH090004

H1: Attālums starp priekšējā luktura spuldzes centru un zemi (tuvās gaismas)

H2: Attālums starp priekšējā luktura spuldzes centru un zemi (tālās gaismas)


W1: Attālums starp divu priekšējo lukturu spuldžu centriem (tuvās gaismas)

W2: Attālums starp divu priekšējo lukturu spuldžu centriem (tālās gaismas)

Automašīnas stāvoklis		Luktura veids	H1	H2	W/W2
Bez vadītāja	mm	HALOGEN divu funkciju	664	664	1436
		LED MFR.	660	589	1434
Ar vadītāju	mm	HALOGEN divu funkciju	657	657	1436
		LED MFR.	683	582	1434

Priekšējie lukturi - tuvās gaismas (modeļiem braukšanai kreisajā pusē)

■ Izmantojot 10 m ekrānu

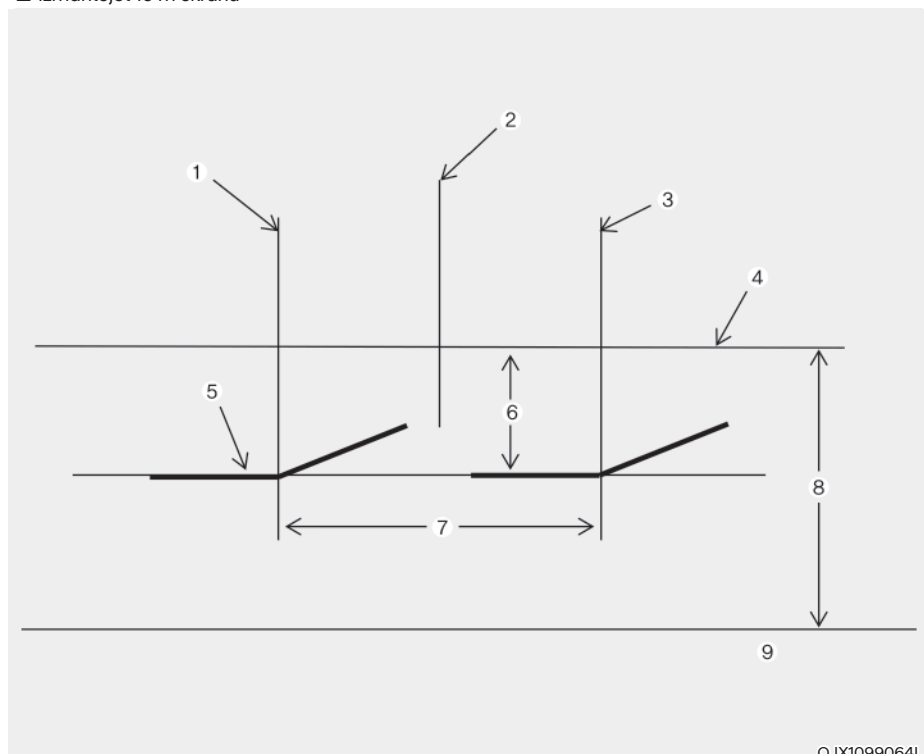

[1] : Priekšējā kreisās puses luktura spuldzes centra vertikālā līnija

[2]: Automašīnas ass

[3]: Priekšējā labās puses luktura spuldzes centra vertikālā līnija

[4]: Priekšējā luktura spuldzes centra horizontālā līnija

[5]: Griezuma līnija

[6]: 100

[7]: W1 (tuvās gaismas)


[8]: H1 (tuvās gaismas)

[9]: Zeme

1. Ieslēdziet tuvās gaismas, kamēr vadītājs neatrodas automašīnā.
2. Griezuma līnijai jābūt projektētai attēlā redzamajā griezumā līnijā.
3. Tuvo gaismu orientēšanas laikā vertikālā orientācija ir jāpielāgo pēc horizontālās orientācijas pabeigšanas.
4. Ja ir aprīkota priekšējo lukturu līmeņošanas ierīce, pagrieziet priekšējo lukturu līmeņošanas ierīces slēdzi uz "0".

* Tālās gaismas tiek pavērstas vienlaikus ar tuvajām gaismām.

Pagrieziena sānu atkārtrošanas luktura nomaiņa

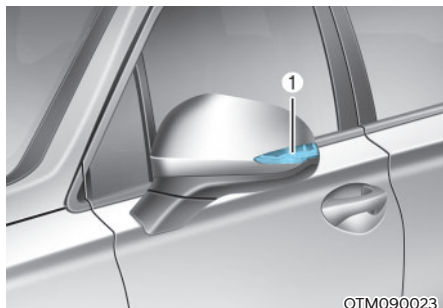

OTM090023

Ja LED lukturis (1) nedarbojas, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

LED lukturus nevar nomainīt atsevišķi, jo tie veido integrētu bloku. LED lukturi ir jānomaina kopā ar bloku.

LED lukturis ir jāpārbauda vai jāremontē kvalificētam tehnikam, jo šo darbu veikšanas laikā iespējams izraisīt bojājumus citām automašīnas daļām.


Aizmugurējā kombinētā luktura nomaiņa

A tips



ONX4E090071R


- (1) Aizmugurējais lukturis
- (2) Aizmugurējais/stāvēšanas lukturis
- (3) Pagrieziena signāla lukturis
- (4) Atpakaļgaitas lukturis (ja ir aprīkojumā) vai miglas lukturis (ja ir aprīkots)

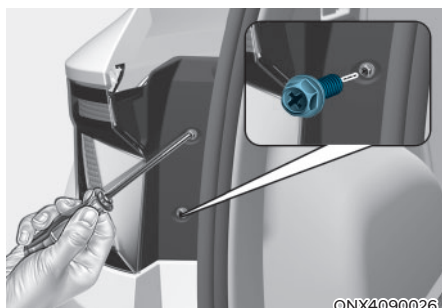

ONX4090026


Bremžu/aizmugurējais lukturis (ārpuse)

1. Izslēdziet dzinēju.
2. Atveriet atveramo bortu.
3. Atlaidiet luktura bloka fiksējošās skrūves, izmantojot skrūvgriezi ar krustiņa galu.
4. Izņemiet aizmugurējā kombinētā luktura bloku no automašīnas.
5. Izņemiet ligzdu no bloka, pagriežot ligzdu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, līdz izciļņi uz ligzdas sakrīt ar slotiem uz bloka.

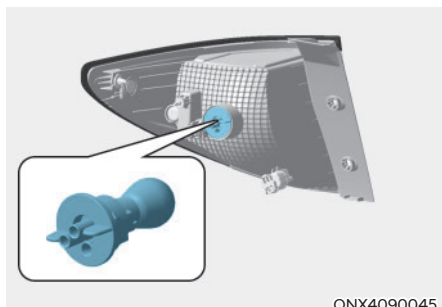

ONX4090045

6. Izņemiet spuldzi no ligzdas, to nospiežot un pagriežot pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, līdz izciļņi uz spuldzes sakrīt ar slotiem ligzdā. Izņemiet spuldzi no ligzdas.
7. Ievietojiet jaunu spuldzi, ievietojot to ligzdā un griežot, līdz tā fiksējas.
8. Montējiet ligzdu blokā, izlīdzinot izciļņus uz ligzdas ar slotiem blokā. Iestūmiet ligzdu blokā un grieziet ligzdu pulksteņa rādītāju virzienā.
9. Montējiet luktura bloku automašīnas korpusā.

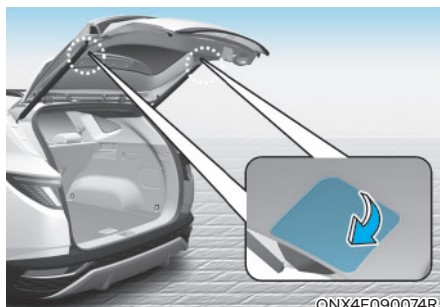

ONX4E090074R

Aizmugurējais lukturis (iekšpusē)

1. Izslēdziet dzinēju.
2. Atveriet atveramo bortu.
3. Noņemiet apkopes pārsegu, izmantojot skrūvgriezi ar plakānu galu.
4. Izņemiet ligzdu no bloka, pagriežot ligzdu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, līdz izciļņi uz ligzdas sakrīt ar slotiem uz bloka.




ONX4090028

5. Izņemiet spuldzi no ligzdas, to nospiežot un pagriežot pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, līdz izciļņi uz spuldzes sakrīt ar slotiem ligzdā. Izņemiet spuldzi no ligzdas.
6. Ievietojiet jaunu spuldzi, ievietojot to ligzdā un griežot, līdz tā fiksējas.

7. Montējiet ligzdu blokā, izlīdzinot izciļņus uz ligzdas ar slotiem blokā. Iestumiet ligzdu blokā un grieziet ligzdu pulksteņa rādītāju virzienā.
8. Montējiet luktura bloku automašīnas korpusā.

Pagrieziena signāla lukturis, aizmugurējais miglas lukturis, atpakaļgaitas lukturis


1. Atvienojiet negatīvo akumulatora kabeli.

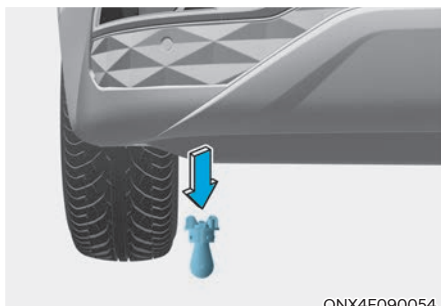

ONX4E090054


2. Noņemiet turētājspaiļes zem bampera un atskrūvējiet riteņa arkas apšuvuma skrūves.
3. Pavelciet apšuvumu zem bampera uz automašīnas pusi.

■ Pagrieziena signāla lukturis

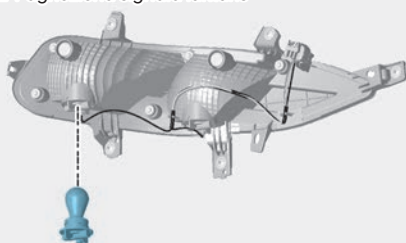

ONX4EH090006


■ Aizmugurējais miglas lukturis / Atpakaļgaitas lukturis

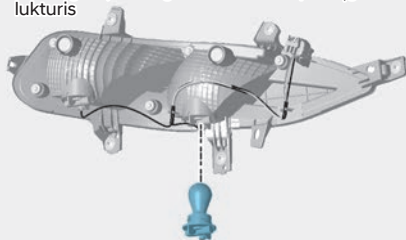

ONX4EH090007

4. Izņemiet ligzdu no bloka, pagriežot ligzdu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, līdz izciļņi uz ligzdas sakrīt ar slotiem uz bloka.
5. Izņemiet spuldzi, to izvelkot taisnā virzienā.
6. Ievietojiet ligzdā jaunu spuldzi.
7. Montējiet luktura bloku automašīnas korpusā.

B tips

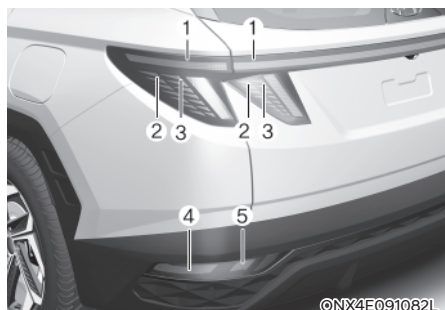

- (1) Aizmugurējais lukturis
- (2) Aizmugurējais/stāvēšanas lukturis
- (3) Bremžu lukturis
- (4) Pagrieziena signāla lukturis
- (5) Atpakaļgaitas lukturis (ja ir aprīkots)
vai miglas lukturis (ja ir aprīkots)


Aizmugurējais/bremžu lukturis, aizmugurējais lukturis

Ja LED lukturis nedarbojas, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

LED lukturus nevar nomainīt atsevišķi, jo tie veido integrētu bloku. LED lukturi ir jānomaina kopā ar bloku.


LED lukturis ir jāpārbauda vai jāremontē kvalificētam tehniķim, jo šo darbu veikšanas laikā iespējams izraisīt bojājumus citām automašīnas daļām.

C tips - N līnija

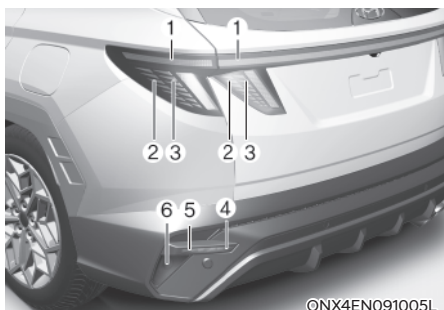

- (1) Aizmugurējais lukturis
- (2) Aizmugurējais/stāvēšanas lukturis
- (3) Bremžu lukturis
- (4) Pagriezienu lukturis (ja ir aprīkots) vai
atpakaļgaitas lukturis (ja ir aprīkots)
- (5) Pagrieziena signāla lukturis
- (6) Miglas lukturi (ja ir aprīkots)

Aizmugurējais miglas lukturis

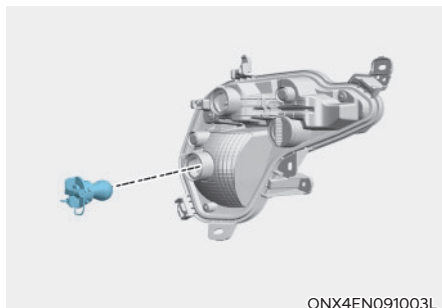

ONX4EN091003L

1. Atvienojiet negatīvo akumulatora kabeli.
2. Noņemiet turētājspaiļes zem bampera un atskrūvējiet riteņa arkas apšuvuma skrūves.
3. Pavelciet apšuvumu zem bampera uz automašīnas pusi.
4. Izņemiet ligzdu no bloka, pagriežot ligzdu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, līdz izciļņi uz ligzdas sakrīt ar slotiem uz bloka.
5. Izņemiet spuldzi, to izvelkot taisnā virzienā.
6. Ievietojiet ligzdā jaunu spuldzi.
7. Montējiet luktura bloku automašīnas korpusā.

Aizmugures/bremžu lukturis, aizmugures lukturis, pagrieziņa signāla lukturis, atpakaļgaitas lukturis

Ja LED lukturis nedarbojas, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

LED lukturus nevar nomainīt atsevišķi, jo tie veido integrētu bloku. LED lukturī ir jānomaina kopā ar bloku.

LED lukturis ir jāpārbauda vai jāremontē kvalificētam tehniķim, jo šo darbu veikšanas laikā iespējams izraisīt bojājumus citām automašīnas daļām.

Augstās pozīcijas stāvēšanas luktura nomaīņa




ONX4090032

Ja LED lukturis (1) nedarbojas, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

LED lukturus nevar nomainīt atsevišķi, jo tie veido integrētu bloku. LED lukturī ir jānomaina kopā ar bloku.

LED lukturis ir jāpārbauda vai jāremontē kvalificētam tehniķim, jo šo darbu veikšanas laikā iespējams izraisīt bojājumus citām automašīnas daļām.


Numura zīmes spuldzes nomaiņa

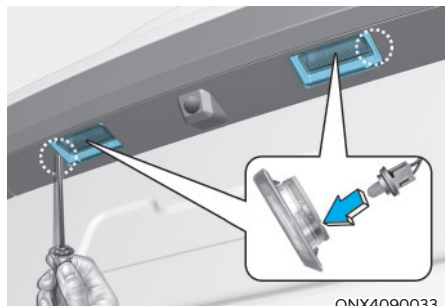

1. Izmantojot skrūvgriezi ar plakānu galu, uzmanīgi demontējiet lēcas pārsegu no luktura korpusa.
2. Izņemiet spuldzi, to izvelkot taisnā virzienā.
3. Uzstādiet jaunu spuldzi.
4. Veiciet montāžu pretējā secībā.

Iekšējās gaismas spuldzes nomaiņa

Kartes/sēdvietas apgaismojuma lukturis (LED)




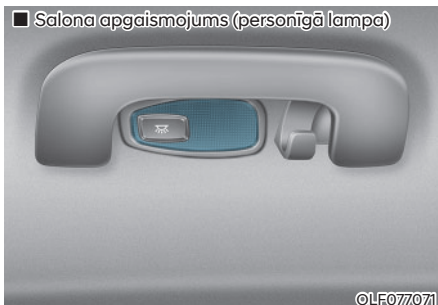


Ja LED lukturis nedarbojas, mēs iesakām nogādāt transportlīdzekli uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.

LED lukturus nevar nomainīt atsevišķi, jo tie veido integrētu bloku. LED lukturi ir jānomaina kopā ar bloku.

LED lukturis ir jāpārbauda vai jāremontē kvalificētam tehnikim, jo šo darbu veikšanas laikā iespējams izraisīt bojājumus citām automašīnas daļām.

Sēdvietas apgaismojuma lampa, salona lampa, saules aizsarga lampa un bagāžas nodalījuma lampa (spuldzes tips)

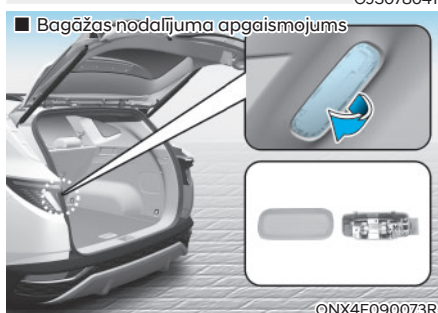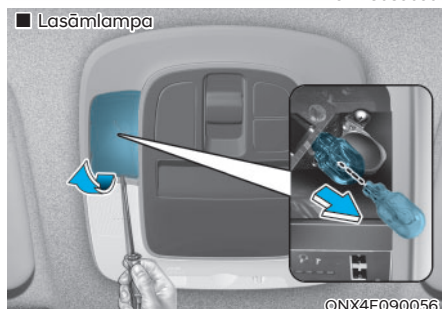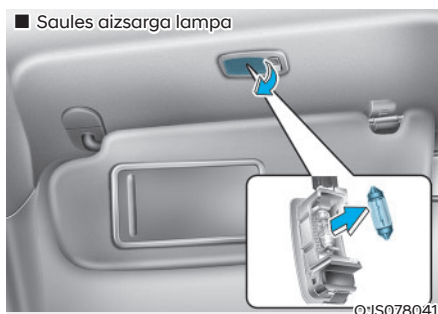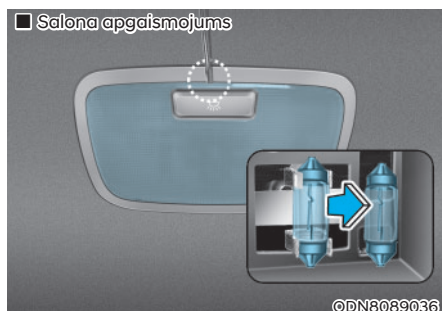

1. Izmantojot skrūvgriezi ar plakanu galu, uzmanīgi demontējiet lēcu no iekšējās gaismas korpusa.
2. Izņemiet spuldzi, to izvelkot taisnā virzienā.
3. Montējiet ligzdā jaunu spuldzi.
4. Izlīdziniet lēcas izciļņus ar iekšējās gaismas korpusa ierobojumiem; lēcai ir jāfiksējas savā pozīcijā.

UZMANĪBU

Uzmanieties, lai nesabojātu pārsegu, izcilni vai plastmasas korpusu.

AUTOMOBILĀ UZPOŠANA

Ārējā apkope

Ja automobili novietoja netālā no nerūsējoša tērauda zīmes vai ēkas ar stikla fasādi, automobiļa virsbūves plastmasas detaļas, piemēram, buferis, spoileris, dekorī, lukturi vai ārējie atpakaļskata spoguļi, var tikt sabojātas no zīmes vai ēkas atstarotās saules gaismas dēļ. Lai nesabojātu virsbūves plastmasas detaļas, jāizvairās no automobiļa novietošanas vietās, kur var tikt atstarota gaisma, vai arī jāizmanto automobiļa pārsegs. (Jūsu automobiļa virsbūves plastmasas detaļas var atšķirties.)

Ārējie vispārīgie brīdinājumi

Izmantojot jebkādas ķīmiskos tīrīšanas vai spodrināšanas līdzekļus, ir ļoti svarīgi ievērot norādes uz etiķetes. Izlasiet visus brīdinājumus uz etiķetes.

Apdares apkope

Mazgāšana

Lai aizsargātu automašīnas apdari no rūsas un kvalitātes zaudēšanas, kārtīgi un bieži to nomazgājiet - vismaz reizi mēnesī, izmantojot remdenu vai aukstu ūdeni.

Ja lietojat automašīnu braukšanai bezceļa apstākļos, to vajadzētu nomazgāt pēc katra bezceļa brauciena. Pievērsiet īpašu uzmanību sāls, netīrumu, dubļu un citu svešķermeņu nogulsniem. Pārļiecinieties, ka durvju apakšējo malu un apakšējo durvju paneļu noteces atveres nav nobloķētas un ir tīras.

Kukaiņi, darva, sveķi, putnu izkārnījumi, rūpnieciskais piesārņojums un līdzīgas nogulsnes var sabojāt automašīnas apdari, ja tās netiek nekavējoši likvidētas.

Arī savlaicīga nomazgāšana ar lielu ūdens daudzumu var nebūt pietiekama, lai pilnībā likvidētu šīs nogulsnes. Jāizmanto maigas ziepes, kas ir drošas lietošanai ar krāsotām virsmām.

Pēc mazgāšanas kārtīgi noskalojiet automašīnu ar remdenu vai aukstu ūdeni. Neļaujiet ziepju atliekām nožūt uz apdares.

Augstspiediena mazgāšana

- Izmantojot augstspiediena mazgāšanas aprīkojumu, ieturiet pietiekamu attālumu no automašīnas. Nepietiekams attālums vai pārliks spiediens var izraisīt komponentu bojājumus vai ūdens iekļūšanu automašīnā.
- Nesmidziniet augstspiediena mazgāšanas līdzekli tieši uz kameras, sensoriem vai zonas ap tiem. Augstspiediena ūdens izraisītā trieciena rezultātā ierīce var sākt nepareizi darboties.
- Nenovietojiet sprauslas galu putekļu aizsargu (gumijas vai plastmasas pārsegu) vai savienotāju tuvumā, jo šie elementi, nonākot saskarsmē ar augstspiediena ūdeni, var tikt sabojāti.




BRĪDINĀJUMS

Pēc automašīnas nomazgāšanas un pirms braukšanas uz ceļa, pārbaudiet bremžu darbību, braucot ar zemu ātrumu, lai pārļiecinātos, ka bremžu darbību nav ietekmējis ūdens. Ja bremžu sniegums ir pasliktinājies, izžāvējiet bremzes, tās viegli darbinot, vienlaikus uzturot zemu ātrumu (braucot uz priekšu).

UZMANĪBU

- Nelietojiet agresīvas ziepes, ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai karstu ūdeni, un nemazgājiet automašīnu tiešu saules staru ietekmē vai kad automašīnas korpuss ir silts.
- Uzmanieties, mazgājot automašīnas sānu logus.
- Jo īpaši izmantojot augstspiediena ūdeni, ūdens var iekļūt caur logiem un saslapināt salonu.
- Lai izvairītos no bojājumiem plastmasas detaļām, netīriet ar ķīmiskiem šķīdinātājiem vai spēcīgiem mazgāšanas līdzekļiem.
- Lai izvairītos no lādētāja sabojāšanas, neaizmirstiet aizvērt un aizslēgt automašīnas durvis mazgāšanas laikā (augstspiediena mazgāšana, automātiskās automazgātavas, u.c.).

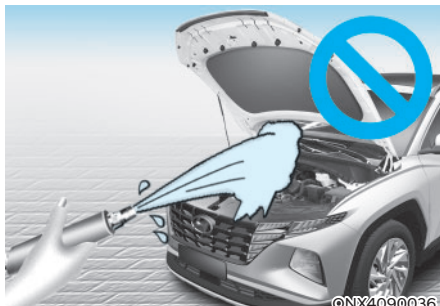UZMANĪBU

- Dzinēja nodalījuma mazgāšana ar ūdeni, tostarp augstspiediena ūdeni, var izraisīt dzinēja nodalījuma elektrisko shēmu atteici.
- Nepieļaujiet ūdens vai citu šķidrumu saskarsmi ar elektriskajiem/elektroniskajiem komponentiem automašīnas iekšpusē, jo tādējādi šie komponenti tiks sabojāti.

UZMANĪBU

Automašīnas ar matēta krāsojuma apdari (ja ir aprīkots)

Nedrīkst lietot automātiskās automazgātavas, kurās tiek izmantotas rotējošās suku, jo tādējādi var sabojāt automašīnas virsmu. Tvaiku tīrīšanas aprīkojums, kas mazgā automašīnas virsmu pie augstas temperatūras, var izraisīt eļļas pielipšanu un atstāt grūti likvidējamus plankumus.

Mazgājot automašīnu, izmantojiet mīkstu drānu (piem., mikrošķiedras dvieli vai sūkli), un nosusiniet ar mikrošķiedras dvieli. Mazgājot automašīnu ar rokām, nelietojiet tīrīšanas līdzekli ar vasku. Ja automašīnas virsma ir pārāk netīra (smiltis, netīrumi, putekļi, piesārņojums, u.c.), pirms automašīnas mazgāšanas notīriet virsmu ar ūdeni.

Vaskošana

Kārtīgi izveidots vaska slānis ir efektīva barjera starp krāsojumu un piesārņojumu. Kārtīga vaska slāņa uzturēšana uz automašīnas palīdzēs to aizsargāt.

Vaskojiet automašīnu tad, kad uz krāsojuma vairs nav palicis ūdens.

Pirms vaskošanas automašīna obligāti jānomazgā un jāizžāvē. Izmantojiet labas kvalitātes šķidru vai pastas formas vasku, un sekojiet ražotāja norādēm. Vaskojiet visus metāla apdares elementus, lai tos aizsargātu un saglabātu spožā stāvoklī.

Plankumu likvidēšanas līdzekļa izmantošana, lai noņemtu eļļu, darbu un līdzīgus materiālus, parasti noņem arī vaska slāni. Neaizmirstiet no jauna vaskot šīs zonas arī tad, ja pārējai automašīnas daļai vaskošana vēl nav nepieciešama.

UZMANĪBU

- Ja tīrīsiet putekļus vai netīrumus no korpusa ar sausu drānu, iespējams ieskrāpēt apdari.
- Nelietojiet tērauda vati, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai spēcīgus mazgāšanas līdzekļus, kas satur ļoti sārmainas vai kodīgas vielas, lai tīrītu hromētus vai anodētus alumīnija daļas. Tas var izraisīt aizsargājošā pārklājuma bojājumus un krāsas izmaiņas vai krāsas kvalitātes pasliktināšanos.

UZMANĪBU

Automašīnas ar matēta krāsojuma apdari (ja ir aprīkots)

Nelietojiet jebkādus spodrināšanas līdzekļus, piemēram, tīrīšanas līdzekļus, abrazīvus līdzekļus vai politūru. Ja tiek uzklāts vasks, nekavējoties noņemiet atlikušo vasku, izmantojot silikona noņemšanas līdzekļus, un ja uz virsmas atrodas darva vai darvas piesārņojums, izmantojot darvas noņemšanas līdzekli, lai to notīrītu. Tomēr uzmanieties, lai nepakļautu krāsoto zonu pārāk lielaļam spiedienam.

Apdares bojājumu labošana

Dziļi skrāpējumi vai akmeņu izraisīti robi krāsotajā virsmā ir pēc iespējas ātrāk jālabo. Metāls zem krāsojuma ātri rūsēs, un tas ātri var radīt problēmu, kurai būs nepieciešams dārgs remonts.

UZMANĪBU

Ja automašīna ir bojāta un tai nepieciešama metāla daļu labošana vai nomaiņa, nodrošiniet, lai darbnīcā, labojot vai mainot komponentus, tiktu izmantoti pretkorozijas materiāli.

UZMANĪBU

Automašīnas ar matēta krāsojuma apdari (ja ir aprīkots)

Automašīnām ar matēta krāsojuma apdari nav iespējams mainīt tikai bojāto zonu - nepieciešams labot visu daļu pilnībā. Ja automašīna ir bojāta un nepieciešama krāsošana, mēs iesakām nogādāt automašīnu uz pārbaudi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja. Esiet ļoti uzmanīgi, jo ir grūti atjaunot kvalitāti pēc remontdarbu veikšanas.

Spožā metāla apkope

- Lai noņemtu darvu un kukaiņus, izmantojiet darvas noņemšanas līdzekli, nevis skrāpi vai citus asus priekšmetus.
- Lai aizsargātu spožā metāla daļu virsmas no korozijas, uzklājiet vaska slāni vai hromēto virsmu aizsardzības līdzekli, un kārtīgi nospodriniet.
- Ziemas laikā vai jūras tuvumā nokļājiot spožā metāla daļas ar biežāku vaska vai aizsargājošā līdzekļa slāni. Ja nepieciešams, nokļājiot šīs daļas ar nekoroziņu vazelīnu vai citu aizsargājošu maisījumu.

Apakšējās virsbūves daļas apkope

Uz virsbūves apakšējās daļas var uzkrāties korozīvi materiāli, ko izmanto ledus un sniega novākšanai un putekļu kontrolei. Ja šie materiāli netiek noņemti, var sākties paātrināta korozija virsbūves apakšējās daļas elementiem, piemēram, degvielas vadiem, rāmim, dibenam un izplūdes gāzu sistēmai, arī tad, ja šie elementi ir apstrādāti ar rūsas aizsardzības līdzekli.

Reizi mēnesī, pēc braukšanas bezceļa apstākļos un pēc katras ziemas beigām kārtīgi noskalojiet apakšējo virsbūves daļu un riteņu atveres ar remdenu vai aukstu ūdeni. Pievērsiet šīm zonām īpašu uzmanību, jo ir sarežģīti saskatīt visus dubļus un netīrumus. Ja jūs vienkārši saslāpināsiet netīrumus, tos nenoņemot, efekts būs drīzāk negatīvs nekā pozitīvs. Durvju, durvju apakšējo paneļu un rāmja elementu apakšējās malās atrodas noteces atveres, kuras nedrīkst būt nosprostotas ar netīrumiem; šajās zonās iesprostots ūdens var izraisīt rūsēšanu.



BRĪDINĀJUMS

Pēc automašīnas nomazgāšanas pārbaudiet bremžu darbību, braucot ar zemu ātrumu, lai pārlicinātos, ka bremžu darbību nav ietekmējis ūdens. Ja bremžu sniegums ir pasliktinājies, izžāvējiet bremzes, tās viegli darbinot, vienlaikus uzturot zemu ātrumu (braucot uz priekšu).

Alumīnija riteņu apkope

Alumīnija riteņi ir noklāti ar caurspīdīgu aizsargājošu apdares materiālu.

UZMANĪBU

- **Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, spodrināšanas līdzekļus, šķīdinātājus vai stieples suku, lai tīrītu alumīnija riteņus.**
- **Notīriet riteņi, kad tas ir atdzisis.**
- **Izmantojiet tikai maigas ziepes vai neitrālu mazgāšanas līdzekli, un kārtīgi noskalojiet ar ūdeni. Notīriet riteņus arī pēc braukšanas uz ceļa, kur izkaisīta sāls.**
- **Netīriet riteņus ar liela ātruma autumazgātavas sukām.**
- **Nelietojiet skābus vai sārmainus tīrīšanas līdzekļus.**

Korozijas aizsardzība

Automašīnas aizsardzība no korozijas

Izmantojot jaunākās konstrukcijas tehnoloģijas un labāko korozijas novēršanas praksi, HYUNDAI saviem klientiem sniedz augstākās kvalitātes transportlīdzekļus. Tomēr tas ir tikai darba sākums. Lai sasniegtu maksimālu ilgtermiņa korozijas aizsardzību, nepieciešama arī automašīnas īpašnieka iesaiste.

Biežākie korozijas cēloņi

Biežākie korozijas cēloņi jūsu automašīnai ir šādi:

- Sāls uz ceļa, netīrumi un mitrums, kas uzkrājas zem automašīnas.
- Krāsas vai aizsargājošā seguma noņemšana akmeņu un grants iedarbības, nobērzu vai nelielu skrāpējumu vai robu rezultātā - visos šajos gadījumos neaizsargāts metāls tiek pakļauts korozijai.

Augstas korozijas zonas

Ja dzīvojat reģionā, kur jūsu automašīna regulāri tiek pakļauta korozīvu materiālu iedarbībai, korozijas aizsardzība ir īpaši svarīga. Daži no biežākajiem paātrinātas korozijas cēloņiem ir sāls uz ceļa, putekļu kontroles ķīmikālijas, okeāna gaiss un rūpnieciskais piesārņojums.

Mitrums ģenerē koroziju

Mitrums rada nosacījumus, pie kuriem korozijas varbūtība ievērojami pieaug. Piemēram, koroziju paātrina augsts mitruma līmenis, jo īpaši laikā, kad temperatūra ir nedaudz virs nulles. Tādos apstākļos mitrums, kas lēni iztvaiko, notur korozīvo materiālu saskarsmē ar automašīnas virsmu.

Dubļi ir īpaši korozīvi, jo tie lēni izžūst, un mitrums tos notur saskarsmē ar automašīnu. Lai gan dubļi izskatās izžuvuši, tie var joprojām saturēt mitrumu un veicināt koroziju.

Arī augsta temperatūra var paātrināt koroziju automašīnas daļām, kas netiek pietiekami ventilētas, lai likvidētu mitrumu. Visu šo iemeslu dēļ ir ļoti svarīgi tīrīt automašīnu un likvidēt dubļus vai citus uzkrātos materiālus. Tas attiecas ne tikai uz redzamajām virsmām, bet arī uz automašīnas apakšpusi.

Lai palīdzētu novērst koroziju

Uzturiet automašīnu tīru

Labākais līdzeklis, kā cīnīties ar koroziju, ir automašīnas tīrības uzturēšana un korozīvo materiālu novākšana. Īpaši svarīgi pievērst uzmanību automašīnas apakšpusei.

- Ja dzīvojat vietā ar augstu korozijas risku - vietā, kur tiek kaisīts sāls, okeāna tuvumā, zonās ar rūpniecisko piesārņojumu, skābu lietu, u.c. - korozijas aizsardzība ir īpaši svarīga. Ziemā vismaz reizi mēnesī ar šļūteni notīriet automašīnas apakšpusi, un neaizmirstiet rūpīgi notīriet apakšpusi ziemas beigās.
- Tīrot automašīnas apakšpusi, pievērsiet īpašu uzmanību komponentiem zem buferiem, un citām zonām, kas nav redzamas. Notīriet automašīnu kārtīgi; ja jūs vienkārši samitrināsiet uzkrātos dubļus, tā vietā, lai tos likvidētu, jūs paātrināsiet koroziju, nevis to novērsīsiet. Augstspiediena ūdens un tvaiki ir īpaši efektīvi līdzekļi dubļu un korozīvu materiālu noņemšanai.
- Tīrot apakšējos durvju paneļus, paneļus zem durvīm un rāmja elementus, pārliecinieties, ka noteces atveres nav nobloķētas, lai varētu izplūst ūdens, jo iesprostots ūdens var paātrināt koroziju.

Garāžai jābūt sausai

Nenovietojiet automašīnu stāvēšanai mitrā un slikti ventilētā garāžā. Tas rada koroziju sekmējošu veidi. Tas jo īpaši attiecas uz automašīnas mazgāšanu garāžas iekšpusē vai automašīnas novietošanu garāžā, kamēr tā vēl ir slapja vai noklāta ar sniegu, ledu vai dubļiem. Arī apsildīta garāža var veicināt koroziju, ja vien tā nav kārtīgi ventilēta, lai izkļiedētu mitrumu.

Uzturiet krāsojumu un apdari kārtībā

Skrāpējumi vai robi apdarē ir pēc iespējas ātrāk jāaizdara ar "kosmētisko" krāsojumu, lai novērstu korozijas risku. Ja caur robu ir redzams neaizsargāts metāls, ieteicams nogādāt automašīnu darbnīcā.

Putnu izkārnījumi ir ļoti korozīvi un var sabojāt krāsotas virsmas dažu stundu laikā. Putnu izkārnījumi ir jānoņem pēc iespējas ātrāk.

Iekšējā apkope

Vispārīgie brīdinājumi attiecībā uz salonu

Aizsargājiet iekšējās daļas no saskarsmes ar kodīgām vielām, piemēram, parfimēriju un kosmētikas eļļu, jo tādējādi var izraisīt bojājumus vai krāsas maiņu. Ja šīs vielas nonāk saskarsmē ar salona daļām, nekavējoties tās notīriet. Skatiet instrukcijas par piemērotu veidu, kā tīrīt vinila materiālus.

UZMANĪBU

- **Nepieļaujiet ūdens vai citu šķidrumu saskarsmi ar elektriskajiem/elektroniskajiem komponentiem automašīnas iekšpusē, jo tādējādi šie komponenti tiks sabojāti.**
- **Tīrot ādas produktus (stūri, sēdekļus, u.c.), lietojiet neitrālus mazgāšanas līdzekļus vai šķīdumus ar zemu alkohola saturu. Ja lietojat šķīdumus ar augstu alkohola saturu vai skābus/sārmainus mazgāšanas līdzekļus, var izbalēt ādas krāsa, vai arī var nlobīties virsmas daļas.**

Polsterējuma un iekšējās apdares tīrīšana

Vinils (ja ir aprīkots)

Likvidējiet putekļus un nepielipušus netīrumus no vinila materiāla, izmantojot drēbju suku vai putekļu sūcēju. Notīriet vinila virsmas ar vinila tīrīšanas līdzekli.

Audums (ja ir aprīkots)

Notīriet putekļus un nepielipušus netīrumus no auduma materiāla, izmantojot drēbju suku vai putekļsūcēju. Notīriet ar maigām ziepēm, kas ieteiktas lietošanai ar polsterējumu vai paklājiem. Nekavējoties likvidējiet plankumus, izmantojot auduma plankumu likvidēšanas līdzekli. Ja nelikvidēsiet plankumus uzreiz, audums var sabojāties, un var mainīties tā krāsa. Turklāt, ja materiālam netiek veikta nepieciešamā apkope, var pasliktināties tā ugunsdrošības īpašības.

UZMANĪBU

Ja lietojat neieteiktus tīrīšanas līdzekļus vai metodes, var negatīvi ietekmēt auduma izskatu un ugunsdrošības īpašības.

Āda (ja ir apriķots)

- Sēdekļa ādas īpašības
 - Āda ir ražota no dzīvnieka ārējās ādas, kas pirms lietošanas tiek īpaši apstrādāta. Tā kā tas ir dabisks produkts, tā biežums un blīvums var atšķirties.
 - Var parādīties grumbas — tas ir dabisks stiepšanas un saraušanās rezultāts, kas ir atkarīgs no temperatūras un mitruma.
 - Lai uzlabotu komfortu, sēdekļi ir ražoti no izstiepama materiāla.
 - Daļas, kas saskaras ar ķermeni, ir izliektas, un sānu atbalstošā zona ir pietiekami augsta, lai nodrošinātu komfortu un stabilitāti.
 - Dabiska nolietojuma rezultātā var parādīties grumbas. Tas nav defekts.

UZMANĪBU

- **Garantija nesedz grumbas vai skrāpējumus, kas rodas normālas lietošanas rezultātā.**
- **Siksnas ar metāla piederumiem, rāvējslēdzēji vai atslēgas aizmugurējā bikšu kabatā var sabojāt sēdekļa materiālu.**
- **Uzmanieties, lai nesamitrinātu sēdekli. Tas var mainīt dabiskās ādas īpašības.**
- **Džinsi vai drēbes, kas var saturēt balināšanas līdzekli, var piesārņot sēdekļa ārējā materiāla virsmu.**

- Ādas sēdekļu apkope
 - Periodiski tīriet sēdekļus ar putekļu sūcēju, lai likvidētu putekļus un smiltis uz sēdekļa. Tā tiks novērsta ādas skrāpēšana vai sabojāšana, un uzturēta ādas materiāla kvalitāte.
 - Bieži noslaukiet dabiskās ādas sēdekli ar sausu vai mīkstu drānu.
 - Piemērota ādas aizsardzības līdzekļa lietošana var palīdzēt novērst ārējā materiāla skrāpēšanu un palīdz uzturēt nemainīgu krāsu. Izmantojot ādas pārklājuma vai aizsardzības līdzekli, izlasiet instrukcijas un konsultējieties ar speciālistu.
 - Gaišas krāsas (bēša, krēma krāsas) āda ir viegli piesārņojama, un uz tādas ādas materiāla var viegli redzēt plankumus. Bieži tīriet sēdekļus.
 - Netīriet ar mitru drānu. Tā var izraisīt virsmas plaisāšanu.
- Ādas sēdekļu tīrīšana
 - Nekavējoties likvidējiet jebkādu piesārņojumu. Skatiet zemāk sniegtās instrukcijas par dažāda veida piesārņojuma likvidēšanu.
 - Kosmētiskie produkti (sauļošanās līdzekļi, grims, u.c.)
Uzklājiet uz drānas tīrīšanas krēmu un notīriet piesārņoto vietu. Notīriet tīrīšanas krēmu ar mitru drānu un nosusiniet ūdeni ar sausu drānu.

- Dzērieni (kafija, limonāde, u.c.)
Uzklājiet nelielu neitrāla tīrīšanas līdzekļa daudzumu un notīriet, līdz piesārņojums vairs nesmērējas.
- Eļļa
Nekavējoties noņemiet eļļu ar absorbējošu drānu, un notīriet ar putekļu likvidēšanas līdzekli, kas paredzēts lietošanai ar dabisko ādas materiālu.
- Košļājamā gumija
Padariet gumiju cietu, izmantojot ledu, un pakāpeniski noņemiet.

Drošības siksnu auduma tīrīšana

Tīriet drošības siksnu audumu ar maigām ziepēm, kas ieteiktas lietošanai ar polsterējumu vai paklājiem. Sekojiet ziepju ražotāja norādēm. Nemēģiniet balināt vai krāsot šo audumu, jo tas var samazināt drošības siksnu efektivitāti.

Iekšējo stiklu tīrīšana

Ja automašīnas iekšējie stikli kļūst neskaidri (noklāti ar eļļu vai vaska slāni), tie ir jānotīra ar stikla tīrīšanas līdzekli. Sekojiet norādēm, kas redzamas uz stikla tīrīšanas līdzekļa tvertnes.

UZMANĪBU

Nesaskrāpējiet aizmugurējā loga iekšpusi. Tas var izraisīt aizmugurējā loga atkausētāja bojājumus.

EMISIJU VADĪBAS SISTĒMA

Uz jūsu automašīnas emisiju vadības sistēmu attiecas rakstiska ierobežota garantija. Skatiet garantijas informāciju, kas atrodama jūsu automašīnas Servisa pasē.

Jūsu automašīna ir aprīkota ar emisiju vadības sistēmu, kas atbilst visiem spēkā esošajiem emisiju noteikumiem. Ir trīs dažāda veida emisiju vadības sistēmas:

- (1) Kartera emisiju vadības sistēma
- (2) Iztvaicējošā emisiju vadības sistēma
- (3) Izplūdes emisiju vadības sistēma

Lai nodrošinātu pareizu emisijas vadības sistēmu darbību, ieteicams nogādāt automašīnu uz pārbaudi un apkopi pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja saskaņā ar šajā rokasgrāmatā atrodamo apkopes grafiku.

UZMANĪBU

Pārbaudes un apkopes testa veikšanai (ar elektroniskās stabilitātes vadības (ESC) sistēmu)

- Lai novērstu automašīnas nepareizu uzvedību dinamometra testēšanas laikā, izslēdziet elektronisko stabilitātes vadību (ESC), nospiežot ESC slēdzi (iedegas ESC izslēgšanas indikators).
- Kad dinamometra testēšana ir pabeigta, atkal ieslēdziet ESC sistēmu, vēlreiz nospiežot ESC slēdzi.

1. Kartera emisiju vadības sistēma

Lai novērstu gaisa piesārņojumu, ko izraisa no kartera izvadītās noplūdes gāzes, tiek izmantota pozitīvā kartera ventilācijas sistēma. Šī sistēma padod uz karteri svaigu filtrētu gaisu caur gaisa ievades šļūteni. Kartera iekšpusē svaigais gaiss tiek samaisīts ar noplūdes gāzēm, kas pēc tam tiek novadītas caur PCV vārstu uz indukcijas sistēmu.

2. Iztvaicējošā emisiju vadības sistēma

Iztvaicējošā emisiju vadības sistēma ir paredzēta tam, lai novērstu degvielas tvaiku izkļūšanu atmosfērā.

Rezervuārs

Degvielas tvertnē generētie degvielas tvaiki tiek absorbēti un uzglabāti īpašā automašīnas rezervuārā. Kamēr dzinējs darbojas, šajā rezervuārā absorbētie degvielas tvaiki tiek iesūkti izlīdzinājtvertnē, izmantojot caurpūtes vadības solenoīdvārstu.

Caurpūtes vadības solenoīda vārsts (PCSV)

Caurpūtes vadības solenoīdvārstu pārvalda dzinēja vadības modulis (Engine Control Module — ECM); kamēr dzinēja dzesēšanas šķidruma temperatūra tukšgaitas laikā ir zema, PCSV aizveras, lai iztvācētā degviela netiktu ievadītā dzinējā. Kad dzinējs braukšanas laikā uzsilst, PCSV atveras, lai ievadītu iztvācēto degvielu dzinējā.

3. Izplūdes emisiju vadības sistēma

Izplūdes emisiju vadības sistēmas ir ļoti efektīva sistēma, kas pārvalda izplūdes emisijas, vienlaikus uzturot automašīnas sniegumu.

Ja dzinējs noslāpst vai kad dzinēju neizdodas iedarbināt, pārlietu liels dzinēja iedarbināšanas mēģinājumu skaits var izraisīt emisiju sistēmas bojājumus.

Drošības pasākumi attiecībā uz dzinēja izplūdes gāzēm (oglekļa monoksīdu)

- Oglekļa monoksīds var pavadīt cita veida izplūdes gāzes. Ja automašīnā saozāt jebkāda veida izplūdes gāzes, brauciet ar pilnībā atvērtiem logiem. Nekavējoties nogādājiet automašīnu uz pārbaudi un remontu.



BRĪDINĀJUMS

Dzinēja izplūdes gāzes satur oglekļa monoksīdu (CO). Lai gan šai vielai nav ne krāsas, ne smakas, tā ir bīstama un ieelpošanas gadījumā var būt nāvējoša. Sekojiet instrukcijām šajā lappusē, lai izvairītos no CO saindēšanās.

- Nelietojiet dzinēju slēgtās telpās (piemēram, garāžās) ilgāk nekā nepieciešams, lai pārvietotu automašīnu iekšā vai ārā no telpas.
- Ja ārā stāvošas automašīnas dzinējs darbojas ilgāku laiku, noregulējiet ventilācijas sistēmu, lai automašīnā ieplūstu gaiss no ārpuses.
- Nesēdiet stāvošā automašīnā ilgstošu laiku, kamēr darbojas dzinējs.
- Ja dzinējs noslāpst vai kad dzinēju neizdodas iedarbināt, pārlietu liels dzinēja iedarbināšanas mēģinājumu skaits var izraisīt emisiju sistēmas bojājumus.

Lietošanas brīdinājumi attiecībā uz katalizatoriem (ja ir aprīkots)



BRĪDINĀJUMS

Dzinēja darbības laikā un uzreiz pēc dzinēja izslēgšanas izplūdes sistēma un katalizators ir ļoti karsts. Lai izvairītos no SMAGĀM TRAUMĀM vai NĀVES:

- **Nenovietojiet automašīnu stāvēšanai, nedarbiniet to tukšgaitā un nebrauciet pāri uzliesmojošiem priekšmetiem, piemēram, zālei, augiem, papīram, lapām, u.c.** Karsta izplūdes sistēma var aizdedzināt zem automašīnas esošus uzliesmojošus materiālus.
- **Izplūdes sistēma un katalizators var izraisīt apdegumus.**

Nenonēmiat izplūdes sistēmas apkārtējo siltuma uztvērēju, nenoblokējiet automašīnas apakšpusi un nenokļājiat automašīnu ar korozijas aizsardzības līdzekli. Tādējādi noteiktos apstākļos var izraisīt ugunsgrēka risku.

Jūsu automašīna ir aprīkota ar katalizatora emisiju pārvaldības ierīci. Lai novērstu bojājumus katalizatoram un automašīnai, ievērojiet šādus drošības pasākumus:

- Benzīna dzinējiem lietojiet tikai BEZSVINA DEGVIELU.
- Nelietojiet automašīnu, ja konstatējat dzinēja darbības kļūdu pazīmes, piemēram, aizdedzes kļūmes vai ievērojamu snieguma pasliktināšanos.
- Nepieļaujiet nepareizu dzinēja lietošanu. Nepareizas dzinēja lietošanas piemēri: inerces kustība ar izslēgtu hibrīda sistēmu, braukšana lejā pa nogāzi pārnēsumā ar izslēgtu hibrīda sistēmu.
- Izvairieties no ilgstošas (5 minūtes vai ilgāk) dzinēja darbināšanas tukšgaitā lielā ātrumā.

- Nemodificējiet dzinēju vai emisiju vadības sistēmu. Mēs iesakām visas pārbaudes un pielāgojumus veikt pie pilnvarota HYUNDAI izplatītāja.
- Izvairieties no braukšanas pie ļoti zema degvielas līmeņa.
Tukša degvielas tvertne var izraisīt dzinēja aizdedzes kļūmes un sekojošus katalizatora bojājumus.

Benzīna cietdaļiņu filtrs (GPF) (ja ir aprīkots)

Benzīna cietdaļiņu filtra (GPF) sistēma likvidē sodrējus izplūdes gāzēs.

GPS sistēma automātiski sadedzina (vai oksidē) uzkrātos kvēpus atbilstoši braukšanas situācijai (atšķirībā no vienreiz lietojamiem gaisā filtriem).

Citiem vārdiem, pie normāla/augsta braukšanas ātruma, uzkrātos kvēpus automātiski likvidē dzinēja vadības sistēma un augstā izplūdes gāzu temperatūra.

Tomēr, ja automašīna atkārtoti nobrauc nelielus attālumus vai ilgstoši brauc pie zema ātruma, iespējams, ka uzkrātie kvēpi netiek automātiski likvidēti, jo izplūdes gāzu temperatūra ir pārāk zema. Tādā gadījumā kvēpi var uzkrāties zināmā apjomā, neatkarīgi no kvēpu oksidācijas procesa, līdz ar to iedegsies GPF indikators (🚨).

Benzīna cietdaļiņu filtra (GPF) indikators pārstāj degt, kad braukšanas ātrums pārsniedz 80 km/h, dzinēja pagriezienu skaits pārsniedz 1500-4000 apgriezienus minūtē, un pārnese ir pārslēgta 3. pozīcijā vai augstāk apmēram 30 minūtes.

Ja GPF indikators sāk mirgot vai parādās paziņojums “Check exhaust system” (Pārbaudiet izplūdes sistēmu), lai gan automašīna brauc ar augstāk norādīto ātrumu, ieteicams, lai pilnvarots HYUNDAI izplatītājs veiktu GPF sistēmas pārbaudi.

Ja GPF indikators ilgstoši mirgo, GPF sistēma var tikt sabojāta, paaugstinot degvielas patēriņu.



UZMANĪGI

Benzīna degviela

(ja ir aprīkots ar GPF)

Ja automašīna ir aprīkota ar GPF sistēmu, mēs iesakām izmantot tikai noteikumiem atbilstošu benzīna degvielu.

Ja lietojat citas benzīna degvielas, kas var saturēt nenorādītas piedevas, tās var izraisīt GPF sistēmas bojājumus un izplūdes emisiju problēmas.

PROCEDŪRA PIESPIEDU DZINĒJA AKTIVIZĒŠANAS REŽĪMA IZSAUKŠANAI

Ja dzinējam nepieciešams darboties, kamēr automašīna ir apturēta, lai pārbaudīt emisiju gāzes vai veiktu automašīnas tehnisko apkopi, sekojiet zemāk aprakstītajai procedūrai, lai izsauktu piespiedu dzinēja aktivizēšanas režīmu.

1. Kamēr automašīna ir apturēta, pārslēdziet pārnesumu pogu uz P (stāvvietā). Aktivizējiet stāvbremzi. Tad izpildiet soļus no (1) līdz (5).

Zemāk aprakstītie soļi no (1) līdz (5) ir jāizpilda 60 sekunžu laikā. Pretējā gadījumā process tiek atiestatīts un jāsāk no jauna ar (1) soli.

- (1) Pagrieziet aizdedzes atslēgu ieslēgtā pozīcijā. Automašīnām, kas aprīkotas ar viedo atslēgu, divreiz nospiediet dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu, nenospiežot bremžu pedāli.
- (2) Pārslēdziet pārnesumu pogu pozīcijā P (stāvvietā) un divreiz nospiediet gāzes pedāli.
- (3) Pārslēdziet pārnesumu pogu pozīcijā N (neitrāls) un divreiz nospiediet gāzes pedāli.
- (4) Pārslēdziet pārnesumu pogu pozīcijā P (stāvvietā) un divreiz nospiediet gāzes pedāli.
- (5) Kamēr ir nospiests bremžu pedālis, iedarbiniet dzinēju un uzturiet tukšgaitas stāvokli.

Dzinējs turpina darboties tukšgaitā, un dzinēja piespiedu aktivizēšanas režīms tiek uzturēts arī tad, ja pārnesums tiek pārslēgts uz citu pozīciju.

2. Ja automašīna darbojas piespiedu dzinēja aktivizēšanas režīmā, indikators  instrumentu panelī mirgo. Pārbaudiet, vai indikators  mirgo, lai pārliecinātos, ka ir pareizi izsaukts piespiedu dzinēja aktivizēšanas režīms.

Indikators  turpina mirgot, līdz piespiedu dzinēja aktivizēšanas režīms ir atcelts. Kad šis režīms ir atcelts,  indikators pārstās mirgot.

3. Lai atceltu piespiedu dzinēja aktivizēšanas režīmu, izslēdziet automašīnu.

Indekss

A

Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma (BCA)	7-36
Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma	7-38
Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma	7-40
Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēmas darbības traucējumi un ierobežojumi	7-45
Aizdedzes slēdzis	6-5
Aizdedzes atslēgas slēdzis	6-5
Dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas poga	6-8
Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma (RCCA)	7-122
Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēmas darbība	7-124
Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēmas darbības traucējumi un ierobežojumi	7-128
Aizmugures perpendikulārās satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēmas iestatījumi	7-123
Aklās zonas skata monitors (BVM)	7-71
Aklās zonas skata monitora darbība	7-71
Aklās zonas skata monitora darbības kļūmes	7-72
Aklās zonas skata monitora iestatījumi	7-71
Akumulators	9-36
Akumulatora kapacitātes etiķete	9-38
Akumulatora uzlādēšana	9-38
Elementu atiestatīšana	9-39
Optimālam akumulatora sniegunam	9-37
Apgaismojums	5-58
Ārējās gaismas	5-58
Apkārtskata monitors (SVM)	7-116
Apkārtskata monitora darbība	7-118
Apkārtskata monitora darbības kļūmes un ierobežojumi	7-121
Apkārtskata monitora iestatījumi	7-116
Ārējais kopskats (I) - Hibrīda transportlīdzeklis	2-3
Ārējais kopskats (II) - Hibrīda transportlīdzeklis	2-5
Ārējais kopskats (II) - Pie elektrotīkla pieslēdzams hibrīda transportlīdzeklis ...	2-14
Ārējais kopskats (I) - Pie elektrotīkla pieslēdzams hibrīda transportlīdzeklis	2-12
Ārējās funkcijas	5-106
Jumta statīvs	5-106
Ārējās funkcijas	5-38
Atveramais borts	5-39

Degvielas uzpildes atveres durtiņas (hibrīda transportlīdzeklim).....	5-50
Degvielas uzpildes atveres durtiņas (pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim).....	5-53
Elektroniski regulējams bagāžas nodalījums	5-41
Pārsegs.....	5-38
Viedais bagāžas nodalījums	5-48
Ārkārtas situācijas braukšanas laikā	8-3
Ja braukšanas laikā dzinējs noslāpst	8-3
Ja braukšanas laikā pārsprāgst riepa	8-4
Ja dzinējs noslāpst krustojumā	8-3
Atbilstības deklarācija	7-162
Aizmugurējā stūra radars	7-166
Priekšējais radars.....	7-162
Atbilstības deklarācija	2-29
Atpakaļskata monitors (RVM)	7-112
Atpakaļskata monitora darbība	7-113
Atpakaļskata monitora darbības kļūmes un ierobežojumi	7-115
Atpakaļskata monitora iestatījumi.....	7-112
Attālinātā viedā stāvvietā novietošanas palīgsistēma (RSPA)	7-149
Attālinātās viedās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas darbība.....	7-151
Attālinātās viedās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas darbības kļūmes un ierobežojumi.....	7-157
Attālinātās viedās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas iestatījumi.....	7-150
Aukstumaģenta etiķete	2-29
Automašīnas iestatījumi (informācijas un izklaides sistēma)	4-59
Automašīnas iestatījumu veikšana	4-59
Automašīnas svars	6-71
Pārslēgšana.....	6-71
Automātiskā klimata kontroles sistēma	5-75
Automātiskā apsilde un gaisa kondicionēšana	5-76
Manuālā apsilde un gaisa kondicionēšana	5-77
Multi gaisa plūsmas režīms	5-84
Sistēmas darbība.....	5-85
Sistēmas tehniskā apkope.....	5-87
Automātiskā pārniesumkārbā	6-13
Ātrumu pārslēdzēji.....	6-19
Automātiskās ātrumkārbas lietošana.....	6-13
Labā braukšanas prakse.....	6-19
LCD ekrāna paziņojumi	6-17
Novietošana stāvēšanai	6-17

Automobiļa uzpošana	9-78
Ārējā apkope	9-78
Iekšējā apkope	9-83
Avārijas lukturi	8-3
Avārijas piederumi	8-36
Pirmās palīdzības komplekts.....	8-36
Riepu spiediena mērierīce	8-36
Trīsstūra atstarotājs	8-36
Ugunsdzēsamais aparāts.....	8-36

B

Bagāžas nodalījums	5-94
Bagāžas paplāte	5-95
Cimdu nodalījums	5-94
Viduskonsoles glabāšanas nodalījums	5-94
Bagāžas tilpums	2-24
Bērnu drošības sistēma (CRS).....	3-38
Bērnu drošības sistēmas (CRS) izvēle	3-39
Bērnu drošības sistēmas (CRS) uzstādīšana	3-41
Mūsu ieteikums: Bērniem vienmēr jābrauc aizmugurē	3-38
Braukšanas režīma iebūvētā vadības sistēma	6-52
Braukšana ziemā.....	6-57
Brīdinājumi, braucot ziemā.....	6-60
Sniega vai ledus apstākļi	6-57
Bremžu sistēma.....	6-22
Antibloķēšanas bremžu sistēma (ABS).....	6-32
Atkārtotas sadursmes novēršanas sistēma (MCB)	6-39
Automašīnas stabilitātes vadība (VSM).....	6-36
Automātiskā noturēšana (“Auto Hold”).....	6-28
Avārijas apstāšanās signāls (emergency stop signal — ESS)	6-38
Bremzes ar pastiprinātāju.....	6-22
Bremzēšanas palīgsistēma (Brake Assist System — BAS)	6-40
Diska bremžu nodiluma indikators	6-23
Elektroniskā stabilitātes vadība (ESC)	6-33
Elektroniskā stāvbremze (EPB)	6-23
Laba bremzēšanas prakse.....	6-43
Nogāzes bremžu vadība (Downhill Brake Control — DBC).....	6-40
Nogāzes starta palīdzības vadība (HAC)	6-38
Piekabes stabilitātes palīgsistēma (TSA)	6-37

Bremžu šķidrums	9-28
Bremžu šķidruma līmeņa pārbaude.....	9-28
Bruto automobiļa svars.....	2-24

Č

Četru riteņu piedziņa (4WD)	6-44
4WD darbība	6-45
Apgāšanās riska mazināšana	6-49
Dažādu apvidu vadība	6-44
Dažādu apvidu vadības režīms.....	6-44
Drošības pasākumi ārkārtas gadījumos.....	6-48

D

Degvielas markējums	2-30
Benzīna dzinējs	2-30
Drošas izkāpšanas brīdinājums (SEW)	7-49
Drošas izkāpšanas brīdinājuma sistēmas darbība	7-51
Drošas izkāpšanas brīdinājuma sistēmas darbības kļūmes un ierobežojumi ..	7-52
Drošas izkāpšanas brīdinājuma sistēmas iestatījumi.....	7-50
Drošības pasākumi hibrīda sistēmai	61
Hibrīda akumulatora dzesēšanas cauruļvads.....	64
Hibrīda automobiļa komponenti	61
Ja hibrīda transportlīdzeklis izslēdzas	66
Ja notiek negadījums	65
Servisa bloķēšanas savienotājs.....	64
Drošības siksnas	3-26
Drošības jostas brīdinājuma lampiņa	3-27
Drošības jostas kustības ierobežošanas sistēma.....	3-29
Drošības pasākumi attiecībā uz drošības jostu lietošanu	3-26
Drošības siksnu aprūpe	3-37
Papildu drošības pasākumi attiecībā uz drošības jostu lietošanu	3-35
Drošinātāji	9-49
Drošinātāju/releju paneļa apraksts	9-52
Dzinēja nodalījuma paneļa drošinātāju nomaina	9-51
Instrumentu paneļa drošinātāju nomaina	9-50
Durvju slēdzenes	5-13
Automātiskās durvju slēgšanas un atslēgšanas funkcijas.....	5-17
Bēru aizsardzības aizmugures durvju slēdzenes	5-17
Drošības slēdzenes	5-17

Durvju slēdzeņu lietošana no automašīnas ārpuses	5-13
Izmantojot no transportlīdzekļa iekšpuses, notiek atbloķēšana	5-15
Dzinēja dzesēšanas šķidrums / invertora dzesēšanas šķidrums	9-24
Dzesēšanas šķidruma līmeņa pārbaude	9-24
Dzesēšanas šķidruma nomaiņa	9-27
Dzinēja nodalījums	9-3
Dzinēja nodalījums - Hibrīda transportlīdzeklis	2-11
Dzinēja nodalījums - Pie elektrotīkla pieslēdzams hibrīda transportlīdzeklis	2-20
Dzinēja numurs	2-28
Dzinējs	2-21

E

Elektroniski vadāmā piekare	6-51
Sistēmas darbības kļūme	6-51
Emisiju vadības sistēma	9-86
Izplūdes emisiju vadības sistēma	9-87
Iztvaicējošā emisiju vadības sistēma	9-86
Kartera emisiju vadības sistēma	9-86

G

Gaisa drošības spilvens — papildu kustības ierobežošanas sistēma	3-49
Drošības spilvenu brīdinājuma marķējums	3-67
Kādēļ mans drošības spilvens sadursmes laikā nepiepūtās?	3-61
Kā drošības spilvenu sistēma darbojas?	3-56
Ko sagaidīt pēc drošības spilvena piepūšanās	3-59
Kur atrodas drošības spilveni?	3-51
Nedrīkst uzstādīt bērnu drošības sistēmu uz priekšējā pasažiera sēdekļa	3-60
Papildu drošības pasākumi	3-67
SRS apkope	3-66
Gaisa kondicionēšanas sistēma	2-24
Gaisa kondicionētāja kompresora marķējums	2-28
Gaisa tīrītājs	9-30
Filtra nomaiņa	9-30
Grafikā ietverta tehniskās apkopes elementu paskaidrojums	9-20
Grafikā noteiktie tehniskās apkopes darbi	9-7
Normālās tehniskās apkopes grafiks — ārpus Eiropas	9-14
Normāls tehniskās apkopes grafiks (Eiropai)	9-8
Tehniskā apkope, braucot ekstremālos apstākļos — Ārpus Eiropas	9-18
Tehniskā apkope ekstremālos lietošanas apstākļos - Eiropai	9-12

H

Hibrīda automobiļa vadīšana	43
Automobiļa iedarbināšana.....	43
Brīdinājuma un indikatoru lampiņas	49
Energijas plūsma	57
Hibrīda sistēmas mērierīce	45
Īpašas funkcijas	43
LCD ekrāna paziņojumi	50
Papildu akumulatora taupīšana+ (pie elektrotīkla pieslēdzams hibrīda transportlīdzeklis).....	47
Spraudņa hibrīda režīms(pie elektrotīkla pieslēdzamam hibrīda transportlīdzeklim)	46
HEV (Hybrid Electric Vehicle — hibrīda elektroautomobiļa) sistēma	12
Hibrīda startera un ģeneratora (HSG) sikсна.....	9-28
Hibrīda startera un ģeneratora (HSG) siksnas pārbaude	9-28

I

Iekšējās funkcijas	5-96
Bagāžas tīkla turētājs.....	5-104
Bezvadu viedtālruņa uzlādes sistēma	5-99
Glāzes turētājs	5-96
Grīdas paklāja turekļi	5-102
Kontaktlīgza	5-98
Kravas zonas aizsargs	5-104
Mēteļu āķis	5-102
Pelnu trauks	5-97
Pulkstenis	5-102
Sānu aizkars	5-103
Saules aizsargs	5-97
USB lādētājs.....	5-99
Iekšējās gaismas.....	5-67
Aizmugurējie lukturi	5-68
Bagāžas nodalījuma apgaismojums	5-69
Cimdu nodalījuma apgaismojums.....	5-68
Iekšējās gaismas automātiskā izslēgšana	5-67
Mazā spoguļa apgaismojums	5-68
Priekšējie lukturi	5-67
Sagaidīšanas sistēma	5-69
Ieteiktās smērvielas.....	2-25

Ieteiktais SAE viskozitātes rādītājs.....	2-26
Inerces kustības palīgs	6-21
Informatīvi izklaidējošā sistēma.....	5-107
Antena	5-107
Balss atpazīšana	5-108
Bluetooth® bezvadu tehnoloģija.....	5-109
Informācijas un izklaides sistēma	5-108
Kā darbojas automašīnas radio.....	5-109
Stūres attālās vadības elementi.....	5-107
USB ports	5-107
Instrumentu panelis - Hibrīda transportlīdzeklis	4-2
Instrumentu panelis - Pie elektrotīkla pieslēdzams hibrīda transportlīdzeklis	4-3
Apledojuša ceļa brīdinājuma lampiņa	4-10
Ātrumkārbas pārslēgsvīras indikators	4-10
Brīdinājuma indikatori un virzienrādītāji.....	4-11
Instrumentu paneļa vadība	4-4
LCD ekrāna paziņojumi	4-23
Mērierīces un skaitītāji.....	4-4
Instrumentu paneļa pārskats (I) - Hibrīda transportlīdzeklis	2-8
Instrumentu paneļa pārskats (II) - Hibrīda transportlīdzeklis.....	2-10
Instrumentu paneļa pārskats (II) - Pie elektrotīkla pieslēdzams hibrīda transportlīdzeklis.....	2-19
Instrumentu paneļa pārskats (I) - Pie elektrotīkla pieslēdzams hibrīda transportlīdzeklis.....	2-17
Integrētā atmiņas sistēma	5-19
Atmiņas pozīciju aktivizēšana.....	5-20
Atmiņas pozīciju saglabāšana	5-19
Sistēmas atiestatīšana.....	5-20
Viegla piekļuves funkcija	5-21
Inteliģentā ātruma ierobežošanas palīgsistēma (ISLA)	7-58
Inteliģentās ātruma ierobežojuma palīgsistēmas darbība.....	7-60
Inteliģentās ātruma ierobežošanas palīgsistēmas darbības kļūmes un ierobežojumi.....	7-62
Inteliģentās ātruma ierobežošanas palīgsistēmas iestatījumi	7-58
Īpaši braukšanas apstākļi	6-54
Apgāšanās riska mazināšana	6-56
Automašīnas šūpošana	6-54
Bīstami braukšanas apstākļi	6-54
Braukšana applūdušās vietās.....	6-56
Braukšana lietū.....	6-55

Braukšana naktī.....	6-55
Braukšana pa lielceļu	6-56
Vienmērīga pagriezienu izbraukšana	6-55
Īpašnieka veiktā tehniskā apkope	9-5
Īpašnieka veiktās tehniskās apkopes grafiks	9-5
Izmēri	2-21

J

Ja 12 V akumulators ir izlādējies	8-5
Iedarbināšana ar citas automašīnas palīdzību	8-6
Pirms iedarbināšanas ar citas automašīnas palīdzību.....	8-5
Ja automašīna nav gatava iedarbināšanai	8-4
Ja dzinējs pārkarst.....	8-9
Ja kāda riepa ir zaudējusi spiedienu (ar rezerves riepu)	8-16
Domkrats un instrumenti.....	8-16
Kronšteina ES Atbilstības deklarācija.....	8-23
Kronšteina marķējums	8-22
Riepu nomaiņa	8-17
Ja kāda riepa ir zaudējusi spiedienu (ar riepu mobilitātes komplektu).....	8-24
Ievads	8-24
Piezīmes par riepu mobilitātes komplekta drošu lietošanu	8-25
Riepu mobilitātes komplekta lietošana	8-27
Riepu piepūšanas spiediena pārbaude	8-30
Riepu remonta komplekta komponenti	8-26
Joslas ievērošanas palīgs (LKA)	7-30
Joslas ievērošanas palīgsistēmas kļūme un ierobežojumi.....	7-34
Joslas saglabāšanas palīgsistēmas darbība	7-32
Joslas saglabāšanas palīgsistēmas iestatījumi	7-30
Joslas sekošanas palīgsistēma (LFA)	7-101
Darbojas joslas sekošanas palīgsistēma (LFA)	7-102
Joslas sekošanas palīgsistēmas darbības kļūmes un ierobežojumi	7-104
Joslas sekošanas palīgsistēmas iestatījumi.....	7-101

K

Klimata vadības papildu funkcijas.....	5-91
Automātiskā aizsvīšanas likvidēšanas sistēma	5-91
Automātiska mitruma aizvadīšana	5-92
Automātiskie vadības elementi, kas izmanto klimata kontroles iestatījumus (vadītāja sēdeklim).....	5-93

Gaisa recirkulācija, izmantojot mazgāšanas šķidrumu	5-93
Jumta lūkas iekšējā gaisa recirkulācija	5-93
Kruīza kontrole (CC)	7-73
Kruīza kontroles darbība	7-73

L

LCD ekrāns.....	4-35
Brauciena dators (4,2 collas) - Elektrotīklam pieslēdzams hibrīda transportlīdzeklis.....	4-53
Brauciena dators (4,2 collas) - Hibrīda transportlīdzeklis	4-48
Brauciena dators (10,25 collas) - Elektrotīklam pieslēdzams hibrīda transportlīdzeklis.....	4-56
Brauciena dators (10,25 collas) - Hibrīda transportlīdzeklis	4-50
LCD ekrāna režīmi	4-36
LCD ekrāna vadība	4-35
Lietotāja iestatījumu režīms	4-39
Logi.....	5-29
Elektriski atveramie logi	5-30
Logu tīrītāji un mazgātāji.....	5-71
Aizmugurējā loga tīrītājs un mazgātājs.....	5-74
Priekšējā aizsargstikla mazgātāji.....	5-73
Priekšējā aizsargstikla tīrītāji	5-72

M

Manuālās ātruma ierobežošanas palīgsistēma (Manual Speed Limit Assist — MSLA).....	7-55
Manuālā ātruma ierobežojuma palīga lietošana	7-55
Mazgāšanas šķidrums	9-29
Mazgāšanas šķidruma līmeņa pārbaude.....	9-29
Motoreļļa	9-22
Dzinēja eļļas un filtra pārbaude.....	9-23
Motoreļļas līmeņa pārbaude.....	9-22

N

Navigācijā balstīta viedā kruīza kontrole (NSCC)	7-94
Navigācijā balstītās viedās kruīza kontroles darbības ierobežojumi.....	7-97
Uz navigāciju balstītas viedās kruīza kontroles darbība	7-95
Uz navigāciju balstītas viedās kruīza kontroles iestatījumi	7-94
Novietošanas stāvēšanai atpakaļgaitā attāluma brīdinājuma (PDW) sistēma ja ir aprīkots).....	7-133

Atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma darbība	7-133
Atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma iestatījumi	7-133
Atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma sistēmas darbības kļūmes un piesardzības pasākumi	7-134
Novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēma (PCA)	7-141
Novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēmas darbība	7-143
Novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēmas darbības kļūmes un ierobežojumi	7-144
Novietošanas stāvvietā atpakaļgaitā sadursmes novēršanas palīgsistēmas iestatījumi	7-141

P

Palīgsistēma braukšanai pa lielceļu (HDA)	7-105
Braukšanas pa šoseju palīgsistēmas darbība	7-107
Palīgsistēmas braukšanai pa lielceļu iestatījumi	7-106
Palīgsistēmas braukšanai pa šoseju darbības kļūmes un ierobežojumi	7-109
Pan-European eCall sistēma (Eiropai)	8-37
Eiropas eCall sistēma (Eiropai)	8-40
Informācija par datu apstrādi (Eiropai)	8-39
Panorāmas lūka	5-33
Atvērt/aizvērt bīdot	5-34
Atvērtas jumtas lūkas brīdinājums	5-37
Automātiskā virzienmaiņa	5-35
Elektriskais saulesargs	5-33
Jumta lūkas atiestatīšana	5-36
Pacelt/aizvērt	5-34
PHEV (plug-in electric vehicle — pie elektrotīkla pieslēdzama hibrīda elektroautomobiļa) sistēma	13
Pie elektrotīkla pieslēdzama hibrīda transportlīdzekļa uzlāde	14
Brīdinājumi par uzlādi	19
Elektriskās uzlādes marķējuma simbolu tabula	22
Elektriskās uzlādes marķējums	21
Kompensācijas uzlāde	28
Mainstrāvas uzlāde	23
Plānotā uzlāde	17
Rīcība pēkšņas uzlādes apturēšanas gadījumā	42
Simbola pārbaude uz uzlādes marķējuma (Eiropa)	20
Uzlādes informācija	14

Uzlādes laiks	14
Uzlādes savienotāja bloķēšana	18
Uzlādes statuss	16
Uzlādes veidi	15
Piekabes vilkšana (Eiropai)	6-62
Apkope, veicot piekabes vilkšanu	6-70
Braukšana ar piekabi	6-67
Esat nolēmuši vilkt piekabi?	6-63
Piekabes vilkšanas aprīkojums	6-66
Piekļūšana savam transportlīdzeklim	5-4
Attālā atslēga	5-4
Imobilaizera sistēma	5-12
Viedā atslēga	5-7
Pirms braukšanas	6-4
Pirms iedarbināšanas	6-4
Pirms iekāpšanas automašīnā	6-4
Pretzagļu trauksmes sistēma	5-18
Priekšējā aizsargstikla atkausēšana un aizsvīšanas likvidēšana	5-89
Aizmugurējā loga atkausētājs	5-90
Automātiskā klimata kontroles sistēma	5-89
Priekšējās sadursmes novēršanas palīgs (FCA) (Fusion tipa sensors)	7-14
Darbojas priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma	7-18
Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas darbības kļūme un ierobežojumi	7-22
Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas iestatījumi	7-16
Priekšējās sadursmes novēršanas palīgs (FCA) (tikai priekšējā kamera)	7-2
Darbojas priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēma	7-5
Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas darbības kļūme un ierobežojumi	7-7
Priekšējās sadursmes novēršanas palīgsistēmas iestatījumi	7-3
Procedūra piespiedu dzinēja aktivizēšanas režīma izsaukšanai	9-89

R

Riepas un riteņi	2-23, 9-40
Ieteiktās aukstas riepas piepūšanas spiediena vērtības	9-40
Pārbaudiet riepu piepūšanas spiedienu	9-41
Riepu apkope	9-40
Riepu apkope	9-44
Riepu nomaiņa	9-43

Riepu rotācija	9-42
Riepu saķere.....	9-44
Riteņu ģeometrija un riepu līdzsvars.....	9-43
Riteņu nomaiņa	9-44
Sānu sienīgas marķējums	9-45
Zemas proporcionālās attiecības riepas	9-48
Riepu kravnesība un ātruma kapacitāte (Eiropai).....	2-24
Riepu specifikācija un spiediena marķējums.....	2-27
Riepu spiediena pārraudzības sistēma (Tire Pressure Monitoring System — TPMS)	8-11
Pārbaudiet riepu spiedienu	8-11
Riepas nomaiņa ar TPMS.....	8-14
Riepu spiediena pārraudzības sistēma.....	8-12
TPMS (rieņu spiediena pārraudzības sistēmas) kļūdas indikators	8-14
Zema riepu spiediena brīdinājuma lampiņa	8-13
Zema riepu spiediena pozīcijas un riepu spiediena signāls.....	8-13

S

Salona gaisa filtrs.....	9-31
Filtra nomaiņa	9-31
Filtra pārbaude	9-31
Salona pārskats - Hibrīda transportlīdzeklis	2-7
Salona pārskats - Pie elektrotīkla pieslēdzams hibrīda transportlīdzeklis	2-16
Sēdekļi	3-4
Aizmugurējā pasažiera brīdinājuma (ROA) sistēma	3-24
Aizmugurējie sēdekļi	3-13
Drošības pasākumi	3-5
Galvas balsts.....	3-17
Priekšējie sēdekļi.....	3-6
Sēdekļu sildītāji	3-21
Ventilējams sēdekļis	3-23
Spoguļi.....	5-25
Ārējie atpakaļskata spoguļi	5-26
Iekšējais atpakaļskata spogulis.....	5-25
Spuldzes.....	9-64
Aizmugurējā kombinētā luktura nomaiņa.....	9-71
Augstās pozīcijas stāvēšanas luktura nomaiņa.....	9-75
Iekšējās gaismas spuldzes nomaiņa	9-76
Numura zīmes spuldzes nomaiņa.....	9-76

Pagrieziena sānu atkārtšanas luktura nomaiņa	9-71
Priekšējā luktura, pozīcijas luktura, pagrieziena signāla lukturu, dienas gaitas lukturu nomaiņa	9-65
Priekšējo lukturu orientēšana (Eiropai).....	9-68
Spuldžu jauda vatos	2-22
Stāvvietas attāluma brīdinājuma sistēma braukšanai uz priekšu/atpakaļgaitā (PDW)	7-136
Priekšgaitas/atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma darbība.....	7-137
Priekšgaitas/atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma iestatījumi.....	7-136
Priekšgaitas/atpakaļgaitas stāvvietas attāluma brīdinājuma sistēmas darbības kļūmes un piesardzības pasākumi	7-139
Stikla tīrītāju slotiņas	9-32
Slotiņu nomaiņa	9-32
Slotiņu pārbaude.....	9-32
Stūre.....	5-22
Apsildīta stūre	5-23
Signāltre (skaņas signāls)	5-24
Stūres augstuma un dziļuma regulēšana	5-23
Stūres iekārta ar pastiprinātāju (Electric Power Steering, EPS)	5-22
Svarīgas norādes attiecībā uz drošību.....	3-2
Automašīnai jāatrodas drošā darba kārtībā	3-3
Gaisa drošības spilvena izraisītie riski	3-2
Izmantojiet bērnu drošības sistēmu.....	3-2
Kontrolējiet automašīnas ātrumu	3-3
Obligāti piesprādzējiet drošības jostu.	3-2
Vadītāja uzmanības zaudēšana	3-2

T	
Tālo gaismu palīgs (TGP)	5-64
Tālo gaismu palīgsistēmas darbība	5-65
Tālo gaismu palīgsistēmas iestatījumi	5-64
Tālo gaismu palīgsistēmas kļūme un ierobežojumi	5-65
Tehniskā apkope	9-4
Brīdinājumi attiecībā uz īpašnieka veikto tehnisko apkopi.....	9-4
Īpašnieka atbildība	9-4
Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (Vehicle Identification Number — VIN).....	2-27
Transportlīdzekļa sertifikācijas etiķete	2-27

U

Uzlādes marķējums	2-28
-------------------------	------

V

Vadītāja uzmanības brīdinājums (DAW)	7-64
Vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēma	7-64
Vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēma	7-66
Vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēmas darbības kļūmes un ierobežojumi	7-68
Viedā kruīza kontrole (SCC)	7-77
Displejs un vadības elementi.....	7-83
Viedās kruīza kontroles darbība	7-82
Viedās kruīza kontroles darbības kļūmes un ierobežojumi.....	7-88
Viedās kruīza kontroles iestatījumi	7-78
Vilkšana	8-32
Avārijas vilkšana	8-34
Evakuācijas dienests.....	8-32
Noņemamais vilkšanas āķis	8-33

