

Navigointijärjestelmä

OMISTAJAN KÄSIKIRJA



SUOMI

i30

Kiitos Hyundai-navigointijärjestelmän hankkimisesta!

Omistajan käsikirjassa opastetaan Hyundai-navigointijärjestelmän käyttöön. Käyttöturvallisuuden takaamiseksi pyydämme sinua tutustumaan näihin käyttöohjeisiin huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

- Oppaan kuvissa voi olla eroja käyttämäsi laitteeseen verrattuna.
- Tuotekehityksen vuoksi laitteen rakenteeseen ja teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia.
- Kun myyt auton, anna tämä omistajan käsikirja uudelle omistajalle laitteeseen tutustumista varten.



All Map -karttatietokantaa ei saa kopioida ilman lupaa.

Tärkeä huomautus: Tämä on Yhdysvaltojen tekijänoikeuslakien suojaama dokumentti. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä, pidätetään.

Sisältöä ei saa kopioida, muuttaa eikä jaella ilman Hyundai MnSoft, INC:n kirjallista ennakkolupaa.

Turvallisuuteen liittyviä ohjeita

Turvallisuutta koskevat merkinnät



Tasavivuisen kolmion sisällä oleva nuolikärkinen salamatunnus varoittaa käyttäjää laitekotelon sisäpuolisesta vaarallisen korkeasta jännitteestä, jonka voimakkuus riittää aiheuttamaan sähköiskun.



Huutomerkki-symbolin tarkoituksena on kiinnittää huomio tärkeään ohjeeseen, joka liittyy laitteen käyttöön tai huoltoon.



Varmista aina turvallinen ajotapa. Älä anna laitteiden toimintojen viedä huomiotasi liikennetilanteesta, ja pyri olemaan jatkuvasti tietoinen ajo-olosuhteista. Älä tee muutoksia asetuksiin tai toimintoihin ajon aikana. Pysäytä auto tätä varten turvalliseen ja lailliseen paikkaan.

Turvallisuussyistä tietyt toiminnot on estetty, kun seisontajarrua ei ole kytketty.



Älä irrota laitteen kantta tai taustalevyä, jotta et saa sähköiskua. Laitteen sisäpuolella ei ole osia, joita käyttäjä voi huoltaa. Anna valtuutetun henkilöstön tehdä huoltotoimenpiteet.



Älä altista laitetta roiskevedelle, sateelle tai kosteudelle, jotta vältät tulipalo- ja sähköiskuvaaran.



Pidä laitteen äänenvoimakkuus ajon aikana riittävän alhaisena, jotta pystyt kuulemaan ulkopuolelta tulevat äänet.



Älä pudota laitetta, ja suojaa se kovilta iskuilta.



Kuljettaja ei saa katsoa laitteen näyttöä ajon aikana. Näytön katsominen vie kuljettajan huomion pois liikennetilanteesta, mikä voi johtaa onnettomuuteen.

Turvallisuuteen liittyviä ohjeita

VAROITUS:

- Älä käytä matkapuhelinta ajon aikana. Pysäytä auto turvalliseen paikkaan.
- Navigointijärjestelmän käyttö ei poista kuljettajan vastuuta. Kuljettajan on jatkuvasti noudatettava tieliikennelakia. Tarkkaile myös liikennetilannetta jatkuvasti.
- Jos navigointijärjestelmän ohjeet ovat ristiriidassa liikennemerkkien, liikennettä koskevien sääntöjen ja liikennetilanteen edellytysten kanssa, jälkimmäisiä on aina noudatettava.
- Turvallisuussyistä käytä navigointijärjestelmän valikoita ainoastaan auton ollessa pysähdyksissä, ja tee asetukset ennen liikkeellelähtöä.
- Navigointijärjestelmä antaa varoituksen tietyillä alueilla, kuten yksisuuntaisista kaduista sekä kääntymis- ja ajokielloista (esim. kävelykadut). Kiinnitä erityistä huomiota näihin varoituksiin.

- Navigointijärjestelmä ei huomioi ehdotettujen reittien turvallisuustekijöitä. Reittiehdotuksissa ei ole huomioitu tiesulkuja, tietyömaita, korkeus- tai painorajoituksia, liikennetilannetta, säätilaa eikä muita liikenneturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Käytä harkintaa valitessasi sopivaa reittiä.
- Nopeusrajoitusmerkkeihin merkityt rajoitukset ovat aina ensisijaisia verrattuna navigointijärjestelmän muistissa oleviin tietoihin. Navigointijärjestelmän tiedot eivät voi jatkuvasti vastata nopeusrajoitusmerkintöjä ja muita liikennemerkein esitettyjä tietoja.
- Älä luota pelkästään navigointijärjestelmään, kun etsit paikallista osoitetta (esim. sairaalaa tai pelastuslaitosta) hätätilanteessa. Kaikkien viranomaispalvelujen osoitteiden paikkansapitävyyttä ei voida taata navigointijärjestelmän tietokannassa. Turvaudu harkintakykyysi ja käytettävissä oleviin muihin tietoihin myös hätätilanteessa.

HUOMIO:

- Älä käytä navigointijärjestelmää moottorin ollessa pysähdyksissä. Akkuvaraus voi purkautua. Käytä navigointijärjestelmää ainoastaan moottorin ollessa käynnissä.
- Älä pura järjestelmää äläkä tee siihen muutoksia. Ne voivat aiheuttaa onnettomuuden, tulipalon tai sähköiskun.
- Joissain maissa/osavaltioissa lait voivat rajoittaa näytön katselua ajon aikana. Käytä järjestelmää ainoastaan silloin, kun se on lain mukaan sallittua.

Turvallisuuteen liittyviä ohjeita

Julkaisutiedot:

Navigointijärjestelmän valmistaja:

Hyundai Motor Europe GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach, Saksa
Puh.: +49(0) 69271472100
Internetsivusto: www.hyundai.com/eu
Rekisteröity tuomioistuim: Offenbach
Kaupparekisterinumero: HRB 42351
Lakisääteinen edustaja: Hyung Cheong Kim
(toimitusjohtaja)
ALV-numero: DE 812 979 250

Navigointijärjestelmän avulla on mahdollista saada ajantasaiset liikennetiedot, tietoja nopeusvalvontakameroista, POI-kohteista sekä säästä. Online-navigointipalvelut tarjoaa

TomTom International B.V.
De Ruijterkade 154
NL-1011 AC Amsterdam
Puh.: +31 (0) 207575000
Faksi: +31 (0) 208501099
Sähköposti: tomtom.pr@tomtom.com
Chamber of Commerce of the Netherlands:
Kaupparekisterinumero: 34076599
Lakisääteinen edustaja: TomTom N.V. (johtaja),
NL-1011 AC Amsterdam, , jonka lakisääteinen edustaja on Harold Goddijn (toimitusjohtaja)
ALV-numero: NL 800765679B01

(jäljempänä: TomTom LIVE Services), kun navigointijärjestelmä kytketään internetiin mobiililaitteella (esim. älypuhelimella tai tabletilla). TomTom International B.V. vastaa tietojen käsittelystä TomTom LIVE -palvelujen puitteissa, joita koskevat TomTomin asianomaiset ehdot. Lisätietoja on internetsivustossa [https:// www.tomtom.com/en_gb/privacy/](https://www.tomtom.com/en_gb/privacy/).

Sisällysluettelo

Turvallisuuteen liittyviä ohjeita 3

Turvallisuutta koskevat merkinnät 3

Sisällysluettelo 6

Yleisiä tietoja 9

Tietoja USB-laitteista 9

Musiikkitiedostoja koskevat tiedot 10

Kuvatiedostoja koskevat tiedot 10

iPod-laitteiden käyttäminen. 10

iPod-laitteiden käyttöä koskevia ohjeita..... 10

Tuetut iPod-laitteet..... 10

SD-muistikorttien käyttöä koskevia

varoituksia. 10

SD-muistikorttien poistaminen

ja asettaminen laitteeseen 10

SD-muistikortin käyttö 10

Osien nimet 11

Pääyksikkö 11

Säätimet ohjauspyörässä 13

Peruskäyttö 14

Ensimmäinen käynnistyskerta 14

Laitteen kytkeminen käyttöön. 14

Laitteen kytkeminen pois käytöstä 14

AV Off 14

AV On 14

Äänenvoimakkuuden säätö 14

Järjestelmän uudelleenalustus. 15

[Home] (aloitus) -näyttö 15

Aloituspäätön asetukset 15

Aloituspäätön [Home] perustoiminnot..... 16

[All menus] (kaikki valikot) -näytön

muokkaaminen..... 6

Oman valikon [My Menu] suosikkikohteiden

lisääminen tai poistaminen 17

Radion käyttö 18

AM-taajuuksien kuunteleminen 18

Numeroidun radioasemaluettelon

avaaminen 18

Automaattinen asemien haku 18

Suosikkien tallennus AM-taajuudelta..... 18

DAB (lisävaruste)-/FM-asemien kuuntelu 19

Asemaluettelon avaaminen 20

DAB (lisävaruste) /

FM-suosikkien tallennus..... 20

Programme guide (ohjelmaopas) -

ainoastaan DAB 20

SLS (diaesitys) - ainoastaan DAB 21

Scan. 21

TA 21

Ääniasetukset 21

USB-järjestelmän käyttö 22

Musiikin kuuntelu USB-muistista 22

Keskeytyksen 22

Skip 22

Search 22

Seek 22

Coverflow 22

Delete current file 23

Luettelo 23

Scan 24

Repeat 24

Shuffle 24

Ääniasetukset 24

USB-laitteen kuvatiedostojen toistaminen . . . 25

Vaihtaminen valikkonäytön tilasta koko

näytön tilaan 25

Siirtyminen 25

Lähentäminen/loitontaminen 25

Kuvan kiertäminen 25

Luettelo 25

Tiedot 26

Näytön asetukset 26

Diaesitys 26

iPod-laitteen käyttö 27

iPod-kuuntelu 27

Keskeytyksen 27

Siirtyminen 27

Haku 27

Etsi 27

Luettelo 27

Toisto 27

Satunnaissoitto 27

Ääniasetukset 27

Sisällysluettelo

Lisälaitteiden käyttö 28

Ulkoisen lisälaitteen kuuntelu AUX-liitännän kautta	8
Ääniasetukset	28

Bluetooth Audio 29

Bluetooth Audio -toisto	29
Bluetooth-äänilaitteen kuuntelun aloittaminen	29
Keskeytys	29
Siirtyminen	29
Yhteysasetukset	29
Ääniasetukset	9

Navigointijärjestelmän käytön aloittaminen 30

Ajoturvallisuus ja laitteiden käyttö	30
Mikä on GNSS?	30
Satelliittipaikannussignaalit	30
Satelliittipaikannussignaalien vastaanotto.	30
Navigointinäytön käyttö.	31
Karttanäyttö	31
Lähentäminen/loitontaminen	32
Kartan mittakaava	32
Navigointijärjestelmän äänenvoimakkuus ..	32
Kartan vierittäminen	32
Soittaminen POI-kohteeseen	33
Opastus aiemmin tallennettuihin kohteisiin	33
Pikavalikko	34

Navigointivalikko.	34
-------------------------	----

Kohteen haku 35

Osoitehaku	35
POI (Point Of Interest, kohdepiste)	35
POI-kohdepisteen haku [Along route] (reitin varrelta), [Nykyinen sijainti] (lähistöltä) tai [Near destination] (kohteen läheltä)	36
POI-kohdepisteen etsiminen [Near scroll mark] osoittimen läheltä kartalta	36
POI-kohdepisteen etsiminen [Name] (nimen perusteella) tai [Near city centre] (kaupungin keskustan läheisyydestä)	36
Hyundai-huolto	37
Near current position	37
Nimi:	37
Koordinaatit	37
Edelliset kohteet.	38
Osoitekirja	38
Nykyisen sijainnin lisääminen osoitekirjaan	38
Osoitekirjan vieminen USB-muistiin	39
Osoitekirjan tuominen USB-muistista	39
Osoitekirjan muokkaaminen	39
Osoitekirjan poistaminen	40
Reitin lataaminen	40
Reitin haku	40
Reitin poistaminen	40
My POI - omat kohdepisteet	41
POI-tietojen tuominen	41
Kohteen haku omista kohdepisteistä (My POI)	41

POI-tietojen (tai -ryhmän) poistaminen	42
POI-tietojen (tai -ryhmän) nimen muuttaminen	42
Home, Office, Favourites (koti, työ, suosikit) . .	42
Koti-, työ- ja suosikkiosoitteiden tallentaminen	42
Koti-, työ- ja suosikkiosoitteiden haku	42

Reittivalikon käyttäminen 43

Opastuksen keskeyttäminen/jatkaminen	43
Route (reitti) -asetukset	43
Suunniteltu reitti	43
Reittipisteiden lisääminen	43
Suunnitellun reitin tallentaminen [Load tour] -valikkoon	44
Suunnitellun reitin järjestäminen uudelleen	44
Suunnitellun reitin poistaminen	44
Karttatietojen katselu	44
Reitin selaus	44
Reittitiedot	44
Yleisesittely	45
Vältä tietä	45
Kiertotie	45

Bluetooth® Wireless Technology 55

Ennen Bluetooth®-handsfreeen käyttöä	55
Mikä on Bluetooth®?	55
Ajoturvallisuus ja laitteiden käyttö	55
Bluetooth®-matkapuhelimen kytkemistä koskevia varoituksia	55

Sisällysluettelo

Laiteparin muodostaminen navigointilaitteen ja Bluetooth-puhelimen välille	55
Kun puhelimen laitepareja ei ole muodostettu	55
Jos laitepari on muodostettu aiemmin	56
Uuden laitteen laiteparin muodostaminen	56
Yhdistetyn puhelimen yhteyden katkaiseminen	57
Bluetooth-laitteen poistaminen yhdistetyistä laitteista	57
Soittaminen näppäimellä puhelinnumero ..	57
Uudelleensoitto	57
Puheluun vastaaminen / puhelun hylkääminen ..	58
Puhelun vaihtaminen matkapuhelimeen	58
Puhelun lopettaminen	58
Valikoiden käyttäminen puhelun aikana	58
Soittoluettelo	59
Soittaminen soittolokista.....	59
Puhelulokin siirtäminen	59
Yhteystiedot	59
Soittaminen yhteystiedot-luettelosta	59
Matkapuhelimen yhteystietojen lataaminen	60
Haku nimen tai puhelinnumeron perusteella	60
Suosikit	60
Soittaminen suosituimpiin yhteystietoihin tallennettuihin numeroihin.....	60
Suosikkeihin lisääminen	61
Suosikkien poistaminen.....	61
Puhelinasetukset	61

Connected Services - verkkoon yhdistetyt palvelut	62
Ennen verkkoon yhdistettyjen palvelujen käyttöä	62
Connected Services - verkkoon yhdistetyt palvelut	62
Yhteyden muodostaminen puhelimeen verkkoon yhdistettyjen palvelujen käyttöä varten.....	62
Ominaisuudet	63
Traffic - liikennetiedot	63
Live POI	63
Weather - säätiedot	64
Ylinopeuskameroiden varoitukset	65
Connected Services - verkkoon yhdistettyjen palveluiden saatavuus maittain	66
Muut asetukset (Settings)	68
[Settings] (asetukset) -valikon yleisesittely ..	68
Navigointi	68
Yleiset asetukset.....	68
Näyttö	69
Opastus.....	69
Omat tiedot.....	70
Äänet	70
Näyttö	71
Bluetooth	71
Bluetooth-yhteydet	71
Automaattinen yhteyden muodostaminen...72	
Bluetoothin järjestelmätiedot	72
Ajoneuvon nimi.....	72

Salasana	72
Oletus	72
Puhelimen yhdistäminen järjestelmään	73
Omat asetukset -painike	73
Päivämäärä/kellonaika	73
Wi-Fi	74
Kieli	74
Näppäimistö	74
Näytönsäästäjä	75
Mukautettavat asetukset	75
Järjestelmän tiedot	75
Version tiedot.....	75
Päivitys	76
Oletus	76
Tietoa peruutuskamerasta	77

Ota seuraavat seikat huomioon, kun epäilet tuotevirhettä 78

Vianetsintä 80

Tuotemerkit ja lisenssit 82

Bluetooth® Wireless Technology	82
iPod®	82
Avoimen lähdekoodin ohjelmistoa koskeva huomautus	82

Tekniset tiedot 83

Yleisiä tietoja

Tietoja USB-laitteista

- Älä altista ulkoista USB-laitetta staattiselle sähkölle liittäessäsi ja irrottaessasi sitä.
- Järjestelmä ei tunnista MP3-soitinta, jos se liitetään järjestelmään ulkoisena laitteena.
- Kun liität ulkoisen USB-laitteen, järjestelmä ei mahdollisesti tunnista sitä joissakin olosuhteissa.
- Järjestelmä tukee FAT 16/32-, exFAT- ja NTFS-muotoon alustettuja USB-laitteita.
 - Luku: FAT 16/32, exFAT, NTFS
 - Kirjoitus: FAT 16/32 (voi olla rajoitettu POI-pisteiden vientiin.)
- Järjestelmä ei ehkä tue joitakin USB-laitteita yhteensopivuussyistä.
- Vältä USA-liitännän koskettamista käsin tai esineillä.
- USB-laite saattaa vaurioitua, jos irrotat ja liität sen toistuvasti lyhyen ajan sisällä.
- USB-laitteen tunnistamiseen kuluva aika vaihtelee laitteen tyyppin, muistikapasiteetin ja tallennettujen tiedostojen tiedostomuodon mukaan. Ajan vaihtelu ei ole merkki toimintahäiriöstä.
- Audiojärjestelmä ei mahdollisesti tunnista USB-laitetta, jos se on liitetty audiojärjestelmään USB-keskittimen tai jatkojohdon avulla. Liitä USB-laite suoraan auton multimedialiitimeen.
- Laite ei ehkä toista tiedostoja oikein, jos USB-laitteeseen on asennettu sovellusohjelmia.
- Järjestelmä ei ehkä toimi normaalisti, jos siihen liitetään MP3-soitin, matkapuhelin tai digitaalikamera (USB-laite, jota ei tunnisteta siirrettäväksi levyasemaksi).
- Jotkin kannettavat laitteet eivät mahdollisesti tue USB-latausta.
- Järjestelmä ei ehkä toimi normaalisti muiden kuin metallikoteloitujen USB-muistilaitteiden kanssa.
- Järjestelmä ei ehkä toimi normaalisti ulkoisten kiintolevyjen, CF- tai SD-muistikorttien tms. kanssa.
- Järjestelmä ei tue DRM-kopiosuojattuja tiedostoja.
- Järjestelmä ei mahdollisesti tunnista USB-muistilaitteita, jotka liitetään sovitin (SD- tai CF-tyyppi) avulla.

Yleisiä tietoja

Musiikkitiedostoja koskevat tiedot

- Näytteenottotaajuus:
 - 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (MP3, WMA, OGG, WAV)
 - 1 Hz – 48 kHz (FLAC)
- Siirtonopeus:
 - 32 ~ 320 kb/s (MP3, WMA, OGG, FLAC)
 - 8-bit/16-bit (WAV)
- Versio: kaikki versiot
- Toistettavat tiedostomuodot: ".mp3" / ".wma" / ".ogg" / ".flac" / ".wav"

Kuvatiedostoja koskevat tiedot

- Toistettavat tiedostomuodot: ".bmp", ".jpg", ".gif", ".png" (koko enintään 10 MB, suurin resoluutio 7360 X 4912)
- Tiedot tallennusmuodot eivät mahdollisesti toimi laitteessa täysin oikein.

iPod-laitteiden käyttäminen

iPod-laitteiden käyttöä koskevia ohjeita

iPod® on Apple Inc. rekisteröimä tuotemerkki.

- Jotkut iPod-laitteet eivät ehkä toimi oikein tässä järjestelmässä, jos ne käyttävät yhteyskäytäntöjä, joita järjestelmä ei tue.
- Jos iPodissa® on toimintahäiriö, palauta laitteen

tehdasasetukset ja yritä uudelleen. (Katso lisätietoja iPod-laitteen käyttöoppaasta.)

- Kun virta-avain on ACC ON -asennossa, audiojärjestelmään iPod®-kaapelilla liitetyn iPod-laitteen akku latautuu. (Kaapeli toimitetaan iPod/iPhone-laitteen mukana.) (iPadia ei voi ladata.)
- Suosittelemme Applen alkuperäisten iPod-kaapelien käyttöä. (Muiden oheislaitteiden käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai laite voi toimia normaalista poikkeavasti.)
- iPhone-laitteiden suoratoisto ja iPod-ohjaus voivat joskus olla ristiriidassa keskenään. Jos ongelma ei korjaannu, irrota iPhone ja kytke se takaisin.
- Käytä iPodia ainoastaan täydellisesti synkronoituna iTunesin kanssa. Luvattomasti jaeltujen musiikkikappaleiden lisääminen voi haitata laitteen toimintaa.
- Jos iPod ja Bluetooth kytketään iPhoneen samanaikaisesti, Bluetooth-audiotoimintoa ei voida käyttää.
- Jos iPod touch- tai iPhone-laitetta käytetään, suosittelemme iOS5.0- tai uudempaa käyttöjärjestelmää.

Tuetut iPod-laitteet

iPhone6, iPhone6 Plus, iPhone6s, iPhone6s Plus
iPhone5C, iPhone5S, iPhone5
iPhone4S, iPhone4
iPhone3GS, iPhone3G, iPhone
iPod Touch (1.-5. sukupolvi)

iPod Nano (1.-7. sukupolvi)
iPod Classic (1.-6. sukupolvi)
iPod WiFi (1.-4. sukupolvi)
iPad Air WiFi (1.-2. sukupolvi)
iPad Mini (1.-2. sukupolvi)

SD-muistikorttien käyttöä koskevia varoituksia

SD-muistikorttien poistaminen ja asettaminen laitteeseen

- SD-muistikortin poistaminen ja asettaminen laitteeseen järjestelmän toimiessa voi aiheuttaa joko SD-muistikortin tai järjestelmän häiriöitä. Sammuta järjestelmä ja moottori, ennen kuin poistat tai asetat SD-muistikortin laitteeseen.
- Poista/asetä SD-muistikortti laitteeseen ainoastaan uusimman karttaversion päivittämistä varten.
- Kun laitteeseen asetetaan SD-muistikortti, jossa on uusi karttaversion, järjestelmä käynnistyy uudelleen automaattisesti.

SD-muistikortin käyttö

- SD-muistikortti on alustettu ainoastaan kartta-tietokannan ja navigointijärjestelmän uusimman ohjelmistoversion tallentamista varten.
- SD-muistikortille ei voida tallentaa musiikkitiedostoja eikä soittaa niitä.
- Älä tallenna, poista äläkä alusta SD-muistikortilla olevia tiedostoja.

Laitteen osien nimet

Navigointilaite



1. RADIO-painike

Siirtyy viimeksi soitetun radiotaajuuden kuunte-
luun (DAB (lisävaruste) /FM/AM/).

2. MEDIA-painike

Jos käytössä on ainoastaan yksi äänentoistoläh-
de, se tulee näyttöön. Jos äänentoistolähteitä on
enemmän kuin kaksi, [Media]-näyttöön tulevat
valittavat äänentoistolähteet. ([USB Music]/
[USB Image]/ [iPod]/ [Apple CarPlay]/ [AUX]/
[Bluetooth Audio]/ [Android Auto])

3. ✓ SEEK / TRACK ^ -painike (aseman / toistettavan raidan haku)

- Lyhyt painallus (alle 0,8 sekuntia)
- AM-tila: seuraavan/edellisen vastaanotetta-
van taajuuden haku.
- DAB (lisävaruste)/FM-tila: edellisen/seuraa-
van [List]-valikossa olevan aseman soitto.

(Jos [List]-valikossa ei ole yhtään tallennet-
tua asemaa, järjestelmä tekee automaattisen
viritystoiminnon "Auto tuning".)

- MEDIA-tila: toistaa edellisen/seuraavan
tiedoston.
- Kun painiketta painetaan pitkään (vähintään
0,8 sekuntia)
- AM-tila: seuraavan/edellisen vastaanotetta-
van taajuuden haku.
- DAB (lisävaruste)/FM-tila: edellisen/seuraa-
van [List]-valikossa olevan aseman soitto.
- MEDIA-tila (paitsi Bluetooth-, AUX- ja
Android Auto): tiedoston pikakelaus taakse-
tai eteenpäin.

4. Nollausaukko (Reset)

Jos laite ei toimi normaalisti, nollaa laite
työntämällä ohutkärkinen esine aukkoon.

5. • ⏻ -painike

- Virta päälle
Paina tätä painiketta, kun järjestelmä on
OFF-tilassa.
- Virta pois
Paina tätä painiketta pitkään, kun järjestel-
mä on ON-tilassa.

• Äänenvoimakkuuden säädin (◀)

Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä vastapäi-
vään tai myötäpäivään.

• AV-tilan ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

Kun laitteen virta on kytkettynä, tämän painik-
keen painallus kytkee AV-tilan käyttöön / pois
käytöstä.

Laitteen osien nimet



6. MAP-painike

- Painallus näyttää auton nykyisen sijainnin karttanäytöllä.
- Painallus toistaa karttanäytön ääniopastuksen. (Joissain maissa ääniopastustoiminto ei tue kadunnimien ja katu numeron toistoa.)

7. NAV

Navigointivalikon haku näyttöön.

8. ⚙️ -painike

Painallus näyttää [Settings]-asetusvalikon.

9. Muokattavat painikeasetukset (★)

Painallus näyttää [Custom button settings] (omat painikeasetukset) -asetusvalikon. Asetuksen jälkeen painike tuo näyttöön valitun toiminnon.

10. ⏮️ -painike

- AM-tila: manuaalinen viritys kääntämällä vasemmalle/oikealle.
- DAB (lisävaruste)/FM-tila: valitun aseman haku kääntämällä kytkintä vasemmalle/oikealle ja valinta kytkimen painalluksella.


- MEDIA-tila (paitsi Bluetooth, AUX, Apple CarPlay ja Android Auto): valitun tiedoston haku kääntämällä kytkintä vasemmalle/oikealle ja valinta kytkimen painalluksella.
- Navigointi-tila: kartan mittakaavan vaihto kääntämällä kytkintä vasemmalle/oikealle.

11. SD-kortin suojakansi (SD-korttipaikka)

Aseta SD-muistikortti korttipaikkaan.

Laitteen osien nimet

Järjestelmän kytkimet ohjauspyörässä

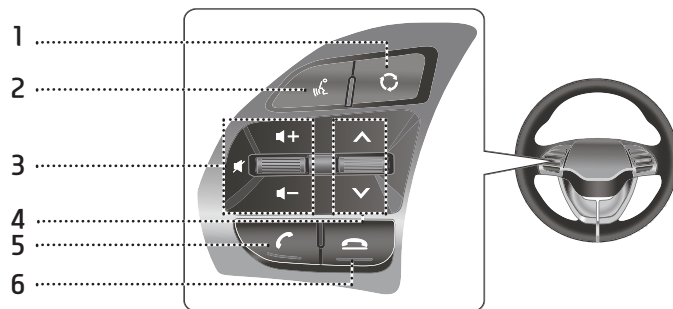

1. -painike

- Radio- tai Media-toimintatila vaihtuu jokaisella painalluksella. Voit valita tilan asetusten vaihtamista varten.
- Jos Media-tila ei ole kytketty, tila vaihtuu järjestyksessä DAB (lisävaruste)/FM → AM → DAB (lisävaruste)/FM.

2. -painike

Painallus vaihtaa käyttöön äänentunnistus-tilan, kun Android Auto- /Apple CarPlay-toimintoa tukeva puhelin on yhdistetty järjestelmään. Toiminto peruutetaan painamalla painiketta uudelleen.

3. -painike

Äänenvoimakkuuden nosto/lasku.

• -painike

Äänen mykistäminen (Joissain media-tiloissa toisto keskeytyy.)

4. -painike

- Lyhyt painallus (alle 0,8 sekuntia)

- Radio (DAB (lisävaruste)/FM, AM) -tila: seuraavan/edellisen suosikkiaseman haku.
- MEDIA-tila: toistaa edellisen/seuraavan tiedoston.

- Pitkä painallus (yli 0,8 sekuntia)

- AM-tila: seuraavan/edellisen vastaanotettavan taajuuden haku.

- DAB (lisävaruste)/MEDIA-tila: edellisen/seuraavan suosikkiaseman toisto.

- MEDIA-tila (paitsi Bluetooth-, AUX- ja Android Auto): tiedoston pikakelaus taakseen tai eteenpäin.

5. -painike

Bluetooth-handsfree-toiminnon käyttö:

- Puheluun vastaaminen lyhyellä painalluksella.
- Soittaminen edellisessä puhelussa yhdistettyyn numeroon lyhyellä painalluksella.
- Soita uudelleen pitkällä painalluksella.


6. -painike

- Painallus keskeyttää puhelun.
- Painallus hylkää puhelun tulevan puhelun näytössä.

Peruskäyttö

Ensimmäinen käynnistyskerta

1. Paina moottorin käynnistyspainiketta tai käännä virta-avain On- tai ACC-asentoon. Kun järjestelmä käynnistetään, uudelleen-käynnistysprosessi käynnistyy ja näyttöön tulee varoitusviu.

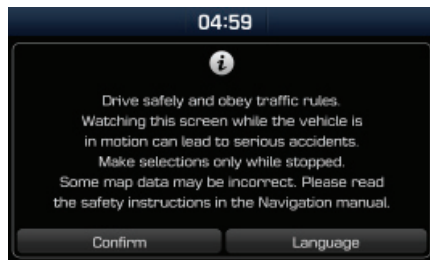

2. Paina [Confirm] (vahvista).

Jos haluat vaihtaa järjestelmän käyttökieltä, paina [Language] (kieli). Katso lisätietoja kohdasta "Language" (kieli) sivulla 74.

Huomautus

- Järjestelmää ei voi käyttää sen käynnistyessä uudelleen. Toimintojen alustamiseen voi kuulua jonkin verran aikaa.
- Varoitusviu tulee näkyviin aina, kun sytytysvirta kytketään. Varoitukset liittyvät turvallisuuteen. Lue ne aina huolellisesti ja noudata niitä.

- Jos varoitusviuun ei kosketa 10 sekunnin aikana, järjestelmä siirtyy automaattisesti edelliseen käyttötilaan.

Laitteen kytkeminen käyttöön

Kun järjestelmä on OFF-tilassa, paina navigointilaitteen "☰"-painiketta.

Huomautus

Kiinnitä huomiota ääniasetuksiin, kun kytket laitteen päälle. Kova äkillinen ääni laitteen kytketyessä päälle saattaa aiheuttaa kuulovaurioita. Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi ennen laitteen sammuttamista tai säädä käynnistysääni [Settings] (asetukset) -valikosta.

Laitteen kytkeminen pois käytöstä

Kun järjestelmä on ON-tilassa, paina pitkään navigointilaitteen "☰"-painiketta.

AV Off

Kytke AV-laitteet pois käytöstä painamalla navigointilaitteen "☰"-painiketta laitteen ollessa kytkettynä päälle.

AV On

Kytke AV-laitteet käyttöön painamalla navigointilaitteen "☰"-painiketta laitteen ollessa sammutettuna.

Äänenvoimakkuuden säätö

Käännä navigointilaitteen äänenvoimakkuuden säädintä (▲) vasemmalle/oikealle.

Toimintatila	Kuvaus
Radio tai Media.	Käännä kytkintä vasemmalle/oikealle radio- tai media-kuuntelun ollessa käytössä.
Bluetooth-puhelu	Käännä kytkintä vasemmalle/oikealle Bluetooth-puhelun ollessa käytössä.
Bluetooth-soitto	Tulevan puhelun aikana käännä kytkintä vasemmalle/oikealle.

Huomautus

Kun sammutat laitteen, käytössä oleva äänenvoimakkuus tallentuu automaattisesti. Kun käynnistät laitteen, se toimii muistiin tallentuneella äänenvoimakkuuden tasolla, ellei ole säästänyt äänenvoimakkuuden tasoa [Settings] (asetukset) -valikossa.

Peruskäyttö

Järjestelmän nollaus

Toimintoa käytetään järjestelmän nollaukseen odottamattoman virheen tai ongelman yhteydessä. Paina RESET-painiketta. (Paina RESET-painiketta paperiliittimen päällä tai puikolla.)



[Home] (aloitus) -näyttö

Aloitusnäytön asetukset



1. Navigointi-widget

- Widgetillä voidaan selata lyhyesti karttaa ja reittinäkömää.
- Voit siirtyä navigointinäyttöön painamalla widgetiä.

2. AV-widget

- Widgetillä voidaan selata lyhyesti soitettavan radioaseman tai tallenteen tietoja.
- Voit siirtyä kuunneltavan tallenteen käyttötilaan painamalla widgetiä.

3. All menus

Saat näyttöön kaikki järjestelmävalikon kohteet painamalla [All menus] (kaikki valikot).

- [Radio]: Siirtyy viimeksi soitetun radioaseman katselutilaan.
- [Media]: Siirtyy viimeksi toistetun äänitallenteen katselutilaan.
- [Image]: Siirtyy viimeksi toistetun kuvatallenteen katselutilaan.
- [AUX]: Siirtyy AUX-tilaan.
- [Current position]: Näyttää nykyisen sijainnin karttanäkymän.
- [Navigation]: Tuo näyttöön navigointivalikon.
- [Phone]: Bluetooth-handsfree-toiminnon käyttö.

- [Android Auto]: suorittaa [Android Auto] -toiminnon.
- [Apple CarPlay]: Suorittaa [Apple CarPlay] -toiminnon.
- [Quick guide]: Tuo näyttöön pikaopasvalikon. ([Using the touch screen] (kosketusnäytön käyttö), [Home] (aloitusnäyttö), [Bluetooth], [Navigation], [Phone projection] (puhelimien valinta))
- [Information]: Tuo näyttöön [Information]-valikon (tiedot).
- [Settings]: Tuo näyttöön [Settings]-valikon (asetukset).
- [My Menu]: Tuo näyttöön [My Menu] (oma valikko) -valikon.

4. Information


Painallus tuo näyttöön [Traffic] (liikenne), [Live POI] (lähimmät kohdepisteet) ja [Weather] (sää) -tiedot.

5. My Menu

- Voit tallentaa enintään kahdeksan omaa valikkokohtetta.
- Omaan valikkoon voidaan lisätä suosikkivalikkokohteet, joihin haluat siirtyä nopeasti ja helposti.

Peruskäyttö


Aloitussäätö [Home] perustoiminnot

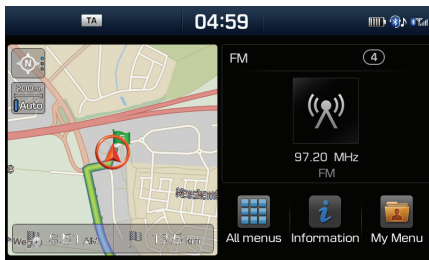


1. Paina näytön kuvaketta [🏠].
2. Valitse haluamasi kohde, jolloin se avautuu näyttöön.

[All menus] (kaikki valikot) -näytön muokkaaminen

1. Paina [Home]-aloitusnäytön kohdetta [All menus] (kaikki valikot).

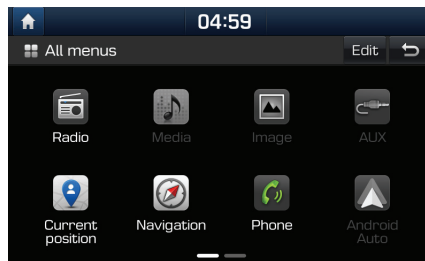

2. Paina [All Menus] -näytön kohdetta [Edit] (muokkaa).

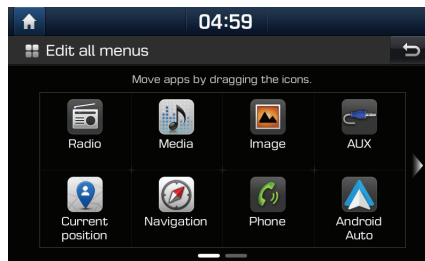

3. Valitse haluamasi valikkokohta luettelosta ja vedä ja pudota se haluamaasi kohtaan.




Huomautus

Siirry edelliseen näyttöön painamalla [↶].


Peruskäyttö

Oman valikon [My Menu] suosikkikohteiden lisääminen tai poistaminen

1. Paina [Home]-aloitusnäytön kohdetta [My Menu] (oma valikko).

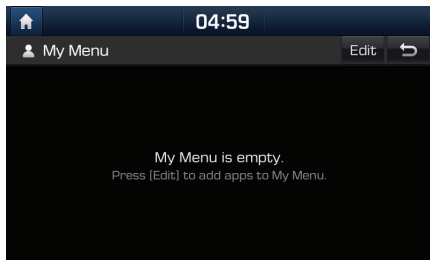

2. Paina [My Menu] -näytön kohdetta [Edit] (muokkaa).

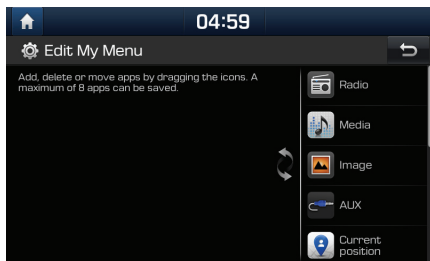


3. Valitse valikkokohtat oikealla olevasta luettelosta ja vedä ja pudota ne vasemmalle.



- [My Menu] (oma valikko) -näyttöön voidaan lisätä enintään 8 valikkokohtaa.
- Kun valitset [My Menu] -näytön valikkokohtan, se tulee näyttöön.

4. Jos vedät valikkokohteen vasemmalta ja pudotat sen oikealle, se poistetaan [My Menu] -valikosta.

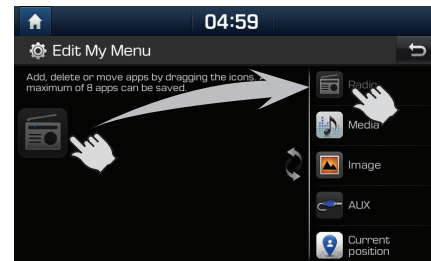

Huomautus


Siirry edelliseen näyttöön painamalla [].

Radion käyttö

AM-taajuuksien kuunteleminen

1. Paina navigointilaitteen RADIO-painiketta.
2. Paina näytön kohtaa [AM].

Näyttöön tulee edellisen kuunneltu AM-taajuusalueen radioasema.

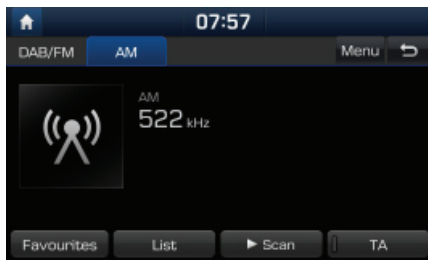

Huomautus

Tila vaihtuu jokaisella navigointilaitteen RADIO-painikkeen painalluksella järjestyksessä FM → AM DAB (lisävaruste)/FM → AM.

3. **Automaattinen viritys:**

Paina navigointilaitteen [✓ SEEK/NAV ^] -painiketta.
- Käynnistää seuraavan/edellisen vastaanotettavissa olevan taajuuden kuuntelun.

Manuaalinen viritys:

Käännä “↔” vasta- tai myötäpäivään.

- Taajuus vaihtuu vastaavasti pienemmäksi tai suuremmaksi.


Suosikkiasemien viritys:

Valitse [Favourites] (suosikit). Paina halutun suosikkiaseman numeroa.

Numeroidun radioasemaluettelon avaaminen

Näyttöön tulee parhaiden kuuluvien asemien luettelo.


1. Paina näytön kohtaa [AM].
2. Paina [List] (luettelo).

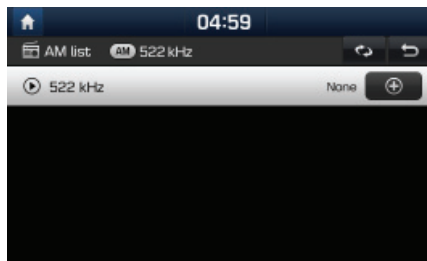

Automaattinen asemien haku

Toiminto etsii parhaiten kuuluvat asemat automaattisesti.

1. Valitse AM-taajuusalue.
2. Paina [List] (luettelo).

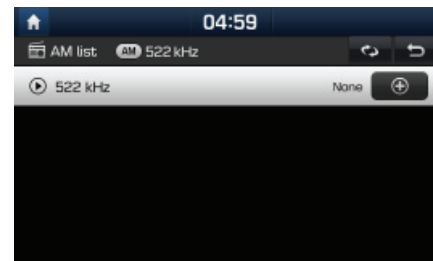

3. Paina [↔].

Huomautus

Kun haluat tallentaa asemia [Favourites] (suosikit) -valikkoon, paina [⊕] ja sitten haluttua suosikin numeroa.


Suosikkien tallennus AM-taajuudelta

Tallentaa kuunnellun taajuuden manuaalisesti Suosikit-luetteloon.

1. Valitse AM-taajuusalue.
2. Valitse tallennettava taajuus.
3. Valitse [Favourites] (suosikit).


Radion käyttö

4. Paina haluamasi suosikin numeroa.
Jos haluat korvata edellisen esiasetuksen, paina vastaavaa esiasetetun kanavan numeroa pitkään.

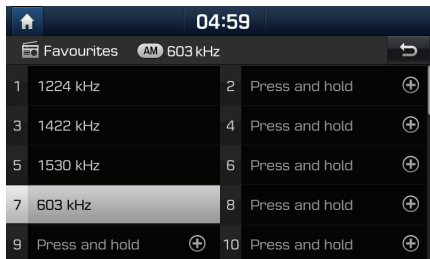

DAB (lisävaruste)-/FM-asemien kuuntelu

1. Paina navigointilaitteen RADIO-painiketta.
2. Paina näytön painiketta [DAB/FM] tai [FM].
Näyttöön tulee edellisen kuunnellun DAB- (lisävaruste) / FM-radioaseman näyttö.

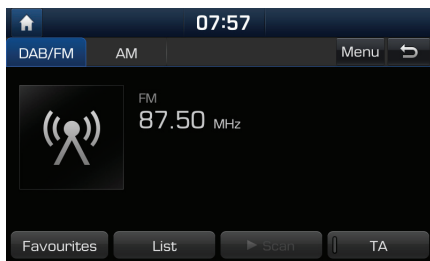

Huomautus

Tila vaihtuu jokaisella navigointilaitteen RADIO-painikkeen painalluksella järjestyksessä DAB (tehdasasennettu lisävaruste) / FM → AM → DAB (tehdasasennettu lisävaruste) / FM.

3. Auto tuning (automaattinen viritys, kun [List]-luettelovalikossa ei ole yhtään asemaa):

- Paina navigointilaitteen [▼ SEEK/NAV ▲]-painiketta.
 - Käynnistää seuraavan/edellisen vastaanotettavissa olevan taajuuden kuuntelun.

List tuning (kun [List]-luettelovalikossa on vähintään kaksi asemaa):

- Paina navigointilaitteen [▼ SEEK/NAV ▲]-painiketta.
 - edellisen/seuraavan [List]-luettelovalikossa olevan aseman soitto.

Manuaalinen viritys:

- FM-tilassa paina [Menu] (valikko) > [Manual tune FM] (FM-taajuuden manuaalinen viritys). Taajuuspalkki



- Etsi haluamasi radioasema raahaamalla taajuuspalkkia vasemmalle/oikealle.

- Valitse [◀◀/▶▶].

- Käännä "↔" vasemmalle/oikealle ja paina sitä, kun haluttu asema näkyy korostetulla värillä.

Favourites:

- Valitse [Favourites] (suosikit). Paina haluttun suosikkiaseman numeroa.
- Paina ohjauspyörän painiketta [▼/▲].

Huomautus

- FM-signaalit lähetetään korkeilla taajuuksilla, eivätkä ne mukaille maaston muotoja. Tästä syystä FM-lähetysten kuuluvuus heikkenee välimatkan kasvaessa. Lisäksi rakennukset, vuoret ja muut esteet vaikuttavat helposti FM-signaaleihin. Tämä saattaa johtaa mahdollisiin kuuluvuushäiriöihin ja väärin tietoihin (esim. RDS PS NAME (RDS-ohjelmalvelun nimi) jne.), joiden voidaan olettaa johtuvan audiojärjestelmästä. Seuraavat ilmiöt ovat normaaleja eivätkä viittaa toimintahäiriöön:


- Jos signaali on heikko, FM-kanavilla on häiriöitä ja DAB-asemat lakkaavat kuulumasta.

Radion käyttö

Asemaluettelon avaaminen

Näyttöön tulee parhaiden kuuluvien asemien luettelo.

1. Paina näytön painiketta [DAB/FM] tai [FM].
2. Paina [List] (luettelo).

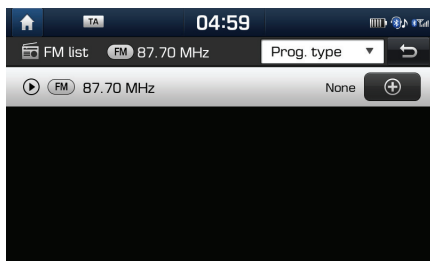


- Kun haluat tallentaa asemia [Favourites] (suosikit) -valikkoon, paina [⊕] ja sitten haluttua suosikin numeroa.
- Järjestä luettelo asemien mukaan painamalla [Station] tai ohjelmatyyppin mukaan painamalla [Programme type].

DAB (lisävaruste) /FM-suosikkien tallennus

Tallentaa kuunnellun aseman Suosikit-luetteloon.

1. Paina näytön painiketta [DAB/FM] tai [FM].
2. Valitse haluamasi radioasema.
3. Valitse [Favourites] (suosikit).
4. Paina haluamasi suosikin numeroa.


Jos haluat korvata edellisen esiasetuksen, paina vastaavaa esiasetetun kanavan numeroa pitkään.

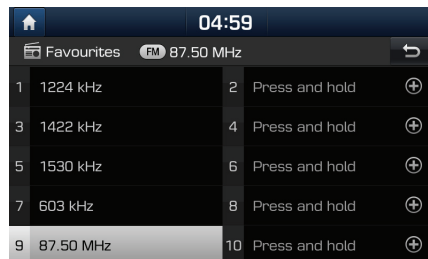

Programme guide (ohjelmaopas) - ainoastaan DAB

DAB-radion tuottamat ohjelm tiedot ja radioasemien lähetyssaikataulut.

1. Paina näytön painiketta [DAB/FM].
2. Valitse [Menu] (valikko) > [Programme guide] (ohjelmaopas).

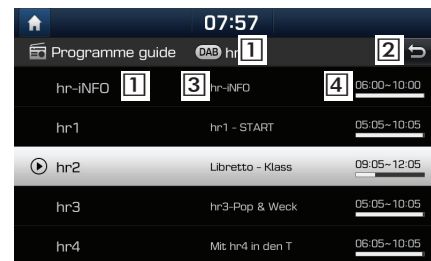


- 1 Broadcast station name: Radioaseman nimi tulee näyttöön.
- 2 [↩]: Paluu edelliseen näyttöön.
- 3 Programme name: Näyttää ohjelman nimen.
- 4 Programme time: Näyttää ohjelman lähetysajan ja keston.

Radion käyttö

SLS (diaesitys) – ainoastaan DAB

Näet diaesityksen kuvien tiedot, jos ne ovat saatavana DAB-tilassa lähettävältä asemalta.

1. Paina näytön painiketta [DAB/FM].

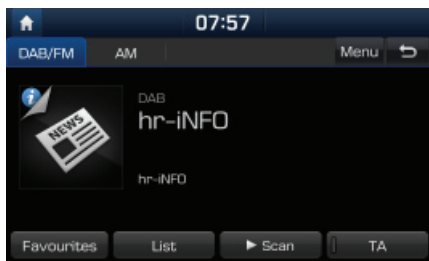

2. Paina [i].

Huomautus

[i] -kuvake ei tule näyttyön, jos asema ei lähetä tietoja.

Selaus

Toiminto selaa kaikki radioasemat ja soittaa jokaista riittävän hyvin kuuluvaa asemaa 5 sekunnin ajan.

Valitse [▶ Scan].

Pysäytä selaustoiminto painamalla [■ Stop].

TA

Kun TA-toiminto on käytössä, liikennetiedotteet esitetään käytössä olevassa kuuntelulähteessä.

TA-toiminnon avulla laite vastaanottaa automaattisesti liikenneohjelmat ja -tiedotteet.

1. TA-toiminto otetaan käyttöön painamalla [TA].
2. Jos radioasema lähettää TA-liikennetiedotteita, näyttyön tulee viesti ja liikennetiedote kuuluu.



- Voit poistaa TA-tiedotteiden kuuntelun käytöstä painamalla [TA Off].
- Sulje liikennetiedotteesta kertova viesti painamalla [Cancel].

Ääniasetukset

1. Valitse [Menu] (valikko) > [Sound settings] (ääniasetukset).
2. Tarkat tiedot ovat sivulla 70 ("Sound").


USB-järjestelmän käyttö

Musiikin kuuntelu

USB-laitteesta

Audiojärjestelmän kautta voidaan kuunnella USB-muistiin tallennettuja musiikkitiedostoja.

Aseta USB-muisti USB-liitäntään, jolloin toisto alkaa automaattisesti.

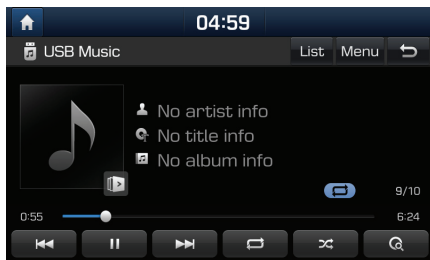

Huomautus

Jos jokin muu toistolähde on valittuna, USB-laitteen toisto aloitetaan painamalla [MEDIA] > [USB music].

Pause

Tiedoston toisto voidaan keskeyttää.

Paina [II] toiston aikana.

Toisto alkaa uudestaan, kun painetaan näppäintä [▶].

Skip

Ohitustoiminnolla voidaan siirtyä edellisen tai seuraavan tiedoston kuunteluun.

Kohta	Kuvaus
Näyttö	• Valitse [◀◀/▶▶]. • Jos [◀◀] -painiketta painetaan 3 sekunnin toiston jälkeen, tiedoston toisto alkaa alusta.
Navigoin-tilaite	• Valitse [▼ SEEK / TRACK ▲]. • Jos [▼ SEEK] -painiketta painetaan 3 sekunnin toiston jälkeen, tiedoston toisto alkaa alusta.

Search

Kappaleen pikakelaus tiettyyn kohtaan taakse- tai eteenpäin.

Kohta	Kuvaus
Näyttö	Paina pitkään [◀◀/▶▶] ja vapauta näppäimet haluamassasi kohdassa.
Navigoin-tilaite	Paina pitkään [▼ SEEK / TRACK ▲] ja vapauta näppäin haluamassasi kohdassa.

Seek


Tiedosto voidaan toistaa suoraan etsimällä se hakutoiminnon avulla.

1. Hae haluamasi tiedosto kääntämällä "↔".
2. Kun haluamasi tiedosto näkyy näytössä, voit toistaa sen painamalla "↔".

CoverFlow

Kappale voidaan toistaa hakemalla se USB-muistista CoverFlow-toimintoa varten.

1. Valitse [Menu] (valikko) > [Coverflow].

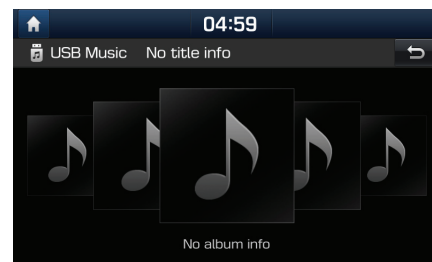


2. Kosketa haluamasi albumin kuvaa ja siirrä se albumiluetteloon. Valitse haluamasi tiedosto soittoluettelosta.

USB-järjestelmän käyttö

Delete current file

Voit poistaa toistettavan tiedoston USB-muistista.

1. Valitse [Menu] (valikko) > [Delete current file] (poista toistettava tiedosto).

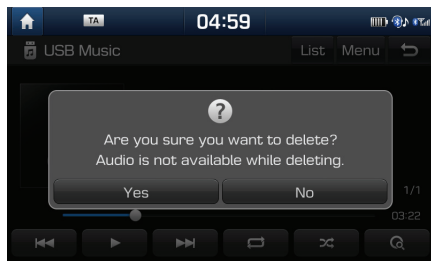


2. Valitse [Yes] (kyllä).

List

Kappale voidaan toistaa hakemalla se USB-valikon tiedostoluettelosta.

1. Paina [List] (luettelo).

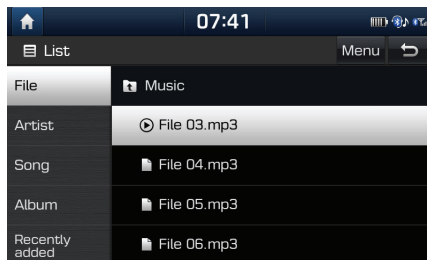


2. Etsi luokka ja paina haluamasi tiedoston kuvaa.
Luokan järjestelyperuste voi olla [File] (tiedosto), [Artist] (tekijä), [Song] (kappale), [Album] (albumi) tai [Recently added] (äskettäin lisätyt).

Huomautus

Siirry ylempään kansioon painamalla [↑].

Karttavalikon käyttäminen

1. Valitse [Menu] (valikko) luettelonäytössä.

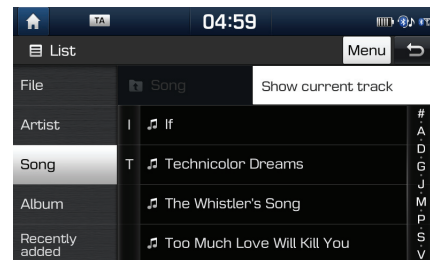

2. Valitse [Show current track] (näytä toistettava tiedosto).


Näyttöön tulee toistettava tiedostoluettelo.

USB-järjestelmän käyttö

Scan

Toiminto selaa mediatiedostoa ja toistaa jokaisen kappaleen alusta 10 sekuntia .

1. Paina [].

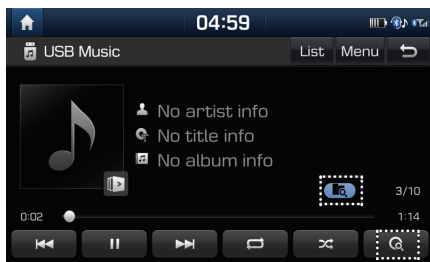


2. Valitse haluamasi tila painamalla [] useita kertoja peräkkäin.
 - []: Toistaa 10 sekuntia jokaisen kappaleen alusta.
 - []: Toistaa 10 sekuntia kansion jokaisen kappaleen alusta.
 - []: Toistaa kaikki tiedostot peräkkäin.
 - []: Toistaa 10 sekuntia jokaisen kappaleen alusta [Artist] (tekijä), [Song] (kappale), [Album] (albumi) tai [Recently added] (äskettäin lisätyt) -määrittelyn perusteella.

Repeat

Toiminnon avulla voidaan toistaa valittua tiedostojoukkoa jatkuvasti.

1. Paina [].

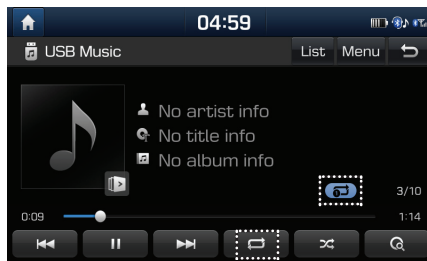


2. Valitse haluamasi tila painamalla [] useita kertoja peräkkäin.
 - []: Toistaa kaikki tiedostot peräkkäin.
 - []: kaikkia kuunneltavan kansion kappaleita toistetaan jatkuvasti.
 - []: Toistaa pelkästään toistettavaa tiedostoa.
 - []: Toistaa kappaleet peräkkäin [Artist] (tekijä), [Song] (kappale), [Album] (albumi) tai [Recently added] (äskettäin lisätyt) -määrittelyn perusteella.

Shuffle

Toistaa tiedostoja satunnaisessa järjestyksessä.

1. Paina [].

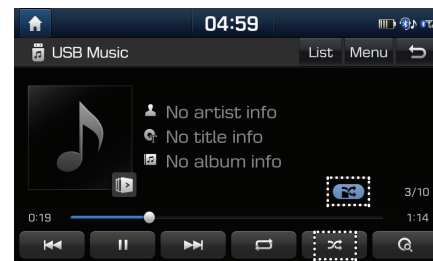

2. Valitse haluamasi tila painamalla [] useita kertoja peräkkäin.
 - []: Toistaa kaikki tiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
 - []: Toistaa kaikki kansion tiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
 - []: Toistaa kaikki tiedostot peräkkäin.
 - []: Toistaa kappaleet peräkkäin [Artist] (tekijä), [Song] (kappale), [Album] (albumi) tai [Recently added] (äskettäin lisätyt) -määrittelyn perusteella.
 - []: Toistaa kaikki tiedostot satunnaisessa järjestyksessä [Artist] (tekijä), [Song] (kappale), [Album] (albumi) tai [Recently added] (äskettäin lisätyt) -määrittelyn perusteella.

Ääniasetukset

1. Paina [Menu] (valikko) > [Sound settings] (ääniasetukset).
2. Tarkat tiedot ovat sivulla 70 ("Sound").

USB-järjestelmän käyttö

USB-laitteen kuvatiedostojen toistaminen

Järjestelmän kautta voidaan katsella USB-muistiin tallennettuja kuvatiedostoja.

1. Kytke USB-muisti USB-liitäntään.
2. Valitse [MEDIA] > [USB Image].

Huomautus

Jos haluat poistaa USB-muistin liitännästä, valitse jokin toinen toiminto ja poista USB-muisti sen jälkeen.

Vaihtaminen valikkonäytön tilasta koko näytön tilaan

Paina näyttöä.

(Jos valikkonäytön tilaa ei käytetä 10 sekuntiin, se vaihtuu koko näytön tilaan.)

Skip

Voit ohittaa kuvan vetämällä sen vasemmalle tai oikealle ja tarkastella edellistä tai seuraavaa kuvaa.

(Jos järjestelmä ei tue kuvatiedostoa, se vaihtuu automaattisesti 5 sekunnin välein, kunnes normaali kuvatiedosto tulee näyttöön.)

Lähentäminen/loitontaminen

Voit suurentaa tai pienentää kuvaa.

Paina valikkonäytössä [**+**] / [**-**] tai kaksoispainaa näyttöä nopeasti.

Kuvan kiertäminen

Voit kääntää kuvaa myötäpäivään.


Paina [Rotate] (käännä) valikkonäytössä useita kertoja peräkkäin.

List - luettelo

Voit etsiä haluamasi kuvan kuvaluettelosta.

Kuvan hakeminen kuvaluettelosta

1. Paina [List] (luettelo).

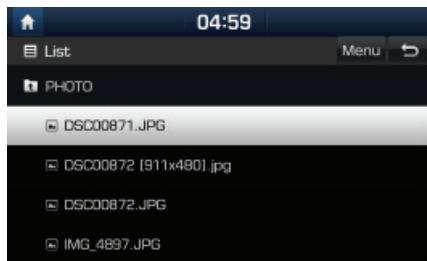


2. Paina haluamaasi kuvaa.

Huomautus

Siirry ylempään kansioon painamalla [**↑**].

Karttavalikon käyttäminen

1. Valitse [Menu] (valikko) luettelonäytössä.

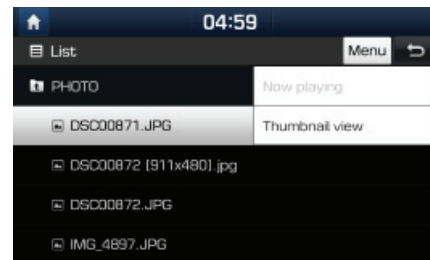


2. Valitse haluamasi kohde.
 - [Now playing]: Näyttöön tulee toistettava tiedostoluettelo.
 - [Thumbnail view]: Luettelon kuvatiedostojen esikatselu.
 - [List view]: Tuo näkyviin luettelonäytön.

USB-järjestelmän käyttö

Info

Valikossa näkyy tiedoston nimi, kuvatiedoston koko ja katseltavan kuvan tiedostomuoto.

Valitse [Info] (tiedot).

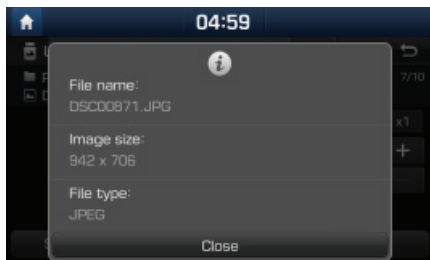


Display settings

1. Valitse [Menu] (valikko) > [Display settings] (näytön asetukset).
2. Tarkat tiedot ovat sivulla 71 (Näyttö).

Slideshow

Voit asettaa haluamasi kuvien esityksen väliajan. Diaesitys näkyy valitun väliajan mukaisesti.

1. Valitse [Slideshow].

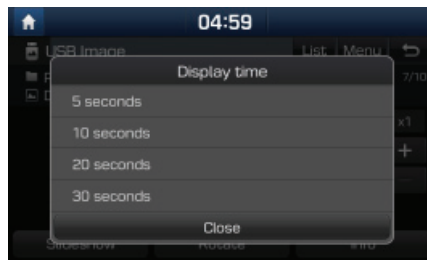

2. Valitse diaesityksen väliaika.
Diaesitys näkyy ruudussa.

Huomautus

- Diaesitys keskeytetään painamalla näyttöä kerran.
- Diaesitystä ei voida katsoa ajon aikana. (Tieliikennelain määräysten mukaisesti diaesitystä voidaan katsella ainoastaan auton ollessa pysähdyksissä.)

iPod-laitteen käyttö

iPod-kuuntelu

1. Kytke iPod USB-liitäntään ainoastaan iPodin omalla kaapelilla.
2. Paina [MEDIA].
Jos jokin muu toistolähde on valittuna, iPod-laitteen toisto aloitetaan painamalla [MEDIA] > [iPod].

Pause

Tiedoston toisto voidaan keskeyttää. Tarkat tiedot ovat sivulla 22 (Keskeytys).

Skip

Ohitustoiminnolla voidaan siirtyä edellisen tai seuraavan tiedoston kuunteluun. Tarkat tiedot ovat sivulla 22 (Ohita).

Search

Kappaleen pikakelaus tiettyyn kohtaan taakse- tai eteenpäin. Tarkat tiedot ovat sivulla 22 (Haku).


Seek

Tiedosto voidaan toistaa suoraan etsimällä se hakutoiminnon avulla. Tarkat tiedot ovat sivulla 22 (Etsi).

List - luettelo

Tiedosto voidaan toistaa hakemalla se iPod-valikon tiedostoluettelosta.

1. Paina [List] (luettelo).

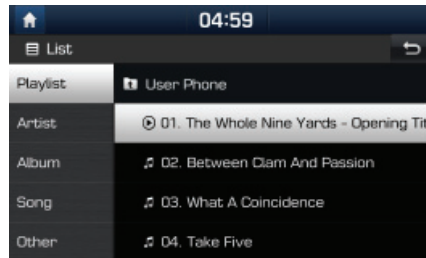


2. Kun haku on tehty [Playlist] (soittolista), [Artist] (tekijä), [Album] (albumi), [Song] (kappale) tai [Other] (muu) -tiedon perusteella, valitse toistettava tiedosto painamalla sen nimeä.

Repeat - toisto

Toiminnon avulla voidaan toistaa valittua tiedostojoukkoa jatkuvasti.

1. Paina [].

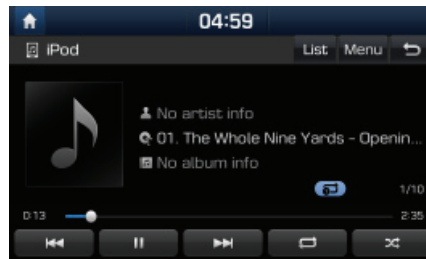


2. Valitse haluamasi tila painamalla [] useita kertoja peräkkäin.
 - []: Toistaa kaikki tiedostot peräkkäin.
 - []: Toistaa pelkästään toistettavaa tiedostoa.

Shuffle - satunnaistoisto

Toistaa tiedostoja satunnaisessa järjestyksessä:

1. Paina [].

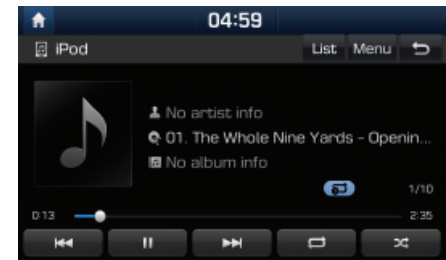

2. Valitse haluamasi tila painamalla [] useita kertoja peräkkäin.
 - []: Toistaa kaikki tiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
 - []: Toistaa kaikki tiedostot peräkkäin.


Ääniasetukset

1. Paina [Menu] (valikko) > [Sound settings] (ääniasetukset).
2. Tarkat tiedot ovat sivulla 70 ("Sound").

Lisälaitteiden käyttö

Ulkoisen lisälaitteen kuuntelu AUX-liitännän kautta

1. Kytke lisälaite AUX-liitäntään.

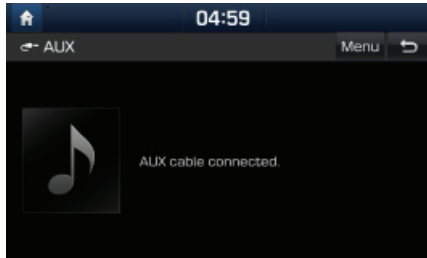

2. Käynnistä lisälaitteen toisto.

Huomautus

Jos jokin muu toistolähde on valittuna, lisälaitteen toisto aloitetaan painamalla [MEDIA] > [AUX].

Ääniasetukset

1. Valitse [Menu] (valikko) > [Sound settings] (ääniasetukset).
2. Tarkat tiedot ovat sivulla 70 ("Sound").

Bluetooth Audio


Bluetooth Audio -toisto

- Matka-/älypuhelimeen tallennettuja musiikkitiedostoja voidaan toistaa Bluetooth Audio -suoratoiston avulla.
- Bluetooth Audio -toisto toimii ainoastaan silloin, kun Bluetooth-puhelin tai Bluetooth-äänilaite on kytketty. Bluetooth-äänitiedostojen kuuntelu: kytke Bluetooth-puhelin auton järjestelmään. Lisätietoja Bluetooth-laitteen kytkemisestä on omistajan käsikirjan kohdassa [Laiteparin muodostaminen navigointilaitteen ja Bluetooth-puhelimen välille] sivulla 55.
- Jos Bluetooth-yhteys katkaistaan Bluetooth-äänilaitteen kuuntelun aikana, suoratoisto keskeytyy.
- Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä tue suoratoistotoimintoa. Kerrallaan voidaan käyttää vain yhtä toimintoa. Bluetooth-handsfree-järjestelmää ja Bluetooth-audiota ei voida käyttää samanaikaisesti. Jos esimerkiksi Bluetooth-handsfree-toiminto kytkeytyy Bluetooth-äänilaitteen kuuntelun aikana, musiikin toisto keskeytyy.
- Jos matka-/älypuhelimeen ei ole tallennettu musiikkitiedostoja, musiikin kuuntelu auton laitteiston kautta ei ole mahdollista.

Bluetooth-äänilaitteen kuuntelun aloittaminen

1. Yhdistä Bluetooth-laite navigointilaitteeseen.
2. Paina [MEDIA].

Näyttöön tulee Bluetooth audio -ruutu.

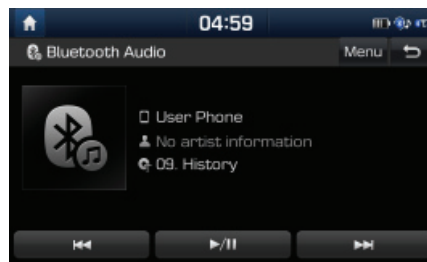

Huomautus

Jos jokin muu toistolähde on valittuna, Bluetooth-äänilaitteen toisto aloitetaan painamalla [MEDIA] > [Bluetooth Audio].

Pause

Paina [▶/||] toiston aikana.

Toisto alkaa uudestaan painamalla [▶/||].

Huomautus

Jotkin Bluetooth -laitteet eivät ehkä tue tätä toimintoa.

Skip

Ohitustoiminnolla voidaan siirtyä edellisen tai seuraavan tiedoston kuunteluun.

Tarkat tiedot ovat sivulla 22 (Ohita).

Huomautus

Jotkin Bluetooth -laitteet eivät ehkä tue tätä toimintoa.

Yhteysasetukset

1. Valitse [Menu] (valikko) > [Connection settings] (yhteysasetukset).
2. Tarkat tiedot ovat sivulla 71 (Bluetooth-yhteydet).

Ääniasetukset

1. Paina [Menu] (valikko) > [Sound settings] (ääniasetukset).
2. Tarkat tiedot ovat sivulla 70 ("Sound").

Navigointijärjestelmän käytön aloittaminen

Ajoturvallisuus ja laitteiden käyttö

Kun käytät navigointilaitetta, ota huomioon paikallinen tieliikennelaki ja noudata sen määräyksiä.

- Näytössä näkyvä reitti on viitteellinen. Opastus johdattaa kohteen läheisyyteen. Ehdotettu reitti ei ole aina lyhyin, ruuhkattomin eikä tietyissä tapauksissa myöskään nopein.
- Tien tai kadun osoitus, nimi, kohdepisteet (POI, Point of Interest) ja nopeusrajoitukset eivät aina päivitty täydellisesti.
- Auton sijaintimerkintä ei aina osoita täsmällistä maantieteellistä sijaintia. Järjestelmä paikantaa auton sijainnin GNSS-, anturi- ja tiekarttatietojen perusteella. Paikannustieto voi olla virheellinen, jos satelliitti lähettää epätarkkoja signaaleja tai jos järjestelmä ottaa vastaan signaaleja enintään kahdesta satelliitista. Järjestelmä ei pysty korjaamaan kyseisiä virheitä.
- Navigointijärjestelmän ilmoittama paikkatieto voi poiketa auton todellisesta sijainnista. Tähän voi olla useita syitä, mm. satelliittilähettyksen tila, ajoneuvon tila (sijainti ja ajo-olosuhteet). Lisäksi auton paikkatieto voi poiketa todellisesta sijainnista, jos karttatieto poikkeaa todellisesta sijainnista esimerkiksi uuden

tien rakennustyömaan kohdalla. Jos edellä kuvattuja eroja ilmenee, paikkatieto korjautuu automaattisesti, kun autolla ajetaan edelleen ja kartta- tai GNSS-tiedot täsmäyvät.

- Jos laite tukee Speed Limit Information Function, liikennemerkkien tunnistusjärjestelmää (SLIF), mittariston ja navigointijärjestelmän nopeusrajoitustiedot voivat poiketa toisistaan, jos navigointijärjestelmän nopeusyksikön asetus ei ole sama (mp/h ja kp/h). Joissain tapauksissa nopeusrajoituksen osoitus voi olla epätarkka.

Mikä on GNSS?

GNSS (Global Navigation Satellite System) –satelliittipaikannusjärjestelmä perustuu 32 satelliitin verkostoon, jotka USA:n ylläpitämä GPS- järjestelmä ja Venäjän GLONASS-järjestelmä on lähettänyt maata kiertävälle radalle.

GNSS-satelliittipaikannus toimii kaikissa sää- olosuhteissa kaikkialla maailmassa ympäri vuorokauden.

GNSS-järjestelmässä ei ole tilaus- eikä käyttöoikeusmaksuja.

Satelliittipaikannussignaalit

Navigointilaitteen pitää ottaa vastaan paikannussignaaleja. Signaalien vastaanotto estyy sisätiloissa ja korkeiden rakennusten sekä puiden läheisyydessä.

Satelliittipaikannussignaalien vastaanotto

Seuraavat toimenpiteet pitää suorittaa, jotta laite voi määrittää sijainnin ja hakea navigoitavan reitin:

1. Aja auto aukealle paikalle.
2. Käynnistä laite.


Satelliittien vastaanotto kestää muutamia minutteja.

Navigointijärjestelmän käytön aloittaminen

Navigointinäytön käyttö

Navigointijärjestelmä tuo näyttöön useita tietoja.

Karttanäyttö

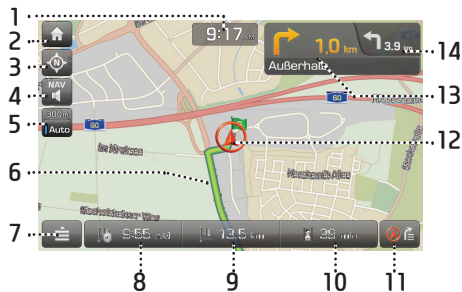

1. Kellonäyttö

Näyttää kellonajan.

2. [🏠] -painike

Tuo näyttöön aloitusvalikon.

3. Karttanäkymä-painike

Muuttaa karttaperspektiiviä.

Paina [📍], [📶] tai [📶].

- [📶] (reittisuunta ylöspäin (2D)): Näyttää auton ajosuunnan jatkuvasti näytön yläreunaan päin.

- [📶] (lintuperspektiivi (3D)): Kartassa näkyy aina ympäröivän tieverkoston ja ympäristön perustiedot.

- [📶] (pohjoinen näytön ylälaidassa (2D)): Karttapohjoinen on jatkuvasti näytön ylälaidassa riippumatta auton kulkusuunnasta.

4. [🔊] -painike

Navigointijärjestelmän äänenvoimakkuuden säätö. Tarkat tiedot ovat sivulla 32 (Navigointijärjestelmän äänenvoimakkuuden säätö).

5. Kartan mittakaava

Näytössä olevan kartan mittakaavatieto.

6. Reittiopastus

Reitin opastus kohteeseen, kun haluttu reitti on valittu.

7. [☰] -painike

Tuo näyttöön pikavalikon. Tarkat tiedot ovat sivulla 34 (Pikavalikko).

8. Tuloaika

Näyttää oletetun tuloajan. Painikkeen painalluksella voit tarkistaa kohteen tiedot.

9. Jäljellä oleva ajomatka

Näyttää jäljellä olevan matkan kohteeseen. Painikkeen painalluksella voit tarkistaa kohteen tiedot.

10. Jäljellä oleva ajoaika

Näyttää jäljellä olevan ajoajan kohteeseen. Painikkeen painalluksella voit tarkistaa kohteen tiedot.

11. [🔄] -painike

Navigoinnin turn-by-turn-reittiopastus (TBT) käyttöön / pois käytöstä

- Näyttää Turn By Turn -reittiopastuksen (TBT) seuraavien risteysohjeiden etäisyy- ja suuntatiedot, kun reittiopastus on käytössä.
- Näytössä näkyy kompassinäyttö, kun reititivalinta poistetaan.

12. Ajoneuvon sijainti

Osoittaa ajoneuvon sijainnin ja suunnan.

13. [📶]

Näyttää etäisyyden, kääntymissuunnan ja tien tiedot seuraavan risteyksen osalta.

14. [📶]

Näyttää etäisyyden ja kääntymissuunnan seuraavan risteyksen osalta.

Navigointijärjestelmän käytön aloittaminen


Lähentäminen/loitontaminen

Säädä karttanäytön zoomausta kääntämällä " " -säädintä vasemmalle/oikealle.

Kartan mittakaava

Toiminto asettaa zoomausasteen automaattisesti tieluokan ja opastettavan matkan mukaan.


Paina [Auto] karttanäytössä.

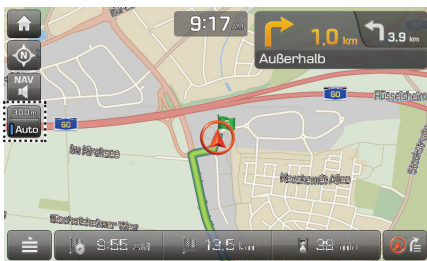

Nimi	Kuvaus
 Kiinteä mittakaava (ei aktiivinen - "Harmmaa")	Asettaa näytetyn mittakaavan kiinteäksi.
 Automaattinen mittakaava (aktiivinen - "värillinen")	Muutaa kartan mittakaava automaattisesti tieluokituksen ja opastettavan matkan välillä perusteella.

Navigointijärjestelmän äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuutta säädetään painamalla [NAV] tai [1].

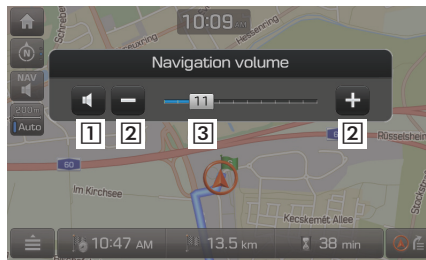

-  Voit mykistää ja palauttaa äänen painiketta painamalla.
-  Säädetään äänenvoimakkuutta painikkeilla.
-  Äänenvoimakkuutta säädetään siirtämällä liukusäädintä.

Kartan vierittäminen

- Paina haluamaasi kartan kohtaa pitkään. Kartta keskitetään kyseisen kohdan mukaan, ja näyttöön tulee vieritysmerkintä. Näytön keskelle tulevat merkityn pisteen tiedot ja etäisyys pisteeseen linnuntietä.



- Käy läpi Osoitehaku-luvun kohdat 3-4 sivulla 35.

Huomautus


Jos karttanäytössä painetaan tiettyä kartan aluetta, näyttöä vieritetään kartalla kunnes keskeytät näytön koskettamisen.

Navigointijärjestelmän käytön aloittaminen

Soittaminen POI-kohteeseen

Kun olet hakenut POI-kohteen, voit soittaa palveluun POI-kohteeseen liittyvän puhelinnumeron avulla.

1. Voit käyttää erilaisia hakutapoja, kuten kartan vieritystä, määränpään hakua tai Live POI-toimintoa. Tutustu hakutoimintojen ohjeisiin.

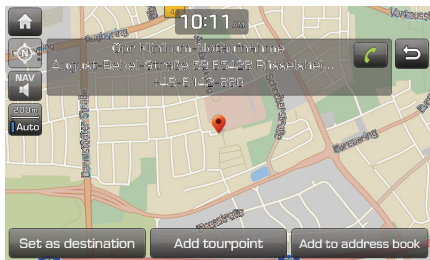

2. Paina [📍] karttanäytössä.
3. Soita Bluetooth-puhelimella.

Huomautus

- Puhelun soittaminen ei ole mahdollista, jos POI-kohteen tiedoissa ei ole puhelinnumeroa tai puhelinta ei ole yhdistetty Bluetooth-yhteydellä.

- Saat lisätietoja hakutoiminnosta tai matkapuhelimen tunnistusprosessista Bluetooth-yhteydellä sivun 55 kohdasta [Laiteparin muodostaminen navigointilaitteen ja Bluetooth-puhelimen välille].

Opastus aiemmin tallennettuihin kohteisiin

Kun navigointi käynnistetään, Previous destinations (edelliset kohteet) -ponnahdusikkuna tulee näyttöön 10 sekunniksi Ponnahdusikkuna tulee näyttöön ainoastaan siinä tapauksessa, että navigointi käynnistetään ilman syötettyä reittiä.

Paina yhtä nimeä luettelossa.




Huomautus

Aseta aikaisempien sijaintien näkymä painamalla [⚙️] > [Navigation] > [General] (yleiset) > [Show Prev. destinations on start] (näytä aiemat sijainnit käynnistettäessä).

Navigointijärjestelmän käytön aloittaminen

Pikavalikko

1. Paina [

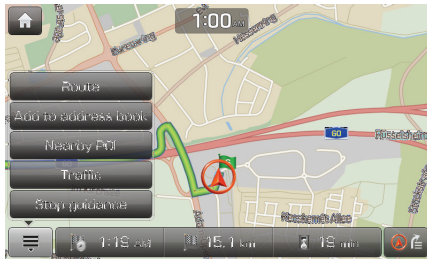


2. Paina haluamaasi vaihtoehtoa.
 - [ /  - [Route]: Reittivalintojen uudelleenmäärittäminen [Route] (reitti) -valikon kautta, kun reittivalinta on käytössä. (Sivu 43-45)
 - [Add to address book]: Lisää nykyisen sijainnin osoitekirjaan. (Sivu 38)
 - [Nearby POI]: Etsii halutun POI-kohteen lähellä nykyistä sijaintia. (Sivu 36)
 - [Traffic]: Tuo näyttöön liikennetietoluettelon. (Sivu 63)

- [Stop guidance]/[Resume guidance]: Palauttaa reittiopastuksen tai keskeyttää sen. (Sivu 43)

Navigointivalikko

1. Paina [NAV].

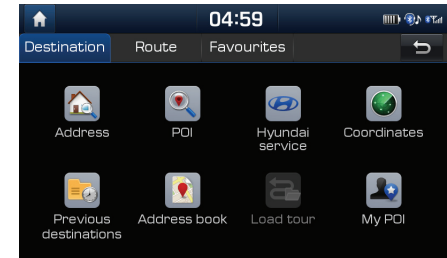


2. Paina haluamaasi vaihtoehtoa.
 - [Destination]: Kohteen haku [Destination] (kohde) -valikon kautta. (Sivu 35-42)
 - [Route]: Reittivalintojen uudelleenmäärittäminen [Route] (reitti) -valikon kautta, kun reittivalinta on käytössä. (Sivu 43-45)
 - [Favourites]: Aseta tai hae suosikkikohteet [Favourites] (suosikit) -valikon kautta. (Sivu 42)

Kohteen haku


Osoitehaku

Kohteen haku voidaan tehdä osoitteen perusteella.

1. Paina [NAV] > [Address] (osoite).

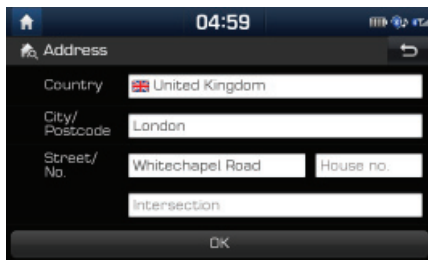

2. Ilmoita kohde kirjoittamalla maa, kaupunki/postinumero, kadun nimi ja talon numero.

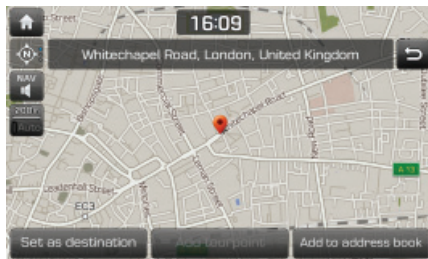

3. Paina [Set as destination] (tallenna kohde).

- Jos haluat lisätä valmiiseen reittiin reittipisteen, paina [Add tourpoint] (lisää reittipiste). Katso lisätietoja kohdasta "Reittipisteiden lisääminen" sivulla 43.
- Jos haluat lisätä sijainnin [Address book] -valikkoon, paina [Add to address book]. Katso lisätietoja kohdasta "Sijainnin lisääminen osoitekirjaan" sivulla 38.

4. Paina [Start guidance] (aloita opastus).


Huomautus

Kohde tallentuu [Previous destination] (edellinen kohde) -valikkoon automaattisesti. (Sivu 38)

POI (Point Of Interest, kohdepiste)

Voit valita POI-kohdepisteen kohteeksi usealla eri hakutavalla.

1. Paina [NAV] > [POI].

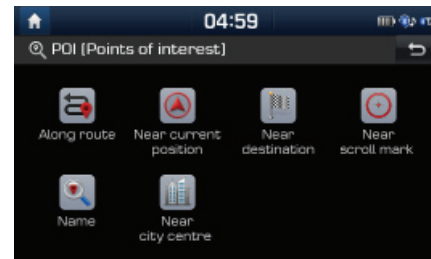


2. Napauta yhtä hakumenetelmistä.
 - [Along route] (matkan varrella): löytää POI-kohdepisteen reitin varrelta. (Sivu 36)
 - [Near current position] (lähistöllä): löytää POI-kohdepisteen auton nykyisen sijainnin läheltä. (Sivu 36)
 - [Near destination] (kohteen lähistöllä): löytää POI-kohdepisteen valitun kohteen lähistöllä. (Sivu 36)
 - [Near scroll mark]: Hakee POI-kohteita osoittimen ympäriltä karttaa selattaessa. (Sivu 36)
 - [Name] (nimi): löytää POI-kohdepisteen kohteen nimellä. (Sivu 36)
 - [Near city centre] (kaupungin keskustan lähistöllä): löytää tietyn kaupungin lähistöllä olevat POI-kohdepisteet. (Sivu 36)

Kohteen haku

POI-kohdepisteen haku [Along route] (reitin varrelta), [Near current position] (lähistöltä) tai [Near destination] (kohteen läheltä)

1. Paina [NAV] > [POI] > [Along route] (reitin varrelta), [Nykyinen sijainti] (lähistöltä) tai [Near destination] (kohteen läheltä).

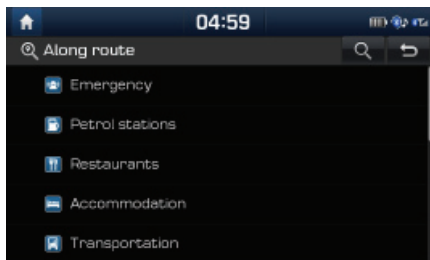


<Esimerkiksi: [Along route] (reitin varrella) -näyttö>

2. Valitse yksi kategoria.
 - Etsi kategoria hakutoiminnon avulla painamalla [Q]. Anna kohteelle nimi ja valitse [OK].
3. Valitse yksi alakategoria.
4. Paina haluamasi POI-kohdepisteen nimeä.
5. Käy läpi Osoitehaku-luvun kohdat 3-4 sivulla 35.

POI-kohdepisteen etsiminen [Near scroll mark] osoittimen läheltä kartalta

1. Paina haluamaasi kartan kohtaa pitkään.
Kartta keskitetään kyseisen kohdan mukaan, ja näyttöön tulee vieritysmerkintä.
2. Paina [NAV] > [POI] > [Near scroll mark] (osoittimen läheltä kartalta).

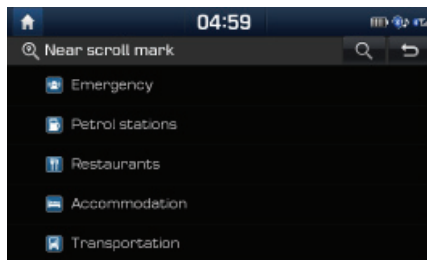

3. Valitse yksi kategoria.
 - Etsi kategoria hakutoiminnon avulla painamalla [Q]. Anna kohteelle nimi ja valitse [OK].
4. Valitse yksi alakategoria.
5. Paina haluamasi POI-kohdepisteen nimeä.
6. Käy läpi Osoitehaku-luvun kohdat 3-4 sivulla 35.

POI-kohdepisteen etsiminen [Name] (nimen perusteella) tai [Near city centre] (kaupungin keskustan läheisyydestä)

1. Paina [NAV] > [POI] > [Name] (nimi) tai [Near city centre] (kaupungin keskustan läheisyydessä).
2. Valitse maa.



<Esimerkiksi: [POI Name] -näyttö>

3. Valitse kohteen nimi ja kaupunki ja paina [OK].
4. Paina haluamaasi kohdetta luettelossa.
5. Käy läpi Osoitehaku-luvun kohdat 3-4 sivulla 35.

Kohteen haku


Hyundai-huolto

Voit asettaa Hyundai-jälleenmyyjien toimipisteet kohteeksi.

Near current position

Voit saada hakutuloksia nykyisen sijaintisi lähellä.

1. Paina [NAV] > [Hyundai service] (Hyundai-huolto) > [Near current position] (nykyisen sijainnin lähellä).

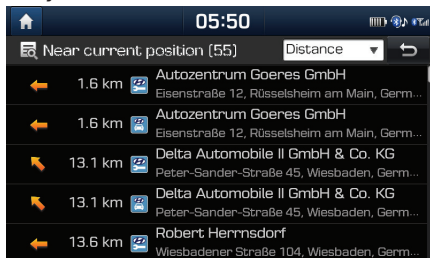


- Järjestä luettelo etäisyyden, nimen tai luokan mukaan painamalla [Distance], [Name] tai [Category].
2. Paina haluamaasi kohdetta luettelossa.
 3. Käy läpi Osoitehaku-luvun kohdat 3-4 sivulla 35.

Nimi

Voit hakea Hyundai-jälleenmyyjän syöttämällä nimen näppäimistöllä.

1. Paina [NAV] > [Hyundai service] > [Name] (nimi).
2. Valitse maa.

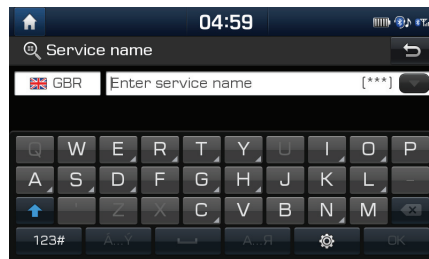

3. Kirjoita jälleenmyyjän nimi ja paina [OK].
4. Paina haluamaasi kohdetta luettelossa.
5. Käy läpi Osoitehaku-luvun kohdat 3-4 sivulla 35.


Huomautus

Jälleenmyyjän toimitilojen tiedot eivät välttämättä vastaa karttatietojen kanssa, koska tietoa saatetaan päivittää.

Coordinates

Kohde haetaan syöttämällä sen leveys- ja pituuskoordinaatit.

1. Paina [NAV] > [Coordinates].

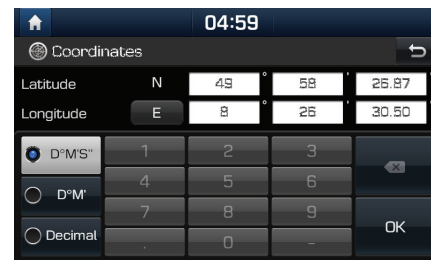


2. Paina [D°M'S\"], [D°M'] tai [Decimal].
3. Syötä koordinaatit ja paina [OK].
4. Käy läpi Osoitehaku-luvun kohdat 3-4 sivulla

Kohteen haku

Previous destinations

Voit valita yhden aiemmin haetuista kohteista, reittipisteistä tai lähtöpisteistä.

1. Paina [NAV] > [Previous destination] (edellinen kohde).

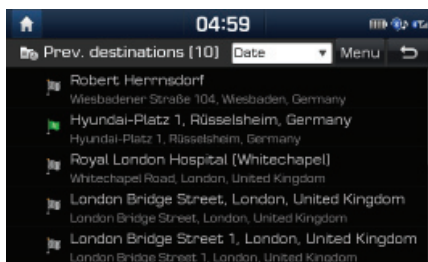


- Järjestä luettelo päivämäärän, nimen tai luokan mukaan painamalla [Distance], [Name] tai [Category].
- Poista aiemmat kohteet valitsemalla [Menu] > [Delete] (poista). Valitse haluamasi kohde ja paina [Delete] (poista) > [Yes] (kyllä).
 - [Mark all]: Valitsee kaikki kohteet.
 - [Unmark all]: Poistaa kaikkien kohteiden valinnat.
- 2. Paina haluamaasi kohdetta luettelossa.
- 3. Käy läpi Osoitehaku-luvun kohdat 3-4 sivulla 35.

Address book

Voit valita kohteeksi osoitekirjaan [Address book] tallennetun sijainnin. Toiminnon käyttö on tehokkainta silloin, kun tavallisimmat kohteet on tallennettu etukäteen.

Tallenna kohde ensin [Address book] (osoitekirja) -valikkoon kohdehakutoiminnon avulla.

1. Paina [NAV] > [Address book] (osoitekirja).

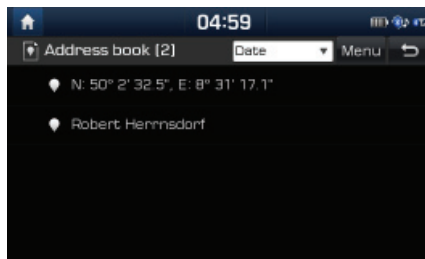


- Järjestä luettelo päivämäärän, nimen tai luokan mukaan painamalla [Distance], [Name] tai [Category].
- 2. Paina haluamaasi kohdetta luettelossa.
- 3. Käy läpi Osoitehaku-luvun kohdat 3-4 sivulla 35.

Nykyisen sijainnin lisääminen osoitekirjaan

Voit lisätä nykyisen sijainnin tai valitun paikan osoitekirjaan.

1. Lisää nykyinen sijainti osoitekirjaan painamalla [Menu] > [Add to address book] karttanäytössä.

Voit lisätä valitun paikan painamalla [Add to address book], kun olet hakenut kohteen tai selannut karttaa.

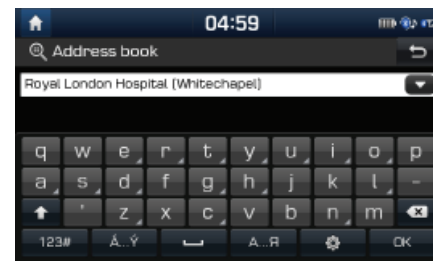

2. Valitse nimi ja paina [OK].

Huomautus


Tarkista lisätty kohde painamalla [NAV] > [Address book] (osoitekirja).

Kohteen haku

Osoitekirjan vieminen USB-muistiin

Tällä toiminnolla viedään osoitekirjan tiedot USB-muistiin.

1. Kytke USB-muisti USB-liitäntään.
2. Paina [⚙️] > [Navigation] > [My data] (omat tiedot) > [Export address book to USB] (vie osoitekirja USB-muistiin).

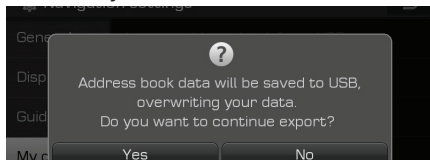


3. Valitse [Yes] (kyllä).


Osoitekirjan tuominen USB-muistista

Tällä toiminnolla tuodaan osoitekirjan tiedot USB-muistista.

1. Kytke USB-muisti USB-liitäntään.
2. Paina [⚙️] > [Navigation] > [My data] (omat tiedot) > [Import address book from USB] (tuo osoitekirja USB-muistista).

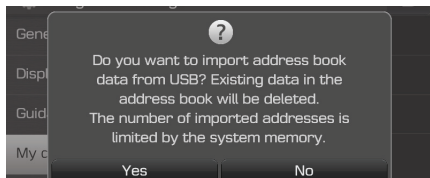

3. Valitse [Yes] (kyllä).

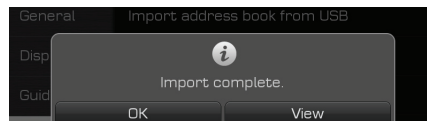


4. Paina [OK].
Tarkastele tuotua osoitekirjaa painamalla [View].

Huomautus

- USB-muistin tuontiin varattu kapasiteetti on rajoitettu navigointijärjestelmän tukeman osoitekirjan määrän mukaisesti.
- Jos USB-muistiin tallennettujen tietojen koordinaatit eivät ole samat kuin mitä järjestelmä käyttää, tuodut sijainnit saattavat muuttua.
- Tuontitoiminto voi muuttaa navigointijärjestelmään aikaisemmin tallennettua suosikkiluetteloa ja osoitekirjaa
- Toiminnot kannattaa tarkastaa onnistuneen tuonnin jälkeen.
- Tuontitoimintoa ei välttämättä tueta kaikilla USB-muistityypeillä.

Osoitekirjan muokkaaminen

1. Paina [Menu] > [Edit] osoitekirjaluettelossa.
2. Valitse muokattava kohde.

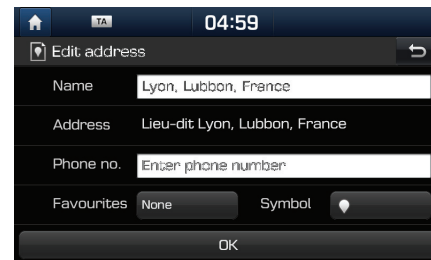


3. Muokkaa haluamaasi kohdetta.
 - [Name]: Nimen muuttaminen.
 - [Phone no.]: Puhelinnumeron syöttäminen.
 - [Favourites]: Tallenna suosikkikohde.
 - [Symbol]: Aseta karttanäytöllä näkyvä päivämäärä.
4. Paina [OK].

Kohteen haku

Osoitekirjan poistaminen

1. Paina [Menu] > [Delete]
osoitekirjaluettelossa.

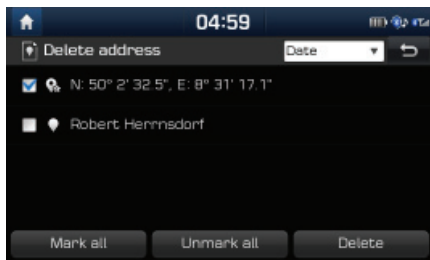

2. Valitse haluamasi kohde ja paina [Delete] (poista) > [Yes] (kyllä).
 - [Mark all]: Valitsee kaikki kohteet.
 - [Unmark all]: Poistaa kaikkien kohteiden valinnat.

Load tour


Toiminnon avulla voidaan asettaa useita reittipisteitä reitin varrelle.

Voit valita kohteeksi [Load tour] -valikkoon tallennetun sijainnin. Toiminnon käyttö on tehokainta silloin, kun tavallisimmat kohteet on tallennettu etukäteen.

Tallenna kohde ensin [Load tour] (osoitekirja) -valikkoon reittihakutoiminnon avulla. Katso lisätietoja kohdasta "Reittisuunnitelman tallentaminen [Load tour] -valikkoon" sivulla 44.

Reitin haku


1. Paina [NAV] > [Load tour] (lataa reitti).

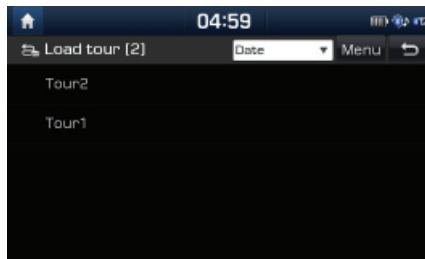

- Järjestä luettelo päivämäärän tai nimen mukaan painamalla [Date] tai [Name].
2. Valitse haluamasi kohde.
 3. Paina [OK] > [Start guidance] (aloita opastus).

Reitin poistaminen

1. Paina [Menu] > [Delete] ladattavien reittien luettelossa.

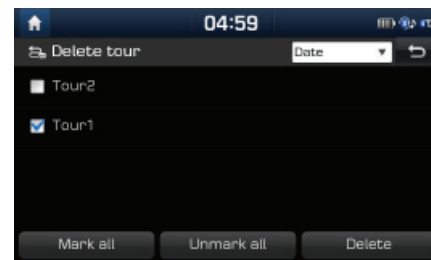

2. Valitse haluamasi kohde ja paina [Delete] (poista) > [Yes] (kyllä).
 - Järjestä luettelo päivämäärän tai nimen mukaan painamalla [Date] tai [Name].
 - [Mark all]: Valitsee kaikki kohteet.
 - [Unmark all]: Poistaa kaikkien kohteiden valinnat.

Kohteen haku

My POI - omat kohdepisteet

Toiminnon avulla tuodaan USB-muistista omat POI-kohdepistetiedot, mukaan lukien karttatiedot (karttapaikka, . nimi). Tämän jälkeen tiedot voidaan valita kohteeksi My POI -valikon kautta.


Huomautus

Tuetut POI-ryhmien tiedostomuodot


- POI-ryhmien tiedostomuodot: .kml, .gpx

POI-tietojen tuominen


1. Tallenna POI-tiedostossa oleva karttatieto (maantieteellinen sijainti, nimi .) internetkartaasta USB-muistiin.
2. Kytke USB-muisti USB-liitäntään.
3. Paina [NAV] > [My POI] > [↓].
Paina [⚙] > [Navigation] > [My data] (omat tiedot) > [Import My POI from USB] (tuo POI-tiedot USB-muistista).

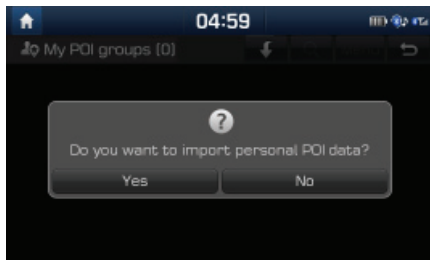

4. Valitse [Yes] (kyllä).
Näkyviin tulevat POI-ryhmät.

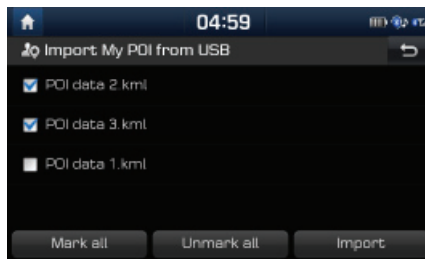

5. Valitse haluamasi POI-ryhmä.
 - Valitse kaikki POI-ryhmät painamalla [Mark all] (valitse kaikki).
 - Poista kaikki POI-ryhmät painamalla [Unmark all] (poista kaikki).
6. Paina [Import] (tuo).
Järjestelmä tuo POI-ryhmät.

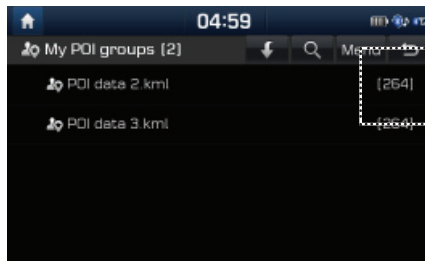


Huomautus

- Jos USB-muistiin tallennettujen tietojen koordinaatit eivät ole samat kuin mitä järjestelmä käyttää, tuodut sijainnit eivät mahdollisesti vastaa todellista sijaintia.
- Varmista, että POI-tietojen tuonti onnistui.

Kohteen haku omista kohdepisteistä (My POI)

1. Paina [NAV] > [My POI].
2. Valitse POI-ryhmä.
Näkyviin tulee POI-luettelo.

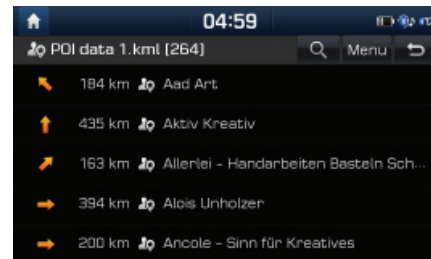

3. Paina haluamaasi kohdetta luettelossa.
4. Käy läpi Osoitehaku-luvun kohdat 3-4 sivulla 35.

Huomautus

Kohde tallentuu [Previous destination] (edellinen kohde) -valikkoon automaattisesti. (Sivu 38)

Kohteen haku

POI-tietojen (tai -ryhmän) poistaminen

1. Paina [NAV] > [My POI] (omat kohdepisteet) (tai napauta POI-tiedoston nimeä).
2. Valitse [Menu] (valikko) > [Delete].
3. Valitse haluamasi kohde ja paina [Delete] (poista) > [Yes] (kyllä).
 - [Mark all]: Valitsee kaikki kohteet.
 - [Unmark all]: Poistaa kaikkien kohteiden valinnat.

POI-tietojen (tai -ryhmän) nimen muuttaminen

1. Paina [NAV] > [My POI] (omat kohdepisteet) (tai napauta POI-tiedoston nimeä).
2. Valitse [Menu] (valikko) > [Edit] (muokkaa).
3. Paina yhtä POI-tietoa (tai -tiedostoa).
4. Anna reitille uusi nimi ja valitse [OK].


Home, Office, Favourites (koti, työ, suosikit)

Jos kodin ja työpaikan sekä suosittujen kohteiden (suosikkien) osoitteet on tallennettu [Favourites] (suosikit) -valikkoon, ne voidaan palauttaa näyttöön helposti yhdellä napautuksella.


Tallenna kodin ja työpaikan sekä suosittujen kohteiden osoitteet ensin [Favourites] (suosikit) -valikkoon kohdehakutoiminnon avulla.

Koti-, työ- ja suosikkiosoitteiden tallentaminen

1. Paina [NAV] > [Favourites] (suosikit).

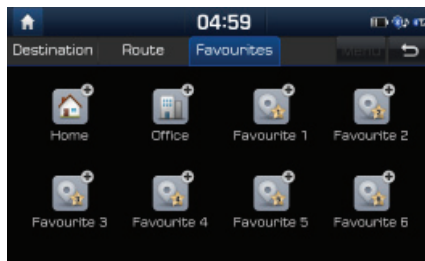

2. Paina [Home] (koti), [Office] (työ), tai [Favourite (1~6)] (suosikki 1-6).
3. Valitse haluttu sijainti kohteen hakutoiminnolla.
4. Paina [OK], kun kohteen haku on valmis.

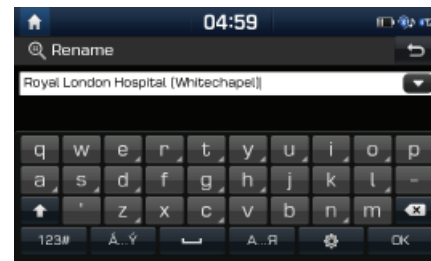

5. Anna kohteelle nimi ja paina [OK].
Kohde tallentuu [Favourites] (suosikit) -valikkoon automaattisesti.

Koti-, työ- ja suosikkiosoitteiden haku

1. Paina [NAV] > [Favourites] (suosikit) > [Home] (koti), [Office] (työ) tai suosikkiosite.
2. Käy läpi Osoitehaku-luvun kohdat 3-4 sivulla 35.

Reittivalikon käyttäminen

Opastuksen keskeyttäminen/jatkaminen


Jos haluat keskeyttää reittiopastuksen valitun reitin ollessa käytössä, paina [NAV] > [Route] (reitti) > [Stop guidance] (keskeytä opastus).

Jos haluat jatkaa matkaa kohteeseen, paina [[NAV] > [Route] (reitti) > [Resume guidance] (jatka opastusta).

Route (reitti) -asetukset

Voit muuttaa reittiasetuksia tarpeen mukaan.

1. Paina [NAV] > [Route] (reitti) > [Options] (asetukset).

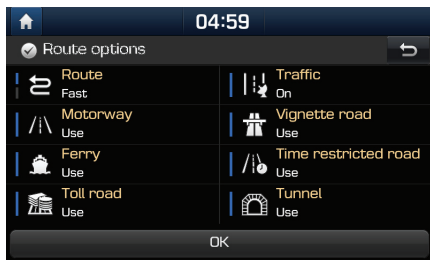

2. Tee haluamasi asetukset.
 - [Route]
 - [Fast]: Laskee saapumisaikaan perustuvan nopeimman reitin.

- [Short]: Laskee ajomatkaan perustuvan lyhimmän reitin.
- [Traffic]
 - [On]/[Off]: Valitse, otettaanko liikennetiedot huomioon reittisuunnittelussa.
- [Motorway], [Vignette road], [Ferry], [Time restricted road], [Toll road], [Tunnel]
 - [Use]: Ottaa mukaan reittisuunnitelmassa seuraavat tekijät: moottoritie, tieverotetut tiet, lautat, aikarajoitetut tiet, maksulliset tiet tai tunnelit.
 - [Avoid]: Laskee reittisuunnitelman välttämien seuraavia tekijöitä: moottoritie, tieverotetut tiet, lautat, aikarajoitetut tiet, maksulliset tiet tai tunnelit.

Huomautus


Järjestelmä ei mahdollisesti tue käyttäjän asettamia vaihtoehtoja olosuhteiden perusteella.

Plan tour


Toiminnon avulla voit muokata tämänhetkistä reittiä ja suunnitella kiertoreitin. Voit lisätä, poistaa tai muokata reittipisteitä ja muuttaa niiden järjestystä.

Reittipisteiden lisääminen

1. Paina [NAV] > [Route] (reitti) > [Plan tour] (suunnittele reitti).

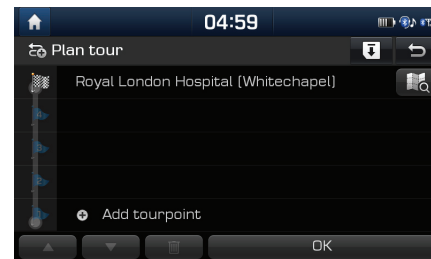

2. Paina [Add tourpoint] (lisää reittipiste).
3. Lisää reittipiste sijainti kohteen hakutoiminnolla.

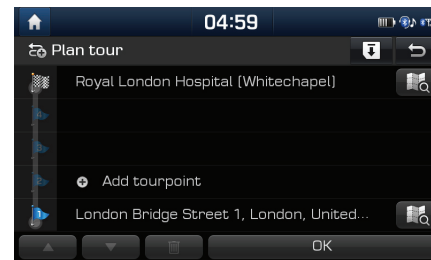


4. Lisää reittipiste käymällä läpi kohdat 2-3.
5. Paina [OK] > [Start guidance] (aloita opastus).

Reittivalikon käyttäminen

Suunnitellun reitin tallentaminen [Load tour] -valikkoon

Jos suunniteltu reitti on aiemmin tallennettu [Load tour] -valikkoon, voit helposti asettaa sen ajoreitiksi.

1. Paina [NAV] > [Route] (reitti) > [Plan tour] (suunnittele reitti).
2. Paina [↓].

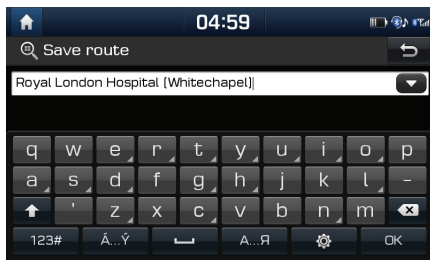

3. Anna reitille nimi ja valitse [OK].
Kohde tallentuu [Load tour] (lataa reitti) -valikkoon automaattisesti.

Suunnitellun reitin järjestäminen uudelleen

1. Paina [NAV] > [Route] (reitti) > [Plan tour] (suunnittele reitti).
2. Paina haluamaasi kohdetta luettelossa.
3. Vedä se haluamaasi kohtaan. Tai paina ▲ tai ▼.

4. Paina [OK] > [Start guidance] (aloita opastus).

Suunnitellun reitin poistaminen

1. Paina [NAV] > [Route] (reitti) > [Plan tour] (suunnittele reitti).
2. Paina haluamaasi kohdetta luettelossa.
3. Paina [🗑️].


Karttatietojen katselu

1. Paina [NAV] > [Route] (reitti) > [Plan tour] (suunnittele reitti).
2. Paina haluamaasi kohdetta luettelossa.
3. Paina [🔍].

Route scan

Reitin selaustoiminto mahdollistaa reitin osien yksityiskohtaisen tarkastelun.

1. Paina [NAV] > [Route] (reitti) > [Scan] (selaa).

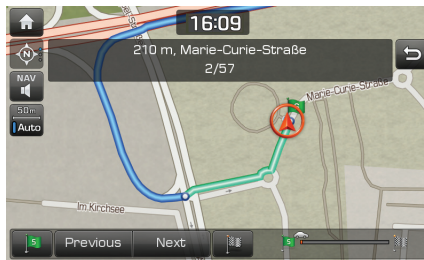

2. Paina haluamaasi kohtaa.
 - [S]: Siirtyy lähtöosaan.
 - [Previous]: Siirtyy edelliseen reitin osaan.
 - [Next]: Siirtyy seuraavaan reitin osaan.
 - [📍]: Siirtyy reittikohteen osaan.
 - [S] [📍]: Näyttää edistymispalkin.

Route information

Reittitiedot-toiminnon avulla voit tarkastaa etäisyyden seuraavaan opastepisteeseen ja sen kääntymissuunnan.

1. Paina [NAV] > [Route] (reitti) > [Information] (tiedot).




2. Saat tarkat karttatiedot valitsemalla halutun kohteen.

Reittivalikon käyttäminen

Overview

Voit tarkastella nykyisen sijainnin ja määränpään välistä reittiä.

1. Paina [NAV] > [Route] (reitti) > [Overview] (yleisnäkymä).

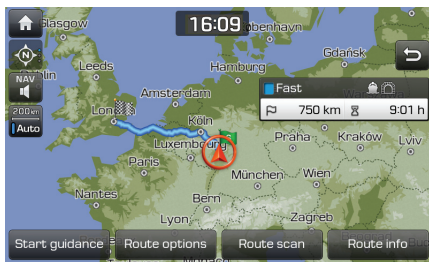

2. Paina haluamaasi kohtaa.
 - [Start guidance]: Aloittaa opastuksen.
 - [Route options]: Muuttaa reitin valintoja.
 - [Route scan]: Selaa reittiä.
 - [Route info]: Reitin tiedot tuleva näyttöön.

Avoid street

Asetuksella voit muuttaa reittiasetusta ja laskea sen uudelleen välttämällä tiettyjä teitä.

Voit välttää tiettyjä katuja esimerkiksi liikenneolosuhteiden perusteella. Voit laskea vaihtoehdoisen reitin ajoneuvon nykyisestä sijainnista kohteeseen.

1. Paina [NAV] > [Route] (reitti) > [Avoid street] (vältä tietä).




2. Napauta vältettävien teiden nimiä.
3. Paina [OK].

Jos haluat perua valinnat, paina [Unmark all] (poista kaikki valinnat).
4. Paina [Start guidance] (aloita opastus).

Detour

Kiertotie-toiminnon avulla reitti määritetään uudelleen asettamalla kiertotie, joka on määrättyllä etäisyydellä nykyisestä sijainnista.

1. Paina [NAV] > [Route] (reitti) > [Detour] (kiertotie).

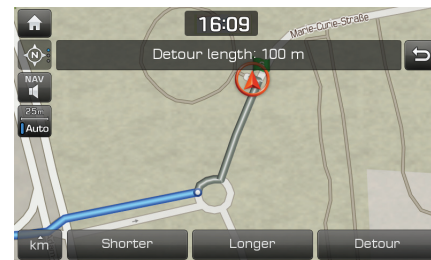

2. Paina haluamaasi kohtaa.
 - [**km**] / [Shorter] (lyhyempi) / [Longer] (pidempi): Valitsee kiertotien etäisyyden.
3. Paina [Detour] (kiertotie).

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

LUE TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (EULA) HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄN KÄYTÖN.

Tämän käyttöoikeussopimuksen osapuolina ovat sinä ja Hyundai MnSoft, INC. tytäryhtiöineen (jäljempänä "VALMISTAJA"). Sopimus koskee VALMISTAJAN navigointikarttatietokannan sekä siihen liittyvien ohjelmistojen kopioita, julkaisualustaa sekä VALMISTAJAN julkaisemaa painettua ohjelmistodokumentaatiota (jäljempänä "tuote"). Tuote on tarkoitettu henkilökohtaiseen ja yksityiseen käyttöön eikä jälleenmyyntiin. Tuote on suojattu tekijänoikeuksilla. Sinä ja VALMISTAJA (samoin valmistajan käyttöluvan antajat, heidän käyttölupiansa antajat ja toimittajat) hyväksytte seuraavat tuotetta koskevat ehdot.

Käyttämällä tuotetta hyväksyt ja sitoudut noudattamaan kaikkia tässä käyttöoikeussopimuksessa (EULA) esitettyjä ehtoja. JOS ET HYVÄKSY TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN (EULA) EHTOJA, SINUN ON VIIPYMÄTTÄ LOPETETTAVA KÄYTTÖOHJELMISTON JA ITSE TUOTTEEN KÄYTTÖ. HYVÄKSYT, ETTÄ VOIT MENETTÄÄ AUTOMAATTISESTI JA ILMAN ENNAKKOILMOITUSTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN (EULA) ALAISET OIKEUDET, MIKÄLI ET NOUDATA KAIKKIA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN (EULA) EHTOJA.

Sopimusehdot

Ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Sitoudut käyttämään tätä tuotetta VALMISTAJAN luvalla ainoastaan henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin, joihin sinulle on myönnetty käyttöoikeudet. Et saa käyttää tuotetta palvelukeskuksena, osituskäyttöön eikä vastaaviin tarkoituksiin. Edellisen sitoumuksen mukaisesti sekä seuraavissa kappaleissa esitettyjen rajoitusten mukaisesti sitoudut siihen, ettet kopioi tai muulla tavoin toisinta, muokkaa, takaisinkäännä, pura, luo johdannaisia tai takaisinmallinna mitään tämän ohjelmiston dataa. Et myöskään saa siirtää tai levittää ohjelmistoa muuten kuin asianomaisen lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Tätä käyttöoikeussopimusta tai mitään sen alaisuudessa olevia oikeuksia tai lisenssejä ei saa luovuttaa muuten kuin järjestelmän yhteydessä, johon tuote on asennettu.

Rajoitukset. Ellei sinulla ole VALMISTAJAN erillistä lupaa ja edellisen kappaleen sisältöä rajoittamatta, sinulla ei ole lupaa käyttää tuotetta (i) minkään sellaisen ajoneuvon asennetun tai muulla tavoin liitetyn tuotteen, järjestelmän tai sovelluksen kanssa, joka mahdollistaa ajoneuvon navigoinnin, paikallistamisen, reaaliaikaisen reittiopastuksen, kaluston hallinnan/seurannan, eikä vastaavien tuotteiden kanssa, tai (ii) paikannuslaitteen, kannettavan tai langattoman elektronisen laitteen tai tietokoneen kanssa muodostetulla tiedonsiirtoyhteydellä, mukaan lukien matkapuhelimet, kämmen- ja taskutietokoneet, hakulaitteet ja muistikirjamikrot.

TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN TAI KOPIOIMINEN MUUTEN KUIN TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN MUKAISESTI ON KIELLETTYÄ JA RIKKOO TEKIJÄNOIKEUKSIA, MISTÄ SEURAA KÄYTTÖMAAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAINEN RANGAISTUS. JOS KOPIOIT TAI KÄYTÄT TUOTETTA ILMAN VALMISTAJAN LUPAA MUUTEN KUIN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN MUKAISESTI, RIKOT TOIMINNALLASI ASIANOMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ JA OLET VELVOLLINEN KORVAAMAAN AIHEUTTAMASI VAHINGOT VALMISTAJALLE JA VALMISTAJAN KÄYTTÖLUPIEN ANTAJILLE SEKÄ KANTAMAAN TÄSTÄ AIHEUTUVAT RIKOSOIKEUDELLISET SEURAUKSET.

TUOTE VOI SISÄLTÄÄ SUOJAUSTEKNIIKKOITA, JOTKA ON SUUNNITELTU ESTÄMÄÄN (i) TUOTTEEN LUVATONTA KOPIOINTIA FYYSISIIN TALLENNUSALUSTOIHIN TAI INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ TAI MUILLA ELEKTRONISILLA TIEDONSIIRTOTAVOILLA JA/TAI (ii) TUOTTEEN LAITONTA KÄYTTÖÄ MUULLA KUIN SALLITULLA LAITTEELLA. HYVÄKSYT, ETTÄ VALMISTAJA VOI KÄYTTÄÄ NÄITÄ KEINOJA SUOJAAMAAN VALMISTAJAA TAI SEN LISENSSIANTAJIA TEKIJÄNOIKEUKSIEN RIKKOMISTA VASTAAN.

Tietojen lähettäminen laitteesta. Tuote voi sisältää toimintoja, joiden avulla laitteesta voidaan lähettää tuotteen käyttöön liittyviä tietoja (jäljempänä "lähetetyt tiedot") VALMISTAJAN palvelemille tai vastaanottaa palveluja VALMISTAJALTA (jäljempänä "palvelut"). Jos käytät tällaista toimintoa, annat VALMISTAJALLE luvan säilyttää lähettämiäsi tietoja palvelimillaan. VALMISTAJALLA ei ole velvollisuutta tarjota palveluita ja sillä on oikeus muuttaa palvelujen sisältöä ja luonnetta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. VALMISTAJA ei ole vastuussa mistään tuotteen tai palvelun virheestä, joka liittyy tiedonsiirtoon VALMISTAJAN palvelimilta ja palvelimiin, ja VALMISTAJALLA on oikeus lopettaa palvelujen tarjoaminen milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. VALMISTAJALLA ei ole velvollisuutta säilyttää lähetettyjä tietoja (tai mitään muuta VALMISTAJALLE lähettämääsi materiaalia) palvelimillaan eikä velvollisuutta palauttaa lähettämiäsi tietoja (tai mitään muuta VALMISTAJALLE lähettämääsi materiaalia) takaisin ennen niiden poistamista palvelimilta.

Säilytys. Tuotteessa saattaa olla toimintoja, joilla voit tallentaa tietoja (esimerkiksi kuvia) käyttölaitteeseen. VALMISTAJA ei ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle mistään tuotteen virheistä, jotka liittyvät tiedon tallentamiseen laitteelle.

Henkilökohtaiset tiedot. Käyttämällä tätä tuotetta hyväksyt sen, että VALMISTAJA kerää, säilyttää ja käsittelee henkilökohtaisia tietoja (mukaan lukien mobiililaitteen sijainti) tietokoneilla, jotka sijaitsevat toisessa maassa kuin missä asut.

Vaikka VALMISTAJA on ryhtynyt toimenpiteisiin henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi luvaton telekuuntelua, saatavuutta, käyttöä ja julkaisemista vastaan, VALMISTAJA ei voi kokonaan eliminoida henkilökohtaisiin tietoihin liittyviä turvallisuusriskejä eikä voi taata, että sen järjestelmiin ei voida murtautua. Katso [*] lisätietoja siitä, miten VALMISTAJA käyttää henkilökohtaisia tietojasi.

Varoitus. Tuotteen tiedot olivat ajan tasalla sen julkaisuhetkellä, ja sen sisältämä tieto on peräisin muista kuin hallinnollisista lähteistä. Tästä johtuen tuote saattaa sisältää epätarkkoja tai puutteellisia tietoja, jotka johtuvat ajankohdasta, muuttuvista olosuhteista, käytetyistä tietolähteistä ja kattavan maantieteellisen tuotetiedon keräämisen luonteesta. Kaikki nämä syyt voivat aiheuttaa virheellisiä tuloksia. TUOTETTA TAI PALVELUA EI SAA KÄYTTÄÄ HENKILÖTURVALLISUUTEEN LIITTYVISSÄ KÄYTTÖKOHTEISSA TAI MISSÄÄN MUISSA YHTEYKSISSÄ, JOISSA TUOTTEEN/PALVELUN TARKKUUS TAI LUOTETTAVUUS VOI AIHEUTTAA HENKILÖVAHINGON TAI HENGENVAARAN. ÄLÄ YRITÄ TALLENTAA TUOTTEEN ASETUKSIA TAI SYÖTTÄÄ SIIHEN TIETOJA AJON AIKANA. JOS HUOMIO KIINNITTYY MUUHUN KUIN AJONEUVON HALLINTAAN, SEURAUKSENA VOI OLLA HENGENVAARA TAI VAKAVA HENKILÖ- TAI ESINEVAHINGO. KUN KÄYTÄT TUOTETTA, OTAT TÄYDELLISEN VASTUUN KÄYTÖSTÄ JA RISKEISTÄ.

Takuun vastuuvapauslauseke. Tämä tuote toimitetaan ”sellaisenaan” ja hyväksyt sen käytön omalla vastuulla. VOIMASSA OLEVIEŦ LAKIEŦ MUKAAN VALMISTAJA JA SEN KÄYTTÖOIKEUKSIEŦ ANTAJAT EIVÄT ANŦA MIŦKÄÄŦLAISTA NIMEŦOMAISTA TAI IMPLISIITTISTÄ TAKUUTA, EDUSTUSTA TAI VAKUUTTA, joka liittyy sisältöön, LAATUUN, tarkkuuteen, valmiusasteeseen, tehokkuuteen, luotettavuuteen, SUORITUSKYKYYN, MYYNTIKELPOISUUŦEEN, SOPIVUUŦEEN TIETTYÄ TARKOITUSTA VARTEN, LAIN LOUKKAAMATTOMUUŦEEN, käytettävyyteen, tuotteesta saatavaan hyötyyn tai tuloksiin, tuotteen tai palvelimen keskeytymättömään toimintaan tai virheettömyyteen, TAI SIIHEN, ETTÄ TUOTTEEN VIRHEET JA KÄYTTÖDOKUMENTAATIOSTA POIKKEAVAT OMINAISUUDET KORJATAAN. HYVÄKSYT, ETTÄ TÄSSÄ LUVUSSA ESITETYT EHDOT OVAT VALMISTAJAN JA SEN LISENSSINANTAJIEŦ AINEISTOA, JOTA KÄYTETÄÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN MYÖNTÄMISEEN JA JOLLA MAHDOLLISTETAAN OIKEUS PALVELUIDEN KÄYTTÖÖN.

Vastuurajoitukset: VOIMASSA OLEVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA VALMISTAJA JA SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA EIVÄTKÄ KORVAA: MITÄÄN VAATIMUKSIA, PYYNTÖJÄ TAI TOIMEŦRITEITÄ, JOTKA AIHEUTUVAT MISTÄÄN SUORASTA TAI EPÄSUORASTA MENETYKSESTÄ, VAMMASTA VAHINGOSTA , JOKA SYNTYY SINULLE TAI KOLMANNELLE OSAPUOLELLE TUOTTEEN KÄYTTÖÖN LIITTYEN TAI SEN SEURAUKSENA, EIVÄTKÄ TIETOJEN, VOITTOJEN, SOPIMUSTEN TAI SÄÄSTÖJEN MENETYSTÄ TAI MUUTA SUORAA, EPÄSUORAA, SATUNNAISTA, ERITYISTÄ TAI TILAPÄISTÄ VAHINKOA, JOKA AIHEUTUU TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI KVVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SITÄ, TAI TUOTTEEN VIRHEESTÄ , TAI NÄIDEŦ EHTOJEN POUĦATTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ, JOKO SOPIMUSRIKKOMUKSEEN PERUSTUVAN KANŦEEN TAI SOPIMUKSEEN PERUSTUMATTOMAN TAI TAKUUSEEN PERUSTUVAN VAHINGONKORVAUSVAATIMUKSEN POJALLA, VAIKKA VALMISTAJALLE TAI SEN KÄYTTÖOIKEUKSIEŦ ANTAJILLE OLISI ILMOITETTU KYSEISTEN VAURIOIDEŦ MAHDOLLISUUDESTA JA HUOLIMATTA TÄSSÄ ASIAKIRJASSA MAINITTUIEN RAJALLISTEN SUOJAKEINOJEN PUUTTEELLISUUDESTA.

Rajoitukset. Jotkut tuomioistuimet eivät salli joitain takuurajoituksia tai poissulkemisia tai vastuurajoituksia, mikä tarkoittaa, että edellä esitetyt rajoitukset eivät koske sinua. Kun VALMISTAJA ei voimassa olevan lain mukaisesti voi kieltäytyä mistään implisiittisistä takuusitoumuksista tai rajoittaa takuuvelvotteita, kyseessä olevan takuusitoumuksen laajuus ja kesto sekä VALMISTAJAN vastuu ovat voimassa olevan lain mukainen vähimmäismäärä. Takuulauseke ja vastuurajoitukset, jotka on asetettu aikaisemmin tässä käyttöoikeussopimuksessa, eivät vaikuta haitallisesti lakisääteisiin oikeuksiisi eivätkä rajoita niitä maassa, jossa olet hankkinut tuotteen muussa kuin liiketoimintatarkoituksessa.

Kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia koskevia huomautuksia. Kolmannelta osapuolelta peräisin olevat tiedot on sisällytetty tuotteeseen tai ovat osa sitä, ja ne on alilisensoitu sinulle tämän käyttöoikeussopimuksen ehtojen mukaisesti. Sinulla ei ole oikeutta poistaa tai muuttaa immateriaalioikeuksiin liittyviä huomautuksia, jotka liittyvät tai joita käytetään lisenssinantajan toimittamien tietojen yhteydessä.

Koko sopimus. Tämä käyttöoikeussopimus on täydellinen sopimus sinun ja VALMISTAJAN (ja sen lisenssinantajien) välillä, liittyen tämän asiakirjan käsittelemiin asioihin. Tämä käyttöoikeussopimus korvaa kaikki aikaisemmat kirjalliset tai suulliset sopimukset ja dokumentit (mukaan lukien sopimus, joka on tullut tuotteen aiemman version kanssa, mikäli olet hankkinut päivityksen).

Sovellettava laki. Tähän käyttöoikeussopimukseen sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, jossa asut vakituisesti tuotteen hankintapäivänä. Jos hankit tuotteen Euroopan unionin maasta tai Sveitsistä mutta vakituinen asuinpaikkasi sijaitsee näiden maiden ulkopuolella, tuotteeseen sovelletaan Euroopan unionin tai Sveitsin lakia. Kaikissa muissa tapauksissa, joissa hankkimismaata ei voida määrittää, noudatetaan Etelä-Korean lakia. YK:n yleissopimusta kansainvälistä kauppaa koskevista sopimuksista ei sovelleta tähän käyttöoikeussopimukseen. Tuotteen ostohetken asuinpaikkasi oikeusistuimilla on toimivalta riitatapauksissa, jotka koskevat tätä käyttöoikeussopimusta. Tämä ei rajoita VALMISTAJAN oikeutta nostaa kanteita sinua vastaan nykyisessä asuinpaikassasi.

Viennin valvonta. Suostut siihen, ettet vie tai jälleenvie tuotetta tai mitään sen osaa missään muodossa, poissulkien vienti, joka on vientilakien, -sääntöjen ja -asetusten (mukaan lukien Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön alaisen ulkomaista varallisuutta valvovan toimiston (Office of Foreign Assets Control, OFAC) ja Yhdysvaltojen teollisuus- ja turvallisuusviraston (BIS) valvomia lakeja, sääntöjä ja asetuksia) mukaista.

Muut ehdot. Jos jokin tämän käyttöoikeussopimuksen säännös on virheellinen tai täytäntöönpanokelvoton, se pysyy täytäntöönpanovoimaisena lain sallimissa rajoissa, ja tämän käyttöoikeussopimuksen muu sisältö pysyy täysin voimassa. Vaikka VALMISTAJA jättäisi kanteen nostamatta joissakin seuraavissa oikeudellisissa rikkomuksissa, tämä ei merkitse sitä, että VALMISTAJA luopuu oikeuksistaan saman tai muun rikkomuksen suhteen. Vahingoittuneesta tuotteesta ei tarjota hyvitystä eikä korvauksia.

Käyttöä koskeva huomautus

Sopimuskumppanin (valmistajan/toimittajan) nimi: Hyundai MnSoft, Inc.

Tämä tuote ja siihen kuuluva dokumentaatio ovat FAR 2.101 -säädöksen mukaisia kaupallisia tuotteita, joihin sovelletaan tätä tuotteen käyttöoikeussopimusta.

© 20XX Hyundai MnSoft. Kaikki oikeudet pidätetään.

Jos sopimuksen tekevä virkamies, liittovaltion virasto tai liittovaltion virkamies kieltäytyy käyttämästä tätä tekstiä, kyseisen tahon ilmoitettavat tästä VALMISTAJALLE ennen kuin vetoaa muihin oikeuksiin tuotteen suhteen.

HERE-karttapalvelun edellyttämät loppukäyttäjäehdot Tuote hyödyntää karttatietoa, jonka käyttöoikeuden VALMISTAJA on saanut HEREltä. Seuraavat tekijänoikeustiedot koskevat näitä karttatietoja ("HERE-tiedot"). © 20XX HERE. Kaikki oikeudet pidätetään.

HERE-tiedot Kanadan alueelta sisältävät tietoa, jota on saatu käyttää Kanadan viranomaisten luvalla, mukaan lukien: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada. Kaikki oikeudet pidätetään. HEREllä on United States Postal Service® myöntämä ei-yksinoikeudellinen oikeus julkaista ja myydä ZIP+4®-tietoja.

©United States Postal Service® 20XX. United States Postal Service® ei määrää, valvo eikä hyväksy hintoja. USPS omistaa seuraavat tavaramerkit ja rekisteröinnit: United States Postal Service, USPS ja ZIP+4.

Meksikon HERE-tiedot sisältävät joitain Instituto Nacional de Estadística y Geografía omistamia tietoja.

© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

© EuroGeographics

Lähde: © IGN 20XX BD TOPO ®

Die Grundlegendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen

Isoa-Britanniaa koskeviin HERE-tietoihin kuuluvat Ordinance Survey data © Crown copyright and database right 20XX, Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 20XX ja Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 20XX.

Copyright Geomatics Ltd.

La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.

Copyright © 20XX; Norwegian Mapping Authority

Lähde: IgeoE PortugSpain

Información geográfica propiedad del CNIG

Ruotsia koskevat HERE-tietojen perusta: electronic data © National Land Survey Sweden

Topografische Grundlage: © Bundesamt fr Landestopographie

Yhdistyneiden kuningaskuntien Here-tiedot sisältävät julkisen sektorin tietoja, joiden käyttöoikeuden perusta on Open Government Licence v1.0 (lisätietoja lisenssistä [http:// www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/](http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/)) ja ne pohjautuvat Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen tilastoviraston tietoihin, joiden käyttöoikeuden perusta on Open Government Licence v.1.0.

© Survey of Israel data source

© Royal Jordanian Geographic Centre. Edellä esitetty Jordaniaa koskevia tietoja koskeva tiedotusvaatimus on sopimusehto. Jos asiakas tai jokin alilisenssinhaltijoista ei noudata tätä vaatimusta, HEREllä on oikeus lakkauttaa asiakkaan Jordanian tietojen käyttöoikeudet.

Tietyt Mosambikia koskevat tiedot toimittaa Cenacarta © 20XX by Cenacarta

lähde: © IGN 20XX – BD TOPO ®

Israelia koskeviin HERE-tietoihin sisältyy Survey of Israelin ("SOI") omistamia tietoja.

"Junction view data provided by ZENRIN CO., LTD, Copyright© 20XX[Year], All rights reserved" (Risteysnäkömätiedot toimittaa ZENRIN CO., LTD, Copyright© 20XX, Kaikki oikeudet pidätetään".

Bluetooth® Wireless Technology

Ennen Bluetooth®-handsfreeen käyttöä

Mikä on Bluetooth®?

- Bluetooth Wireless Technology on lyhyen kantaman langaton tiedonsiirtoteknologia, joka toimii 2,45 GHz:n taajuudella ja mahdollistaa tietyllä etäisyydellä toisistaan olevien laitteiden yhdistämisen toisiinsa.
- Tietokoneiden, ulkoisten laitteiden, Bluetooth®-matkapuhelinten, tablettien, älypuhelinten, monien muiden elektronisten laitteiden ja autojen handsfree-järjestelmien tukema langaton Bluetooth®-teknologia mahdollistaa tietojen nopean siirtämisen ilman liitäntäjohtoa.
- Bluetooth®-handsfree-järjestelmä on laite, joka mahdollistaa Bluetooth®-teknologialla varustetun matkapuhelimen puheluiden soittamisen ja vastaanottamisen audiojärjestelmän kautta.
- Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä tue Bluetooth®-handsfreetoimintaa.

Ajoturvallisuus ja laitteiden käyttö

- Bluetooth®-handsfree on ajoturvallisuutta parantava toiminto. Kun auton navigointilaitteeseen yhdistetään Bluetooth®-matkapuhelin, kuljettaja voi soittaa ja vastaanottaa puheluita ja hallinnoida puhelinmuistiota kätevästi järjestelmän kautta. Lue omistajan käsikirja huolellisesti ennen Bluetooth®-toiminnon käyttöä.

- Järjestelmän liiallinen käyttö ajon aikana voi johtaa kuljettajan huomion herpaantumiseen, jolloin seurauksena voi olla onnettomuus. Älä käytä järjestelmää liiallisesti ajon aikana.
- Jos kuljettaja katsoo näyttöä liian pitkään ajon aikana, seurauksena voi olla onnettomuus. Katso näyttöä vain lyhyesti ajon aikana.

Bluetooth®-matkapuhelimen kytke- mistä koskevia varoituksia

- Tarkista ennen yhteyden muodostamista audiojärjestelmän ja matkapuhelimen välille, että matkapuhelin tukee langattomia Bluetooth®-toimintoja.
- Jos et halua, että Bluetooth®-laitteesi muodostaa yhteyden auton järjestelmään automaattisesti, kytke Bluetooth®-laitteen Bluetooth®-toiminto pois käytöstä.
- Pysäköi auto ennen kuin muodostat audiojärjestelmän ja matkapuhelimen välille laiteparin.
- Jotkut Bluetooth®-toiminnot eivät ajoittain toimi oletetulla tavalla johtuen matkapuhelimen laiteohjelmistoversiosta. Jos toimintoja voidaan käyttää matkapuhelimen laiteohjelmiston päivityksen jälkeen, poista kaikkien laitteiden laiteparit ja muodosta ne uudelleen ennen käyttöä.

Laiteparin muodostaminen navigointilaitteen ja Bluetooth-puhelimen välille

Kun haluat käyttää Bluetooth-toimintaa,

varmistaa, että puhelimen Bluetooth on käytössä. Katso lisäohjeita matkapuhelimesi käyttöoppaasta.

Kun puhelimen laitepareja ei ole muodostettu

1. Paina [] > [All menus] (kaikki valikot) > [Phone] (puhelin). Vaihtoehtoisesti voit painaa ohjauspyörän [] -painiketta.
 - [Cancel]: Peruuttaa Bluetooth-yhteyden kytkemisen.
 - [Help]: Tuo näyttöön [Bluetooth]-pikaopasvalikon.
2. Aloita Bluetooth-laitteiden haku puhelimen valikosta. (Laitteen oletusnimi on i30.
3. 1) Jos järjestelmä ei tue SSP-ominaisuutta (Secure Simple Pairing, suojattu yksinkertainen laiteparin muodostus), kirjoita salasana Bluetooth-laitteeseen. (Oletussalasana on 0000.)
2) Jos järjestelmä tukee SSP-ominaisuutta (Secure Simple Pairing, suojattu yksinkertainen laiteparin muodostus), paina [Yes] (kyllä) Bluetooth-laitteen ponnahdusvalikossa. (Ponnahdusnäyttö voi poiketa Bluetooth-laitteen todellisista tiedoista.)

Bluetooth® Wireless Technology


4. Bluetooth-laite on kytketty.
Matkapuhelimen yhteystiedot ja lokit latautuvat.
Jos yhteys katkeaa, näytössä näkyy vikaviesti.

Jos laitepari on muodostettu aiemmin


1. Paina [] > [All menus] (kaikki valikot) > [Phone] (puhelin). Vaihtoehtoisesti voit painaa ohjauspyörän [] -painiketta.
2. Paina laitteen nimeä näytön ponnahdusvalikon Bluetooth-laiteluettelossa.
Jos haluat muodostaa laiteparin uuden laitteen kanssa, paina [Add new] (lisää uusi). Käy läpi luvun "Kun puhelimen laitepareja ei ole muodostettu" kohdat 3-4.

Uuden laitteen laiteparin muodostaminen

1. i) Käytettäessä [] -painiketta paina [] > [Bluetooth] > [Bluetooth connections] (Bluetooth-yhteydet).

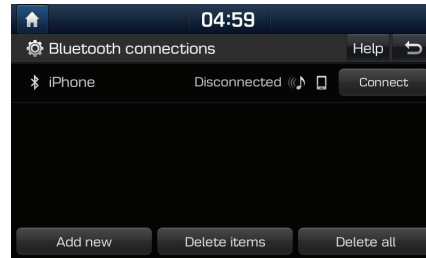

- ii) Käytettäessä [] -painiketta paina [].

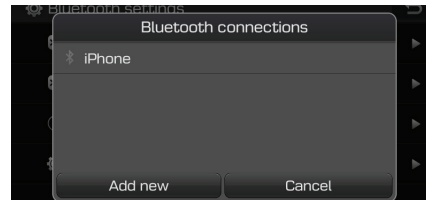

2. i) Valitse laite, jonka haluat yhdistää.
ii) Jos yhdistettäviä laitteita ei ole, paina [Add new] (lisää uusi).
3. Aloita Bluetooth-laitteiden haku puhelimen valikosta. (Laitteen oletusnimi on i30).

4. i) Jos järjestelmä ei tue SSP-ominaisuutta (Secure Simple Pairing, suojattu yksinkertainen laiteparin muodostus), kirjoita salasana Bluetooth-laitteeseen. (Oletussalasana on 0000.)
ii) Jos järjestelmä tukee SSP-ominaisuutta (Secure Simple Pairing, suojattu yksinkertainen laiteparin muodostus), paina [Yes] (kyllä) Bluetooth-laitteen ponnahdusvalikossa. (Ponnahdusnäyttö voi poiketa Bluetooth-laitteen todellisista tiedoista.)
5. Bluetooth-laite on kytketty.
Matkapuhelimen yhteystiedot ja lokit latautuvat.
Jos yhteys katkeaa, näytössä näkyy vikaviesti.


Huomautus

- Turvallisuussyistä Bluetooth-matkapuhelimen kanssa ei voida muodostaa laiteparia auton liikkuaessa. Pysäköi auto turvallisesti paikkaan Bluetooth-puhelimen laiteparin muodostamista varten. Laitepari voidaan muodostaa korkeintaan 5 matkapuhelimen kanssa. Jos haluat muodostaa laiteparin uuden matkapuhelimen kanssa, yksi aiemmin muodostetuista laitepareista pitää poistaa.
- Jos Bluetooth-järjestelmät ovat epäyhteensopivia, jotkut toiminnot eivät ehkä ole tuettuja.
- Kun Bluetooth-laite on kytkettynä, uuden laitteen kanssa ei voida muodostaa laiteparia.

Bluetooth® Wireless Technology

Yhdistetyn puhelimen yhteyden katkaiseminen

1. Paina [⚙️] > [Bluetooth] > [Bluetooth connections] (Bluetooth-yhteydet).
2. Valitse yhdistetty puhelin.

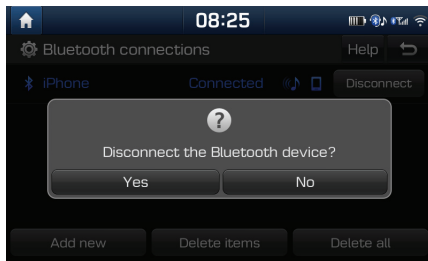

3. Valitse [Yes] (kyllä).


Huomautus

Jos haluat yhdistää puhelimen uudelleen, valitse puhelin, jonka yhteys on katkaistu.

Bluetooth-laitteen poistaminen yhdistetyistä laitteista

Jos et halua käyttää puhelinta, voit poistaa sen. Huomaa, että Bluetooth-laitteen poistaminen poistaa myös puhelulokit ja yhteystiedot.

1. Paina [⚙️] > [Bluetooth] > [Bluetooth connections] (Bluetooth-yhteydet).

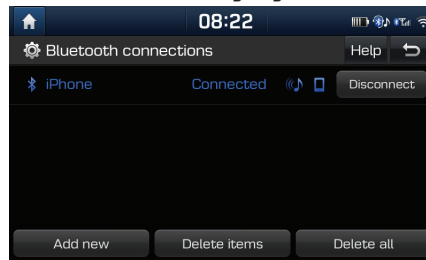

2. Poista kaikki laitteet painamalla [Delete all] (poista kaikki) > [Yes] (kyllä).
Paina [Delete items] (poista kohteet). Valitse haluamasi kohde ja paina [Delete] (poista) > [Yes] (kyllä).
 - [Mark all]: Valitsee kaikki kohteet.
 - [Unmark all]: Poistaa kaikkien kohteiden valinnat.

Soittaminen näppäilemällä puhelinnumero

Kytke navigointilaitte ja Bluetooth-puhelin ennen soittamista.

1. Anna puhelinnumero puhelinnäytön näppäimistöllä.
2. Paina [📞] puhelinnäytössä tai ohjauspyörän [📞] -kytkintä.

Huomautus

Jos painat väärää numeroa, poista yksi numero painamalla [✖️].

Uudelleensoitto

Paina pitkään [📞] puhelinnäytössä tai ohjauspyörän [📞] -kytkintä.

Huomautus

Uudelleensoittaminen ei ole mahdollista, jos puhelinlokiin ei ole tallentunut numeroita.

Bluetooth® Wireless Technology

Puheluun vastaaminen / puhelun hylkääminen

1. Tulevan puhelun yhteydessä näyttöön tulee ponnahdusviesti.
2. Paina [Accept] ponnahdusviestissä tai ohjauspyörän [↻] -kytkintä.
Hylkää puhelu painamalla [Reject] (hylkää), ponnahdusviestissä tai ohjauspyörän [↻] -kytkintä.


Huomautus

- Jos järjestelmä tunnistaa soittajan numeron, se näkyy näytössä.
- Jos soittajan numero on tallennettu osoitekirjaan, soittajan nimi näkyy navigointilaitteen näytössä.
- Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä tue tulevan puhelun [Reject] (hylkääminen) -toimintoa.

Puhelun vaihtaminen matkapuhelimeen

1. Jos haluat siirtää puhelun matkapuhelimeen auton handsfree-toiminnon sijasta, paina [Use private] (siirrä puhelimeen) näytössä tai paina pitkään ohjauspyörän [↻] -kytkintä.

Puhelu siirtyy matkapuhelimeen, ja näytössä näkyy oikeisen kuvan mukainen teksti.

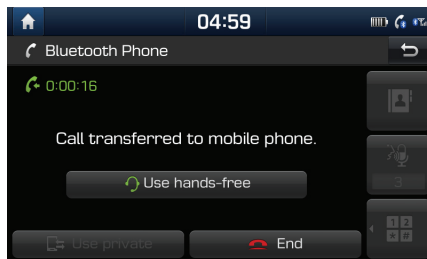


2. Jos haluat siirtää puhelun auton handsfree-toiminnon laitteeseen matkapuhelimen sijasta, paina [Use - hands-free] (siirrä handsfree-laitteeseen) näytössä tai paina pitkään ohjauspyörän [↻] -kytkintä.
Puhelu siirtyy auton handsfree-laitteeseen.

Puhelun lopettaminen

1. Lopeta puhelu painamalla puhelinnäytön [📞] tai ohjauspyörän [↻] -kytkintä.
2. Puhelu päättyy.

Valikoiden käyttäminen puhelun aikana

Voit käyttää seuraavia valikkokohtia puhelun aikana.

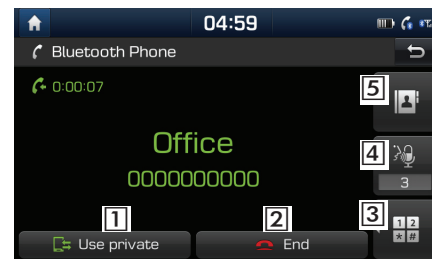


Kohta	Kuvaus
1	Siirtää puhelun auton handsfree-laitteesta matkapuhelimeen.
2	Puhelun lopettaminen.
3	Automaattisen reitinvalinnan (ARS) numeroiden valintanäyttöön siirtyminen.
4	Näyttää mikrofonin ääniasetukset. Voit säätää puhekumppanin kuuleman äänen voimakkuutta.
5	Näyttää yhteystietoluettelon.

Bluetooth® Wireless Technology

Calling list

Soittaminen soittolokista

1. Paina [] puhelinnäytössä.

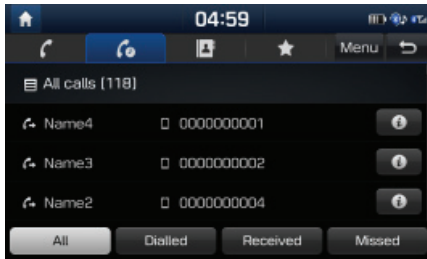

2. Paina [All] (kaikki), [Dialed] (soitetut), [Received] (vastatut) tai [Missed] (vastaamattomat).
 - [All]: Näyttää kaikki puhelut.
 - [Dialed]: Näyttää soitettujen puhelujen luettelon.
 - [Received]: Näyttää vastattujen puhelujen luettelon.
 - [Missed]: Näyttää vastaamattomien puhelujen luettelon.
3. Paina numerotietoa, johon haluat soittaa.


Huomautus

Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä tallenna soittoluetteloa.

Puhelulokin siirtäminen

Voit ladata puhelujen historiatiedot matkapuhelimestasi.

1. Paina [] puhelinnäytössä.
2. Paina [Menu] (valikko) > [Download] (lataa) > [Yes] (kyllä).

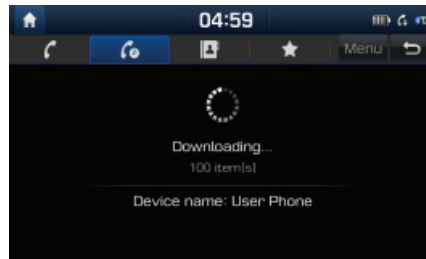

Huomautus


- Voit ladata enintään 50 vastaanotetun, soitetun tai vastaamattoman puhelun tietoa.
- Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä tue tietojen siirtotoimintoa. Varmista, että Bluetooth-laitteesi tukee tietojen siirtämistä.

Contacts

Soittaminen yhteystiedotluettelosta

1. Paina [] puhelinnäytössä.

Yhteystiedot näkyvät järjestelmän näytössä.

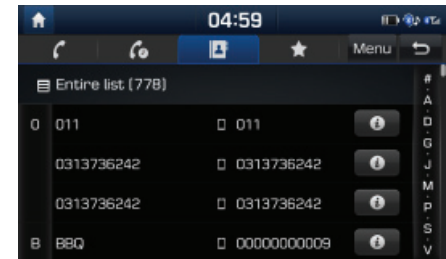


2. Valitse yhteystietoluettelosta henkilö, jolle haluat soittaa.

Bluetooth® Wireless Technology

Matkapuhelimen yhteystietojen lataaminen

Voit ladata yhteystiedot matkapuhelimesta.

1. Paina [] puhelinnäytössä.
2. Paina [Menu] (valikko) > [Download] (lataa) > [Yes] (kyllä).

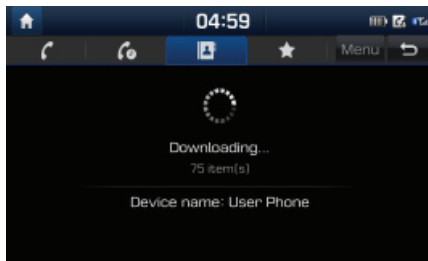



Huomautus

- Kun yhteystiedot ladataan matkapuhelimesta, aiemmat tiedot poistuvat järjestelmän muistista.
- Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä tue tätä toimintoa.

Haku nimen tai puhelinnumeron perusteella

Voit etsiä yhteystietoja laitteeseen kirjoittamasi nimen tai puhelinnumeron perusteella.

1. Paina matkapuhelimen näytössä [] > [Menu] (valikko) > [Search by name] (hae nimen perusteella) tai [Search by number] (hae numeron perusteella).

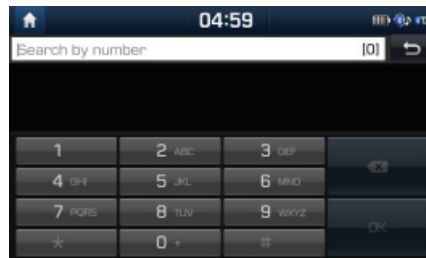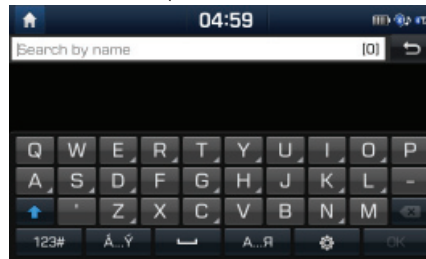

2. Kirjoita nimi tai numero ja paina [OK].
3. Paina yhteystietoa, johon haluat soittaa.

Favourites - suosikit


Soittaminen suosituimpiin yhteystietoihin tallennettuihin numeroihin

Jos puhelinnumero on tallennettu aiemmin yhteystietoihin, siihen voidaan soittaa napauttamalla numeroa.

Lisää puhelinnumero ensin suosikkeihin.

Lisätietoja on kohdassa Suosikkeihin lisääminen sivulla 61.

1. Paina [] puhelinnäytössä.

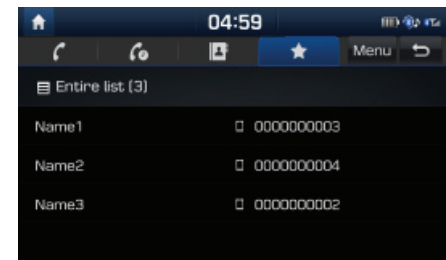

<Favourites screen>


2. Valitse haluamasi suosikki.

Bluetooth® Wireless Technology

Suosikkeihin lisääminen

[Favourites] (suosikit) -valikkoon voidaan lisätä enintään 20 yhteystietoa.


1. Paina matkapuhelimen näytössä [★] > [Menu] (valikko) > [Add new] (lisää uusi).

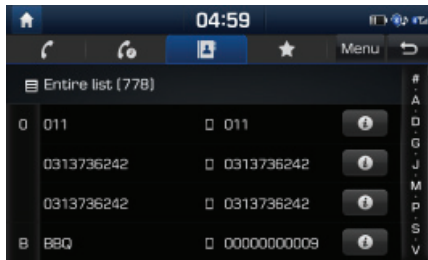

2. Valitse yksi yhteystieto.

Suosikkien poistaminen

1. Paina [★] puhelinnäytössä.
2. Poista kaikki suosikit painamalla [Delete all] (poista kaikki) > [Yes] (kyllä).
Paina [Menu] (valikko) > [Delete items] (poista kohteet).

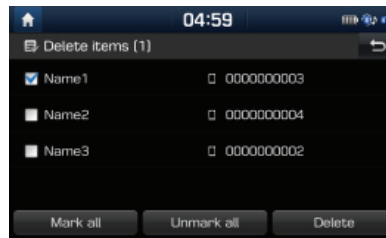

3. Valitse haluamasi kohde ja paina [Delete] (poista) > [Yes] (kyllä).
 - [Mark all]: Valitsee kaikki kohteet.
 - [Unmark all]: Poistaa kaikkien kohteiden valinnat.

Phone settings

Tämä valikko sisältää puhelimen asetukset.

1. Paina [⚙️] puhelinnäytössä.
2. Katso lisätietoja kohdasta "Bluetooth" sivulla 71.

Connected Services - verkkoon yhdistetyt palvelut

Ennen verkkoon yhdistettyjen palvelujen käyttöä

Connected Services - verkkoon yhdistetyt palvelut

Yhdistetyt palvelut hyödyntävät TomTom LIVE Service -palveluja, joiden avulla käyttäjät voivat vastaanottaa tietoja auton navigointijärjestelmään matkapuhelinverkon kautta.

Traffic - liikennetiedot

Ilmoittaa uusimmat liikennetiedot kahden minuutin välein. Kun asetat kohteen, näyttöön voi tulla suositus reitin uudelleenlaskemisesta liikennetietojen perusteella.

Weather information

Antaa viiden päivän sää tiedot ja -ennusteen sekä ilmoittaa Euroopan suurimpien kaupunkien sää tiedot kartalla.

Speed Camera Alerts

Antaa ylinopeuskameroita koskevat tarkat varoitukset ajoissa.

Live POI

Ilmoittaa POI-hakutulokset tosiaikaisen sijaintitiedon perusteella.


Yhteyden muodostaminen puhelimeen verkkoon yhdistettyjen palvelujen perusteella

1. Aktivoi matkapuhelimen Wi-Fi hotspot -tuki asema ja etsi Wi-Fi-verkkoja. (Lisätietoja saat matkapuhelimesi käyttöoppaasta.)


Huomautus

Wi-Fi-hotspotin käytöstä voi aiheutua datasiirtokuluja erityisesti roaming-verkko vierailusta puhelinliittymän käyttöehtojen mukaisesti. Matkapuhelimen akku voi purkautua nopeasti. Tämän vuoksi puhelin kannattaa kytkeä lataukseen verkkoon yhdistettyjä palveluja käytettäessä.

2. Paina [⚙️] > [Wi-Fi].
3. Paina [Wi-Fi].

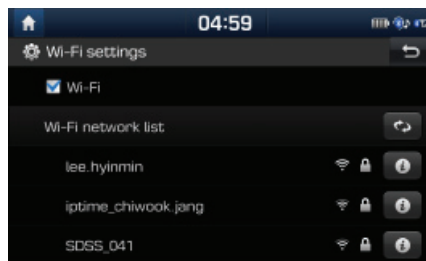


4. Paina [Wi-Fi network list] (langattomien Wi-Fi-verkkojen luettelo). Valitse haluamasi verkko. (Jos haluat kytkeä Wi-Fi-verkon manuaalisesti, paina [Add Wi-Fi network]. Näin voidaan kytkeä piilotettu Wi-Fi-verkko.)

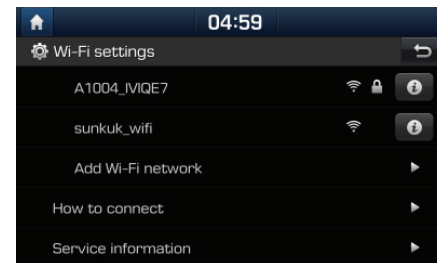

Huomautus

Kun kytket verkon ensimmäisen kerran, näytössä on tietojen jakamista koskevat tiedot.

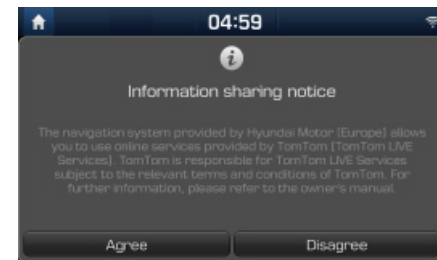


Connected Services - verkkoon yhdistetyt palvelut

Ominaisuudet

Traffic - liikennetiedot


Ajantasaiset liikennetiedot näkyvät Liikennetiedot-luettelossa. Tietyissä olosuhteissa tätä toimintoa ei ehkä tueta.

1. Paina [] > [] > [Traffic] (liikennetiedot).

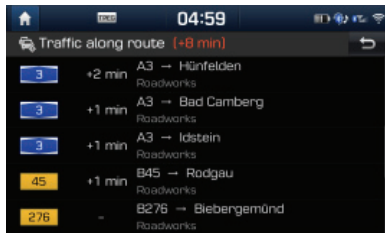

- Tiedot näkyvät vain, jos kyseistä reittiä koskevia liikennetietoja on annettu.
- Kokonaisviiveaika näkyy otsikossa. Pyöristykseen vuoksi se voi poiketa yksittäisten viiveaikojen yhteissummasta.

2. Paina haluamaasi kohtaa.

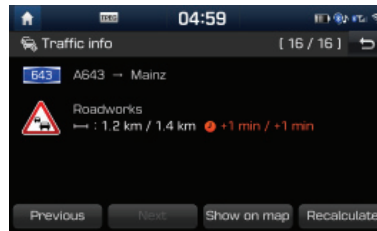


- [Previous]/[Next]: Selaa liikennetietoja.
- [Show on map]: Karttanäytön esittäminen valitulta alueelta
- [Recalculate]: Laskee reitin uudelleen liikennetietojen perusteella.

Live POI

Voit valita POI-kohdepisteen kohteeksi usealla eri hakutavalla.

POI-kohdepisteen haku [Near current position] (lähistöltä) tai [Near destination] (kohteen läheltä).

1. Paina [] > [] > [Live POI].

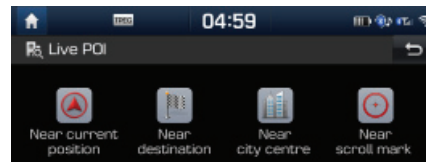

2. Paina [Near current position] (lähistöltä) tai [Near destination] (kohteen läheltä).
 - [Near current position]: Etsii POI-kohdepisteen auton nykyisen sijainnin läheltä.
 - [Near destination]: Etsii POI-kohdepisteitä valitun kohteen läheltä.
3. Anna haluamasi POI-kohdepisteen (Points of interest) nimi ja paina [OK].
4. Valitse haluamasi kohde.
5. Käy läpi Osoitehaku-luvun kohdat 3-4 sivulla 35.

POI-kohdepisteen etsiminen [Near city centre] (kaupungin keskustan läheisyydessä)

1. Paina [] > [] > [Live POI] > [Near city centre] (kaupungin keskustan läheisyydessä).




2. Kirjoita kaupungin nimi ja paina [OK].

Connected Services - verkkoon yhdistetyt palvelut

3. Anna haluamasi POI-kohdepisteen (Points of interest) nimi ja paina [OK].
4. Valitse haluamasi kohde.
5. Käy läpi Osoitehaku-luvun kohdat 3-4 sivulla 35.

POI-kohdepisteen etsiminen [Near scroll mark] osoittimen läheltä kartalta

1. Paina haluamaasi kartan kohtaa pitkään. Kartta keskitetään kyseisen kohdan mukaan, ja näyttöön tulee vieritysmerkintä.

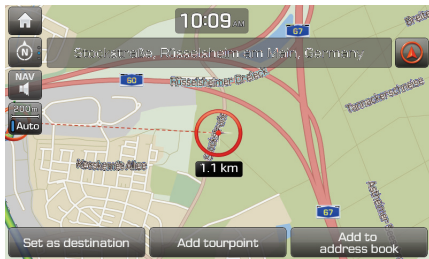


2. Paina [★] (muokattava painike: tiedot) > [Live POI] > [Near scroll mark] (osoittimen lähellä).
3. Anna haluamasi POI-kohdepisteen (Points of interest) nimi ja paina [OK].
4. Valitse haluamasi kohde.
5. Käy läpi Osoitehaku-luvun kohdat 3-4 sivulla 35.

Weather - sää

Toiminnolla saadaan ajantasaiset säätiedot ja -ennusteet seuraavaan päivään saakka senhetkisestä sijainnista ja kohteesta.

1. Paina [🏠] > [📍] > [Weather] (sää) > [Current position] (nykyinen sijainti) tai [Destination] (kohde).

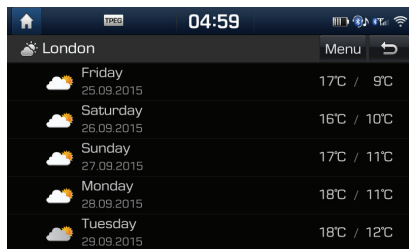


- [Current position]: Näyttää säätiedot nykyisessä sijainnissa.
 - [Destination]: Näyttää säätiedot kohteessa.
2. Saat lisätietoja säätilasta painamalla haluamaasi luetteloa.


Suosikkien asettaminen

Jos suositut sijainnit on tallennettu aikaisemmin [Favourites] (suosikit) -valikkoon, voit tarkistaa suositun sijainnin säätiedon helposti.

1. Paina [🏠] > [📍] > [Weather] (säätä) > [Favourites] (suosikit) > [Menu] (valikko) > [Add] (lisää).

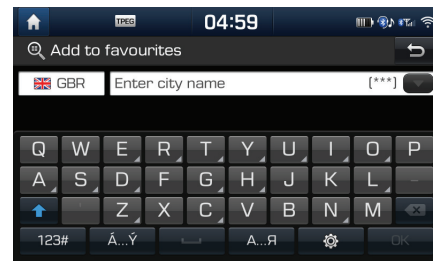

2. Etsi kaupungin nimi ja valitse kaupunki.
3. Paina [Add to favourites] (lisää suosikkeihin).

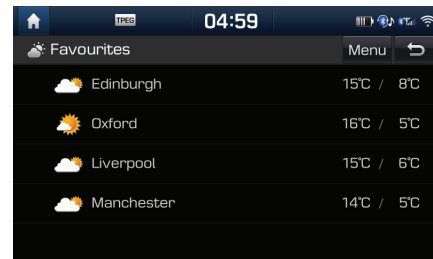

Connected Services - verkkoon yhdistetyt palvelut

4. Saat lisätietoja säätilasta painamalla haluamaasi luetteloa.


Huomautus

Voit lisätä tämänhetkisen sijainnin tai kohteen suosikkeihin.

Paina [] > [] > [Weather] (säätila) > [Current position] (nykyinen sijainti) > [Destination] (kohde) > [Menu] (valikko) > [Add] (lisää).

Suosikkien poistaminen


1. Paina [] > [] > [Weather] (säätila) > [Favourites] (suosikit) > [Menu] (valikko) > [Delete] (poista).

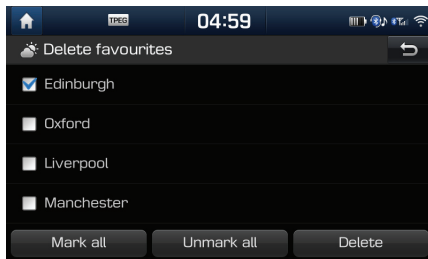

2. Valitse haluamasi kohde ja paina [Delete] (poista) > [Yes] (kyllä).
 - [Mark all]: Valitsee kaikki kohteet.
 - [Unmark all]: Poistaa kaikkien kohteiden valinnat.

Speed Camera Alerts

1. Paina [] > [Navigation] (navigointi) > [Guidance] (opastus).

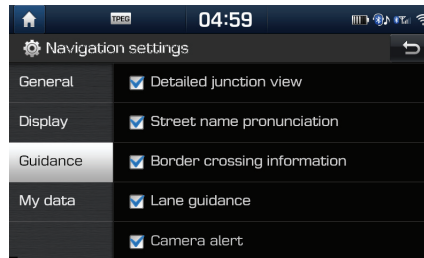

2. Paina [Camera alert] (ylinopeuskameran varoitus) tai [Danger zone alert] (vaaran paikka). Näyttöön tulee käyttöehtoja koskeva viesti-ikkuna. Lue teksti huolellisesti ja ota toiminto käyttöön painamalla [Agree] (hyväksyn).


Huomautus

- [Camera alert] (ylinopeuskameran varoitus) tai [Danger zone alert] (vaaran paikka) näkyy näyttössä ainoastaan siinä tapauksessa, että Wi-Fi-verkkoyhteys on muodostettu.
- [Camera alert] (ylinopeuskameran varoitus) saatetaan tietyissä maissa vaihtaa lainsäädännön vuoksi [Danger zone alert] (vaaran paikka) -ilmoitukseen.

- [Camera alert] (ylinopeuskameran varoitus) ja [Danger zone alert] (vaaran paikka) eivät mahdollisesti ole käytössä kohtemaan lainsäädännön vuoksi.

3. Paina [MAP].

Ylinopeuskameran varoitus tulee näyttöön noin 10 sekuntia tai 100 metriä ennen kameraa.

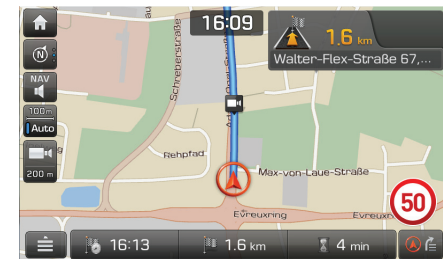

Huomautus

- Ylinopeuskameraa kuvaava symboli on eri näköinen eri alueilla.
- Voit pyytää tietojen päivittämistä painamalla ylinopeuskameran symbolia.
 - Kun näyttöön tulee ylinopeuskameraa koskeva hälytys mutta paikalla ei ole ylinopeuskameraa, voit ilmoittaa tästä ylinopeuskameran symbolia painamalla TomTom-palvelimelle, jotta se poistaa kameraa koskevan hälytyksen.
 - Kun ylinopeuskamera on paikalla mutta sitä koskevaa hälytystä ei anneta, voit ilmoittaa tästä TomTom-palvelimelle painamalla ylinopeuskameran raportointisymbolia.

Connected Services - verkkoon yhdistetyt palvelut

Connected Services - verkkoon yhdistettyjen palveluiden saatavuus maittain

(”KYLLÄ”: palvelut käytettävissä, / ”EI”: ei käytettävissä) [Käytettävyyys julkaisuhetkellä vuonna 2016]

ISO-koodi	Maa/alue	Traffic - liikenne-tiedot	Weather - sää	Camera Alerts - ylinopeus-kameroiden varoitukset	Live POI
AD	Andorra	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
AL	Albania	EI	KYLLÄ	EI	EI
AT	Itävalta	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
BA	Bosnia ja Hertsegovina	EI	KYLLÄ	EI	EI
BE	Belgia	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
BG	Bulgaria	EI	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
BY	Valko-Venäjä	EI	KYLLÄ	EI	EI
CH	Sveitsi	KYLLÄ	KYLLÄ	EI	KYLLÄ
CZ	Tšekin tasavalta	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
DE	Saksa	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
DK	Tanska	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
EE	Viro	EI	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
ES	Espanja	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
FI	Suomi	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
FR	Ranska	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ

ISO-koodi	Maa/alue	Traffic - liikenne-tiedot	Weather - sää	Camera Alerts - ylinopeus-kameroiden varoitukset	Live POI
GB	Iso-Britannia	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
GI	Gibraltar	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
GR	Kreikka	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	EI
HR	Kroatia	EI	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
HU	Unkari	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
IE	Irlanti	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
IS	Islanti	EI	KYLLÄ	EI	KYLLÄ
IT	Italia	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
LI	Liechtenstein	KYLLÄ	KYLLÄ	EI	KYLLÄ
LT	Liettua	EI	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
LU	Luxemburg	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
LV	Latvia	EI	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
MC	Monaco	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
MD	Moldova	EI	KYLLÄ	EI	EI
ME	Montenegro	EI	KYLLÄ	EI	KYLLÄ
MK	Makedonia	EI	KYLLÄ	EI	EI

Connected Services - verkkoon yhdistetyt palvelut

ISO-koodi	Maa/alue	Traffic - liikenne-tiedot	Weather - sää	Camera Alerts - ylinopeus-kameroiden varoitukset	Live POI
NL	Alankomaat	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
EI	Norja	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
PL	Puola	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
PT	Portugali	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
RO	Romania	EI	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
RS	Serbia	EI	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
RU	Venäjä	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
SE	Ruotsi	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
SI	Slovenia	EI	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
SK	Slovakia	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
SM	San Marino	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
TR	Turkki	KYLLÄ	KYLLÄ	EI	KYLLÄ
UA	Ukraina	EI	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
VA	Vatikaani	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ

Huomautus

- Verkkoon yhdistettyjä palveluja tukevien maiden luettelo voi muuttua TomTom-palvelun tilan mukaan.
- Voit käyttää verkkoon yhdistettyjä palveluja, kun kytket matkapuhelimen laitteeseen ja käytät matkapuhelimen tiedonsiirtoa.
- Verkkoon yhdistettyjen palvelujen tiedot (Traffic (liikennetiedot) / Camera Alerts (ylinopeuskamerahälytykset) / Weather (sää) / Live POI -kohdepisteet) eivät mahdollisesti vastaa todellisia olosuhteita.
- Verkkoon yhdistetyt palvelut ovat maksuttomia omistajalle 7 vuoden ajan hankintapäivästä. Tämän jälkeen palvelujen käytöstä pitää maksaa käyttöoikeusmaksu.
- Verkkoon yhdistettyjen palvelujen kehittämisen vuoksi niiden saatavuus voi muuttua ilman etukäteisilmoitusta.

Muut asetukset (Settings)

[Settings] (asetukset) -valikon yleisesittely

[Settings] menu (asetusvalikko)

- Navigation
- Sound
- Display
- Bluetooth
- Phone projection
- Custom button
- Date/Time
- Wi-Fi
- Language
- Keyboard
- Screensaver
- User settings
- System info


Navigointi

Tämä valikko sisältää navigointijärjestelmän asetukset.

General (yleiset asetukset)

Tätä valikkoa käytetään yleisten asetusten tallentamiseen.


1. Paina [⚙️] > [Navigation] (navigointi) > [General] (yleiset asetukset).

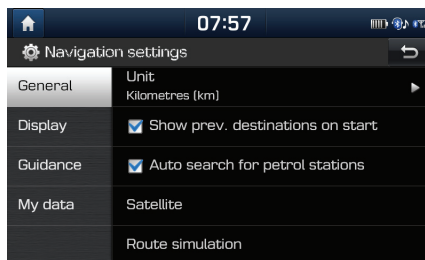

2. Valitse haluamasi kohteet.

- [Unit]: Yksikön vaihtaminen "Kilometres (km)" / "Miles (mi)".
- [Show prev. destinations on start] (näytä edelliset kohteet laitteen käynnistyessä): Edellisen kohteen näkymän vaihtaminen navigointilaitteen käynnistyessä. Kun asetus on valittuna, näyttöön tulee edellisten kohteiden luettelo, kun navigointijärjestelmä käynnistetään eikä suunniteltua reittiä ole.

- [Auto search for petrol stations] (huolto-asemien automaattinen haku): Määrittää, hakeeko järjestelmä lähintä huoltoasemaa automaattisesti, kun polttoaine on lopussa.
- [Satellite] (satelliitti): Näyttää GNSS-satelliitin tilan.
- [Route simulation] (reitin simulointi): Toiminnon avulla käyttäjä voi simuloida asetetun reitin.

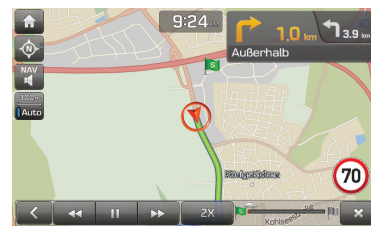


- [||/▶]: Keskeyttää tai käynnistää ajoreitin simuloinnin.
- [X]: Lopettaa ajoreitin simuloinnin.
- [1X],[2X],[3X]: Ajoreitin simulointinopeuden asetus.
- [◀◀]: Siirtyy edelliseen reitin osaan.
- [▶▶]: Siirtyy seuraavaan reitin osaan.
- [Reset navigation settings] (navigoinnin asetusten nollaus): Nollaa käyttäjän tallentamat navigoinnin asetukset.

Muut asetukset (Settings)

Display (näyttö)

Tätä valikkoa käytetään näytön asetusten muuttamiseen.

1. Paina [⚙️] > [Navigation] (navigointi) > [Display] (näyttö).

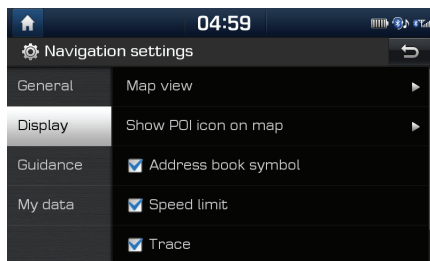

2. Valitse haluamasi kohteet.


- [Map view] (karttanäkymä): Tallentaa karttanäkymään liittyvät navigointiasetukset. Valitse [2D north up] (pohjoinen näytön ylälaidassa 2D); [2D heading up] (reit-suunta ylöspäin 2D), [3D heading up] (reit-tisuunta ylöspäin 3D) tai [3D buildings] (3D rakennukset).
- [Show POI icon on map] (POI-kuvakkeen näyttäminen kartalla): Määrittää, näkyykö POI-kuvake karttanäytössä.
- [Address book symbol] (osoitekirjan symboli): Määrittää, näytetäänkö kartalla osoitekirjaan tallennettujen osoitteiden kohdalla osoitekirjan symboli.

- [Speed limit] (nopeusrajoitus): Määrittää, esitetäänkö nopeusrajoitus.
- [Trace] (jäljitys): Määrittää, jäljitetäänkö auton reitti.
- [Reset trace] (jäljityksen nollaus): Nollaa auton reitin jäljityksen.

Guidance (opastus)

Tätä valikkoa käytetään opastuksen asetusten muuttamiseen.

1. Paina [⚙️] > [Navigation] (navigointi) > [Guidance] (opastus).

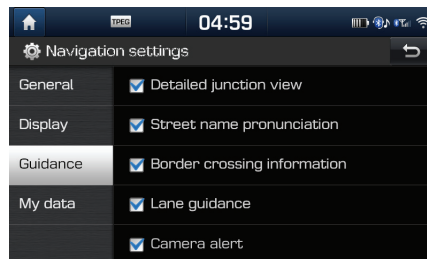

2. Valitse haluamasi kohteet.


- [Detailed junction view] (tarkka risteysnäkymä): Määrittää, esitetäänkö risteysnäkymä.
- [Street name pronunciation] (kadunnimen lukeminen ääneen): Määrittää, otetaanko kadunnimien ääneen lukeminen käyttöön.

- [Border crossing info] (rajan ylitystiedot): Määrittää, esitetäänkö rajan ylitystiedot.
- [Lane guidance] (kaistaopastus): Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä tarkan kaistaopastuksen.
- [Camera alert] / [Danger zone alert] (ylinopeuskameran varoitus) / (vaaran paikka): Määrittää, otetaanko ylinopeuskameran varoitus käyttöön.
 - [Camera alert] (ylinopeuskameran varoitus) tai [Danger zone alert] (vaaran paikka) näkyy näytössä ainoastaan siinä tapauksessa, että Wi-Fi-verkkoyhteys on muodostettu.
 - [Camera alert] (ylinopeuskameran varoitus) voi tietyillä alueilla muuttua varoitukseksi [Danger zone alert] (vaaran paikka).
 - Joillain alueilla järjestelmä ei tue [Camera alert] (ylinopeuskameran varoitus) tai [Danger zone alert] (vaaran paikka) -viestiä.

Muut asetukset (Settings)

[My data] (omat tiedot)

1. Paina [⚙️] > [Navigation] (navigointi) > [My data] (omat tiedot).

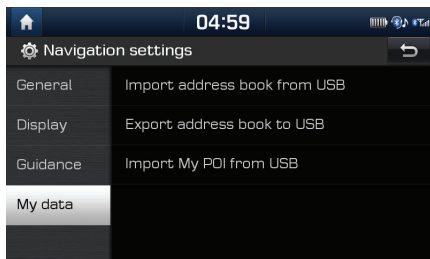

2. Valitse haluamasi kohteet.


- [Import address book from USB]/ [Export address book to USB] (tuo osoitekirja USB-muistista) / (vie osoitekirja USB-muistiin): Toiminnolla tallennetaan osoitekirjan tiedot USB-muistiin ja ladataan osoitekirjan tiedot USB-muistista. Tarkkoja tietoja toiminnosta on kohdassa "Osoitekirjan tuominen USB-muistista" and "Osoitekirjan vieminen USB-muistiin" sivulla 39.
- [Import My POI from USB] (tuo POI-tiedot USB-muistista): Toiminnon avulla tuodaan USB-muistista POI-kohdepistetiedot, mukaan lukien karttatiedot (mm. kartta-paikka, nimi).

Paina [Import My POI from USB] ja käy läpi kohdan "POI-tietojen tuominen" vaiheet 4-6 sivulla 41.

Sound

Valikon kautta määritetään koko järjestelmän ääniefektit. (Valikon sisältö voi vaihdella autoversion mukaan.)

1. Paina [⚙️] > [Sound] (ääni).

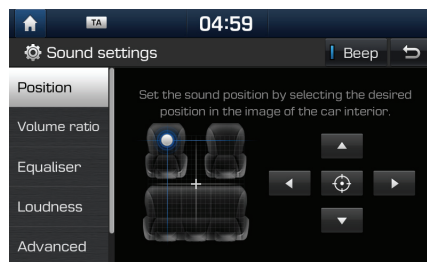

2. Valitse haluamasi kohteet.

- [Position] (äänen tasapaino): Valikon avulla voit määrittää äänen tasapainon. Ääni voidaan kohdistaa esimerkiksi kuljettajan istuimelle siten, että se kuuluu hiljaisemmin matkustajien paikoille.
 - Säädä äänitasapaino painamalla [▲]/[▼]/[◀]/[▶].
 - Vedä ja pudota näytön piste haluamaasi paikkaan.
 - Painamalla [⊕] ääni säätyy auton keskelle.
- [Volume ratio] (äänenvoimakkuus): Valikon avulla [Radio], [Media], [Navigation] ja

[Ringtone] (soittoääni) äänenvoimakkuus voidaan säätää halutulle tasolla.

- Aloita äänenvoimakkuuden säätö painamalla [-]/[+].
- Säädä vetämällä liukusäädintä.
- [Equaliser] (äänensävy): Valikon avulla säädetään äänen matala [BASS]/ keski-[MID]/ korkea [TREBLE] taajuus.
 - Aloita basso-/keskialue-/diskanttisäätö painamalla [-]/[+].
 - Säädä vetämällä liukusäädintä.
 - Palauta oletusasetukset painamalla [Centre].
- [Loudness] (taajuuskorjain):
 - [Navigation prioritised] (navigoinnin priorisointi): Valikon avulla säädetään audiojärjestelmän ja navigointiopastuksen äänenvoimakkuuden suhde. Jos [Navigation prioritised] -ruutu valitaan, navigoinnin opastuksen äänenvoimakkuus on suurempi kuin audiojärjestelmän äänenvoimakkuus.
 - [Volume limitation on startup] (äänenvoimakkuuden rajoitus järjestelmän käyttöönoton yhteydessä): Säättää äänenvoimakkuuden automaattisesti hiljaisemmaksi, kun järjestelmä kytketään päälle. Kun järjestelmä on kytkettyyn käyttöön, äänenvoimakkuus ei muutu, jos se oli kohtuullisella tasolla (1-20).

Muut asetukset (Settings)


Kun kytket järjestelmän päälle, audio-järjestelmän äänenvoimakkuus saattaa laskea tasolle 20, jos se oli säädetty liian voimakkaaksi (yli 20).

- [Advanced] (lisäasetukset): Valikosta voidaan määrittää, säätyykö audiojärjestelmän ääni automaattisesti ajonopeuden mukaan. Paina [SDVC].
- [Default] (oletus): Palauttaa äänen oletusasetukset.
- [Beep] (merkkiääni): Valikon asetuksen avulla säädetään merkkiääni jokaiselle kosketusnäytön kosketukselle. Press [Beep].

Display (näyttö)

Valikon kautta määritetään koko järjestelmän valoisuus- ja himmennyssäädön tila.

1. Paina [⚙️] > [Display] (näyttö).

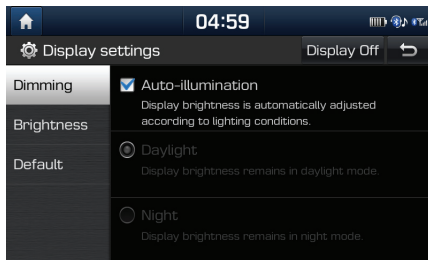

2. Valitse haluamasi kohteet.

- [Dimming]: Säättää näytön kirkkauden tilan muutosten mukaan.
 - [Auto-illumination]: Säättää näytön kirkkautta automaattisesti ympäristön kirkkauden mukaan.
 - [Daylight]: Säättää näytön kirkkaaksi riippumatta ympäristön valon määrästä.
 - [Night]: Säättää näytön himmeäksi riippumatta ympäristön valon määrästä.
- [Brightness] (kirkkaus): Säädä näytön kirkkautta ympäristön valoisuuden (päivänvalo/pimeä) mukaan painamalla [-]/[+].
- [Default]: Palauttaa näytön oletusasetukset.
- [Display Off] (näytön sammuttaminen): Sammuta näyttö painamalla [Display Off]. Kun painat näyttöä, se syttyy uudelleen.


Bluetooth

Valikossa kuvataan Bluetooth-puhelimen asetukset.

Bluetooth connections (Bluetooth-yhteydet)

Valikon kautta yhdistetään navigointilaitte ja Bluetooth-puhelin laitepariksi ja muodostetaan yhteys niiden välille.

Paina [⚙️] > [Bluetooth] > [Bluetooth connections] (Bluetooth-yhteydet).

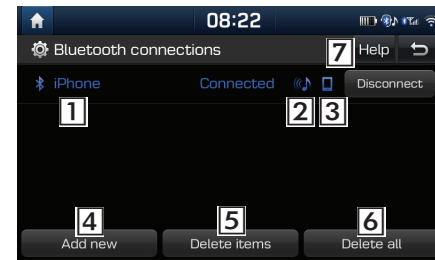


- 1 Laiteparin muodostavien laitteiden luettelo: Näyttää laiteparin muodostavien Bluetooth-laitteiden luettelon. Kun valitset laitteen luettelosta, laitteen yhteys voi olla kytkettynä tai katkaistuna.
- 2 Bluetooth-audio-yhteyden tila: Symboli tulee näyttöön, kun Bluetooth-audio-yhteys muodostetaan.
- 3 Bluetooth-handsfree-yhteyden tila: Symboli tulee näyttöön, kun Bluetooth-handsfree-yhteys muodostetaan.
- 4 [Add new] (lisää uusi): Rekisteröi uusi Bluetooth-laite.
- 5 [Delete items] (poista laite): Valitse ja poista laiteparin laite.
- 6 [Delete all] (poista kaikki): Poistaa kaikki laiteparin muodostaneet laitteet.
- 7 [Help] (ohje): Tuo näyttöön Bluetooth-yhteyden ohjenäyttö.

Muut asetukset (Settings)

Automaattinen yhteyden muodostaminen

Jos yhteyden automaattinen muodostaminen on valittu käyttöön, Bluetooth-laite muodostaa yhteyden automaattisesti, kun auton sytytysvirta kytketään.

1. Paina [⚙️] > [Bluetooth] > [Bluetooth connections priority] (Bluetooth-yhteyden priorisointi).

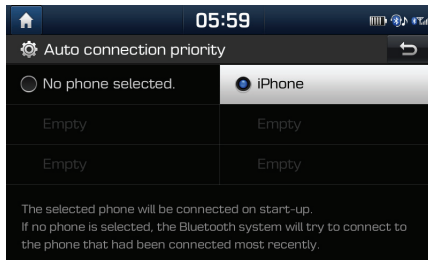

2. Valitse haluamasi kohteet.

Huomautus


Jos puhelinta ei ole valittuna, yhteys muodostetaan automaattisesti edelliseen yhteyden muodostaneeseen puhelimeen. Jos järjestelmä ei ole muodostanut yhteyttä puhelimen kanssa, järjestelmä yrittää muodostaa yhteyden laitteisiin luettelossa olevassa järjestyksessä.

Bluetoothin järjestelmätiedot

Ajoneuvon nimi

Voit vaihtaa Bluetooth-laitteeseen nimen, jolla se tunnistaa auton audiolaitteen.

1. Paina [⚙️] > [Bluetooth] > [System Bluetooth info] (järjestelmän Bluetooth-tiedot) > [Vehicle name] (ajoneuvon nimi).

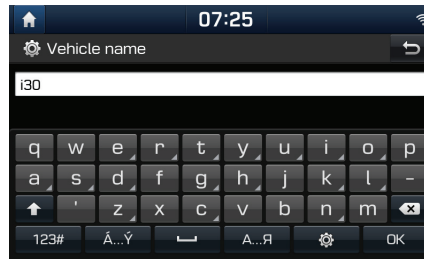

2. Anna haluamasi nimi näppäimistöllä ja paina [OK].


Huomautus

Laitteen oletusnimi on i30.

Passkey

Voit vaihtaa Bluetooth-laitteen tunnistuksen salasanan.

1. Paina [⚙️] > [Bluetooth] > [System Bluetooth info] (järjestelmän Bluetooth-tiedot) > [Passkey] (salasana).

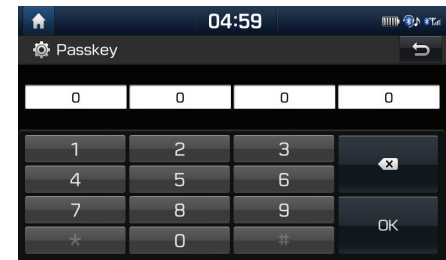

2. Kirjoita salasana näppäimistöllä.

Huomautus

Salasana on nelimerkkinen tunnistus, jota käytetään Bluetooth-yhteyden muodostamisessa auton järjestelmän kanssa. Oletussalasana on 0000.

Default (oletus)

Valikon avulla palautetaan Bluetooth-oletusasetukset.


1. Paina [⚙️] > [Bluetooth] > [Default] (oletus).
2. Paina [Default] > [Yes].

Muut asetukset (Settings)

Puhelimen yhdistäminen järjestelmään

Tämä valikko sisältää puhelimen yhdistämisen asetukset.

1. Paina [⚙️] > [Phone projection].

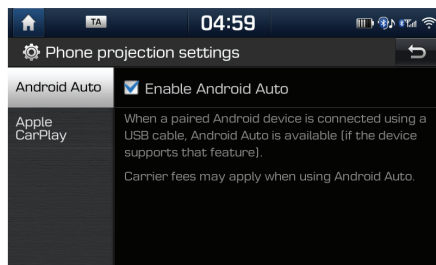


2. Paina haluamaasi kohtaa.

- [Android Auto]: Jos Android Auto on valittuna, voit käyttää Android-laitteen toimintoja, kun USB-kaapeli on kytkettynä.
- [Apple CarPlay]: Jos Apple CarPlay on valittuna, voit käyttää iPhoneen toimintoja, kun USB-kaapeli on kytkettynä.

Omat asetukset –painike

Voit määrittää toiminnon Omat asetukset –painikkeelle.

1. Paina [⚙️] > [Custom button].

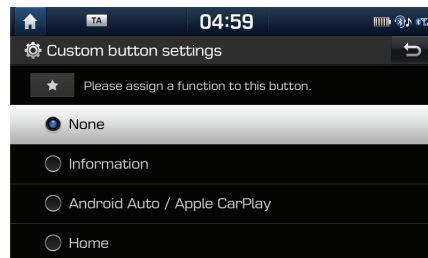


2. Valitse haluamasi toiminto.

Date/Time (päivämäärä/kellonaika)

Valikko sisältää päivämäärän ja kellonajan asetukset.

1. Paina [⚙️] > [Date/Time].

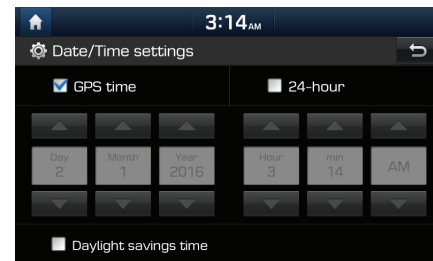

2. Valitse haluamasi kohteet.

- [GPS time] (GPS-aika): Ajan näyttö vastaanotetun GNSS-satelliittipaikannuksen ajan mukaan.
- [24-hour]: 12 tai 24 tunnin näyttömuodon valinta.
- [Daylight savings time] (kesäaika): Vaihdo kesäaikaan otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä tällä asetuksella. Kun kesäaika on otettu käyttöön, järjestelmä päivittää kesä-/talviajan automaattisesti.

Huomautus


Akkukaapeli irrottamisen jälkeen kellonaika tulee näyttöön, kun järjestelmä vastaanottaa GNSS-signaalin.

Muut asetukset (Settings)

Wi-Fi

Valikon kautta määritetään TomTom-palvelun langattoman Wi-Fi-lähiverkon asetukset.

1. Paina [⚙️] > [Wi-Fi].

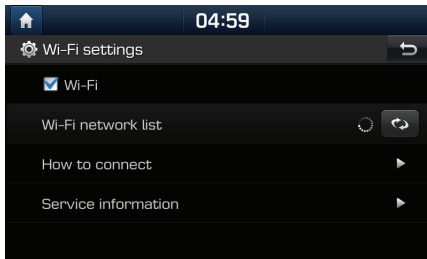


2. Paina haluamaasi kohtaa.
 - [Wi-Fi]: Valikon kautta voit muodostaa ja katkaista yhteyden langattomaan Wi-Fi-lähiverkkoon.
 - [Wi-Fi network list] (langattomien Wi-Fi-verkkojen luettelo): Valikko näyttää käytettävien langattomien Wi-Fi-verkkojen luettelon.
 - [How to connect] (yhteyden muodostaminen): Valikon kautta saadaan langattomaan Wi-Fi-verkkoon yhdistämistä koskevia ohjeita.
 - [Service information] (palvelun tiedot): Valikossa näkyy käyttäjän tunnus, huoltosopimus ja MAC-osoite.

Language - Kieli

Tätä valikkoa käytetään järjestelmän käyttökielen asettamiseen.

1. Paina [⚙️] > [Language] (kieli).

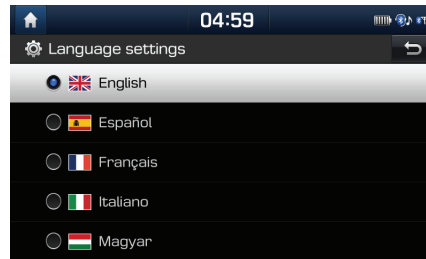


2. Valitse haluamasi kieli.

Keyboard - näppäimistö

Valikon kautta voit asettaa käyttökielen mukaisen näppäimistön.

Valittua näppäimistöä käytetään kaikissa syöttötiloissa.

1. Paina [⚙️] > [Keyboard] (näppäimistö).

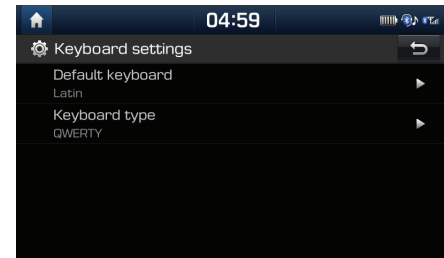


2. Valitse näppäimistön tyyppi.
 - [Default keyboard] (oletusnäppäimistö): Valitse [Latin], [Cyrillic] tai [Korean] (latinalainen, kyrillinen tai korealainen kirjaimisto).
 - [Keyboard type]: Valitse [QWERTY], [QWERTZ], [AZERTY] tai [ABC].

Muut asetukset (Settings)

Screensaver (näytönsäästäjä)

Valikon kautta määritetään näytön näkymä, kun järjestelmän virransyöttö on katkaistu.

1. Paina [⚙️] > [Screensaver].

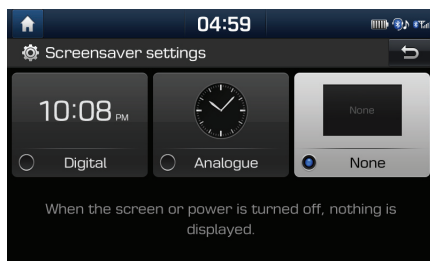


2. Valitse haluamasi kohteet.
 - [Digital]: Digitaalikello ja päivämäärä näkyvät näytössä.
 - [Analogue]: Analoginen kello ja päivämäärä näkyvät näytössä.
 - [None]: Näyttö on tyhjä.

User Settings (omat asetukset)

Tämä valikko sisältää käyttäjän tekemät asetukset.

1. Paina [⚙️].
2. Paina [User settings].

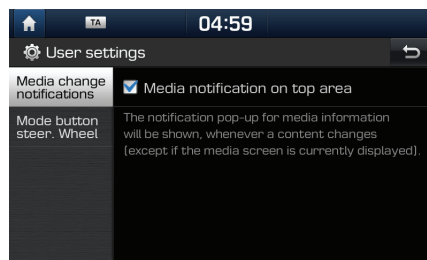


3. Valitse haluamasi kohteet.
 - [Media change notifications] (median muutoksia koskevat tiedot): Jos kohta on valittuna, näytön yläosassa näkyy ponahdusvalikko, kun median tietojen sisältö muuttuu.
 - [Mode button steer. Wheel] (ohjauspyörän tilapainike): Valitsee, mitä toimintoja tuodaan näyttöön, kun ohjauspyörän [🔄]-painiketta painetaan.

Järjestelmän tiedot

Version info (version tiedot)

Näyttöön tulevat ohjelmistoversion, laiteversion, navigointisovelluksen ja karttatietokannan versio- on sekä laitteen tunnuksen.

Paina [⚙️] > [System info] (järjestelmän tiedot) > [Version info] (version tiedot).

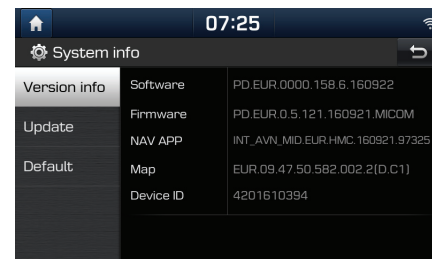


Muut asetukset (Settings)

Update (päivitys)

Järjestelmän ohjelmiston turvallisuus, uuden toiminnon lisäys ja kartan uusi versio X edellyttävät päivitystä.

1. Paina [⚙️] > [System info] (järjestelmän tiedot) > [Update] (päivitys).

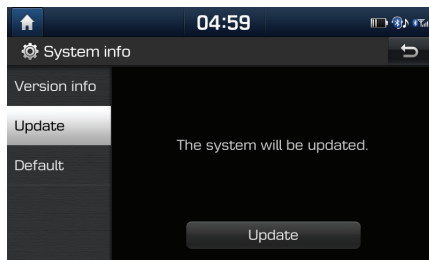

2. Aseta SD-korttipaikkaan SD-muistikortti, johon uusi tiedosto on ladattu.
3. Paina [Update] > [OK].
Kun päivitys on valmis, järjestelmä käynnistyy automaattisesti uudelleen.

Huomautus

- Tuote pitää päivittää säännöllisesti ohjelmistoon tehtyjen korjausten, uusien toimintojen ja karttapäivitysten lataamiseksi järjestelmään. Päivitys voi kestää jopa 1 tunnin tietomäärän mukaan.
- Tietoja voi hävitä, jos sytytysvirta katkeaa tai SD-kortti poistetaan järjestelmästä päivityksen aikana. Varmista, että sytytysvirta pysyy jatkuvasti kytkettynä ja odota, että päivitys on valmis.
- Käytä ainoastaan SD-korttia, joka oli mukana auton toimituksessa.
- Erikseen ostetun SD-kortin käyttö voi vaurioittaa järjestelmää, koska kuumuus voi muuttaa kortin muutosta.
- Tuotteen takuu ei kata vikoja, joita aiheutuu muun kuin laitteen mukana tulleen SD-kortin käytöstä.
- SD-kortti saattaa vaurioitua, jos irrotat ja liität sen toistuvasti lyhyen ajan sisällä.

Default (oletus)

Valikon kautta poistetaan kaikki käyttäjän tekemät asetukset ja palautetaan oletusasetukset.

1. Paina [⚙️] > [System info] (järjestelmän tiedot) > [Default] (oletus).
2. Paina [Default] > [Yes].

Huomautus

[Default]-valikkoa ei voi käyttää, jos USB-laite, iPod tai Android Auto/Apple CarPlay-laite on yhdistettynä järjestelmään.

Peruutuskameran käyttäminen - Lisävaruste

Tietoa peruutuskamerasta

Peruutuskamera on asiakkaan valitsema tehdas-asennettu lisävaruste.

Peruutuskamera on osa pysäköintiä avustavaa järjestelmää. Se toimii, kun sytytysvirta on kytkettynä, moottori käynnistettynä ja peruutusvaihte kytkeytyttyä.

Huomautus

- Peruutuskamerassa on optinen linssi, joka välittää laajakuvaa, joten näytöllä näkyvässä etäisyydessä on pieni ero. Turvallisuuksyistä kuljettajan on tarkistettava auton takana, vasemmalla ja oikealla olevat alueet.
- Ruudun pysäköintiopastusviivat voivat olla eri väreisiä.



Huomautus

Peruutettaessa näytössä näkyy ajolinjat nykyisessä ohjauspyörän asennossa ja ohjauspyörän keskiasennossa.

Viiva	Ohje
1 Punainen viiva	Noin 0,5 metriä auton takapuskurista
2 Keltainen viiva 1	Noin 1 metri auton takapuskurista
3 Keltainen viiva 2	Noin 3 metriä auton takapuskurista
4 Keltainen viiva 3	Pyörän vasemman sivun pyörien kulku-reitti etumatkustajan puolella
5 Keltainen viiva 4	Pyörän oikean sivun pyörien kulkureitti etumatkustajan puolella
6 Sininen viiva	Reitti ohjaus suorassa

Ota seuraavat seikat huomioon, kun epäilet tuotevirhettä

Navigointilaitteen osoittama auton nykyinen sijainti voi poiketa todellisesta sijainnista seuraavissa olosuhteissa.

- Jos tie haarautuu loivasti, nykyinen sijainti voi näkyä viereisellä tiellä tai kaistalla.
- Kaupunkialueella nykyinen sijainti voi näkyä vastakkaisella kaistalla tai maastossa.
- Kun zoomausta vaihdetaan eri tasolle, nykyinen sijainti voi näkyä eri tiellä.
- Jos autoa kuljetetaan lautalla tai kuljetuslavetilla, nykyisenä sijaintina voi näkyä sijainti ennen kuljetusvälineeseen siirtämistä.
- Poistuttaessa maanalaisesta pysäköintihallista, pysäköintitalosta tai ajettaessa rinteessä mutkittelevalla vuoristotiellä.
- Ajettaessa vilkkaassa liikenteessä, jossa joudutaan pysähtymään toistuvasti.
- Liukkaalla tiellä, esim. hiekassa tai lumessa.
- Renkaiden vaihdon jälkeen (erityisesti käytettäessä vararengasta tai kitkarenkaita).
- Väärän kokoisia renkaita käytettäessä.

- Jos neljässä pyörässä on eri rengaspaineet.
- Kun vaihdettavat renkaat ovat kuluneet tai vanhat (erityisesti kitkarenkaat, joilla on ajettu kaksi talvea).
- Korkeiden rakennusten läheisyydessä ajettaessa.
- Kun kattoteline on asennettu.
- Kun järjestelmä laskee pitkää reittiä ajettaessa moottoritiellä, järjestelmä käynnistää automaattisesti karttasovituksen tai se käyttää GNSS-tietoja nykyisen sijainnin määrittämiseen (tämä voi kestää useita minutteja).

Reittiopastus voi olla virheellinen hakuun vaikuttavien olosuhteiden tai ajosuunnan vuoksi. Seuraavat ilmiöt eivät ole toimintahäiriön merkki:

- Jos reitti seuraa samaa tietä, järjestelmä opastaa ajamaan suoraan.
- Järjestelmä ei mahdollisesti anna opastustietoja, vaikka auto on kääntynyt risteyksestä.
- Tietyissä risteyksissä opastusta ei anneta.

- Järjestelmä voi käskä tekemään U-käännöksen, vaikka risteyksessä ei voi tehdä U-käännöstä.
- Järjestelmä voi opastaa kääntymään alueelle, jonne on pääsy kielletty (ei läpikulkua, tietyö tms.).
- Järjestelmä voi opastaa muuhun kuin haluttuun kohteeseen, jos varsinaiseen kohteeseen vievää tietä ei ole olemassa kartalla tai jos tie on liian kapea.
- Järjestelmä voi antaa virheellisiä ohjeita, jos auto poikkeaa määritetyltä reitiltä (esim. jos auto kääntyy risteyksestä, jos navigointijärjestelmä on opastanut suoraan).

Edellä kuvatut tilanteet voivat esiintyä reitin laskemisen jälkeen. Seuraavat ilmiöt eivät ole toimintahäiriön merkki:

- Järjestelmä voi opastaa eri kohteeseen, jos auto on kääntynyt risteyksestä.
- Reitin pituuden uudelleen laskeminen voi kestää kauemmin, kun autolla ajetaan suurella nopeudella.

Ota seuraavat seikat huomioon, kun epäilet tuotevirhettä

1. Toiminnan tai asennuksen yhteydessä ilmeneviä virheitä voidaan luulla laitteen vioiksi.
2. Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, kokeile seuraavan luettelon ratkaisuehdotuksia.
3. Jos ongelma ilmenee edelleen, ota yhteyttä valtuutettuun Hyundai-jälleenmyyjään.

Ongelma	Mahdolliset syyt
Näytössä on pieniä punaisia, sinisiä tai vihreitä pisteitä	LCD-näytön valmistusteknologia edellyttää suurta pistetaajuutta, minkä vuoksi 0,01 prosentissa kokonaispikselimäärästä voi olla puutteita tai pikselivalaistus voi olla virheellinen.
Ääni tai kuva ei toimi	• Onko auton virransyöttö kytketty [ACC]- tai [ON]-asentoon? • Onko järjestelmän virransyöttö sammutettu?
Näytön kuva näkyy, mutta ääni ei kuulu.	• Onko äänenvoimakkuus säädetty hiljaiselle? • Onko ääni mykistetty?
Kun virransyöttö on kytketty, näytön kulmat näkyvät mustina.	• Kun LCD-näyttöä on käytetty pitkään, osa näyttöä voi näkyä tummana. Tämä ei ole toimintahäiriö. • Jos näyttö on täysin pimeä, ota yhteyttä valtuutettuun Hyundai-jälleenmyyjään.
Ääni kuuluu vain yhdestä kaiuttimesta.	Onko kaiutin- tai kanavatasapaino säädetty vain toiselle puolelle?
Ääni ei kuulu AUX-tilassa.	Onko audiokaapelin liittimet kiinnitetty lujasti AUX-liitäntään?
Ulkoinen laite ei toimi.	Onko ulkoinen laite kiinnitetty vakiotyyppisellä kytkentäkaapelilla?
Kun sytytysvirta kytketään, viimeisimmän käyttötilan ruutu ei näy näytössä.	Jos tiedostoja on kuunneltu ulkoisesta lähteestä, esim. USB- tai iPod-laitteesta tai Bluetooth®-suoratoistotilassa, ennen sytytysvirran katkaisua käytetyn tilan näyttö ei mahdollisesti lataudu kokonaan. • Jos vastaavaa laitetta ei kytketä järjestelmään, edellinen käyttötila ei palaudu näyttöön. • Jos edellinen käyttötila ei toimi, sitä edeltävä käyttötila toimii.

Vianetsintä

Ongelma	Mahdolliset syyt	Toimenpide
Laitteen virransyöttö ei toimi.	Sulake on palanut.	- Vaihda sen tilalle sopiva sulake. - Jos sulake palaa uudelleen, ota yhteyttä valtuutettuun Hyundai-jälleenmyyjään.
	Laitetta ei ole kytketty oletetulla tavalla.	Tarkista laitteen kytkentä.
Järjestelmä ei toimi.	Auton akkuvaraus on alhainen.	Lataa akku. Jos ongelma ilmenee edelleen, ota yhteyttä valtuutettuun Hyundai-jälleenmyyjään.
Kuvan väri/laatu on heikko.	Kirkkaus, värikylläisyys ja kontrasti on säädetty väärin.	Korjaa kirkkaus-, värikylläisyys- ja kontrastisäätö Display Setup (näytön asetukset) -kohdassa.
Ääni ei toimi.	Äänenvoimakkuus on asetettu hiljaisimmalle tasolle.	Säädä äänenvoimakkuus.
	Yhteys ei toimi oletetulla tavalla.	Tarkista laitteen kytkentä.
	Laite kelaus parhailaan eteen- tai taaksepäin, selaa tai toistaa tiedostoa hitaalla nopeudella.	Ääni ei toimi, kun eteen- tai taaksepäin kelaus, selaus tai toisto hitaalla nopeudella on käytössä.

Vianetsintä

Ongelma	Mahdolliset syyt	Toimenpide
Ääni tai kuva on heikkolaatuinen	Värinä on peräisin vaihtokytkimen asennuspaikasta.	Laitteen värinä voi aiheuttaa äänen kiertoa tai kuvan vääristymistä.
	Kuvan väri/laatu on heikko.	Laite palaa normaaliin tilaan, kun värinä päättyy.
USB ei toimi.	USB-muisti on vaurioitunut.	Alusta USB-muisti ensin FAT12/16/32-, exFAT- tai NTFS-muotoon.
	USB-muistin liitin on likainen.	Poista lika ja roskat USB-muistin ja audiolaitteen välisestä liitännästä.
	Käytössä on ulkoinen USB-keskitin.	Kytke USB-laite suoraan auton multimedialiitäntään.
	Käytössä on USB-jatkojohto.	Kytke USB-laite suoraan auton multimedialiitäntään.
	USB-muisti ei ole metallikoteloitu.	Käytä vakiotyyppistä USB-muistia.
	Käytössä on HDD-, CF- tai SD-massamuisti.	Käytä vakiotyyppistä USB-muistia.
	Muistissa ei ole yhteensopivia musiikkitiedostoja.	Järjestelmä tukee ainoastaan MP3-, WMA-, OGG-, FLAC- ja WAV-tiedostomuotoja. Käytä ainoastaan tuettuja tiedostomuotoja.
Järjestelmä ei tunnista iPod-laitetta, vaikka se on kytketty järjestelmään.	Laitteessa ei ole yhteensopivia musiikkitiedostoja.	Lataa musiikkitiedostoja iTunesista ja tallenna MP3-tiedostot iPodille.
	iPod-laiteohjelmistoversio ei ole päivittynt oikein.	Päivitä laiteohjelmisto iTunesista ja kytke iPod uudelleen laitteeseen.
	iPod ei tunnista ladattuja tiedostoja.	Käynnistä iPod uudelleen ja kytke se uudelleen navigointilaitteeseen.

Tuotemerkit ja lisenssit

Bluetooth® Wireless Technology



Bluetooth Wireless Technology -teksti ja logot ovat Bluetooth Wireless Technology SIG, Inc rekisteröimiä tuotemerkkejä.

CE 0197!



iPod®

iPod® on Apple Inc. rekisteröimä tuotemerkki.

Avoimen lähdekoodin ohjelmistoa koskeva huomautus

Tässä tuotteessa käytettyjen GPL-, LGPL- ja MPL-lisenssoitujen avoimen lähdekoodin ohjelmistojen lähdekoodi on saatavana sivulla <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi sivustosta voidaan ladata lisenssiehdot, takuuehdot ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin CD-ROM-levyllä vastaavien kulujen hinnalla (joka kattaa esim. tallennusvälineen ja kuljetus- sekä käsittelykulut). Lähetä pyyntö sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tämä tarjous on voimassa kolmen (3) vuoden ajan tuotteen hankintapäivästä.

Tekniset tiedot

Koko järjestelmä	Virtalähde	DC 14,4 V
	Käyttöjännite	DC 9 V ~ DC 16 V
	Virran voimakkuus	Maks. 14 A
	Pimeävirta	Maks. 0,5 mA
	Käyttölämpötila	-20 °C ~ +70 °C
	Varastointilämpötila	-40 °C ~ +85 °C
	Mitat (Pääyksikkö)	295,8 mm (l.) X 178,2 mm (k.) X 193,7 mm (s.)
	Paino (järjestelmän pääyksikkö)	2,03 kg (jos DAB varusteena) 1,97 kg (ilman DAB-radiota)
Bluetooth	Tuettu profiili	HFP 1.6, A2DP 1.2, AVRCP 1.5, PBAP 1.1
	Tuettu Bluetooth-versio	3.0
	Taajuusalue	2402-2480 MHz
	Teho (Luokka 2)	1,0 dBm
	Kanavien lukumäärä	79
DAB (lisävaruste)	Viritysalue	5 A (174,928 MHz) ~ 13F (239,200 MHz)
	Tehoalue	-95 dBm ~ 3 dBm
	Vierekkäisten kanavien erottelukyky	35 dB
	Uudelleen-toistoetäisyyden erottelukyky	45 dB

Radio	AM	
	Viritysalue	522-1620 kHz
	Herkkyys	35 dBuV
	Signaali-kohinasuhde	Vähintään 45 dB
	FM	
	Viritysalue	87,50-108,00 MHz
	Herkkyys	10 dBuV
	Signaali-kohinasuhde	Vähintään 50 dB
TFT-LCD	Näytön koko	203,2 mm (8 tuumaa) 176,4 (l.) x 99,36 (k.) mm (aktiivinen alue)
	Resoluutio	384 000 kuvapistettä
	Näyttötekniikka	TFT (ohutkalvotransistori)
	Katselukulma	R/L/U/D 89 (tyyppi)
	Taustavalo	LED
Wi-Fi	Vakiona	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
	Taajuusalue	2400 MHz ~ 2483,5 MHz
		5150 MHz ~ 5250 MHz 5725 MHz ~ 5850 MHz

- Laitteen teknisiä tietoja ja rakennetta voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Tuki – palvelupuhelin

Internetsivu: <http://www.navigation.com/hyundai>

Kansainvälinen ilmaisnumero: 00800 18 23 53 22

Puhelinnumero kaikissa muissa maissa

(tai jos ilmaisnumeroja ei tueta): +31 555 384 245